

Cut and discard



EPWD257UIW Front-Load Washer Pedestal Non-Skid Pad Kit

Socle de laveuse à chargement frontal EPWD257UIW Kit de patins antidérapants

Pedestal para lavadora de carga frontal EPWD257UIW Kit de almohadillas antideslizantes

Kit includes 2 Non-Skid pads
Le kit comprend 2 patins antidérapants
El kit incluye 2 almohadillas antideslizantes

Installation Instructions



1. Clean the floor where the front feet of the washing machine will be located after installation. Make sure floor is free of dirt, dust, liquids, oils, cracks, or gaps.
2. Adjust the feet of the pedestal so that the washer does not rock back and forth or vibrate.
3. Cut the template along the dotted line and remove the cutouts. Align the paper template with the 2 front pedestal feet.
4. Peel the paper off the back of one pad, then tip the machine back and **STICK THE PAD TO THE FLOOR** adhesive side down so that the feet rest on the rough side. Repeat for the other pad.

IMPORTANT

Do NOT stick the pad to the bottom of the pedestal foot.

5. Check that the pedestal feet are located on the pads and are adjusted for minimal vibrations.

P/N: A27862901 20231120

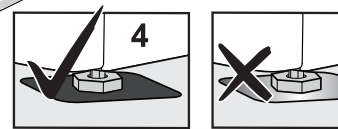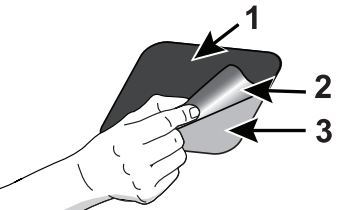

1. Rough side up
2. Stick to floor
3. Remove backing
4. Stick the pads to the floor and not the foot



Use care when removing non-skid pad.



Instructions d'installation

1. Nettoyez le sol où seront situés les pieds avant de la machine à laver après l'installation. Assurez-vous que le sol est exempt de saleté, de poussière, de liquides, d'huiles, de fissures ou de lacunes.
2. Ajustez les pieds du socle de manière à ce que la laveuse ne oscille pas d'avant en arrière ou ne vibre pas.
3. Découpez le gabarit le long de la ligne pointillée et retirez les découpes. Alignez le gabarit en papier avec les 2 pieds avant du socle.
4. Décollez le papier du dos d'un bloc, puis renversez la machine et COLLEZ LE TAMPON AU SOL, côté adhésif vers le bas, de manière à ce que les pieds reposent sur le côté rugueux. Répétez l'opération pour l'autre pad.

IMPORTANT

Ne collez PAS le coussinet au bas du pied du socle.

5. Vérifiez que les pieds du socle sont situés sur les patins et sont réglés pour minimiser les vibrations.

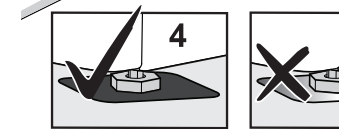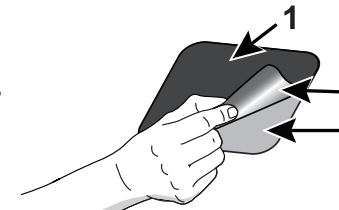

1. Côté rugueux vers le haut
2. Coller au sol
3. Supprimer le support
4. Collez les coussinets au sol et non au pied



Soyez prudent lorsque vous retirez le patin antidérapant.


Instrucciones de instalación

1. Limpie el piso donde se ubicarán las patas delanteras de la lavadora después de la instalación. Asegúrese de que el piso esté libre de suciedad, polvo, líquidos, aceites, grietas o espacios.
2. Ajuste las patas del pedestal para que la lavadora no se balancee hacia adelante y hacia atrás ni vibre.
3. Corta la plantilla a lo largo de la línea de puntos y retira los recortes. Alinee la plantilla de papel con las 2 patas del pedestal frontales.
4. Retire el papel de la parte posterior de una almohadilla, luego incline la máquina hacia atrás y PEGUE LA ALMOHADILLA AL PISO con el lado adhesivo hacia abajo para que las patas descansen sobre el lado rugoso. Repita para la otra almohadilla.

IMPORTANTE

NO pegue la almohadilla a la parte inferior del pie del pedestal.


5. Verifique que las patas del pedestal estén ubicadas sobre las almohadillas y estén ajustadas para vibraciones mínimas.

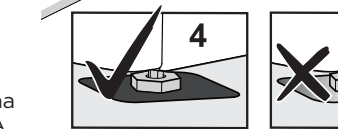

1. Este lado hacia arriba
2. Quédate en el suelo
3. Quitar respaldo
4. Pegue las almohadillas al suelo y no al pie



Tenga cuidado al retirar la almohadilla antideslizante.

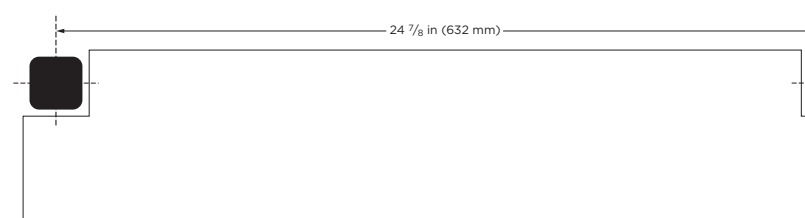

1. Cut along the dotted lines to remove cutouts. Coupez le long des lignes pointillées pour supprimer les découpes. Corta a lo largo de las líneas de puntos para eliminar los recortes.
2. Align the template with the 2 front feet. Alineez le gabarit avec les 2 pieds avant. Alinee la plantilla con las 2 patas delanteras.
3. Tilt the unit back and place the pads on the floor with the rough side up. Inclinez l'appareil vers l'arrière et placez les patins sur le sol avec le côté rugueux vers le haut. Incline la unidad hacia atrás y coloque las almohadillas en el suelo con el lado rugoso hacia arriba.

Cut and discard

P/N: A27862901 20231120