

## 12. Acoustique silencieuse

Notre compresseur interne garde vos boissons impeccablement fraîches tout en fonctionnant discrètement à l'arrière-plan. Le génie n'a pas à s'annoncer. C'est comme ça. C'est tout.

## 13. Contrôles émotifs

Laissez votre regard vaciller sur chaque zone. Laissez votre touche guidée par la lumière dégager les saveurs et les arômes distincts de chaque bouteille.

# INSTALLATION DE LA CAVE À VIN

## EXIGENCES D'EMPLACEMENT

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'explosion

**Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin la cave à vin.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**

**IMPORTANT :** Cet appareil est destiné à un usage domestique et à d'autres usages similaires comme :

- espace de cuisine pour personnel de boutiques, bureaux et autres environnements professionnels;
- résidences fermières et utilisation par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types de résidences;
- environnements de type chambres d'hôtes.
- banquets et autres utilisations non commerciales semblables.

#### REMARQUES :


- Lorsqu'on souhaite placer la cave à vin en affleurement avec la façade des placards inférieurs, enlever toutes les moulures et plinthes à l'arrière de l'ouverture. Voir "Dimensions du produit" et plus loin dans cette section "Dimensions de l'ouverture".
- Il est conseillé de ne pas installer la cave à vin près d'un four, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où la température pourrait descendre sous 55 °F (13 °C). Pour le meilleur rendement, ne pas installer la cave à vin derrière une porte d'armoire ni obstruer la grille de la base.

#### DIMENSIONS DE L'OUVERTURE

- Les dimensions de hauteur indiquées correspondent à la configuration selon laquelle les pieds de nivellement sont déployés à la hauteur minimale.

**REMARQUE :** Lorsque les pieds de nivellement sont complètement déployés, ajouter 5/8" (15 mm) aux dimensions de hauteur. Voir la section "Dimensions du produit".

- Si le plancher de l'ouverture n'est pas au même niveau que le plancher de la cuisine, installer des cales pour établir un niveau uniforme avec le plancher de la cuisine.

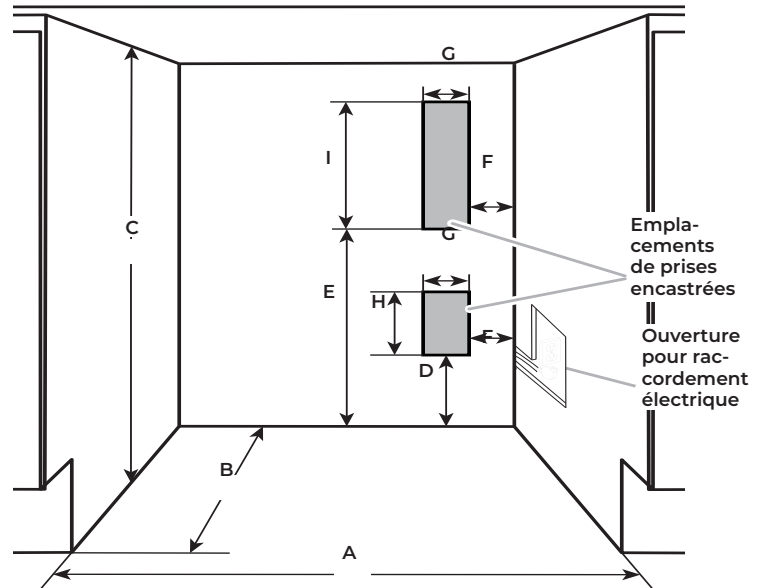

Dimensions de l'ouverture et de l'emplacement pour raccordement électrique

Largeur de l'ouverture – A	24" (60,96 cm) min.
Profondeur de l'ouverture – B	24" (60,96 cm) min.
Hauteur de l'ouverture – C	34½" (87,6 cm) min. 35" (88,9 cm) max.
Dimension – D	12¼" (30,64 cm)
Dimension – E	21¾" (55,16 cm)
Dimension – F	1¾" (4,44 cm)
Dimension – G	3" (7,55 cm)
Dimension – H	4½" (11,37 cm)
Dimension – I	9¾" (23,47 cm)

Pour une installation en affleurement, la prise de courant peut être installée dans des armoires adjacentes avec une découpe du côté du cordon d'alimentation pour l'acheminement du cordon d'alimentation.


La prise de courant peut également être encastrée sur le mur arrière derrière l'appareil, conformément aux emplacements recommandés pour les prises dans l'illustration ci-dessus.

## DIMENSIONS DU PRODUIT

### PRODUIT ENTIER

Largeur (jusqu'au cache-charnière)	23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (60,72 cm)
Hauteur (jusqu'au cache-charnière)	34 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (87,32 cm)
Profondeur – NOIR™ (aucune poignée)	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (60,36 cm)
Profondeur – RISE™ (aucune poignée)	23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (60 cm)
Hauteur de porte brute	30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (77,75 cm)

**REMARQUE :** La longueur du cordon d'alimentation est de 60" (152,4 cm).

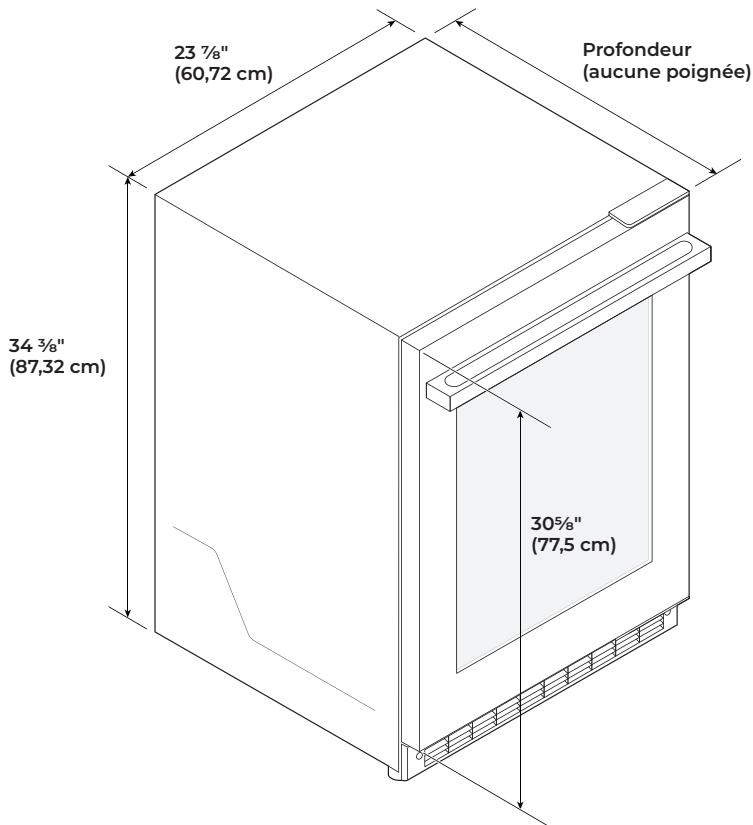

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

Avant de placer la cave à vin à son emplacement final, il est important de s'assurer d'avoir la connexion électrique appropriée.

#### MÉTHODE RECOMMANDÉE DE MISE À LA TERRE

Chaque appareil doit être alimenté par un circuit à 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter uniquement la cave à vin. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de rallonge.

**REMARQUE :** Avant d'exécuter tout type d'installation, de nettoyage ou de remplacement d'une ampoule d'éclairage, débrancher la cave à vin ou déconnecter la source de courant électrique.

## DÉBALLAGE DE LA CAVE À VIN

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Risque du poids excessif

**Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la cave à vin.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.**

Avant d'utiliser la cave à vin, tous les matériaux d'emballage doivent être enlevés et l'intérieur doit être nettoyé.

- Enlever tout résidu de ruban adhésif et de colle des surfaces avant de mettre en marche la cave à vin. Frotter une petite quantité de savon à vaisselle liquide avec ses doigts sur tout adhésif et essuyer avec de l'eau chaude pour enlever.
- Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager les surfaces de la cave à vin. Pour plus de renseignements, voir la section "Sécurité de la cave à vin".
- Jeter ou recycler tous les matériaux d'emballage.
- Une fois que tous les matériaux d'emballage ont été retirés, nettoyer l'intérieur de la cave à vin. Consulter les instructions de nettoyage dans la section "Nettoyage".