

SÉCURITÉ DE LA CAVE À VIN

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de cet appareil, observer certaines précautions fondamentales, notamment :

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou possédant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient placées sous supervision ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne pas entreposer de substances explosives comme des aérosols avec agent propulseur inflammable dans cet appareil.
- Ne pas utiliser de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (c.-à-d., pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Garder les événements à l'intérieur de l'enceinte de l'appareil ou de la structure encastrée exempte d'obstacles.
- Ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- Ne pas utiliser des appareils électriques à l'intérieur des compartiments d'aliments de l'appareil, à moins qu'ils soient de type recommandé par le fabricant.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à d'autres usages similaires comme : coins cuisine réservés au personnel des boutiques, des bureaux et d'autres environnements professionnels; maisons d'hôtes, ainsi que par les clients d'hôtel, de motels et d'autres installations d'hébergement; gîtes touristiques; et banquets et autres utilisations non commerciales semblables.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Mise au rebut de votre vieille cave à vin

AVERTISSEMENT: Risque de coincement de l'enfant. Avant de jeter votre ancien cave à vin:

- Enlever la porte.
- Laisser les tablettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

AVERTISSEMENT

Risque de suffoquer

Enlever la porte de votre vieille cave à vin.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou des lésions cérébrales.

IMPORTANT: L'emprisonnement et l'étouffement des enfants ne sont pas un problème du passé. Les caves à vin jetées ou abandonnées sont encore dangereuses, même si elles sont laissées abandonnées pendant "quelques jours seulement".



Renseignements importants à propos de la mise au rebut des fluides réfrigérants :

Mettre le réfrigérateur au rebut conformément à la réglementation fédérale et locale. Les fluides réfrigérants doivent être évacués par un technicien certifié et agréé par l'EPA conformément aux procédures établies.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outillage

Outillage requis

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation.

- Tournevis Phillips

Exigences d'emplacement

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la cave à vin.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

REMARQUES :

- Il est conseillé de ne pas installer la cave à vin près d'un four, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil en un endroit où la température pourrait descendre en-dessous de 55 °F (13 °C). Pour un rendement optimal, ne pas installer la cave à vin derrière une porte d'armoire ni obstruer la grille de la base.


Dimensions de l'ouverture

- Les dimensions de hauteur indiquées correspondent à la configuration selon laquelle les pieds de nivellement sont déployés à la hauteur minimale.

REMARQUE : Lorsque les pieds de nivellement sont complètement déployés, ajouter 5/8 po (15 mm) aux dimensions de hauteur.

- Si le plancher de l'ouverture n'est pas au même niveau que le plancher de la cuisine, installer des cales pour établir un niveau uniforme avec le plancher de la cuisine.


Modèles de 15 po

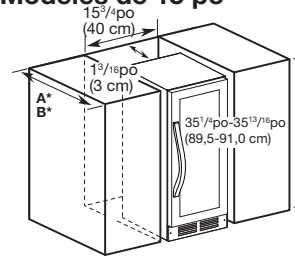

Dimensions de profondeur

A*	24 ⁷ / ₈ po (63,2 cm) - sans poignée
B*	26 ⁵ / ₈ po (67,7 cm) - WUW35X15DS

WUW35X15DS

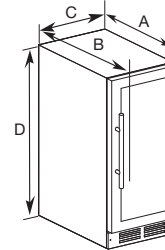


Dimensions

A	21 ⁷ / ₈ po (55,5 cm)
B	25 ¹ / ₂ po (64,7 cm)
C	15 po (38,0 cm)
D	34 ¹ / ₁₆ po - 34 ⁵ / ₈ po (86,5 cm - 88,0 cm)

REMARQUE : Un espace libre pour la porte de 10⁵/₈ po (27 cm) est requis pour permettre l'extension complète de la tablette.


Modèles de 24 po

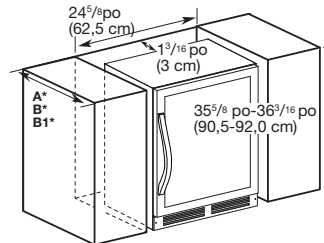

Dimensions de profondeur

A*	24 ⁷ / ₈ po (63,2 cm) - sans poignée
B*	26 ⁵ / ₈ po (67,7 cm) - WUW35X24DS
B1*	26 ⁷ / ₈ po (68,2 cm) - WUW55X24HS

WUW35X24DS WUW55X24HS

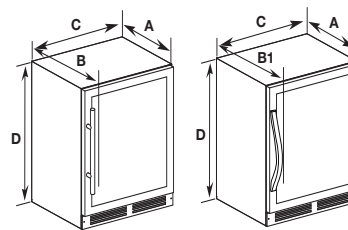

Dimensions

A	21 ⁷ / ₈ po (55,5 cm)
B	25 ¹ / ₂ po (64,7 cm)
B1	25 ¹¹ / ₁₆ po (65,2 cm)
C	23 ¹³ / ₁₆ po (60,5 cm)
D	34 ⁷ / ₁₆ po - 35 po (87,5 cm - 89,0 cm)

REMARQUE : Un espace libre pour la porte de 16¹/₈ po (41 cm) est requis pour permettre l'extension complète de la tablette.

Spécifications électriques

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

- Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Ne pas utiliser un câble de rallonge.
- Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Avant de placer la cave à vin à son emplacement final, il est important de vous assurer d'avoir la connexion électrique appropriée.

Méthode recommandée de mise à la terre

Une source d'alimentation de 115 V, 60 Hz, type 15 A ou 20 A CA seulement, protégée par fusibles et adéquatement mise à la terre est nécessaire. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter uniquement votre cave à vin. Utiliser une prise murale qui ne peut pas être mise hors circuit à l'aide d'un commutateur. Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne également qualifiée. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou qui présente des dommages d'abrasion sur la gaine, la fiche ou le connecteur.

REMARQUE: Avant d'exécuter tout type d'installation, nettoyage ou remplacement d'une ampoule d'éclairage, débrancher la cave à vin ou déconnecter la source de courant électrique.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Déballage de la cave à vin

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

- Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la cave à vin.
- Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Enlèvement des matériaux d'emballage

- Enlever le ruban adhésif et la colle des surfaces de la cave à vin avant de la mettre en marche. Frotter une petite quantité de savon liquide pour la vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et essuyer.
- Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre cave à vin. Pour plus de renseignements, voir "Sécurité de la cave à vin".

- Jeter ou recycler tous les matériaux d'emballage.

Déplacement de votre réfrigérateur :

Votre réfrigérateur est lourd. Lors du déplacement de votre réfrigérateur pour le nettoyage ou un entretien ou réparation, veiller à recouvrir le plancher avec du carton ou un panneau de fibres dures pour éviter qu'il ne subisse tout dommage. Toujours tirer le réfrigérateur tout droit lors de son déplacement. Ne pas incliner le réfrigérateur d'un côté ou de l'autre ni le "faire marcher" en essayant de le déplacer car le plancher pourrait être endommagé.

Nettoyage avant l'utilisation

Après avoir enlevé tous les matériaux d'emballage, nettoyer l'intérieur de la cave à vin avant de l'utiliser. Voir les instructions de nettoyage dans "Entretien de la cave à vin".

Fermeture de la porte

La cave à vin dispose de quatre pieds de réglage de l'aplomb. Si la cave à vin semble instable ou si vous désirez que la porte se ferme plus facilement, ajuster l'inclinaison de la cave à vin en observant les instructions ci-dessous.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

- Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Ne pas utiliser un câble de rallonge.
- Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.


- Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

⚠️ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

- Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la cave à vin.
- Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

- Déplacer la cave à vin à sa position finale.
- Tourner les pieds de réglage de l'aplomb vers la droite pour abaisser la cave à vin ou tourner les pieds de réglage de l'aplomb vers la gauche pour la soulever. Il peut être nécessaire de tourner les pieds de réglage de l'aplomb plusieurs fois pour ajuster l'inclinaison de la cave à vin.
REMARQUE : Si une autre personne pousse le haut de la cave à vin, le poids devient moins lourd sur les pieds de réglage de l'aplomb, ce qui rend plus facile l'ajustement des pieds de réglage de l'aplomb.

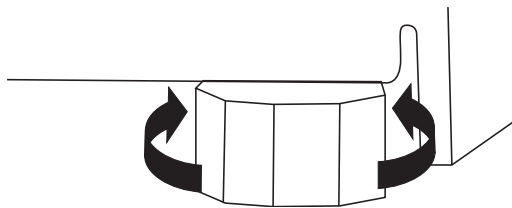

- Ouvrir la porte et s'assurer qu'elle ferme comme vous le désirez. Sinon, incliner la cave à vin un peu plus vers l'arrière en tournant les deux vis de réglage de l'aplomb avant vers la droite. Plusieurs tours peuvent être nécessaires et il convient de tourner les deux pieds de réglage de l'aplomb de façon égale.

Portes de la cave à vin

Outils nécessaires : Tournevis Phillips n° 2


Démontage – Porte et charnières

- Ouvrir la porte à un angle de 90° et retirer les vis de la charnière de porte inférieure.
- Retirer la porte en la tirant vers l'avant pour la dégager de la cave à vin.
- Retirer les trois vis de la charnière supérieure et retirer la charnière.


Inversion du sens de l'ouverture de la porte (facultatif)

REMARQUE: Il existe deux charnières pour une inversion du sens de l'ouverture de la porte, une pour une ouverture vers la droite, et une pour une ouverture vers la gauche. Installer la charnière supérieure conçue pour l'ouverture de la porte dans le sens désiré.


- Retirer les deux vis fixant la charnière inférieure à la porte.

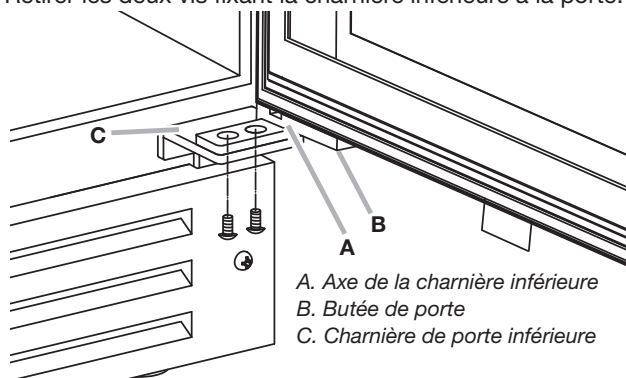

- Retirer la porte en la soulevant, puis en la dégageant de la cave à vin.
- Retirer les trois vis décoratives du coin supérieur gauche de l'avant de la cave à vin.
- Retirer les trois vis de la charnière supérieure droite; retirer la charnière supérieure droite..

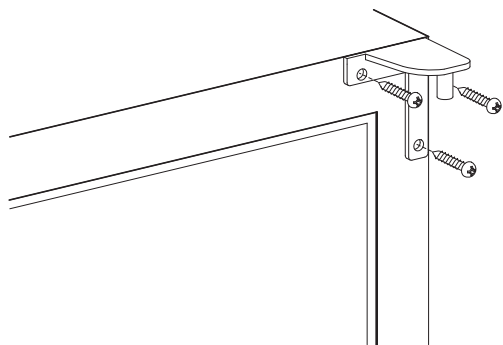


- À l'aide des trois vis retirées à l'étape précédente, fixer la charnière supérieure gauche au coin supérieur gauche de l'avant de la cave à vin.

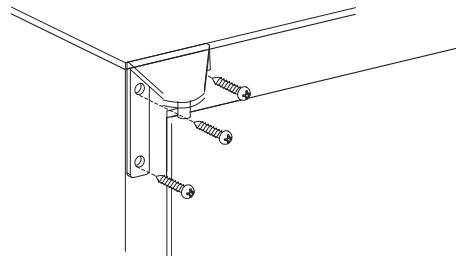


REMARQUE: La charnière gauche se trouve dans le sac du Guide d'utilisation et d'entretien.

- Insérer les trois vis décoratives retirées à l'étape 3 dans les trois trous situés dans le coin supérieur droit de l'avant de la cave à vin.
- Retirer les vis du contacteur mécanique et de la butée de porte; retirer le contacteur mécanique et la butée de porte. Fixer le contacteur mécanique et la butée de porte au côté opposé de la porte.

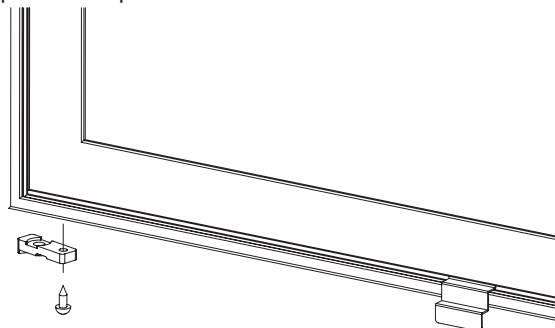


REMARQUE: Les vis du contacteur mécanique de la porte se trouvent derrière le joint. Retirer d'abord le joint, puis retirer les vis du contacteur mécanique de la porte. Après avoir réinstallé le contacteur mécanique de la porte, placer le joint dans sa position d'origine.

- Enlever le logo Whirlpool. (Sur les modèles : WUW55X24HS).
- Fixer la charnière de porte inférieure dans le sens opposé d'ouverture de la porte et faire basculer la porte à 180° de manière à ce que la charnière se trouve à présent au bas de la porte.
- Insérer le coin supérieur de la porte dans l'axe de la charnière supérieure et réinstaller la porte sur la cave à vin.
- Appuyer la porte et l'axe de la charnière inférieure sur la charnière inférieure.

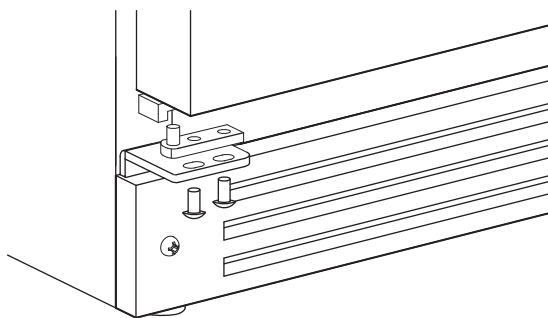


12. Placer l'étiquette sur le dessus du cellier.

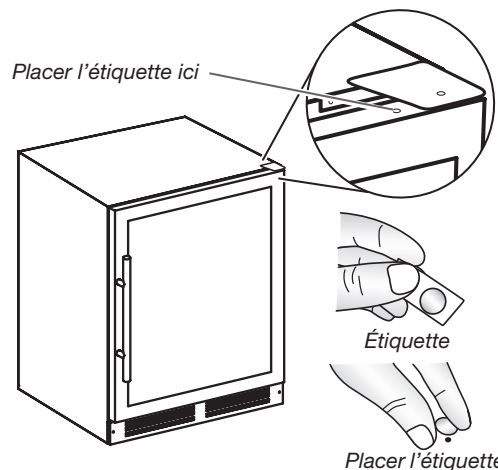

13. Après avoir changé la porte (charnière gauche), replacer le logo Whirlpool au bas du cellier. (Sur les modèles : WUW55X24HS).

REMARQUE: L'étiquette et le logo Whirlpool se trouvent dans le sac du Guide d'utilisation et d'entretien.

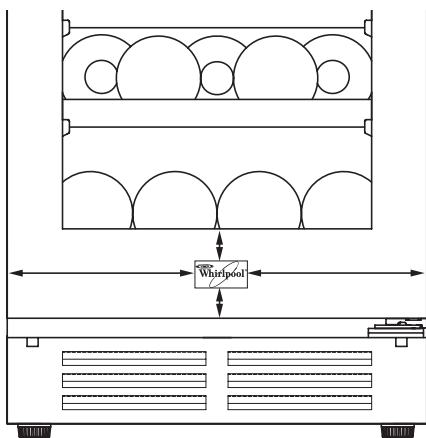

14. Vérifier si la porte et les joints de porte sont bien alignés.


15. Serrer les vis de charnière (si besoin).

Grille de la base

L'utilisateur doit retirer la grille de la base pour pouvoir accéder aux serpentins du condenseur lors du nettoyage.

Dépose de la grille de la base:

1. Ouvrir la porte de la cave à vin.
2. À l'aide d'un tournevis Phillips, ôter les deux vis de la grille de la base.
3. Ôter les deux vis maintenant le contacteur mécanique à la grille.

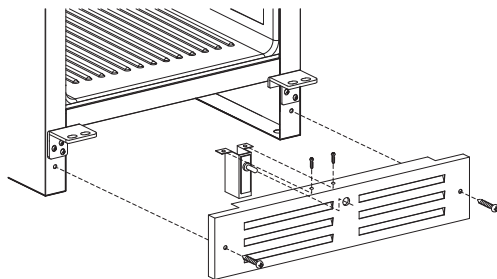

4. Retirer la grille de la base.

Réinstallation de la grille de la base:

1. Ouvrir la porte de la cave à vin.
2. Fixer à nouveau le contacteur mécanique à l'aide des deux vis du capteur.
3. Réinstaller les deux vis de la grille de la base. Serrer les vis.

Manette

REMARQUE: Seulement pour les modèles WUW55X24HS.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la cave à vin.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Conseil utile: Conserver une feuille de carton sous la cave à vin jusqu'à son installation dans l'ouverture d'encastrement entre les placards. La feuille de carton protégera le plancher durant l'installation.

REMARQUES:

- Pour faciliter l'installation, placer la cave à vin sur le dos à l'aide d'au moins 2 personnes.
 - Pour éviter d'égratigner le panneau avant, placer un chiffon doux ou une serviette contre le panneau pendant l'installation de la poignée de porte.
 - Des vis de calage sont préinstallées dans la poignée.
1. Retirer de la poche de plastique à bulles la poignée de porte et le sachet de pièces qui contient la clé hexagonale.
 2. Placer la poignée sur les goujons de montage. Les vis de calage doivent être orientées vers le bas, lorsqu'elles sont installées correctement. Si la poignée est installée à l'envers, l'installation ne sera pas correcte.
 3. Appuyer fermement la poignée de porte contre la porte.
 4. Insérer l'extrémité courte de la clé hexagonale dans les vis de calage. Serrer chaque vis de calage de 1/4 de tour au-delà de la prise de contact. La vis de calage ne sera pas enfoncée dans la poignée.
 5. Répéter l'étape 4 pour l'autre vis de calage.
 6. Conserver la clé hexagonale avec les instructions d'installation.

REMARQUE: La procédure d'installation complète de la poignée devrait prendre moins de 5 minutes.

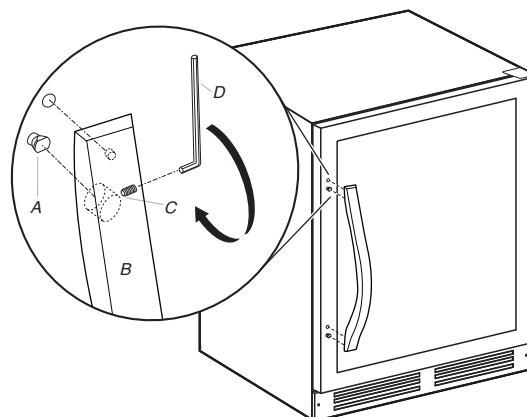

A. Goujon de montage
B. Poignée de porte

C. Vis de calage
D. Clé hexagonale

UTILISATION DE LA CAVE À VIN

Sons normaux

Il est possible que la cave à vin neuve émette des sons que l'appareil précédent ne produisait pas. Comme ces sons sont nouveaux, ils peuvent vous inquiéter. La plupart de ces nouveaux sons sont normaux. Les sons peuvent vous sembler plus forts avec des surfaces dures telles que le plancher et les structures adjacentes. Les descriptions suivantes indiquent les genres de sons et leur cause possible.


- La cave à vin est conçue pour fonctionner de manière plus efficace afin de conserver votre vin aux températures désirées et de minimiser la consommation d'énergie. Le compresseur et les ventilateurs à haute efficacité peuvent faire fonctionner votre cave à vin plus longtemps que l'ancienne. Il se peut également que vous entendiez un bruit saccadé ou aigu provenant du compresseur ou des ventilateurs qui s'ajustent pour optimiser la performance.

- Des vibrations sonores peuvent provenir de l'écoulement du réfrigérant ou d'articles placés dans la cave à vin.
- À la fin de chaque programme, il se peut que vous entendiez un gargouillement attribuable au réfrigérant qui se trouve dans votre cave à vin.
- Vous pouvez entendre l'écoulement de l'eau dans le plat de récupération d'eau de dégivrage lorsque la cave à vin dégivre.
- Vous pouvez entendre des déclics lorsque la cave à vin se met en marche ou s'arrête.

Utilisation de la commande

Pour les modèles Style 1 et Style 2, la commande de ces modèles est située sur la partie supérieure avant du compartiment de la cave à vin. Les températures par défaut sont en °F.

Style 1 : Modèles WUW35X15DS et WUW35X24DS

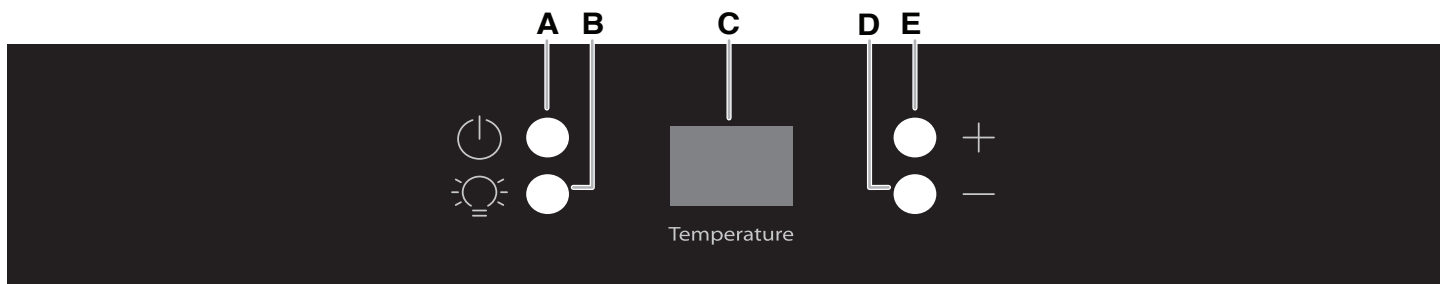


- A. Mise sous/hors tension
- B. Éclairage
- C. Affichage du compartiment

- D. Baisser la température
- E. Augmenter la température

Style 2 : Modèle WUW55X24HS

Sur ce modèle, la commande est située au milieu du compartiment de la cave à vin.

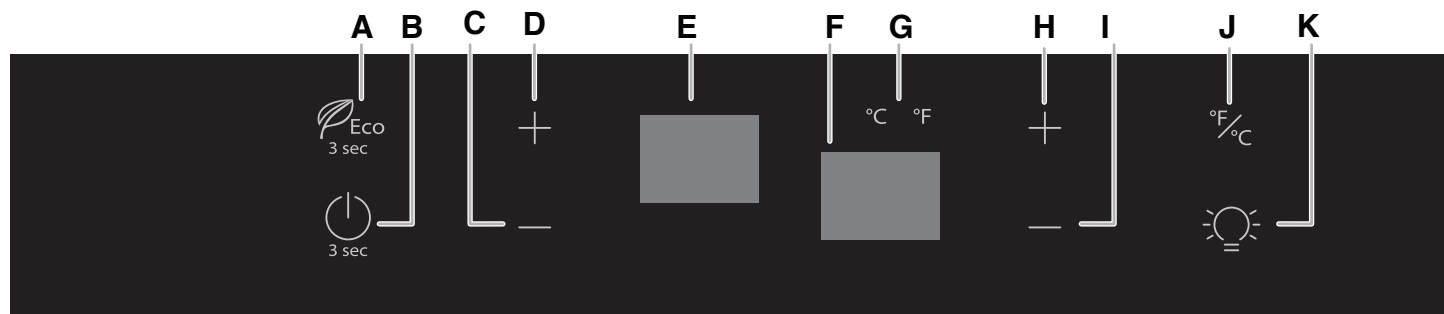

- A. Mode éco
- B. Mise sous/hors tension
- C. Baisser la température (compartiment supérieur)

- D. Augmenter la température (compartiment supérieur)
- E. Affichage compartiment supérieur

- F. Affichage compartiment inférieur
- G. Indicateur de température
- H. Augmenter la température (compartiment inférieur)

- I. Baisser la température (compartiment inférieur)
- J. Commande F/C
- K. Éclairage

Commandes

Pour votre commodité, la commande de la cave à vin est pré-réglée à l'usine.

Pour les modèles à compartiment unique (WUW35X15DS, WUW35X24DS), la température est pré-réglée à 54 °F (12 °C). Pour le modèle à deux compartiments (WUWDDX24HS), la température du compartiment supérieur est pré-réglée à 45 °F (7 °C) et la température du compartiment inférieur est pré-réglée à 54 °F (12 °C).

- Lorsque l'appareil est sous tension, l'affichage de température indique la température réglée du ou des compartiment(s).
- Attendre 24 heures pour que la cave à vin refroidisse complètement avant d'y placer du vin.

REMARQUE: Le fait d'ajuster la commande de la cave à vin à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

Allumer/éteindre la cave à vin:

- Appuyer sur le bouton ou la touche tactile de mise sous tension de la cave à vin pendant 3 secondes pour allumer le système de refroidissement de la cave à vin.
- Appuyer sur le bouton ou la touche tactile de mise sous/hors tension pendant 3 secondes pour éteindre la cave à vin. Un compte à rebours de 3 secondes apparaît sur l'affichage du compartiment ou du compartiment supérieur. Appuyer sur le bouton ou la touche tactile de l'éclairage pour activer ou désactiver l'éclairage du compartiment de la cave à vin.

Augmenter et baisser la température des compartiments:

- Appuyer sur le bouton ou la touche tactile d'augmentation de la température jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte dans le compartiment souhaité, indiquée sur le ou les affichage(s) de compartiment.
- Appuyer sur le bouton ou la touche tactile de diminution de la température jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte dans le compartiment souhaité, indiquée sur le ou les affichage(s) de compartiment.

Allumer ou éteindre l'éclairage:

- Appuyer sur le bouton ou la touche tactile de l'éclairage pour allumer et éteindre l'éclairage du compartiment de la cave à vin. La cave à vin reste éclairée pendant 10 minutes (même lorsque la porte est fermée) lorsque l'éclairage est activé. Lorsque l'éclairage est désactivé, le compartiment de la cave à vin s'illumine lorsque la porte est ouverte. L'éclairage s'éteint lorsque la porte est fermée.

Modification du réglage de température (sur certains modèles):

- Pour modèles la touche tactile °F/°C, appuyer sur le bouton ou la touche tactile °F/°C pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius ou des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit. Le °F ou le °C sur la touche tactile de l'indicateur de température s'illumine pour indiquer le réglage de température utilisé.
- Pour les modèles dépourvus du bouton ou de la touche tactile de commande °F/°C, appuyer pendant 3 secondes sur les boutons/les touches tactiles d'augmentation et de diminution de la température. Un compte à rebours de 3 secondes s'affiche.

Utilisation du mode éco (sur certains modèles):

Lorsque le mode éco est activé, tout l'éclairage de l'appareil, y compris l'affichage du compartiment s'éteint lorsque la porte est fermée. Lorsque la porte de la cave à vin est ouverte, l'éclairage reste allumé jusqu'à ce que la porte soit fermée.

- Pour activer le mode éco, appuyer sur le bouton du mode éco pendant 3 secondes. Un compte à rebours de 3 secondes est affiché.
- Pour désactiver le mode éco, appuyer sur le bouton du mode éco pendant 3 secondes. Un compte à rebours de 3 secondes s'affiche et la cave à vin revient à un fonctionnement normal.

Réglage de la commande:

S'il est nécessaire d'ajuster la température, attendre au moins 24 heures entre chaque ajustement puis vérifier de nouveau la température.

Pour rendre la cave à vin plus froide, ajuster la commande à une température plus basse. Pour rendre la cave à vin moins froide, ajuster la commande à une température plus élevée.

REMARQUE: Sur certains modèles, le réglage de la commande de température augmente ou baisse la température des compartiments correspondants, mais pas des deux compartiments.

Délimiteur de température (affichage de la température) (sur certains modèles)

Le délimiteur de température affiche les températures actuelles (Fahrenheit ou Celsius) pour les compartiments supérieur et inférieur de la cave à vin. Pour ajuster les réglages de température, voir "Réglage de la commande" plus haut dans cette section.

Emplacements de stockage recommandés (sur certains modèles)

Pour connaître les températures optimales pour la conservation et le service du vin, utiliser le réglage de température recommandé par le fabricant du vin. Consulter l'étiquette du vin pour des détails. En cas de conservation du vin pour une courte période (quelques mois), la température recommandée est de 55 °F (13 °C).


VINS	COMPARTIMENT
Vin blanc	Compartiment supérieur
Vin rosé	Compartiment inférieur
Vin rouge	Compartiment inférieur

Casiers à vin


Retrait et réinstallation des casiers supérieur et intermédiaire

Pour retirer les casiers:

1. Tirer le casier vers l'avant jusqu'à la butée.
2. Soulever le casier par les deux côtés pour dégager les goupilles d'appui du support des supports de tablette.

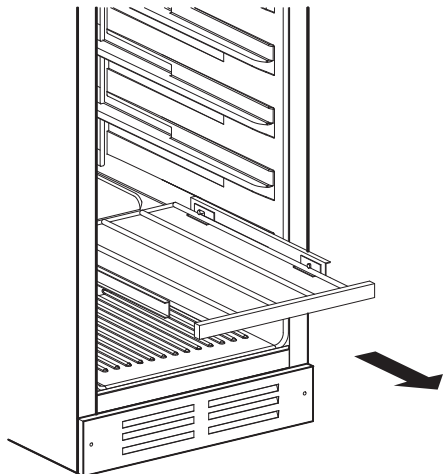

3. Tirer le casier vers l'avant et le dégager de ses supports.

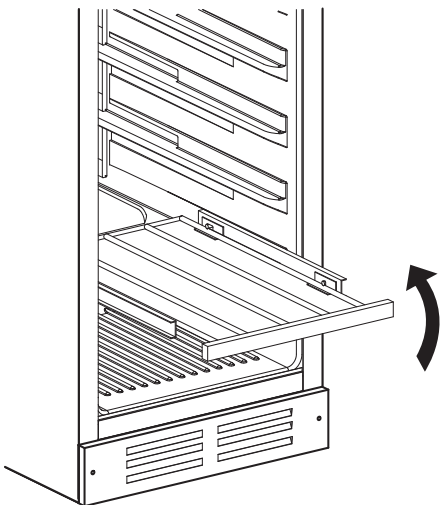

Pour replacer les casiers:



1. Insérer le casier dans le compartiment et le faire coulisser vers l'arrière de la cave à vin.
2. Aligner les goupilles d'appui des supports sur les trous des supports de tablette, puis mettre en place les tablettes sur les supports de casiers.

Stockage dans la cave à vin

REMARQUE: Pour une conservation optimale du vin, placer les vins blancs dans la partie supérieure de la cave à vin, les vins rosés au centre et les vins rouges dans la partie inférieure.

Stockage dans la cave à vin


1. Débuter le stockage dans la cave à vin par le présentoir du bas.
2. En commençant par le côté gauche, placer la première bouteille dans le casier sur le côté, le goulot de la bouteille vers l'avant de la cave à vin.

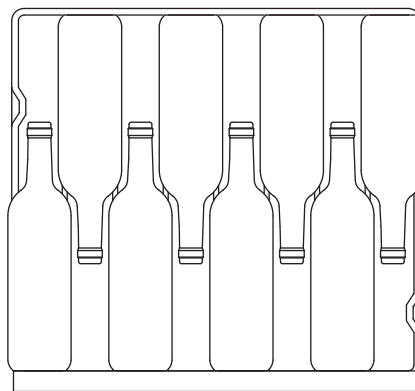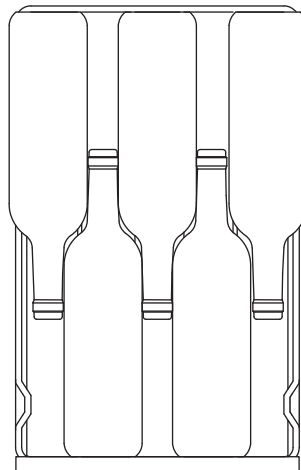

Avant du casier

3. Placer la bouteille suivante à côté, le goulot de la bouteille vers l'arrière de la cave à vin.
4. Alternier ainsi jusqu'à ce que le présentoir soit plein.
5. Pousser le casier jusqu'au fond avant de tirer le prochain casier vers l'avant.
6. Tirer le casier suivant vers l'avant et répéter les étapes 2 à 4; répéter pour les casiers restants.

7. Pour stocker des bouteilles dans le fond de la cave à vin, placer les bouteilles dans les rainures du fond de la cave à vin, le goulot face à l'arrière de la cave à vin.

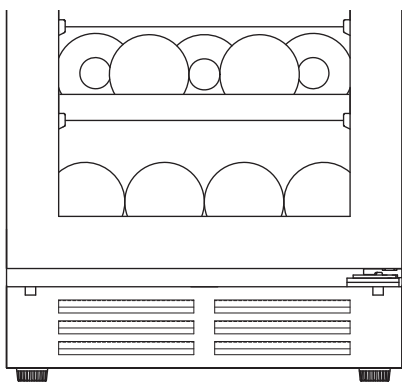

Éclairage de la cave à vin

La cave à vin possède une lampe intérieure qui s'allume chaque fois que la porte est ouverte. On peut aussi laisser la lumière allumée en permanence en appuyant sur le côté gauche du commutateur situé près de la commande de température, sur la grille de la base.

REMARQUES: La lampe est une DEL qui ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. Si la DEL ne s'allume pas quand on ouvre la porte, appeler le service de dépannage pour faire changer la lampe. Voir "Assistance ou service" pour savoir qui contacter.

ENTRETIEN DE LA CAVE À VIN

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Nettoyer la cave à vin environ une fois par mois pour empêcher une accumulation d'odeurs. Essuyer les renversements immédiatement.

Pour nettoyer la cave à vin:

1. Débrancher la cave à vin ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer tous les casiers de l'intérieur de la cave à vin.
3. Nettoyer l'intérieur.

Style 1 - Modèles avec garniture en acier inoxydable

Utiliser une éponge propre ou un linge doux et un détergent doux dilué dans de l'eau tiède, laver à la main et rincer soigneusement les pièces amovibles et les surfaces intérieures. Sécher avec un chiffon doux.

Style 2 - Modèles avec garniture en bois

IMPORTANT: Pour éviter d'endommager les pièces de garniture en bois, les essuyer avec une éponge propre ou un chiffon doux et de l'eau tiède. Ne pas utiliser de détergent ni immerger le casier tout entier dans l'eau lors du nettoyage.

Utiliser une éponge propre ou un linge doux et un détergent doux dilué dans de l'eau tiède, laver à la main et rincer soigneusement les pièces amovibles et les surfaces intérieures. Sécher avec un chiffon doux.

- Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs tels que les nettoyants à vitre en atomiseurs, nettoyants à récurer, liquides inflammables, cires nettoyantes, détergents concentrés, agents de blanchiment ou nettoyants contenant du pétrole sur les pièces en plastique, les garnitures intérieures et garnitures de portes ou sur les joints de portes. Ne pas utiliser d'essuie-tout, tampons à récurer ou autres outils de nettoyage abrasifs. Ces produits risquent d'égratigner ou d'endommager les matériaux.

- Pour aider à éliminer les odeurs, on peut laver les parois intérieures avec un mélange d'eau tiède et de bicarbonate de sodium (2 c. à soupe pour 1 pinte [26 g à 0,95 L] d'eau).
- 4. Laver les surfaces extérieures en acier inoxydable et surfaces extérieures peintes avec une éponge propre ou un linge doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de produits de nettoyage forts ou abrasifs, ni de nettoyants à base de chlore. Ces produits risquent d'égratigner ou d'endommager les matériaux. Sécher parfaitement avec un linge doux.

REMARQUE: Pour que la cave à vin en acier inoxydable conserve son aspect neuf et pour enlever les petites égratignures ou marques, il est suggéré d'utiliser le nettoyant et poli pour acier inoxydable approuvé par le fabricant. Pour commander le nettoyant, voir "Accessoires".

IMPORTANT: Ce nettoyant doit être utilisé sur les pièces en acier inoxydable uniquement.

Veiller à ce que le nettoyant et poli pour acier inoxydable n'entre pas en contact avec les pièces de plastique telles que garnitures, couvercles de distributeurs ou joints de porte. En cas de contact non intentionnel, nettoyer la pièce de plastique avec une éponge et un détergent doux dans de l'eau tiède. Sécher parfaitement avec un linge doux.

5. Réinstaller les casiers.
6. Nettoyer régulièrement les serpentins du condenseur. Ils sont situés derrière la grille de la base. Il se peut que les serpentins aient besoin d'être nettoyés tous les deux mois. Ce nettoyage peut aider à économiser de l'énergie.
 - Retirer la grille de la base. Voir "Grille de la base".
 - Utiliser un aspirateur avec un accessoire long pour nettoyer les serpentins du condenseur lorsqu'ils sont sales ou poussiéreux.
 - Réinstaller la grille de la base.
7. Brancher la cave à vin ou reconnecter la source de courant électrique.

Précautions à prendre pour les vacances et avant un déménagement

Vacances

Si vous choisissez d'arrêter la cave à vin avant de partir, suivre ces étapes.

1. Enlever toutes les bouteilles de la cave à vin.
2. Débrancher la cave à vin.
3. Nettoyer la cave à vin. Voir "Nettoyage".
4. À l'aide de ruban adhésif, placer un bloc de caoutchouc ou de bois dans la partie supérieure de la porte de façon à ce qu'elle soit suffisamment ouverte pour permettre l'entrée de l'air à l'intérieur, afin d'éviter l'accumulation d'odeur ou de moisissure.

Déménagement

En cas de déménagement et de déplacement de la cave à vin dans une nouvelle habitation, suivre ces étapes pour préparer le déménagement.

1. Enlever toutes les bouteilles de la cave à vin.
2. Débrancher la cave à vin.
3. Nettoyer, essuyer et sécher à fond.
4. Retirer toutes les pièces amovibles, bien les envelopper et les attacher ensemble à l'aide de ruban adhésif pour qu'elles ne bougent pas ni ne s'entrechoquent durant le déménagement.
5. Fermer les portes à l'aide de ruban adhésif et fixer le cordon d'alimentation à la cave à vin.

Lorsque vous arriverez à votre nouvelle habitation, remettre tout en place et consulter la section "Instructions d'installation" pour les instructions de préparation.

DÉPANNAGE

Essayer les solutions suggérées ici d'abord afin d'éviter le coût d'une visite de service non nécessaire.

Votre cave à vin ne fonctionne pas

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- **Le cordon d'alimentation électrique est-il débranché?**
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- **Un fusible est-il grillé ou le disjoncteur s'est-il déclenché?**
Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.
- **La commande de la cave à vin est-elle réglée à la position OFF (arrêt)?** Voir "Utilisation de la commande".

L'éclairage ne fonctionne pas

- **Le cordon d'alimentation électrique est-il débranché?**
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Votre cave à vin est équipé de lampes DEL qui n'ont pas besoin d'être changées. Si la cave à vin est alimentée et que les lampes ne s'allument pas lorsque la porte est ouverte, téléphoner pour obtenir assistance ou service.

Le moteur semble fonctionner excessivement

- **La température ambiante est-elle plus élevée que d'habitude?** Prévoir que le moteur fonctionnera plus longtemps dans des conditions de chaleur. Pour des températures extérieures normales, prévoir que le moteur fonctionne à peu près 40 % à 80 % du temps. Dans des conditions plus chaudes, prévoir un fonctionnement encore plus fréquent.

La porte est-elle ouverte fréquemment? Prévoir que le moteur fonctionnera plus longtemps dans ce cas. Afin de conserver de l'énergie, essayer de sortir de la cave à vin tout ce dont vous avez besoin en une fois, garder les bouteilles de vin avec l'étiquette orientée vers le haut de sorte qu'elles soient faciles à trouver et fermer la porte dès que le vin a été retiré.

Le réglage est-il correct pour les conditions existantes? Voir "Utilisation de la commande".

La porte est-elle bien fermée? Pousser la porte pour qu'elle soit bien fermée. Si elle ne ferme pas complètement, voir "La porte ne ferme pas complètement" plus loin dans cette section.

Les serpentins du condenseur sont-ils sales? Cette situation fait obstruction au transfert de l'air et fait travailler davantage le moteur. Nettoyer les serpentins du condenseur. Voir "Nettoyage".

La température est trop élevée

- **La porte est-elle ouverte fréquemment?** Prévoir que la cave à vin deviendra tiède dans ce cas. Pour garder la cave à vin froide, essayer de sortir de la cave à vin tout ce dont vous avez besoin en une fois, garder les bouteilles de vin avec l'étiquette orientée vers le haut de sorte qu'elles soient faciles à trouver et fermer la porte dès que le vin a été retiré.
- **Le réglage est-il correct pour les conditions existantes?** Voir "Utilisation de la commande".
- **La grille de la base est-elle obstruée?** Pour de meilleures performances, ne pas installer la cave à vin derrière une porte de placard ni bloquer la grille de la base.

Il existe une accumulation d'humidité à l'intérieur

- **La porte est-elle ouverte fréquemment?** Pour éviter l'accumulation d'humidité, essayer de sortir de la cave à vin tout ce dont vous avez besoin en une fois, garder les bouteilles de vin avec l'étiquette orientée vers le haut de sorte qu'elles soient faciles à trouver et fermer la porte dès que le vin a été retiré. Lorsque la porte est ouverte, l'humidité de l'air extérieur pénètre dans la cave à vin. Plus la porte est ouverte, plus l'humidité s'accumule rapidement, surtout lorsque la pièce est elle-même déjà très humide.
- **La pièce est-elle humide?** Il est normal que de l'humidité s'accumule à l'intérieur de la cave à vin lorsque l'air est humide.
- **Le réglage de la commande est-il correct pour les conditions existantes?** Voir "Utilisation de la commande".

La porte est difficile à ouvrir

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

- **Le joint est-il sale ou collant?** Nettoyer le joint et la surface avec laquelle il est en contact. Frotter en appliquant une fine couche de paraffine sur le joint après le nettoyage.

The door will not close completely

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

- **Le joint colle-t-il?** Nettoyer le joint et la surface avec laquelle il est en contact. Frotter en appliquant une fine couche de paraffine sur le joint après le nettoyage.
- **La porte a-t-elle été installée correctement?** Si le sens de la porte n'a pas été inversé correctement, il peut être nécessaire de la réinstaller. Voir "Inversion de l'ouverture de la porte".

ASSISTANCE OU SERVICE

Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier "Dépannage". Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une visite de service. Si vous avez encore besoin d'aide, suivez les instructions ci-dessous.

Lors d'un appel, veuillez connaître la date d'achat et les numéros de modèle et de série complets de votre appareil. Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

Si vous avez besoin de pièces de rechange

Si vous avez besoin de commander des pièces de rechange, nous vous recommandons d'utiliser seulement les pièces de rechange spécifiées par l'usine. Les pièces de rechange spécifiées par l'usine fonctionneront bien et fonctionneront bien parce qu'elles sont fabriquées selon les mêmes spécifications précises utilisées pour fabriquer chaque nouvel appareil WHIRLPOOL®.

Pour savoir où trouver des pièces de rechange spécifiées par l'usine dans votre région, nous appeler ou contacter le centre de service désigné le plus proche.

Aux États-Unis

Téléphoner au Centre pour l'eXpérience de la clientèle de Whirlpool sans frais : **1-800-422-1230**.

Nos consultants fournissent de l'assistance pour:

- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d'appareils ménagers.
- Renseignements d'installation.
- Procédés d'utilisation et d'entretien.
- Garantie.
- Vente d'accessoires et de pièces de rechange.
- Assistance spécialisée au client (langue espagnole, malentendants, malvoyants, etc).
- Les références aux concessionnaires, compagnies de service de réparation et distributeurs de pièces de rechange locaux. Les techniciens de service désignés par Whirlpool sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après garantie partout aux États-Unis.

Pour localiser la compagnie de service désignée par Whirlpool dans votre région, vous pouvez également consulter les Pages jaunes.

Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire à Whirlpool en soumettant toute question ou problème à :

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Dans votre correspondance, veuillez indiquer un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

Au Canada

Téléphoner sans frais au Centre pour l'eXpérience de la clientèle de Whirlpool Canada au : **1-800-807-6777**.

Nos consultants fournissent de l'assistance pour:

- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d'appareils ménagers.
- Procédés d'utilisation et d'entretien.
- Vente d'accessoires et de pièces de rechange.
- Les références aux concessionnaires, compagnies de service de réparation et distributeurs de pièces de rechange locaux. Les techniciens de service désignés par Whirlpool Canada sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après la garantie, partout au Canada.

Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire à Whirlpool Canada en soumettant toute question ou problème à :

Whirlpool Canada
Centre pour l'eXpérience de la clientèle
1901 Minnesota Court
Mississauga, Ontario L5N 3A7

Dans votre correspondance, veuillez indiquer un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour votre cave à vin. Pour commander un accessoire, nous contacter et demander le numéro de pièces.

Aux É.-U., consulter notre page Web à l'adresse www.whirlpool.com/accessories ou composer le **1-800-253-1301**.

Au Canada, consulter notre page Web à l'adresse www.whirlpoolparts.ca ou composer le **1-800-807-6777**.

Nettoyant et poli pour acier inoxydable

Commander la pièce n° 4396095