



Installation

Espace

Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux illustrations et tableaux suivants.

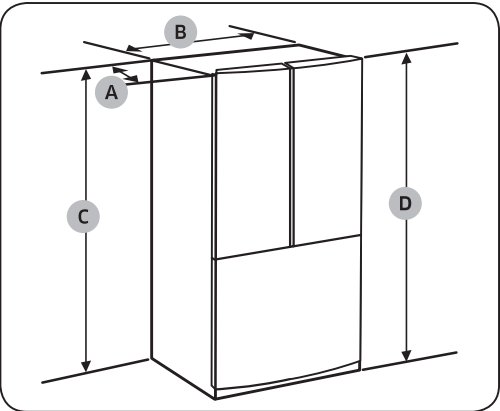

Modèle	RF22A42*	RF22A41* RF22A40*
Profondeur « A »	34 7/8" (886 mm)	34 1/2" (876 mm)
Largeur « B »	29 7/8" (760 mm)	
Hauteur « C »	65 1/2" (1 663 mm)	
Hauteur totale « D »	66 6/8" (1 697 mm)	

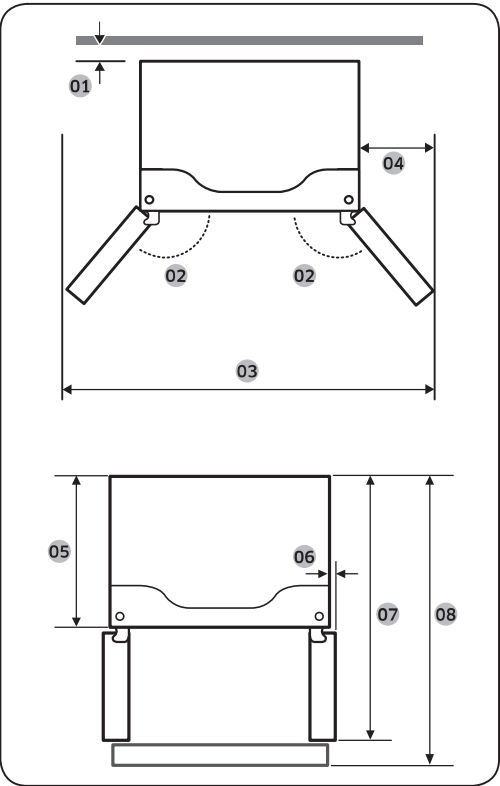

Modèle	RF22*
01	2" (50 mm)
02	140°
03	51 5/8" (1 310 mm)
04	10 3/4" (275 mm)
05	30 5/8" (776 mm)
06	1 5/8" (40 mm)
07	46 3/8" (1 178 mm)
08	50" (1 271 mm)

REMARQUE

Les mesures indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent différer des mesures réelles selon les méthodes de mesure et d'arrondi.