


GARMIN®

APPROACH® R10

Portable Golf Launch Monitor

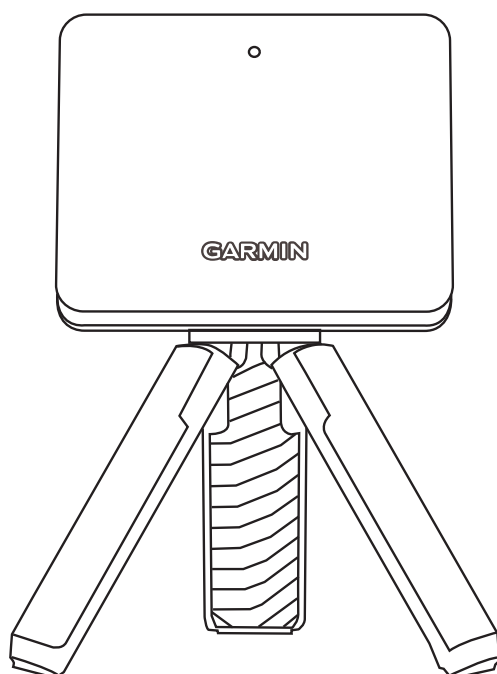

Manuel
d'utilisation

Table des matières

Introduction.....3

Présentation de l'appareil..... 3

Voyants LED..... 3

Couplage de votre smartphone..... 4

Application Garmin Golf™ 5

Application Home Tee Hero..... 6

Installation du trépied magnétique..... 7

Préparation d'un coup.....8

Utilisation des fonctions du simulateur de golf..... 9

Définition des conditions météo..... 9

Parties virtuelles..... 9

Attribution du score pour les parties
virtuelles..... 10

Affichage de votre carte de score... 10

Ramassage de votre balle..... 10

Fin de partie..... 10

Entraînement sur le parcours..... 10

Mode Driving Range..... 11

Capture de swing..... 11

Affichage des statistiques de votre
session Driving Range..... 12

Modification d'un coup..... 12

Affichage des métriques de swing
avancées..... 12

Fin de votre session

Driving Range..... 12

Affichage des sessions enregistrées sur
le simulateur de golf..... 12

Suppression d'une session enregistrée
sur le simulateur de golf..... 12

Tournoi hebdomadaire..... 13

Connexion à un simulateur tiers..... 13

Annexe..... 14

Chargement de l'appareil..... 14

Affichage du niveau de batterie..... 14

Utilisation du support pour
téléphone..... 14

Mises à jour produit..... 16

Configuration de Garmin Express™ .. 16

Caractéristiques..... 16

Informations complémentaires..... 16

Entretien de l'appareil..... 16

Nettoyage de l'appareil..... 16

Rangement pour une longue période.. 16

Dépannage..... 16

Mon appareil est trop incliné..... 16

Réglage de l'alignement de
l'appareil..... 17

Conseils pour améliorer la précision
du radar d'analyse..... 17

Conseils d'utilisation de la housse de
transport..... 17

Réinitialisation de l'appareil..... 17

Mon téléphone ne se connecte pas à
l'appareil..... 17


Introduction

⚠

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Présentation de l'appareil

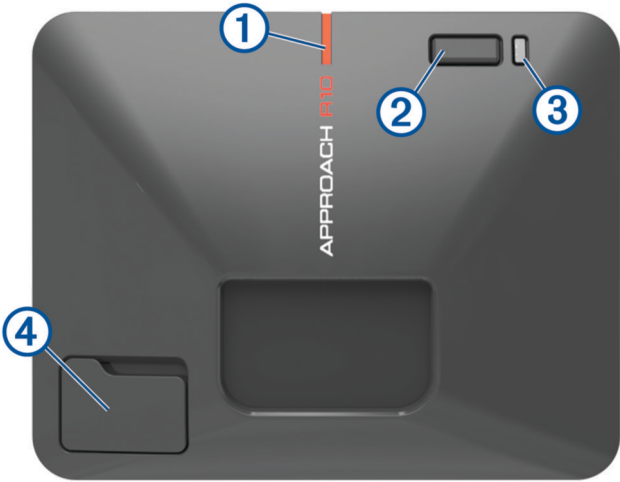

- ① **Ligne d'alignement** : alignez-la avec la balle et la cible pour définir la ligne cible.
- ② **Bouton** : appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.
Maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour éteindre l'appareil.
Lorsque l'appareil est éteint, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED d'état devienne bleu pour passer en mode couplage.
- ③ **Voyant de charge** : indique l'état de la batterie (*Voyants LED, page 3*).
- ④ **Port USB (sous le capuchon étanche)** : branchez le câble USB pour charger l'appareil ou pour télécharger des mises à jour logicielles à l'aide de votre ordinateur.

Voyants LED

Le voyant LED d'état ① indique le statut de l'appareil. Le voyant de charge ② indique le niveau de batterie.



① Activité du voyant LED d'état	État
Bleu - fixe	Le moniteur d'analyse est en mode couplage.
Bleu - clignotement	Le moniteur d'analyse se reconnecte au smartphone précédemment connecté.
Blanc fixe	Le moniteur d'analyse est en mode stockage grande capacité.
Blanc - clignotement	Le moniteur d'analyse est en mode veille.
Vert - clignotement	Le moniteur d'analyse est prêt pour un tir.
Rouge - fixe	Le moniteur d'analyse est occupé.

① Activité du voyant LED d'état	État
Rouge - clignotement	Une erreur est survenue. Pour résoudre le problème, réinitialisez le moniteur d'analyse. Si l'erreur persiste, rendez-vous sur support.garmin.com .
Clignotement violet	Une mise à jour logicielle est en cours.

② Activité du voyant de charge	État
Rouge - clignotement	La batterie est en cours de chargement.
Rouge - fixe	La batterie est totalement chargée.
Rouge - clignotement rapide	Le moniteur d'analyse n'est pas branché et la batterie est faible. REMARQUE : le voyant clignote rapidement pendant cinq secondes après la mise sous tension du moniteur d'analyse, ou si la batterie est faible.

Couplage de votre smartphone

Pour utiliser cet appareil, vous devez le coupler avec l'application Garmin Golf™.

- 1 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Golf.
- 2 Approchez votre smartphone de votre appareil.
- 3 Appuyez sur le bouton pour allumer votre appareil.

La première fois que vous allumez l'appareil, il passe automatiquement en mode couplage et le voyant LED d'état est bleu fixe.

ASTUCE : vous pouvez maintenir le bouton enfoncé pendant que l'appareil est éteint jusqu'à ce que le voyant d'état s'allume en bleu pour passer manuellement en mode de couplage.

- 4 Dans l'application Garmin Golf, sélectionnez **Profil > Mes appareils > Ajouter appareil**, puis suivez les instructions à l'écran.

Application Garmin Golf™

L'application Garmin Golf vous permet d'afficher des statistiques détaillées et les analyses de coups enregistrées sur votre moniteur de lancement Approach®. Pour les afficher sur un écran plus grand, vous pouvez dupliquer l'application Garmin Golf sur un téléviseur connecté compatible à l'aide de la fonction de duplication d'écran de votre smartphone.

L'application Garmin Golf vous permet de synchroniser vos données avec votre compte Garmin Connect™. Vous pouvez télécharger l'application Garmin Golf sur l'App Store de votre téléphone.

Application Home Tee Hero

Avec un abonnement Garmin Golf™, les golfeurs peuvent s'affronter sur des parcours virtuels et participer à un tournoi virtuel hebdomadaire dans l'application Home Tee Hero. L'application Home Tee Hero se connecte à votre analyseur de lancement Approach® et vous permet de vous entraîner ou de jouer à une partie de golf virtuelle sur un parcours rendu en 3D. Il y a plus de 43 000 parcours disponibles. Vous pouvez consulter les détails des parties précédemment enregistrées sur le simulateur de golf, y compris votre position au classement des tournois hebdomadaires simulés.

L'abonnement Garmin Golf peut être souscrit via l'application Home Tee Hero ou l'application Garmin Golf ([Application Garmin Golf™](#), page 5). Vous pouvez télécharger l'application Home Tee Hero depuis la boutique d'applications de votre smartphone.

Installation du trépied magnétique

⚠ AVERTISSEMENT

Le produit contient des aimants susceptibles d'interférer avec les dispositifs médicaux. Pour toute question, consultez votre médecin ainsi que le fabricant du dispositif médical.

AVIS

Le support contient un aimant. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque le support se trouve à proximité d'appareils électroniques.

- 1 Assurez-vous que le trépied est exempt de débris.
- 2 Insérez la partie supérieure du trépied à l'arrière de l'appareil.
Le trépied est magnétique et maintient l'appareil en place.

REMARQUE : le trépied ne peut être installé que dans un sens. S'il n'est pas complètement inséré à l'arrière de l'appareil, alors vous l'avez installé dans le mauvais sens.



- 3 Ouvrez les pieds du trépied pour qu'ils soient complètement déployés.



Préparation d'un coup

⚠ ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures lors de l'utilisation de l'appareil à l'intérieur :

- Assurez-vous que la hauteur du plafond est adéquate et qu'aucun objet ne peut obstruer vos mouvements.
- Assurez-vous de laisser un espace suffisant derrière l'écran ou le filet que vous avez installé.
- Assurez-vous que l'écran ou le filet installé est suffisamment haut et large pour recevoir les coups en hauteur et les balles déviées.
- Assurez-vous que le filet ou cadre installé est rembourré pour réduire le risque de ricochet de la balle.

- 1 Placez la balle sur le tee souhaité.

REMARQUE : le tee doit se trouver à au moins 2,4 m (8 pi) du filet lorsque vous jouez en intérieur.

- 2 Fixez le moniteur d'analyse au trépied (*Installation du trépied magnétique, page 7*).

- 3 Placez le moniteur d'analyse sur le sol entre 1,8 et 2,4 m (6 et 8 pi) derrière le tee.

REMARQUE : si vous utilisez un tapis de golf, assurez-vous que le bord inférieur du moniteur d'analyse se trouve au-dessus du tapis.


- 4 Réglez le moniteur d'analyse de manière à ce que la ligne d'alignement rouge soit alignée avec le tee et la cible.

ASTUCE : vous pouvez poser un club de golf sur le sol entre la ligne d'alignement et le tee pour vérifier qu'ils sont bien alignés.

- 5 Si nécessaire, vous pouvez déplacer le tee de 0,3 m (1 pi) de chaque côté de la ligne cible, dans la limite d'une zone d'impact de 0,6 x 0,6 m (2 x 2 pi) qui commence à 1,8 m (6 pi) du moniteur d'analyse.

Cela peut être utile si votre tee s'use pendant une session de jeu avec le simulateur de golf.

REMARQUE : les angles de la balle et du club sont mesurés parallèlement à la ligne cible.

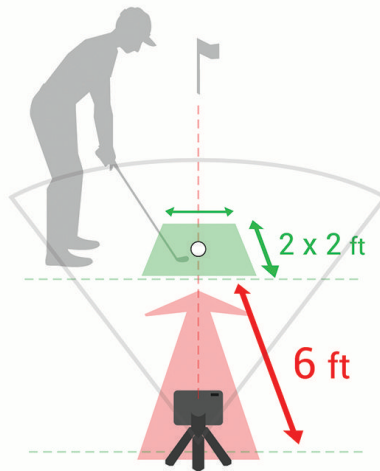

- 6 Appuyez sur le bouton pour allumer le moniteur d'analyse.

- 7 Démarrez une session de jeu avec le simulateur de golf (*Utilisation des fonctions du simulateur de golf, page 9*).

- 8 Attendez que le voyant d'état clignote en vert et jouez.

Utilisation des fonctions du simulateur de golf

Vous pouvez utiliser les fonctions du simulateur de golf des applications Garmin Golf™ et Home Tee Hero pour tester vos compétences et vous amuser sur le practice. Ces fonctions exploitent le radar intégré à l'appareil pour prendre des mesures qui vous aident à analyser votre jeu.

1 Sélectionner une option :

- Dans l'application Home Tee Hero, sélectionnez une option depuis l'écran d'accueil.
- Dans l'application Garmin Golf, sélectionnez , puis sélectionnez une option.

2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Définition des conditions météo

Vous pouvez définir les conditions météo quand vous lancez une partie avec le simulateur de golf. Il est important de définir les conditions météo qui correspondent à l'endroit où vous jouez habituellement. Si elles ne correspondent pas aux conditions sur votre parcours habituel, les distances de carry peuvent être inexactes.

1 Démarrez une session Home Tee Hero ou Driving Range ([Utilisation des fonctions du simulateur de golf, page 9](#)).

2 Quand vous y êtes invité, sélectionnez **Conditions météo**.

3 Sélectionner une option :

- Pour définir les conditions météo en fonction de l'emplacement du parcours, sélectionnez **Emplacement du parcours**.
REMARQUE : cette option est uniquement disponible en mode Home Tee Hero.
- Pour définir les conditions météo en fonction de votre emplacement, sélectionnez **Votre position**.
pour utiliser l'option **Votre position** vous devez autoriser l'application sur le smartphone à partager votre position avec l'application Garmin Golf™.
- Pour définir des conditions météo personnalisées, sélectionnez **Personnalisé**, puis ajustez les paramètres météo disponibles.

Parties virtuelles

L'application Home Tee Hero vous permet de jouer une partie de golf virtuelle sur un parcours reproduit par une technologie 3D. Il y a plus de 43 000 parcours disponibles ([Application Home Tee Hero, page 6](#)).

Dans l'application Home Tee Hero, sélectionnez **Live**, choisissez un parcours et suivez les instructions à l'écran pour démarrer une partie virtuelle.



①	Nom du profil du joueur actuel.
②	Score du joueur actuel pour la partie.
③	Numéro du trou.
④	Le numéro du coup du trou actuel.
⑤	Distance jusqu'à l'avant et à l'arrière du green, et jusqu'au drapeau.

⑥	Vitesse et direction du vent.
⑦	La direction du drapeau.
⑧	Distance jusqu'à la cible. ASTUCE : vous pouvez déplacer la cible en la faisant glisser vers l'emplacement souhaité sur le parcours.
⑨	La différence d'altitude entre l'emplacement de la balle et la cible.
⑩	Ouvre le menu.
⑪	Bascule à une vue de dessus.

Attribution du score pour les parties virtuelles

Pendant une partie virtuelle, l'application Home Tee Hero calcule votre score à l'aide d'une méthode similaire au Stroke Play. Chaque tir joué compte comme un coup. Si vous tirez la balle dans l'eau ou hors limites, l'appareil ajoute un coup de pénalité. Étant donné qu'il n'y a pas de putt dans une partie virtuelle, les coups supplémentaires sont ajoutés en fonction de la précision de votre coup d'approche. L'appareil peut comptabiliser entre 0 et 3 coups supplémentaires en fonction de la distance de votre coup d'approche par rapport au trou.

Affichage de votre carte de score

Pendant une partie virtuelle, sélectionnez  > **Carte de score**.

Ramassage de votre balle

Pendant une partie virtuelle, vous pouvez passer au trou suivant si vous obtenez un score de 10 sur le trou actuel.

Sélectionnez  > **Récupérer la balle** > **Récupérer la balle**.

Fin de partie

Pendant une partie virtuelle, sélectionnez  > **Terminer partie**.

Entraînement sur le parcours

Le mode d'entraînement sur le parcours vous permet de vous entraîner sur plus de 43 000 parcours rendus en 3D.

Dans l'application Home Tee Hero, sélectionnez **Entraîne-toi**, choisissez un parcours et suivez les instructions à l'écran pour démarrer une session d'entraînement.

REMARQUE : les données des sessions d'entraînement sur le parcours ne sont pas enregistrées.




①	Métriques de swing pour le dernier coup.
②	Distance jusqu'à l'avant et à l'arrière du green, et jusqu'au drapeau.
③	Vitesse et direction du vent.

④	La direction du drapeau.
⑤	Distance jusqu'à la cible. ASTUCE : vous pouvez déplacer la cible en la faisant glisser vers l'emplacement souhaité sur le parcours.
⑥	La différence d'altitude entre l'emplacement de la balle et la cible.
⑦	Ouvre le menu.
⑧	Modifie l'emplacement du coup.
⑨	Modifie le trou.
⑩	Bascule à une vue de dessus.

Mode Driving Range

Le mode Driving Range vous permet de vous entraîner sur un practice virtuel et fournit des métriques détaillées pour chaque coup.

Dans l'application Garmin Golf™, sélectionnez  > **Entraîne-toi** > **Démarrer l'entraînement**, sélectionnez un parcours d'entraînement et suivez les instructions à l'écran pour démarrer une session d'entraînement.

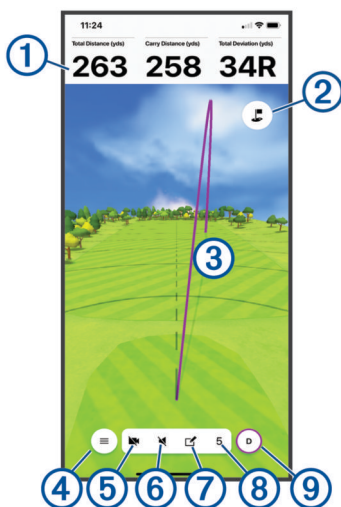

①	Affiche les métriques de swing pour le coup sélectionné. ASTUCE : vous pouvez modifier les métriques de swing affichées en sélectionnant les champs de métriques de swing.
②	Sélectionnez cette icône pour basculer sur une vue de dessus, avec des marqueurs de distance.
③	Affiche la trajectoire du coup.
④	Appuyez sur ce bouton pour aller au menu.
⑤	Sélectionnez cette icône pour activer la fonction Capture de swing.
⑥	Sélectionnez cette icône pour activer la lecture des métriques et pour choisir la métrique énoncée après chaque coup.
⑦	Sélectionnez cette icône pour marquer le coup et écrire une note.
⑧	Affiche le numéro du coup.
⑨	Affiche le club utilisé pour le coup.

Capture de swing

La fonction Capture de swing vous permet d'utiliser la caméra de votre smartphone couplé pour enregistrer automatiquement des vidéos de vos swings pendant une session Driving Range. Vous pouvez afficher les swings enregistrés et les associer aux métriques de swing avancées enregistrées pour ce coup.

Activation de la fonction Capture de swing

Avant de pouvoir activer la fonction Capture de swing, vous devez autoriser l'application Garmin Golf™ à utiliser la caméra de votre smartphone couplé.

- 1 Au cours d'une session Driving Range, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez le bouton **Capture de swing**.

Affichage de vos swings enregistrés

- 1 Pendant une session Driving Range, sélectionnez  > **Statistiques de session**.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez un coup enregistré dans la liste.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez  > **Lecture du swing**.

Affichage des statistiques de votre session Driving Range

- 1 Pendant une session Driving Range, sélectionnez  > **Statistiques de session**.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.
Les statistiques de chaque coup et club s'affichent.

ASTUCE : vous pouvez filtrer en omettant un club des listes de clubs et de coups en sélectionnant ce club en haut de l'écran.

Modification d'un coup

Vous pouvez modifier un coup joué précédemment.

- 1 Pendant une session Driving Range, sélectionnez  > **Statistiques de session**.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez un coup.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le club utilisé pour le coup, sélectionnez **Changer de club**, puis sélectionnez un club.
 - Pour supprimer le coup, sélectionnez **SUPPRIMER**.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Affichage des métriques de swing avancées

Vous pouvez afficher les métriques de swing avancées pour n'importe quel coup d'une session Driving Range.

- 1 Pendant une session Driving Range, sélectionnez  > **Statistiques de session**.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez un coup dans la liste.
- 4 Sélectionnez  > **Impact de la balle** ou  > **Champs de données**.

Affichage des descriptions de métriques de swing

Pendant une session Driving Range, maintenez votre doigt appuyé sur un champ de métrique de swing pendant une seconde.

Une description et une illustration de la métrique de swing s'affichent.

Fin de votre session Driving Range

- 1 Pendant une session Driving Range, sélectionnez  > **Arrêter session**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour enregistrer la session, sélectionnez **Enregistrer**.
 - Pour supprimer la session, sélectionnez **Supprimer**.

Affichage des sessions enregistrées sur le simulateur de golf

Vous pouvez afficher toutes vos sessions enregistrées sur le simulateur de golf dans l'application Garmin Golf™.

- 1 Dans l'application Garmin Golf, sélectionnez **Activité**.
- 2 Sélectionnez une session.

Suppression d'une session enregistrée sur le simulateur de golf

- 1 Dans l'application Garmin Golf™, sélectionnez **Activité**.

- 2 Sélectionnez une session.
- 3 Sélectionnez ••• > **Supprimer**.

Tournoi hebdomadaire

Si vous disposez d'un abonnement Garmin Golf™, vous pouvez participer à un tournoi virtuel pour affronter d'autres golfeurs du monde entier sur différents parcours chaque semaine. Vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez à chaque tournoi hebdomadaire. Tous les scores s'affichent dans le classement.

Connexion à un simulateur tiers

Vous pouvez visualiser tous vos coups enregistrés sous la forme de graphiques haute définition et détaillés sur votre logiciel de simulation tiers compatible.

- 1 Dans l'application Garmin Golf™, sélectionnez  > **Autres simulateurs**.
- 2 Sélectionnez une application de simulation.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Annexe

Chargement de l'appareil

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser, d'endommager le produit ou de causer d'autres dommages matériels en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essayez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser les fonctions de radar de l'appareil pendant le chargement de l'appareil.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (*Caractéristiques*, page 16).

- 1 Retirez le capuchon étanche du port USB.
- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB sur une source d'alimentation externe, comme un adaptateur secteur ou un port USB de votre ordinateur.
- 4 Chargez complètement l'appareil.

ASTUCE : vous pouvez éteindre l'appareil ou le connecter à un adaptateur secteur pour accélérer la recharge.

Affichage du niveau de batterie

Vous pouvez afficher le niveau de batterie de l'appareil lorsqu'il est connecté à l'application Garmin Golf™.

- 1 Dans le menu  ou  de l'application, sélectionnez **Appareils Garmin**.
- 2 Sélectionnez votre appareil.

REMARQUE : un message s'affiche lorsque le niveau de batterie passe sous les 10 %.

Affichage du niveau de la batterie pendant une session avec le simulateur de golf

Vous pouvez afficher le niveau de batterie restante de l'appareil pendant une session avec le simulateur de golf.

Dans l'application Garmin Golf™, sélectionnez  ou .

Une icône de batterie apparaît dans le menu.

Utilisation du support pour téléphone

Vous pouvez utiliser le support pour téléphone et le clip pour sac pour fixer votre smartphone couplé à votre sac de golf. Cela simplifie la visualisation des données et les interactions avec l'application Garmin Golf™. Le support pour téléphone est compatible avec les smartphones en mode portrait dont la largeur est comprise entre 58 mm (2,3 po) et 90 mm (3,5 po). Assurez-vous que votre sac de golf est immobile et stable avant d'y fixer le support pour téléphone.

- 1 Insérez le support à rotule du clip pour sac à l'arrière du support pour téléphone et poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- 2 Tirez le côté réglable du support pour téléphone vers l'extérieur.
- 3 Placez votre smartphone dans le support pour téléphone.



- 4 Relâchez le côté réglable du support pour téléphone pour qu'il maintienne votre smartphone bien en place.
- 5 Fixez le clip pour sac au sommet de votre sac de golf.

REMARQUE : votre smartphone doit être placé sous le haut du sac pour éviter tout contact avec vos clubs de golf.



Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express (www.garmin.com/express). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Golf™.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin® :

- Mises à jour logicielles
- Enregistrement du produit

Configuration de Garmin Express™

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur www.garmin.com/express.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Caractéristiques

Type de pile	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 10 heures
Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquences/Protocoles sans fil	2,4 GHz à 6,2 dBm maximum 24 GHz à 20 dBm maximum
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ¹

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin®.

- Rendez-vous sur support.garmin.com pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Entretien de l'appareil

AVIS

Évitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'appareil.

Évitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Nettoyez la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Rangement pour une longue période

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, il est recommandé de charger la batterie au moins à moitié avant de stocker l'appareil. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et frais, où les températures se situent à un niveau standard pour une habitation. Après la période de stockage, il est recommandé de recharger complètement l'appareil avant de le réutiliser.

Dépannage

Mon appareil est trop incliné

Si un message d'erreur s'affiche dans l'application Garmin Golf™ indiquant que votre appareil est trop incliné, vous pouvez essayer ce qui suit :

¹ L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

- Vérifiez que le trépied est correctement installé sur l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface plus plane.
- Posez l'appareil sur une surface plus stable.
- Posez l'appareil sur une surface qui vous permet de mieux l'aligner par rapport à la balle.

Réglage de l'alignement de l'appareil

Si l'appareil est mal aligné, vos mesures de swing lors de l'utilisation des fonctions du simulateur de golf ne seront pas précises. Par exemple, si l'alignement est décalé de plusieurs degrés, les mesures seront également décalées de plusieurs degrés. Si vos mesures de swing semblent inexactes, vous pouvez régler l'alignement.

- 1 Jouez un petit coup en ligne droite en utilisant un club à angle d'ouverture élevé, comme un sand wedge.
- 2 Comparez le tir à la direction de la balle dans l'application Garmin Golf™.
Si l'appareil est mal aligné, la direction de la balle dans l'application ne correspond pas à celle de votre tir. Par exemple, si l'appareil pointe trop à gauche de votre ligne cible, la direction indiquée dans l'application sera plus à droite que votre tir.
- 3 Réglez l'alignement de l'appareil selon les besoins.
- 4 Répétez ce processus jusqu'à ce que la direction de la balle dans l'application corresponde à celle de votre tir.

Conseils pour améliorer la précision du radar d'analyse

Si vos mesures de swing semblent inexactes, suivez les conseils suivants.

- Une fois que vous avez lancé une partie avec le simulateur de golf, saisissez dans la fenêtre qui s'affiche la distance exacte entre le moniteur d'analyse et l'emplacement du tee.
- Une fois que vous avez lancé une partie avec le simulateur de golf, indiquez dans la fenêtre qui s'affiche les conditions météo de l'endroit où vous jouez généralement (*Définition des conditions météo*, page 9).
- Réglez l'alignement du moniteur d'analyse (*Réglage de l'alignement de l'appareil*, page 17).

Conseils d'utilisation de la housse de transport

- Placez l'appareil dans la housse de transport, face avant vers le bas, afin d'éviter d'appuyer sur le bouton.
- Laissez le clip de la sacoche et le support pour téléphone fixés lorsque vous les placez dans la housse de transport.

Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil ne répond plus, il peut être nécessaire de le réinitialiser. Ceci n'efface aucune donnée.

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'éteigne.

L'appareil se réinitialise.

Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

Si votre téléphone ne se connecte pas à l'appareil, vous pouvez essayer ces astuces.

- Placez l'appareil à portée de votre smartphone.
- Éteignez votre smartphone et votre appareil, puis rallumez-les.
- Assurez-vous que la technologie Bluetooth® est activée sur votre smartphone.
- Assurez-vous que le voyant LED d'état de l'appareil clignote en bleu.
- Installez la dernière version de l'application Garmin Golf™.
- Installez la dernière version de l'application Home Tee Hero.
- Si votre appareil est déjà couplé à votre smartphone, désactivez la technologie Bluetooth sur votre smartphone, puis réactivez-la.
- Supprimez votre appareil de l'application Garmin Golf et des paramètres Bluetooth sur votre smartphone pour tenter à nouveau le processus de couplage.
- Si vous avez acheté un nouveau smartphone, supprimez votre appareil de l'application Garmin Golf sur votre ancien smartphone.
- Sur votre smartphone, ouvrez l'application Garmin Golf, sélectionnez **Profil > Mes appareils > Ajouter appareil** pour accéder au mode de couplage.
- Lorsque votre appareil est éteint, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'état devienne bleu fixe pour passer en mode couplage.

© 2021 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin®, le logo Garmin et Approach® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Garmin Connect™, Garmin Express™, et Garmin Golf™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.