

4. Il est nécessaire d'appliquer un certain chevauchement pour créer des ondulations. Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat souhaité.

Le maniement de cet appareil de coiffure requiert une certaine expérience. Après quelques utilisations, vous parviendrez à trouver la méthode idéale pour coiffer vos cheveux.

## IMPORTANT

**Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu’il est allumé. Toutefois, si vous oubliez d’éteindre le fer à onduler, celui-ci s’éteindra automatiquement au bout de 60 minutes.**

## ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR

Votre fer à onduler ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Aucune lubrification n’est nécessaire. Si vous devez nettoyer le fer à onduler, débranchez-le de la source d’alimentation, laissez-le refroidir et essuyez la surface extérieure à l’aide d’un chiffon. Si des anomalies surviennent, débranchez le fer à onduler, laissez-le refroidir et retournez-le à un centre de service autorisé seulement pour une réparation. L'utilisateur ne doit jamais tenter de réparer l'appareil lui-même.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

## LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. GARDEZ L’APPAREIL LOIN DE L’EAU

**DANGER** — Tout appareil électrique demeure sous tension même lorsqu’il est éteint. Pour réduire les risques de décès par choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Veiller à ne pas plonger ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne le saisissez jamais dans l'eau.**

#### MISE EN GARDE

Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique N'EST JAMAIS tiré, tordu ou plié fortement. N'enroulez jamais le cordon fermement autour de l'appareil. Le cas échéant, le point d'entrée de l'appareil, c'est-à-dire la partie la plus flexible, sera endommagé, provoquant ainsi une rupture ou un court-circuit. Inspectez fréquemment le cordon d'alimentation pour vérifier s'il est endommagé. Arrêtez immédiatement de l'utiliser si vous constatez qu'il est endommagé, ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

#### RANGEMENT

Rangez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Laissez-le d'abord refroidir, puis rangez-le simplement dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. Ne donnez pas de coups secs sur le fil d'alimentation et ne tirez pas dessus au niveau de la fiche. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le câble pendre ou être posé librement, en vous assurant que le point d'entrée de l'appareil est en position droite.

### AVERTISSEMENT —


Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s’il est branché.**
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
- Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen ou une réparation.**
- Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. Évitez de tirer sur le fil d'alimentation ou de le tordre, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**

- N'utilisez jamais l'appareil au lit ni quand vous êtes somnolent.
- N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les ouvertures ou les tuyaux.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, ou là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- Cet appareil est chaud pendant l'utilisation. Gardez les surfaces chauffantes de l'appareil loin des yeux et de la peau.
- Ne déposez pas l'appareil directement sur une surface ou sur le fil d'alimentation lorsqu'il est chaud ou branché. Utilisez le support fourni.**

## AVERTISSEMENT : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ LORSQUE L’INTERRUPTEUR EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

#### TENIR LOIN DE L’EAU

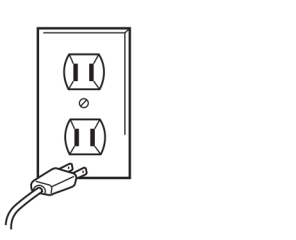

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

### DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

### AVERTISSEMENT —

- Ne bloquez pas les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les entrées d'air pourraient s'obstruer. Assurez-vous que les entrées d'air sont exemptes de peluches, de cheveux et de débris.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez plutôt les poignées ou les boutons.
- Ne touchez pas au boîtier près du tube, car celui-ci devient chaud durant le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'aide d'un convertisseur de tension.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, lisez les renseignements sur la capacité bitension dans la section Mode d'emploi ci-dessous.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES MODE D’EMPLOI

Utilisez l'appareil sur une prise de courant alternatif (50/60 hertz) seulement. L'appareil est conçu pour fonctionner sur une prise de courant alternatif de 120/240 V.

Cet appareil possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche se branche sur

une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de contourner ce dispositif de sécurité.

**REMARQUE : N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL DE COIFFURE SUR LES RALLONGES DE CHEVEUX.**

#### BITENSION

Cet appareil à friser s'ajustera automatiquement à la tension adéquate. Avant de brancher l'appareil sur une prise, utilisez une fiche d'adaptation avec une configuration adéquate.

**TUBES DOTÉS D'UN REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE DE TOURMALINE EASY-GLIDE**

Les tubes de votre nouveau fer à onduler sont dotés d'un revêtement en céramique de tourmaline Easy-Glide, la plus récente technologie. Ainsi, vos cheveux glisseront plus facilement sur la surface et il vous sera plus facile de nettoyer les résidus de produit coiffant après chaque utilisation. La surface en céramique de tourmaline contribue aussi à dompter les mèches rebelles.

Elle distribue uniformément la chaleur pour créer une coiffure soyeuse et brillante d'allure professionnelle.

La nouvelle technologie de céramique de tourmaline est agréable à utiliser, facilite la coiffure de vos cheveux et donne des résultats professionnels.

#### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.**

**CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.**

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine
©2021 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
21CN077947
<b>IB-17214</b>

### AVERTISSEMENT —

#### GUIDE DE DÉMARRAGE COMMANDE D’ACTIVATION DE L’INTERRUPTEUR

**IMPORTANT!** Cet appareil est équipé de commandes à activation temporisée. Immédiatement après avoir activé l'appareil, vous pouvez régler la température Cinq secondes après l'activation, les boutons de commande se verrouillent automatiquement. Pour ajuster les commandes, maintenez les boutons de commande de chaleur « +» ou « – » enfoncés pendant 1 à 2 secondes. Cela désactivera le mode de verrouillage et permettra la modification des paramètres.


Pour éteindre l'appareil en mode de verrouillage, maintenez le bouton « I/O » enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.

Branchez le fer à onduler dans une prise de courant (120/240 V). Appuyez sur le bouton « I/O » et maintenez-le enfoncé environ une seconde pour allumer l'appareil. L'appareil se réchauffera très rapidement. Appuyez sur le bouton « +» ou « – » pour sélectionner la température. Lorsque le témoin à DEL arrête de clignoter, l'appareil est prêt. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton « I/O » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

**AVERTISSEMENT :** Le tube du fer à onduler deviendra très chaud en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois que l'appareil est allumé.

Les cinq réglages de température élevée de ce fer à onduler, combinés à la technologie de chaleur instantanée, lui confèrent une grande polyvalence qui convient à tous les types de cheveux. Si vos cheveux sont fins, vous obtiendrez les meilleurs résultats à basse

#### FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE FER À ONDULER

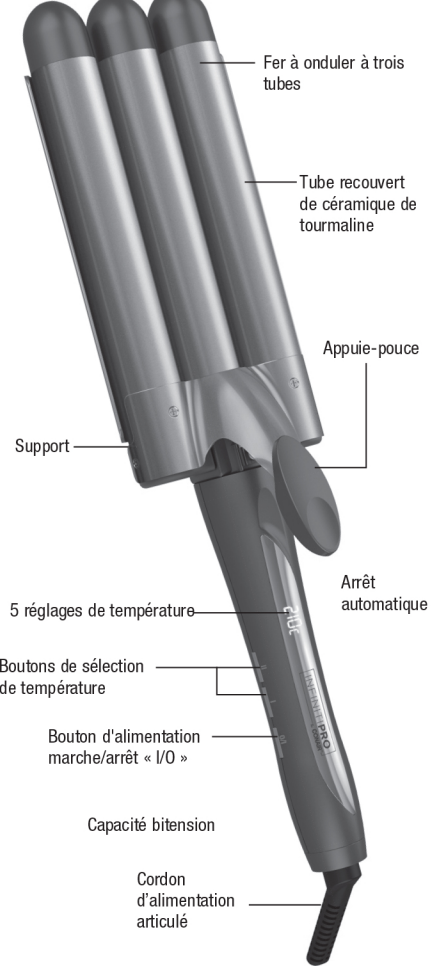

#### INFINITI PRO PAR CONAIR

### FER À ONDULER À TROIS TUBES



**Des questions?**  
*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*



**Appelez-nous d’abord!**  
Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. **Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**

**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

**Guide d’utilisation et de coiffure**  
Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.

<b>Modèle S9 – toutes les versions</b>	
<b>Indicateur de température à DEL</b>	<b>Type de cheveux</b>
<b>Faible – 140 °C (285 °F)</b>	<b>Cheveux fragiles/fins</b>
<b>Moyenne – 155 °C (310 °F)</b>	<b>Cheveux normaux</b>
<b>Moyenne/élevée – 170 °C (340 °F)</b>	<b>Cheveux ondulés/bouclés</b>
<b>Élevée/max. – 190 à 210 °C (375 à 410 °F)</b>	<b>Cheveux épais/touffus</b>

**POUR CRÉER DES ONDULATIONS PROFONDES**

Les cheveux doivent être propres et complètement secs. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez un produit coiffant léger avant de sécher les cheveux.

- Commencez par une mèche de cheveux de 2 pouces de largeur. Placez-la entre les tubes.
- Pressez légèrement à la racine des cheveux, puis effectuez un mouvement vers les pointes.
- Maintenez l'appareil en place de 5 à 10 secondes avant de relâcher la pression et de le glisser vers le bas. Pour des ondulations douces et soyeuses, utilisez de plus grandes mèches. Pour créer des ondulations plus définies, utilisez de plus petites mèches.