

# CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ


Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

# LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT TENIR LOIN DE L'EAU

Pour vous protéger contre une décharge électrique :

1. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau.
2. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE TONDEUSE

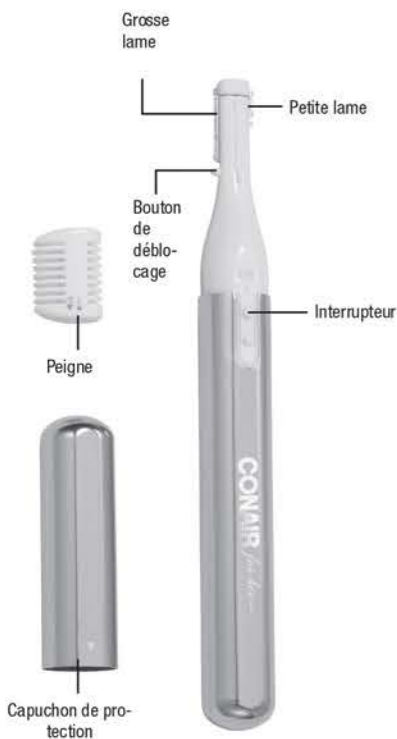

## MISE EN GARDE –

**Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :**

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
2. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. **N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.**
4. N'utilisez jamais cet appareil si ses orifices sont obstrués et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.
5. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou admi-nistre de l'oxygène.
7. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.
8. N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou brisé ou dont les dents sont abîmées, car cela pourrait causer des blessures.
9. Évitez le contact avec la peau lorsque les lames sont en mouvement.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES D'UTILISATION

### AVANT L'UTILISATION

Avant la première utilisation, faites l'essai de la tondeuse sur une petite partie d'un bras ou d'une jambe. S'il y a une réaction allergique ou une sensation de sensibilité, cessez l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil si la peau est très sensible ou si elle est irritée. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

### UTILISATION DE LA TONDEUSE

Cette tondeuse comprend deux lames.

La plus grosse peut être utilisée pour le rasage corporel ou pour tailler les sourcils. La plus petite est idéale pour la finition.

La tondeuse comprend également un peigne qui vous aidera à réussir une coupe uniforme si vous ne voulez pas raser complètement les poils. Le peigne compte deux côtés : les dents longues sont conçues pour les poils corporels et les dents courtes, pour tailler les sourcils. En mettant l'indicateur vis-à-vis du L sur le peigne, vous ne réduirez que peu la longueur des poils et en le mettant à S, vous la réduirez davantage.

Pour utiliser le peigne, assurez-vous que l'appareil est à la position « off », puis enfillez-le sur la lame. Assurez-vous que les dents du peigne sont dans le même sens que la lame et que le haut du peigne arrive vis-à-vis du haut de la tondeuse

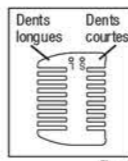


Fig. 1




Fig. 2

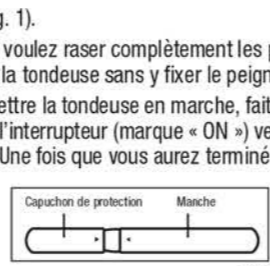


Fig. 3

glisser l'interrupteur (marque « ON ») à l'opposé des lames.

Pour ranger la tondeuse, enfillez le peigne sur les lames. Assurez-vous de mettre le triangle sur le peigne vis-à-vis de l'indicateur sur le boîtier de la tondeuse (voir Fig. 2) Enfillez ensuite le capuchon de protection sur le peigne de façon que le triangle sur le capuchon soit vis-à-vis du triangle sur le manche (voir Fig. 3)

### CONSEILS DE COUPE

1. Tenez la tondeuse dans un angle légèrement droit par rapport à la peau et coupez les poils dans le sens de la pousse.
2. Poursuivez, toujours dans le sens de la pousse.
3. Étirez fermement la peau pendant le rasage, pour la raser le plus près possible.

### REMPACEMENT DE LA PILE

Pour remplacer la pile, retirez le boîtier inférieur, puis remettez-le après avoir retiré ou remplacé la pile. Mettez la pile au rebut de façon adéquate. Ne la jetez pas dans un feu.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint, retirez

## ACCESSOIRES

### BROSSE DE NETTOYAGE :

Pour nettoyer, exfolier en douceur, hydrater et masser.

### PINCEAU À MAQUILLAGE :

Idéal pour appliquer votre poudre ou votre fond de teint préféré sur tout le visage.

### APPAREIL DE MASSAGE POUR LES YEUX AMÉLIORÉ :

Masse doucement sous les yeux et laisse la peau douce et brillante.

## BROSSE POUR LE VISAGE ET APPAREIL DE MASSAGE POUR LES YEUX TRUE GLOW™ GLAM



le capuchon de protection, tenez fermement le haut de la tondeuse, puis soulevez le couvercle du compartiment à pile.

2. Insérez une pile AAA. Assurez-vous de la mettre dans le bon sens par rapport aux pôles + et -.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser la tondeuse pendant un certain temps, veuillez enlever la pile.
- Faites glisser l'interrupteur dans le cran du couvercle du compartiment à pile lorsque vous refermez la tondeuse.
- Nettoyez les pôles des piles et également ceux du dispositif avant d'installer la pile.
- Retirez promptement toute pile usagée.
- N'utilisez que des piles alcalines. N'utilisez pas l'appareil sous la douche et ne le submergez pas dans l'eau.

Pour obtenir le meilleur rendement possible, il est recommandé d'utiliser une pile alcaline AAA.

### SOIN ET ENTRETIEN

Ne nettoyez pas la tondeuse avec de l'eau et ne l'utilisez pas dans une pièce humide. N'utilisez pas de produits nettoyants puissants. Utilisez plutôt un produit nettoyant doux.

1. Assurez-vous que la tondeuse est à la position off.
2. Pour retirer la lame, appuyez sur le bouton de déblocage, à l'opposé de la lame.
3. Retirez soigneusement la lame.
4. Utilisez une petite brosse pour enlever les poils ou la poussière. N'enlevez jamais un corps étran-ger à l'aide d'un objet pointu.
5. Après le nettoyage, remettez la lame en place. Assurez-vous que l'appareil est encore à la position OFF au moment de remettre la lame en place. Posez le capuchon de protection sur la lame pour le rangement.

## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 24 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez l'appareil défectueux au centre de service Conair, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence d'un bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

### SERVICE APRÈS-VENTE:

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2

©2020 Conair Consumer Products ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247

Visitez notre site Web :

[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Courriel du centre d'appels pour la clientèle :  
Consumer\_Canada@Conair.com

19CN035074

IB-16684

true  
glow™  
glam

Ensemble  
visage et corps

Bikini | Sourcils | Visage



## DES QUESTIONS ?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

### APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

**1-855-926-6247**

Ou visitez notre site Internet au

[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

### Guide d'utilisation et d'entretien

Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.

Modèle LFTBRGC

6. Lorsque vous avez terminé, rincez à l'eau et séchez à l'aide d'une serviette.



zones pour nettoyer le visage

## 6 zones pour nettoyer le visage

### REMARQUE: Utiliser sur chaque zone pour seulement 10 secondes

## CONSIGNES D'UTILISATION DU SYSTÈME DE NETTOYAGE DU VISAGE 3 EN 1

1. Mouillez votre visage et appliquez une quantité suffisante de nettoyant. Appliquez aussi une petite quantité de nettoyant sur la tête de brosse humide.
2. Fixez la brosse à la poignée de l'appareil.
3. Appuyez une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer le système de nettoyage du visage 3 en 1.
4. **Ne pressez pas la brosse contre la peau, car une pression excessive limitera son mouvement et son efficacité. Maintenez un contact léger entre la brosse et la peau.**
5. Effectuez un mouvement lent et circulaire avec la brosse sur le visage. Laissez l'oscillation faire le nettoyage.

**REMARQUE : N'appliquez pas le traitement près des yeux afin d'éviter les blessures.**

## CONSIGNES D'UTILISATION DE L'APPAREIL DE MASSAGE POUR LES YEUX

1. Retirez doucement la brosse nettoyante pour le visage.
2. Appliquez des sérums sur votre peau.
3. Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
4. **Ne pressez pas fortement l'appareil de massage contre la peau, car une pression excessive limitera son mouvement et son efficacité. Maintenez un contact léger entre la brosse et la peau.**
5. Effectuez un mouvement lent et circulaire avec la brosse sur le visage. Laissez la vibration faire le massage.
6. Lorsque vous avez terminé, rincez à l'eau et séchez à l'aide d'une serviette.

## CONSIGNES D'UTILISATION DU PINCEAU À MAQUILLAGE

1. Fixez le pinceau à la poignée de l'appareil.
2. Appliquez le fond de teint au centre du pinceau.
3. **Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. La délicate vibration permet d'appliquer le maquillage plus rapidement et d'obtenir des résultats d'apparence professionnelle.**
4. **Ne pressez pas le pinceau contre la peau, car une pression excessive limitera son mouvement et son efficacité. Maintenez un contact léger entre le pinceau et la peau.**
5. Commencez en effectuant de petits mouvements brefs vers le bas pour obtenir une belle application.