



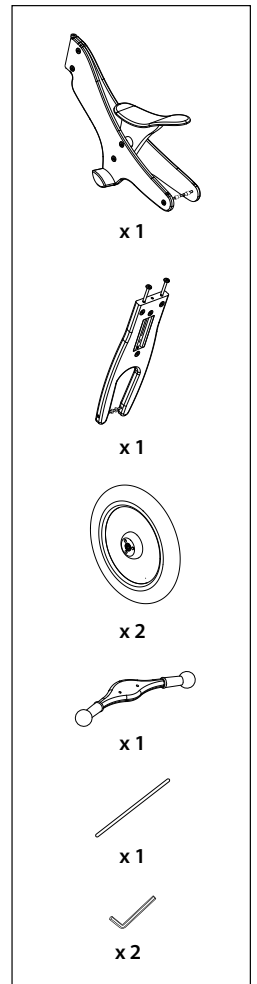



Kinderfeets® Classic  
Kinderfeets Retro®  
BALANCE BIKE

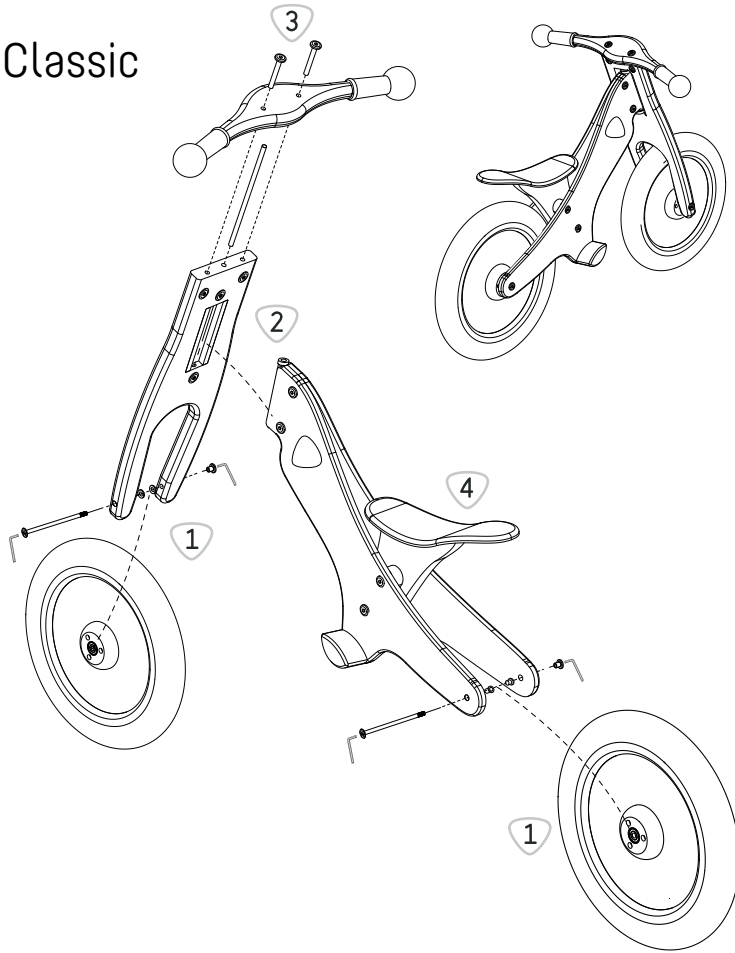

# Kinderfeets® Classic



# Kinderfeets Retro®

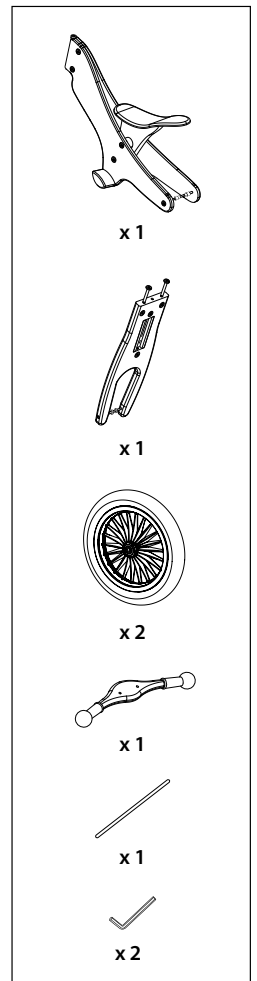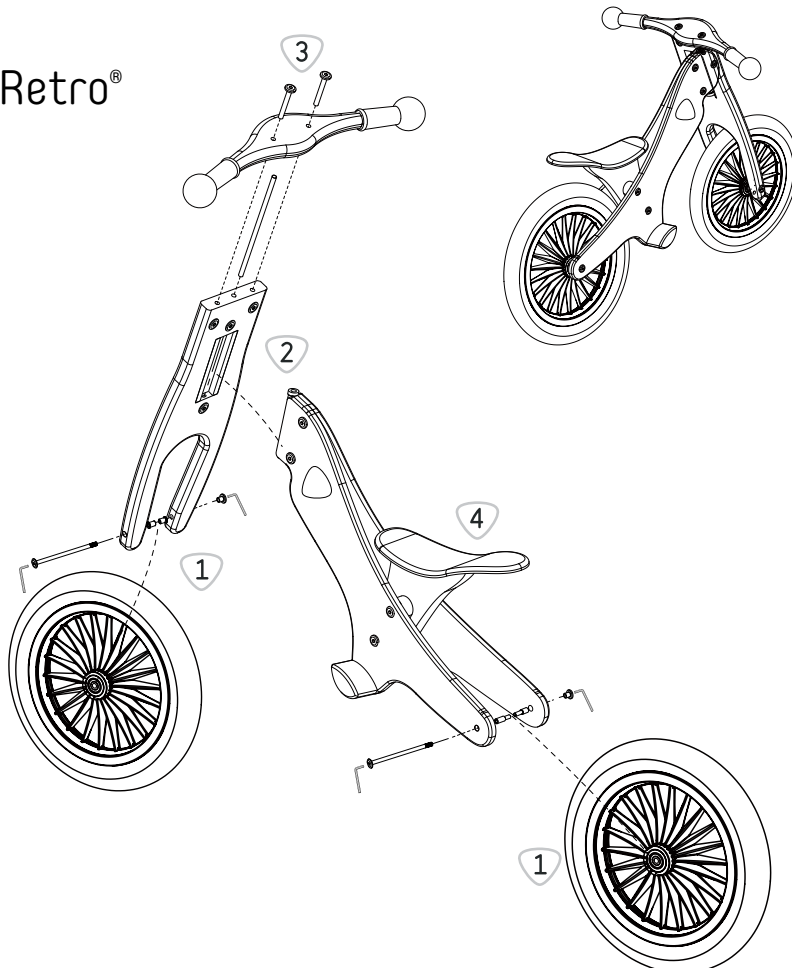



Please read the entire handbook before you begin using your Kinderfeets Balance Bike.

### Thank you very much!

Congratulations on your purchase of a new Kinderfeets Balance Bike! The Kinderfeets Balance Bike is also sometimes called a practice bike. It is an excellent way to prepare children to ride on a typical two-wheeled bike. It is also a smart alternative to training wheels and is considered a better way for children to learn how to keep their balance on two wheels.

The design was created by a Dutch designer and inspired by Dutch cycling culture. With the Kinderfeets Balance Bike, our goal is to offer an environmentally-friendly, forward-thinking, and high quality balance bike that inspires children and their families to engage in an active, creative, and adventurous lifestyle. The Kinderfeets Balance Bike is a handmade, award-winning wooden balance bike with a classic look.

 **Note:** The Kinderfeets Balance Bike is a toy. It is not designed for public streets and may only be used under adult supervision. Always wear a helmet. The balance bike is NOT suitable for riding on hills, cliffs, busy streets, near swimming pools, etc.

 **WARNING! Keep small loose parts away from children, choking hazard. Always wear protective equipment. Do not use in street traffic. Toy may only be assembled by adults.**

### Ride safe!


Just as with any sit-on toy that moves or rolls, you must always use caution to avoid injuries. Here are a few tips you should follow:

- Please ensure your child ALWAYS wears a helmet when riding the Kinderfeets Balance Bike.
- Recommended for children 2 years of age and older (depending on size).
- May only be assembled by an adult.
- After assembling the Kinderfeets Balance Bike, check and tighten all screws.
- The bike may only be used once it has been properly and safely assembled and checked.
- Children riding the Kinderfeets Balance Bike must always be supervised by an adult.
- Only ride under safe conditions. Use common sense when riding this toy.
- Do not use this toy near swimming pools, in public traffic, on steep hills, or on cliffs.
- The supervising adult is responsible for teaching the child to stop itself with its feet. The balance bike does not have brakes.
- Keep packaging away from children to avoid injuries or suffocation.
- Using a balance bike takes skill to avoid crashes or collisions, which may injure the user or others.

### Assembling your Kinderfeets balance bike

Remove all packaging and check to ensure all parts are included.

1. Push the wheel into position as pictured and insert the axle through the opening. Ensure the spacers are on the outside of the wheels and inside the fork. Tighten the screws.
2. Place the frame into the opening of the fork and ensure the Kinderfeets logo on the fork is facing forward.
3. Push the metal pin into the center opening at the top of the fork and through the frame. Insert the screws and tighten.
4. The seat is set to the lowest position. Remove the two screws to adjust the seat. Set the seat to the desired position and re-tighten the screws.

 **Precautionary measures:** Before using the Kinderfeets Balance Bike, ensure it is assembled correctly and that all screws and accessories are securely fastened. Ensure the fork and saddle are properly secured. Do not over-tighten the screws. Check the bike regularly for signs of wear, cracks, damage, and defects. A damaged, unsafe Kinderfeets Balance Bike may no longer be used.

Clean your Kinderfeets Balance Bike using a mild cleaning agent, clean water, and a soft cloth. The seat cover may be hand washed. Store your Kinderfeets Balance Bike in a dry place when not in use.

Do not store it in a location where water condensation can build up overnight (such as in a shed or on a balcony); or in an area with high humidity (such as a bathroom or kitchen with a condensation dryer).

### Limited warranty

Kinderfeets guarantees that its products will be free from manufacturing defects for one year from the date of purchase. You must submit an ORIGINAL copy of the proof of purchase for repairs or exchanges. This warranty and Kinderfeets's obligations are restricted to the repair or replacement of products with certified defects occurring within the warranty period. This warranty does not apply to damages caused by weather (including but not limited to wind, rain, dew, or water condensation), improper use, accidents, improper storage (including storage in high humidity areas), and normal wear and tear caused by normal use.

Kinderfeets is not liable for accidents or subsequent damages resulting directly or indirectly from the use of its products. The purchaser and user bear all risks associated with riding or operating a wheeled toy. This includes physical injury and/or death. Adult supervisors are responsible for ensuring that appropriate safety measures are taken. Kinderfeets will not be liable for personal injury or property damage under any circumstances. To use a Kinderfeets product, you must agree with the above guidelines.

We at Kinderfeets do our best to ensure the quality of our products. However, we know no manufacturing process is perfect or defect-free. To report or return a damaged item, please send an e-mail to [info@kinderfeets.com](mailto:info@kinderfeets.com). Please attach a description of the problem and a picture, if possible, as this will help us understand the situation. You will receive further information or a return address so you can send the toy back to us.

*Merci de lire le manuel intégralement avant de mettre le vélo d'équilibre de Kinderfeets en service.*

### Merci beaucoup!

Merci et félicitations pour l'achat de votre nouveau Balance Bike de Kinderfeets! Le Balance Bike de Kinderfeets est également appelé vélo d'exercice ou vélo d'équilibre. Il constitue une excellente préparation au vélo conventionnel à deux roues pour les enfants. C'est une alternative intelligente aux vélos à stabilisateurs qui est considérée comme la meilleure solution quand il est question d'apprendre à garder l'équilibre sur un deux roues.

Le dessin de la construction a été réalisé par un designer hollandais et son inspiration vient du style de vie des cyclistes de son pays pour offrir avec le Balance Bike de Kinderfeets un vélo d'équilibre écologique d'avenir et de qualité supérieure qui incite les enfants et leurs familles à vivre une vie active, créative et aventureuse. Le Balance Bike de Kinderfeets est un vélo d'équilibre primé fait main en bois dans un look classique.

**Remarque:** Le Balance Bike de Kinderfeets est un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé sur la voie publique et il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Toujours porter un casque. Ce vélo d'équilibre NE convient PAS à faire du vélo sur les collines, les falaises, les rues très fréquentées ni à proximité des piscines etc.

**ATTENTION! Tenir hors de portée des enfants, petites pièces qui peuvent être avalées. À n'utiliser qu'avec un équipement de protection. Ne pas utiliser dans la circulation routière. Montage à effectuer uniquement par des adultes.**

### Conduire avec prudence!

Comme pour tous les jouets mobiles à roulettes et à selle, la prudence est de mise pour éviter les blessures. Voici quelques conseils d'utilisation qu'il est recommandé de suivre:

- Merci de vous assurez que l'enfant porte TOUJOURS un casque lorsqu'il fait du vélo avec le Balance Bike de Kinderfeets.
- Recommandé pour les enfants à partir de 2 ans (selon leur taille).
- Il ne doit être monté que par un adulte.
- Contrôler toutes les vis et vérifier qu'elles sont bien serrées à fond après l'assemblage du Balance Bike de Kinderfeets.
- Il ne peut être utilisé que s'il a été monté et contrôlé correctement et de manière sûre.
- Quand un enfant utilise le Balance Bike de Kinderfeets, il doit toujours être surveillé par un adulte.
- Ne l'utiliser que dans des conditions sûres, de manière raisonnable et conformément au bon sens.
- N'utilisez pas ce jouet à proximité de piscines, sur la voie publique, sur des pentes à pics ni sur des falaises.
- Il relève de la responsabilité de l'adulte qui le surveille d'apprendre à l'enfant comment freiner avec les pieds. Ce vélo d'équilibre n'a pas de freins.
- Tenez l'emballage hors de la portée des enfants pour éviter toute blessure et tout risque d'asphyxie.
- L'utilisation du vélo d'équilibre requiert une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions, pouvant entraîner la blessure de l'utilisateur ou de toute autre personne.

### Montage de votre Balance Bike de Kinderfeets

Retirez l'intégralité de l'emballage et contrôlez que vous disposez bien de toutes les pièces.

1. Insérez les roues sur la position indiquée sur l'illustration et poussez l'essieu à travers l'ouverture. Assurez-vous que les entretoises se trouvent sur le côté extérieur des roues et toujours à l'intérieur de la fourche. Utilisez les vis pour les fixer à fond.
2. Placez le cadre dans l'ouverture de la fourche et veillez à ce que le logo de Kinderfeets soit tourné vers l'avant.
3. Insérez la tige métallique dans l'ouverture centrale en haut dans la fourche et à travers le cadre. Insérez les vis et serrez-les à fond.
4. La selle a été réglée sur sa position la plus basse. Pour régler la hauteur de la selle, retirez les deux vis. Réglez la selle sur la position désirée et revissez à nouveau les vis à fond.

**⚠ Mesures de précaution:** Avant d'utiliser le Balance Bike de Kinderfeets, veuillez vous assurer qu'il est monté correctement et que toutes les vis et toutes les pièces d'accessoire sont serrées en toute sécurité. Assurez-vous que la fourche et la selle sont correctement sécurisées. Ne serrez pas trop les vis. Vérifiez régulièrement que l'article ne présente pas de traces d'usure, de fissures, de détériorations ni de défauts. Les Balance Bike de Kinderfeets qui ne sont pas sûrs ou sont endommagés ne doivent plus être utilisés.

Nettoyez votre Balance Bike de Kinderfeets avec un produit nettoyant doux, de l'eau propre et un chiffon doux. La housse de la selle peut être lavée à la main. Quand vous n'utilisez pas votre Balance Bike de Kinderfeets, conservez-le dans un endroit sec.

Ne l'entrez pas dans un endroit où de l'eau de condensation peut se former pendant la nuit (dans une cabane à outils ou sur un balcon par exemple); ni dans des endroits à forte humidité de l'air (dans les salles de bain ou dans les buanderies avec sèche-linge à condensation par exemple).

### Garantie limitée

Kinderfeets garantit pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat que ses produits ne comportent pas de défauts de fabrication. Pour toute réparation ou tout échange, vous devez présenter une copie du ticket de caisse ORIGINAL. Cette garantie avec obligation de Kinderfeets se limite à la réparation ou à l'échange de produits dont les défauts ont pu être attestés pendant la période de prestation de garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux influences des intempéries (y compris mais par exclusivement celles du vent, de la pluie, de la rosée ou de l'eau de condensation), aux dommages, aux utilisations non conformes, aux accidents, au stockage incorrect (également dans les locaux où l'humidité de l'air est supérieure à la normale), ni à l'usure habituelle engendrée par une utilisation normale.

Kinderfeets n'est pas responsable des dommages consécutifs ou accidentels engendrés directement ou indirectement par l'utilisation de ses produits. L'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques liés à la conduite ou à l'emploi d'un jouet à roulettes y compris les blessures et/ou la mort. Il relève de la responsabilité de l'adulte qui surveille l'enfant de s'assurer que les mesures de sécurité adaptées ont été prises. Kinderfeets n'assume en aucun cas la responsabilité des blessures et des dégâts matériels. L'utilisation d'un produit de Kinderfeets est soumise à l'acceptation des directives indiquées ci-dessus.

Chez Kinderfeets, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la qualité de nos produits. Nous savons cependant qu'aucun processus de fabrication n'est parfait et sans faille. Pour signaler ou retourner un article défectueux, merci de nous envoyer un courriel à [info@kinderfeets.com](mailto:info@kinderfeets.com). Merci d'y joindre une description du problème et, si possible, une photo pour nous aider à comprendre la situation. Vous recevrez alors d'autres instructions ou une adresse où retourner le jouet.