



CB465UI

en

es

fr

Instruction Manual

Manual de instrucciones

Notice d'Utilisation



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil !

Chère cliente, cher client

Nous espérons que vous tirerez le meilleur parti de votre appareil, qui a été fabriqué méticuleusement dans des usines modernes et a subi des tests de contrôle de qualité approfondis.

À cet effet, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de mettre le produit en marche. Si vous remettez cet appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation.

Ce manuel vous aidera à utiliser votre appareil avec rapidité et sécurité.

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le produit.
- Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur.
- Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible pour une utilisation ultérieure.
- Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil.

Notez que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Ce manuel indique expressément les différences entre les différents modèles.

	Informations importantes et conseils utiles.
	Risque de blessures et de dommages matériels.
	Risque de choc électrique.
	Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à la réglementation nationale en matière d'environnement.

TABLE DES MATIÈRES

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et à l'environnement 4

2 Réfrigérateur 9

3 Apparence de l'affichage 10

3.1 Fonction Marche/Arrêt	11
3.2 Apparence générale de l'affichage	11
3.3 Fonction de réglage du compartiment des aliments frais	12
3.4 Fonction de réfrigération rapide	12
3.5 Fonction de réglage du compartiment congélateur	13
3.6 Fonction de congélation rapide	13
3.7 Compartiment réfrigérateur spécial	14
3.8 Fonction Éco	15
3.9. Fonction Vacances	15
3.10. Machine à glace	15
3.11 Distributeur d'eau	16
3.12 Sécurité enfants/Bouton de verrouillage	16
3.13 Mode Sabbat	17
3.14 Réinitialisation du filtre	17
3.15 Écran de changement d'unité de température	20
3.16 Écran de sélection de la langue	20

4 Préparation 21

4.1 Mesures d'économie d'énergie	21
4.2 Recommandations relatives au compartiment pour aliments frais	21
4.3 Première utilisation	21

5 Utilisation de l'appareil 22

5.1 Système de réfrigération Dual	22
5.2 Congélation des aliments frais	22
5.3 Recommandations relatives à la conservation des aliments surgelés	22
5.4. Disposition des aliments	22
5.5 Informations relatives à la surgélation	23
5.6 Voyant lumineux bleu	24

5.7 Ioniseur	24
5.8 Description et nettoyage du filtre à odeurs	24
5.9 Avertissement - Porte ouverte	24
5.10 Éclairage intérieur	24
5.11 Mode Sabbat :	25
5.12 Fonction Vacances	25
5.13 Filtre à eau	25
5.14 Raccordement d'eau	26
5.15 Fixation/retrait du filtre interne sur le / du réfrigérateur	26
5.16 Utilisation du distributeur d'eau interne	28
5.17 Distribution d'eau	28
5.18 Avant l'utilisation du distributeur d'eau / de glace	29
5.19 Bac à glace	29
5.20 Balconnets de porte	30
5.21 Balconnet de porte	30
5.22 Étagères en verre	30
5.23 Étagères en verre à moteur	31
5.24 Bac à humidité contrôlée	31
(EverFresh+)	31
5.25 Compartiment spécial du réfrigérateur	32
5.26 Tiroirs du réfrigérateur	32
5.27 Réglage de la charnière	33
5.28 Changement du sens de la porte	33

6 Entretien et nettoyage 34

6.1. Prévention des mauvaises odeurs	34
6.2. Protections des surfaces en plastique	34
6.3 Nettoyage de la surface intérieure	35
6.4 Surfaces extérieures en acier inoxydable	35

7 Dépannage 36

1 Consignes importantes relatives à la sécurité et à l'environnement

Cette section comporte des informations de sécurité qui vous aideront à éviter les risques de blessures ou de dommages matériels. Le non-respect de ces instructions entraîne l'annulation de la garantie des appareils.

Utilisation préconisée

	AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les conduits d'aération de l'enceinte de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstrués.
	AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou autres moyens d'accélération du processus de décongélation, différents de ceux recommandés par le fabricant.
	AVERTISSEMENT : N'abîmez pas le circuit réfrigérant.
	AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des denrées de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des utilisations similaires comme


- les cuisines du personnel dans les boutiques, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et pour une utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres types d'environnement résidentiel ;
- les environnements de type chambres d'hôtes ;

– la restauration et les usages similaires non destinés à la vente.

1.1. Sécurité générale

- Les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ; les personnes manquant d'expérience et d'informations, ainsi que les enfants, ne doivent pas s'approcher, toucher ni jouer avec le produit.
- Le non-respect des instructions et l'utilisation incontrôlée du produit entraînent des résultats dangereux !
- Débranchez le produit si une panne survient pendant l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé par un agent de service agréé. Risque de choc électrique !
- Branchez l'appareil à une prise mise à la terre, protégée par un fusible conforme aux valeurs sur la plaque signalétique. Faites appel à un électricien qualifié pour la mise à la terre de l'appareil. Notre société décline toute responsabilité pour les dommages résultant de la non utilisation de l'appareil avec une prise mise à la terre conformément aux réglementations locales.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'aspergez pas l'appareil et n'y versez pas de l'eau lorsque vous le lavez ! Risque de choc électrique !
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées !
- Ne débranchez jamais le produit en tirant sur le câble. Débranchez-le toujours en le tenant par la fiche.

Consignes importantes relatives à la sécurité et à l'environnement

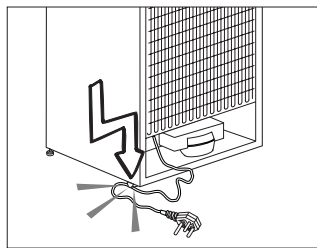

- Évitez de brancher le réfrigérateur lorsque la prise de courant est mal fixée.
- Ne branchez jamais votre réfrigérateur à des systèmes d'économies d'énergie. Ces systèmes présentent des risques pour votre appareil.
- Débranchez l'appareil pendant les procédures d'installation, d'entretien, du nettoyage et de réparation.
- Contactez toujours un **Agent de service agréé** pour l'installation de l'appareil et la réalisation des branchements électriques. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par la réalisation de ces procédures par des personnes non autorisées.
- Ne mangez pas de cônes de crème glacée ou des glaçons immédiatement après les avoir sortis du compartiment de congélation ! Cela pourrait provoquer des engelures dans votre bouche !
- Ne touchez pas les aliments congelés avec les mains mouillées ! Ils peuvent coller à vos mains !
- Ne placez pas de boissons en bouteilles ou en cannettes dans le congélateur. Elles risquent d'exploser !
- N'utilisez jamais de la vapeur ou des nettoyeurs à vapeur pour nettoyer ou dégivrer le réfrigérateur. Tout contact entre la vapeur et les éléments sous tension de votre réfrigérateur peut entraîner un court-circuit ou un choc électrique !
- Pour accélérer le processus de décongélation, n'utilisez pas d'outils mécaniques ou de dispositifs autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais les pièces de votre réfrigérateur, notamment la porte et le tiroir, comme support ou marche. Une telle utilisation de l'appareil peut l'emmener à balancer ou endommager ses parties.
- Évitez d'endommager les pièces où circule le liquide réfrigérant avec des outils de perforation ou de coupe. Le liquide réfrigérant qui pourrait s'échapper si les canalisations de gaz de l'évaporateur, les rallonges de tuyau ou les revêtements de surface étaient percés, peut irriter la peau et provoquer des blessures aux yeux.
- Ne laissez aucun objet couvrir ou obstruer les orifices de ventilation du réfrigérateur.
- Placez les boissons alcoolisées verticalement, dans des récipients convenablement fermés.
- N'utilisez pas de pulvérisateur à gaz à proximité de l'appareil car cela pourrait causer un incendie ou une explosion !
- Les articles inflammables ou les produits contenant des gaz inflammables (par ex. : aérosols) ainsi que les matériaux explosifs ne doivent jamais être conservés dans l'appareil.
- Ne placez pas de récipient contenant de liquides au-dessus de l'appareil. Les projections d'eau sur les pièces électriques peuvent causer un choc électrique ou un risque d'incendie.

Consignes importantes relatives à la sécurité et à l'environnement

- Évitez de ranger les éléments qui nécessitent un réglage précis de la température (tels que les vaccins, les médicaments sensibles à la chaleur, les outils scientifiques, etc.) dans le réfrigérateur.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le et retirez tous les aliments l'intérieur.
- Si le réfrigérateur émet une lumière bleue, ne la regardez pas en utilisant des outils optiques.
- L'exposition du produit à la pluie, la neige, le soleil ou le vent présente des risques en matière de sécurité électrique.
- Avec des appareils équipés de commandes mécaniques (thermostat), patientez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil après l'avoir débranché.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur. Les objets dans le réfrigérateur peuvent tomber lorsque vous ouvrez la porte, causant des blessures et des dommages. Des problèmes similaires peuvent survenir si vous placez des objets au-dessus de l'appareil.
- Si l'appareil possède une poignée de porte, ne tirez pas dessus pour déplacer l'appareil. La poignée peut se desserrer.
- Soyez prudent pour ne pas coincer vos doigts ou toute autre partie de votre corps dans les pièces mobiles du réfrigérateur.
- Ne placez pas vos doigts ou tout autre corps étranger dans la machine à glace lorsqu'elle est en marche.

1.1.1 Mise en garde concernant les hydrocarbures

- Si le système de refroidissement de votre appareil contient du R600a :
Ce gaz est inflammable. Par conséquent, veillez à ne pas endommager le système de refroidissement ou la tuyauterie pendant l'utilisation et le transport. En cas de dommage, tenez l'appareil à l'écart de potentielles sources de feu, susceptibles de l'enflammer et aérez la pièce dans laquelle est installé l'appareil.



Si l'appareil est endommagé et vous voyez une fuite de gaz, tenez-vous à l'écart du gaz. Au contact de la peau, il peut entraîner des engelures. (notamment le R134)



Ignorez cet avertissement si le système de refroidissement de votre appareil contient du R134a.



Le type de gaz utilisé dans l'appareil est mentionné sur la plaque signalétique située sur la paroi gauche à l'intérieur du réfrigérateur.



AVERTISSEMENT :

Ne jetez jamais l'appareil dans du feu pour sa mise au rebut.

1.1.2 Pour les appareils avec distributeur d'eau/machine à glaçons

- La pression d'arrivée d'eau froide ne doit pas excéder 90 psi (620 kPa). Si la pression d'eau froide est supérieure à 80 psi (550 kPa), utilisez une soupape de limitation de pression dans votre système principal. Si vous ne savez pas comment vérifier la pression

Consignes importantes relatives à la sécurité et à l'environnement

d'eau, demandez l'aide d'un plombier professionnel.

- En cas de risque d'impact causé par d'eau dans votre installation, utilisez toujours un dispositif de protection anti coup de bélier. Contactez un plombier professionnel si vous n'êtes pas certain(e) que votre installation présente un risque d'effet coup de bélier.
- Ne procédez pas à l'installation de l'arrivée d'eau chaude.
- Utilisez uniquement de l'eau potable.
- Prenez les mesures nécessaires contre le risque de gel des tuyaux. La plage de température de fonctionnement est de 0,6 °C (33 °F) au minimum et 38 °C (100 °F) au maximum.



AVERTISSEMENT :

Ne branchez jamais l'appareil à un réseau d'eau froide, lorsque la pression est supérieure ou égale à 550 kPa (80 psi).

1.2. Utilisation préconisée

- Cet appareil est destiné à un usage ménager. Il n'est pas indiqué pour une utilisation à des fins commerciales et ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues.
- Il ne doit être utilisé que pour conserver des aliments.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation et du transport inappropriés.
- Les pièces de rechange d'origine seront disponibles jusqu'à 10 ans après la date d'achat de l'appareil.

1.3. Sécurité des enfants

- En cas de verrou sur la porte de l'appareil, gardez la clé hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.



DANGER :

Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Les enfants peuvent s'y enfermer.
- Retirez les portes.
- Laissez les étagères pour éviter que les enfants accèdent facilement à l'intérieur de l'appareil.

1.4. Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut de l'appareil usagé :



Ce produit est conforme à la directive européenne concernant les appareils électriques et électroniques (2012/19 UE). Il porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, évitez de mettre l'appareil au rebut aux côtés des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Transportez-le vers un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques. Consultez les autorités de votre localité pour plus d'informations sur ces points de collecte.

1.5. Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la Directive LdSD de L'Union européenne (2011/65/UE). Il ne comporte pas les matières dangereuses et interdites mentionnées dans la Directive.

1.6. Informations relatives à l'emballage

- Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les ordures ménagères normales ou d'autres types de déchets. Transportez ces matériaux vers un point de collecte prévu par les autorités locales.



DANGER : **Risque d'incendie ou d'explosion :**

- Cet appareil utilise un réfrigérant inflammable.
- N'utilisez pas d'objets mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage.
- Évitez de percer le conduit du réfrigérant.
- Si le conduit du réfrigérant est percé, faites-le uniquement réparer par un agent de service agréé.
- Veuillez consulter le Manuel d'utilisation/de réparation avant de nettoyer l'appareil. Veuillez respecter toutes les précautions de sécurité.
- Éliminez votre appareil dans le respect de la réglementation fédérale ou locale.




- | | |
|--|---|
| 1. Filtre à eau | 9. Compartiment à température spéciale |
| 2. Balconnet de porte | 10. Machine à glace |
| 3. Étagère du corps (hauteur réglable) | 11. Étiquette à code à barres (plaque d'identification) |
| 4. Distributeur d'eau | 12. Condenseur |
| 5. Compartiment de porte à gallon (hauteur réglable) | 13. Appareil à glaçons |
| 6. Filtre à odeurs | 14. Tiroir supérieur |
| 7. Bac à légumes / Compartiment de froid constant | 15. Tiroir inférieur |
| 8. Affichage à commande | |

Peuvent ne pas être présents sur certains modèles



Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Si votre produit ne comprend pas les parties correspondantes, les informations fournies se rapportent à d'autres modèles.

3 Apparence de l'affichage

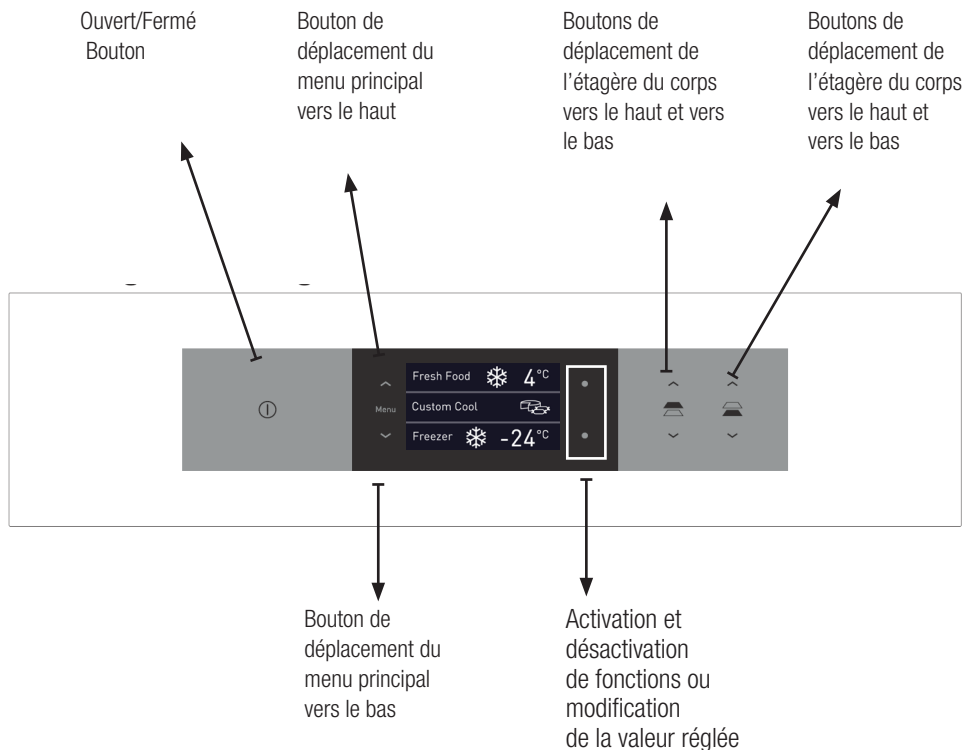


Peuvent ne pas être présents sur certains modèles



Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Si votre produit ne comprend pas les parties correspondantes, les informations fournies se rapportent à d'autres modèles.

3.1 Fonction Marche/Arrêt

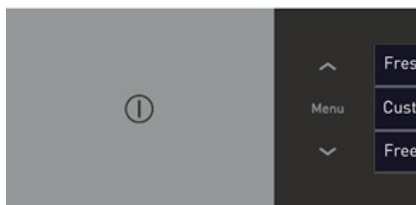

Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche. L'appareil s'allume après 10 secondes. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Appuyez simplement sur le bouton Marche/Arrêt pour rallumer l'appareil. L'affichage s'éteint au bout de 10 secondes.

3.2 Apparence générale de l'affichage


Fresh Food		4°C
Custom Cool		
Freezer		-24°C
Fresh Food		4°C
Custom Cool		
Freezer		-24°C

Voici l'écran principal que vous apercevez en ouvrant la porte de l'appareil. L'appareil comporte 3 principaux compartiments.

- Compartiment des aliments frais.
- Compartiment réfrigérateur spécial
- Compartiment congélateur

Vous pouvez voir les températures actuelles de ces compartiments sur l'affichage. Le symbole de la neige à l'écran s'affiche pendant le refroidissement/la congélation rapide.

3.3 Fonction de réglage du compartiment des aliments frais

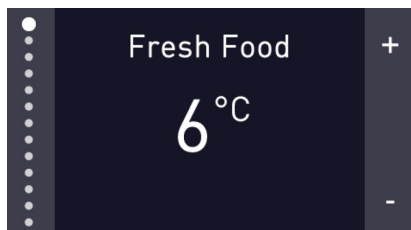

Cette fonction vous donne la possibilité de régler la température du compartiment des aliments frais.

Vous pouvez utiliser les touches « + » et « - » pour régler la température du réfrigérateur sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 °C (33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 °F) respectivement.

Remarque : Vous devez patienter 24 heures pour que le réfrigérateur atteigne la température souhaitée.

3.4 Fonction de réfrigération rapide




Lorsque vous appuyez sur le bouton Réfrigération rapide, la température du compartiment sera plus froide que les valeurs réglées.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour rapidement refroidir les aliments que vous avez placés dans le compartiment réfrigérateur.


Si vous souhaitez introduire de grandes quantités de produits frais dans le réfrigérateur, nous vous recommandons d'activer cette option au préalable. Lorsque la fonction de réfrigération rapide est activée, le voyant de réfrigération rapide s'allume et la valeur réglée est automatiquement ajustée à 1 °C. Un symbole de neige apparaît à l'écran principal lorsque la fonction de réfrigération rapide est activée. Appuyez sur le bouton Arrêt pour désactiver cette fonction. Le symbole de neige disparaît et l'appareil retourne au réglage précédent. Si vous ne désactivez pas la fonction de réfrigération rapide, elle se désactive automatiquement après 2 heures ou lorsque le compartiment réfrigérateur atteint la température souhaitée. Cette fonction ne se réactive pas au retour du courant après une panne de courant.

3.5 Fonction de réglage du compartiment congélateur

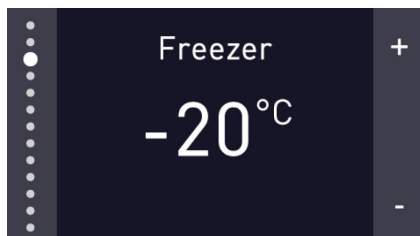

Cette fonction vous permet de régler la température du compartiment congélateur. Vous pouvez utiliser les touches « + » et « - » pour régler la température du compartiment congélateur sur -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C (0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 °F) respectivement.

3.6 Fonction de congélation rapide

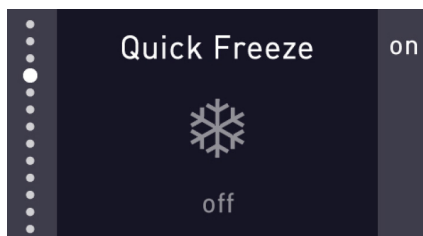


Si vous souhaitez congeler de grandes quantités de produits frais, appuyez sur le bouton Congélation rapide avant d'introduire ces produits dans le compartiment de congélation. Lorsque la fonction de congélation rapide est activée, le voyant de congélation rapide s'allume et la valeur réglée est automatiquement ajustée à -27 °C. Appuyez sur le bouton Arrêt pour désactiver cette fonction. Le voyant de refroidissement rapide s'éteint et l'appareil retourne à son réglage normal. Si vous ne désactivez pas la fonction Congélation rapide, elle se désactive automatiquement après 25 heures ou lorsque le compartiment congélateur atteint la température souhaitée. Cette fonction ne se réactive pas au retour du courant après une panne de courant.

3.7 Compartiment réfrigérateur spécial




Les aliments peuvent être conservés sous 4 différents modes dans ce compartiment. Vous pouvez sélectionner les modes « Charcuterie », « Légumes », « Viande » et « Poisson » à partir du menu.

Charcuterie : C'est le mode de réfrigération spécial qui vous permet de conserver le fromage et les aliments du petit déjeuner.

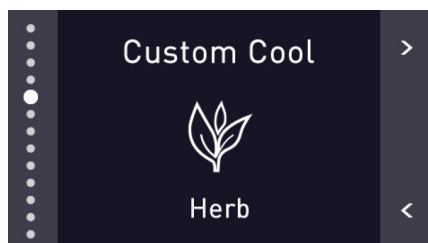


Légumes : C'est le mode de réfrigération spécial qui vous permet de conserver vos légumes.


Viande : Vous pouvez utiliser le mode de réfrigération spéciale pour conserver votre viande.

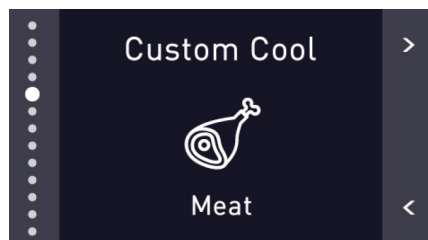

Poisson : Vous pouvez utiliser le mode de réfrigération spéciale pour conserver votre poisson.

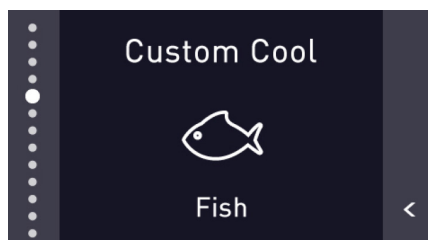

3.8 Fonction Éco

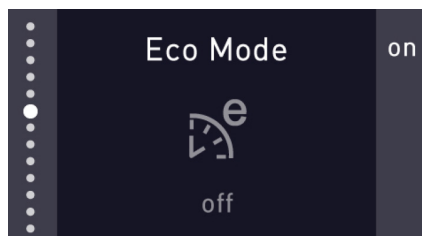


Le mode Éco est la fonction qui vous permet d'utiliser votre appareil en dépensant peu d'énergie.

Elle est utilisée pour activer/désactiver la fonction mode éco. Le voyant du mode Éco reste allumé lorsque la fonction Éco est activée.

Le réfrigérateur commence à fonctionner en mode économie au minimum 6 heures après l'activation du mode Éco.


3.9. Fonction Vacances

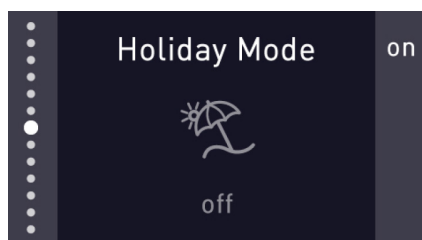

Vous pouvez activer ce mode si vous partez en vacances ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Vos aliments contenus dans le compartiment congélateur conserveront leur état froid et seront conservés en permanence. Ne placez pas d'aliments dans le compartiment pour aliments frais lorsque ce mode est activé.


Vous pouvez appuyer sur la touche Marche/Arrêt du menu mode Vacances pour activer/désactiver la fonction Vacances.

3.10. Machine à glace

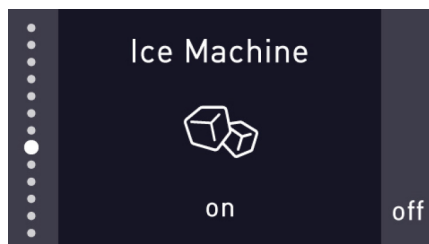


La machine à glace automatique est utilisée pour retirer la glace du produit. Vous pouvez utiliser ce menu pour « allumer » ou « éteindre » la machine à glace. Des glaçons s'accumulent dans l'appareil à glaçons.

3.11 Distributeur d'eau

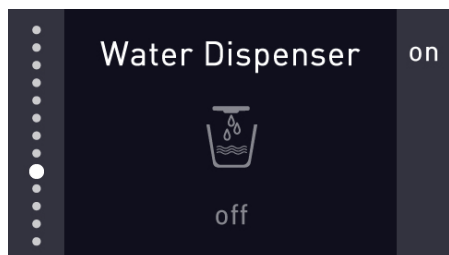

Vous pouvez utiliser ce menu pour « allumer » ou « éteindre » le distributeur d'eau. Poussez le loquet du distributeur d'eau avec votre verre pour retirer l'eau de votre réfrigérateur.


3.12 Sécurité enfants/Bouton de verrouillage

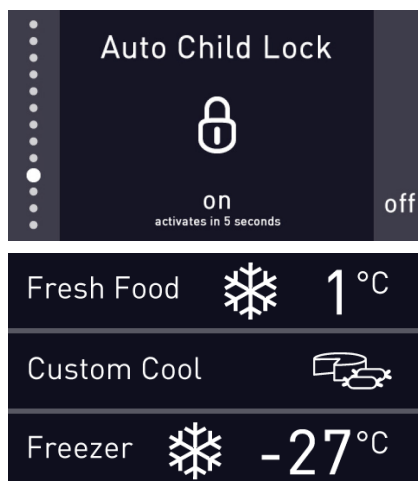

La page Sécurité enfants est une fonction permettant d'empêcher les enfants de modifier les paramètres de l'appareil.

Un symbole de verrouillage apparaît à l'écran et le verrou est activé 5 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche « Marche » de la page Sécurité enfants. Les boutons sont inactifs lorsque cette fonction est activée. Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le verrou, vous verrez le message « Désactiver la Sécurité enfants ? » affiché à l'écran. Vous pouvez quitter ce mode en appuyant sur « Oui ».


3.13 Mode Sabbat

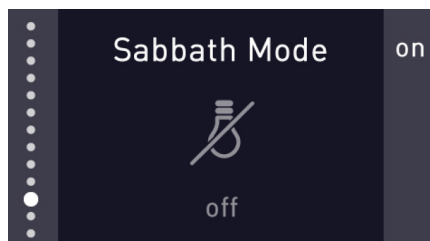

Cet appareil est équipé d'une fonction Sabbat. L'éclairage du réfrigérateur ne s'allume pas, l'affichage ne fonctionne pas et l'alarme d'ouverture de la porte ne peut pas être activée tant que le mode Sabbat est actif. Vous pouvez utiliser les fonctions « Marche » ou « Arrêt » pour activer/désactiver ce mode.

3.14 Réinitialisation du filtre

La carte d'affichage TFT utilisée dans le réfrigérateur dispose d'un système à neuf touches. L'écran affiche les valeurs et les fonctions réglées.

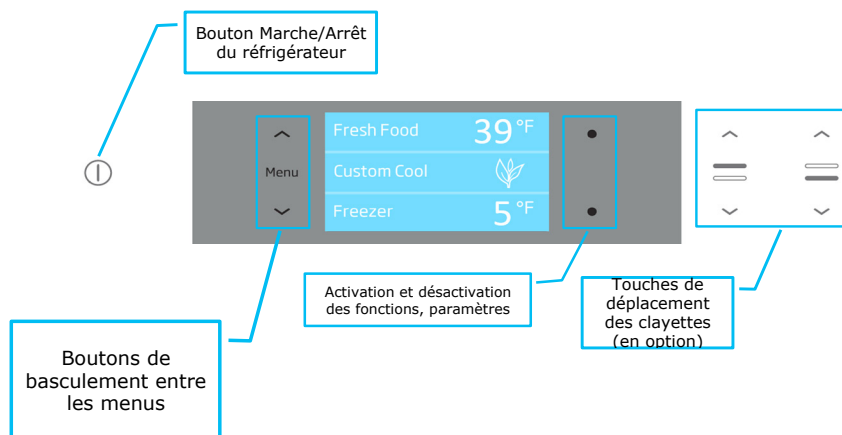


*(pression pendant 3 secondes)

Étape 1 :

Une fois l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton du menu supérieur à tout moment pour passer à la page de réinitialisation du filtre.



En appuyant sur la touche de fonction inférieure (bouton de réinitialisation), la période de remplacement du filtre est réduite à 130 jours.

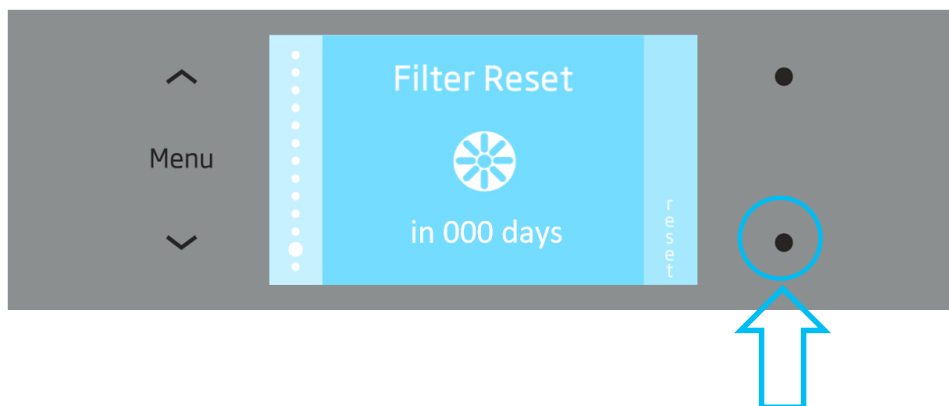



Le compteur de filtres est activé et un buzz sonore est émis. Après 130 jours, l'écran affiche un avertissement de changement de filtre. Après le changement de filtre, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la page Réinitialisation du filtre pour lancer le compte à rebours de 130 jours. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de réinitialisation.

Compteur de filtre, après il est activé ou réinitialisé


Le compteur de filtres avant d'être activé.

ou


Le compteur de filtres avant d'être réinitialisé.



Avertissement de changement de

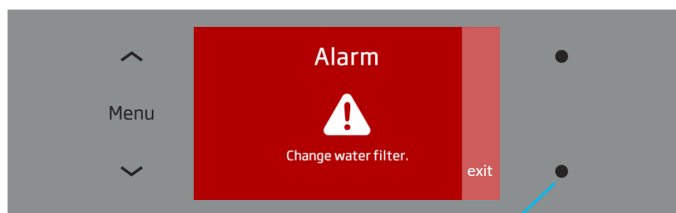


Il peut être fermé en appuyant sur le bouton quitter

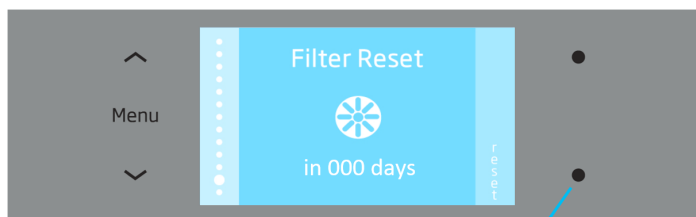


Le compteur peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton réinitialiser.

3.15 Écran de changement d'unité de température

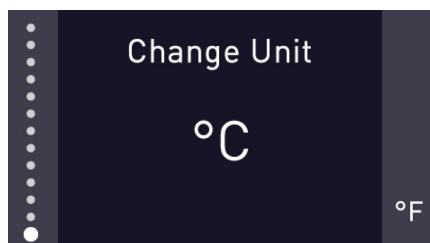

Ce menu permet de régler l'unité de température sur Centigrade ou Fahrenheit.

3.16 Écran de sélection de la langue

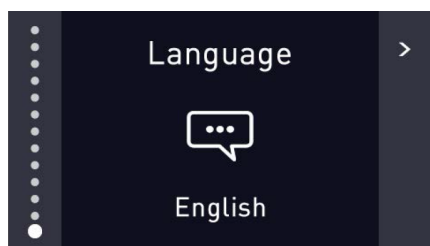

Les langues suivantes peuvent être sélectionnés à partir de ce menu : anglais, allemand, italien, français, turc, espagnol.



Si les touches de l'écran ne fonctionnent pas, il peut y avoir une couche. Dans ce cas, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec et propre.

4.1 Mesures d'économie d'énergie



Connecter votre réfrigérateur à des systèmes économiseurs d'énergie est dangereux car ils peuvent endommager l'appareil.

- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes pendant une période prolongée.
- Ne mettez pas d'aliments ou de boissons chaud(e)s dans le réfrigérateur.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur. La capacité de refroidissement diminue lorsque la circulation de l'air dans le réfrigérateur est entravée.
- Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil. Installez l'appareil à une distance d'au moins 30 cm des sources de chaleur telles que les plaques de cuisson, les fours, les radiateurs de chauffage et les cuisinières et 5 cm des fours électriques.
- Conservez les aliments contenus dans le réfrigérateur dans des récipients fermés.
- Vous pouvez retirer l'étagère à tiroir du compartiment congélateur pour y insérer un maximum d'aliments. La valeur de consommation énergétique donnée du réfrigérateur a été déterminée lorsque l'étagère ou le tiroir du compartiment congélateur a été enlevé et le réfrigérateur rempli d'une quantité maximale d'aliments. Il n'y a aucun risque à utiliser une étagère ou un tiroir en fonction des formes et tailles des denrées à congeler.
- La décongélation des aliments congelés dans le compartiment réfrigérateur permet d'économiser de l'énergie et de préserver la qualité des aliments.



La température ambiante de la pièce dans laquelle vous installez le réfrigérateur doit être d'au moins 10 °C/50 °F. L'utilisation de votre réfrigérateur dans des conditions plus froides n'est pas recommandée quant à son efficacité.



L'intérieur du réfrigérateur doit être soigneusement nettoyé.



Si deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, ils doivent être séparés d'au moins 4 cm de distance.

4.2 Recommandations relatives au compartiment pour aliments frais

- Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le capteur de température situé dans le compartiment pour aliments frais. Pour que le compartiment pour aliments frais conserve sa température de stockage idéale, le capteur ne doit pas être encombré par des aliments.
- Ne mettez pas d'aliments ou de boissons chaud(e)s dans le réfrigérateur.

4.3 Première utilisation

Avant de commencer à utiliser cet appareil, assurez-vous que toutes les préparations sont effectuées conformément aux instructions contenues dans les sections « Consignes importantes relatives à la sécurité et à l'environnement » et « Instructions d'installation ».

- Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur, comme recommandé dans la section « Entretien et nettoyage ». Avant de mettre le réfrigérateur en marche, assurez-vous que l'intérieur est sec.
- Branchez le réfrigérateur sur une prise de mise à la terre. L'éclairage intérieur est allumé lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
- Faites fonctionner le réfrigérateur pendant 6 heures sans y mettre d'aliments et n'ouvrez pas la porte à moins que cela ne soit nécessaire.



Vous entendrez un bruit lorsque le compresseur se met en marche. Les liquides et les gaz intégrés au système de réfrigération peuvent également émettre du bruit, même si le compresseur n'est pas en marche. Ceci est tout à fait normal.



Les parties avant du réfrigérateur peuvent chauffer. Ce phénomène est normal. Ces zones doivent être chaudes pour éviter tout risque de condensation.

5 Utilisation de l'appareil

5.1 Système de réfrigération Dual

Votre réfrigérateur est équipé de deux systèmes de réfrigération séparés destinés à refroidir le compartiment des aliments frais et le compartiment de congélation du réfrigérateur. Ainsi, l'air et les odeurs contenus dans le compartiment pour aliments frais et le compartiment pour aliments congelés ne sont pas mélangés. Grâce à ces deux systèmes de refroidissement séparés, les vitesses de réfrigération sont beaucoup plus élevées dans ces réfrigérateurs par rapport aux réfrigérateurs classiques. Par ailleurs, une économie d'énergie supplémentaire est garantie, car la décongélation se fait individuellement.

5.2 Congélation des aliments frais

- Enveloppez les aliments ou mettez-les dans un récipient couvert avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Laissez refroidir les aliments et les boissons à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur.
- Les denrées que vous souhaitez surgeler doivent être fraîches et en bon état.
- Il est conseillé de séparer les denrées en portions en fonction des besoins quotidiens de votre famille ou par repas.
- Les aliments doivent être emballés hermétiquement afin d'éviter qu'ils ne s'assèchent, même s'ils ne doivent être conservés que pendant une courte période.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage doivent résister aux déchirures, au froid, à l'humidité, et doivent être imperméables aux odeurs, aux graisses et aux acides et être hermétiques. Par ailleurs, ils doivent être fermés correctement et être composés de matériaux simples d'utilisation et adaptés à un usage dans un congélateur.
- Les denrées congelées doivent être consommées immédiatement après leur décongélation et elles ne doivent jamais être recongelées.
- Ne congelez pas une quantité trop importante à la fois. La qualité des aliments est préservée de façon optimale lorsqu'ils sont entièrement congelés aussi rapidement que possible.

- Le fait d'introduire des aliments chauds dans le congélateur entraîne le fonctionnement du système de refroidissement en continu jusqu'à ce que les aliments soient entièrement congelés.

5.3 Recommandations relatives à la conservation des aliments surgelés

- Les aliments surgelés que vous achetez doivent être entreposés conformément aux conditions et à la température déterminées par le fabricant des aliments.
- Afin de veiller à ce que la qualité supérieure recherchée par le fabricant et le détaillant des produits congelés soit atteinte, il convient de se rappeler les points suivants :

1. Mettez les paquets dans le congélateur aussi rapidement que possible après l'achat.
2. Assurez-vous que le contenu de l'emballage est étiqueté et daté.
3. Vérifiez si les dates « À consommer avant le » ou « À consommer de préférence avant le » figurant sur l'emballage ont expirées ou pas.

5.4. Disposition des aliments

Clayettes du compartiment congélateur	Différents aliments surgelés comme la viande, le poisson, les crèmes glacées, les légumes, etc.
Casier à œufs	Œufs
Clayettes du compartiment réfrigérateur	Aliments dans les casseroles, les assiettes couvertes et les récipients fermés
Balconnets sur la porte du compartiment réfrigérateur	Aliments ou boissons de petite taille et sous emballage (comme du lait, des jus de fruits ou de la bière, etc.)
Bac à légumes	Fruits et légumes
Compartiment réfrigérateur spécial	Aliments délicats (fromage, beurre, salami, etc.)

5.5 Informations relatives à la surgélation

Les denrées doivent être congelées le plus rapidement possible lorsqu'elles sont placées dans un réfrigérateur, afin de préserver leur qualité.

Vous pouvez conserver la fraîcheur de vos aliments pendant de nombreux mois (à des températures inférieures ou égales à - 18 °C/0 °F dans le surgélateur).



Il est conseillé de séparer les denrées en portions en fonction des besoins quotidiens de votre famille ou par repas.



Les aliments doivent être emballés hermétiquement afin d'éviter qu'ils ne s'assèchent, même s'ils ne doivent être conservés que pendant une courte période.

Les matériaux utilisés pour l'emballage des denrées doivent résister aux déchirures, au froid, à l'humidité, et doivent être imperméables aux odeurs, aux graisses et aux acides.

Il faut éviter que les denrées à congeler n'entrent en contact avec des aliments déjà congelés afin d'empêcher le dégel partiel de ces aliments.



Les denrées congelées doivent être consommées immédiatement après leur décongélation et elles ne doivent jamais être recongelées.

Les systèmes de réfrigération et de congélation à double système de refroidissement ont été conçus pour maintenir une température nette, constante et des niveaux d'humidité appropriés pour répondre aux attentes en ce qui concerne la durée de vie prolongée des aliments. Le double système de refroidissement empêche que les odeurs des aliments frais ne se mélangent avec celles des aliments congelés ou de la glace et il ne congèle pas l'humidité de l'air dans le compartiment pour aliments frais.

Réglage du compartiment congélateur	Réglage du compartiment réfrigérateur	Remarques
-18 °C/0 °F	4°C/39°F	Voici le réglage normal recommandé.
-20°C/-4°F	3°C/37°F	Ces réglages sont recommandés lorsque la température ambiante est supérieure à 30 °C/86 °F.
Congélation rapide	4°C/39°F	Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez congeler vos aliments en peu de temps. Le réfrigérateur retourne au mode de fonctionnement précédent lorsque ce processus est terminé.
-24 °C/-12 °F	2 °C/35 °F	Utilisez ces paramètres si vous estimez que le compartiment réfrigérateur n'est pas assez froid à cause de la chaleur ou des ouvertures/fermetures fréquentes de la porte.
Inférieure ou égale à -18 °C/0 °F	Quick Fridge (Réfrigération rapide)	Utilisez cette fonction lorsque vous mettez de grandes quantités d'aliments dans le compartiment réfrigérateur ou lorsque vous souhaitez refroidir rapidement vos denrées. Il est conseillé d'activer la fonction Quick Fridge (Réfrigération rapide) pendant 4 à 8 heures de temps avant de ranger les denrées.

Température de fonctionnement recommandée : Réfrigérateur : 4 °C / 39 °F Congélateur: - 18 °C / 0 °F

5.6 Voyant lumineux bleu

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Les bacs à légumes du réfrigérateur sont éclairés par une lumière bleue. Les aliments conservés dans les bacs à légumes continuent leur photosynthèse grâce aux effets de longueur d'onde de la lumière bleue et conservent ainsi leur fraîcheur et leur teneur en vitamines.

5.7 Ioniseur

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

L'air est ionisé au moyen du système d'ionisation qui se trouve dans le conduit d'aération du compartiment réfrigérateur. Grâce à ce système, les bactéries et les molécules en suspension dans l'air qui sont à l'origine des odeurs sont éliminées.


5.8 Description et nettoyage du filtre à odeurs

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Le filtre à odeurs empêche la formation des mauvaises odeurs sur votre filtre.

Pour nettoyer le filtre à odeurs :

1. Tirez le couvercle sur lequel le filtre à odeurs est installé vers vous à partir de la partie avant et enlevez-le.

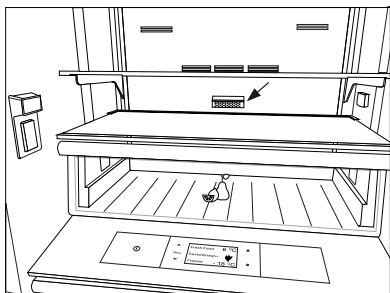

2. Exposez le filtre à la lumière directe du soleil pendant 12 heures. Le filtre sera nettoyé pendant ce temps.

3. Remettez le filtre en place.



Le filtre à odeurs doit être nettoyé une fois l'an.

5.9 Avertissement - Porte ouverte

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Un signal sonore retentit lorsque la porte de l'appareil reste ouverte pendant 1 minute. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur une touche du panneau de commande ou en fermant la porte.

5.10 Éclairage intérieur

L'éclairage intérieur est assuré par une lampe de type LED. Veuillez consulter le fournisseur de services autorisé si un problème survient sur la lampe.

Les lampes utilisées sur ce produit ne sont pas adaptées à l'éclairage de la maison / des pièces. Cette lampe est conçue pour aider l'utilisateur à placer des aliments dans le réfrigérateur / congélateur facilement et de manière sûre.

5.11 Mode Sabbat :

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Ce mode a été conçu pour une utilisation à court terme. Les moyens d'éclairage, l'affichage et l'alarme d'ouverture de porte sont désactivés lorsque le mode Sabbat est actif. Ce mode vise à maintenir la capacité de refroidissement stable lors de la conservation des plats et des légumes. Par conséquent, il n'est pas recommandé de l'utiliser lorsque l'appareil est utilisé de manière irrégulière ou vient d'être chargé. Vous pouvez activer ce mode en appuyant sur la touche « MARCHE » de l'écran Sabbat à partir du menu. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les boutons de la porte à l'aide de l'interrupteur mécanique lorsque vous le souhaitez. Pour activer le mode Sabbat, appuyez sur la touche « ARRÊT » du menu.

Pour les températures ambiantes basses (inférieures à 10 °C), il est recommandé de régler les températures du réfrigérateur à -18/ 6 °C avant l'activation du mode Sabbat.


Pour les températures ambiantes élevées (supérieures à 35°C), il est recommandé de régler les températures du réfrigérateur à -24/ 2 °C avant l'activation du mode Sabbat.

Lorsque l'appareil fonctionne en mode Sabbat pendant une longue période, les aliments peuvent pourrir à des températures élevées.

5.13 Filtre à eau

Le filtre à eau est utilisé pour filtrer les corps étrangers présents dans l'eau et sa durée de vie est limitée. Le filtre à eau ne filtre pas les microorganismes présents dans l'eau.

Votre appareil est équipé d'un filtre à eau interne prévu pour être utilisé à l'intérieur du réfrigérateur. Le numéro de référence du filtre est 4874960100. Vous pouvez utiliser ce numéro de référence lors de la commande d'un filtre de rechange.

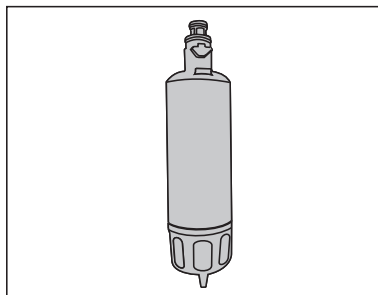

La durée de vie du filtre à eau est de 6 mois.

5.12 Fonction Vacances

Pour activer cette fonction, débranchez l'alimentation du panneau de commande. Videz l'appareil et fixez les portes de sorte qu'elles restent entrouvertes afin que l'air frais puisse pénétrer dans l'appareil pour sécher sa partie intérieure. Sélectionnez le mode Vacances et activez-le à partir de l'écran de commande de l'appareil.

5.14 Raccordement d'eau

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)


Votre réfrigérateur peut être équipé d'un filtre externe ou interne. Consultez les figures ci-après et suivez les instructions pour installer le filtre à eau :



Veuillez suivre les instructions d'installation pour brancher l'appareil au secteur.

5.15 Fixation/retrait du filtre interne sur le / du réfrigérateur.

Premièrement, arrêtez la machine à glace et le distributeur d'eau à partir de l'écran de commande de l'appareil.

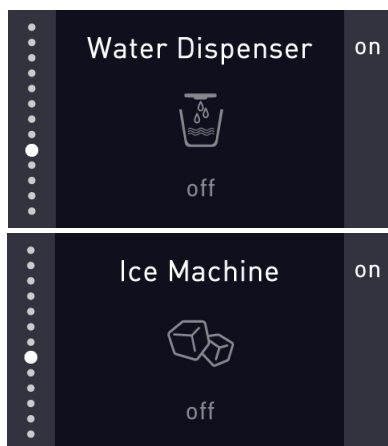

Pour installer le filtre sur le produit :

1. Appuyez légèrement sur l'avant du couvercle du filtre à eau situé à l'angle supérieur gauche du compartiment d'aliments frais pour l'ouvrir.
2. Comme l'illustre la figure, poussez le filtre à eau à l'intérieur de sa fente en position inclinée. Ensuite, maintenez le filtre en position horizontale et appuyez sur le couvercle pour le fermer.

Pour retirer le filtre de l'appareil :

1. Appuyez légèrement sur l'avant du couvercle du filtre à eau situé à l'angle supérieur gauche du compartiment d'aliments frais pour l'ouvrir.
2. Maintenez le filtre à eau en position inclinée vers le bas, puis tirez-le vers vous et retirez-le




Il est tout à fait normal que quelques gouttes d'eau tombent après le retrait du filtre à eau.

3. Poussez légèrement le couvercle du filtre à eau vers le haut pour le fermer.
4. Sélectionnez le mode « ACTIVÉ » pour quitter ce mode.

Si vous souhaitez utiliser la machine à glace et le distributeur d'eau sans le filtre à eau, installez le couvercle de dérivation de la même manière que le filtre à eau.



Le distributeur d'eau ou la machine à glace ne peuvent jamais être utilisés lorsque le filtre à eau ou le couvercle de dérivation ne sont pas installés. Autrement, l'eau s'écoulera de cette pièce.

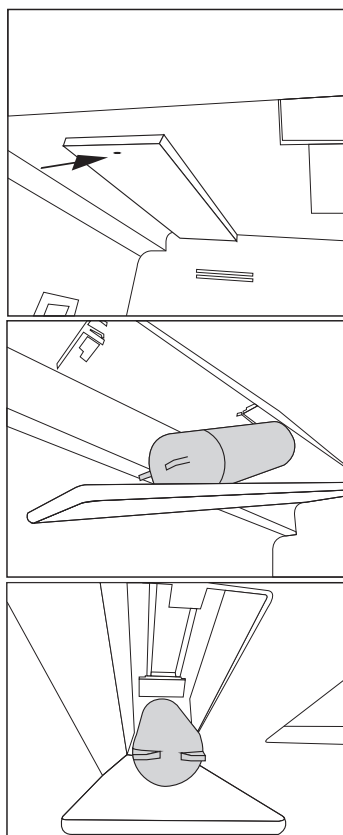



Évacuez tout l'air du système et nettoyez les conduites d'eau à l'aide du filtre lorsque le système de filtration d'eau est utilisé pour la première fois ou après le remplacement du filtre. Pour les modèles équipés d'un distributeur d'eau, vidangez 15 litres (4 gallons) d'eau. Si vous souhaitez utiliser le système de filtration d'eau, vous pouvez retirer le filtre et basculer le filtre à eau en mode de dérivation.

5.16 Utilisation du distributeur d'eau interne

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Après avoir raccordé le réfrigérateur à l'alimentation en eau ou remplacé le filtre à eau, appuyez sur le loquet du distributeur d'eau et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis utilisez un récipient solide pour nettoyer le système d'eau. Ensuite, relâchez le loquet pendant 5 secondes et continuez ces procédures jusqu'à l'écoulement de l'eau. Lorsque l'eau commence à couler, répétez les mêmes étapes jusqu'à évacuer 15 litres d'eau. Cette procédure permet d'évacuer l'air présent dans le filtre et le distributeur d'eau pour rendre le système prêt à l'emploi. L'eau peut couler du distributeur lorsque l'air s'échappe du système.

L'eau met 24 heures à refroidir jusqu'à atteindre la température du réfrigérateur après l'évacuation d'une grande quantité d'eau et lors du premier processus de remplissage.



Le distributeur d'eau arrête la distribution pour éviter l'inondation après que l'utilisateur ait recueilli l'eau continuellement pendant 60 secondes. Appuyez à nouveau sur le loquet du distributeur pour continuer à recueillir l'eau.



Veuillez contacter le service agréé en cas de fuite d'eau sur l'appareil après son raccordement à l'alimentation en eau.



Il est tout à fait normal que quelques gouttes d'eau s'écoulent du distributeur après le retrait de l'eau.

5.17 Distribution d'eau

Appuyez sur le loquet du distributeur d'eau et tenez au même moment un récipient en dessous de celui-ci.


Relâchez le loquet du distributeur pour arrêter l'écoulement d'eau.



Il est normal que les premiers verres d'eau obtenus du distributeur chauffent après le raccordement de l'appareil à l'alimentation en eau.



Si vous n'avez pas utilisé le distributeur d'eau pendant une longue période ou si vous l'utilisez pour la première fois, versez les 6 premiers verres d'eau pour obtenir de l'eau potable.

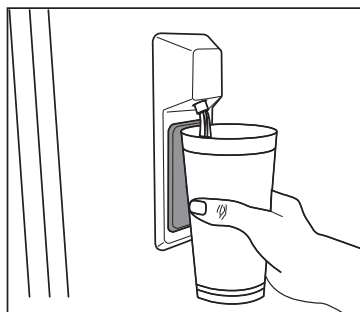

5.18 Avant l'utilisation du distributeur d'eau / de glace

- Utilisez une pompe à eau différente lorsque la pression d'eau est inférieure à 1 bar ou lorsque vous utilisez une dame-jeanne.
- Le réseau d'alimentation en eau du réfrigérateur doit être raccordé au tuyau d'alimentation. **Il ne doit pas être raccordé à une conduite d'eau chaude.**
- La pression de l'eau doit être comprise entre 1 et 5,5 bar pour un bon fonctionnement du distributeur d'eau.
- Vous devez patienter pendant environ 12 heures pour obtenir de la glace à partir de la machine à glace. Lorsque la glace présente dans l'appareil à glaçons n'est pas suffisante, la machine à glace peut ne pas distribuer des glaçons.




N'utilisez pas le distributeur d'eau avant de lire et de confirmer la section « 1.1.2 Pour les appareils équipés un distributeur d'eau » de la page 5.

5.19 Bac à glace


Le bac à glace est utilisé pour collecter les glaçons produits par la machine à glace. Ne versez pas l'eau dans le bac pour fabriquer de la glace. Cela peut le casser. N'utilisez pas le bac à glace pour stocker les aliments.

Pour retirer l'appareil à glaçons, tirez complètement le tiroir du congélateur et retirez l'appareil à glaçons. Pour le réinstaller, retirez le support du tiroir et alignez l'arrière de l'appareil au support. Référez-vous à la figure ci-après.

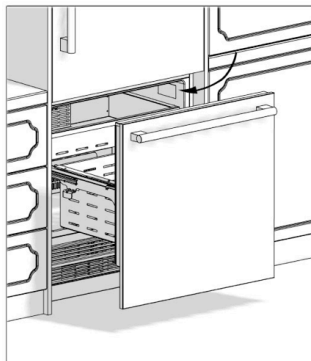


Les glaçons peuvent se coller les uns les autres s'ils ne sont pas utilisés pendant 5 jours. Pour cette raison, vous pouvez les écraser à l'aide de la pelle à glaçons fournie avec l'appareil.

Arrêtez la machine à glaçons à partir de l'écran de commande une fois le récipient de conservation de glaçons retiré.

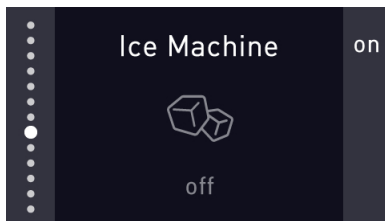

5.20 Balconnets de porte

Pour retirer un balconnet de porte, tenez-le par la partie inférieure, soulevez-le et glissez-le vers l'extérieur. Référez-vous à la figure.

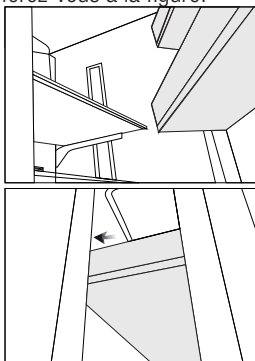


Si la porte ne s'ouvre pas au-delà de 90°, vous pouvez avoir besoin de retirer les balconnets de porte avant de retirer le tiroir de stockage ou l'étagère en verre.

5.21 Balconnet de porte

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Appuyez sur les boutons des côtés droit et gauche et maintenez-les enfoncés pour régler les balconnets de porte à la position souhaitée sans avoir à les retirer. Pour retirer le balconnet de porte réglable, appuyez sur les boutons et maintenez-les enfoncés, soulevez complètement le balconnet et tirez-le vers vous. Pour installer le balconnet de porte à l'arrière, positionnez-le à son emplacement sur la porte et faites-le glisser vers le bas en appuyant sur les boutons. Référez-vous à la figure.

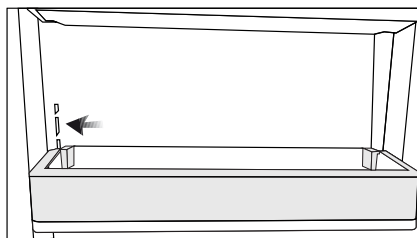

5.22 Étagères en verre

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

La hauteur des étagères en verre de votre produit peut être réglée manuellement ou avec des supports arrière.


Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour retirer, installer et régler une étagère verre.




ATTENTION :

Les étagères en verres doivent être déchargées.

1. Tenez les étagères avec des supports arrière tel qu'illustré ci-dessous. Vos mains doivent être au niveau de la section arrière. Assurez-vous de bien tenir l'étagère par le bas.

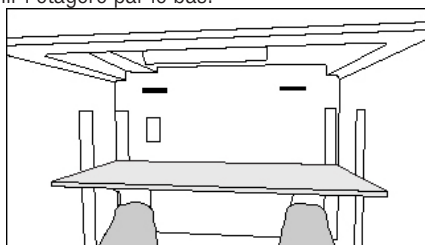

2. Soulevez la partie avant de l'étagère en verre tel qu'indiqué ci-dessous et inclinez-la.

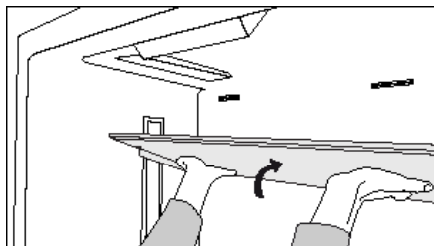

3. Une fois inclinées, les languettes sur les supports se libèrent et l'étagère en verre se déplace vers le haut et vers le bas. Vous pouvez alors régler la position.

4. Pour retirer l'étagère en verre, soulevez-la à la hauteur maximale et tirez-la vers vous.

5. Pour installer l'étagère en verre, placez les goupilles au coin arrière de l'étagère dans les fentes à travers l'espace au niveau de la partie supérieure et faites-la glisser vers le bas de façon inclinée.

Utilisation de l'appareil




ATTENTION :

Vous devez attendre que les étagères en verre atteignent la température ambiante avant de les plonger dans l'eau pour le nettoyage.



ATTENTION :

La porte ne peut pas se fermer si les balconnets de porte sont placés au même niveau que les étagères en verre. Après avoir placé les balconnets, assurez-vous que la porte se ferme.

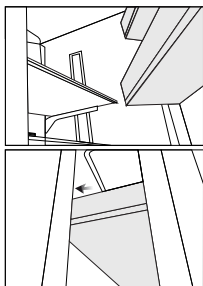

5.23 Étagères en verre à moteur

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)

Équipées de supports arrière, les étagères électroniques en verre sont réglées à l'aide de boutons sur le côté gauche de l'écran de commande par un moteur. Vous pouvez utiliser ces boutons pour les déplacer vers le haut ou vers le bas.



ATTENTION :

Parce que les étagères en verre sont à commande électronique, veuillez ne pas essayer de les régler manuellement.



ATTENTION :

L'étagère électronique peut supporter un poids maximal de 45 kg en mouvement.

5.24 Bac à humidité contrôlée

(EverFresh+)

(Bac à légumes)

(Peuvent ne pas être présents sur certains modèles)


Grâce à sa fonctionnalité de contrôle d'humidité, il maintient le taux d'humidité des fruits et légumes à un certain niveau et garde les aliments frais pendant une longue période.

Pour retirer le bac à légumes


1. Tirez le bac à légumes jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez légèrement la partie avant du tiroir et sortez complètement le tiroir.

Pour installer le bac à légumes :


1. Tirez les rails complètement.

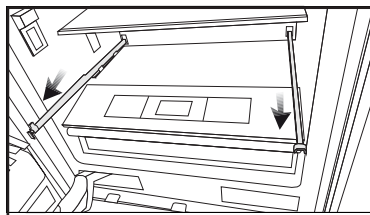

2. Positionnez la fente aux coins arrière du bac à légumes sur les détails situés aux coins arrière des rails.

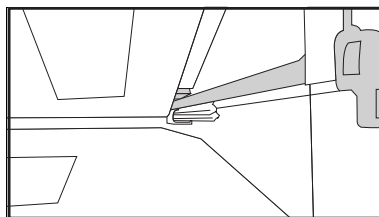

3. Positionnez le détail de la partie avant du rail sur la fente de la partie avant du bac à légumes.

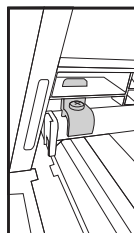



Assurez-vous que les détails des côtés droit et gauche sont bien fixés lors de l'installation du bac à légumes.



Ne laissez jamais les légumes dans leurs sacs en plastique à l'intérieur du bac à légumes. Dans le cas contraire, ils pourriront rapidement.

Le bac à légumes à humidité contrôlée préserve l'humidité de vos légumes, ce qui vous permet de les conserver longtemps sans avoir à les garder dans leurs sacs. Si, pour des raisons d'hygiène, vous ne souhaitez pas que les légumes entrent en contact avec d'autres, vous pouvez utiliser du papier perforé, de la mousse ou un matériau similaire au lieu des sacs en plastique. Une fois les légumes placés dans le bac, il faut prendre en considération leur poids spécifique. Les légumes lourds et durs doivent être placés au fond du bac à légumes et ceux légers et tendres sur la partie supérieure.

Les poires, kiwis, tomates, concombres, abricots, pêches, brocolis, laitues, choux, persil et épinards sont des fruits et légumes qui émettent de l'éthylène gazeux. Ne les placez pas dans le même bac avec d'autres fruits et légumes. L'éthylène gazeux émis par ces aliments fait mûrir d'autres fruits et légumes plus tôt et pourrir en moins de temps.

Ne retirez pas le bloc entier du bac à légumes du réfrigérateur séparément, à moins que vous n'ayez pas le choix.



ATTENTION :

Si le réfrigérateur émet une lumière bleue, ne la regardez pas avec des outils optiques.

5.25 Compartiment spécial du réfrigérateur

Vous pouvez contrôler la température dans cette section afin de stocker vos aliments tels que le poisson, la viande, les légumes et les produits de charcuterie pendant une longue période. Pour ce faire, sélectionnez le type d'aliment que vous souhaitez conserver à partir de l'écran du réfrigérateur et placez votre aliment dans le compartiment spécial du réfrigérateur.




Les procédures de démontage et d'installation du compartiment spécial du réfrigérateur sont les mêmes que celles du bac à humidité contrôlée.

5.26 Tiroirs du réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur conserve vos aliments à une température comprise entre -24 °C et -18 °C afin de préserver leur fraîcheur pendant longtemps.


Pour retirer le bac à légumes du réfrigérateur :

1. Tirez le bac à légumes jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez légèrement la partie avant du tiroir et sortez complètement le tiroir.

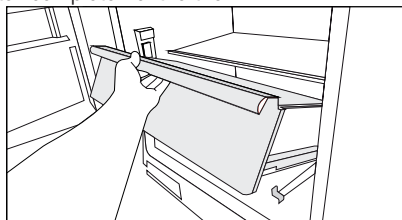


Pour installer le bac à légumes du congélateur :


1. Tirez les rails complètement.

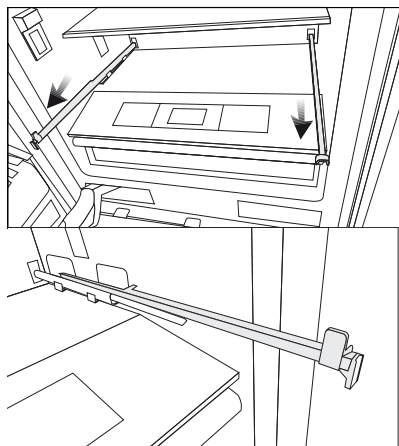

2. Positionnez la fente des coins arrière du bac à légumes par rapport aux détails de la partie arrière des rails.

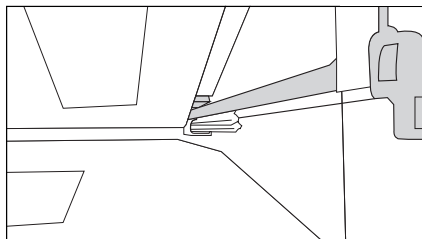

3. Positionnez le détail de la partie avant du rail sur la fente de la partie avant du bac à légumes.

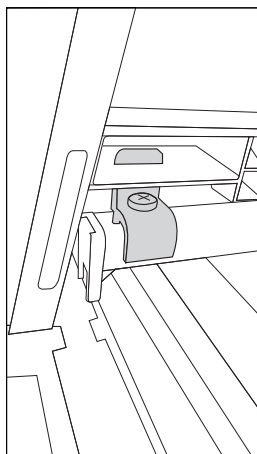

5.27 Réglage de la charnière


Réglage de la dureté des charnières :

- La dureté des charnières de porte inférieure et supérieure du compartiment de produits frais s'effectue à l'aide d'une perceuse. Positionnez la vis de réglage de la charnière sur la position « 1 » à partir de la position « 0 ».



ATTENTION :

Ce réglage doit être effectué après l'installation et l'ouverture complète de la porte.

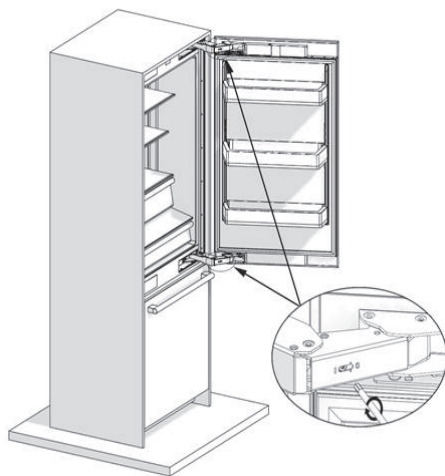

5.28 Changement du sens de la porte

Veuillez consulter les instructions d'installation fournies dans le sac.

6 Entretien et nettoyage

Nettoyez régulièrement l'appareil afin de prolonger sa durée de vie et réduire les problèmes fréquemment rencontrés.



AVERTISSEMENT : Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : Il est recommandé de nettoyer le condenseur tous les six mois avec des gants. Vous ne devez pas utiliser d'aspirateur.

- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de matériaux similaires pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais d'ustensiles abrasifs tranchants, de savon, de produit de nettoyage domestique, de détergent et de cirage pour effectuer le nettoyage.
- Dissolvez une cuillerée à café de carbonate dans un demi-litre d'eau. Trempez un chiffon dans cette solution et essorez-le complètement. Nettoyez soigneusement l'intérieur du réfrigérateur avec ce chiffon et séchez ensuite à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne laissez pas de l'eau pénétrer dans le logement de lampe ou dans toute autre pièce électrique.
- Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une période prolongée, débranchez-le, retirez-y tous les aliments, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
- Vérifiez régulièrement que les joints des portes sont propres. Si tel n'est pas le cas, nettoyez-les.
- Retirez tous les aliments de l'appareil avant de retirer la porte et les étagères.
- Retirez les balconnets en les tirant vers le haut. Faites glisser les balconnets vers le bas pour les réinstaller après le nettoyage.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chlorés ou d'eau pour nettoyer les surfaces extérieures ou les parties du produit recouvertes de chrome. Le chlore entraîne l'abrasion de ces surfaces métalliques.

6.1. Prévention des mauvaises odeurs

Les matériaux susceptibles d'être à l'origine d'une odeur ne sont pas utilisés dans la fabrication de nos réfrigérateurs. Toutefois, des odeurs peuvent se dégager si les aliments sont mal rangés ou si la surface interne de l'appareil n'est pas nettoyée comme il se doit. Veuillez tenir compte des points suivants pour éviter ce problème :

- Il est important de garder le réfrigérateur propre. Les résidus d'aliments, les taches, etc. peuvent être à l'origine des odeurs. Pour cette raison, nettoyez votre réfrigérateur avec du carbonate dissout dans de l'eau tous les 15 jours. N'utilisez jamais de détergent ou de savon.
- Conservez vos aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes émis par les récipients sans couvercle peuvent provoquer des odeurs désagréables.
- Ne gardez jamais les aliments périmés ou abîmés dans votre réfrigérateur.

6.2. Protections des surfaces en plastique

Ne placez pas d'huiles ou de plats huileux dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés, car les graisses peuvent endommager les surfaces en plastique du réfrigérateur. Si de l'huile est répandue ou étalée sur les surfaces en plastique, nettoyez et rincez immédiatement la partie concernée de la surface à l'eau tiède.

6.3 Nettoyage de la surface intérieure

Pour nettoyer les surfaces intérieures et toutes les parties amovibles, lavez-les avec une solution douce contenant du savon, de l'eau et du carbonate. Rincez et séchez complètement. Empêchez l'eau de toucher les dispositifs d'éclairage et le panneau de commande.



ATTENTION :

N'utilisez pas de vinaigre, d'alcool à friction ou d'autres produits de nettoyage à base d'alcool sur les surfaces intérieures.

6.4 Surfaces extérieures en acier inoxydable

Utilisez un produit de nettoyage en acier inoxydable non abrasif et appliquez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. Pour le polissage, essuyez avec douceur la surface avec un chiffon humide en microfibres et utilisez du cuir sec. Suivez toujours les fils d'acier inoxydable.

7 Dépannage

Vérifiez la liste suivante avant de contacter le service après-vente. Cela vous permet de gagner du temps et de l'argent. Cette liste contient les problèmes fréquemment rencontrés qui ne sont pas le résultat d'un défaut de fabrication ou d'une mauvaise utilisation des matériaux. Il se peut que votre appareil ne présente pas certaines des caractéristiques décrites ici.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

- Il peut ne pas être branché comme il se doit. >>>Branchez l'appareil correctement.
- Le fusible de la prise à laquelle votre réfrigérateur est branché ou le fusible principal a peut-être sauté. >>>Vérifiez le fusible.

Condensation sur la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur. (MULTI ZONE, COOL CONTROL et FLEXI ZONE).

- La porte peut avoir été ouverte/fermée fréquemment. Évitez d'ouvrir/de fermer la porte du réfrigérateur fréquemment.
- L'environnement peut être trop humide. >>>N'installez pas le réfrigérateur à des endroits très humides.
- Les aliments contenant du liquide peuvent avoir été placés au réfrigérateur dans des récipients sans couvercle. >>>Assurez-vous que des aliments contenant du liquide rangés dans des récipients non fermés ne soient pas placés pas dans le réfrigérateur.
- La porte du réfrigérateur peut avoir été laissée entrouverte. >>>Ne gardez pas longtemps les portes de votre réfrigérateur ouvertes.
- Le thermostat peut avoir été réglé à un niveau très froid. >>>Réglez le thermostat à un niveau approprié.

Le compresseur ne fonctionne pas.

- Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de coupures soudaines du courant ou de débranchement intempestif, en effet la pression du liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas équilibrée. Le réfrigérateur recommence à fonctionner normalement après 6 minutes environ. Si le réfrigérateur ne démarre pas à la fin de cette période, veuillez appeler le prestataire de services agréé.
- Le congélateur est en mode dégivrage. >>>Ceci est normal pour un réfrigérateur qui effectue le dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage est effectué périodiquement.
- Le réfrigérateur ne doit pas être branché. >>>Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.
- Les réglages de température peuvent être incorrects. >>>Sélectionnez la valeur de température correcte.
- Panne de courant possible. >>>Le réfrigérateur commence à fonctionner normalement une fois que l'alimentation est rétablie.

Le niveau sonore augmente lorsque le réfrigérateur est en marche.

- Les performances de fonctionnement du réfrigérateur peuvent varier en fonction des variations de température ambiante. Cela est normal et n'est pas un défaut.

Dépannage

Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longues périodes.

- Votre nouveau réfrigérateur est peut-être plus grand que l'ancien. Les grands réfrigérateurs durent plus longtemps.
- La température de la pièce est probablement élevée. >>> Il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps dans des environnements chauds.
- Il se peut que le réfrigérateur ait été branché ou chargé d'aliments. >>> Il faut plus de temps à l'appareil pour atteindre la température réglée lorsqu'il vient d'être branché ou chargé. Ce phénomène est normal.
- De grandes quantités d'aliments chauds ont peut-être été mises au réfrigérateur récemment. >>> Ne placez pas les aliments chauds dans le réfrigérateur.
- Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes depuis longtemps. >>> L'air chaud qui pénètre dans le réfrigérateur le fait fonctionner plus longtemps. N'ouvrez pas les portes fréquemment.
- Les portes des compartiments congélateur et réfrigérateur ont été laissées entrouvertes. >>> Assurez-vous que les portes sont bien fermées.
- L'appareil peut être réglé à une température très basse. >>> Réglez la température du réfrigérateur à un degré plus chaud et patientez que l'appareil atteigne ce niveau de température.
- Le joint de porte du réfrigérateur ou du compartiment congélateur peut être sale, usé, brisé ou mal fixé. >>> Nettoyez ou remplacez le joint. Tout joint endommagé/brisé fait fonctionner le réfrigérateur pendant une période de temps plus longue afin de conserver la température actuelle.

La température du réfrigérateur est adéquate, mais la température du congélateur est très basse.

- La température du compartiment congélateur peut être réglée à une valeur très basse. >>> Réglez la température du compartiment congélateur à une valeur supérieure et vérifiez.

La température du congélateur est adéquate, mais la température du réfrigérateur est très basse.

- La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée à une valeur très basse. >>> Réglez la température du compartiment réfrigérateur à une valeur supérieure et vérifiez.

Les denrées conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération sont congelées.

- La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée à une valeur très élevée. >>> Réglez la température du compartiment réfrigérateur à une valeur inférieure et vérifiez.

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée.

- La température du compartiment réfrigérateur peut être réglée à une température très élevée. >>> Le réglage du compartiment réfrigérateur a un effet sur la température du congélateur. Modifiez la température du réfrigérateur ou du compartiment congélateur jusqu'à ce que la température du réfrigérateur ou du compartiment congélateur atteigne un niveau adéquat.
- Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes depuis longtemps. >>> N'ouvrez pas les portes fréquemment.
- La porte a peut-être été laissée entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.
- Le réfrigérateur était peut-être tout simplement branché ou chargé d'aliment. >>> Ce phénomène est normal. Il faut plus de temps à l'appareil pour atteindre la température réglée lorsqu'il vient d'être branché ou chargé.
- De grandes quantités d'aliments chauds ont peut-être été mises au réfrigérateur récemment. >>> Ne placez pas les aliments chauds dans le réfrigérateur.

Dépannage

Vibrations ou bruits.

- Le plancher peut ne pas être stable ou de niveau. >>>Si le réfrigérateur vibre légèrement, ajustez l'alimentation pour l'équilibrer. Assurez-vous que le sol est de niveau et capable de supporter le poids du réfrigérateur.
- Les objets placés sur le réfrigérateur peuvent causer du bruit. >>>Retirez tout objet placé sur le réfrigérateur.

Le réfrigérateur produit des bruits semblables à de l'eau qui coule ou à la pulvérisation d'un liquide.

- Les écoulements de liquide et de gaz surviennent conformément aux principes de fonctionnement du réfrigérateur. >>>Ce phénomène est normal et n'est pas considéré comme un défaut.

Le réfrigérateur émet un sifflement.

- Votre appareil est doté de ventilateurs qui servent à le refroidir. Cela est normal et n'est pas un défaut.

L'humidité s'accumule sur les parois intérieures du réfrigérateur.

- Un temps chaud et humide augmente la formation de givre et de condensation. Cela est normal et n'est pas un défaut.
- Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes depuis longtemps. >>>N'ouvrez pas les portes fréquemment. Fermez les portes, si elles sont ouvertes.
- La porte a peut-être été laissée entrouverte. >>>Fermez complètement la porte.

L'humidité est présente sur la surface extérieure du réfrigérateur ou entre les portes.

- L'air peut être humide. C'est tout à fait normal par temps humide. >>>La condensation disparaît une fois que le taux d'humidité diminue.
- L'espace présent entre deux portes du réfrigérateur peut présenter de l'humidité si vous utilisez rarement votre appareil. Ce phénomène est normal. Cette humidité disparaît en cas d'utilisation fréquente du réfrigérateur.

L'intérieur du réfrigérateur dégage une mauvaise odeur.

- Il est possible que vous n'ayez pas effectué de nettoyage régulier. >>>Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec une éponge, de l'eau tiède ou gazeuse.
- Certains récipients ou matériaux d'emballage peuvent provoquer des odeurs. >>>Utilisez un autre récipient ou du matériel d'emballage d'une autre marque.
- Les aliments peuvent avoir été mis au réfrigérateur dans des récipients sans couvercle. >>>Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes émis par les récipients sans couvercle peuvent provoquer des odeurs désagréables.
- Sortez les aliments périmés ou abîmés du réfrigérateur.

Il est impossible de fermer la porte.

- Des récipients peuvent empêcher la porte de se fermer. >>> Repérez les emballages qui obstruent la porte.
- Le réfrigérateur peut être instable sur le sol. >>>Ajustez les pieds du réfrigérateur au besoin pour le garder en équilibre.
- Le plancher peut ne pas être de niveau ou solide. >>>Assurez-vous que le plancher est de niveau et qu'il peut supporter le poids du réfrigérateur..

Les bacs à légumes sont coincés.

- Les aliments peuvent toucher la paroi supérieure du bac à légumes. >>>Réorganisez les aliments dans le bac à légumes.



AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir suivi les instructions données dans cette section, contactez votre revendeur ou le prestataire de services agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel (métallique) qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer des cancers.

- Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.p65warnings.co.gov
- Remarque : Le nickel est un composant de l'acier inoxydable et de certains autres composants métalliques.