Veuillez suivre les étapes de la procédure d'installation ci-dessous afin d'assurer le fonctionnement adéquat de votre appareil.

1. Alimentation

- L'appareil doit être installé de façon à ce que la fiche du cordon d'alimentation soit accessible.
- Pour éviter d'éteindre l'appareil accidentellement, branchez votre réfrigérateur à sa propre prise de courant. Ne branchez aucun autre appareil à cette prise de courant et n'utilisez aucun adaptateur double ni aucune rallonge, car le poids de deux cordons d'alimentation pourrait débrancher l'adaptateur double de la prise de courant.
- Pour connaître la tension d'alimentation requise, reportez-vous à l'information inscrite sur la plaque signalétique située dans le coin inférieur droit à l'avant du réfrigérateur (lorsque la porte est ouverte).
- Il est impératif que l'appareil soit correctement mis à la terre.

2. Emplacement

- Votre réfrigérateur ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil ni être situé à proximité d'un appareil générant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle.


3. Modèles Ice & Water et Automatic Ice


- Votre réfrigérateur Ice & Water ou Automatic Ice doit être installé par un plombier qualifié ou un technicien de service qualifié et autorisé de Fisher & Paykel, car un raccordement de plomberie incorrect pourrait entraîner des fuites d'eau.
- Fisher & Paykel Appliances n'assume aucune responsabilité pour les dommages (y compris les dommages causés par l'eau) provoqués par une installation ou un raccordement de plomberie incorrect.

4. Dimensions du produit et de l'encastrement


Si vous souhaitez encastrer votre réfrigérateur, veuillez suivre les instructions d'installation fournies avec les ensembles d'encastrement.

Modèles avec porte de congélateur (RF135B et RF170B)
(Modèles Ice & Water, Automatic Ice et autres que Ice & Water)

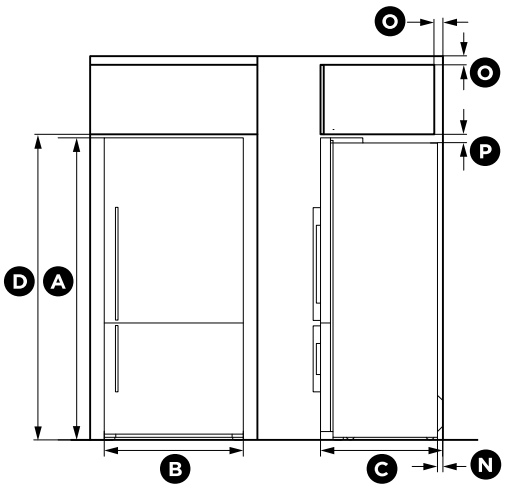


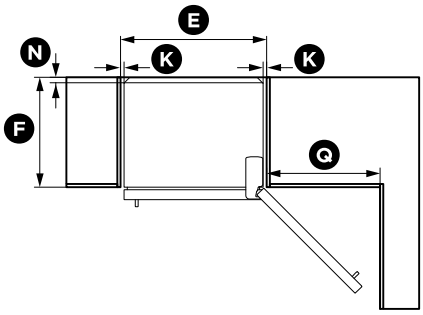

Châssis du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte

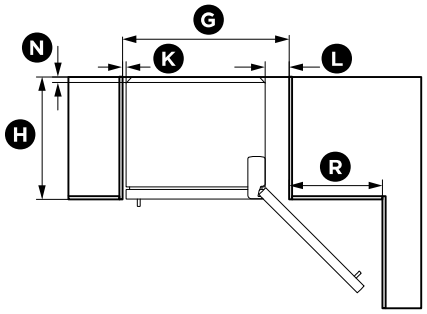

Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte

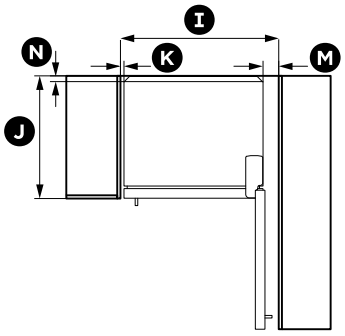

Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture de la porte à 90°


	RF135B	RF170B
DIMENSIONS DU PRODUIT	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**
(A) Hauteur hors tout du produit	67 3/4 po (1 720)	67 3/4 po (1 720)
(B) Largeur hors tout du produit	25 po (635)	31 1/8 po (790)
(C) Profondeur hors tout du produit (excluant la poignée, incluant le couvercle de compartiment arrière)	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)
DIMENSIONS DE L'ENCASTREMENT (incluant le dégagement minimal)	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**
(D) Hauteur intérieure de la cavité	68 1/8 po (1 730)	68 1/8 po (1 730)
Châssis du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte		
(E) Largeur intérieure	26 9/16 po (675)	32 11/16 po (830)
(F) Profondeur intérieure	24 7/16 po (620)	24 7/16 po (620)
Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte		
(G) Largeur intérieure	31 1/8 po (790)	37 3/16 po (945)
(H) Profondeur intérieure, au même niveau que la porte	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)
Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture de la porte à 90° (pour un accès complet au tiroir et à la tablette, les portes doivent être ouvertes à plus de 90°)		
(I) Largeur intérieure	29 5/16 po (745)	35 7/16 po (900)
(J) Profondeur intérieure, au même niveau que la porte	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)
DÉGAGEMENT MINIMAL	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**
(K) Dégagement latéral	13/16 po (20)	13/16 po (20)
(L) Dégagement latéral — côté charnière au même niveau que la porte — ouverture complète	5 5/16 po (135)	5 5/16 po (135)
(M) Dégagement latéral — côté charnière au même niveau que la porte — ouverture à 90°	3 9/16 po (90)	3 9/16 po (90)
(N) Dégagement arrière (incluant le couvercle de compartiment arrière)	1 3/16 po (30)	1 3/16 po (30)
(O) Ouverture d'aération — près de la partie supérieure de l'armoire (en option)	2 po (50)	2 po (50)
(P) Dégagement au-dessus — au-dessus du châssis du réfrigérateur	2 po (50)	2 po (50)
(Q) Dégagement de la porte — côté charnière au même niveau que le châssis — ouverture complète	20 1/2 po (520)	25 3/8 po (645)
(R) Dégagement de la porte — côté charnière au même niveau que la porte — ouverture complète	15 15/16 po (405)	20 7/8 po (530)


4. Dimensions du produit et de l'encastrement

Si vous souhaitez encastrer votre réfrigérateur, veuillez suivre les instructions d'installation fournies avec les ensembles d'encastrement.


Modèles avec congélateur-tiroir (RF170W, RF170A, RF201A)
(Modèles Ice & Water, Automatic Ice et autres que Ice & Water)

RF170W

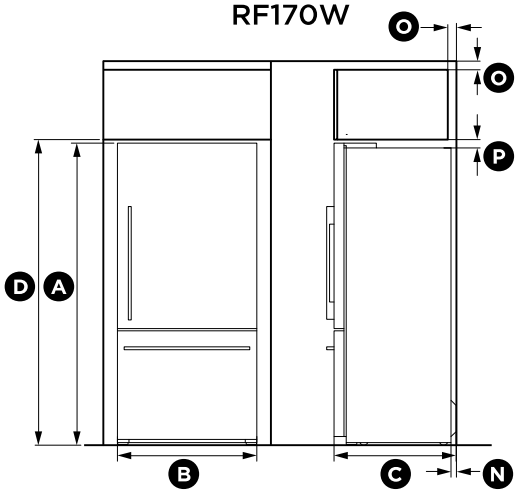


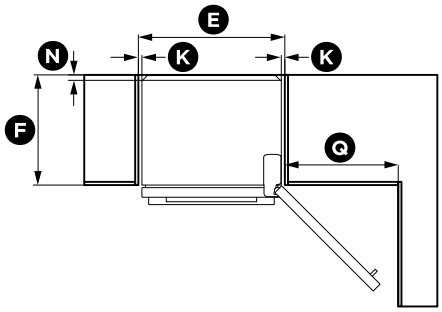

Châssis du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte

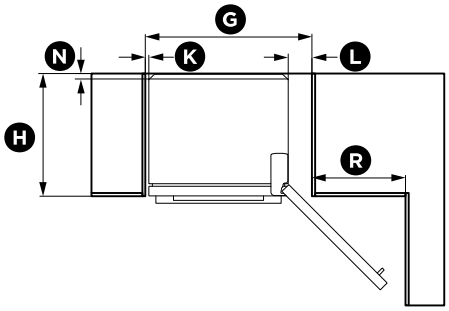



Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte

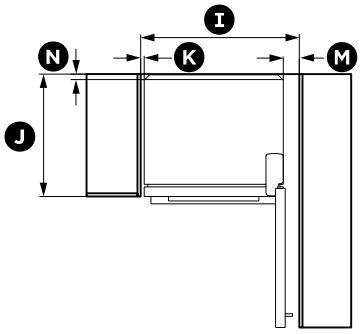


Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture de la porte à 90°

RF170A, RF201A

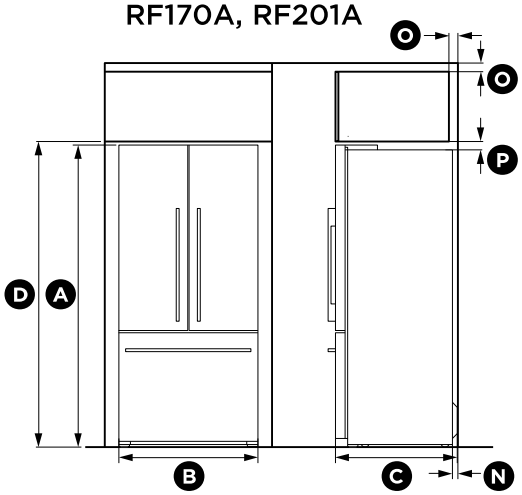


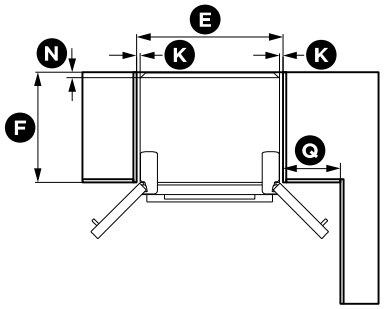

Châssis du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte

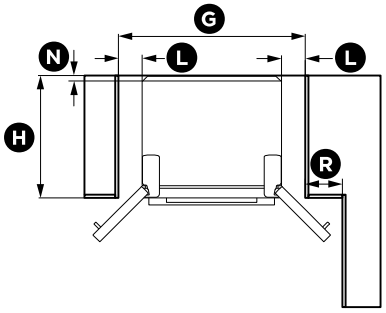


Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte

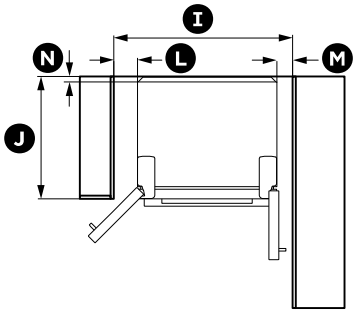

Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture de la porte à 90°

	RF170W	RF170A	RF201A
DIMENSIONS DU PRODUIT	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**
(A) Hauteur hors tout du produit	67 3/4 po (1 720)	67 3/4 po (1 720)	70 3/4 po (1 800)
(B) Largeur hors tout du produit	31 1/8 po (790)	31 1/8 po (790)	35 7/16 po (900)
(C) Profondeur hors tout du produit (excluant la poignée, incluant le couvercle de compartiment arrière)	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)
DIMENSIONS DE L'ENCASTREMENT (incluant le dégagement minimal)	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**
(D) Hauteur intérieure de la cavité	68 1/2 po (1 740)	68 1/2 po (1 740)	71 7/16 po (1 815)
Châssis du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte			
(E) Largeur intérieure	32 11/16 po (830)	32 11/16 po (830)	37 po (940)
(F) Profondeur intérieure	24 7/16 po (620)	24 7/16 po (620)	24 7/16 po (620)
Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture complète de la porte			
(G) Largeur intérieure	37 3/16 po (945)	41 3/4 po (1 060)	46 1/16 po (1 170)
(H) Profondeur intérieure, au même niveau que la porte	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)
Porte du réfrigérateur au même niveau que l'armoire — ouverture de la porte à 90° (pour un accès complet au tiroir et à la tablette, les portes doivent être ouvertes à plus de 90°)			
(I) Largeur intérieure	35 7/16 po (900)	39 15/16 po (1 015)	44 5/16 po (1 125)
(J) Profondeur intérieure, au même niveau que la porte	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)	27 3/8 po (695)
DÉGAGEMENT MINIMAL	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**	**pouces (mm)**
(K) Dégagement latéral	13/16 po (20)	13/16 po (20)	13/16 po (20)
(L) Dégagement latéral — côté charnière au même niveau que la porte — ouverture complète	5 5/16 po (135)	5 5/16 po (135)	5 5/16 po (135)
(M) Dégagement latéral — côté charnière au même niveau que la porte — ouverture à 90°	3 9/16 po (90)	3 9/16 po (90)	3 9/16 po (90)
(N) Dégagement arrière (incluant le couvercle de compartiment)	1 3/16 po (30)	1 3/16 po (30)	1 3/16 po (30)
(O) Ouverture d'aération — près de la partie supérieure de l'armoire (en option)	2 po (50)	2 po (50)	2 po (50)
(P) Dégagement au-dessus — au-dessus du châssis du réfrigérateur	2 po (50)	2 po (50)	2 po (50)
(Q) Dégagement de la porte — côté charnière au même niveau que le châssis — ouverture complète	25 3/8 po (645)	12 13/16 po (325)	14 3/8 po (365)
(R) Dégagement de la porte — côté charnière au même niveau que la porte — ouverture complète	20 7/8 po (530)	8 1/4 po (210)	9 13/16 po (250)

5. Dimensions du couvercle de compartiment arrière

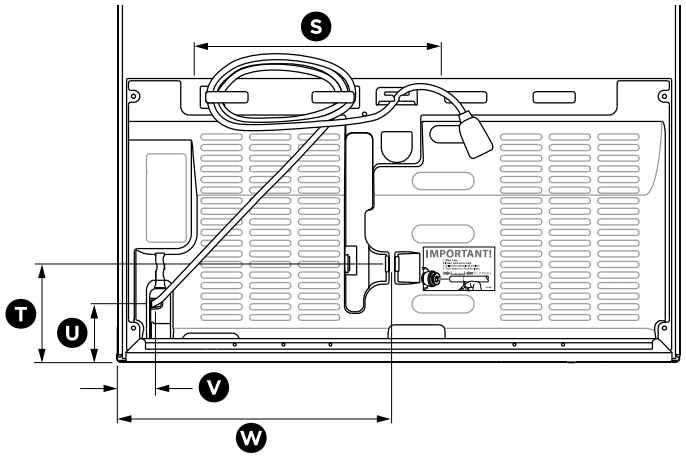

Dimensions – cordon 110 V CA et alimentation en eau

DIMENSIONS – CORDON 110 V CA ET ALIMENTATION EN EAU	RF135B pouces (mm)	RF170W pouces (mm)	RF170B RF170A pouces (mm)	RF201A pouces (mm)
(S) Cordon d'alimentation	40 po (1 016)	40 po (1 016)	40 po (1 016)	40 po (1 016)
(T) De l'alimentation en eau jusqu'au bas	5 po (127)	5 po (127)	5 po (127)	5 po (127)
(U) Du cordon 110 V CA jusqu'au bas	3 po (76)	3 po (76)	3 po (76)	3 po (76)
(V) Du cordon 110 V CA jusqu'au rebord	2 po (51)	2 po (51)	2 po (51)	2 po (51)
(W) De l'alimentation en eau jusqu'au rebord	13 po (330)	16 po (406)	16 po (406)	18 po (457)