


GARMIN®

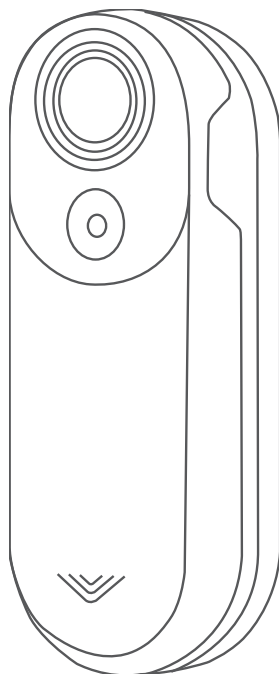

VARIA™ RCT715

Manuel d'utilisation

© 2022 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+®, Edge®, fēnix®, Forerunner® et Venu® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Garmin Connect™, Garmin Express™, et Varia™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD® et le logo microSD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation.

N/M : A04247

Des restrictions locales s'appliquent selon le pays d'utilisation. 010-02476-00 est approuvé pour une utilisation en France et au Royaume-Uni. 010-02477-00 est approuvé pour une utilisation en Allemagne.

Table des matières

Introduction.....	1
Mise en route.....	1
Conseils pour l'installation de l'appareil.....	1
Installation du support de fixation du feu arrière.....	2
Présentation de l'appareil.....	2
Voyant d'état de l'appareil Varia RCT715.....	3
Voyant LED d'état de la caméra.....	4
Modes et intensité du feu arrière.....	4
Mise hors tension de l'appareil.....	4

Le Varia RCT715 et l'application

Varia.....	5
Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone.....	6
Affichage du radar dans l'application Varia.....	6
Enregistrement vidéo.....	7
Affichage de vidéos et photos dans l'application Varia.....	7
Téléchargement de vidéos et de photos dans l'application Varia.....	7
Suppression d'une vidéo ou d'une photo sur l'application Varia.....	8
Enregistrement manuel des vidéos et des photos.....	8
À propos des enregistrements d'incidents.....	8
Paramètres de l'appareil de l'application Varia.....	8
Paramètres de la caméra.....	9
Personnalisation des paramètres de son et d'alerte de l'application Varia.....	9
Stockage Vault.....	9

Paramètres du compteur de vélo

Edge.....	10
Couplage du Varia RCT715 avec un compteur de vélo Edge compatible.....	10
Affichage du radar sur votre ordinateur de vélo Edge.....	11

Alertes sonores signalant les véhicules en approche.....	11
Affichage du widget Statut.....	12
Personnalisation des paramètres de l'appareil avec votre compteur de vélo Edge.....	12
Test du système de feux.....	12
Paramètres du système de feux.....	13
Paramètres du mode d'éclairage.....	13
Personnalisation des paramètres d'alerte du radar avec votre compteur de vélo Edge.....	13

Autres appareils compatibles..... 14

Couplage de l'appareil avec une montre Garmin compatible.....	14
---	----

Informations sur l'appareil..... 15

Chargement de l'appareil.....	15
Conseils pour charger l'appareil.....	15
Connexion de l'appareil à un ordinateur.....	16
Vidéos et photos sur votre ordinateur.....	16
Remplacement de la carte mémoire....	17
Entretien de l'appareil.....	18
Nettoyage de l'appareil.....	18
Détection du radar.....	18
Caractéristiques techniques du Varia RCT715.....	19

Dépannage..... 19

Réinitialisation de l'appareil.....	19
Mise à jour du logiciel de l'appareil avec l'application Varia.....	19
Voyant DEL d'état de l'appareil pour les mises à jour logicielles.....	20
Mises à jour produit.....	20
Mise à jour du logiciel avec l'application Garmin Express.....	20
Le radar ne répond pas.....	20
La détection radar ne fonctionne pas en intérieur.....	20
Le radar ne s'allume pas.....	20
Le voyant LED d'état clignote en jaune.....	21
Le voyant LED d'état clignote en rouge pendant la recharge.....	21

Le voyant LED d'état vire au rouge pendant la mise à jour du logiciel.....	21
Le radar se déconnecte de l'ordinateur de vélo Edge.....	21
Le radar se déconnecte de l'application Varia.....	21
Pièces de rechange.....	21
Informations complémentaires.....	22

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

L'appareil peut faciliter le repérage. Il ne vous dispense pas de faire preuve de vigilance et de bon sens. Faites attention à votre environnement et roulez toujours de la manière la plus sûre possible. Sinon, vous risquez un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier tout programme d'exercice physique.

Mise en route

Vous pouvez utiliser le Varia RCT715 avec votre appareil Garmin® compatible ou un smartphone. Cette liste fournit un aperçu des tâches d'installation et de configuration.

- Chargez l'appareil ([Chargement de l'appareil, page 15](#)).
- Installez le support de fixation du feu arrière ([Installation du support de fixation du feu arrière, page 2](#)).
- Téléchargez l'application Garmin Varia sur votre smartphone et coupez les appareils ([Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone, page 6](#)).
- Si vous utilisez un compteur de vélo de la série Edge®, coupez les appareils ([Couplage du Varia RCT715 avec un compteur de vélo Edge compatible, page 10](#)).
- Si vous utilisez un autre appareil Garmin, coupez les appareils ([Couplage de l'appareil avec une montre Garmin compatible, page 14](#)).

Conseils pour l'installation de l'appareil


L'appareil Varia RCT715 inclut un feu arrière et un micro-radar capable de détecter les véhicules qui s'approchent du vélo à une distance pouvant atteindre 140 mètres.

- Pour installer l'appareil, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo.
- Montez l'appareil sur la tige le plus près possible de la selle pour que le feu soit le plus visible possible et que la détection du radar soit optimale.

REMARQUE : la surface de montage doit être verticale. Les supports sont conçus pour s'adapter à la plupart des selles, quel que soit l'angle.

- Installez l'appareil sur la tige de la selle, à une hauteur comprise entre 250 mm et 1 200 mm au-dessus de la route.
- Installez l'appareil correctement.

L'appareil est dirigé vers l'arrière et placé perpendiculairement à la route.

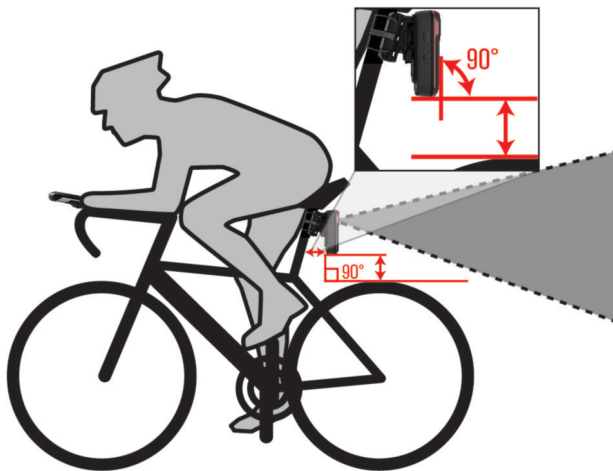


- Vérifiez que rien n'obstrue le feu.

- Faites un essai en journée dans un environnement sûr.

Installation du support de fixation du feu arrière

- 1 Choisissez un tampon en caoutchouc ① suivant la forme de la tige de selle, puis placez-le au dos du feu arrière.
- 2 Placez le support de fixation du feu arrière sur la tige de selle.

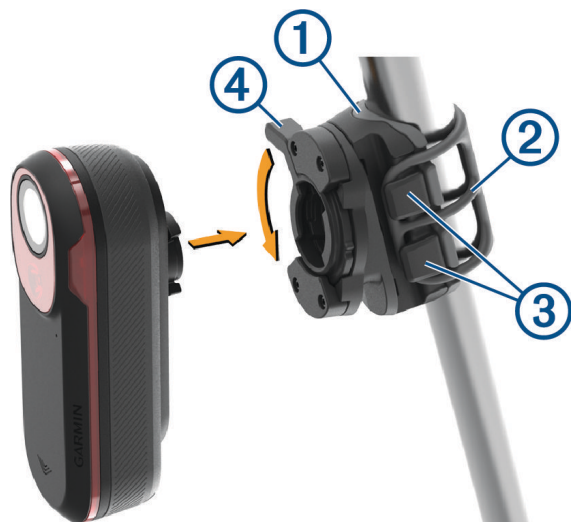

- 3 Attachez solidement le support de fixation du feu arrière à l'aide d'une courroie ②.
- 4 Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil avec les encoches du support pour tige de selle ③.
- 5 Appuyez sur le levier de verrouillage ④ jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Présentation de l'appareil



① Bouton de l'appareil	Appuyez pour changer les modes d'appareil et de feu. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 1 seconde pour allumer l'appareil et passer en mode actif. Lorsque l'appareil est désactivé, maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode couplage (<i>Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone, page 6</i>). Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
② Voyant LED d'état de l'appareil	Change de couleur selon le niveau de charge de la batterie, l'état de couplage, les modes de l'appareil et l'état de chargement (<i>Voyant d'état de l'appareil Varia RCT715, page 3</i>).
③ Voyant LED d'état de la caméra	Change de couleur selon l'état de la caméra (<i>Voyant LED d'état de la caméra, page 4</i>).
④ Bouton Camera	Maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour enregistrer une vidéo ou prendre une photo. Maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour éteindre l'appareil.
⑤ Micro	Enregistre les sons.

Voyant d'état de l'appareil Varia RCT715

Etat du voyant	État
 - Clignotements	L'appareil est en mode couplage actif.
 - Clignotements	Le mode intelligent est activé sur l'appareil. Vous pouvez le contrôler via un appareil Garmin couplé et compatible.
 - Clignotements	L'appareil est en cours de charge.
Reste allumé 	L'appareil est totalement chargé.
 - Clignotements	L'appareil est en mode verrou.
 - Clignotements	Il reste environ 60 minutes, ou moins, d'autonomie à votre appareil.
 - Fixe	Une erreur est survenue. Essayez de redémarrer l'appareil.

Voyant LED d'état de la caméra

Etat du voyant	État
 - Fixe	L'appareil enregistre une vidéo dans la boucle vidéo.
 - Clignotements	L'appareil enregistre une vidéo ou une photo.
  - Alternance	Il n'y a plus beaucoup d'espace libre sur la carte mémoire ou les performances de celle-ci ne sont plus optimales.
 - Clignotements	La carte mémoire présente un problème.
Reste allumé 	La carte mémoire est en cours de formatage. L'appareil est en mode stockage de grande capacité.
 - Clignotements lents	L'appareil s'allume. L'appareil est en train d'accéder à la carte mémoire.
 - Clignotements	L'appareil est en mode de partage Wi-Fi®.

Modes et intensité du feu arrière

Vous pouvez basculer d'un mode de feu arrière Varia RCT715 à l'autre en appuyant sur le bouton de l'appareil ([Présentation de l'appareil, page 2](#)).

maintien de cap	Intensité du feu	Comportement du flash par défaut	Comportement du flash lorsqu'un véhicule est en approche
FIXE (par défaut)	Élevée	Aucun	Le feu clignote
Peloton (en groupe)	Modérée	Aucun	Le feu clignote doucement
Flash nuit	Élevée	Lent	Le feu clignote rapidement
Flash jour	Maximum	Occasionnel	Le feu clignote rapidement
Veille	Désactivé	Aucun	L'appareil ne détecte pas les véhicules


Mise hors tension de l'appareil

Maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant 2 secondes ([Présentation de l'appareil, page 2](#)).

REMARQUE : vous pouvez également maintenir les deux boutons enfoncés pendant 4 secondes pour verrouiller l'appareil, ce qui l'empêche de s'allumer.

Le Varia RCT715 et l'application Varia

L'application Varia se connecte à votre appareil Varia RCT715 via la technologie Bluetooth®. L'application affiche des informations sur le radar, les paramètres, les vidéos et les photos.

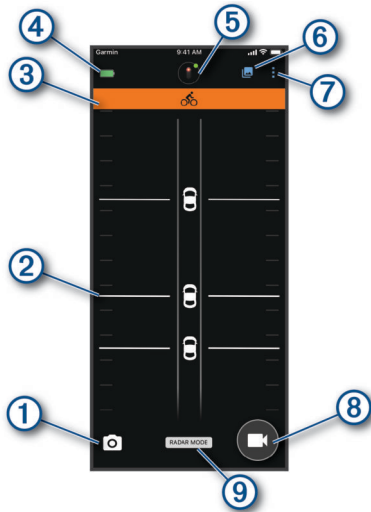

①	Sélectionnez pour prendre une photo.
②	Affiche les informations du radar (<i>Affichage du radar dans l'application Varia, page 6</i>).
③	L'application affiche une bannière colorée qui indique le niveau de menace que représentent les véhicules en approche.
④	Affiche l'état de la batterie de l'appareil couplé Varia.
⑤	Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres de l'appareil et de la caméra (<i>Paramètres de l'appareil de l'application Varia, page 8</i>).
⑥	Sélectionnez cette option pour ouvrir la galerie de vidéos et de photos (<i>Affichage de vidéos et photos dans l'application Varia, page 7</i>).
⑦	Sélectionnez pour mettre à jour les sons et les alertes sur votre smartphone. (<i>Personnalisation des paramètres de son et d'alerte de l'application Varia, page 9</i>).
⑧	Sélectionnez pour réaliser une vidéo ou enregistrer un clip vidéo.
⑨	Affiche votre mode d'enregistrement (<i>Modification du mode d'enregistrement, page 9</i>).

Vous pouvez télécharger l'application Varia sur l'App Store de votre téléphone.

Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone

La première fois que vous connectez le Varia RCT715 à l'application Varia sur votre smartphone, vous devez coupler les deux appareils. Une fois ce couplage initial effectué, l'application Varia se connecte automatiquement au Varia RCT715 quand vous ouvrez l'application et que le radar est actif et à portée.

- 1 Placez votre smartphone à portée (0,3 m) du Varia RCT715.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m de tout autre capteur Bluetooth pendant le couplage.

- 2 Activez la technologie Bluetooth sur votre smartphone compatible.
- 3 Depuis la boutique d'applications sur votre téléphone, installez et ouvrez l'application Varia.
- 4 Sélectionnez **Ajouter nouvel appareil**.
- 5 Quand le Varia RCT715 est éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour passer en mode couplage.

Le voyant LED d'état de l'appareil clignote en  et le feu arrière s'allume. L'appareil est en mode couplage pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que vous mainteniez enfoncé le bouton de l'appareil pendant 2 secondes pour quitter le mode couplage.


- 6 Sélectionnez : **Coupler**.

Lorsque le Varia RCT715 est couplé à votre smartphone, l'application affiche l'état actuel du radar.

Affichage du radar dans l'application Varia

Allez vous entraîner.

Les informations de radar apparaissent sur l'écran de données actif.

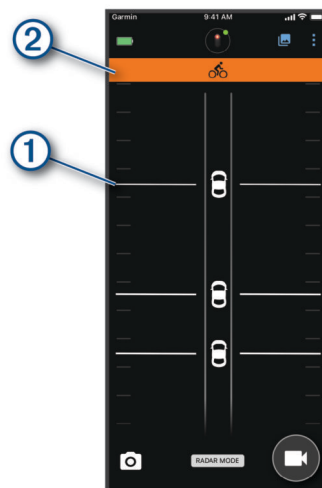

L'icône en forme de voiture ① progresse sur l'écran à mesure qu'un véhicule se rapproche de votre vélo. La bannière de niveau de menace ② change de couleur selon le niveau de danger potentiel. Le vert indique qu'aucun véhicule n'est détecté. L'orange indique qu'un véhicule est en approche. Le rouge indique qu'un véhicule roulant très vite se rapproche de vous.

ASTUCE : la ligne à côté du véhicule indique également le niveau de danger. La ligne droite devient irrégulière lorsque le niveau de danger passe au rouge.

Enregistrement vidéo

AVIS

Certaines juridictions peuvent interdire ou réglementer les enregistrements de vidéos, de fichiers audio ou de photos, ou exiger que toutes les personnes concernées soient au courant des enregistrements et fournissent leur consentement. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois, réglementations et toute autre restriction dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

Le Varia RCT715 enregistre des vidéos sur la carte mémoire ([Remplacement de la carte mémoire, page 17](#)). Par défaut, l'appareil lance automatiquement l'enregistrement vidéo lors de la mise sous tension et continue à enregistrer jusqu'à la mise hors tension. Si la carte mémoire est pleine, l'appareil écrase automatiquement les vidéos non enregistrées les plus anciennes par la nouvelle vidéo.

Vous pouvez sauvegarder un enregistrement vidéo pour éviter qu'il ne soit écrasé ou supprimé. ([Enregistrement manuel des vidéos et des photos, page 8](#))

ASTUCE : après avoir enregistré une vidéo, vous devez télécharger l'enregistrement sur votre smartphone ([Téléchargement de vidéos et de photos dans l'application Varia, page 7](#)) ou transférer l'enregistrement sur votre ordinateur ou un autre emplacement de stockage externe pour un stockage définitif ([Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 16](#)).

Affichage de vidéos et photos dans l'application Varia

Avant de pouvoir afficher des vidéos et des photos sur l'application Varia, vous devez télécharger l'application et la coupler avec votre appareil Varia RCT715 ([Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone, page 6](#)).

REMARQUE : l'appareil arrête l'enregistrement pendant que vous consultez la galerie.

- 1 Dans l'application Varia, sélectionnez .

L'application s'ouvre dans le dossier Téléchargé ([Téléchargement de vidéos et de photos dans l'application Varia, page 7](#)).

- 2 Pour afficher d'autres dossiers, sélectionnez une option :
 - Pour afficher une vidéo ou une photo enregistrée, sélectionnez **Verrouillé**.
 - Pour afficher les séquences vidéo récentes et non enregistrées, sélectionnez **Déverrouillé**.
- 3 Sélectionnez **Rejoindre le réseau Wi-Fi du Varia**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Téléchargement de vidéos et de photos dans l'application Varia

Avant de pouvoir télécharger des vidéos et des photos sur l'application Varia, vous devez télécharger l'application et la coupler avec votre appareil Varia RCT715 ([Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone, page 6](#)).

REMARQUE : l'appareil arrête l'enregistrement pendant que vous consultez la galerie.

- 1 Depuis l'application Varia, sélectionnez l'icône de l'appareil en haut de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Galerie et stockage > Galerie**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 4 Sélectionnez le dossier **Verrouillé** ou **Déverrouillé**.
- 5 Sélectionnez une vidéo ou une photo dans la galerie de vignettes.
- 6 Appuyez sur **•••**, puis sélectionnez une option :
 - Pour télécharger la vidéo ou la photo et la supprimer de son dossier actuel, sélectionnez **Télécharger et supprimer**.
 - Pour télécharger la vidéo ou la photo et en conserver une copie dans son dossier actuel, sélectionnez **Téléchargements**.
- 7 Sélectionnez **Téléchargé** pour afficher la vidéo ou la photo téléchargée.

ASTUCE : sélectionnez **Ajouter à Vault** et suivez les instructions à l'écran pour télécharger votre vidéo ou photo sur votre compte Garmin Vault (facultatif) ([Stockage Vault, page 9](#)).

Suppression d'une vidéo ou d'une photo sur l'application Varia

Avant de pouvoir supprimer une vidéo ou une photo sur l'application Varia , vous devez télécharger l'application et la coupler avec votre appareil Varia RCT715 ([Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone, page 6](#)).

REMARQUE : l'appareil arrête l'enregistrement pendant que vous consultez la galerie.

- 1 À partir de l'application Varia sur votre smartphone, sélectionnez  > **Rejoindre le réseau Wi-Fi du Varia** et suivez les instructions à l'écran.
- 2 Sélectionnez le dossier **Verrouillé** ou **Déverrouillé**.
- 3 Sélectionnez une vidéo ou une photo dans la galerie de vignettes.
- 4 Sélectionnez **•••** sur la vidéo ou la photo.
- 5 Sélectionnez **Supprimer**.

Enregistrement manuel des vidéos et des photos

Lorsque la caméra est activée, l'appareil filme en continu et sauvegarde les vidéos sur la carte mémoire, écrasant les séquences vidéo les plus anciennes. Vous pouvez également sauvegarder vos fichiers vidéo et vos photos manuellement à tout moment pour empêcher la caméra de les écraser.

- Sur l'appareil, appuyez sur le bouton de la caméra ([Présentation de l'appareil, page 2](#)).
- Dans l'application Varia , sélectionnez  ou  ([Le Varia RCT715 et l'application Varia, page 5](#)).
- Sur votre compteur de vélo Edge compatible, sélectionnez une option :
 - Pour prendre une photo, sélectionnez **Prendre une photo**.
 - Pour sauvegarder un segment de vidéo de 2 minutes, sélectionnez **Enregistrer un clip**.
 - Pour sauvegarder manuellement la vidéo, sélectionnez **Filmer l'activité**

ASTUCE : pour interrompre la sauvegarde d'une vidéo, maintenez le bouton de la caméra enfoncé pendant 2 secondes.

L'espace mémoire sur la carte est limité. Après avoir sauvegardé manuellement une séquence vidéo, vous devez télécharger la séquence sur votre smartphone ou la transférer sur votre ordinateur ou sur un autre emplacement de stockage externe pour un stockage permanent ([Téléchargement de vidéos et de photos dans l'application Varia, page 7](#), [Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 16](#)). Les enregistrements sauvegardés sont automatiquement affichés dans le dossier **Verrouillé** lorsque votre smartphone couplé est connecté à un réseau Wi-Fi ([Affichage de vidéos et photos dans l'application Varia, page 7](#)).

À propos des enregistrements d'incidents

Par défaut, l'appareil utilise un capteur permettant de détecter les éventuels accidents et enregistre la vidéo automatiquement avant, pendant et après la détection ([Paramètres de la caméra, page 9](#)). La séquence vidéo est horodatée et indique également l'emplacement (si disponible) de l'événement.

Paramètres de l'appareil de l'application Varia

Dans l'application Varia , sélectionnez l'icône de l'appareil en haut de l'écran d'accueil ([Présentation de l'appareil, page 2](#)).

Configuration de la caméra : permet de configurer la caméra, de changer de mode d'enregistrement, de personnaliser les options vidéo et d'activer l'enregistrement d'incident ([Paramètres de la caméra, page 9](#)).

Galerie et stockage : vous permet de supprimer des vidéos et des photos de la galerie et de formater votre carte mémoire ([Suppression d'une vidéo ou d'une photo sur l'application Varia, page 8](#)).

Mises à jour logicielles : permet d'afficher la version du logiciel et des informations sur l'appareil.

Paramètres de la caméra

AVIS

La précision du calque Vitesse dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la précision GPS de l'écran connecté, la vitesse du cycliste et la connectivité sans fil entre l'écran et l'appareil.

Dans l'application Varia , sélectionnez l'icône de l'appareil en haut de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Configuration de la caméra**.

REMARQUE : certains paramètres ne sont pas disponibles sur tous les compteurs de vélo Edge.

Mode d'enregistrement : permet de définir le mode d'enregistrement de la caméra ou de désactiver l'enregistrement vidéo ([Modification du mode d'enregistrement, page 9](#)).

Qualité vidéo et audio : permet de sélectionner la résolution vidéo et active ou désactive l'enregistrement audio ([Désactivation de l'enregistrement du son, page 9](#)).

Aperçu de la caméra en temps réel : vous permet de voir la vue de la caméra pour un positionnement optimal sur votre vélo.

Enregistrement d'incident : permet d'activer et de désactiver l'enregistrement des incidents ([À propos des enregistrements d'incidents, page 8](#)).

Superposition de données : définit le type de données qui s'affiche sur les vidéos et les photos.

REMARQUE : le GPS et les calques de vitesse nécessitent une connexion ouverte entre le Varia RCT715 et l'écran. La connexion ouverte entre un capteur et l'écran n'est ni chiffrée ni authentifiée.

Modification du mode d'enregistrement

- 1 Depuis l'application Varia , sélectionnez l'icône de l'appareil en haut de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Configuration de la caméra > Mode d'enregistrement**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Permanent** pour activer l'enregistrement de la caméra lorsque l'appareil s'allume.
 - Sélectionnez **Activité sur le radar** pour enregistrer une vidéo uniquement lorsqu'un radar compatible connecté à l'application détecte un véhicule.
 - Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver l'enregistrement de la caméra. L'appareil continue à transmettre des données radar.

Désactivation de l'enregistrement du son

L'appareil enregistre le son à l'aide du microphone intégré pendant l'enregistrement vidéo. Vous pouvez désactiver l'enregistrement audio à tout moment.

- 1 Depuis l'application Varia , sélectionnez l'icône de l'appareil en haut de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Configuration de la caméra > Qualité vidéo et audio**.
- 3 Sélectionnez le bouton **Enregistrement audio pendant l'activité**.

Personnalisation des paramètres de son et d'alerte de l'application Varia

- 1 Dans l'application Varia, sélectionnez **⋮ > Sons et alertes**.
- 2 Sélectionnez une option.

Stockage Vault

REMARQUE : cette fonction nécessite un abonnement payant Vault actif. Les fonctions Vault ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous pouvez charger, gérer et partager des vidéos sur un espace de stockage en ligne sécurisé à l'aide de Garmin Vault. Avec un abonnement payant, vous pouvez transférer des vidéos téléchargées de votre appareil Varia RCT715 vers votre compte Garmin Vault à l'aide de votre smartphone ([Téléchargement de vidéos et de photos dans l'application Varia, page 7](#)).

Vous pouvez acheter un abonnement Vault à partir de l'application Varia sur votre smartphone ([Abonnement à Vault, page 10](#)).

REMARQUE : votre appareil Varia doit être connecté à un réseau Wi-Fi pour utiliser cette fonction.

Abonnement à Vault

Vous pouvez souscrire un abonnement Vault pour stocker vos vidéos sur un serveur de stockage en ligne sécurisé.

- 1 Dans l'application Varia, sélectionnez  > **Paramètres Vault** > **Abonnement à Vault**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Paramètres du compteur de vélo Edge

Vous pouvez contrôler à distance votre radar et personnaliser les paramètres à l'aide de votre ordinateur de vélo Edge compatible.

Couplage du Varia RCT715 avec un compteur de vélo Edge compatible

Vous pouvez coupler votre Varia device avec un compteur de vélo Edge compatible via une connexion ouverte à l'aide de la technologie ANT+®. Une fois ce couplage initial effectué, le compteur de vélo Edge se connecte automatiquement à l'appareil Varia quand vous commencez votre activité et que l'appareil est actif et à portée. Une fois les deux dispositifs couplés, les commandes de l'appareil apparaissent sur le compteur de vélo compatible. Vous pouvez également contrôler la caméra sur le compteur de vélo compatible. Pour plus d'informations sur les types de connexions, rendez-vous sur le site garmin.com/connectiontypes.

ASTUCE : pour vérifier si votre compteur de vélo est compatible, rendez-vous sur garmin.com/cycling, sélectionnez Radars & Lights, sélectionnez votre appareil Varia, puis sélectionnez l'onglet **Compatible Devices**.

- 1 Approchez le compteur de vélo Edge à portée du Varia RCT715 (3 m).

REMARQUE : restez à 10 m des autres capteurs utilisant la technologie ANT+ pendant le couplage.

- 2 Allumez le compteur de vélo Edge.

- 3  > **Capteurs** > **Ajouter capteur** > **Tout rechercher**.

- 4 Quand l'appareil Varia RCT715 est éteint, maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode couplage.

Le voyant LED d'état clignote en  et le feu arrière avec radar s'allume. Le feu arrière à radar est en mode couplage pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de l'appareil pour quitter le mode couplage.


- 5 Sélectionnez votre capteur.

Lorsque le radar est couplé avec le compteur de vélo Edge, le statut du capteur affiche Connecté. Les icônes de statut  (radar) et  (feu de vélo) s'allument dans la bannière supérieure de l'écran d'accueil.

Affichage du radar sur votre ordinateur de vélo Edge

Allez vous entraîner.

Les informations de radar apparaissent sur l'écran de données actif.

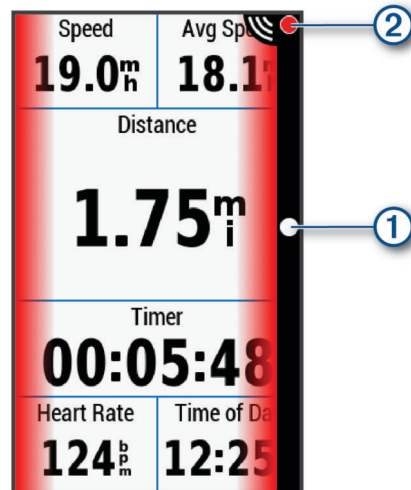

Le voyant LED de position du véhicule ① progresse dans la colonne à mesure qu'un véhicule se rapproche de votre vélo. Le voyant LED de niveau de menace ② change de couleur selon le niveau de danger potentiel. Le vert indique qu'aucun véhicule n'est détecté. L'orange indique qu'un véhicule est en approche. Le rouge indique qu'un véhicule roulant très vite se rapproche de vous.

Alertes sonores signalant les véhicules en approche


L'appareil Edge émet un son si l'option correspondante est activée dans les paramètres. Votre appareil comprend des alertes sonores pour différentes fonctions. L'alerte sonore des véhicules en approche émet un son unique. L'appareil émet un seul son au moment où le premier véhicule est détecté. Quand la menace est écartée, l'appareil émet un nouveau son dès qu'un second véhicule est détecté.

Affichage du widget Statut

Le widget Statut sur votre compteur de vélo Edge affiche le statut de connexion du GPS, des capteurs et de vos connexions sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation Edge.

Sélectionner une option :

- Si votre compteur de vélo Edge est doté d'un écran tactile, faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran d'accueil ou sur un écran de données.
- Si votre compteur de vélo Edge est doté de boutons, appuyez sur  ou  à partir de l'écran des widgets.

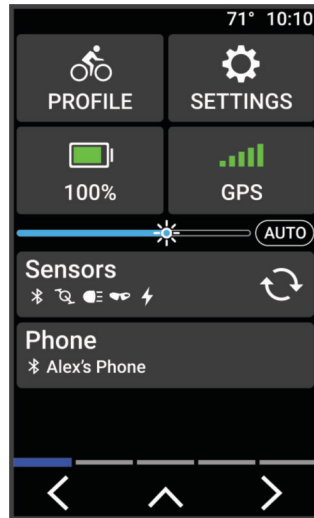

Le widget du statut s'affiche. Une icône clignotante signifie que l'appareil est en train d'effectuer une recherche. Une icône fixe signifie que le signal a été trouvé ou que le capteur est connecté.

Personnalisation des paramètres de l'appareil avec votre compteur de vélo Edge

AVERTISSEMENT

Le feu avant peut être programmé pour émettre de la lumière à différents degrés de luminosité et clignoter à différents intervalles. Consultez votre médecin si vous souffrez d'épilepsie ou si vous êtes sensible à la lumière vive ou aux flashes lumineux.

Avant de pouvoir personnaliser les paramètres de votre Varia RCT715 avec votre compteur de vélo Edge , vous devez coupler les deux appareils ([Couplage du Varia RCT715 avec un compteur de vélo Edge compatible, page 10](#)).

1 Sélectionnez  > **Capteurs** > **Feux**.

2 Sélectionner une option :

- Sélectionnez **Activer** pour activer le système de feux.
- Sélectionnez **Options du réseau** > **Lampes témoins** pour vérifier que chaque feu de votre système est correctement configuré ([Test du système de feux, page 12](#)).
- Sélectionnez un feu pour afficher des informations sur l'appareil et personnaliser chaque feu de votre système ([Paramètres du système de feux, page 13](#)).

Test du système de feux

1 Dans le menu **Capteurs**, sélectionnez **Feux** > **Options du réseau** > **Lampes témoins**.

2 Sélectionnez un feu à tester.

Le feu clignote lorsqu'il est connecté.

Paramètres du système de feux

Dans le menu **Capteurs**, sélectionnez **Feux**, puis sélectionnez un feu couplé.

REMARQUE : certains paramètres ne sont pas disponibles sur tous les compteurs de vélo Edge.

ID du capteur : affiche le numéro d'identification du capteur.

Type de connexion : affiche la technologie utilisée pour se connecter au capteur.

Info produit : affiche des informations sur l'appareil et le logiciel.

Paramètres de la caméra : permet de définir la résolution vidéo et le mode d'enregistrement, de désactiver l'enregistrement audio, d'activer la stabilisation d'image, etc.

Mode d'éclairage : définit l'intensité lumineuse et le mode d'éclairage, ou éteint le feu.

REMARQUE : ce paramètre est disponible lorsque vous sélectionnez le paramètre du mode d'éclairage Individuel ([Paramètres du mode d'éclairage, page 13](#)).

Supprimer : vous permet de supprimer un feu couplé à partir du système.

Paramètres du mode d'éclairage

Dans le menu **Capteurs**, sélectionnez **Feux > Options du réseau > Mode d'éclairage**.

Auto : permet de régler automatiquement l'intensité lumineuse et le mode d'éclairage en fonction de la luminosité ambiante ou de l'heure de la journée. Ce mode est recommandé pour les trajets quotidiens ou les parcours sur route.

Haute visibilité : active le mode flash du feu ou le paramètre de luminosité le plus élevé.

Sillage : permet de régler automatiquement l'intensité lumineuse et le mode d'éclairage en fonction de la luminosité ambiante ou de l'heure de la journée. Ce mode est recommandé lorsque vous roulez sur des sentiers.

Individuel : permet de personnaliser l'intensité lumineuse et le mode d'éclairage pour chaque feu de votre système ([Paramètres du système de feux, page 13](#)).

Personnalisation des paramètres d'alerte du radar avec votre compteur de vélo Edge

Avant de pouvoir personnaliser les paramètres d'alerte du radar avec votre compteur de vélo Edge , vous devez coupler les deux appareils.

Vous pouvez personnaliser le son et l'affichage des alertes radar de votre compteur de vélo Edge .

- 1 Sur votre compteur de vélo Edge , sélectionnez  > **Capteurs**.
- 2 Sélectionnez votre Varia RCT715.
- 3 Sélectionnez **Détails du capteur > Paramètres d'alerte**.
- 4 Sélectionnez une option.

Autres appareils compatibles

Couplage de l'appareil avec une montre Garmin compatible

Vous pouvez coupler votre Varia device avec une montre Garmin compatible, par exemple une montre Forerunner®. Une fois les deux dispositifs couplés, les commandes de l'appareil apparaissent sur la montre compatible. Vous pouvez également contrôler la caméra sur la montre compatible.

ASTUCE : pour vérifier si votre montre est compatible, rendez-vous sur garmin.com/cycling, sélectionnez Radars & Lights, sélectionnez votre appareil Varia, puis sélectionnez l'onglet **Compatible Devices**.

REMARQUE : toutes les fonctions Varia RCT715 ne sont pas disponibles sur toutes les montres compatibles. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre montre.

- 1 Approchez la montre à portée du Varia RCT715 (3 m).

REMARQUE : restez à 10 m des autres capteurs utilisant la technologie ANT+ pendant le couplage.

- 2 Allumez la montre Garmin.
- 3 Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité > Capteurs et accessoires > Ajouter nouv. > Tout rechercher**.
- 4 Quand l'appareil Varia RCT715 est éteint, maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode couplage.
Le voyant LED d'état clignote en  et le feu arrière s'allume. L'appareil est en mode couplage pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de l'appareil pour quitter le mode couplage.
- 5 Sélectionnez votre capteur.

Lorsque le radar est couplé avec votre montre Garmin, les icônes d'état du radar et des feux de vélo s'affichent.

Informations sur l'appareil

Chargement de l'appareil

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (*Caractéristiques techniques du Varia RCT715, page 19*).

1 Retirez le capuchon étanche ① du port USB ②.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un adaptateur secteur ou sur le port USB d'un ordinateur.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
- 5 Chargez complètement l'appareil.
Le voyant DEL d'état clignote rapidement en vert lorsque l'appareil est en cours de chargement. Le voyant DEL d'état reste vert lorsque l'appareil est chargé.
- 6 Retirez le câble USB et refermez le capuchon étanche.

Conseils pour charger l'appareil

- Branchez le chargeur à l'appareil.
Vous pouvez charger l'appareil en branchant le câble USB à un adaptateur secteur approuvé par Garmin à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB sur votre ordinateur. Il faut compter 5 heures pour recharger une batterie vide via un ordinateur, contre 3 heures à l'aide d'une source d'alimentation CA.
- Vous pouvez débrancher le chargeur de l'appareil quand le voyant LED d'état est ■ et ne clignote pas.
- Affichez le symbole  de l'autonomie de la batterie restante sur le widget d'état de l'Edge (*Affichage du widget Statut, page 12*) ou dans l'application Varia (*Le Varia RCT715 et l'application Varia, page 5*).

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur pour installer des mises à jour logicielles ou transférer des vidéos et des photos sur votre ordinateur.

- 1 Retirez le cache étanche ① du port USB ②.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant que lecteur amovible ou volume amovible sur votre ordinateur ([Vidéos et photos sur votre ordinateur, page 16](#)).

Vidéos et photos sur votre ordinateur

REMARQUE : certains lecteurs multimédias ne prennent pas en charge la lecture en haute résolution.

Les vidéos et photos sont stockées dans le répertoire DCIM sur la carte mémoire. Les vidéos sont stockées au format MP4 et les photos au format JPG. Vous pouvez afficher et transférer des vidéos et des photos en insérant la carte mémoire dans votre ordinateur ou en connectant l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 16](#)).

Les vidéos et photos sont placées dans des dossiers.


100EVENT	Contient les vidéos enregistrées automatiquement lorsque l'appareil détecte un incident.
101PHOTO	Contient les photos.
102SAVED	Contient les vidéos enregistrées manuellement par l'utilisateur.
103UNSVD	Contient les vidéos non enregistrées. Quand l'espace de stockage des vidéos non enregistrées est plein, l'appareil efface les vidéos non enregistrées les plus anciennes.

Remplacement de la carte mémoire


Vous pouvez remplacer la carte mémoire si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage ou si la carte est usée. La caméra nécessite une carte mémoire microSD® de 8 à 128 Go, avec une classe de vitesse de 10 au minimum.

REMARQUE : une carte mémoire est comprise avec votre appareil pour que celui-ci soit prêt à l'emploi. Toutes les cartes mémoires ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées régulièrement.

- 1 Ouvrez le cache ①.

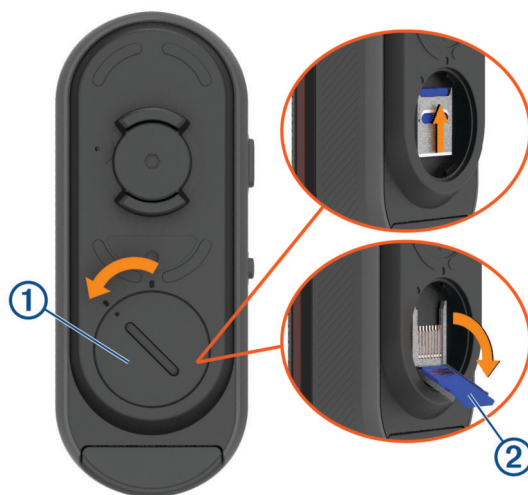

- 2 Faites glisser le support de carte vers le support de fixation et soulevez-le.
- 3 Tirez sur le support de carte ② pour l'ouvrir.
- 4 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet en vous assurant que les contacts soient orientés vers l'appareil.
- 5 Fermez et verrouillez le support de carte ③.

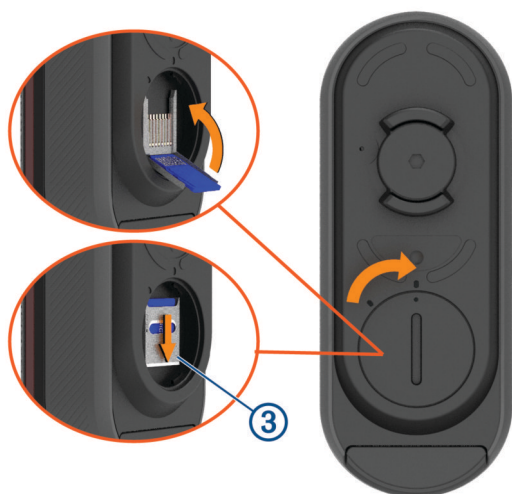

- 6 Fermez et verrouillez le cache.
- 7 Si besoin, connectez-vous à l'application Varia pour reformater la carte mémoire.

Entretien de l'appareil

AVIS

N'entrez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

Évitez de mettre l'appareil en contact avec des nettoyants chimiques, des solvants, de la crème solaire ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

Évitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

AVIS

N'utilisez pas de chiffon ou d'autre matériau susceptible de rayer la lentille à l'avant de l'appareil. Des rayures sur la surface de la lentille peuvent altérer les performances du radar.

- Éliminez la boue et la saleté présentes sur la surface du capuchon étanche.
- Après avoir fermé le capuchon étanche, rincez l'appareil sous l'eau courante.

Après le nettoyage, laissez bien sécher l'appareil.

Détection du radar

AVERTISSEMENT

L'appareil peut faciliter le repérage. Il ne vous dispense pas de faire preuve de vigilance et de bon sens. Faites attention à votre environnement et roulez toujours de la manière la plus sûre possible. Sinon, vous risquez un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Le radar détecte les véhicules en approche à une distance pouvant atteindre 140 mètres.
- Le radar détecte les véhicules en approche entre 10 et 160 km/h (entre 6 et 99 mi/h).

REMARQUE : le radar ne détecte pas les véhicules qui roulent à la même vitesse que votre vélo.

- La largeur du faisceau du radar est de 40 degrés. Cette largeur convient à une couverture radar des courbes classiques des routes.
- Le radar peut détecter jusqu'à huit véhicules en approche.

Caractéristiques techniques du Varia RCT715

Type de pile	Batterie rechargeable au lithium-ion polymère intégrée
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 6 heures en mode fixe, caméra désactivée Jusqu'à 8 heures en mode peloton, caméra désactivée Jusqu'à 10 heures en mode flash jour, caméra désactivée Jusqu'à 6 heures en mode flash nuit, caméra désactivée Jusqu'à 4 heures en mode fixe, enregistrement 1080p Jusqu'à 5 heures en mode peloton, enregistrement 1080p Jusqu'à 6 heures en mode flash jour, enregistrement 1080p Jusqu'à 4 heures en mode flash nuit, enregistrement 1080p Jusqu'à 6 mois en mode veille
Plage de températures de fonctionnement	De -15 à 45 °C (de 5 à 113 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquences sans fil	2,4 GHz à 7 dBm maximum 24 GHz à -11,3 dBm maximum
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ¹
Flux lumineux du voyant DEL	20 lm (mode fixe) 8 lm (mode peloton) 21 lm (mode flash nuit) 65 lm (mode flash jour)

Dépannage

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser l'appareil s'il cesse de répondre.

Maintenez le bouton de l'appareil enfoncé pendant 10 secondes et attendez que les voyants LED s'éteignent pour le relâcher.

Toute réinitialisation annule les couplages de l'appareil.

Mise à jour du logiciel de l'appareil avec l'application Varia

Avant de pouvoir mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous devez coupler l'appareil avec l'application Varia sur votre smartphone (*Couplage du Varia RCT715 avec votre smartphone, page 6*).

1 Approchez votre smartphone à portée (3 m) de l'appareil.

2 Synchronisez votre appareil avec l'application Varia .

Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, l'application vous invite à installer la mise à jour.

ASTUCE : vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles dans l'application en sélectionnant l'icône de l'appareil en haut de l'écran d'accueil, puis Mises à jour logicielles.

3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Le voyant LED de l'appareil clignote   pour indiquer que l'appareil est en cours de mise à jour. À la fin de la mise à jour, le feu arrière s'allume et la LED clignote 20 fois en vert.

¹ L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Voyant DEL d'état de l'appareil pour les mises à jour logicielles

Activité LED	État
  - Alternance	L'appareil télécharge un logiciel.
 - Clignotements	La mise à jour logicielle est terminée et réussie.
 - Clignotements	La mise à jour logicielle a échoué.

Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Enregistrement du produit

Mise à jour du logiciel avec l'application Garmin Express

Avant de pouvoir mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous devez télécharger l'application Garmin Express.

- 1 Connectez le radar à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

L'application Garmin Express recherche automatiquement les mises à jour logicielles et les envoie sur votre appareil.

- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

- 3 Déconnectez l'appareil et mettez-le sous tension.

Le voyant LED du radar clignote en  et en  pour indiquer que l'appareil est en cours de mise à jour. À la fin de la mise à jour, le voyant LED clignote vingt fois en .

Le radar ne répond pas

Lors d'une activité de vélo, si le voyant LED d'état du radar s'allume en rouge, cela signifie que l'appareil a renvoyé une erreur.

- Vérifiez que la température est située dans la plage de températures de fonctionnement approuvées pour l'appareil (*Caractéristiques techniques du Varia RCT715, page 19*).
- Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Vous pouvez contrôler le niveau de charge de la batterie dans le menu **Capteurs** de votre appareil Edge ou dans l'application Varia.
- Évitez plusieurs sources d'interférences radar.

La détection radar ne fonctionne pas en intérieur

L'appareil Varia RCT715 est réglé pour détecter des véhicules en extérieur. Si vous allumez l'appareil en intérieur, il se peut qu'une alerte de saturation se déclenche. Une fois à l'extérieur, l'appareil retourne à son fonctionnement normal.

Le radar ne s'allume pas

- Vérifiez que la température est située dans la plage de températures de fonctionnement ou de chargement approuvées pour l'appareil (*Caractéristiques techniques du Varia RCT715, page 19*).
- Chargez l'appareil pendant 4 heures (*Chargement de l'appareil, page 15*).
Si l'appareil ne s'allume pas, déconnectez le chargeur et chargez l'appareil 4 heures de plus.

Le voyant LED d'état clignote en jaune

Si le voyant LED d'état de l'appareil clignote rapidement en  de façon continue lorsque le feu arrière est allumé, alors l'appareil est en mode démo. Lorsque l'appareil est en mode démo, il génère des données fictives pour la démonstration.

Pour quitter le mode démo, vous pouvez :

- Éteindre l'appareil et le rallumer
- Maintenez les deux boutons enfoncés pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Le voyant LED d'état clignote en rouge pendant la recharge

- Contrôlez l'état du câble USB, des connecteurs et des ports.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur ou le port USB de l'ordinateur génère de l'énergie.
Vous pouvez le vérifier de différentes manières. Par exemple, vérifiez si les autres appareils alimentés par la même source fonctionnent.
- Assurez-vous de recharger l'appareil à une température comprise dans la plage de températures de recharge approuvées (*Caractéristiques techniques du Varia RCT715, page 19*).

Le voyant LED d'état vire au rouge pendant la mise à jour du logiciel

- Contrôlez l'état du câble USB, des connecteurs et des ports.
- Éteignez les deux appareils, puis rallumez-les.
- Vérifiez que l'appareil est utilisé lorsque la température est située dans la plage de températures de fonctionnement approuvées (*Caractéristiques techniques du Varia RCT715, page 19*).

Le radar se déconnecte de l'ordinateur de vélo Edge

AVERTISSEMENT

Si le radar n'est pas connecté ou s'il n'envoie pas de données de radar, Garmin recommande d'arrêter de rouler et de contrôler l'état des appareils dans un endroit sûr. Sinon, vous risquez un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Éteignez les deux appareils, puis rallumez-les.
- Couplez les appareils (*Couplage du Varia RCT715 avec un compteur de vélo Edge compatible, page 10*).

Le Varia RCT715 envoie les données du radar et des feux à l'ordinateur de vélo Edge. L'ordinateur de vélo Edge affiche  et  lorsqu'il est connecté.

Le radar se déconnecte de l'application Varia

AVERTISSEMENT

Si le radar n'est pas connecté ou s'il n'envoie pas de données de radar, Garmin recommande d'arrêter de rouler et de contrôler l'état des appareils dans un endroit sûr. Sinon, vous risquez un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Désactivez la technologie Bluetooth dans les paramètres de votre smartphone, puis réactivez-la.
- Éteignez les deux appareils, puis rallumez-les.

Le Varia RCT715 envoie les données du radar et des feux à l'application Varia. L'application Varia affiche  quand elle est connectée.

Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles pour cet appareil. Contactez votre revendeur Garmin ou rendez-vous sur le site [garmin.com](https://www.garmin.com) pour obtenir plus d'informations.

Informations complémentaires

- Rendez-vous sur support.garmin.com pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

