






Notice d'utilisation

Quality, Design and Innovation

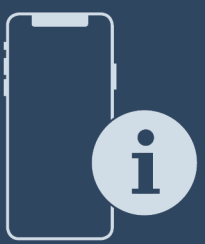



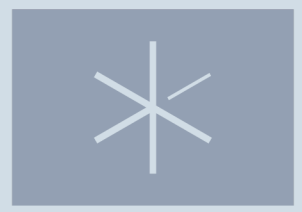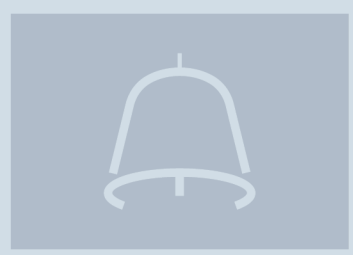














[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Sommaire

<b>1</b>	<b>Vue d'ensemble de l'appareil.....</b>	<b>3</b>		SabbathMode.....	15
1.1	Avantages supplémentaires.....	3		TubeClean.....	15
1.2	Articles fournis.....	3		Glaçons.....	16
1.3	Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement.....	4		Rappel.....	16
1.4	Domaine d'application de l'appareil.....	4		Réinitialiser.....	16
1.5	Conformité.....	5		Arrêter l'appareil.....	16
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité générales.....</b>	<b>5</b>			
<b>3</b>	<b>Mise en service.....</b>	<b>8</b>			
3.1	Allumer l'appareil.....	8			
3.2	Insérer l'équipement.....	8			
<b>4</b>	<b>Gestion des aliments.....</b>	<b>8</b>			
4.1	Ranger les aliments.....	8			
4.2	Durées de stockage.....	9			
<b>5</b>	<b>Économiser de l'énergie.....</b>	<b>10</b>			
<b>6</b>	<b>Utilisation .....</b>	<b>10</b>			
6.1	Éléments de commande et d'affichage.....	10			
6.1.1	Écran Status.....	10			
6.1.2	Navigation.....	10			
6.1.3	Symboles d'affichage.....	10			
6.2	Logique d'utilisation.....	11			
6.2.1	Activer / désactiver la fonction.....	11			
6.2.2	Sélectionner une valeur de fonction.....	11			
6.2.3	Activer / désactiver le réglage.....	11			
6.2.4	Choisir la valeur de réglage.....	11			
6.2.5	Ouvrir le menu Client.....	12			
6.3	Fonctions .....	12			
	Température.....	12			
	SuperFrost.....	12			
	PartyMode.....	13			
	EnergySaver.....	13			
	IceMaker / MaxIce.....	13			
6.4	Réglages.....	13			
	Langue.....	13			
	Établir la connexion WLAN.....	13			
	Verrouillage d'entrée.....	14			
	Luminosité de l'écran.....	14			
	Alarme de porte.....	14			
	Unité de température.....	15			
	Info.....	15			
				6.5 Messages d'erreur.....	16
				6.5.1 Avertissements.....	16
				6.5.2 Messages.....	17
				6.5.3 DemoMode.....	17
<b>7</b>	<b>Équipement .....</b>	<b>17</b>			
7.1	Tiroirs.....	17			
7.2	Compartiment coulissant avec IceTower.....	19			
7.3	IceMaker.....	20			
7.4	Accessoires .....	21			
<b>8</b>	<b>Entretien.....</b>	<b>21</b>			
8.1	Dégivrer l'appareil.....	21			
8.2	Nettoyer l'appareil.....	21			
<b>9</b>	<b>Aide clients.....</b>	<b>22</b>			
9.1	Données techniques.....	22			
9.2	Bruits de fonctionnement.....	23			
9.3	Problème technique.....	23			
9.4	Service clients.....	25			
9.5	Plaque signalétique.....	25			
<b>10</b>	<b>Mettre hors service.....</b>	<b>25</b>			
<b>11</b>	<b>Élimination.....</b>	<b>26</b>			
11.1	Préparer l'appareil pour l'élimination.....	26			
11.2	Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement.....	26			






Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel appareil et nous vous en félicitons. Avec l'achat d'un tel appareil vous disposerez de tous les avantages d'une technique du froid des plus modernes et assurant une qualité au plus haut niveau, une grande longévité et une sécurité parfaite de fonctionnement.

Les équipements de votre appareil facilitent une utilisation quotidienne très confortable.

Avec l'acquisition de cet appareil, fabriqué dans le respect de l'environnement et utilisant des matériaux de recyclage, vous participez activement avec nous à la protection de l'environnement.

Nous espérons que votre nouvel appareil vous donnera entière satisfaction.

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	<p><b>Lire le manuel d'utilisation</b></p> <p>Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.</p>
	<p><b>Vérifier l'état de l'appareil</b></p> <p>Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.</p>
	<p><b>Divergences</b></p> <p>Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).</p>
	<p><b>Instructions et résultats</b></p> <p>Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.</p>
	<p><b>Vidéos</b></p> <p>Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.</p>

Cette notice d'utilisation est valable pour :

SIFNhi 51..

## Remarque

Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.

# 1 Vue d'ensemble de l'appareil

## 1.1 Avantages supplémentaires

- Réfrigérant naturel
- Circuit réfrigérant avec optimisation des dépenses d'énergie
- Isolation efficace réductrice de la consommation d'énergie
- Faible consommation d'énergie
- Des éléments électroniques faciles d'utilisation
- Les fonctions activées sont affichées sur l'écran
- La température peut être commandée à l'intérieur de la classe climatique indépendamment de la température de la pièce. Vous pouvez opter pour un affichage de la température en °F ou en °C.
- L'appareil dégivre automatiquement - le temps de dégivrage manuel est supprimé.
- Surfaces de rangement en verre de sécurité
- Grand pouvoir net de congélation

- Alarme en cas d'élévation de la température de congélation
- Les denrées fraîches peuvent être, selon les besoins, congelées rapidement
- Affichage de la température de congélation
- Panne de secteur/Message FrostControl
- Tous les tiroirs sont appropriés pour une congélation rapide
- Éclairage du congélateur
- Éclairage intérieur LED clair
- Alarme sonore en cas d'ouverture de porte
- Poignées de transport pour tous les gros tiroirs
- Poignées de transport intégrées sur le corps de l'appareil
- Roulettes de transport sur la partie arrière
- Facile à nettoyer
- Butée de porte pouvant être changée
- Système de portes fixes pour un montage facile dans le meuble de cuisine
- Amortisseurs de fermeture
- Cet appareil dispose d'une fonction SabbathMode qui permet d'utiliser l'appareil pendant les jours fériés religieux. De plus amples informations sont disponibles à ce sujet sous Star-K, sur le site web [www.star-k.org](http://www.star-k.org).

## 1.2 Articles fournis

Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service clients (voir 9.4 Service clients) .

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil intégré
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- Notice d'utilisation
- Notice de montage
- Garantie jointe

## Vue d'ensemble de l'appareil

### 1.3 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement

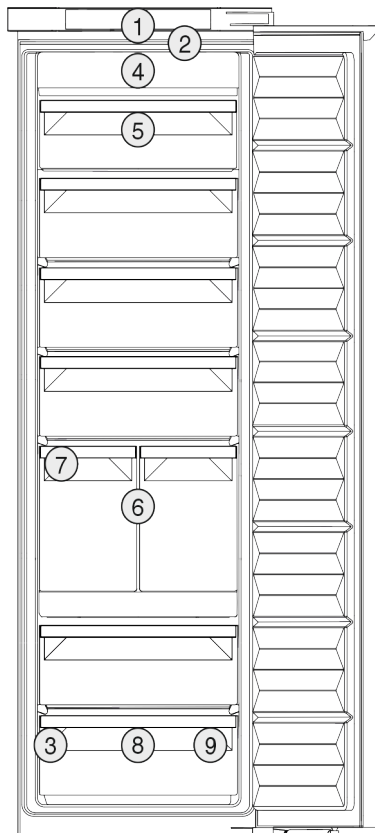


Fig. 1 Représentation à titre

d'exemple

#### Équipement

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) Éléments de commande | (6) IceTower  |
| (2) Éclairage            | (7) IceMaker  |
| (3) Plaque signalétique  | (8) Tablette de congélation, accumulateurs de froid |
| (4) NoFrost              | (9) Pelle à glaçons                                 |
| (5) Tiroir basculable    |   |

#### Remarque

► À la livraison, les tablettes, les tiroirs ou les paniers sont disposés de façon à garantir une efficacité énergétique optimale. Les changements de disposition des possibilités de rangement, par exemple des tablettes dans la partie réfrigérateur, n'ont aucune influence sur la consommation d'énergie.

### 1.4 Domaine d'application de l'appareil

#### Utilisation conforme

L'appareil est destiné à une utilisation domestique et à des utilisations similaires, telles que :

- cuisines domestiques de magasins, bureaux et autres environnements de travail
- clients de gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil
- chambres d'hôtes
- restauration et services similaires hors vente au détail.

Toutes les autres utilisations sont interdites.

#### Utilisations incorrectes prévisibles

Les applications suivantes sont formellement interdites :

- Stockage et refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres matières ou produits similaires régis par le CMDCAS et la FDA 510(k)
- Utilisation à l'air libre
- Utilisation dans des endroits humides et exposés à la pluie
- Utilisation à l'extérieur en présence d'un taux élevé d'humidité
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer la détérioration ou la pourriture de la marchandise stockée à l'intérieur.

#### Classes climatiques

L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes limitées selon la classe climatique. La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

#### Remarque

► Respecter les températures ambiantes indiquées pour garantir un parfait fonctionnement.

Classe climatique	pour des températures ambiantes
SN, N	à 90 °F (32 °C)
ST	à 101 °F (38 °C)
T	à 110 °F (43 °C)

Le fonctionnement parfait de l'appareil ne peut être garanti qu'à une température ambiante égale ou supérieure à 41 °F (5 °C).

Si votre appareil dispose d'un raccord d'eau, un fonctionnement sans heurts de l'appareil

est garanti jusqu'à une température ambiante de 32 °F (0 °C).

En l'absence de raccord sur l'appareil, un fonctionnement sans heurts de l'appareil est garanti jusqu'à une température ambiante de 5 °F (-15 °C).

### 1.5 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. À l'état monté, l'appareil est conforme aux exigences et aux normes de sécurité en vigueur CAN/CSA-C22.2 N° 60335-1-11, 60335-2-24-06 et UL 60335-1, UL 60335-2-24.

## 2 Consignes de sécurité générales

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice d'utilisation au nouvel acquéreur.

Veuillez lire et suivre ces instructions. Elles contiennent des consignes de sécurité qui sont importantes pour une installation et une exploitation sûre et sans problème. Veuillez lire et toujours suivre les consignes de sécurité !

### Danger pour l'utilisateur :

- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne disposant pas de l'expérience et/ou du savoir-faire nécessaires, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette dernière des instructions d'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien normal ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants entre 3 et 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance constante.
- **IMPORTANT** : Le connecteur d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'ap-

pareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Il ne doit pas se trouver derrière l'appareil.

- La prise de courant doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Elle doit se trouver en dehors de la zone postérieure de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est débranché, toujours tirer la prise secteur. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas de défaut, retirer la prise secteur ou retirer le fusible.
- Ne pas endommager le câble de raccordement. Ne pas utiliser l'appareil si le câble de raccordement est défectueux. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger qui en découle. Si les câbles de raccordement sont de type plug-and-play, le client peut procéder lui-même au remplacement.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service après-vente ou des techniciens spécialisés ayant suivi une formation spéciale.
- Monter, raccorder et éliminer l'appareil en suivant scrupuleusement les consignes.
- N'exploiter l'appareil que lorsqu'il est correctement monté.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un raccord d'eau fixe défectueux.\*

### Risque d'incendie :

- Le réfrigérant (données sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant peut s'enflammer.
  - **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
  - Éviter de manipuler des sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
  - **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur qui ne correspondent pas au modèle recommandé par le constructeur (appareil

## Consignes de sécurité générales

---

de chauffage, nettoyeur à vapeur, sorbete-rière, par exemple).

- Si fuite du réfrigérant éteindre tout feu ou toute source de feu à proximité de la zone de fuite. Bien aérer la pièce. Informer le service client.
- Ne pas exploiter l'appareil à proximité de gaz explosifs.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou tout autre gaz ou liquide inflammable à proximité de l'appareil.
- Ne pas stocker de matières explosibles dans l'appareil (bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable, par exemple). Les bombes aérosols en question se reconnaissent à l'indication du contenu sur l'étiquette ou au symbole du feu. D'éventuels gaz qui fuient peuvent s'enflammer avec les pièces électriques.
- Les boissons alcoolisées ou tout autre fût contenant de l'alcool doivent être fermés hermétiquement pour le stockage. Une éventuelle fuite d'alcool peut s'enflammer avec les composants électriques.

### Risque de chute ou de renversement :

- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixer celui-ci conformément aux instructions.
- Ne pas utiliser la base, les tiroirs, les portes et autre comme marchepied ou pour s'appuyer. Cela s'applique notamment pour les enfants.

### Risque d'intoxication :

- Ne pas consommer d'aliments pourris.
- **AVERTISSEMENT** : L'alimentation en eau doit uniquement être de l'eau potable.\*
- Ne pas utiliser de kits de tuyaux anciens ou déjà prémontés pour l'alimentation en eau potable.\*

### Risque de gelure, d'engourdissement ou de douleur :

- Éviter tout contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des aliments réfrigérés/congelés ou prendre des mesures de protection, comme le port de gants.

### Risque de blessure et d'endommagement :

- De la vapeur chaude peut provoquer des blessures. Ne pas utiliser d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de

flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.

- **AVERTISSEMENT** : Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas éliminer la glace avec à l'aide d'un objet pointu ou tranchant.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas boucher les ouvertures de ventilation du châssis ou du boîtier d'encastrement.
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement des enfants. Avant d'éliminer votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
  - Démontez les portes.
  - Laissez les surfaces de rangement dans l'appareil de manière à ce que les enfants ne puissent pas facilement monter dans l'appareil.

### Risque d'écrasement :

- Ne pas mettre les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Les doigts peuvent rester coincés.

### California Proposition 65

- **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de diisononyl (DINP), qui est classé comme cancérigène dans l'État de Californie, et le phtalate de diisodécyle (DIDP), qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### Avertissement concernant la FCC

- Tous changements ou modifications n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent mener à la perte de l'autorisation d'utiliser l'appareil par l'utilisateur.

### Remarques relatives à la FCC

- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et

## Consignes de sécurité générales

peut émettre de l'énergie haute fréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences soient émises dans une installation donnée. Si cet appareil génère des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Déclaration de conformité de la FCC en matière d'exposition à la fréquence radio

- Cet appareil est conforme aux limites d'émission de radiofréquences fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Pour que ces exigences soient respectées, cet appareil ne doit pas être utilisé en parallèle avec une autre antenne ou un autre émetteur, ni placé au même endroit que de tels équipements.
- Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et votre corps. L'utilisateur doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour garantir la conformité à l'exposition aux radiofréquences.

### Remarques relatives à la IC

- Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS d'exemption de licence d'Innovation, Science and Economic Development Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

### Déclaration de conformité d'Industry Canada en matière d'exposition à la fréquence radio

- Cet appareil est conforme aux limites d'émission de fréquence radio d'IC RSS-102 fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et votre corps.

### Symboles situés sur l'appareil :



Le symbole peut se trouver sur le compresseur. Il se réfère à l'huile dans le compresseur et signale le danger suivant : Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Il n'y a aucun danger pendant le fonctionnement normal.



**AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie / matériaux inflammables. Le symbole se trouve sur le compresseur et indique le danger lié à la présence de substances inflammables. Ne pas enlever l'autocollant.




Cet autocollant ou un autocollant similaire peut se trouver au dos de l'appareil. Il concerne les panneaux revêtus de mousse se trouvant dans la porte et/ou l'enveloppe extérieure. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

### Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres :

	DANGER	désigne une situation dangereuse immédiate qui peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	désigne une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles si elle n'est pas évitée.

# Mise en service

	ATTENTION	désigne une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures corporelles légèrement ou moyennement graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	désigne une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

## 3 Mise en service

### 3.1 Allumer l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil est encastré et raccordé conformément à la notice de montage.
- Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.

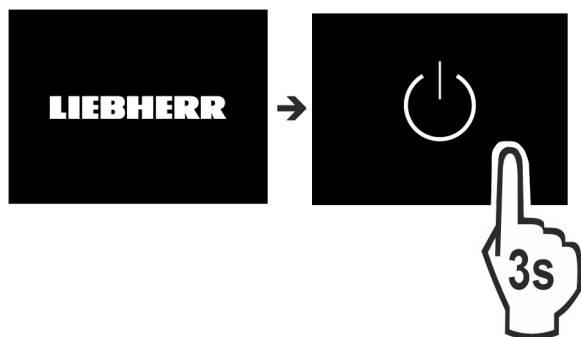


Fig. 2

- ▶ Mettre l'appareil en marche via l'écran.

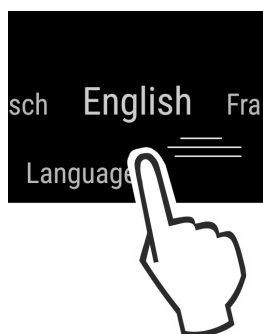


Fig. 3

- ▶ Sélectionner la langue du pays.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.

**L'appareil démarre en DemoMode :**

Si l'appareil démarre en DemoMode, vous pouvez désactiver le DemoMode dans les 5 minutes qui suivent.

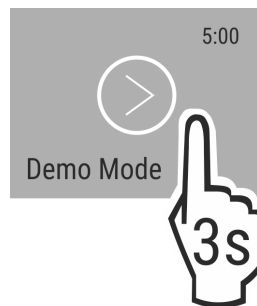


Fig. 4

- ▶ Appuyer sur DemoMode pendant 3 secondes.
- ▷ DemoMode est désactivé.

#### Remarque

Recommandation du fabricant :

- ▶ Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de 0 °F (-18 °C) ou inférieure.

### 3.2 Insérer l'équipement

- ▶ Utiliser l'équipement joint pour utiliser l'appareil de manière optimale.
- ▶ Installer l'application SmartDevice (voir [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).

#### Remarque

Vous pouvez acheter les accessoires sur la boutique d'électroménager [Liebherr](https://home.liebherr.com) ([home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)).

## 4 Gestion des aliments

### 4.1 Ranger les aliments



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de cet appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

#### Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

En rangeant les aliments, respecter fondamentalement les points suivants :

- Les fentes d'aération de la paroi arrière sont dégagées.
- Les fentes d'aération du ventilateur sont dégagées.
- Les aliments sont bien emballés.

- ❑ La viande ou le poisson crus sont dans des récipients propres et fermés afin d'éviter que d'autres aliments les touchent ou gouttent dessus.
- ❑ Les aliments sont espacés pour que l'air puisse circuler facilement.

## Remarque

Les aliments peuvent se gâter si ces règles ne sont pas respectées.

### 4.1.1 Partie congélateur

Une atmosphère sèche et glaciale à 0 °F (-18 °C) s'y établit. Une atmosphère glaciale convient pour stocker des produits surgelés et congelés pendant plusieurs mois, pour faire des glaçons ou pour congeler des aliments frais.

#### Congeler des aliments

La quantité maximale d'aliments frais que vous pouvez congeler dans les 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique) sous « Capacité de congélation ... kg/24 h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement à cœur, ne pas dépasser les quantités suivantes par sachet :

- Fruits, légumes jusqu'à 2.2 lb (1 kg)
- Viande jusqu'à 5.51 lbs (2.5 kg)

Respecter les points suivants avant la congélation :

- ❑ SuperFrost est activé (voir 6.3 Fonctions ) si la quantité congelée est supérieure à environ 4.41 lbs (2 kg).
- ❑ En cas de congélation d'une petite quantité : SuperFrost est activé environ 6 heures auparavant.
- ❑ En cas de congélation de la quantité maximale : SuperFrost est activé environ 24 heures auparavant.

#### Classer les aliments :



#### ATTENTION

Risque de blessure par des éclats de verre ! Les bouteilles et les canettes peuvent éclater sous l'effet de la congélation. Ceci concerne notamment les boissons gazeuses.

- ▶ Congeler les bouteilles et les canettes uniquement en utilisant la fonction *Timer Boissons*.

#### Pour les appareils de dimensions inférieures à 48-1/16 " (122 cm) :

- En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments :
- ▶ Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
- ▶ Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.
- En cas de congélation du volume maximal d'aliments :
- ▶ Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
- ▶ Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

#### Pour les appareils de dimensions supérieures ou égales à 48-1/16 " (122 cm) :

En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments :

- ▶ Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs mais ne pas placer d'aliments dans le tiroir supérieur.

En cas de congélation du volume maximal d'aliments :

- ▶ Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
- ▶ Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

#### Pour tous les appareils :

En cas de congélation du volume maximal d'aliments :

- ▶ Une fois que SuperFrost s'est automatiquement désactivé, mettre les aliments dans le tiroir.

#### Décongeler des aliments

- Au réfrigérateur
- Au four micro-ondes
- Au four/fourneau
- À température ambiante



#### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.

- ▶ Ne sortir que la quantité d'aliments dont vous avez besoin.

- ▶ Transformer les aliments décongelés le plus rapidement possible.

#### Tablette de congélation

Avec la tablette de congélation, vous pouvez congeler des baies, des herbes aromatiques, des légumes et d'autres petits produits surgelés sans qu'ils se congèlent ensemble. Les produits congelés gardent leur forme autant que possible et il sera plus facile de les portionner plus tard.

De plus, vous pouvez ranger les accumulateurs de froid dans la tablette de congélation, ce qui vous fait gagner de la place.\*

- ▶ Répartir les aliments non emballés en les espaçant sur la tablette de congélation.

### 4.2 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments

Crème glacée	à 28 °F (-18 °C)	2 à 6 mois
--------------	------------------	------------

# Économiser de l'énergie

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments		
Charcuterie, jambon	à 28 °F (-18 °C)	2 à 3 mois
Pains, viennoiseries	à 28 °F (-18 °C)	2 à 6 mois
Gibier, porc	à 28 °F (-18 °C)	6 à 9 mois
Poisson gras	à 28 °F (-18 °C)	2 à 6 mois
Poisson maigre	à 28 °F (-18 °C)	6 à 8 mois
Fromage	à 28 °F (-18 °C)	2 à 6 mois
Volaille, viande bovine	à 28 °F (-18 °C)	6 à 12 mois
Légumes, fruits	à 28 °F (-18 °C)	6 à 12 mois

## 5 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas boucher les ouvertures de ventilation du châssis ou du boîtier d'encastrement.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, à côté d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou similaire.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.

## 6 Utilisation

### 6.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran permet un rapide aperçu du réglage de température et de l'état des fonctions et réglages. Les fonctions et réglages sont utilisés soit par activation / désactivation soit par sélection d'une valeur.

### 6.1.1 Écran Status

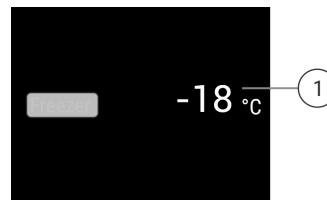


Fig. 5

(1) Affichage de la température

L'écran Status affiche les températures réglées et constitue l'écran initial. À partir de là, la navigation se poursuit vers les fonctions et réglages.

### 6.1.2 Navigation

Vous pouvez accéder aux différentes fonctions en naviguant dans le menu. Un signal sonore retentit après la confirmation d'une fonction ou d'un réglage. Si aucun choix n'est effectué en l'espace de 10 secondes, l'affichage revient à l'écran Status.

Pour utiliser l'appareil, faire glisser le doigt et confirmer en cliquant sur l'écran :

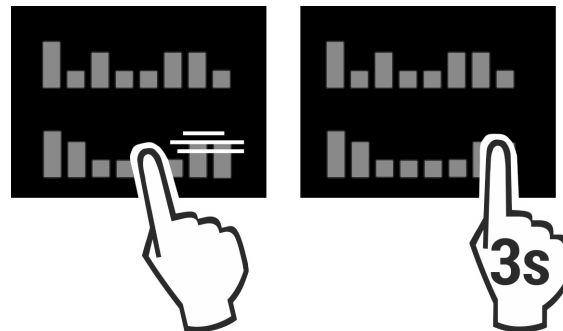



Fig. 6

#### Retour :


- Confirmer le choix dans le sous-menu. L'affichage revient au menu.
-  Choisir. L'affichage revient à la fonction / au réglage.

#### Retour à l'écran Status :

- Fermer et ouvrir la porte.
- Patienter 10 secondes. L'affichage revient à l'écran Status.

### 6.1.3 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	<b>Standby</b> L'appareil ou la zone de température s'éteint.

Symbole	État de appareil
	<b>Chiffre vibrant</b> L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	<b>Symbole vibrant</b> L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

## 6.2 Logique d'utilisation

### 6.2.1 Activer / désactiver la fonction

Les fonctions suivantes peuvent être activées / désactivées :

Symbole	Fonction
	SuperFrost <sup>x</sup>
	IceMaker et MaxIce <sup>x</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>
	EnergySaver

<sup>x</sup> Quand la fonction est activée, l'appareil fonctionne à température plus élevée. Raison pour laquelle les bruits de fonctionnement de l'appareil peuvent être temporairement plus élevés, avec une plus grande consommation d'énergie.

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
- ▶ Confirmer la fonction par un clic bref.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche dans le menu.
- ▷ La fonction est activée / désactivée.

### 6.2.2 Sélectionner une valeur de fonction

Pour les fonctions suivantes, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :

Symbole	Fonction
	Régler la température Activer/désactiver l'appareil

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
- ▶ Confirmer la fonction par un clic bref.
- ▶ Sélectionner la valeur de réglage en balayant l'écran du doigt.

### Régler la température

- ▶ Confirmer la valeur sélectionnée par un clic bref.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Lorsque l'appareil est activé, l'affichage s'allume en bleu.
- ▷ L'écran revient au menu.

### 6.2.3 Activer / désactiver le réglage

Les réglages suivants peuvent être activés / désactivés :

Symbole	Réglage
	WiFi <sup>1</sup>
	Verrouillage d'entrée <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Rappels <sup>1</sup>
	Réinitialisation <sup>2</sup>
	Arrêt <sup>2</sup>

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
- ▶ Appuyer pour confirmer les réglages.
- ▶ Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

#### <sup>1</sup> Activer le réglage (appui court)

- ▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche dans le menu.
- ▷ Le réglage est activé/désactivé.

#### <sup>2</sup> Activer le réglage (appui long)

- ▶ Appuyer sur Confirmer et laisser enfoncé 3 secondes.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche dans le menu.
- ▷ L'écran change.

### 6.2.4 Choisir la valeur de réglage

Pour les réglages suivants, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :

Symbole	Réglages
	Luminosité
	Alarme de porte

# Utilisation


Symbole	Réglages
---------	----------



Unité de température



Langue

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Appuyer pour confirmer les réglages.
- ▶ Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
- ▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▶ Sélectionner la valeur de réglage souhaitée en balayant l'écran du doigt.
- ▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche brièvement dans le sous-menu.
- ▷ L'écran revient au menu.

## 6.2.5 Ouvrir le menu Client

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés dans le menu Client :

Symbole	Fonction
---------	----------





TubeClean<sup>2</sup>



Glaçons<sup>1</sup>



Software

- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Appuyer sur Réglages.
- ▷ Le sous-menu apparaît.
- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les informations sur l'appareil  s'affichent.
- ▶ Appuyer 3 secondes.
- ▷ Le menu de saisie d'un code numérique apparaît.
- ▶ Saisir le code numérique 151.
- ▷ Le menu Client apparaît.
- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

### <sup>1</sup> Choisir la valeur

- ▶ Confirmer par un bref clic.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche brièvement à l'écran.
- ▷ L'écran revient au menu.

### <sup>2</sup> Activer le réglage

- ▶ Pour confirmer, appuyer sur l'écran et laisser enfoncé 3 secondes.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche à l'écran.
- ▷ Le symbole vibre tant que l'appareil fonctionne.

## 6.3 Fonctions

### 5 °C Température

La température dépend des facteurs suivants :

- de la fréquence d'ouverture de la porte
- de la durée d'ouverture de la porte
- de la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- du type, de la température et de la quantité d'aliments

Compartiment congélateur - Réglage recommandé

-18 °C 0 °F (-18 °C)

### Régler la température

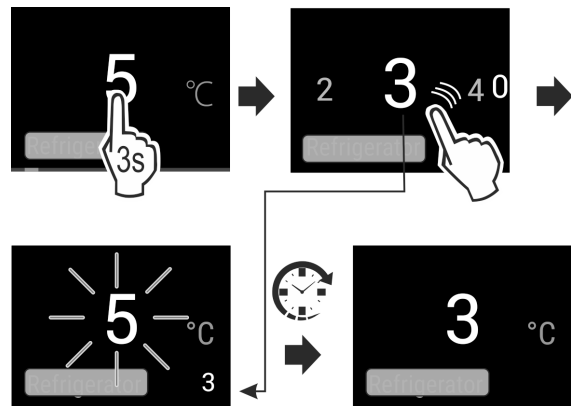


Fig. 7

- ▶ Régler la valeur. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▷ La température s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

### \* \* \* SuperFrost

Cette fonction permet de passer à la puissance de congélation maximale. Il est ainsi possible d'atteindre les températures de congélation les plus basses.

Utilisation :

- Congeler plus de 4.41 lbs (2 kg) d'aliments frais par jour.
- Congeler rapidement à cœur des aliments frais.
- Augmenter les réserves de froid dans des aliments congelés stockés, avant de dégivrer l'appareil.

### Activer / désactiver la fonction

- En cas de congélation d'une petite quantité :
  - ▶ Activer 6 heures avant utilisation
- En cas de congélation de la quantité maximale :
  - ▶ Activer 24 heures avant utilisation
  - ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

-ou-

- ▶ Activer/désactiver la fonction via l'application SmartDevice.

La fonction se désactive automatiquement. L'appareil continue à fonctionner en mode normal. La température se fixe à la valeur pré-réglée.



## PartyMode

Cette fonction propose un ensemble de fonctions et réglages spéciaux qui peuvent être utiles en cas d'organisation d'une fête.

Les fonctions suivantes sont activées :

- SuperFrost
- IceMaker et MaxIce

Toutes les fonctions peuvent être réglées séparément, de manière flexible. Les modifications sont rejetées à la désactivation de la fonction.

### Activer / désactiver la fonction

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▷ Activé : Toutes les fonctions sont activées en même temps.
- ▷ Désactivé : Les températures pré-réglées sont reprises.

Après 24 heures, la fonction se désactive automatiquement.



## EnergySaver

Cette fonction réduit la consommation énergétique. Lorsque vous activez cette fonction, la température de refroidissement augmente.

Zone de température	Réglage recommandé	Température avec EnergySaver actif
-18 °C	0 °F (-18 °C)	4 °F (-16 °C)

Utilisation :

- Économiser de l'énergie.

### Activer / désactiver la fonction

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▷ Activé : Des températures plus élevées sont réglées dans toutes les zones de température.
- ▷ Désactivé : Les températures pré-réglées sont reprises.



## IceMaker / MaxIce

Cette fonction active la production de glaçons.

Utilisation :

- Lors de l'activation de cette fonction, vous pouvez choisir entre la fonction normale IceMaker et MaxIce.
- La fonction MaxIce permet de produire environ 1,5 kg de glaçons en 24 heures.

La fonction **Taille des glaçons** permet de définir la taille des glaçons. (voir Glaçons)

La fonction **TubeClean** permet de nettoyer les conduites. (voir TubeClean)

### Activer la fonction

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.\*
- L'IceMaker est en service. (voir 7.3 IceMaker)

- ▶ Activer la fonction. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

-ou-

- ▶ Activer via la Liebherr SmartDevice-App.

- ▷ La production des premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.

### Désactiver la fonction

- ▶ Désactiver la fonction. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

-ou-

- ▶ Désactiver via la Liebherr SmartDevice-App.

- ▷ La production de glaçons en cours est arrêtée. L'IceMaker s'arrête ensuite.

## 6.4 Réglages



### Langue

Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Chinois

### Activer / désactiver le réglage

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).



### Établir la connexion WLAN

Ce réglage permet de rétablir la connexion entre l'appareil et Internet. La connexion passe par la box SmartDevice. L'appareil peut être connecté par la SmartDevice-App dans un SmartHome-System. La Smart-

# Utilisation

Device-App et d'autres réseaux partenaires compatibles permettent en outre d'élargir les possibilités des options et des réglages.

## Remarque

La box SmartDevice est disponible dans la [boutique d'électroménager Liebherr](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

De plus amples informations sur la disponibilité, les conditions et les différentes options sont disponibles sur le site <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Utilisation :

- Utiliser l'appareil par la SmartDevice-App ou des réseaux partenaires compatibles.
- Utiliser les fonctions et réglages avancés.
- Appeler l'état actuel de l'appareil par la SmartDevice-App.

La SmartDevice-App est installée (voir <https://apps.home.liebherr.com/>).

## Établir la connexion

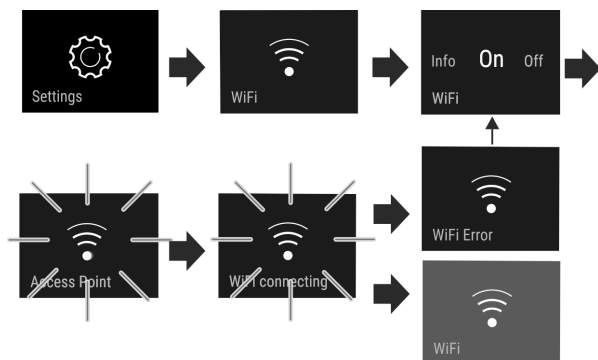


Fig. 8

- ▶ Activer le réglage (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- ▷ La connexion est établie : Connecting s'affiche. Le symbole vibre.
- ▷ La connexion est établie : WiFi s'affiche, l'écran devient bleu.
- ▷ La connexion a échoué : WiFi Error s'affiche.

## Couper la connexion

- ▶ Désactiver le réglage (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

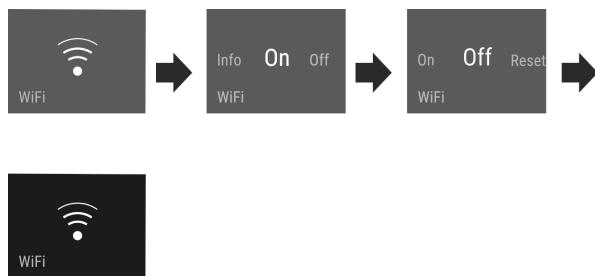



Fig. 9

- ▷ La connexion est coupée : Le symbole  s'affiche en permanence.

## Réinitialiser la connexion

- ▶ Réinitialiser les réglages (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

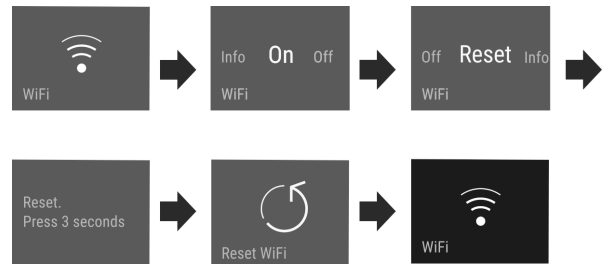


Fig. 10

- ▷ L'état à la livraison de la connexion et des autres réglages est rétabli.



## Verrouillage d'entrée


Ce réglage empêche l'utilisation accidentelle de l'appareil, par exemple par des enfants.

Utilisation :

- Pour éviter la modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter l'arrêt accidentel de l'appareil.
- Pour éviter le réglage accidentel de la température.

## Activer / désactiver le réglage

- ▶ Activer/désactiver. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

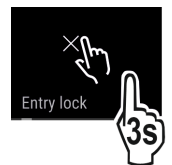

## Luminosité de l'écran

Ce réglage permet de régler progressivement la luminosité de l'écran.

Les niveaux de luminosité suivants sont disponibles :

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Choisir le réglage

- ▶ Régler la valeur (voir 6.2 Logique d'utilisation) .



## Alarme de porte

Ce réglage permet de régler la durée avant que l'alarme de porte (voir Fermer la porte) ne se déclenche.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées :

- 1 min
- 2 min

- 3 min
- Off

## Choisir le réglage

- ▶ Régler la valeur (voir 6.5 Messages d'erreur) .



## Unité de température

Ce réglage permet de modifier l'unité de température Celsius - Fahrenheit.

## Choix du réglage

- ▶ Régler la valeur (voir 6.2 Logique d'utilisation) .




## Info

Ce réglage permet de lire les informations de l'appareil et d'accéder au menu client.

Les informations suivantes sont disponibles :

- Nom du modèle
- Index
- Numéro de série
- Numéro de service

## Appeler les informations sur l'appareil

- ▶ Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Confirmer l'écran.
- ▶ Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les informations s'affichent.
- ▶ Lire les informations sur l'appareil.



## SabbathMode

Ce réglage respecte les croyances religieuses lors du sabbat et les traditions de la foi juive. Si le SabbathMode est activé, certaines fonctions de l'électronique de commande sont désactivées. L'appareil peut ainsi être utilisé sans entraîner l'activité de l'appareil.

La liste des appareils certifiés Star-K est reprise sous [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



## AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

Si une panne secteur survient avec le SabbathMode activé, ce message n'est pas mémorisé. Dès que le courant est rétabli, l'appareil se remet à fonctionner en SabbathMode. Aucun message concernant la panne secteur n'apparaît dans l'afficheur de température à la fin de ce mode.


Si une panne de courant survient en SabbathMode :

- ▶ vérifier la qualité des aliments. Ne pas consommer d'aliments décongelés !

Comportement de l'appareil quand le SabbathMode est activé :

- L'écran Status affiche en permanence SabbathMode.
- L'écran est verrouillé et ne peut pas être utilisé, sauf pour désactiver le SabbathMode.
- Si les fonctions / réglages sont activés, ils restent activés.
- L'écran reste éclairé quand la porte est fermée.
- Aucun rappel n'est donné. L'intervalle de temps réglé est également interrompu. La fonction ne se poursuit pas en SabbathMode.
- Les rappels et avertissements ne s'affichent pas. Aucun signal acoustique n'est émis et aucun avertissement/réglage, comme l'alarme de température ou l'alarme de porte, ne s'affiche à l'écran.
- L'IceMaker est hors service.
- L'éclairage intérieur est désactivé.
- Le cycle de dégivrage fonctionne seulement à l'heure programmée, sans tenir compte de l'utilisation de l'appareil.
- Après une panne de secteur, l'appareil se remet automatiquement en SabbathMode.

## Activer/désactiver le SabbathMode

- ▶ Pour activer la fonction à l'écran, balayer l'écran avec le doigt jusqu'à l'option Réglages  et maintenir la pression 1 seconde. Le menu passe aux réglages disponibles.
- ▶ Balayer le doigt sur l'écran jusqu'à ce que le symbole SabbathMode (Menora) s'affiche. Maintenir la pression sur le symbole pendant trois secondes.
  - ▷ L'écran change de couleur.
  - ▷ Le SabbathMode est activé.

Pour désactiver la fonction, maintenir la pression sur le symbole pendant 3 secondes.

Le SabbathMode est désactivé.



## TubeClean

Ce réglage permet de nettoyer les conduites de l'IceMaker.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le nettoyage de l'IceMaker est préparé (voir 8.2.4 Nettoyer l'IceMaker) .

## Activer le réglage

- ▶ Activer le réglage dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
  - ▷ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
  - ▷ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
  - ▷ La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.

# Utilisation

5

## Glaçons

Ce réglage permet de régler séparément la taille des glaçons.

### Choisir le réglage

► Régler la valeur dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation).



## Rappel

Les rappels sont signalés acoustiquement par un signal sonore et optiquement par un symbole à l'écran. Le signal sonore se renforce et augmente de volume jusqu'à la fin du message.

### Activer le réglage

► Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).



## Réinitialiser

Cette fonction permet de rétablir le réglage d'usine pour tous les réglages. Tous les réglages que vous avez effectués seront perdus et le réglage d'origine sera rétabli.

### Activer le réglage

► Activer (voir 6.2 Logique d'utilisation).



## Arrêter l'appareil

Ce réglage permet d'éteindre totalement l'appareil.

### Arrêter totalement l'appareil

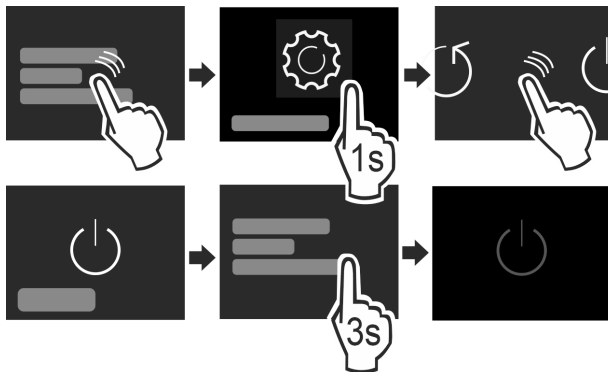


Fig. 11

- Désactiver IceMaker.
- Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▷ Désactivé : L'écran devient noir.

## 6.5 Messages d'erreur

Les messages d'erreur s'affichent à l'écran. Il existe deux catégories de messages d'erreur :

Catégorie	Signification
Message	Rappelle les opérations générales. Vous pouvez effectuer ces opérations et ainsi supprimer le message.
Avertissement	Apparaît en cas de dysfonctionnements. En plus de l'affichage à l'écran, un signal retentit. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à ce que vous confirmiez le message par tapotement. Vous pouvez remédier vous-même aux dysfonctionnements simples. En cas de dysfonctionnements plus complexes, contactez impérativement le service après-vente.

### 6.5.1 Avertissements



#### Fermer la porte

Le message apparaît quand la porte reste trop longtemps ouverte.

La durée avant l'affichage du message s'affiche peut être réglée.

► Couper l'alarme : Confirmer le message.

-ou-

► Fermer la porte.



#### Panne de secteur

Le message apparaît quand la température de congélation augmente suite à une panne de secteur. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil continue à fonctionner à la température réglée.

► Couper l'alarme : Confirmer le message.

▷ L'alarme de température s'affiche (voir Alarme de température).



#### Alarme de température

Le message apparaît quand la température ne correspond pas à la température réglée.

Cause possible de la différence de température :

- Des aliments frais chauds ont été introduits dans l'appareil.
- Lors du choix et du prélèvement d'aliments, une quantité excessive d'air chaud ambiant a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- Une coupure de courant prolongée s'est produite.
- L'appareil est défectueux.

Dès que le problème est résolu, l'appareil continue à fonctionner à la température réglée.

► Confirmer l'écran.

▷ La température la plus chaude est affichée.

► Confirmer de nouveau l'écran.

▷ L'affichage d'état apparaît.

▷ La température actuelle est affichée.



## Erreur

Ce message apparaît quand une anomalie survient. Un composant de l'appareil s'avère défectueux.

- ▶ Ouvrir la porte.
- ▶ Prendre note du code d'erreur.
- ▶ Confirmer le message.
- ▷ Le signal sonore s'arrête.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.
- ▶ Fermer la porte.
- ▶ S'adresser au service après-vente. (voir 9.4 Service clients)

## 6.5.2 Messages



### Insérer le tiroir IceMaker

Ce message apparaît quand le tiroir IceMaker est ouvert.

- ▶ Insérer le tiroir IceMaker.
- ▷ Le message disparaît.
- ▷ L'IceMaker produit des glaçons.

## 6.5.3 DemoMode

Un « D » qui s'affiche à l'écran signifie que le mode démonstration est activé. Cette fonction est réservée au revendeur, puisque toutes les fonctions liées à la technique du froid sont désactivées.

### Désactiver le DemoMode

Si la durée s'écoule à l'écran :

- ▶ Confirmer l'écran avant la fin de la durée.
- ▷ Le DemoMode est désactivé.

Si la durée ne s'écoule pas à l'écran :

- ▶ Retirer la fiche de la prise.
- ▶ Rebrancher la fiche.
- ▷ Le DemoMode est désactivé.

# 7 Équipement

## 7.1 Tiroirs

Les tiroirs peuvent être sortis pour les nettoyer.

Les tablettes de rangement situées en dessous peuvent être utilisées comme espaces de rangement une fois que les tiroirs sont sortis.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différents en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

### Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Laisser le tiroir du bas dans l'appareil !
- ▶ Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur au dos de l'appareil !

## 7.1.1 Sortir le tiroir

### Tiroir sans système télescopique

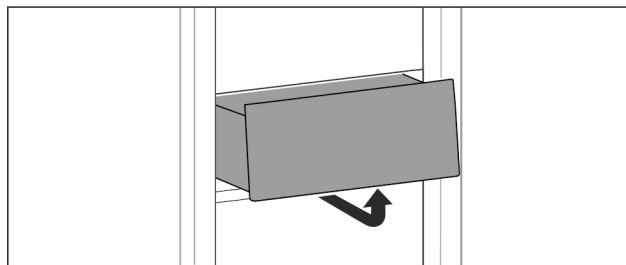


Fig. 12

- ▶ Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

### Tiroir sur rails télescopiques

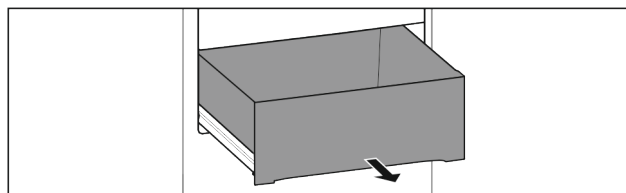


Fig. 13

S'assurer que les exigences suivantes sont bien remplies :

- Le tiroir est complètement sorti (voir Fig. 13) .

### Tiroir guidé sur tablette en verre

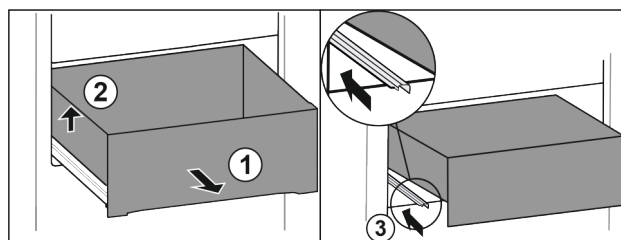


Fig. 14

- ▶ Retirer entièrement le tiroir Fig. 14 (1).
- ▶ Soulever le tiroir sur la gauche Fig. 14 (2).
- ▶ Rentrer le rail de gauche Fig. 14 (3).

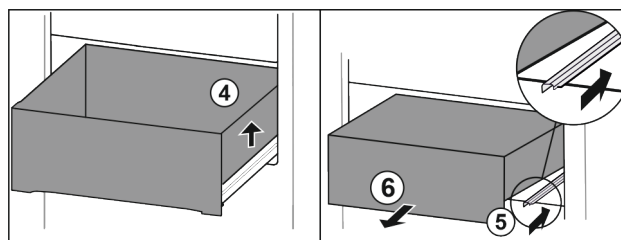


Fig. 15

- ▶ Soulever le tiroir sur la droite Fig. 15 (4).
- ▶ Rentrer le rail de droite Fig. 15 (5).
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant Fig. 15 (6).

# Équipement

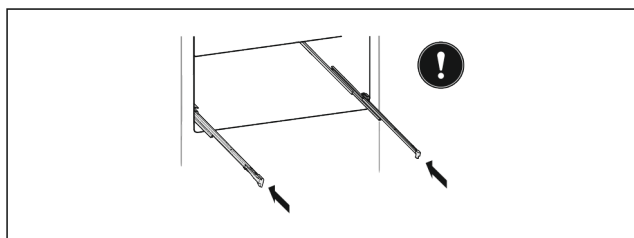


Fig. 16

Si les rails ne sont pas complètement rentrés après le retrait du tiroir :

- ▶ Rentrer entièrement les rails.

## Tiroir guidé sur nervure de récipient

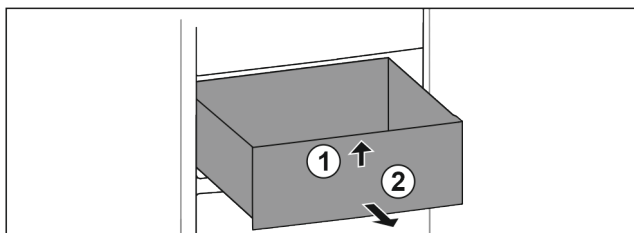


Fig. 17

- ▶ Retirer entièrement le tiroir.
- ▶ Le soulever à l'avant Fig. 17 (1).
- ▶ Sortir le tiroir par l'avant Fig. 17 (2).

## Tiroir supérieur basculable

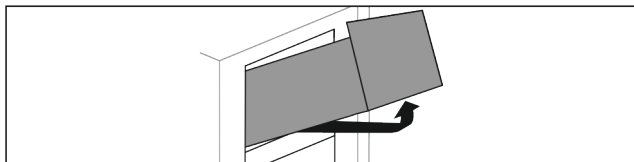


Fig. 18

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Soulever la partie avant tout en poussant la partie arrière vers le haut en l'attrapant par le bas.
- ▶ Sortir le tiroir par l'avant.

## 7.1.2 Insérer le tiroir

### Tiroir sans système télescopique

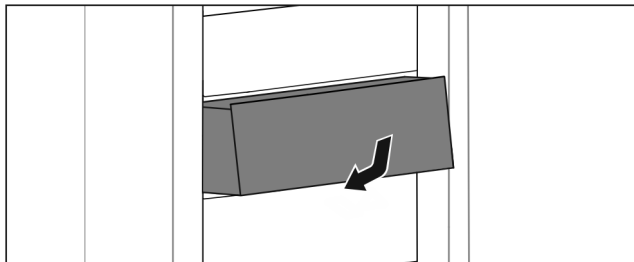


Fig. 19

- ▶ Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

### Tiroir sur rails télescopiques

### Tiroir guidé sur tablette en verre

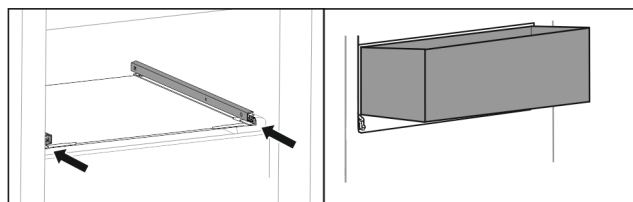


Fig. 20

- ▶ Rentrer les rails.
- ▶ Placer le tiroir sur les rails en l'inclinant.

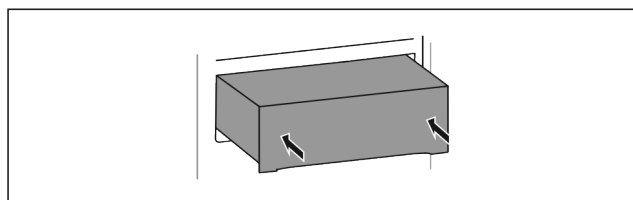


Fig. 21

- ▶ L'abaisser.
- ▶ Le pousser entièrement jusqu'au fond.

### Tiroir guidé sur nervure de récipient

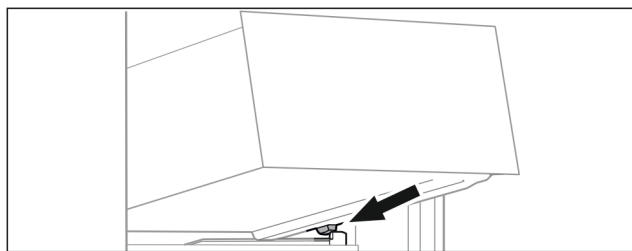


Fig. 22

- ▶ Placer le tiroir, en l'inclinant, derrière les butées sur la nervure de récipient Fig. 22 ().
- ▶ Abaisser le tiroir.
- ▶ Le pousser vers l'arrière.

### Tiroir supérieur basculable

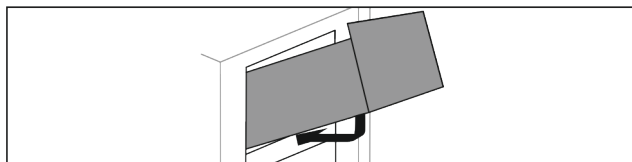


Fig. 23

- ▶ Mettre en place le tiroir comme illustré sur la figure.
- ▷ Le tiroir repose sur la tablette en verre.
- ▶ Le soulever légèrement à l'arrière par le bas et le pousser au-dessus du palier.
- ▶ Le pousser vers l'arrière.

## 7.2 Compartiment coulissant avec IceTower

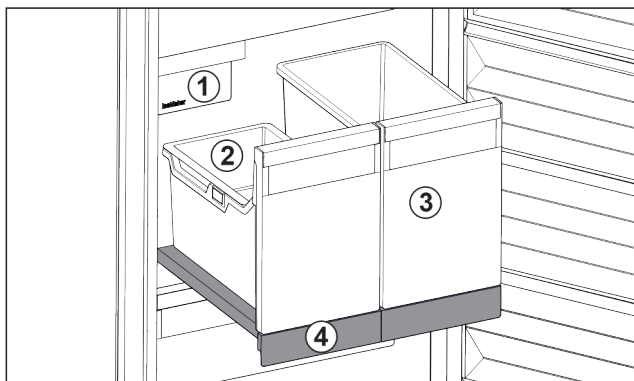


Fig. 24 Compartiment coulissant avec IceTower

- (1)** IceMaker
- (2)** Balconnet pour glaçons
- (3)** Bac pour pizzas, boissons alcoolisées, etc.
- (4)** Compartiment coulissant

Le compartiment coulissant comprend deux bacs hauts (IceTower). Le bac Fig. 24 (2) permet de recueillir et de stocker les glaçons de l'IceMaker. Les bacs Fig. 24 (3) sont conçus pour stocker des aliments hauts comme les pizzas et boissons alcoolisées.

Le compartiment coulissant avec IceTower est installé sur une tablette en verre avec des rails télescopiques. Vous pouvez démonter le compartiment coulissant pour le nettoyer.

### 7.2.1 Démontage du compartiment coulissant avec IceTower

#### Retrait des bacs

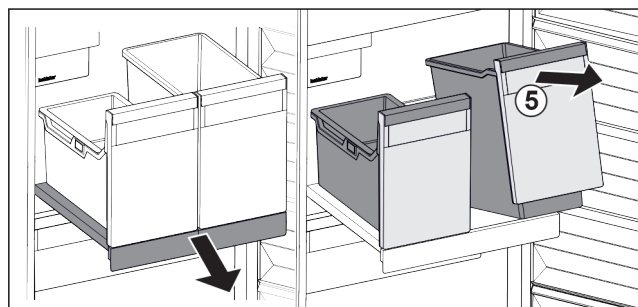


Fig. 25

- ▶ Sortir le compartiment coulissant.
- ▶ Soulever les bacs Fig. 25 (5) par l'avant.
- ▶ Retirer les bacs.

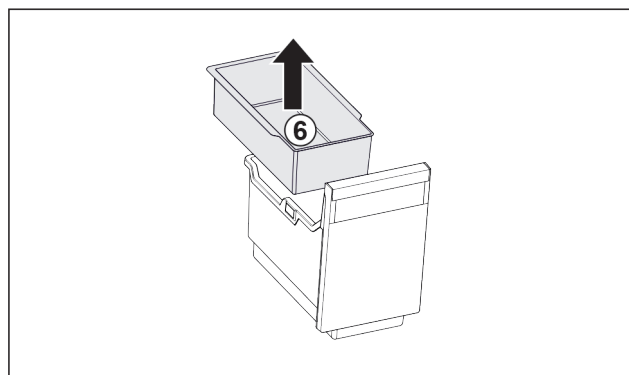


Fig. 26

- ▶ Retirer le Fig. 26 (6) balconnet pour glaçons.
- ▶ En présence de glaçons dans le balconnet : vider le balconnet.
- ▷ Les bacs et le balconnet sont retirés. Vous pouvez les nettoyer. (voir 8.2.3 Nettoyer l'équipement)

#### Sortir le compartiment coulissant

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Les bacs sont retirés. (voir 7.2.1.1 Retrait des bacs)

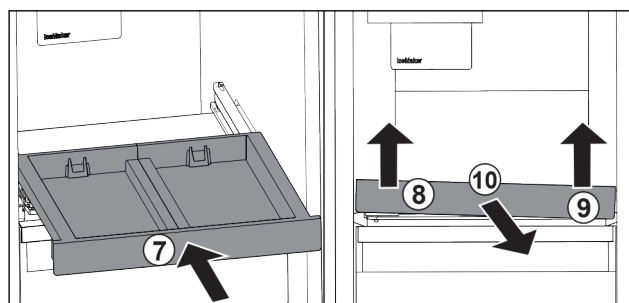


Fig. 27

- ▶ Rentrer le compartiment coulissant. Fig. 27 (7)
- ▶ Soulever le compartiment coulissant au niveau de la partie avant gauche. Fig. 27 (8)
- ▶ Soulever le compartiment coulissant au niveau de la partie avant droite. Fig. 27 (9)
- ▷ Le compartiment coulissant est libéré de sa fixation à l'avant.
- ▶ Retirer le compartiment coulissant par l'avant. Fig. 27 (10)
- ▷ Le compartiment coulissant est retiré et vous pouvez le nettoyer. (voir 8.2.3 Nettoyer l'équipement)

# Équipement

## 7.2.2 Mise en place du compartiment coulissant avec IceTower

### Installer le compartiment coulissant

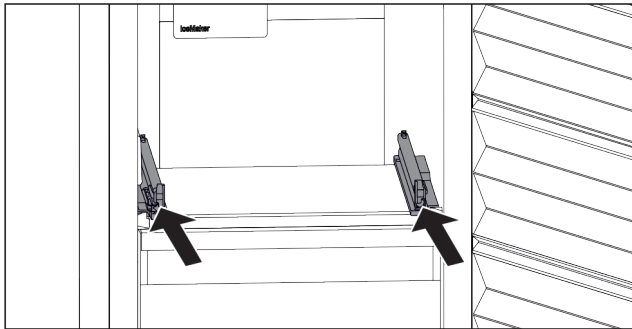


Fig. 28

- ▶ Rentrer les rails.

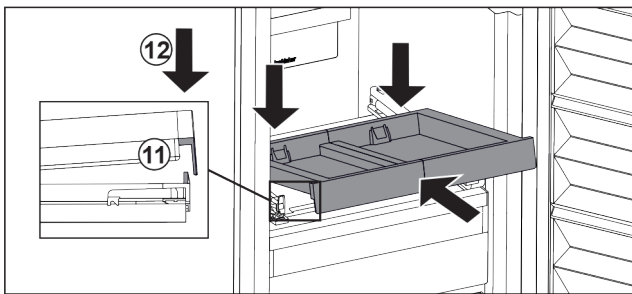


Fig. 29

- ▶ Placer le compartiment coulissant en l'inclinant derrière la languette avant.
- ▶ L'insérer en l'inclinant. Veiller à ce que, des deux côtés, la butée soit derrière la languette. Fig. 29 (11)
- ▶ Déposer le compartiment coulissant par l'avant. Fig. 29 (12)

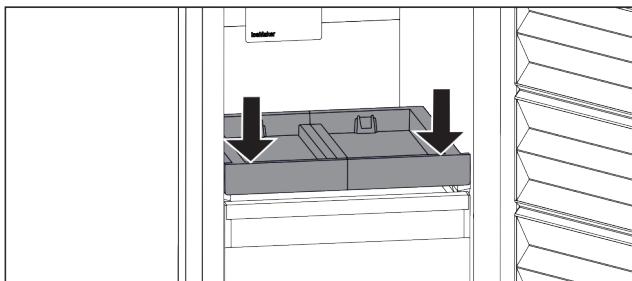


Fig. 30

- ▶ Appuyer sur l'avant du compartiment coulissant vers le bas.
- ▷ Le compartiment coulissant s'engage de manière audible.

### Installer les bacs

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le compartiment coulissant est en place. (voir 7.2.2.1 Installer le compartiment coulissant)

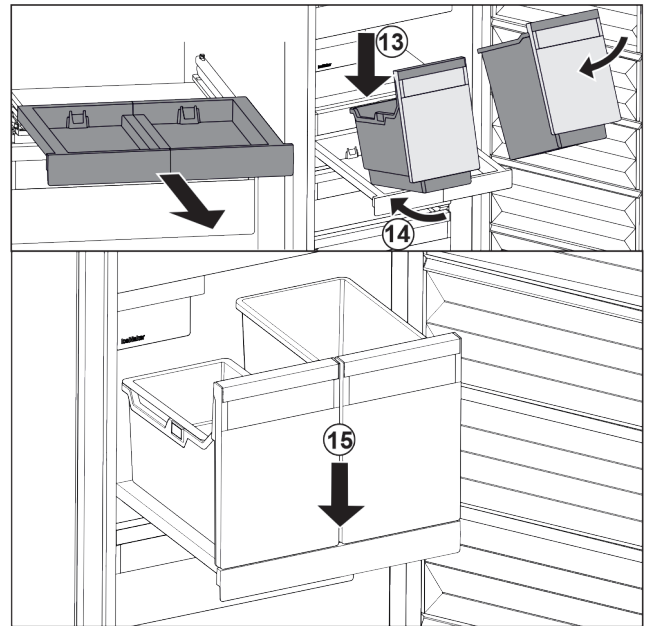


Fig. 31

- ▶ Sortir le compartiment coulissant.
- ▶ Maintenir le compartiment coulissant d'une main.

### Remarque

Les bacs ont une forme spécifique et ne peuvent donc pas être interchangeables.

- ▶ Placer les bacs sur le compartiment coulissant en les inclinant. Fig. 31 (13)
- ▶ Pousser les bacs jusqu'au fond en les inclinant. Fig. 31 (14)
- ▶ Déposer les bacs par l'avant. Fig. 31 (15)

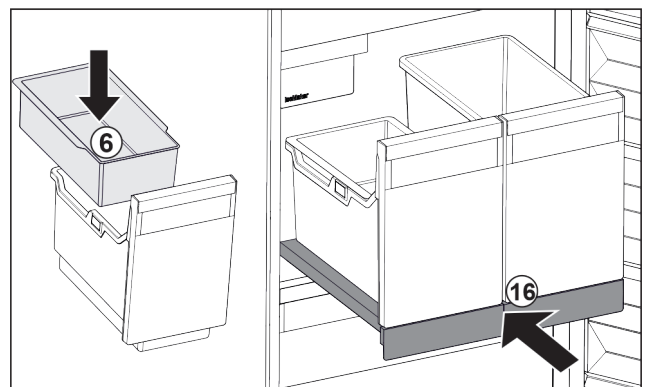


Fig. 32

- ▶ Installer le balconnet Fig. 32 (6) pour glaçons.
- ▶ Rentrer le compartiment coulissant avec le bac (IceTower). Fig. 32 (16)
- ▷ Le compartiment coulissant avec IceTower est entièrement installé.

## 7.3 IceMaker

L'IceMaker sert exclusivement à produire des glaçons dans des quantités usuelles à la maison.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'IceMaker est nettoyé (voir 8 Entretien).
- Le tiroir de l'IceMaker est complètement inséré.

### 7.3.1 Produire des glaçons

La capacité de production dépend de la température de réfrigération. Plus la température est basse, plus importante est la quantité de glaçons qui peuvent être produits pendant une certaine période.

Quand l'IceMaker vient d'être mis en marche pour la première fois, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les premiers glaçons soient produits.

- ▶ Activer la fonction IceMaker (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▶ Produire une grande quantité de glaçons : activer la fonction MaxIce (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▶ Répartir uniformément les glaçons dans le tiroir pour augmenter l'espace de remplissage.
- ▶ Fermer le tiroir : l'IceMaker se remet à produire automatiquement.

#### Remarque

Lorsqu'une certaine hauteur de remplissage du tiroir de l'IceMaker est atteinte, la production de glaçons cesse. L'IceMaker ne remplit pas le tiroir jusqu'au bord.

## 7.4 Accessoires

### 7.4.1 Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid empêchent que la température augmente trop rapidement en cas de panne de courant.

Les accumulateurs de froid se trouvent dans le tiroir.\*

Vous pouvez stocker les accumulateurs de froid dans la tablette de congélation.\*

#### Utiliser un accumulateur de froid

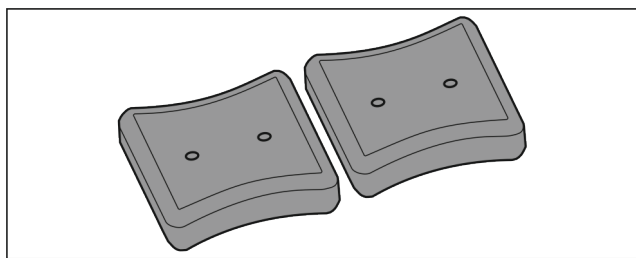


Fig. 33 \*

Une fois que les accumulateurs de froid sont gelés :\*

- ▶ Les poser au-dessus des produits congelés dans la partie supérieure avant de la partie congélateur.\*

## 8 Entretien

### 8.1 Dégivrer l'appareil

#### 8.1.1 Dégivrer avec NoFrost

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

Il n'est pas nécessaire de procéder au dégivrage de l'appareil.

### 8.2 Nettoyer l'appareil

#### 8.2.1 Préparer



#### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- ▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- ▶ Vider l'appareil.

- ▶ Débrancher la prise d'alimentation..

#### 8.2.2 Nettoyer l'intérieur

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- ▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

- ▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

- ▶ Orifice d'évacuation  $\emptyset$  : Éliminer les dépôts avec un fin objet, par exemple un coton-tige.

# Aide clients

## 8.2.3 Nettoyer l'équipement

### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

### Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Compartiment coulissant IceTower
- Tiroir  
Attention : Ne pas retirer l'aimant situé sur le tiroir ! L'aimant assure le bon fonctionnement de l'IceMaker.
- Tablette de congélation

### Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques  
Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 140 °F (60 °C):

- Pelle à glaçons
- ▶ Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- ▶ Nettoyer l'équipement

## 8.2.4 Nettoyer l'IceMaker

L'IceMaker peut être nettoyé de différentes manières.

Le nettoyage doit être effectué à :

- La première mise en service
- Non-utilisation pendant plus de 5 jours.\*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le tiroir de l'IceMaker est vidé.
- Le tiroir de l'IceMaker est inséré.
- IceMaker est activé. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

### Première mise en service ou non-utilisation prolongée

Nettoyer l'IceMaker avec la fonction TubeClean.

- ▶ Insérer le tiroir vide de 50.72 fl oz (1.5 l) (hauteur max. 3-15/16 " (10 cm)) dans le tiroir sous l'IceMaker.
- ▶ Activer la fonction TubeClean. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▷ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
- ▷ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- ▷ La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.
- ▶ Retirer le tiroir IceMaker et enlever le récipient.
- ▶ Nettoyer le tiroir de l'IceMaker à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- ▷ La production de glaçons démarre automatiquement.
- ▶ Jeter les glaçons fabriqués 24 heures après la première production.

### Nettoyage selon les besoins

Nettoyer manuellement l'IceMaker.

- ▶ Retirer le tiroir de l'IceMaker et le nettoyer à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- ▷ La production de glaçons démarre automatiquement.

## 8.2.5 Après le nettoyage

- ▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- ▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- ▶ Activer SuperFrost (voir 6.3 Fonctions) . Une fois que la température est assez froide :
- ▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
- ▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

# 9 Aide clients

## 9.1 Données techniques

Plage de température	
Congélation	-18 °F (-28 °C) à 5 °F (-15 °C)

Quantité de congélation maximale / 24h	
Partie congélateur	Voir plaque signalétique sous « Capacité de congélation ... /24h »

Poids de charge maximum des équipements			
Équipement	Largeur de l'appareil 21-5/8 " (550 mm) (voir la notice de montage, Dimensions de l'appareil)	Largeur de l'appareil 23-5/8 " (600 mm) (voir la notice de montage, Dimensions de l'appareil)	Largeur de l'appareil 27-9/16 " (700 mm) (voir la notice de montage, Dimensions de l'appareil)
Tiroir sur tablette en verre	26.46 lbs (12 kg)	33.07 lbs (15 kg)	--
Tiroir guidé sur nervure de récipient	30.86 lbs (14 kg)	41.89 lbs (19 kg)	55.12 lbs (25 kg)
Tiroir guidé sur tablette en verre	26.46 lbs (12 kg)	33.07 lbs (15 kg)	48.5 lbs (22 kg)

Production de glaçons avec IceMaker+	
Production de glaçons toutes les 24 h	À une température de 0 °F (-18 °C) : 2.65 lbs (1.2 kg) de glaçons

Production de glaçons avec IceMaker+	
Production de glaçons maximale toutes les 24 h	Lorsque la fonction MaxIce est activée : 3.31 lbs (1.5 kg) de glaçons

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

Spécification de fréquence	
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	<100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

## 9.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de **réfrigération forte**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 6.3 Fonctions )
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Bruits d'aspiration	La porte à amortisseur est ouverte et fermée.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	de	Corriger
Vibration	Montage incorrect	Bruit signalant une anomalie		Vérifier le montage. Aligner l'appareil.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie		Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

## 9.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.


L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

# Aide clients

## 9.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
<b>L'appareil ne fonctionne pas.</b>	L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	▶ Vérifier la fiche.
	Le fusible de la prise est grillé.	▶ Vérifier le fusible.
	Panne de secteur	▶ Laisser l'appareil fermé. ▶ Protéger les aliments : Pose des accumulateurs de froid sur les aliments ou utiliser un congélateur décentralisé si la panne de secteur devait se prolonger. ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
	La fiche de l'appareil ne s'insère pas correctement dans l'appareil.	▶ Contrôler la fiche de l'appareil.
<b>La température n'est pas suffisamment basse.</b>	La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	▶ Dégager la grille d'aération et la nettoyer.
	La température ambiante est trop élevée.	▶ Solution du problème : (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) .
	L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	▶ Attendre que la température nécessaire se rétablisse d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, s'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
	Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.	▶ Solution du problème : (voir SuperFrost)
	La température est mal réglée.	▶ Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisine, radiateur, etc.).	▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
	L'appareil n'a pas été inséré correctement dans la niche.	▶ Vérifier si l'appareil est inséré correctement et que la porte se ferme correctement.
<b>Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.</b>	Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	▶ S'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
<b>L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.</b>	Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	▶ Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.

## 9.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Impossible d'allumer l'IceMaker.*	L'appareil et l'IceMaker ne sont pas raccordés.	► Raccorder l'appareil (voir la notice de montage).
L'IceMaker ne produit pas de glaçons.	L'IceMaker n'est pas allumé.	► Activer l'IceMaker.
	Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.	► Insérer correctement le tiroir.
	L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.*	► Ouvrir l'arrivée d'eau.*
L'éclairage interne ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	La porte est restée ouverte pendant plus de 15 min.	► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 15 min. environ lorsque la porte est ouverte.
	L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé :	 <b>AVERTISSEMENT</b> Risque de blessure dû à un choc électrique ! Des pièces sous tension se trouvent sous le cache. ► Faire remplacer ou réparer l'éclairage intérieur LED uniquement par le S.A.V. ou par un technicien qualifié spécialement formé.

## 9.4 Service clients

Vérifier d'abord si vous pouvez vous-même corriger l'anomalie (voir 9 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service après-vente.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure de SAV « Liebherr jointe ».



### AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- Pour les appareils avec des câbles de type plug-and-play, le remplacement peut être effectué par le client.

### 9.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes concernant l'appareil sous la main :

- Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- N° de SAV (entretien)
- N° de série (N° S)

► Consulter les informations concernant l'appareil sur l'écran (voir Info) .

-ou-

► Relever les informations concernant l'appareil sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique) .

- Prendre note des informations sur l'appareil.
- Informer le service client : signaler l'anomalie et donner les informations sur l'appareil.
- ▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- Suivre les autres consignes du service après-vente.

## 9.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

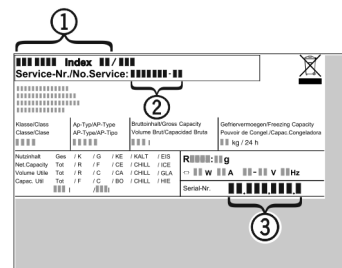


Fig. 34

- (1) Désignation de l'appareil
- (2) N° de SAV
- (3) N° de série
- Lire les informations de la plaque signalétique.

## 10 Mettre hors service

- Vider l'appareil.
- Désactiver l'IceMaker.
- Éteindre l'appareil (voir 6.4 Réglages) .
- Débrancher la prise d'alimentation.

# Élimination

- ▶ Enlever la fiche de l'appareil si nécessaire : la sortir et la déplacer simultanément de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil (voir 8.2 Nettoyer l'appareil) .
- ▶ Laisser la porte ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

## 11 Élimination

### 11.1 Préparer l'appareil pour l'élimination



#### AVERTISSEMENT

Risque d'enfermement des enfants !

Avant d'éliminer votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- ▶ Démontez les portes.
- ▶ Laissez les surfaces de rangement dans l'appareil de manière à ce que les enfants ne puissent pas facilement monter dans l'appareil.



**Li-Ion**

Liebherr utilise des piles dans certains appareils. Pour des motifs liés à l'environnement, veillez à les retirer avant d'éliminer l'appareil usagé. Si votre appareil contient des piles, une notice correspondante est jointe à l'appareil.

**Lampes** Si vous pouvez retirer les lampes vous-même sans les endommager, retirez-les également avant l'élimination.

- ▶ Mise hors service de l'appareil.
- ▶ Appareil avec piles : retirez les piles. Description : voir le chapitre **Maintenance**.
- ▶ Si possible : retirez les lampes sans les endommager.

### 11.2 Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement



L'appareil contient encore des matériaux de valeur et doit être collecté séparément des déchets non triés.



**Li-Ion**



**Li-Ion**

Éliminez les piles séparément de l'appareil usagé. Certaines piles ne doivent PAS être éliminées avec les ordures ménagères, ni dans la poubelle prévue pour la collecte des déchets en papier. Les piles usagées peuvent être recyclées à tout moment ou déposées dans les points de collecte des déchets domestiques dangereux. Pour éviter les incendies causés par des piles au lithium-ion, collez les pôles de la batterie avec un ruban adhésif et/ou déposez les piles dans des sacs en plastique séparés, et ne les jetez jamais dans les ordures ménagères ou dans la poubelle à papier.

**Lampes**

Éliminez les lampes retirées via les systèmes de collecte appropriés.

**Pour les États-Unis :**

Cherchez un partenaire RAD proche de chez vous dans le programme RAD (Responsible Appliance Disposal).

**Pour le Canada :**

Respectez les consignes locales concernant les possibilités de recyclage et d'élimination existant près de chez vous.



#### AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

▶ Veillez à ne pas endommager l'appareil pendant le transport.

▶ Éliminez les piles, les lampes et l'appareil conformément aux directives susmentionnées.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**FR** congélateur encastrable

Date de publication : 20220725

**Index des réf. : 7088275-00**

For Service in the U.S.: Liebherr Service Center  
Toll Free: 1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437  
Service-appliances.us@liebherr.com  
PlusOne Solutions, Inc.  
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120  
Orlando, FL 32817

For Service in Canada: Liebherr Service Center  
Toll Free: 1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437  
www.euro-parts.ca  
EURO-PARTS CANADA  
39822 Belgrave Road, Belgrave, Ontario, N0G 1E0  
Phone: (519) 357-3320 | Fax: (519) 357-1326