



FQ55UFX

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL



AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE/MATIÈRES INFLAMMABLES.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; les maisons de ferme et par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel; dans les environnements de type gîte touristique; pour la restauration et les utilisations similaires non commerciales.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne rangez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un agent inflammable dans cet appareil.
- L'appareil doit être débranché après utilisation et avant de procéder à son entretien par l'utilisateur.
- Gardez les ouvertures de ventilation situées dans le caisson de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments d'entreposage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Veuillez mettre le réfrigérateur au rebut conformément aux réglementations locales car il contient du gaz de soufflage et du réfrigérant inflammables.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas de barres d'alimentation ou de prises de courant multiples à l'arrière de l'appareil.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur non relié à la terre (à deux broches).
- Risque d'enfermement pour les enfants. Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - Démontez les portes.
 - Laissez les clayettes en place afin d'empêcher les enfants de grimper facilement à l'intérieur.
- Le réfrigérateur doit être déconnecté de la source d'alimentation électrique avant l'installation d'accessoires.
- Le fluide frigorigène et la mousse de cyclopentane utilisés dans le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être récupéré par une entreprise de récupération spécialisée dotée de la qualification appropriée plutôt que d'être éliminé par combustion, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage.
- Pour la norme européenne (EN) : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour la norme de la commission électrotechnique internationale (CEI) : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ou qu'elles soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avertissement : Raccordez uniquement à l'alimentation en eau potable. (Convient pour la machine à glace)


CE MANUEL CONTIENT DE NOMBREUSES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES QUI DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES PAR LES UTILISATEURS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'ÉLECTRICITÉ


- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous tirez sur la fiche d'alimentation du réfrigérateur. Saisissez fermement la fiche et retirez-la en ligne droite directement de la prise.
- Pour garantir une utilisation en toute sécurité, n'endommagez pas le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé ou usé.

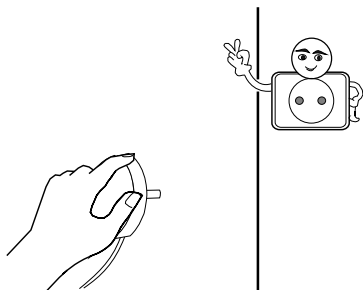


- En cas de fuite de gaz inflammable, veuillez fermer la valve du gaz et ouvrir les portes et fenêtres. Ne débranchez pas le réfrigérateur et les autres appareils électriques car une étincelle peut provoquer un incendie.



- Veuillez utiliser le réfrigérateur avec une prise de courant dédiée, cette dernière ne doit pas être partagée avec d'autres appareils électriques. La fiche d'alimentation doit être fermement en contact avec la prise, sinon des incendies pourraient être provoqués.
- Veuillez vous assurer que le conducteur de terre de la prise de courant est équipé d'une ligne de mise à la terre fiable.




- N'utilisez pas d'appareils électriques sur le dessus du réfrigérateur, sauf s'ils sont d'un type recommandé par le fabricant.

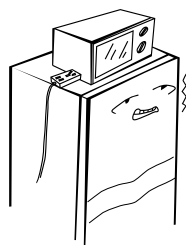


⚠ AVERTISSEMENT UTILISATION

- Ne démontez pas et ne remontez pas arbitrairement le réfrigérateur, et n'endommagez pas le circuit de réfrigérant; l'entretien de l'appareil doit être effectué par un spécialiste.
- Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service de réparation ou par des professionnels liés au fabricant afin d'éviter tout danger.

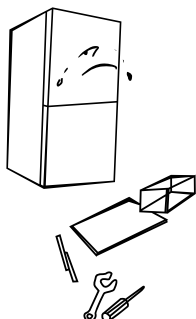

- Les espaces entre les portes du réfrigérateur et entre les portes et le caisson du réfrigérateur étant petits, il ne faut pas mettre la main dans ces zones pour éviter de se coincer les doigts. Veuillez fermer la porte du réfrigérateur doucement pour éviter la chute d'articles.
- Pour éviter les engelures, ne prenez pas d'aliments ou de récipients avec les mains mouillées dans le compartiment congélateur lorsque le réfrigérateur est en marche, en particulier les récipients en métal.

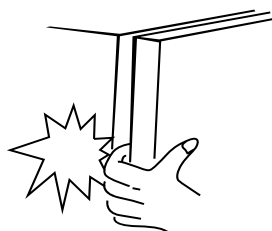

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur ou grimper sur ce dernier pour éviter qu'ils ne suffoquent ou qu'ils ne se blessent en chutant.





- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du réfrigérateur, car des objets peuvent tomber lors de la fermeture ou de l'ouverture de la porte et causer des blessures accidentelles.
- Veuillez retirer la fiche de la prise de courant en cas de panne électrique ou lors du nettoyage de l'appareil. Attendez au moins 5 minutes avant de rebrancher le réfrigérateur à l'alimentation électrique.




⚠ AVERTISSEMENT PLACEMENT DES ARTICLES

- Ne mettez pas d'objets inflammables, explosifs, volatils et hautement corrosifs dans le réfrigérateur pour éviter les dommages à l'appareil et les incendies.
- Ne placez pas d'articles inflammables à proximité du réfrigérateur pour éviter les incendies.
- Ne placez pas de bière, de boisson ou d'autres liquides contenus dans des bouteilles ou des récipients fermés dans le compartiment congélateur car les bouteilles ou les récipients fermés peuvent se fissurer en raison du gel et causer des dommages.

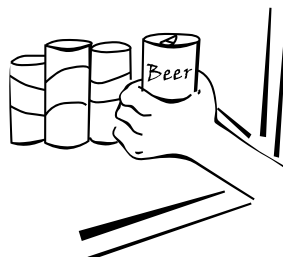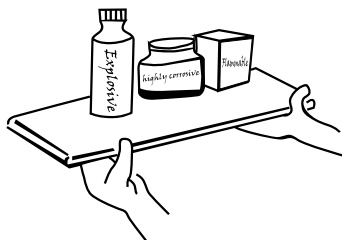

- Le réfrigérateur est destiné à un usage domestique, tel que l'entreposage d'aliments; il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles que l'entreposage de sang, de médicaments ou de produits biologiques, etc.

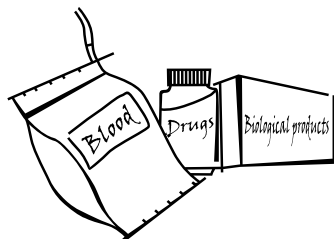

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT ÉNERGIE

- Les appareils frigorifiques peuvent ne pas fonctionner de manière appropriée (possibilité de décongélation du contenu ou température trop élevée dans le compartiment congélateur) lorsqu'ils sont installés pendant une période prolongée sous la plage de températures pour laquelle le réfrigérateur est conçu.
- N'entrez pas les boissons effervescentes dans le compartiment congélateur ou dans des compartiments ou armoires à basse température, et certains produits tels que les glaces à l'eau ne doivent pas être consommés trop froids.
- Ne dépassez les durées d'entreposage recommandées par les fabricants de produits alimentaires, en particulier pour les denrées surgelées commercialement qui sont placées dans les compartiments ou armoires de stockage des produits surgelés.
- Prenez les précautions nécessaires pour éviter une élévation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage du réfrigérateur (vous pouvez par exemple emballer les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal).
- Une élévation de la température des aliments surgelés pendant la décongélation manuelle, l'entretien ou le nettoyage de l'appareil peut réduire la durée de conservation de ces produits.
- Si les portes ou les couvercles des appareils de réfrigération sont équipés de serrures et de clés, ces dernières devraient être conservées hors de la portée des enfants et non à proximité de l'appareil afin d'éviter que les enfants ne s'enferment à l'intérieur.

⚠ AVERTISSEMENT MISE AU REBUT

- Le fluide frigorigène et la mousse de cyclopentane utilisés dans le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être récupéré par une entreprise de récupération spécialisée dotée de la qualification appropriée plutôt que d'être éliminé par combustion, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage.
- Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, démontez les portes et retirez le joint de la porte et les clayettes; placez les portes et les clayettes dans un endroit approprié, de manière à éviter qu'un enfant ne reste enfermé à l'intérieur de l'appareil.



Mise au rebut correcte de ce produit :

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Il sera en mesure de prendre en charge le recyclage sûr et écologique de ce produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Utilisation du réfrigérateur

Pieds de mise à niveau

Précautions avant l'utilisation

Toutes les informations contenues dans ce guide d'utilisation sont fournies à titre indicatif. Avant d'utiliser les accessoires, il faut s'assurer que le réfrigérateur est débranché de l'alimentation électrique. Avant de régler les pieds de mise à niveau, des précautions doivent être prises pour éviter les blessures.

Illustration du réglage des pieds de mise à niveau

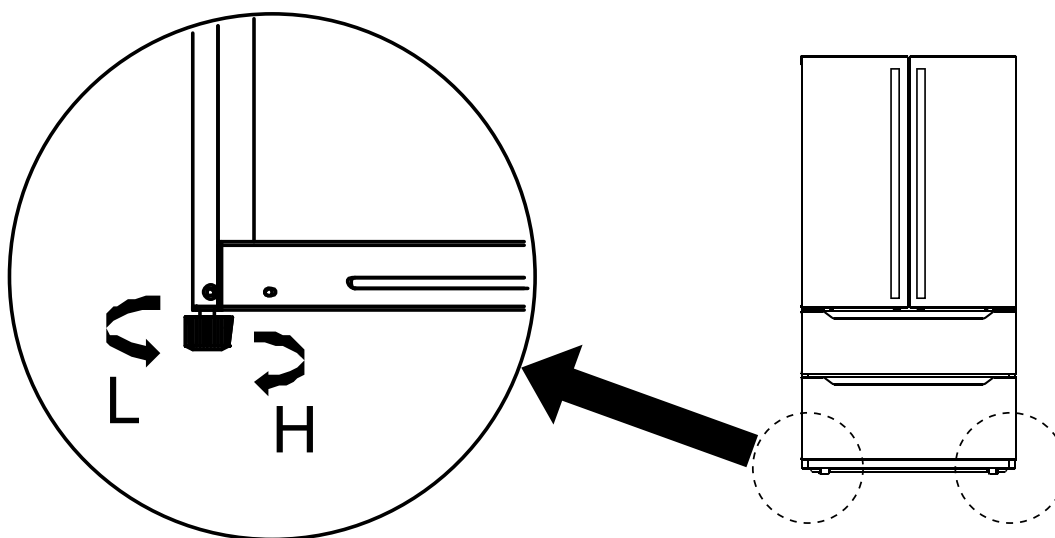

(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

Procédures d'ajustement :

- Pour soulever le réfrigérateur, tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour abaisser le réfrigérateur, tournez les pieds dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Ajustez les pieds droit et gauche en suivant les directives ci-dessus afin de mettre le réfrigérateur à un niveau horizontal.

Utilisation du réfrigérateur

Mise à niveau de la porte

PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION

Les informations ci-dessous ne sont fournies uniquement qu'à titre de référence.

Avant d'utiliser les accessoires, il faut s'assurer que le réfrigérateur est débranché de l'alimentation électrique.


Avant d'ajuster la porte, des précautions doivent être prises pour éviter les blessures.

Illustration de la mise à niveau de la porte

Liste des outils fournis par l'utilisateur



Pince

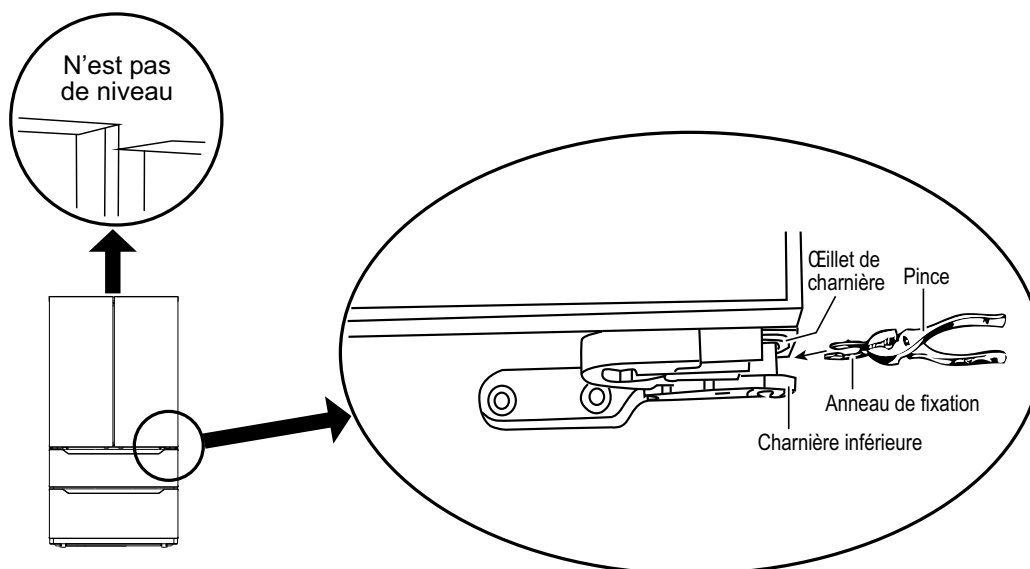

(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

1. Soulevez la porte inférieure jusqu'au niveau de la porte supérieure.
2. Insérez un anneau de fixation à l'aide d'une pince dans l'espace situé entre l'œillet de charnière et la charnière inférieure.

Le nombre d'anneaux de fixation requis dépend de l'espace qui sépare les portes.


Utilisation du réfrigérateur

Changer la lumière


Tout remplacement ou entretien des lumières DEL doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Mise en marche

- Attendez deux heures avant de brancher le réfrigérateur à la prise électrique et de le mettre en marche pour la première fois.
- Avant de mettre des aliments frais ou congelés dans le réfrigérateur, ce dernier doit avoir fonctionné pendant une période de 2 à 3 heures (ou pour plus de 4 heures en été lorsque la température ambiante est élevée).

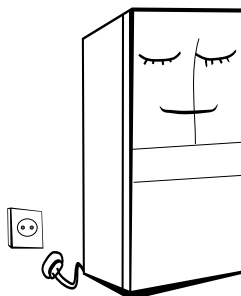

- Prévoyez suffisamment d'espace de dégagement pour permettre une ouverture facile des portes et des tiroirs.

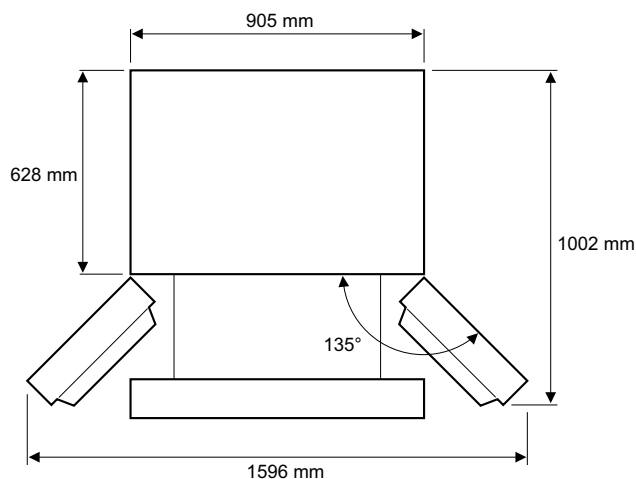


Conseils pour l'économie d'énergie

- Cet appareil devrait être placé dans la zone la plus froide de la pièce, loin des appareils qui produisent de la chaleur, des conduits de chauffage et de la lumière directe du soleil.
- Laissez refroidir les aliments chauds à la température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Surcharger l'appareil obligera le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui se congèlent trop lentement peuvent perdre de leur qualité ou se gâter.
- Assurez-vous de bien emballer les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela permet de diminuer la formation de givre dans l'appareil.
- Les bacs de rangement du réfrigérateur ne doivent pas être recouverts de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Ce type de revêtement affecterait la circulation de l'air froid et diminuerait l'efficacité de l'appareil.
- Étiquetez vos aliments et placez-les dans l'appareil de façon à éviter les ouvertures répétées de la porte et les recherches d'aliments prolongées. Retirez les aliments dont vous avez besoin en une seule fois et refermez la porte dès que possible.


Utilisation du réfrigérateur

Emplacement d'installation

- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage, y compris les matériaux de protection inférieurs, les coussinets en mousse et les rubans situés à l'intérieur du réfrigérateur; déchirez le film protecteur sur les portes et le caisson du réfrigérateur.

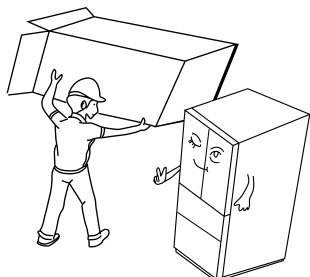


- Le réfrigérateur doit être placé dans un endroit intérieur bien ventilé; le plancher doit être plat et solide (s'il est instable, ajustez les pieds de mise à niveau).

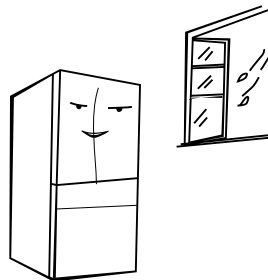


- Tenez l'appareil à l'écart de la chaleur et évitez qu'il ne soit atteint par la lumière directe du soleil. Ne placez pas l'appareil dans des endroits humides ou mouillés pour éviter la rouille ou la réduction de l'effet isolant.

- Pour ne pas affecter les propriétés d'isolation électrique du réfrigérateur, ne le vaporisez pas et ne le lavez pas en l'aspergeant d'eau; ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide où il pourrait être atteint par des éclaboussures.

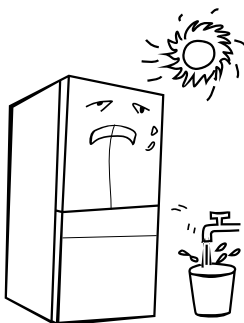

- L'espace de dégagement supérieur du réfrigérateur doit être de 30 cm ou plus et le réfrigérateur doit être placé contre un mur en laissant un espace de dégagement de plus de 10 cm pour faciliter la dissipation de la chaleur.

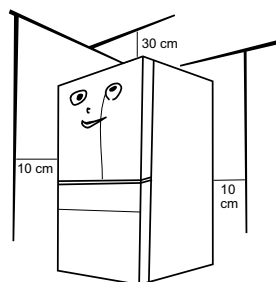


Précautions à prendre avant l'installation :

Avant l'installation ou le réglage des accessoires, il faut s'assurer que le réfrigérateur est débranché de la prise électrique.


Des précautions doivent être prises pour éviter la chute de la poignée, laquelle pourrait causer des blessures.

Structure et fonctions

Composants principaux

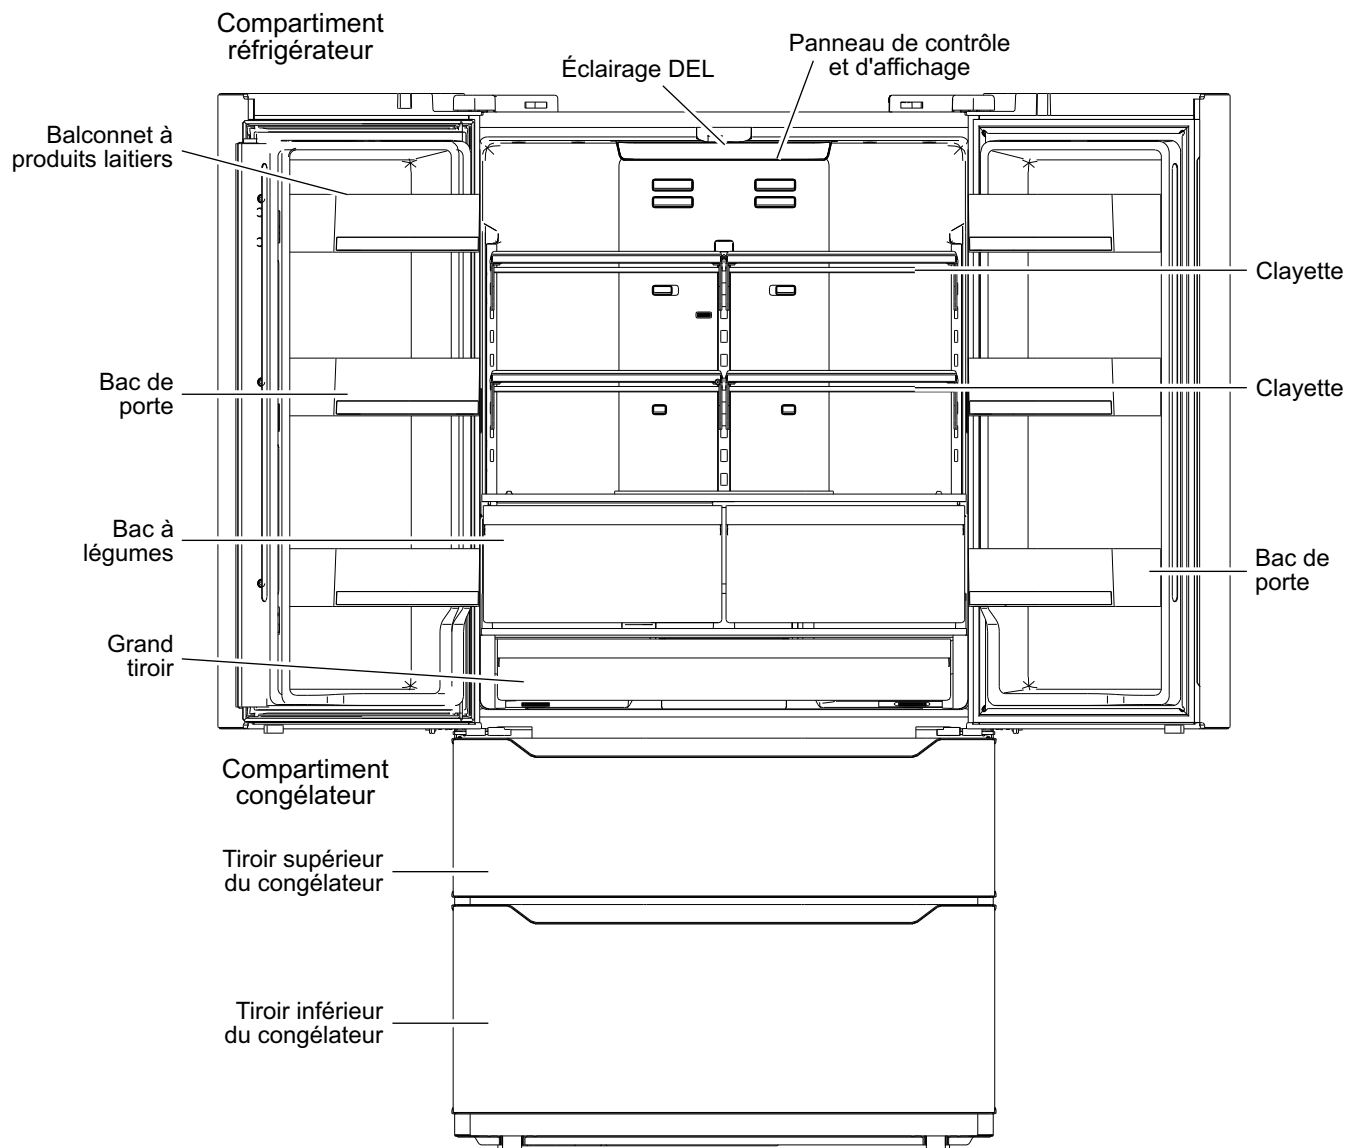

(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

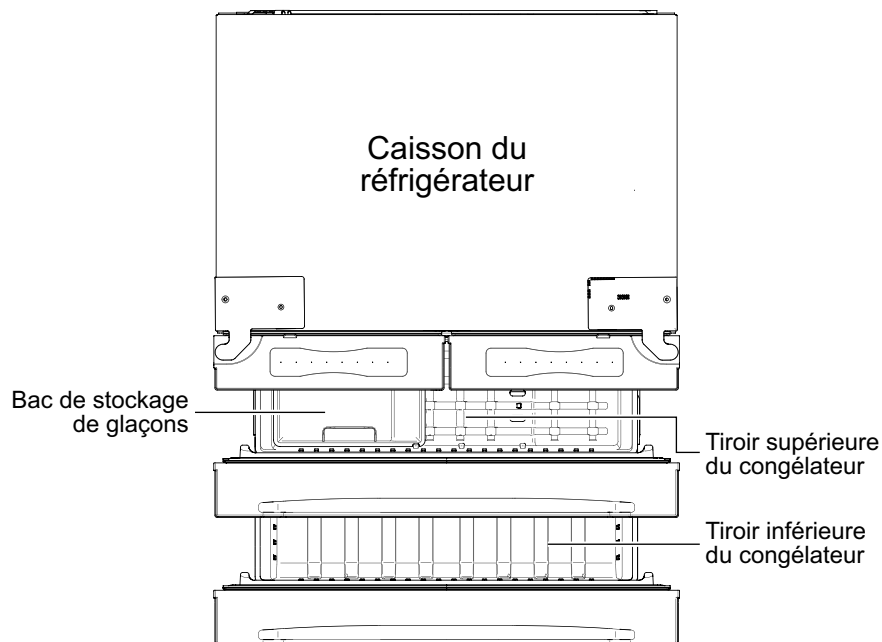

(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

Compartiment réfrigérateur

- Le compartiment réfrigérateur convient au stockage des fruits, des légumes, des boissons et des autres aliments qui seront consommés à court terme.
- Les aliments cuits ne doivent pas être placés dans le compartiment réfrigérateur avant d'avoir refroidi à température ambiante.
- Il est recommandé de sceller les aliments avant de les mettre au réfrigérateur.
- Les clayettes en verre peuvent être ajustées vers le haut ou vers le bas pour configurer l'espace de rangement selon vos besoins.

Compartiment congélateur

- Le compartiment congélateur à basse température permet de conserver les aliments frais pendant longtemps et il est principalement utilisé pour stocker des aliments surgelés et fabriquer des glaçons.
- Le compartiment congélateur convient au stockage de la viande, du poisson, des boulettes de riz et des autres aliments qui ne seront pas consommés à court terme.
- Les pièces de viande doivent de préférence être divisées en petits morceaux pour un accès facile. Veuillez noter que les aliments doivent être consommés dans le délai de conservation établi par le fabricant du produit.

Remarque : Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments après la mise en marche initiale peut nuire à l'effet de congélation du réfrigérateur. Les aliments stockés ne doivent pas bloquer la sortie d'air, sinon l'effet de congélation sera également affecté.

Panneau de contrôle



(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

Boutons

1. Bouton de fabrication de glaçons
2. Bouton de la fonction Super cool (Extra froid)
3. Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur
4. Bouton de réglage de la température du compartiment congélateur
5. Bouton de la fonction Super freeze (Congélation rapide)
6. Bouton de verrouillage/déverrouillage

Afficheur

- a) Lors de la mise sous tension du réfrigérateur, l'écran d'affichage s'allumera entièrement pendant 3 secondes, un signal sonore de démarrage se fera entendre, puis l'écran d'affichage entrera dans le mode d'affichage normal de fonctionnement. (S'il s'agit de la première mise sous tension, la température par défaut du réfrigérateur et du congélateur est de 41 °F/0 °F [5 °C/-18 °C]).
- b) L'afficheur indiquera la température des compartiments réfrigérateur et congélateur en l'absence de dysfonctionnement.
- c) Dans des circonstances normales de fonctionnement, l'afficheur s'éteint après 30 secondes en mode verrouillé. L'écran de l'afficheur s'allumera de nouveau en appuyant sur l'un des boutons de réglage, en ouvrant la porte du réfrigérateur (l'afficheur s'éteint immédiatement lorsque la porte est fermée). Si le réfrigérateur détecte une erreur, un code d'erreur s'affiche et l'afficheur s'éteint au bout de 30 secondes.

Verrouiller/déverrouiller

- a) En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode verrouillé (un signal sonore se fera entendre).
- b) En mode verrouillé, appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode déverrouillé (un signal sonore se fera entendre).
- c) L'afficheur entrera dans le mode verrouillé s'il n'y a aucune action d'ouverture de porte ou si l'on n'appuie sur aucun bouton dans les 30 secondes.
- d) Le signal sonore peut être arrêté en appuyant sur n'importe quel bouton lorsque l'afficheur est en mode verrouillé, mais toutes les autres opérations sur les boutons doivent être effectuées en mode déverrouillé. Si vous tentez d'utiliser l'afficheur en mode verrouillé, un bip d'erreur sera émis.

Réglage de la température du réfrigérateur

Appuyez sur le bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur pour modifier la température de ce compartiment. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage de la température descend de 1 °F. Lorsque le réglage atteint 34 °F (1 °C), appuyez à nouveau sur le bouton, la température réglée passera à 44 °F (7 °C). Le réglage de la température prendra effet après le verrouillage du panneau d'affichage.

Réglage de la température du compartiment congélateur

Appuyez sur le bouton de réglage de la température du compartiment congélateur pour modifier la température de ce compartiment. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage de la température descend de 1 °F. Lorsque le réglage atteint -7 °F (-22 °C), appuyez à nouveau sur le bouton, la température réglée passera à 7 °F (-14 °C). Le réglage de la température prendra effet après le verrouillage du panneau d'affichage.

Réglage du mode

- Appuyez sur le bouton SUPER COOL pour activer la fonction Super cool (Extra froid). Le compartiment réfrigérateur est réglé automatiquement à 34 °F (1 °C) et l'icône SUPER COOL s'allume. Lorsque vous quittez le mode Super cool (Extra froid), la température du compartiment réfrigérateur retournera à la température définie avant l'utilisation du mode Super cool (Extra froid).
- Appuyez sur le bouton SUPER FRZ pour démarrer la fonction Super freeze (Congélation rapide). Le compartiment congélateur est réglé automatiquement à -7 °F (-22 °C) et l'icône SUPER FRZ s'allume. Lorsque vous quittez le mode Super freeze (Congélation rapide), la température du compartiment congélateur retournera à la température définie avant l'utilisation du mode Super freeze (Congélation rapide).
- Appuyez sur le bouton ICE MAKER HOLD 3S ON/OFF (Fabrication de glaçons appuyer 3 s marche/arrêt), pour lancer/arrêter la fonction de fabrication de glaçons. L'icône  s'allume lorsque la fonction de fabrication de glaçons est activée.

Code d'erreur

Les codes suivants apparaissent sur l'écran d'affichage lorsqu'un problème est survenu au réfrigérateur. Bien que ce type de défaillance n'entrave pas les fonctions de refroidissement/congélation du réfrigérateur, l'utilisateur doit contacter le personnel d'entretien/réparation pour s'assurer du fonctionnement normal du réfrigérateur.

Code d'erreur	Description du problème
E1	Défaillance du capteur de température du compartiment réfrigérateur
E2	Défaillance du capteur de température du compartiment congélateur
E5	Défaillance du capteur de dégivrage du compartiment congélateur
E6	Erreur de communication
E7	Défaillance du capteur de température ambiante
EH	Défaillance du capteur d'humidité
Eo	Défaillance de la machine à glaçons

Soin et nettoyage


⚠ AVERTISSEMENT DÉBRANCHEZ LE RÉFRIGÉRATEUR AVANT DE PROCÉDER À SON DÉGIVRAGE ET/OU SON NETTOYAGE.

Nettoyage général

- Il ne faut pas laisser la poussière s'accumuler derrière le réfrigérateur et sur le plancher afin d'améliorer l'effet de refroidissement et les économies d'énergie. L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs. Des serviettes douces ou une éponge trempée dans l'eau et des détergents neutres non corrosifs sont suggérés pour le nettoyage. Le compartiment congélateur doit être nettoyé avec de l'eau propre et un chiffon sec. Ouvrez la porte pour permettre à l'intérieur du réfrigérateur de sécher à l'air libre avant sa remise sous tension.
- N'utilisez pas de brosses dures, de billes de nettoyage en acier, de brosses métalliques, d'abrasifs (tels que du dentifrice), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), de l'eau bouillante, de produits acides ou alcalins pour nettoyer le réfrigérateur car cela pourrait endommager ses surfaces extérieure et intérieure.
- Ne rincez pas le réfrigérateur à l'eau pour ne pas affecter ses propriétés d'isolation électrique.



Nettoyage du bac de porte

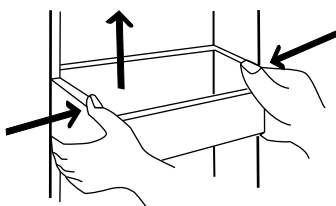


(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

- En suivant la direction des flèches illustrées dans la figure ci-dessus, utilisez les deux mains pour agripper le bac et poussez-le vers le haut pour le retirer de la porte.
- Une fois le bac retiré, vous pouvez régler sa hauteur d'installation en fonction de vos besoins.

Soin et nettoyage

Nettoyage de la clayette

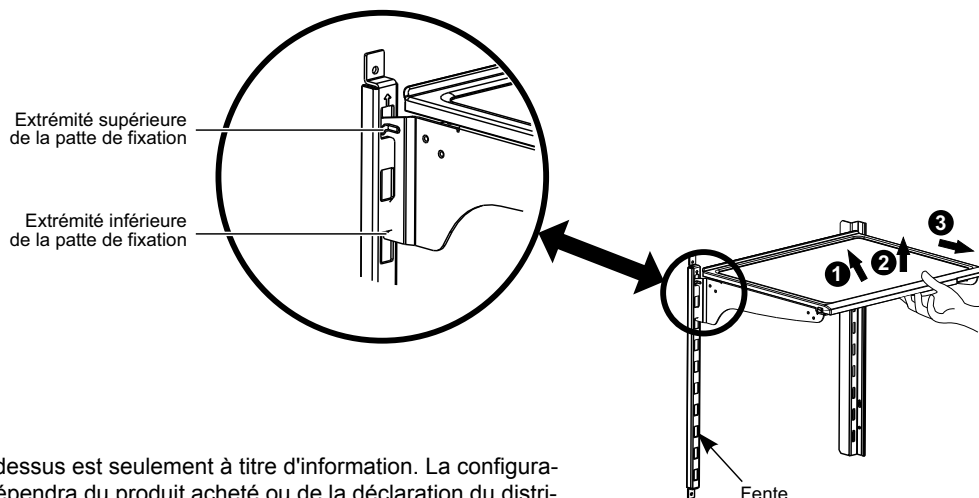


(L'image ci-dessus est seulement à titre d'information. La configuration réelle dépendra du produit acheté ou de la déclaration du distributeur.)

Veillez démonter la clayette en suivant les flèches illustrées ci-dessus :

1. Tenez le rebord avant de la clayette et inclinez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que les extrémités inférieures de la fixation soient sorties du support en métal.
2. Soulevez toute la clayette jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être montée plus haut.
3. Sortez la clayette horizontalement.

Pour réinstaller la clayette, placez d'abord les extrémités supérieures de la fixation dans l'une des fentes supérieures du support en métal, puis placez les extrémités inférieures de la fixation dans la troisième fente de la partie inférieure du support en métal.

Nettoyage du tiroir inférieur du congélateur

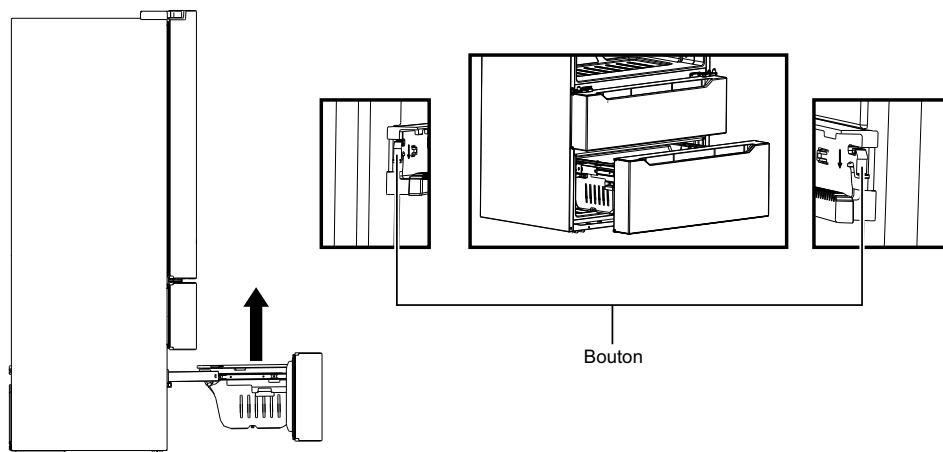

1. Tirez le tiroir inférieur du compartiment congélateur dans la bonne position.
2. Comme indiqué sur l'illustration, appuyez simultanément sur les boutons des deux fentes (vous devez appuyer sur les deux côtés en même temps), puis tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
3. Sortez le tiroir inférieur comme indiqué par les flèches.

4. Après le nettoyage, remettez le tiroir dans sa position d'origine, puis fermez le tiroir inférieur, les boutons verrouilleront le tiroir automatiquement.

Remarque : N'enlevez pas le tiroir inférieur du compartiment congélateur si cela n'est pas nécessaire.

Soin et nettoyage

Installation de la conduite d'eau

Installation de la conduite d'eau

Les kits d'installation de conduites d'eau sont disponibles en accessoires additionnels auprès de votre revendeur ou dans les magasins de bricolage.

Branchement à la conduite d'eau

1. Tout d'abord, couper la conduite d'alimentation en eau principale et arrêter la machine à glaçons.
2. Identifier le robinet d'alimentation en eau froide le plus proche.
3. Après avoir relié l'alimentation en eau au robinet d'eau, rouvrir l'alimentation en eau principale et faire couler plusieurs gallons d'eau pour nettoyer la conduite d'eau.

La pression d'eau d'entrée minimale: 147kPa
La pression d'eau d'entrée maximale: 834kPa;

Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur

Les articles suivants, vendus séparément, sont nécessaires afin de relier la conduite d'eau au réfrigérateur.



Vous trouverez ces articles vendus en kit dans votre magasin de bricolage.

1. Tout d'abord, insérer le tuyau d'eau (fourni) dans le trou correspondant du raccord (fourni).
2. Ensuite, insérer le kit d'installation de conduite d'eau (non fourni) dans un autre trou du raccord (fourni).
3. Ouvrir le robinet et s'assurer de l'absence.


Raccordement de la conduite d'eau à une source d'eau potable

Si l'eau de votre arrivée d'eau N'EST PAS potable, veuillez ajouter un dispositif de filtration externe.

Couper l'alimentation en eau avant d'installer, de réparer ou de retirer le réfrigérateur.

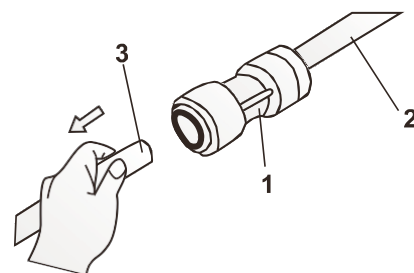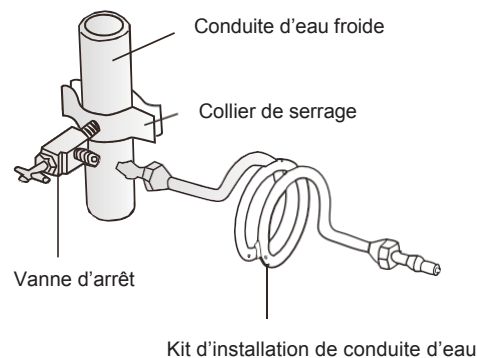

Raccord d'eau

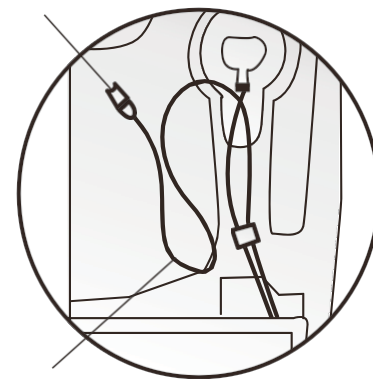

Tuyau d'eau

Soin et nettoyage

Dégivrage

Ce réfrigérateur utilise une technologie de refroidissement par air et est donc doté d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre formé en raison du changement de saison ou de température peut également être éliminé manuellement en débranchant l'appareil de la prise électrique ou en l'essuyant avec un chiffon sec.

Arrêt du réfrigérateur

- **Panne électrique** : En cas de panne électrique, même en été, les aliments qui se trouvent à l'intérieur du réfrigérateur peuvent être conservés plusieurs heures. Pendant la panne de courant, les durées d'ouverture de la porte doivent être réduites et aucun nouvel aliment frais ne doit plus être mis dans l'appareil.
- **Non-utilisation prolongée** : L'appareil doit être débranché puis nettoyé. Les portes doivent être laissées ouvertes pour éviter les odeurs.
- **Déménagement** : Avant de transporter le réfrigérateur, sortez tous les articles qui trouvent à l'intérieur, fixez avec du ruban adhésif les compartiments en verre, le bac à légumes, les tiroirs du compartiment congélateur, etc., et serrez les pieds de mise à niveau; fermez les portes et fixez-les avec du ruban adhésif. Pendant son transport, l'appareil ne doit pas être posé à l'envers ou horizontalement, ni être soumis à des vibrations; l'inclinaison pendant le transport ne doit pas dépasser 45°.

L'appareil doit fonctionner en continu une fois qu'il est mis sous tension. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu pour éviter de réduire sa durée de vie.

Conseils de dépannage... Avant d'appeler le service.

Vous pouvez essayer de résoudre vous-même les problèmes simples suivants. S'ils ne peuvent pas être résolus, veuillez contacter le service après-vente.

L'appareil ne fonctionne plus.	■ Vérifiez si l'appareil est branché au secteur et si la fiche est bien entrée dans la prise électrique. ■ Vérifiez que la tension électrique n'est pas trop basse. ■ Vérifiez s'il y a une panne de courant ou si des disjoncteurs ne se seraient pas déclenchés.
Odeur.	■ Les aliments odorants doivent être bien emballés. ■ Vérifiez la possible présence d'aliments pourris. ■ Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur.
Fonctionnement prolongé du compresseur.	■ Un fonctionnement prolongé du réfrigérateur est normal en été lorsque la température ambiante est élevée. ■ Il n'est pas recommandé de conserver trop d'aliments dans l'appareil en même temps. ■ Les aliments chauds doivent être refroidis à la température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur. ■ Les portes sont ouvertes trop fréquemment.
La lumière ne s'allume pas.	■ Assurez-vous que le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et/ou vérifiez l'état de la lumière.
Les portes ne peuvent pas être correctement fermées.	■ La porte est coincée par des emballages alimentaires. ■ Le réfrigérateur est incliné.
Bruit fort.	■ Vérifiez si le plancher est de niveau et si le réfrigérateur est stable. ■ Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits.
Le joint de la porte n'est pas étanche.	■ Retirez les débris qui se trouvent sur le joint de la porte. ■ Réparez le joint de la porte en le chauffant puis en laissant se refroidir (chauffez-le à l'aide d'un sèche-choir électrique ou d'une serviette chaude).
Le bac à eau déborde.	■ Il y a trop d'aliments dans le compartiment congélateur ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, ce qui entraîne une forte décongélation. ■ Les portes ne sont pas fermées correctement, ce qui entraîne l'accumulation de givre causée par l'entrée d'air et une augmentation de l'eau due au dégivrage.
Caisson chaud.	■ La dissipation thermique du condenseur de l'appareil se fait par le biais du caisson, ce qui est normal. ■ Lorsque le caisson devient plus chaud en raison d'une température ambiante élevée et du stockage d'une trop grande quantité d'aliments, il est recommandé de prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur.
Condensation de surface.	■ La condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Essayez simplement le condensat avec une serviette propre.
Bruit anormal.	■ Bourdonnement : Le compresseur peut produire des bourdonnements pendant son fonctionnement, et le niveau sonore de ces bourdonnements peut être élevé, en particulier au démarrage ou à l'arrêt de l'appareil. Cela est normal. ■ Bruit de craquement : Le fluide frigorigène circulant à l'intérieur de l'appareil peut produire des bruits de craquement, ce qui est normal.