

Montage du RP107

Lisez attentivement ce manuel avant le montage afin de garantir qu'il soit réalisé de façon correcte. Ce manuel doit être conservé à un endroit où vous pourriez vous y référer rapidement.




Précautions à prendre lors du montage du


- Assurez-vous de disposer d'au moins une autre personne pour vous aider lors du montage.
- Soulevez le piano avec précaution tout en le maintenant horizontal.
- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour monter cet instrument en toute sécurité.
- Placez l'appareil sur une surface plate et stable. L'instrument ne doit jamais être placé sur un tapis à poils longs. Vous risquez sinon d'endommager les pédales en raison de l'instabilité et de mouvements inopinés.
- Assurez-vous de conserver les vis et toutes les autres petites pièces dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants, de manière à ce que ces petites pièces ne soient pas avalées par accident.
- Prenez toutes les précautions nécessaires lors du montage ou du déplacement du support afin d'éviter de vous pincer les doigts ou de faire tomber l'appareil sur vos pieds.
- N'utilisez pas d'outil électrique (par exemple un tournevis électrique) pour monter cet instrument. Cela pourrait endommager les vis.
- Ne placez pas le corps du piano directement sur le sol. Cela pourrait endommager les connecteurs et les supports sous le piano.



Vérification des pièces

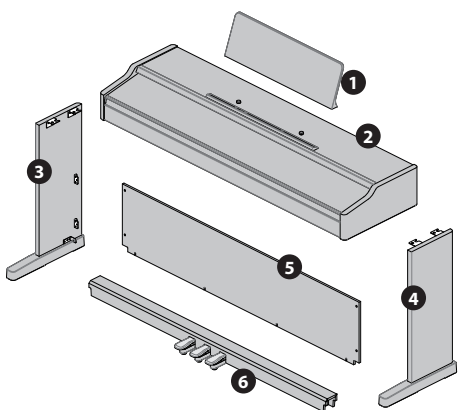

1	Pupitre
2	Corps du piano
3	Panneau latéral (gauche)
4	Panneau latéral (droite)
5	Panneau arrière

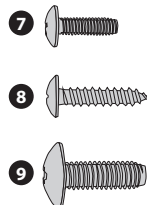


6	Pédalier
7	Petites vis (4 unités)
8	Filetage fin (4 x 14 mm)
9	Vis pointues (4 unités)
8	Filetage large (4 x 20 mm)
9	Grandes vis (4 unités)
9	Filetage fin (6 x 18 mm)

1. Montage du support


- * Pour un montage réussi, vous devez d'abord ne visser que légèrement l'ensemble des vis du produit, puis les revisser fermement tout en vous assurant que toutes les pièces sont correctement alignées.
- * Si nécessaire, étalez une couverture ou un élément similaire sur le sol afin d'éviter de rayer le support ou le sol pendant le montage.
- * Veillez à ne pas pincer le cordon de la pédale lors du montage.

- Placez le pédalier 6 sur l'équerre de l'un des panneaux latéraux (3 ou 4).

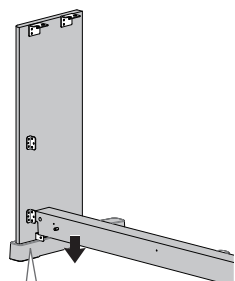


Assurez-vous que les plaques latérales ne tombent pas.

Insérez la partie saillante de l'équerre dans la partie intérieure du pédalier.

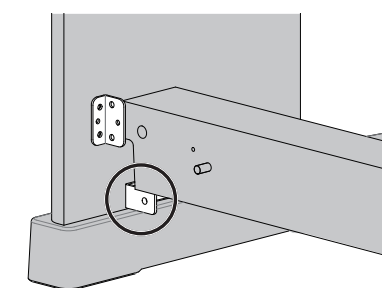


- Alignez les trous de vis de l'équerre et du pédalier, insérez la grosse vis 9 et serrez temporairement à la main.

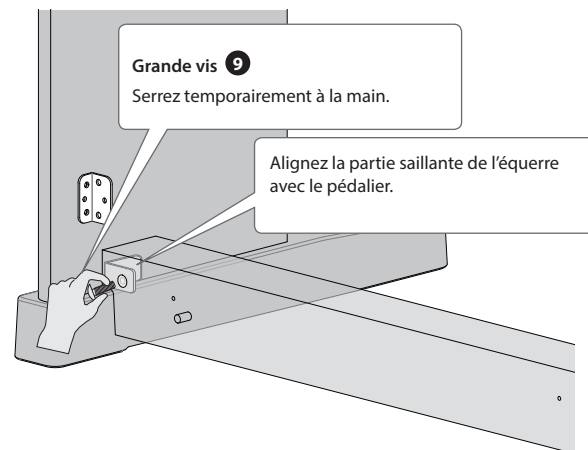



NOTE

- Serrez les grosses vis 9 en trois étapes (étapes 2, 4 et 7). Si vous serrez toutes les vis d'un coup, les pièces pourraient se désaligner, ce qui rendrait le montage impossible.
- Ne les vissez qu'à la main lorsque vous les serrez temporairement à l'étape 2. Si vous ne serrez pas les vis à la main, leur filetage pourrait être endommagé, ce qui rendrait le montage impossible.


- Fixez l'autre panneau latéral au pédalier, en suivant le même processus qu'aux étapes 1 et 2.
- Utilisez un tournevis pour resserrer les grosses vis 9 (aux deux emplacements) que vous avez temporairement serrées à la main, de façon à ce que leur filetage soit encore légèrement visible.

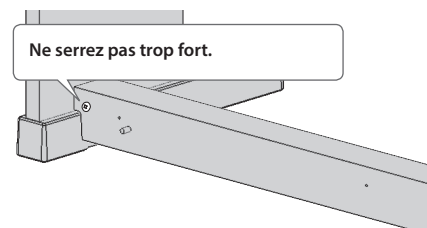


- Insérez la plaque arrière comme indiqué sur l'illustration, en plaçant la plaque au-dessus des chevilles dépassant du pédalier.

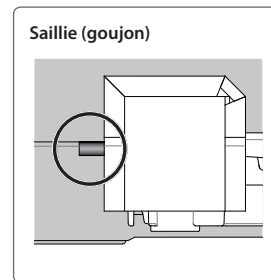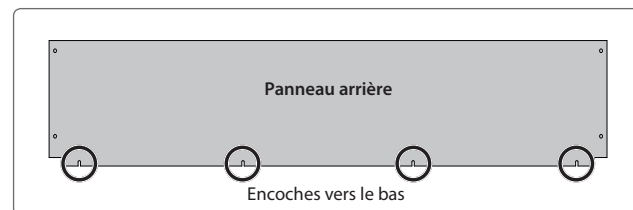

Correct


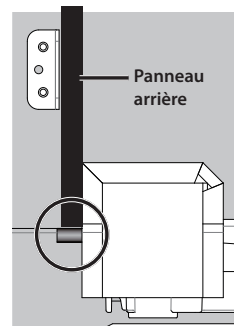


Incorrect

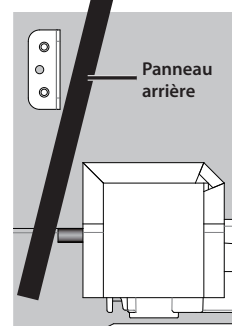



- Insérez les petites vis 7 de l'avant du panneau arrière pour fixer les équerres (aux quatre emplacements) à l'intérieur des panneaux latéraux.

Fixez les équerres à l'aide des petites vis 7, en commençant par les trous de vis supérieurs. Ce faisant, utilisez les vis pour fixer chaque pièce tout en maintenant l'équerre du panneau latéral.

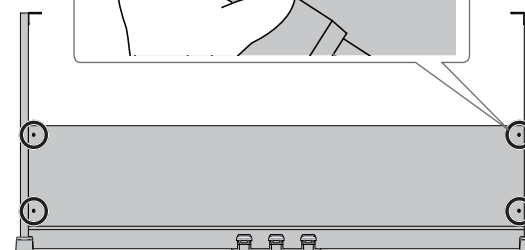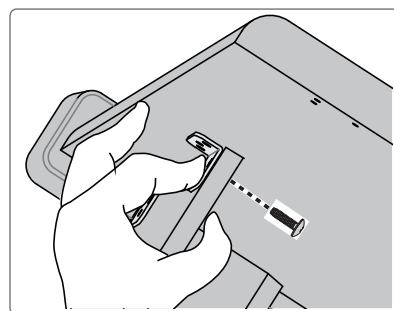


- Resserrez davantage les grosses vis 9 qu'à l'étape 4 tout en maintenant le pédalier avec votre main. Assurez-vous que les pieds en caoutchouc sous les pédales restent en contact avec le sol.


* Si les pieds en caoutchouc sous les pédales sont trop éloignés du sol, le pédalier pourrait casser.

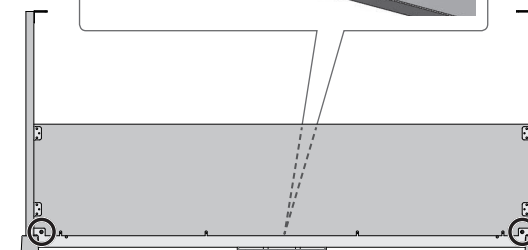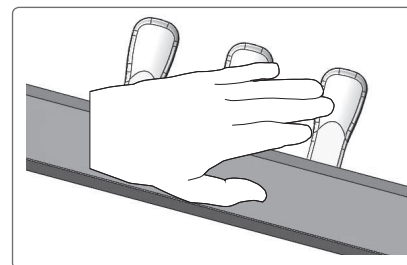

- Insérez les petites vis pointues 8 dans la plaque arrière pour la fixer au pédalier (aux quatre emplacements).

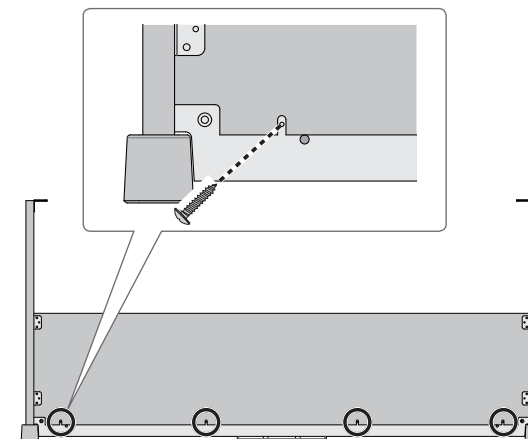


- Poussez le cordon de la pédale pour le faire sortir à l'arrière.

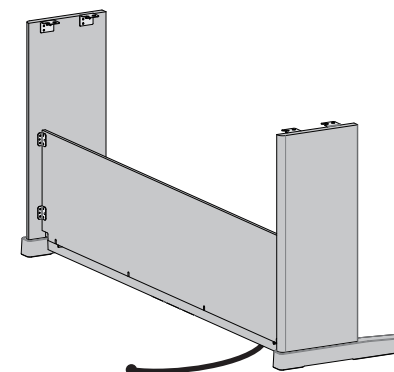


2. Montage de l'ensemble du piano

1. Soulevez le piano (à l'aide d'une autre personne) et placez-le sur les plaques latérales.


Attention à ne pas vous pincer les doigts.

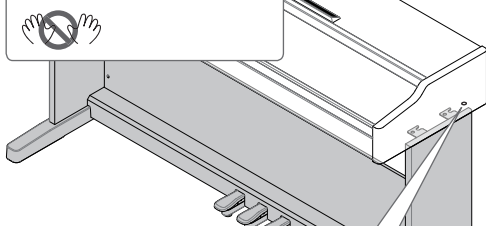


Les vis au bas du piano (une à gauche et une à droite) doivent être positionnées plus loin en arrière que les panneaux latéraux.

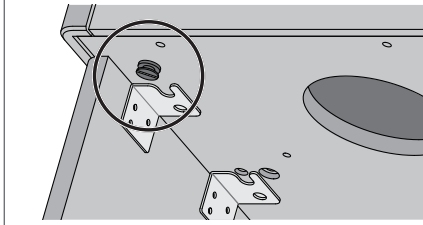


2. Alignez les vis au bas du piano avec les encoches dans les équerres des panneaux latéraux.

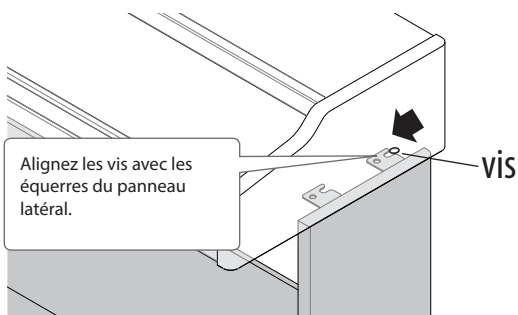


3. Tirez l'appareil vers le côté du couvercle du clavier tout en soulevant légèrement le piano du côté du couvercle, et accrochez les vis sur les équerres.

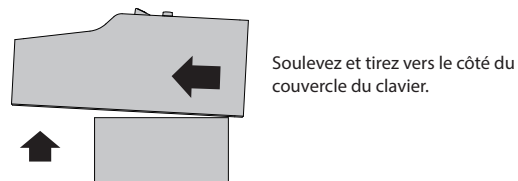


Soulevez et tirez vers le côté du couvercle du clavier.

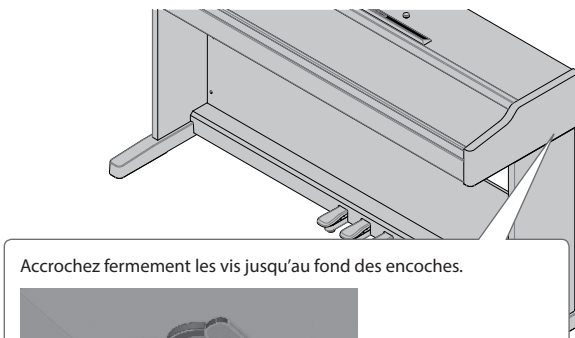


Accrochez fermement les vis jusqu'au fond des encoches.

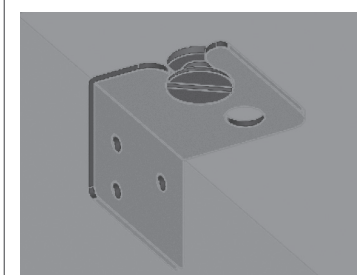

4. Ajustez les plaques latérales de manière à ce qu'elles soient parallèles aux côtés du piano.

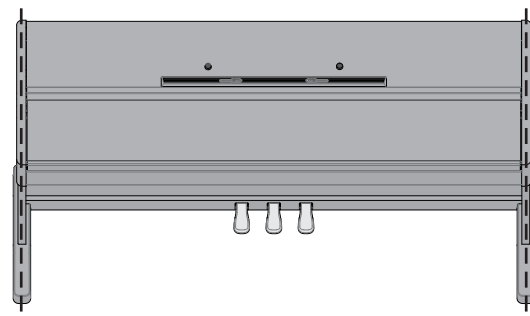


5. Fixez les grosses vis 9 au bas du corps du piano (aux deux emplacements). Serrez les grosses vis 9 de trois tours, à la main.

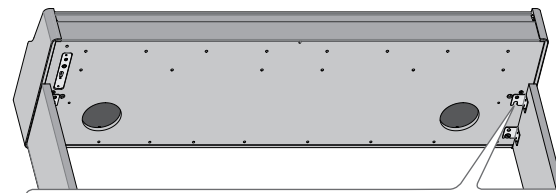


NOTE

En utilisant un tournevis dès le début, vous risquez de pas visser droit, ce qui rend le serrage complet impossible. Forcer sur les vis pourrait enfoncer leurs têtes à l'intérieur et endommager le piano.

Pour cette raison, assurez-vous de visser trois tours à la main, en vous assurant que les vis s'enfoncent à un angle de 90° par rapport à la surface.

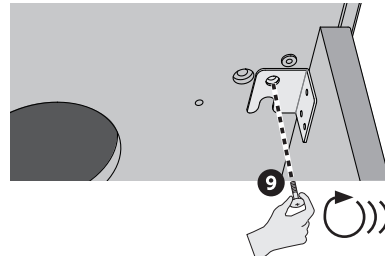

6. Utilisez un tournevis pour serrer fermement les grosses vis 9 que vous avez serrées à l'étape 5 (aux deux emplacements).

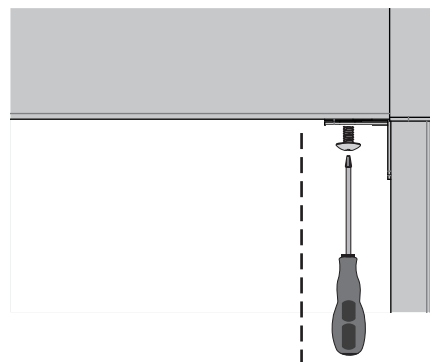


N'utilisez pas d'outil électrique (par exemple un tournevis électrique) pour serrer les vis.



7. Branchez le cordon du pédalier à la prise Pedal à l'arrière du piano.

* Prenez garde car vous pourriez trébucher sur le cordon de la pédale s'il n'est pas branché lorsque vous déplacez le piano.

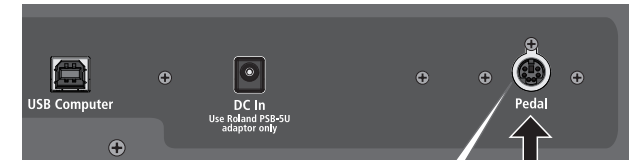


Cordon de pédalier

NOTE

La fiche du cordon de pédalier peut être endommagée si vous la tournez alors qu'elle n'est qu'à moitié insérée.

Vérifiez l'illustration ci-dessus pour vous assurer que la fiche est correctement orientée avant de l'insérer.

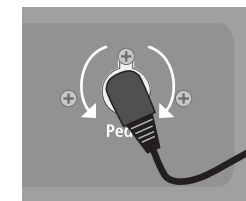


Ne tournez pas la fiche quand elle est insérée !

8. Déplacez le piano à l'endroit souhaité pour jouer.

9. Desserrez légèrement les vis qui fixent le pupitre (d'environ 2 à 3 mm) et accrochez la partie inférieure du pupitre dans l'espace entre les vis et le piano. Utilisez une main pour tourner les vis et stabiliser le pupitre que vous tenez de l'autre.


Lors de la fixation, maintenez fermement le pupitre enfoncé aussi loin que possible et tenez-le avec votre main afin qu'il ne tombe pas. Faites attention de ne pas vous pincer la main.

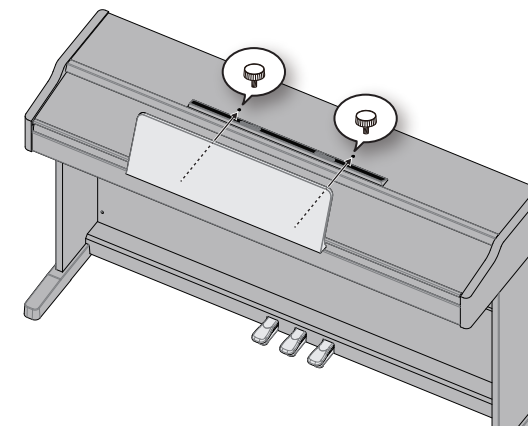

* N'appuyez pas trop fort sur le pupitre une fois qu'il est fixé.


* Lorsque vous retirez le pupitre, desserrez les vis tout en le tenant d'une main. Après avoir retiré le pupitre, resserrez fermement les vis.

10. Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC In située à l'arrière du piano. Si nécessaire, utilisez l'accroche-câble situé sur la surface inférieure de l'appareil pour accrocher le cordon de la pédale et le cordon de l'adaptateur secteur.

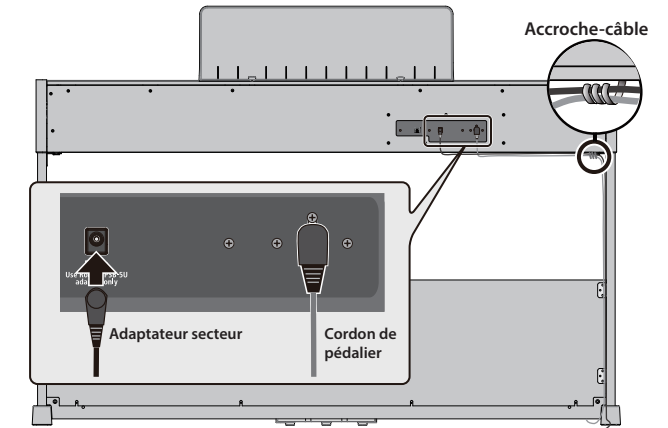

Cordon de l'adaptateur secteur

11. Branchez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation à l'instrument, puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.



Placez l'adaptateur secteur de sorte que le côté où se trouve le texte imprimé soit orienté vers le bas.

Lors du déplacement ou du transport

Avant de déplacer cet instrument, retirez le pupitre, fermez le couvercle du clavier et débranchez l'adaptateur secteur. Le déplacement de l'appareil nécessite au moins deux personnes qui doivent soulever l'appareil avec précaution, tout en le maintenant horizontal et en faisant très attention à ne pas se pincer les mains ou à ne pas faire tomber l'appareil sur leurs pieds.

Appuyez sur les pédales et assurez-vous que les pieds en caoutchouc au bas des pédales restent en contact avec le sol à l'endroit où vous avez déplacé le piano.