



BM30URXI

en

Instruction Manual

fr

Notice d'Utilisation

es

Manual de instrucciones




Félicitations pour l'achat de votre nouveau réfrigérateur ! Ce réfrigérateur a été fabriqué dans des installations modernes avec le plus grand soin et des contrôles qualité méticuleux. Nous sommes si confiants en la qualité de ce produit que nous l'accompagnons d'une garantie de deux ans sur les pièces et la main-d'oeuvre, et de cinq ans sur le système scellé ! Veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser votre produit, afin de vous assurer que vous comprenez toutes ses caractéristiques et avantages et que vous savez comment l'utiliser correctement. Ce manuel doit être conservé dans un endroit facilement accessible et transmis à tout futur propriétaire.

Ce manuel vous aidera à utiliser votre appareil plus rapidement et en toute sécurité. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur.

- Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur.
- Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil.
- Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil.

Veuillez noter les différents symboles utilisés dans ce manuel et ce qu'ils représentent.

	Informations importantes et renseignements utiles.
	Avertissement relatif aux conditions dangereuses pour la vie et la propriété.
	Risque d'électrocution.
	L'emballage de l'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables, conformément à la législation nationale en matière d'environnement.

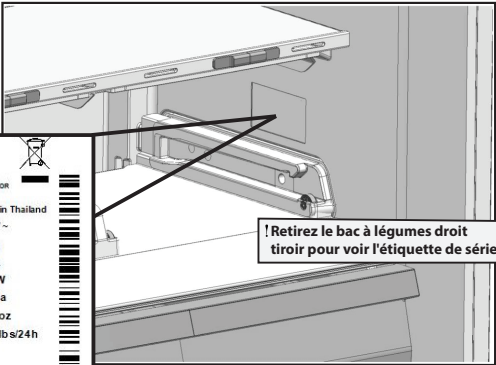

Modèle


Via Leonardo da Vinci 4, 42016, Guastalla (RE), Italy
customer.service@smeg.it
PRODUCT NUMBER : 870001021
PRODUCT CODE : BM30URXI
ARTICLE NUMBER : 781742
MODEL : KD76500NE
CLASS : T
TOTAL NET VOLUME : 16.1 cu-ft
FRIDGE COMP. NET. VOL. : 10.89 cu-ft
FREEZER COMP. NET. VOL. : 5.18 cu-ft
VOLTAGE : 120V ~
FREQUENCY : 60Hz
CURRENT : 2.0 A
DEFROST POWER : 200 W
REFRIGERANT TYPE : R600a
REFRIGERANT CHARGE : 2.12 oz
FREEZING CAPACITY : 17.5 lbs/24h
Mod BM30URXI SI 00
Full S/N 2 781742 50806 9999 50 18

Numéro de série


Teneur

1. Votre réfrigérateur	1	5. Utilisation des commandes	12
Limitation de poids des étagères de réfrigérateur	2	5.1 Panneau indicateur	12
		5.2 Stockage des aliments et utilisation du compartiment	13
2. Instructions importantes pour la sécurité et environnement	3	5.2.1 Congélation des aliments frais	13
2.1 Sécurité générale	3	5.2.2 Recommandations pour la conservation des surgelés	13
2.1.1 Avertissement HCA	4	5.2.3 Placer les aliments	13
2.1.2 Pour le produit avec un disperseur d'eau	4	5.2.4 Informations sur le congélateur	13
2.2 Utilisation prévue	4	5.2.5 Retrait des balconnets de porte	13
2.3 Sécurité des enfants	4	5.2.6 Étagères en verre	13
2.4 Informations sur l'emballage	4	5.2.7 Bacs à légumes (Dans certains modèles)	13
		5.2.8 Tiroir à charcuterie	14
3 Installation	7	5.2.9 Bac à légumes à humidité contrôlée (EverFresh+)	14
3.1 Avant l'installation	7		
3.2 Emplacement d'installation approprié	7	6. Entretien et nettoyage	14
3.3 Installations encastrées	7	6.1 Éviter les mauvaises odeurs	14
3.4 Branchement électrique	8	6.2 Protection des surfaces plastiques	15
3.5 Réglage des pieds	8		
3.6 Lampe d'éclairage	8	7. Dépannage	15
3.7 Avertissement porte/tiroir ouvert	8		
3.8 Installation de la poignée	8		
3.9 Transport du produit	10		
4. Préparation	10		
4.1 Placement et installation	10		
4.2 Retrait de la porte et du tiroir	10		
4.3 Retrait de la porte	11		

 Lisez d'abord la section "Instructions de sécurité" !

 Le fabricant ne sera pas responsable de tout événement causé par le non-respect des informations fournies dans ce manuel d'utilisation.

1 Votre réfrigérateur

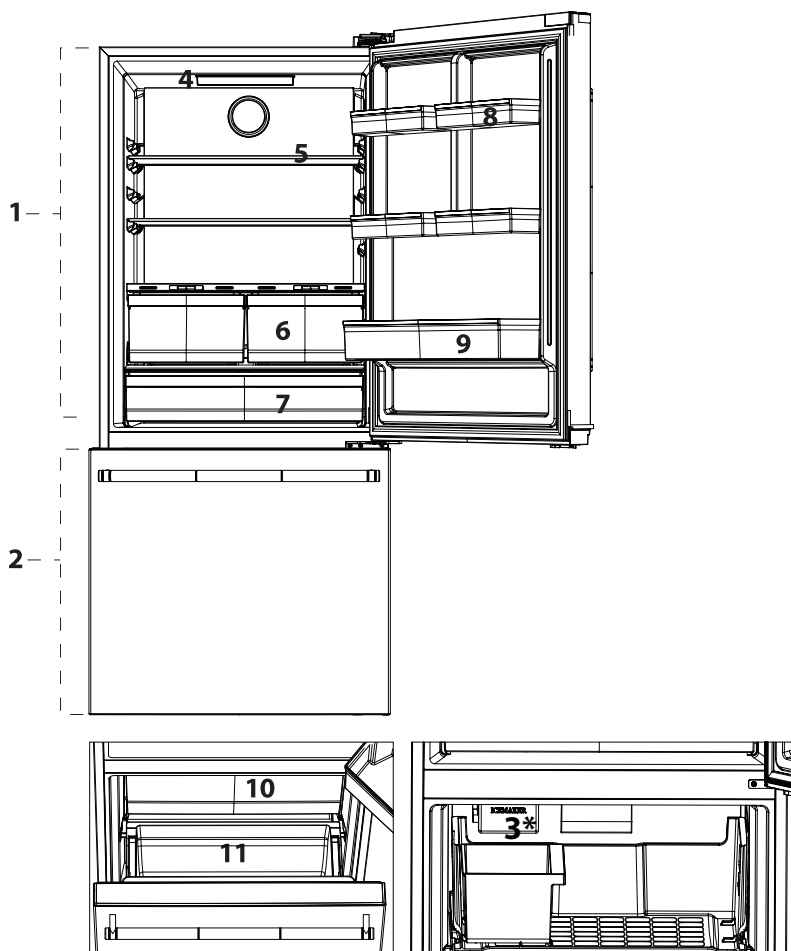

1. Compartiment réfrigérateur

2. Compartiment congélateur

3. *Glacière / Fabrication de glace (dans le compartiment congélateur)

4. Affichage au plafond

5. Étagère en verre réglable

6. Bac à légumes

7. Refroidisseur

8. demi-porte étagère

9. Étagère de porte de gallon

10. Tiroir supérieur

11. Tiroir inférieur


*Option

Limitation de poids des étagères de réfrigérateur

Les étagères du compartiment réfrigérateur sont testées pour un maximum de 71 livres (32 kg) par pièce.

Le refroidisseur peut contenir jusqu'à 61 livres (27,6 kg) pour chacun. Le bac à légumes peut contenir jusqu'à 32 livres (14,6 kg).

La demi-étagère de porte peut contenir jusqu'à 4 livres (1,8 kg) et l'étagère de porte en gallons peut contenir jusqu'à 21 livres (9,6 kg). Le tiroir supérieur peut contenir jusqu'à 111 livres (50,2 kg) et le tiroir inférieur peut contenir jusqu'à 93 livres (42 kg).

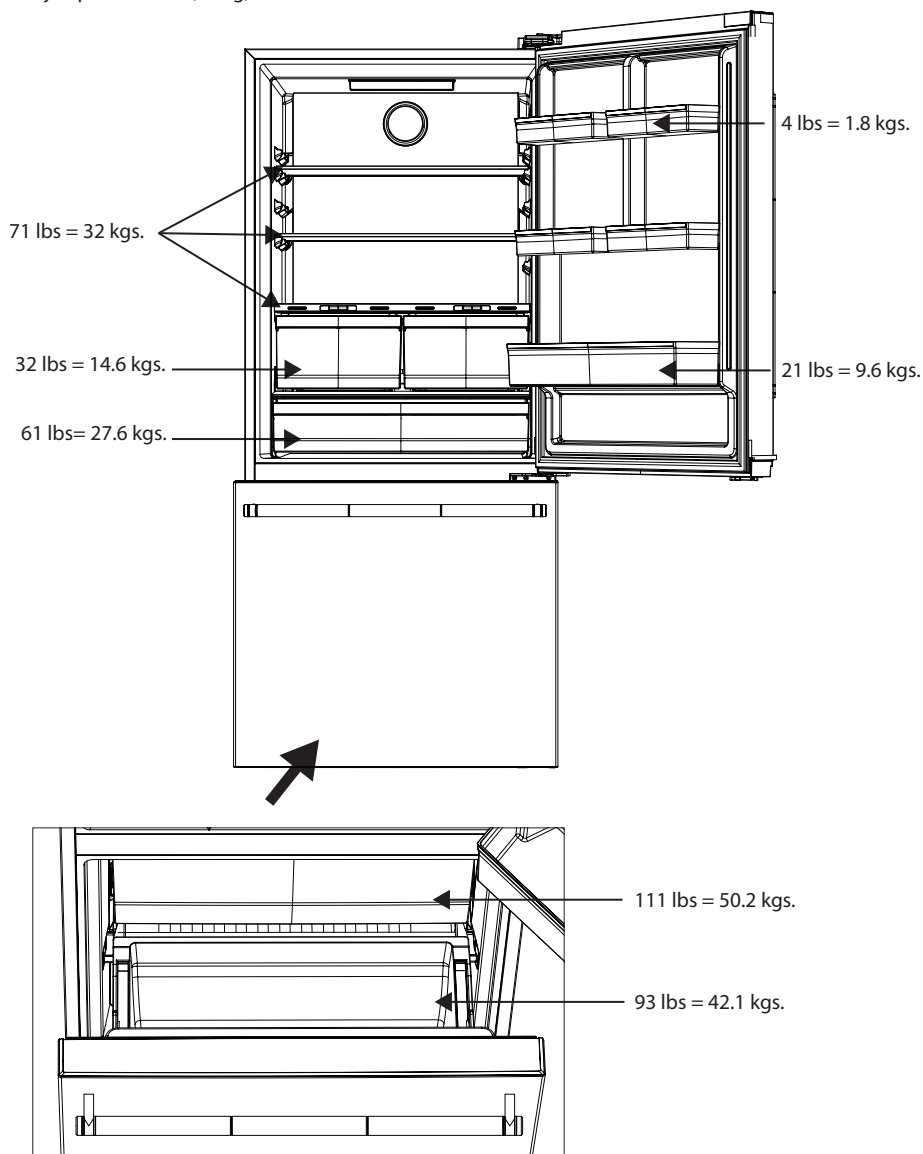

2 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Cette section contient des consignes de sécurité qui vous aideront protéger contre les risques de blessures ou de dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.



AVERTISSEMENT : Maintenez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.




AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.



AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit frigorifique.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

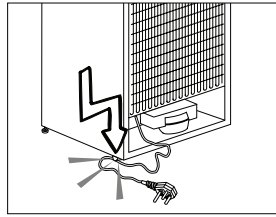

- Ne jamais laver le produit en étalant ou en versant de l'eau dessus ! Il y a un risque de choc électrique !
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées ! Ne débranchez jamais par tirant sur le câble, toujours tirer en saisissant la fiche.
- Ne branchez pas le réfrigérateur si la prise murale est lâche.
- Ne connectez jamais votre réfrigérateur à une systèmes. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.
- Débranchez le produit pendant l'installation, la maintenance, procédures de nettoyage et de réparation.
- Ayez toujours les procédures d'installation et de réparation effectuée par l'agent de service autorisé. Les Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages qui peuvent découler de procédures effectuées par des personnes.
- Ne mettez pas de boisson liquide en bouteille ou en conserve dans le compartiment congélateur. Ils peuvent éclater !
- N'utilisez jamais les pièces de votre réfrigérateur telles que la porte et le tiroir comme moyen de support ou de marche. Cela entraînera le renversement du produit ou des dommages à certaines parties.
- Ne pas utiliser de sprays gazeux à proximité du produit car il existe un risque d'incendie ou d'explosion !
- Articles inflammables ou produits contenant des substances inflammables les gaz (par exemple les aérosols) ainsi que les matières explosives ne doivent jamais être conservés dans l'appareil.
- Ne placez pas de récipients remplis de liquide sur le dessus du produit. Un déversement d'eau sur un composant électrique peut provoquer des décharges électriques ou un risque d'incendie.
- Ne conservez pas au réfrigérateur des produits (vaccins, médicaments thermosensibles, matériel scientifique, etc.) nécessitant un contrôle précis de la température.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période temps, débranchez et déchargez les aliments qu'il contient.
- Ne surchargez pas le produit. Il peut tomber lorsque la porte est ouverte et causer des blessures ou des dommages. Des problèmes similaires peuvent survenir si vous placez des objets sur le produit.
- Faites attention à ne pas coincer votre main ou une partie de votre corps dans les pièces mobiles à l'intérieur du produit.

2.1 Sécurité générale

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales n'étaient pas complètement développées ou qui manquent d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient supervisées ou formées à l'utilisation sûre du produit. et les risques qu'elle comporte. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient supervisés par quelqu'un.
- Débranchez le produit si une panne survient pendant son utilisation.
- Si le produit a une défaillance, il ne doit pas être utilisé sauf s'il est réparé par l'agent de service agréé. Il y a un risque de choc électrique !
- Branchez le produit sur une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs de la plaque signalétique. Faites effectuer l'installation de mise à la terre par un électricien qualifié. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui surviennent ou surviennent lorsque le produit est utilisé sans mise à la terre conformément aux réglementations locales.
- Ne glissez pas le cordon d'alimentation sous le produit. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, écrasé, entrer en contact avec une source de chaleur.

2 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

2.1.1 Avertissement HCA

• Si le système de refroidissement de votre produit contient du R600a : Ce gaz est inflammable. Par conséquent, faites attention à ne pas endommager le système de refroidissement et la tuyauterie pendant l'utilisation et le transport. En cas de dommage, conservez votre produit loin des sources potentielles d'incendie qui peuvent causer le produit s'enflamme et aérer la pièce dans laquelle l'unité est placée.



Le type de réfrigérant utilisé dans votre produit se trouve sur l'étiquette de série, située sur la paroi latérale gauche, à l'intérieur du compartiment des aliments frais.



AVERTISSEMENT : Ne jetez jamais le produit au feu.

2.1.2 Pour les produits avec distributeur d'eau

- La pression pour l'entrée d'eau froide doit être au maximum de 90 psi (620 kPa). Si la pression de votre eau dépasse 80 psi (550 kPa), utilisez une soupape de limitation de pression dans votre système d'alimentation. Si vous ne savez pas comment vérifier la pression de votre eau, demandez l'aide d'un plombier professionnel.
- S'il existe un risque d'effet de coup de bélier dans votre installation, utilisez toujours un équipement de prévention des coups de bélier dans votre installation. Consultez des plombiers professionnels si vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas d'effet de coup de bélier dans votre installation.
- Ne pas installer sur l'arrivée d'eau chaude.
- Prendre des précautions contre le risque de gel des flexibles. L'intervalle de fonctionnement de la température de l'eau doit être de 33 °F (0,6 °C) au minimum et de 100 °F (38 °C) au maximum.
- Utilisez uniquement de l'eau potable.

2.2 Utilisation prévue

- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Il n'est pas adapté à un usage commercial et il ne doit pas être utilisé en dehors de son utilisation prévue.
- Le produit ne doit être utilisé que pour conserver des aliments.
- Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une utilisation ou d'un transport incorrects.

2.3 Sécurité des enfants

- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne manipulent le produit.





DANGER : Risque de piégeage d'un enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne peuvent pas facilement grimper à l'intérieur.

2.4 Informations sur l'emballage


- Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos Règlements nationaux sur l'environnement. Ne pas jeter les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les au matériel d'emballage points de collecte désignés par les autorités locales.
- « Contactez du personnel qualifié pour l'élimination. »

PORTE DE TIROIR RÉFRIGÉRATEUR

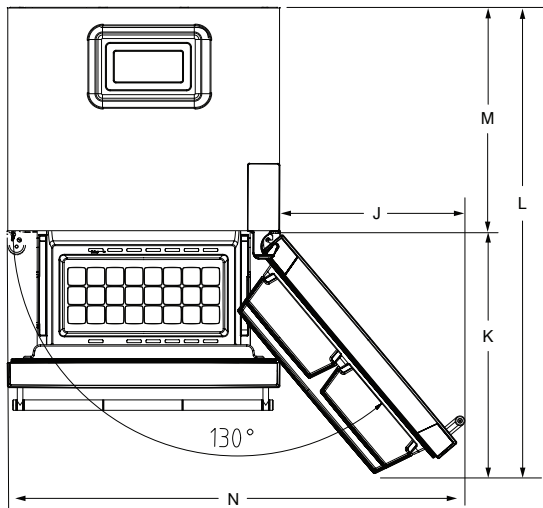
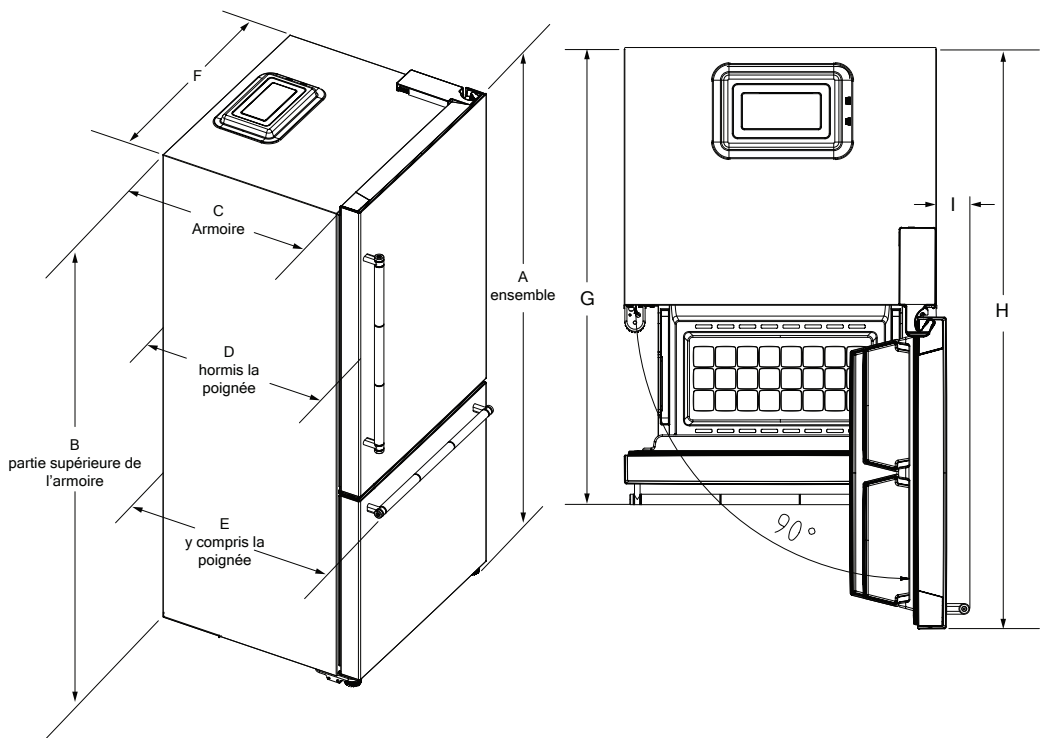


Hauteur-hors-tout "A"	Hauteur-Haut de l'armoire "B"	Profondeur-ArmoireSeule "C" "M"
(96 ¹¹ / ₁₆ ")1770mm	(68 ¹ / ₂ ")1740mm	(24 ⁷ / ₁₆ ")620mm
Profondeur-Sans Poignées "D"	Profondeur - Avec poignées "E"	Largeur-Armoire "F"
(27 ⁹ / ₁₆ ")700mm	(29 ⁷ / ₈ ")758mm	(29 ¹² / ₁₆ ")756mm
Profondeur-Tiroir ouvert "G"	Profondeur - Portes ouvertes à 90° "H"	Largeur - Portes ouvertes à 90° - De l'armoire à la poignée en "I"
(43 ¹² / ₁₆ ")1111mm	(55 ³ / ₁₆ ")1403mm	(3 ³ / ₁₆ ")81mm
Largeur - Portes ouvertes à 130° - De l'armoire à la poignée "J"	Profondeur-Portes ouvertes 130 "K"	Profondeur Les portes sont ouvertes à 130°"L"
(20 ³ / ₁₆ ")513mm	(24 ¹² / ₁₆ ")629mm	(50 ¹³ / ₁₆ ")1291mm
Largeur - Portes ouvert 130° -Armoire à la poignée "N"		
(49 ¹⁵ / ₁₆ ")1269mm		

3 Installation

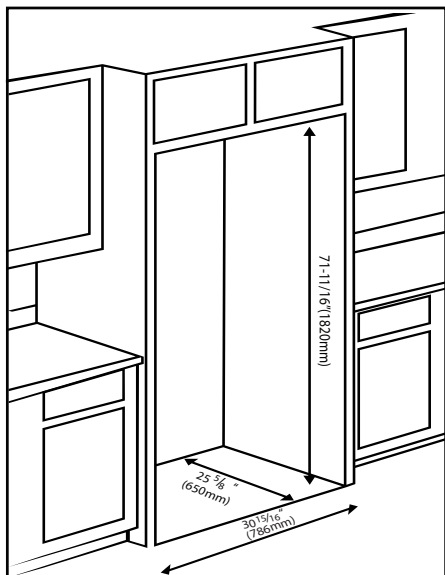

Dégagements minimum - 2" sur le dessus, 1/2" de chaque côté et 1 3/16 à l'arrière.

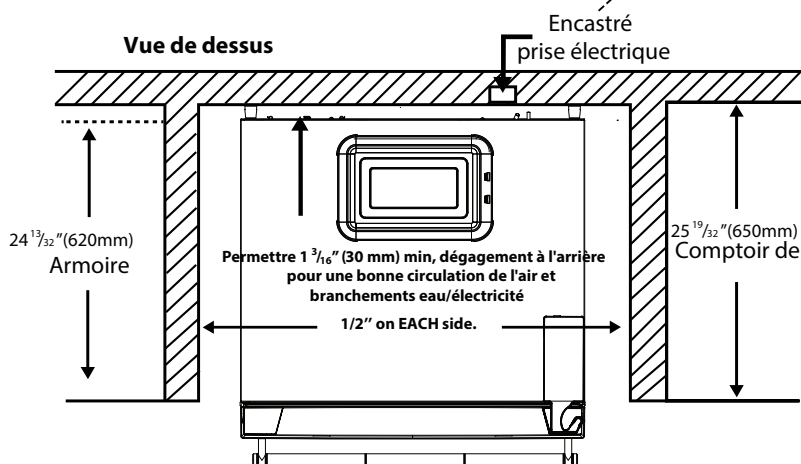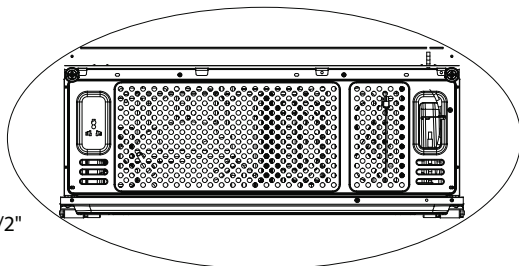

3 Installation

3.1 Avant l'installation

• Avant l'installation, assurez-vous que l'ouverture mesures sont suffisantes pour recevoir le produit et que les raccordements électriques et de plomberie appropriés sont présents.

Valeurs de pression de la conduite d'eau	psi	kPa	bar
Pression de service max :	90	620	6.2
Pression maximale pour dispositif de soupape de limitation exigence :	80	550	5.5
Exigences électriques			
Tension	120V AC		
La fréquence	60 Hz		
courante	15 A		
Longueur du cordon d'alimentation	7 ft.		

• L'installation doit être effectuée par un installateur agréé avec l'équipement nécessaire. Si l'alimentation électrique ne répond pas aux exigences énumérées ci-dessus, un électricien agréé doit effectuer toutes les modifications nécessaires.



Si deux réfrigérateurs doivent être installés côte à côte, il doit y avoir au moins 4 cm 1 1/2" de distance entre eux.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une libre circulation de l'air.
- Pour un bon fonctionnement, il doit y avoir un espace d'au moins 1 3/16 po (30 mm) entre le réfrigérateur et la paroi arrière. Pour cela, fixez les tampons rectangulaires gris, à installé en haut à l'arrière du réfrigérateur. Ceux-ci sont expédiés à l'intérieur du bac à légumes dans le compartiment Fresh Food.



La préparation de l'emplacement et l'installation électrique sur le lieu d'installation sont à la charge du client.




Plomberie : Le réfrigérateur ne doit être connecté qu'à la conduite d'eau froide.




ATTENTION : L'installation et les connexions électriques du produit doivent être effectuées par l'agent de service autorisé. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées.




ATTENTION : Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Si c'est le cas, ne l'installez pas. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité

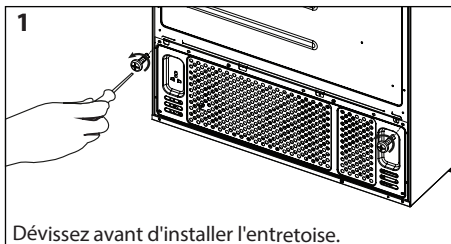

Dévissez avant d'installer l'entretoise.

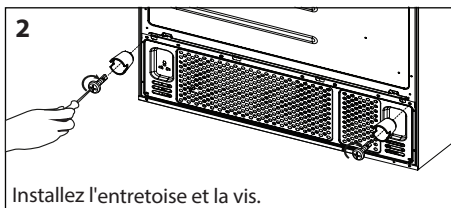

Installez l'entretoise et la vis.

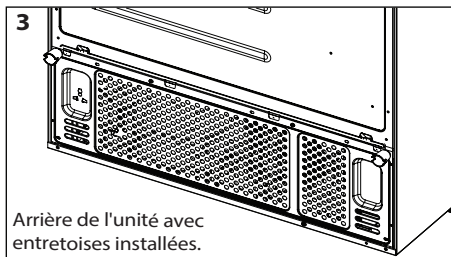

Arrière de l'unité avec entretoises installées.

3.2 Emplacement d'installation approprié

- Installez le produit à au moins 12 po (30 cm) des sources de chaleur telles que les tables de cuisson, les fours, les radiateurs, les radiateurs et les cuisinières à au moins 2 po (5 cm) des fours électriques. Le produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et conservés dans des endroits humides après l'installation.
- Ne placez pas le produit sur des matériaux tels que des tapis ou des moquettes.
- Placez le produit sur une surface plane pour éviter les oscillations.
- N'installez pas le produit dans des endroits où la température descend en dessous de 50 °F/10 °C.

3.3 Installations encastrées

- Si le produit doit être installé dans des armoires environnantes ou dans une alcôve, assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate autour du produit pour un bon fonctionnement. Ce réfrigérateur nécessite au moins 2" du haut de l'unité au plafond ou à l'enceinte, 1/2" de chaque côté et 1 3/16" dans le arrière.
- l'entretoise est livrée avec le produit

3 Installation

3.4 Branchement électrique

- 120VAC, 60Hz, Circuit dédié 15Amp.
- Les prises GFCI offriront une protection supplémentaire, mais toute défaillance du GFCI pourrait entraîner une détérioration des aliments, ce qui n'est pas couvert par la garantie du fabricant.
- Le raccordement électrique doit être conforme aux règlements.
- La fiche du câble d'alimentation doit être à portée de main après l'installation.
- N'effectuez pas de connexions via des rallonges ou des multiprises.




AVERTISSEMENT : Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par les agents de service agréés.



AVERTISSEMENT : En cas de défaillance du produit, il ne doit pas être utilisé à moins qu'il ne soit réparé par le service après-vente agréé ! Il y a un risque de choc électrique !

3.5 Réglage des pieds

Après avoir mis le réfrigérateur en place, nous vous recommandons d'abaisser les pieds pour fixer le produit en place. Vous pouvez également régler les pieds si le produit n'est pas équilibré. Tournez les pieds dans la direction souhaitée selon l'illustration ci-dessous.

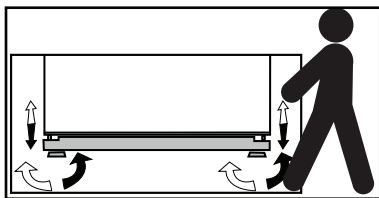

ATTENTION : Débranchez d'abord le produit. Le produit ne doit pas être branché lors du réglage des pieds. Il y a un risque de choc électrique !

3.6 Lampe d'éclairage


N'essayez pas de réparer vous-même, mais appelez l'agent de service agréé si les voyants DEL ne s'allument pas ou sont en panne. Les lumières utilisées dans cet appareil ne conviennent pas à l'éclairage d'une pièce domestique. Le but prévu de ces lumières est d'aider l'utilisateur à placer les aliments dans le réfrigérateur/-congélateur d'une manière sûre et confortable.

3.7 Avertissement de porte/tiroir ouvert


Un signal sonore d'avertissement sera émis lorsque la porte de votre produit est laissée ouverte pendant 1 minute. Cette l'avertissement sera mis en sourdine lorsque la porte est fermée.

3.8 Installation des poignées

1. Ensembles de poignée x 2

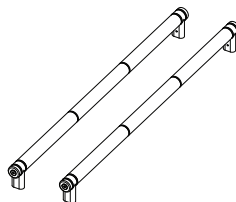


2. Clé Allen Boule Extrémité x 1

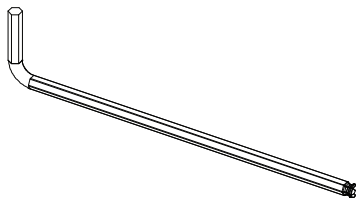


Pose des poignées de porte

Étape 1 : Positionnez la poignée supérieure sur les supports de poignée.

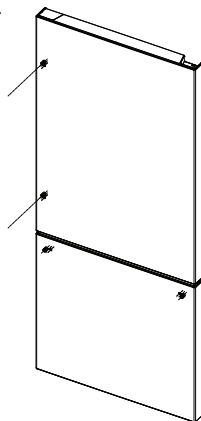


Étape 2 : Serrez la vis de réglage sur le piédestal supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la poignée sur la porte.

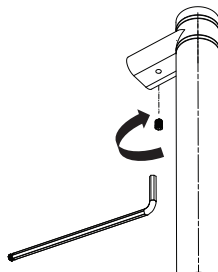


3 Installation


Étape 3 : Serrez la vis de réglage sur le socle inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la poignée sur la porte.

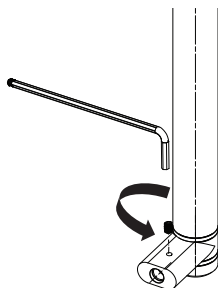


Étape 4 : Positionnez la poignée inférieure sur les supports de poignée.

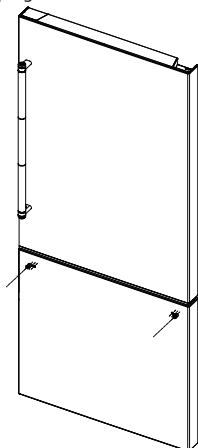


Étape 5 : Serrez la vis de réglage sur le piédestal gauche dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la poignée sur le porte.

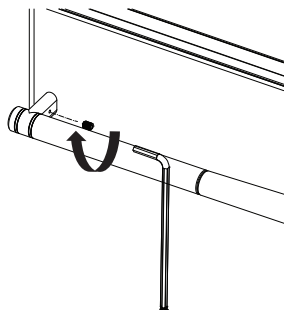

Étape 6 : Serrez la vis de réglage sur le piédestal droit dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la poignée sur le porte.

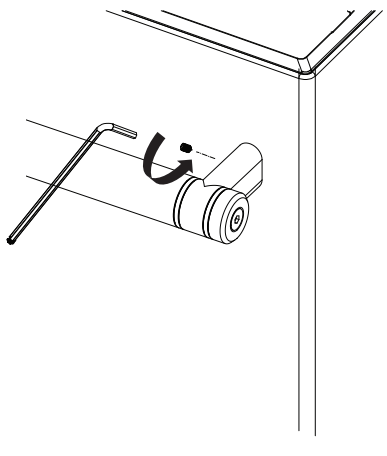

Étape 7 : Assemblage terminé

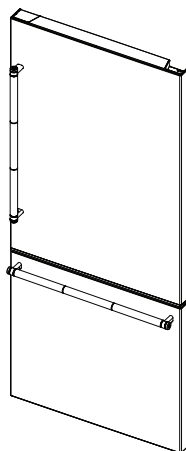

3 Installation

3.9 Transport du produit

1. Débranchez le produit avant de le transporter.
2. Retirez les raccordements hydrauliques.
3. Fixez les étagères, les accessoires, le bac à légumes et etc. dans le réfrigérateur avec du ruban adhésif avant de le réemballer.



L'emballage doit être attaché avec du ruban adhésif épais ou des cordes solides et les règles de transport imprimées sur l'emballage doivent être respectées.



ATTENTION : Matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Garder matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Points à prendre en compte lors de la déménagement du réfrigérateur


1. Votre réfrigérateur doit être débranché. Avant transport de votre réfrigérateur, il doit être vidé et nettoyé.
2. Avant qu'il ne soit réemballé, les étagères, les accessoires, le bac à légumes, etc. à l'intérieur de votre réfrigérateur doit être fixé avec ruban adhésif et sécurisé contre les chocs. Emballer doit être lié avec un ruban épais ou des cordes solides et les règles de transport sur le colis doivent être strictement observé.
3. L'emballage d'origine et les matériaux en mousse doivent être conservés pour de futurs transports ou déménagements.

Raccordement de la conduite d'eau à l'alimentation en eau

- Connecter la conduite d'eau au robinet d'alimentation en eau. Si ce robinet est absent de votre appareil ou si vous n'en êtes pas sûr, contactez un plombier qualifié.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur

1. Faites glisser le raccord union (B) dans le tuyau d'arrivée d'eau (A).
 2. Poussez fermement le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas afin qu'il glisse à l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau (C).
 3. Serrez manuellement le raccord union (C) afin qu'il soit correctement fixé à la vanne d'arrivée d'eau.
- En principe, vous ne devez pas serrer le raccord union à l'aide d'un outil. Cependant, vous pouvez utiliser une clé ou des pinces pour le serrer en cas de fuite.

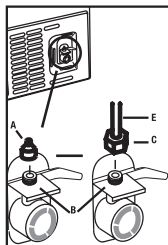

AVERTISSEMENT: Raccorder uniquement à un réseau d'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT: Remplir avec de l'eau potable seulement.

4 Préparation

Avant de démarrer le réfrigérateur, vérifiez les points suivants avant de commencer à utiliser votre réfrigérateur :


1. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur comme recommandé dans la section Entretien et nettoyage .
2. Connectez la fiche du réfrigérateur à la prise murale. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le réfrigérateur interne la lampe s'allumera.
3. Lorsque le compresseur commence à fonctionner, un son se fait entendre. Le liquide et les gaz scellés dans le système de réfrigération peut également générer du bruit, même si le compresseur ne fonctionne pas et c'est tout à fait normal.
4. Les bords avant du réfrigérateur peuvent sembler chauds. C'est normal. Ces zones sont conçues pour être chaudes afin d'éviter condensation.

4.1 Placement et installation


Si la porte d'entrée de la pièce où sera installé le réfrigérateur n'est pas assez large pour le passage du réfrigérateur, alors retirez délicatement les portes de votre réfrigérateur et passez-le de côté par la porte.

4.2 Retrait de la porte et du tiroir

1. Ouvrir la porte du tiroir en position maximale

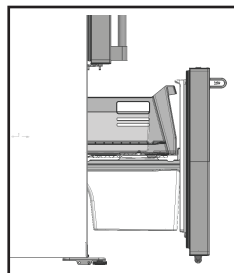


2. Retirer le bac à glaçons du tiroir supérieur

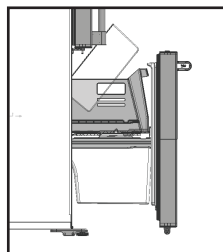


4 Préparation

3. Ouvrir la porte supérieure puis relever le tiroir supérieur et retirer

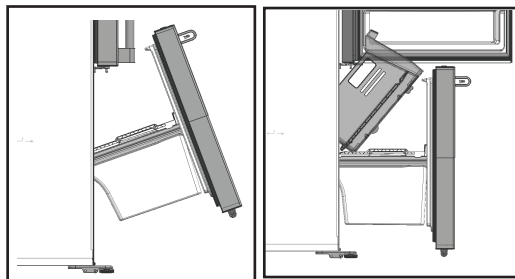


4.3 Retrait de la porte


1. Avec la porte supérieure fermée, retirez la vis unique dans le couvercle de la charnière.

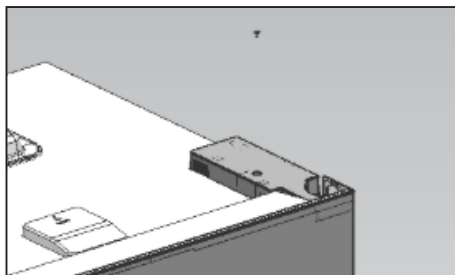


2. Ouvrez la porte, retirez le couvercle de la charnière, retirez capteur ambiant du couvercle.

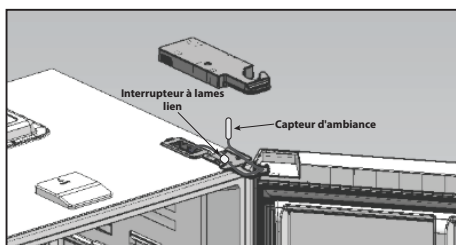

3. Fermez la porte supérieure et retirez les 3 vis fixant la plaque de charnière et débranchez le câble du commutateur à lames.

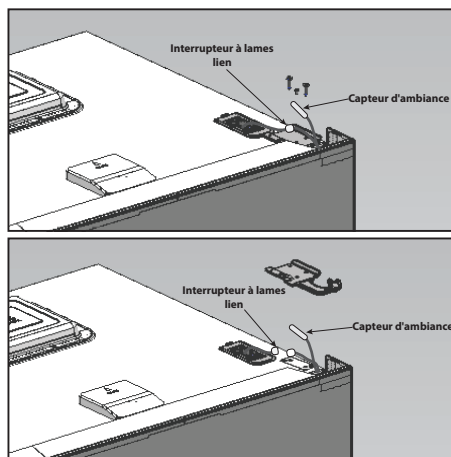


4. Ouvrez la porte et inclinez-la de 10 à 15 degrés et soulevez-la de la charnière inférieure.

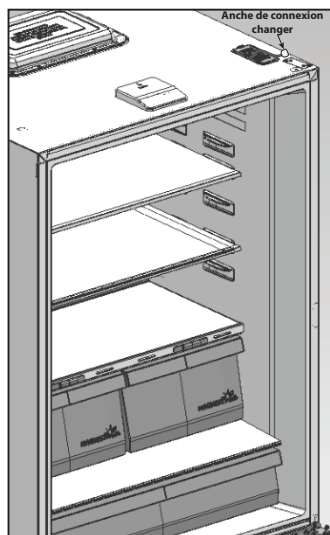

5 Utilisation des commandes

5.1 Panneau indicateur

Le panneau indicateur à commande tactile vous permet de régler la température et de contrôler les autres fonctions du réfrigérateur. Appuyez simplement sur les boutons correspondants pour les paramètres de fonction.

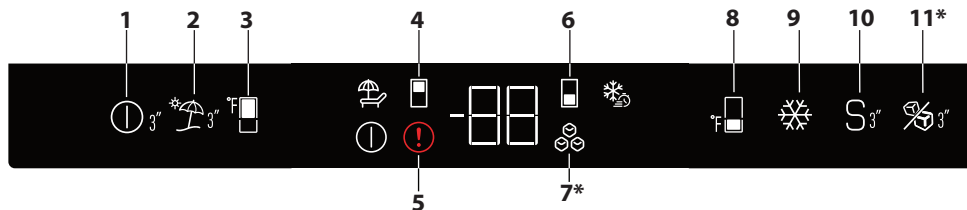

1. Fonction marche/arrêt:

Cette fonction (①) permet d'éteindre le réfrigérateur lorsqu'il est appuyé pendant 3 secondes. Le réfrigérateur peut être allumé en appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est active, tous les voyants s'éteignent.

2. Touche de fonction vacances:

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour activer la fonction vacances. Le mode vacances est activé et le symbole vacances (☂) est allumé. " - " doit s'afficher sur l'indicateur de température du compartiment des aliments frais et le compartiment des aliments frais n'effectue pas activement le refroidissement. Vous ne devez pas conserver vos aliments dans le compartiment aliments frais lorsque cette fonction est activée. Le compartiment congélateur continuera à fonctionner à sa température de consigne. Appuyez à nouveau sur la touche pendant 3 secondes pour annuler cette fonction.

3. Touche de réglage de la température du compartiment des aliments frais :

Permet le réglage de la température pour les aliments frais. Une pression sur cette touche permet de régler la température du compartiment Fresh Food à 46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33 degrés Fahrenheit.

4. Symbole du compartiment des aliments frais :

Les valeurs de température du compartiment de refroidissement s'affichent à l'écran lorsque ce symbole est actif.

5. Indicateur d'état de panne :

Cet indicateur (!) sera actif lorsque votre réfrigérateur ne peut pas effectuer un refroidissement adéquat ou en cas d'erreur de capteur. « E » doit être affiché sur.

6. Symbole du compartiment de congélation :

Les valeurs de température du compartiment de congélation s'affichent à l'écran lorsque ce symbole est actif.

7. Icône Machine à glaçons désactivée (*facultatif) :

Les glaçons avec une barre oblique à travers eux seront illuminés lorsque la machine à glaçons est allumée.

8. Touche de réglage de la température du compartiment de congélation:

Le réglage de la température est fait pour le compartiment refroidisseur. Appuyez sur cette touche pour activer le compartiment congélateur température à régler à -7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5, Fahrenheit.

9. Clé de congélation rapide :

Lorsqu'on appuie sur la touche de congélation rapide, le symbole de congélation rapide (❄) doit s'allumer et la fonction de congélation rapide doit être activée. Gelé la température du compartiment est réglée à -16 degrés Fahrenheit. La fonction est annulée lorsque la touche est enfoncée à nouveau. La fonction de congélation rapide sera automatiquement annulée après 24 heures. Pour congeler une grande quantité d'aliments frais, appuyez sur la touche de congélation rapide avant de placer les aliments dans le compartiment congélateur.

10. Mode Sabbath :

Appuyez sur la touche de fonction Fresh Food Temp Set pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode Sabbath. Lorsque le mode Sabbath est activé, les boutons d'affichage, d'alarme, d'ouverture de porte ou d'éclairage ne fonctionneront pas. "SA" apparaîtra à l'écran. L'algorithme de refroidissement est réglé selon le mode du sabbat. Si l'utilisateur fait pas désactiver le mode Sabbath, le réfrigérateur l'annulera automatiquement dans 72 heures.

11. Touche marche/arrêt de la machine à glaçons (*facultatif) :

Appuyez sur la touche Freezer Temp Set et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer et éteindre la machine à glaçons.

5 Utilisation des commandes

5.2 Stockage des aliments et utilisation du compartiment

5.2.1 Congélation des aliments frais

- Emballez les aliments ou placez-les dans un récipient couvert avant de les mettre au réfrigérateur.
- Les aliments et boissons chauds doivent refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur.
- Les matériaux que vous souhaitez congeler doivent être frais et de bonne qualité.
- Emballez les aliments de manière hermétique pour éviter qu'ils ne sèchent même s'ils doivent être conservés pendant une courte période.
- Les matériaux à utiliser pour l'emballage doivent être indéchirables et résistants au froid, à l'humidité, aux huiles et aux acides et ils doivent également être étanches à l'air. Tous les emballages doivent être complètement scellés.
- Les aliments surgelés doivent être utilisés immédiatement après leur décongélation et ne doivent jamais être recongelés.
- Ne congelez pas de trop grandes quantités d'aliments à la fois. La qualité des aliments est mieux préservée lorsqu'ils sont congelés jusqu'au cœur le plus rapidement possible.
- Placer des aliments chauds dans le compartiment congélateur fait fonctionner le système de refroidissement en continu jusqu'à ce que les aliments soient complètement congelés.

5.2.2 Recommandations pour la conservation des aliments surgelés

Pour assurer la qualité atteinte par les aliments surgelés fabricant et détaillant alimentaire est maintenu, suivez les étapes énumérées ci-dessous :

1. Mettez les sachets au congélateur le plus rapidement possible après achat.
2. Assurez-vous que le contenu de l'emballage est étiqueté et daté.
3. Vérifiez si les dates de "consommation" et "meilleur avant" sur l'emballage sont dépassées ou non.

Congélateur compartiment des étagères	Divers aliments surgelés tels que viande, poisson, crème glacée, légumes, etc.
Réfrigérateur compartiment des étagères	Aliments dans des casseroles, des assiettes couvertes et des récipients fermés
Réfrigérateur compartiment étagères de porte	Aliments ou boissons petits et emballés (tels que lait, jus de fruits, bière, etc.)
Bac à légumes	Légumes et fruits
Zone fraîche compartiment	Produits de charcuterie (fromage, beurre, salami, etc.)

5.2.4 Informations sur le congélateur

Vous pouvez conserver la fraîcheur des aliments pendant plusieurs mois (à 5°F / -15°C ou à des températures inférieures dans le congélateur).



Divisez la nourriture en portions en fonction des besoins de consommation quotidiens ou en fonction des repas de votre famille.




Emballer les aliments de manière hermétique pour les empêcher de sécher même s'ils doivent être stockés pendant une courte période.

- Matériel nécessaire pour l'emballage
- Ruban adhésif résistant au froid
- Étiquette autocollante
- Anneaux en caoutchouc
- Stylo

5.2.5 Retrait des balconnets de porte

Vous pouvez retirer les balconnets de porte pour les nettoyer. Poussez la tablette souhaitée vers le haut pour la retirer. Ne retirez pas le balconnet de la porte lorsqu'il contient de la nourriture. Tout d'abord, videz la nourriture à l'intérieur.

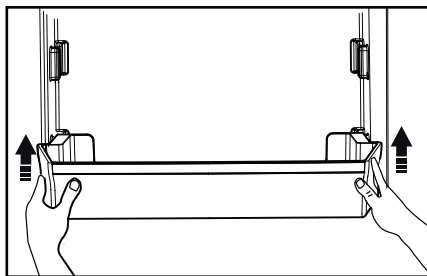


5.2.6 Étagères en verre

Vous pouvez retirer les clayettes en verre pour les nettoyer. Soyez prudent lorsque vous retirez les étagères car elles sont lourdes.

5.2.7 Bacs à légumes (dans certains modèles)

Les bacs à légumes vous permettent de préparer les aliments pour gelé. Vous pouvez également utiliser ces compartiments pour conserver vos aliments à une température de quelques degrés sous le compartiment réfrigérateur.

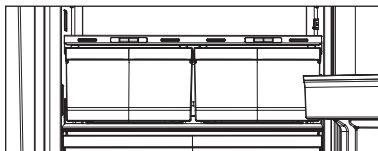


Vous pouvez augmenter le volume intérieur de votre réfrigérateur en retirant l'un des refroidisseurs compartiments :

1. Tirez le compartiment vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez le compartiment d'environ 7/16" (1 cm) vers le haut et tirez vers vous pour le retirer de son logement.

5 Utilisation des commandes

5.2.8 Tiroir de charcuterie

Le tiroir Deli est conçu avec une circulation d'air frais intensifiée autour de lui. Cela permet aux articles stockés dans le tiroir d'être généralement des aliments frais que les températures moyennes d'aliments frais. Si nécessaire, retirez les balconnets de porte avant de retirer le tiroir Deli

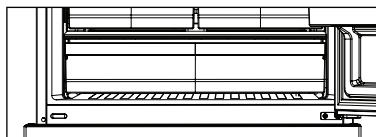

5.2.9 Bac à légumes à humidité contrôlée (EverFresh+)

Les niveaux d'humidité des légumes et des fruits sont contrôlés grâce à la fonction d'humidité contrôlée croustillant et la nourriture est assurée de rester fraîche plus longtemps.

Nous vous recommandons de placer les légumes à feuilles tels que la laitue, les épinards et les légumes sensibles à la perte d'humidité, de manière horizontale autant que possible à l'intérieur du bac à légumes, et non sur leurs racines en position verticale.

Pendant que les légumes sont placés, chaque le poids des légumes doit être pris en considération.

Les légumes lourds et durs doivent être mis au fond du bac à légumes et le léger et doux les légumes doivent être placés dessus.

Ne laissez jamais de légumes à l'intérieur du bac à légumes dans leur Sacs.

Cela les amènera à se décomposer prématurément.

Si vous souhaitez garder les légumes séparés, utiliser des sacs en papier perforé ou des matériaux similaires faire cela.

Certains fruits comme les poires, les abricots, les pêches ou les pommes génèrent des niveaux élevés de gaz éthylène. Ne les placez pas avec d'autres fruits et légumes qui ne le font pas, car ils se décomposeraient plus rapidement.

6 Entretien et nettoyage

La durée de vie du produit est prolongée et les problèmes de service sont réduits si le produit est nettoyé régulièrement intervalles.

- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de substances similaires pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais d'outils tranchants et abrasifs, de savon, de nettoyeurs ménagers, de détergent et de cire pour le nettoyage.
- Dissoudre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un demi-litre d'eau. Imbibez un chiffon de la solution et essorez-le à fond. Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec ce chiffon et séchez soigneusement.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans le boîtier de la lampe et d'autres appareils électriques.
- Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période, débranchez-le, retirez tous les aliments à l'intérieur, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
- Vérifiez régulièrement que les joints des portes sont propres. Sinon, nettoyez-les.
- Pour retirer les étagères de la porte et du corps, retirez tout son contenu.
- Retirez les balconnets de porte en les tirant vers le haut. Après le nettoyage, faites-les glisser de haut en bas pour les installer.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou d'eau contenant du chlore pour nettoyer les surfaces extérieures et les parties chromées du produit. Le chlore provoque la corrosion sur de telles surfaces métalliques

6.1 Éviter les mauvaises odeurs

Les matériaux susceptibles de provoquer des odeurs ne sont pas utilisés dans la production de nos réfrigérateurs. Cependant, en raison de conditions de conservation inappropriées des aliments et de ne pas nettoyer la surface intérieure du réfrigérateur comme requis, cela peut entraîner un problème d'odeur. Faites attention à ce qui suit pour éviter ce problème :

- Il est important de garder le réfrigérateur propre. Les résidus alimentaires, les taches, etc. peuvent provoquer des odeurs. Par conséquent, nettoyez le réfrigérateur avec du bicarbonate de soude dissous dans de l'eau tous les 15 jours. N'utilisez jamais de détergents ou de savon.
- Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes se propageant à partir de conteneurs non couverts peuvent provoquer des odeurs désagréables.

6 Entretien et nettoyage

- Ne conservez jamais les aliments dont la date de péremption est dépassée ou avariés au réfrigérateur.

6.2 Protection des surfaces plastiques

Ne mettez pas d'huiles liquides ou de plats cuits à l'huile dans votre réfrigérateur dans des récipients non scellés car ils endommagent les surfaces en plastique du réfrigérateur. Si de l'huile est renversée ou maculée sur les surfaces en plastique, nettoyez et rincez immédiatement la partie concernée de la surface à l'eau tiède.

7 Dépannage

Vérifiez cette liste avant de contacter un réparateur. Cela vous fera gagner du temps et de l'argent. Cette liste comprend des plaintes fréquentes qui ne sont pas liées à des défauts de fabrication ou de matériaux.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

- La fiche d'alimentation n'est pas complètement enfoncée. >>> Branchez-le complètement dans la prise.
- Le fusible/disjoncteur connecté à la prise alimentant le produit ou le fusible/disjoncteur principal est grillé. >>> Vérifiez le fusible/disjoncteur.

Condensation sur la paroi latérale du compartiment Fresh Food.

- La porte est ouverte trop fréquemment >>> Veillez à ne pas ouvrir la porte du produit trop fréquemment.
- L'environnement est trop humide. >>> N'installez pas le produit dans des environnements humides.
- Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients non scellés. >>> Conservez les aliments contenant des liquides dans des récipients scellés.
- La porte du produit est laissée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du produit ouverte pendant de longues périodes.
- Le thermostat est réglé sur une température trop basse. >>> Réglez le thermostat sur la température appropriée.

Le compresseur ne fonctionne pas.

- En cas de coupure de courant soudaine ou de débranchement puis de remise sous tension, la pression du gaz dans le système de refroidissement du produit n'est pas équilibré, ce qui déclenche la protection thermique du compresseur.

Le produit redémarrera après environ 6 minutes. Si le produit ne redémarre pas après cette période, contactez un réparateur.

- Le dégivrage est actif. >>> Ceci est normal pour un produit de dégivrage entièrement automatique. Le dégivrage est effectué périodiquement.
- Le produit n'est pas branché. >>> Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.
- Le réglage de la température est incorrect. >>> Sélectionnez le réglage de température approprié.
- Le courant est coupé. >>> Le produit continuera à fonctionner normalement une fois le courant rétabli.

Le bruit de fonctionnement du réfrigérateur augmente pendant son utilisation.

- Les performances de fonctionnement du produit peuvent varier en fonction des variations de température ambiante. Cette est normal et n'est pas un dysfonctionnement.

Le réfrigérateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.

- Le nouveau produit peut être plus grand que le précédent. Les produits plus volumineux fonctionneront pendant des périodes plus longues.
- La température ambiante peut être élevée. >>> Le produit fonctionnera normalement pendant de longues périodes dans une pièce surélevée Température.
- Le produit a peut-être été récemment branché ou un nouvel aliment a été placé à l'intérieur. >>> Le produit prendra plus de temps pour atteindre la température réglée lorsqu'il est récemment branché ou qu'un nouvel aliment est placé à l'intérieur. C'est normal.
- De grandes quantités d'aliments chauds peuvent avoir été récemment placées dans le produit. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans le produit.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou maintenues ouvertes pendant de longues périodes. >>> L'air chaud circulant à l'intérieur fait fonctionner le produit plus longtemps. N'ouvrez pas les portes trop souvent.
- La porte du congélateur ou du compartiment des aliments frais est peut-être entrouverte. >>> Vérifiez que les portes sont complètement fermées.
- Le produit est peut-être réglé sur une température trop basse. >>> Réglez la température à un degré plus élevé et attendez pour que le produit atteigne la température réglée.
- Le compartiment des aliments frais ou le lave-linge de la porte du congélateur peuvent être sales, usés, cassés ou mal installés. >>> Nettoyer ou remplacer la rondelle. Le lave-porte endommagé/déchiré fera fonctionner le produit pendant de plus longues périodes pour conserver la température actuelle.

7 Dépannage

The freezer temperature is very low, but the Fresh Food Compartment temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The Fresh Food Compartment temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.

- The Fresh Food Compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The food items kept in Fresh Food Compartment drawers are frozen.

- The Fresh Food Compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

Il y a un bruit de vent provenant du produit.

- Le produit utilise un ventilateur pour le processus de refroidissement. C'est normal et ce n'est pas un dysfonctionnement.

Il y a de la condensation sur les parois internes du produit.

- Le temps chaud ou humide augmentera le givrage et la condensation. Ceci est normal et n'est pas un dysfonctionnement.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou maintenues ouvertes pendant de longues périodes. >>> N'ouvrez pas les portes trop fréquemment ; si elle est ouverte, fermez la porte.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.

Il y a de la condensation à l'extérieur du produit ou entre les portes.

- Le temps ambiant peut être humide, c'est tout à fait normal par temps humide. >>> La condensation se dissipera lorsque l'humidité sera réduite.

L'intérieur sent mauvais.

- Le produit n'est pas nettoyé régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement l'intérieur à l'aide d'une éponge, d'eau tiède et d'eau gazeuse.
- Certains supports et matériaux d'emballage peuvent provoquer des odeurs. >>> Utilisez des supports et des matériaux d'emballage sans odeur.
- Les aliments ont été placés dans des supports non scellés. >>> Conservez les aliments dans des supports scellés. Les micro-organismes peuvent se répandre dans les aliments non scellés et provoquer des mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments périmés ou avariés du produit.

La porte ne se ferme pas.

- Les colis alimentaires peuvent bloquer la porte. >>> Déplacez tous les objets bloquant les portes.
- Le produit n'est pas en position complètement verticale sur le sol. >>> Ajustez les supports pour équilibrer le produit.
- Le sol n'est pas plat ou durable. >>> Assurez-vous que le sol est de niveau et suffisamment durable pour supporter le produit.

Le bac à légumes est coincé.

- Les aliments peuvent être en contact avec la partie supérieure du tiroir. >>> Réorganisez les aliments dans le tiroir.

Si la surface du produit est chaude.

- Des températures élevées peuvent être observées entre les deux portes, sur les panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière pendant le fonctionnement du produit. Ceci est normal et ne nécessite aucune maintenance ! Soyez prudent lorsque vous touchez ces zones.



Attention:

si le problème persiste après avoir suivi les instructions de cette section, contactez votre revendeur ou un Service Agréé. N'essayez pas de réparer le produit.



Avertissement:


- Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le Nickel (Métallique) reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov
- Remarque : le nickel est un composant de tout l'acier inoxydable et de certains autres composants métalliques.

Le felicitamos la compra de su nuevo frigorífico . Este frigorífico se ha fabricado en instalaciones modernas con el máximo cuidado y meticulosos controles de calidad. ¡Tenemos plena confianza en la calidad de nuestro producto y lo apoyamos con una garantía de dos años para las piezas y la mano de obra, y de cinco años para el sistema sellado. Antes de utilizar el producto lea este manual por completo para garantizar que haya entendido todas las características y beneficios y como operar el producto de manera adecuada. El presente manual se debe guardar en un lugar accesible y se debe entregar a los futuros dueños.

Esta guía le ayudará a utilizar el aparato de forma rápida y segura.
Por favor, lea la guía del usuario antes de instalar y operar el aparato.

- Siempre repete las instrucciones de seguridad aplicables.
 - Por favor, lea todos los demás documentos suministrados con el aparato.
 - Tenga en cuenta que esta guía del usuario se puede aplicar a varios modelos de aparato.
- Por favor observe los símbolos utilizados en el presente manual y su significado.

	Informations importantes et renseignements utiles.
	Avertissement relatif aux conditions dangereuses pour la vie et la propriété.
	Risque d'électrocution.
	L'emballage de l'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables, conformément à la législation nationale en matière d'environnement.

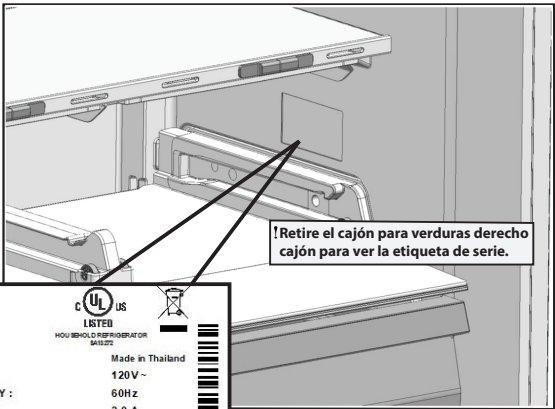

Modelo

Retire el cajón para verduras derecho cajón para ver la etiqueta de serie.



Via Leonardo da Vinci 4, 42016, Guastalla (RE), Italy
customer.service@smeg.it

PRODUCT NUMBER : 8700001021
PRODUCT CODE : BM30URXI
ARTICLE NUMBER : 781742
MODEL : KD76500NE
CLASS : T
TOTAL NET VOLUME : 16.1 cu-ft
FRIDGE COMP. NET. VOL. : 10.89 cu-ft
FREEZER COMP. NET. VOL. : 5.18 cu-ft

VOLTAGE : 120V~
FREQUENCY : 60Hz
CURRENT : 2.0 A
DEFROST POWER : 200 W
REFRIGERANT TYPE : R600a
REFRIGERANT CHARGE : 2.12 oz
FREEZING CAPACITY : 17.5 lbs/24h

Mod **BM30URXI** SI 00
Full S/N 2 781742 50806 9999 50 18



Número de serie