



Lave-linge

Manuel d'utilisation

WA45T3200A*, WA44A32**A*

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité **4**

| | |
|--|---|
| Remarques importantes sur les consignes de sécurité | 4 |
| Symboles de sécurité importants | 4 |
| AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE | 5 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES | 5 |

Installation **13**

| | |
|---|----|
| Déballage de votre lave-linge | 13 |
| Présentation de votre lave-linge | 14 |
| Exigences de base relatives à l'emplacement | 16 |
| Installation étape par étape | 20 |

Avant de commencer **28**

| | |
|--------------------------|----|
| Chargement du lave-linge | 28 |
| Mise en marche | 30 |

Opérations **31**

| | |
|---|----|
| Panneau de commande | 31 |
| Présentation des cycles | 33 |
| Options | 34 |
| Laver du linge à l'aide du Sélecteur de cycle | 36 |
| ATC (Contrôle automatique de la température) | 37 |
| Utilisation de la lessive | 37 |
| Fonctions | 38 |

Entretien **42**

| | |
|---|----|
| Nettoyer l'extérieur | 42 |
| Nettoyer l'intérieur | 42 |
| Entreposage de votre lave-linge | 42 |
| Protection du capot supérieur et du panneau avant | 43 |
| Nettoyage du filtre à maille | 43 |
| Nettoyage du tiroir à lessive | 44 |
| Auto-nettoyage | 46 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Dépannage | 47 |
| Contrôles | 47 |
| Codes d'erreur | 52 |
| | |
| Caractéristiques techniques | 55 |
| Tableau des symboles textiles | 55 |
| Respect de l'environnement | 57 |
| Déclaration de conformité | 57 |
| Fiche de caractéristiques techniques | 58 |
| Tableau des cycles | 59 |

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de tous les avantages et les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre lave-linge. Pour toute question, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves voire mortelles et/ou des dommages matériels.**

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures et/ou des dommages matériels.**

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne lavez et ne faites sécher aucun article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, trempage ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le couvercle du compartiment de lavage ou de séchage.
5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
6. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
7. N'utilisez pas les commandes de l'appareil inutilement.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
9. N'ajoutez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau du lave-linge. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
10. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être dégagé dans les systèmes d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 2 semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins 2 semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge ou votre lave-linge/sèche-linge combiné. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable ; ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale de 120 V CA / 60 Hz de 15 A minimum. Ne branchez que cet appareil sur cette prise. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas de transformateur électrique. Il pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont conformes aux spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou un centre de réparation agréé.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le cordon soit dirigé vers le sol.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

-
- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Une mise à la terre incorrecte pourrait causer une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre. Vérifiez que la prise utilisée est mise à la terre conformément aux normes locales et nationales.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez votre centre de dépannage le plus proche.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Mises en garde pour l'installation

ATTENTION

Positionnez l'appareil de telle sorte que la prise reste facilement accessible.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez votre centre de dépannage le plus proche.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de dépannage le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement la zone. Aucun appareil ni aucune lumière ne doivent être allumés ou éteints.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du couvercle pendant le fonctionnement du lave-linge (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite d'eau peut causer des brûlures ou rendre le sol glissant.
Cela pourrait entraîner des blessures.
- Le forçage du couvercle peut endommager l'appareil ou causer des blessures.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Un enfant risque de s'étouffer s'il met un sac plastique sur sa tête.

Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans surveillance.

- Risque d'électrocution, de brûlure ou de blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Si l'appareil a besoin d'être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de dépannage le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si une substance étrangère telle que de l'eau pénètre dans une partie autre que le tambour de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de dépannage le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez le lave-linge.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Pour les tissus imperméables, utilisez uniquement le cycle BEDDING/WATERPROOF (DRAPS/IMPERMÉABLES).

- N'utilisez aucun autre cycle pour les tissus imperméables. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Réglez la température et l'essorage en fonction de l'étiquette attachée sur les vêtements.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

- **AVERTISSEMENT** : Si vous ne suivez pas scrupuleusement ces consignes, vous risquez de constater des vibrations anormales et un manque d'équilibre qui pourraient provoquer des blessures corporelles, des dommages matériels et/ou des dommages sur l'appareil.

Retirez vos mains de la partie supérieure du lave-linge avant de fermer le couvercle.

- Cette précaution évitera toute blessure aux mains pouvant survenir lors de la fermeture du couvercle.

Mises en garde concernant l'utilisation

ATTENTION

Si le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La partie transparente du couvercle peut se casser en cas d'impact. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la partie transparente du hublot est fissurée ou cassée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans le couvercle.

- Si du linge reste coincé dans le couvercle, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.

- Assurez-vous que les raccords du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrés.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les raccords du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites peuvent se produire.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température étant chaude, ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le distributeur de lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

N'introduisez pas votre main dans le distributeur de lessive après l'avoir ouvert.

- Cela pourrait entraîner des blessures car vous risquez de vous faire prendre la main.

Ne placez pas d'objets (ex. : chaussures, déchets alimentaires ou animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Risque de vibrations anormales et d'endommagement ; danger de mort pour les animaux.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

- Si de la rouille apparaît sur la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage neutre et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de solvants de nettoyage à sec directement dans le tambour et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge ayant été contaminé par du solvant de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent engendrer des blessures.
- Placez les plus petits objets, tels que des chaussettes délicates et de la lingerie, dans le filet de lavage.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillasons.

- Le sable risquerait de s'accumuler à l'intérieur du lave-linge. Les performances de certaines fonctions s'en trouveraient altérées (ex. : essorage).

Avertissements importants concernant le nettoyage

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant acide et agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Installation

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir la bonne installation du lave-linge et d'éviter des accidents lors de son utilisation.

AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque d'électrocution uniquement lors d'une réparation. Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'arrivée d'eau, élément chauffant et pompe.


Déballage de votre lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si votre lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez immédiatement le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge.

AVERTISSEMENT

Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

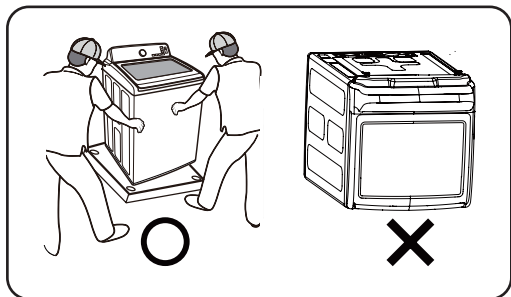

ATTENTION


Lorsque vous déballez le lave-linge, la collaboration de 2 personnes est nécessaire. Vous ne devez en aucun cas basculer l'appareil en avant pour retirer le fond de protection des éléments d'emballage.

Lorsque vous couchez le lave-linge au sol pour retirer le fond en carton, vous devez protéger le côté du lave-linge et le déposer doucement. Ne posez jamais le lave-linge sur la façade avant ou arrière.

Installation

Présentation de votre lave-linge

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu l'appareil.

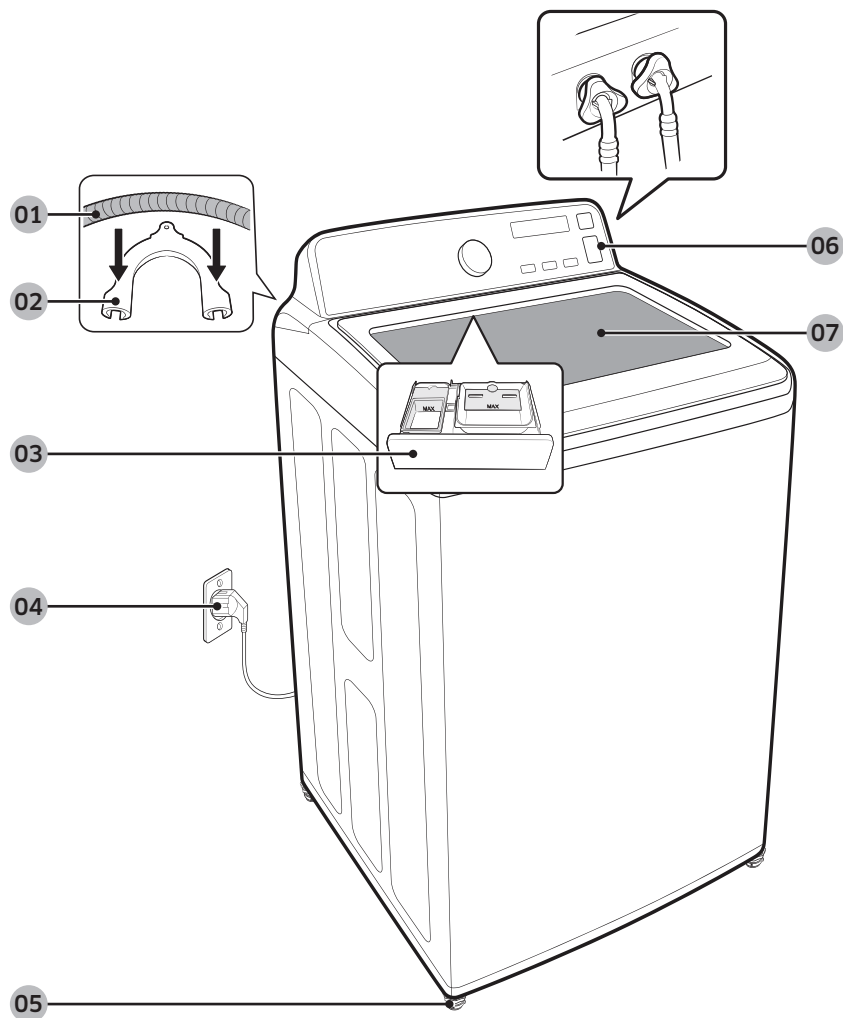

01 Tuyau de vidange

02 Guide du tuyau de vidange

03 Tiroir à lessive


04 Cordon d'alimentation

05 Pieds réglables


06 Panneau de commande

07 Couvercle


Pièces fournies



Guide du tuyau de vidange



Manuel d'utilisation




Attache en plastique pour tuyau



Bouchon de l'arrivée d'eau

Pièces non fournies

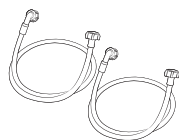

Tuyaux d'arrivée d'eau


Outils requis pour l'installation



Clé




Tournevis plat



Dispositif de mise à niveau



Pince ajustable



Mètre ruban

REMARQUE

- Si vous avez perdu un accessoire et souhaitez en acheter un de rechange, contactez le centre de dépannage Samsung (1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)).
- La conception des pièces et accessoires ci-dessus peut varier sur votre modèle. Leur conception est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'améliorer l'appareil.
- Ne réutilisez jamais de tuyaux usagés. Utilisez uniquement des tuyaux d'arrivée d'eau neufs lors de l'installation du lave-linge. Les tuyaux d'arrivée d'eau usagés sont susceptibles de fuir ou de se rompre et de provoquer une inondation et des dommages matériels.
- Assurez-vous de la présence de rondelles en caoutchouc à l'intérieur de chaque raccord des tuyaux d'arrivée d'eau.

Installation

Exigences de base relatives à l'emplacement

Électricité

- Fusible ou disjoncteur 120 V, 60 Hz, 15 A.
- Il est recommandé de relier votre lave-linge à un circuit distinct.
- Votre lave-linge est muni d'un cordon d'alimentation.

ATTENTION

N'utilisez jamais de rallonge.

Mise à la terre

Cet appareil requiert une mise à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un trajet de moindre résistance.

Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches, dont une de terre, destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT

Un conducteur de mise à la terre connecté de manière incorrecte peut augmenter le risque d'électrocution. En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Consignes de sécurité importantes

Afin d'éviter tout risque inutile d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la NEC (National Electrical Code) ANSI/FNPA n°70 (dernière révision) ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.

ATTENTION

Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Eau

La pression d'eau doit être comprise entre 20 et 116 psi (137 et 800 kPa) pour que votre lave-linge puisse se remplir dans les délais appropriés.

Une pression d'eau inférieure à 20 psi peut provoquer une panne de la soupape d'arrivée d'eau et l'empêcher de se fermer correctement, ou augmenter la durée de remplissage au-delà de celle autorisée par le régulateur du lave-linge, entraînant l'arrêt de ce dernier. Un limiteur de durée de remplissage est intégré aux commandes afin d'éviter toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau.

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 4 pieds (122 cm) de l'arrière de votre lave-linge afin de pouvoir y raccorder les tuyaux fournis avec celui-ci.

REMARQUE

Il existe des tuyaux d'arrivée d'eau allant jusqu'à 10 pieds (275 cm) de long pour les robinets se trouvant à une trop grande distance de votre lave-linge.

Pour prévenir les risques de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

AVERTISSEMENT

Vérifiez l'absence de fuite au niveau de tous les raccords de la vanne d'eau et du robinet.

Système de vidange

La hauteur recommandée de la conduite d'évacuation est de 39 pouces (99 cm). Fixez le tuyau de vidange à la pince prévue à cet effet, puis introduisez-le dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé au lave-linge en usine.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, vous devez installer votre lave-linge sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est préférable de le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations susceptibles de provoquer un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plateforme ou sur une structure instable.

Choix de l'emplacement d'installation

N'installez pas votre lave-linge dans un endroit qui risque d'être exposé au gel : il reste en effet toujours une certaine quantité d'eau dans la vanne, la pompe ou les tuyaux. L'eau gelée peut endommager les courroies, la pompe, les tuyaux ou d'autres composants.

Installation


Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Dégagements minimaux pour installation dans un placard ou une niche :

| | | | |
|---------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Côtés | 1 pouce / 25 mm | À l'avant du placard | 1 pouce / 25 mm |
| Arrière | 5,9 pouces / 150 mm | Haut | 21 pouces / 533 mm |


Si le lave-linge et le sèche-linge sont installés ensemble, prévoyez un dégagement d'au moins 72 pouces² (465 cm²) à l'avant du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite aucun dégagement.

Encastrement dans une niche

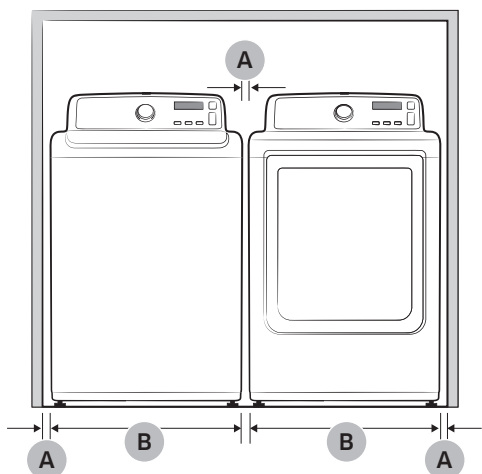


| | |
|---|-----------------------|
| A | 1 pouce (2,5 cm) |
| B | 27,0 pouces (68,6 cm) |

Vue latérale du placard ou de l'espace réduit

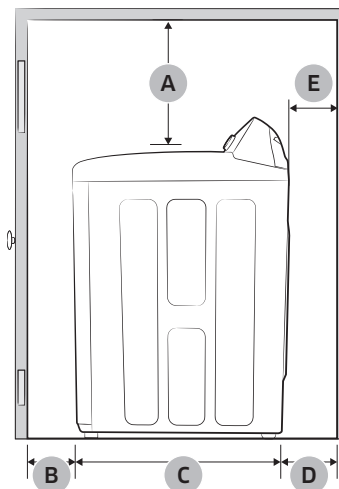


| | |
|---|--|
| A | 21 pouces (53,3 cm) |
| B | 1 pouce (2,5 cm) |
| C | 29 et 7/16 de pouces (74,4 cm) |
| D | 5,9 pouces (15,0 cm) |
| E | Espace entre l'extrémité de la vanne d'arrivée d'eau et le mur <ul style="list-style-type: none"> Cas 1 Assemblage du flexible d'arrivée après l'installation : Plus de 4 pouces (10 cm). Cas 2 Assemblage du flexible d'arrivée avant l'installation : Plus de 3 pouces (8 cm). |


Dimensions requises pour l'installation

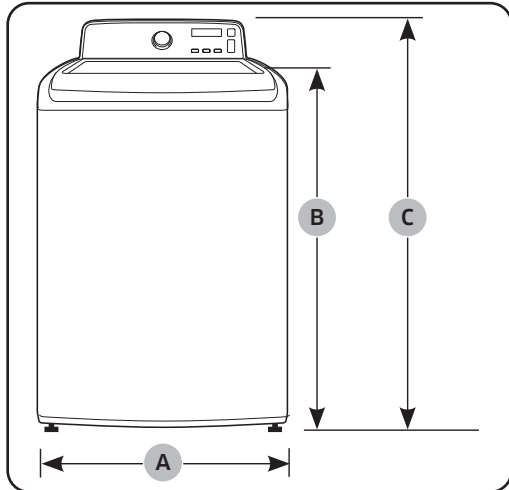


| | |
|---|------------------------|
| A | 27,0 pouces (68,6 cm) |
| B | 39,3 pouces (99,8 cm) |
| C | 43,9 pouces (111,7 cm) |

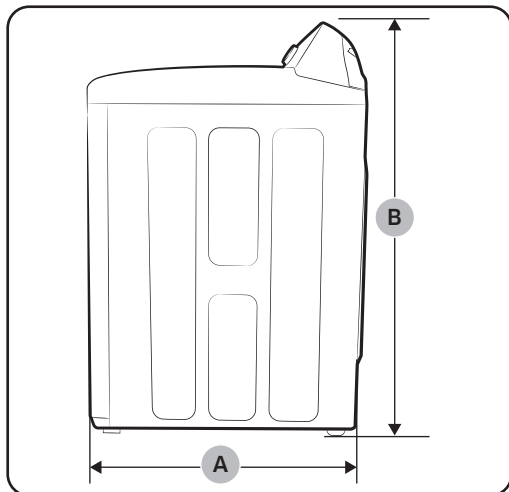

| | |
|---|------------------------|
| A | 29,3 pouces (74,4 cm) |
| B | 43,9 pouces (111,7 cm) |

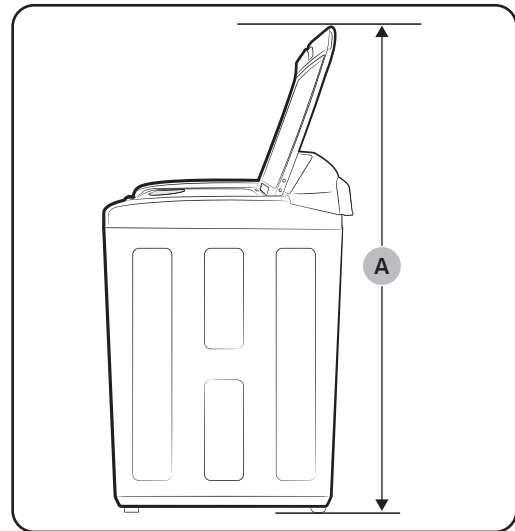

| | |
|---|------------------------|
| A | 59,3 pouces (150,5 cm) |
|---|------------------------|

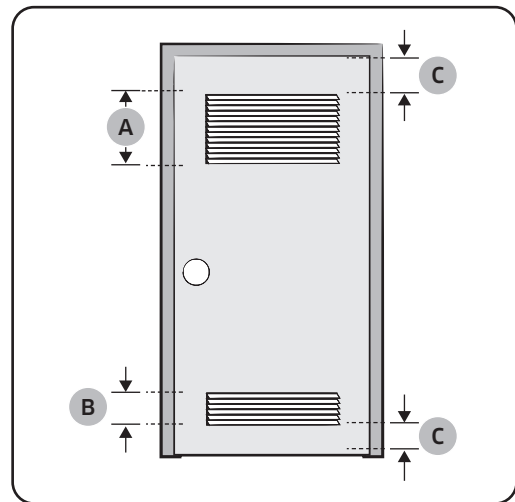

| | |
|----|---|
| A* | 48,0 pouces ² (310,0 cm ²) |
| B* | 24,0 pouces ² (155,0 cm ²) |
| C | 3,0 pouces (7,6 cm) |

REMARQUE

* Espace obligatoire

Installation

Installation étape par étape


ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement

REMARQUE

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
- dispose d'un espace d'aération suffisant ;
- n'est pas exposé au gel (températures inférieures à 32 °F ou 0 °C)
- ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : essence, gaz, etc.) ;
- dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation.

ÉTAPE 2 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

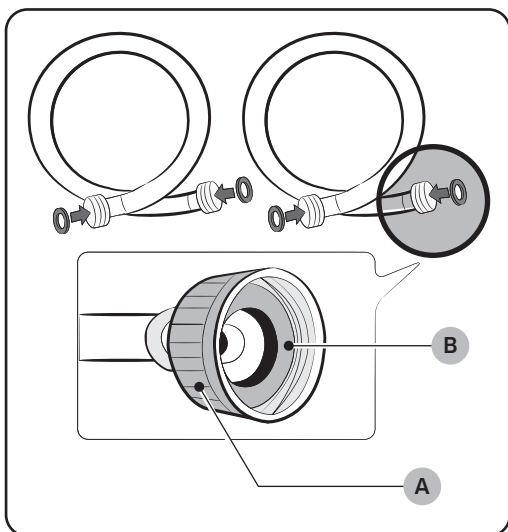

ATTENTION




Avant d'installer les tuyaux d'arrivée d'eau, vérifiez la présence de **joints en caoutchouc (B)** à l'intérieur des **raccords (A)** situés aux deux extrémités de chaque tuyau d'arrivée d'eau neuf. L'installation de tuyaux d'arrivée d'eau sans joints en caoutchouc est susceptible d'entraîner une fuite d'eau.

ATTENTION

Lors de l'installation initiale du lave-linge, veillez à utiliser des tuyaux neufs. Le contraire est susceptible d'entraîner une fuite d'eau ou un trop-plein et de provoquer des dommages matériels.

ATTENTION

Ne raccordez pas plusieurs tuyaux d'arrivée d'eau ensemble pour augmenter la longueur du tuyau d'arrivée. Des tuyaux raccordés de cette façon peuvent fuir et la fuite peut entraîner une électrocution. Si un tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

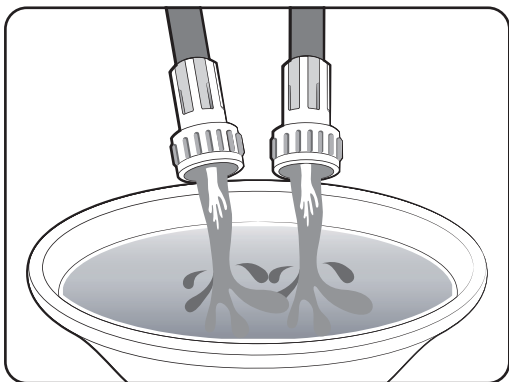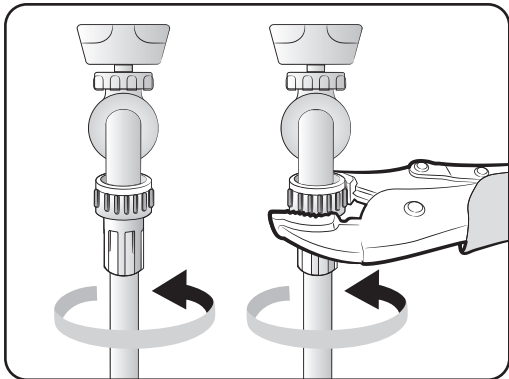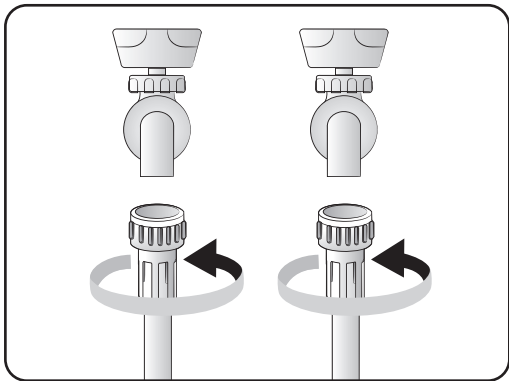

1. Raccordez les extrémités des tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets d'eau **chaude** et d'eau **froide**.
2. Serrez autant que possible les raccords à la main, puis faites deux tiers de tour supplémentaires à l'aide d'une pince.

⚠ ATTENTION


Lorsque vous serrez les raccords, veillez à ne pas trop les serrer et à n'appliquer ni ruban adhésif, ni mastic sur les robinets ou les arrivées d'eau. Cela est susceptible d'endommager les raccords.

📖 REMARQUE

Après avoir raccordé les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant les tuyaux d'arrivée d'eau vers le bas.

3. Placez les extrémités non raccordées des tuyaux dans une bassine et ouvrez les robinets connectés aux deux tuyaux d'arrivée d'eau pendant 10 ou 15 secondes afin d'éliminer toute substance étrangère dans les tuyaux. Fermez les robinets avant de poursuivre.


Installation

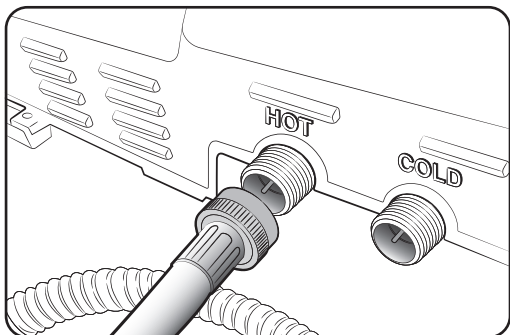

4. Raccordez les extrémités des tuyaux d'arrivée d'eau aux raccords de la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge.

⚠ ATTENTION


Le tuyau d'arrivée d'eau raccordé au robinet d'eau chaude doit être raccordé à l'arrivée d'eau chaude et le tuyau d'arrivée d'eau raccordé au robinet d'eau froide doit être raccordé à l'arrivée d'eau froide.

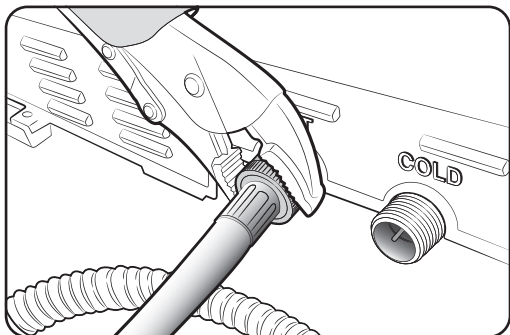

5. Serrez autant que possible les raccords à la main, puis faites deux tiers de tour supplémentaires à l'aide d'une pince.


📖 REMARQUE

Pour garantir un bon fonctionnement, raccordez les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Si l'un des deux (ou les deux) n'est pas raccordé, le voyant Cool (Fraîche) clignote.

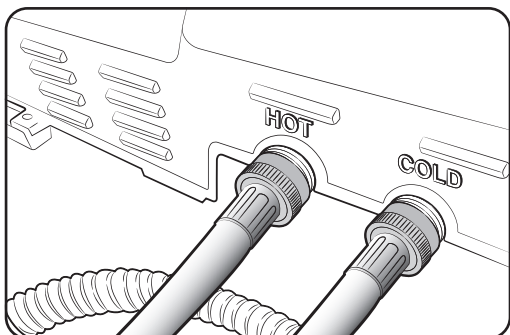

📖 REMARQUE

Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'arrivée d'eau chaude, insérez le bouchon d'arrivée d'eau dans l'orifice d'arrivée d'eau chaude. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'option Cold (Froide) pour la température de l'eau. Si vous sélectionnez l'option Cold (Froide), tous les voyants correspondant aux options de température de l'eau sont éteints.

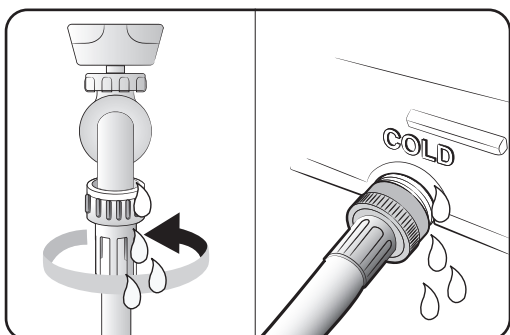


⚠ ATTENTION

Vérifiez si les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas vrillés ou pliés. Si les tuyaux sont vrillés ou pliés, ils risquent de fuir et de provoquer une électrocution due à la fuite d'eau.

6. Ouvrez les robinets d'eau chaude et froide puis vérifiez tous les raccords d'arrivée d'eau et les robinets ne présentent aucune fuite d'eau.

ÉTAPE 3 Raccordement du tuyau de vidange

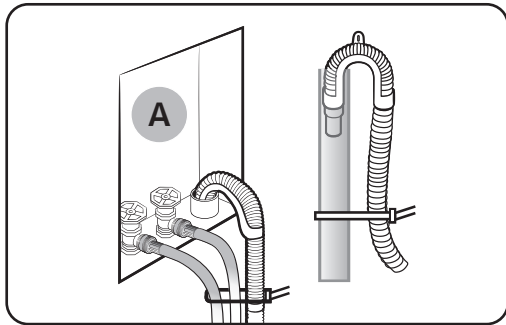

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois manières différentes :


Sur une conduite au sol ou au mur

La hauteur de l'extrémité de la conduite ne doit pas être inférieure à 39 pouces (99 cm) et supérieure à 96 pouces (245 cm).

Si la conduite de vidange est intégrée dans le mur avec les vannes d'arrivée d'eau (A), serrez le tuyau de vidange sur le tuyau d'eau.

REMARQUE

- Assurez-vous que le raccordement entre le tuyau de vidange et la conduite d'évacuation n'est pas étanche à l'air.

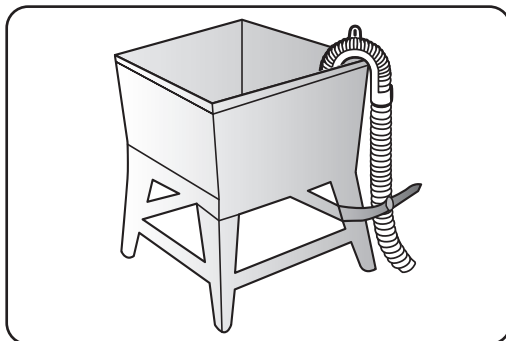


Dans un bac à laver

La hauteur du tambour ne doit pas être inférieure à 39 pouces (99 cm) et supérieure à 96 pouces (245 cm).

Montez le guide de tuyau fourni sur l'extrémité du tuyau de vidange, puis placez le support sur le bac à laver.

Ensuite, serrez le tuyau de vidange sur le pied du bac à laver.

Installation

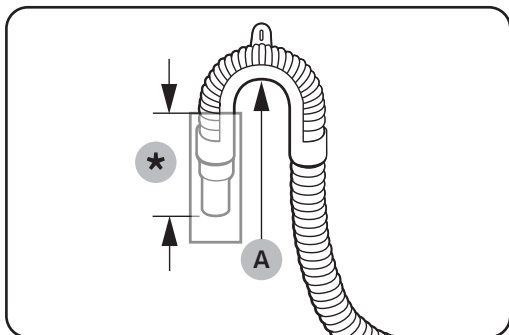


REMARQUE

Montez le guide de tuyau (A) à une distance comprise entre 3 et 5 pouces (7,6 et 12,7 cm)* de l'extrémité du tuyau de vidange. Si le tuyau de vidange s'étend au-delà de l'extrémité du guide de tuyau, des moisissures ou microorganismes risquent de se développer à l'intérieur du lave-linge.

REMARQUE


Le tuyau de vidange peut être installé à une hauteur maximale de 96 pouces (245 cm), mais la capacité de vidange peut être réduite à cette hauteur. Par conséquent, le lave-linge peut dégager de mauvaises odeurs à cause de l'eau restant dans le système d'évacuation.

ÉTAPE 4 Mise à niveau de votre lave-linge

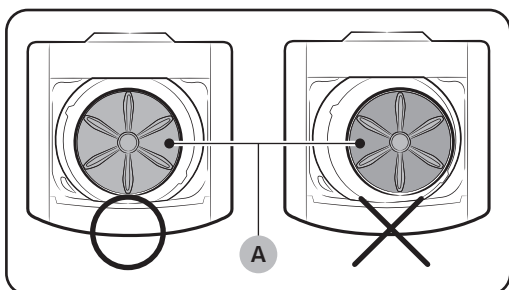

Vérifiez si le lave-linge est de niveau en vérifiant la position du tambour :


1. Faites glisser le lave-linge à l'emplacement choisi.
2. Ouvrez le couvercle du lave-linge et versez de l'eau dans le tambour jusqu'à arriver juste en dessous du niveau du pulsateur.

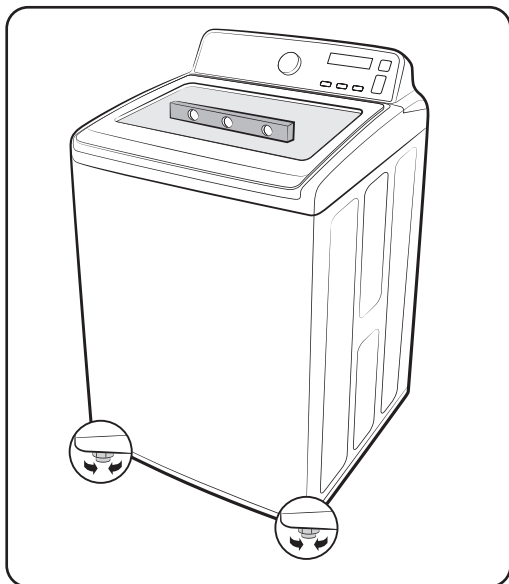

3. Si le lave-linge est de niveau, le **pulsateur (A)** est placé au centre de l'eau, comme indiqué sur l'illustration.
Sinon, mettez à niveau votre lave-linge en tournant les pieds réglables avant dans le sens horaire ou antihoraire autant que nécessaire.


 **REMARQUE**

- Tournez les pieds réglables avant **dans le sens horaire (B)** pour abaisser le lave-linge, et **dans le sens antihoraire (C)** pour le surélever.
- Le nombre de pieds réglables peut varier d'un modèle à l'autre.

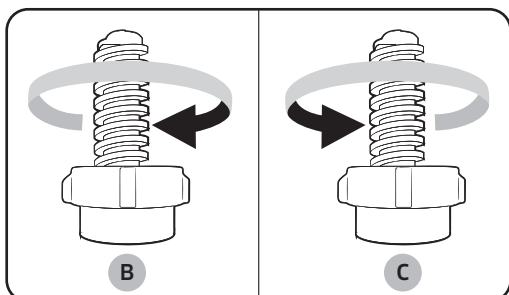

Installation

ÉTAPE 5 Mise sous tension de votre lave-linge

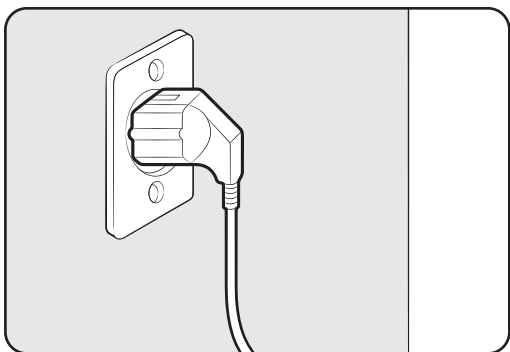

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 120 V, 60 Hz et à 3 broches correctement mise à la terre, protégée par un fusible de 15 ampères ou un disjoncteur comparable.

La troisième broche du cordon d'alimentation permet de relier votre lave-linge à la terre une fois ce cordon branché sur une prise électrique murale à trois broches mise à la terre.

Cycle à vide

Une fois l'installation terminée, veillez à installer votre lave-linge correctement en lançant le cycle **RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)**.

ÉTAPE 6 Lancement d'un cycle de test

Lancez un cycle à vide comme indiqué ci-dessous pour vérifier si votre lave-linge est correctement installé.

1. Mettez du linge dans le tambour de sorte d'atteindre un poids d'environ 6 livres.
2. Appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour allumer votre lave-linge.
3. Sélectionnez **RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)** en tournant le **Sélecteur de cycle**.
4. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour commencer le cycle de test.
5. Le lave-linge ne bouge et ne vibre pas excessivement lorsque l'eau est approvisionnée ou lors du lavage ou de l'essorage. L'appareil doit également bien vidanger pendant le cycle d'essorage.

REMARQUE

Si de l'eau fuit lors de l'approvisionnement ou de la vidange, vérifiez les connexions d'arrivée d'eau. Reportez-vous à la section « **ÉTAPE 2 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau** » à la page 20 pour obtenir des instructions.

REMARQUE

Si le lave-linge bouge et vibre excessivement, remettez-le à niveau. Reportez-vous à la section « **ÉTAPE 4 Mise à niveau de votre lave-linge** » à la page 24 pour obtenir des instructions.

ÉTAPE 7 Effectuer un calibrage (recommandé)

Le calibrage permet au lave-linge de détecter avec précision le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'effectuer le calibrage.

1. Appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour allumer le lave-linge.
2. Maintenez simultanément les boutons **Temp.** et **Soil (Degré de salissure)** enfoncés pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour commencer le calibrage.
4. Le tambour tourne dans le sens horaire pendant environ 2 minutes.
5. Une fois l'opération terminée, « 0 » apparaît à l'écran et le lave-linge s'éteint automatiquement.

REMARQUE

Exécutez régulièrement le Mode de calibrage pour une détection plus précise du poids.


Avant de commencer

AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

Chargement du lave-linge

WA45T3200A*

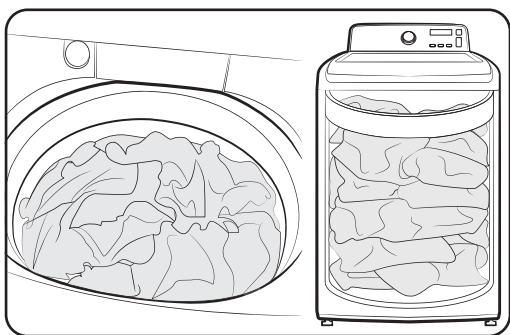

WA44A32**A*

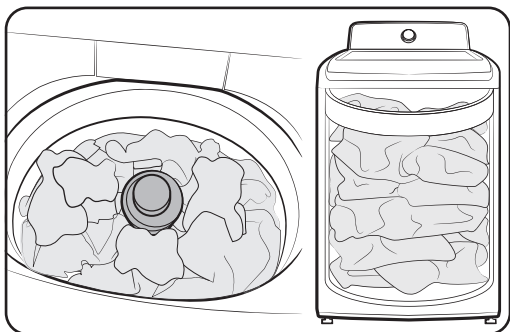

- Remplissez le tambour avec du linge sec et non plié, en le répartissant uniformément afin d'optimiser l'efficacité de lavage et éviter une usure ou un froissement excessif du linge.
- Pour obtenir des performances de lavage optimales, assurez-vous que le linge est réparti uniformément.
- Lavez le linge délicat comme les soutiens-gorge, bas et autres types de lingerie à l'aide du cycle Délicats avec les articles légers similaires.
- Lorsque vous lavez des articles volumineux ou un faible nombre d'articles qui ne remplissent pas complètement le tambour (ex : tapis, peluches, un ou deux pulls, etc.), ajoutez quelques serviettes afin d'améliorer l'essorage.
- N'insérez pas d'articles volumineux sauf pour le cycle Draps.


REMARQUE

Lors de l'essorage, le lave-linge peut ajouter de l'eau pour redistribuer les vêtements afin de compenser les éventuels déséquilibres dans le tambour.

- Lorsque vous lavez du linge très sale, ne surchargez pas votre lave-linge afin d'obtenir un meilleur résultat de lavage.

ATTENTION

- Les articles gonflables peuvent endommager le linge ou le lave-linge au cours du processus de lavage ou de séchage.
- Quelle que soit leur taille, il vaut mieux laver les couvertures ou les couettes individuellement, tant pour des questions de sécurité que d'efficacité de lavage. Deux couvertures de taille différente dans une même charge peuvent compromettre les performances de séchage en raison des charges non équilibrées.

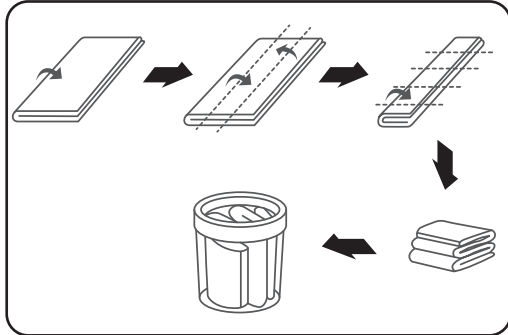

Pour insérer une couverture (pour les modèles WA45T3200A* uniquement)

Pliez la couverture dans le filet dédié aux couvertures comme indiqué, puis insérez le filet dans le tambour sous la zone en plastique du tambour.

⚠ ATTENTION

Vérifiez que le linge est complètement inséré.

- Si du linge dépasse, cela peut endommager le lave-linge ou le linge lui-même ou bien provoquer une fuite d'eau.
- Ne surchargez pas le tambour. Assurez-vous que le linge ne dépasse pas du tambour.

Pour ajouter un article oublié :

1. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour mettre en pause le lave-linge.
2. Attendez le déverrouillage automatique du hublot, puis ouvrez-le.
3. Ajoutez l'article, fermez le hublot, puis appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**. Le cycle reprend.

📄 REMARQUE

Ne lavez pas différents types de linge de lit (couvertures, draps, couettes/duvets) ensemble. Leur charge peut devenir déséquilibrée dans le tambour et entraîner de mauvais résultats d'essorage.

- Avant le lavage, séparez le linge de lit selon le type.
 - Si un article est volumineux et absorbe de grandes quantités d'eau pendant le lavage, lavez cet article individuellement.
 - Ne lavez pas les articles légers avec des articles qui absorbent beaucoup l'eau.
 - Ne lavez pas de duvets ou de couettes avec leurs housses ou avec des draps.

Avant de commencer

Mise en marche

1. Chargez votre lave-linge.
2. Versez de la lessive liquide (ou en poudre) et des additifs de lavage dans le distributeur (reportez-vous à la section « **Utilisation de la lessive** » en page 37).
3. Sélectionnez le cycle et les options appropriés en fonction du linge (reportez-vous à la section « **Opérations** » en page 31).
4. Fermez le couvercle.
5. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**.
6. Le voyant **Wash (Lavage)** s'allume.
7. La durée estimée du cycle s'affiche à l'écran.
La durée indiquant le temps restant pour le cycle peut fluctuer.

REMARQUE

La durée réelle nécessaire à la réalisation d'un cycle peut différer de la durée estimée affichée sur l'écran en fonction de la pression et de la température de l'eau, du type de lessive utilisé et du linge à nettoyer.

8. Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.

REMARQUE


- Une fois le cycle terminé, le voyant **Verrouillage du hublot** s'éteint.
- Appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)** pour annuler le cycle et arrêter votre lave-linge.
- Les voyants **Wash (Lavage)**, **Rinse (Rinçage)** et **Spin (Essorage)** s'allument lorsque le lave-linge entame ces différentes parties du cycle.

Opérations

⚠ AVERTISSEMENT


Afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, consultez la section CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.

Panneau de commande

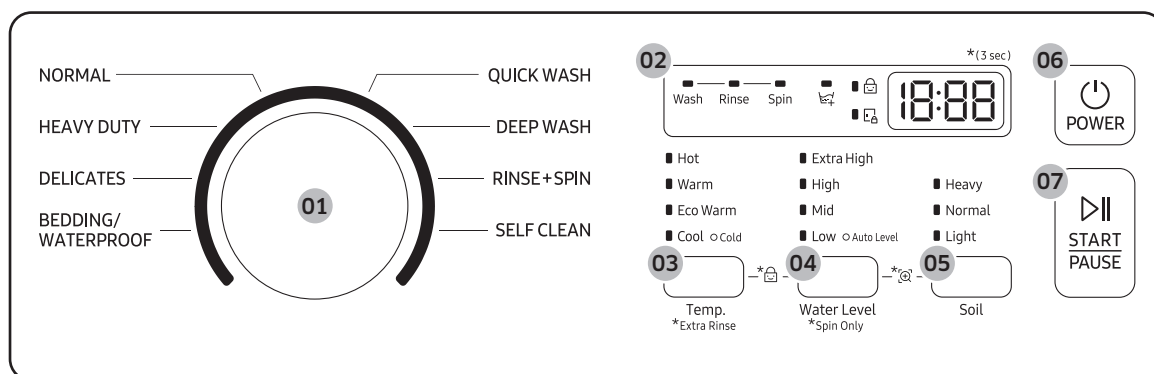

| | |
|------------------------------|---|
| 01 Sélecteur de cycle | Faites tourner le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle souhaité. Le voyant s'allume en regard du nom du cycle correspondant. |
| 02 Affichage | Il affiche consignes et diagnostics tout en vous informant sur l'état du cycle et le temps restant. |
| 03 Temp. | <p>Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes températures d'eau disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hot (Chaude) : linge blanc, très sale et grand teint. • Warm (Tiède) : linge grand teint. • Eco Warm (Tiède éco) : linge moyennement sale, grand teint, la plupart des articles infroissables. • Cool (Fraîche) : linge très peu sale, couleurs vives. • Cold (Froide) : eau froide sans ajout d'eau tiède. <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez l'option Cold (Froide), tous les voyants correspondant aux options de température de l'eau sont éteints. • Extra Rinse (Rinçage intensif) : passez du mode de rinçage par pulvérisation au mode de rinçage en profondeur, puis rincez à nouveau. Maintenez Temp. enfoncé pendant 3 secondes. |

Opérations

| | |
|---|---|
| 04 Water Level (Niveau d'eau) | Appuyez sur ce bouton pour sélectionner manuellement le niveau d'eau. Pour garantir des performances optimales, réglez le niveau d'eau sur Auto Level (Niveau automatique) . Pour sélectionner Auto Level (Niveau automatique) , appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que tous les voyants du niveau d'eau soient éteints.  REMARQUE Spin Only (Essorage uniquement) : ce bouton permet de lancer un cycle d'essorage seul. Maintenez le bouton Water Level (Niveau d'eau) enfoncé pendant 3 secondes. |
| 05 Soil (Degré de salissure) | Permet de modifier le degré de salissure pour le cycle actuel. Heavy (Sale) : linge extrêmement sale. Normal : linge moyennement sale. Ce réglage convient à la plupart des lessives. Light (Peu sale) : linge très peu sale. |
| 06 POWER (MARCHE/ ARRÊT) | Appuyez une fois pour allumer le lave-linge. Appuyez une nouvelle fois pour éteindre le lave-linge. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement. |
| 07 START/PAUSE (DÉPART/ PAUSE) | Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause et relancer les cycles. |

Présentation des cycles

| Cycle | Description |
|--|--|
| NORMAL | Pour la plupart des textiles, notamment le coton, le linge de maison et les vêtements moyennement sales. |
| HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT) | Linge très sale et textiles épais grand teint. Nous proposons de n'utiliser cette fonction que lorsque vous lavez beaucoup de vêtements très sales. |
| DELICATES (DÉLICATS) | Textiles transparents, soutien-gorge, lingerie fine, soie et autres textiles délicats à laver à la main. Pour un résultat optimal, utilisez de la lessive liquide. |
| BEDDING/WATERPROOF (DRAPS/IMPERMÉABLES) | Articles grands et volumineux, comme les couettes, couvertures et draps. Lorsque vous lavez des couettes, ou encore des articles imperméables ou résistants à l'eau, utilisez de la lessive liquide. ⚠ ATTENTION <ul style="list-style-type: none">✘ Ne lavez pas des articles imperméables et perméables ensemble.✘ Consultez l'étiquette d'entretien sur chaque article pour déterminer s'il est imperméable ou non.✘ Utilisez le cycle BEDDING/WATERPROOF (DRAPS/IMPERMÉABLES) pour les articles imperméables ou étanches à l'eau, notamment les tapis en plastique, les pantalons de ski, les manteaux de pluie et les couettes absorbant difficilement l'eau. |
| QUICK WASH (LAVAGE EXPRESS) | Vêtements peu sales dont vous avez besoin rapidement. |
| DEEP WASH (LAVAGE EN PROFONDEUR) | Utilisez davantage d'eau lors du lavage et du rinçage. |
| RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE) | Linge ne nécessitant qu'un rinçage ou lorsque vous devez ajouter de l'adoucissant dans le linge pour le rinçage. |
| SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) | Pour éliminer la saleté et toute accumulation dans le tambour. Une utilisation régulière (tous les 20 lavages) est recommandée. |

Opérations

Options

Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants désactive le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pendant l'utilisation du lave-linge. Elle empêche ainsi les enfants de jouer avec le lave-linge.

Activation de la fonction Sécurité enfants

Maintenez les boutons **Temp.** et **Water Level (Niveau d'eau)** simultanément enfoncés pendant environ 3 secondes.

- La fonction Sécurité enfants désactive le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pendant l'utilisation du lave-linge.
- Le voyant de la fonction Sécurité enfants clignote.

Utilisation de la fonction Sécurité enfants

Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée et que le couvercle est ouvert, le message « **dC** » apparaît et une alarme retentit.

- Si le niveau d'eau dans le tambour est au-delà du niveau d'eau de sécurité, le message « **dC** » apparaît sur l'écran LED et le lave-linge lance une vidange forcée de l'eau après 30 secondes.
- Si le niveau d'eau dans le tambour est au-delà du niveau d'eau de sécurité et si la fonction Sécurité enfants est activée alors que le couvercle est ouvert, le message « **CL** » apparaît sur l'écran LED même si le lave-linge est éteint. Ce dernier lance alors une vidange forcée de l'eau.

- Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée et que le lave-linge est éteint, si le niveau d'eau dans le tambour est au-delà du niveau d'eau de sécurité et si le couvercle est ouvert, le message « **CL** » apparaît sur l'écran LED. Aucune alarme ne retentit mais le lave-linge vidange l'eau. Lorsque l'opération de vidange est terminée, l'appareil s'éteint à nouveau automatiquement.
- Si vous activez la fonction Sécurité enfants alors que le lave-linge est en marche, le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** ne fonctionne pas.
- Une fois la vidange obligatoire terminée, le message « **CL** » clignote à intervalles de 1 seconde et le lave-linge passe en mode « **CL** ». (Lorsque le lave-linge est en mode « **CL** », seul le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)** fonctionne.)
- Pour annuler le mode « **CL** », éteignez et rallumez l'appareil.
- Pour annuler le mode « **dC** », désactivez la fonction Sécurité enfants. Pour désactiver la fonction Sécurité enfants, maintenez simultanément les boutons **Temp.** et **Water Level (Niveau d'eau)** enfoncés pendant au moins 3 secondes.

REMARQUE

Ajout de linge lorsque la fonction Sécurité enfants est activée

Pour ajouter du linge, désactivez la fonction Sécurité enfants. Pour désactiver la fonction Sécurité enfants, maintenez simultanément les boutons **Temp.** et **Water Level (Niveau d'eau)** enfoncés pendant au moins 3 secondes. Reportez-vous à la section « Option Pause » en page 36 pour en savoir plus.

Désactivation de la fonction Sécurité enfants

Maintenez simultanément les boutons **Temp.** et **Water Level (Niveau d'eau)** enfoncés pendant environ 3 secondes.

- Lorsque la fonction Sécurité enfants est désactivée, le voyant **Sécurité enfants** s'éteint.
- La fonction Sécurité enfants permet d'éviter que les enfants ou personnes handicapées ne fassent fonctionner involontairement le lave-linge et ne se blessent.

AVERTISSEMENT

Si un enfant entre dans le lave-linge, il risque d'être piégé et d'étouffer.

ATTENTION

- Une fois la fonction Sécurité enfants activée, elle reste active même si le lave-linge est mis hors tension.
- L'ouverture forcée du couvercle peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

REMARQUE

Pour ajouter du linge après l'activation de la fonction Sécurité enfants, vous devez d'abord la désactiver.

Smart Care (Entretien intelligent)

Pour activer cette fonction, vous devez tout d'abord télécharger l'application Samsung Laundry sur Play Store ou App Store, puis l'installer sur un appareil mobile muni d'un appareil photo. La fonction Smart Care (Entretien intelligent) a été optimisée pour les appareils mobiles Galaxy et iPhone (modèles compatibles uniquement).

1. Lorsque le lave-linge détecte un problème, un code d'information s'affiche à l'écran. Pour passer en mode **Smart Care (Entretien intelligent)**, maintenez simultanément les boutons **Water Level (Niveau d'eau)** et **Soil (Degré de salissure)** enfoncés pendant 3 secondes.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information lorsqu'un problème est détecté.
3. Lancez l'application Samsung Laundry sur votre appareil mobile, puis appuyez doucement sur **Smart Care (Entretien intelligent)**.
4. Placez l'appareil mobile à proximité de l'écran du lave-linge de sorte que l'appareil photo du smartphone et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Le code d'information sera automatiquement reconnu par l'application.
5. Lorsque le code d'information a été correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème et indique les mesures à prendre.

REMARQUE

- Le nom de la fonction, Smart Care (Entretien intelligent), peut varier selon la langue.
- Si de la lumière est réfléchi sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'information.

Opérations

- Si l'application ne reconnaît pas le code d'information, vous pouvez le saisir manuellement sur l'application.

Laver du linge à l'aide du Sélecteur de cycle

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un cycle, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)**.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
4. Ajoutez de la lessive liquide (ou en poudre), de l'adoucissant et/ou un agent de blanchiment (si nécessaire) dans les bacs appropriés. Reportez-vous à la section « **Utilisation de la lessive** » en page 37.
5. Fermez le couvercle.
6. Utilisez le **Sélecteur de cycle** pour sélectionner le cycle approprié en fonction du type de matière : **NORMAL, HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT), DEEP WASH (LAVAGE EN PROFONDEUR), BEDDING/WATERPROOF (DRAPS/IMPERMÉABLES), QUICK WASH (LAVAGE EXPRESS), DELICATES (DÉLICATS)** et **RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE)**. Le voyant correspondant au cycle sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
7. À ce stade, vous pouvez sélectionner la température de lavage et le nombre de cycles de rinçage en appuyant sur le bouton d'option correspondant.

8. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**. Le lavage commence alors. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Pour retirer ou ajouter du linge, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour déverrouiller le couvercle.

REMARQUE

Le couvercle ne peut pas être ouvert lorsque l'eau est trop **CHAUDE**.

2. Retirez ou ajoutez du linge.
3. Fermez le couvercle, puis appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)** pour redémarrer le cycle de lavage.

REMARQUE

Si la fonction Sécurité enfants est activée, vous devez tout d'abord la désactiver. Reportez-vous à la page 34.

Lorsque le cycle est terminé :

À la fin du cycle, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le couvercle.
2. Sortez le linge.

ATC (Contrôle automatique de la température)

ATC est la fonction permettant au lave-linge de réguler la température de l'eau à l'aide du capteur de température (thermistance).

REMARQUE

Du fait qu'il existe de nombreuses températures d'eau en fonction de l'environnement du client (zones froides, zones tièdes, températures d'eau variables, réglage de la température de l'élément chauffant, etc.), la fonction ATC de notre lave-linge maintient le niveau de température de lavage spécifiée afin d'offrir des performances de lavage optimales à chaque cycle.

REMARQUE

Si vous sélectionnez le cycle **NORMAL**, il s'agit du cycle de régulation UL. Étant donné que la principale priorité des nouveaux lave-linge est de réduire leur consommation d'énergie, les clients constateront que l'eau entrant dans le lave-linge est plus froide. Mais ceci n'est pas un problème, c'est tout à fait normal.

Avec ces cycles de régulation, le réglage de température Hot (Chaude) est similaire à la température acceptable pour une douche prise par un adulte, tandis que le réglage de température Warm (Tiède) est similaire à une température d'eau confortable pour une piscine.

REMARQUE

Si les clients veulent laver des vêtements à des températures d'eau spécifiques, ils doivent choisir un cycle différent pour chaque réglage de température : Hot (Chaude), Warm (Tiède), Eco Warm (Tiède éco), Cool (Fraîche).

Utilisation de la lessive

- Pour des résultats de lavage optimaux, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse chargés de réduire, voire d'éliminer la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé. (* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.)

AVERTISSEMENT

Pour un résultat optimal, utilisez uniquement une lessive HE. N'utilisez pas de lessive classique, de lessive organique, de lessive naturelle ou de lessive HE avec des ingrédients naturels (comme du vinaigre ou du bicarbonate de soude).

REMARQUE

Il est possible qu'une diminution de la quantité de lessive entraîne un lavage moins efficace. Pour plus d'efficacité, pré-traitez les taches, trie soigneusement le linge en fonction des couleurs et du degré de salissure et évitez de surcharger le lave-linge.

Opérations

Fonctions

Distributeur automatique


Votre lave-linge dispose de bacs séparés pour la distribution de lessive, d'agent de blanchiment non décolorant et d'adoucissant. Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

Le distributeur automatique doit toujours être refermé avant de démarrer votre lave-linge. N'OUVREZ PAS le distributeur automatique lorsque votre lave-linge est en marche.

REMARQUE

- Respectez toujours les quantités prescrites par le fabricant de la lessive.
- Il s'agit du bac réservé à la lessive liquide qui sera versée dans le tambour au début du cycle de lavage principal.
- Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide du tiroir à lessive. Le lave-linge ne libèrera pas de lessive en poudre depuis le bac à lessive liquide.

Ajouter la lessive dans le distributeur automatique :

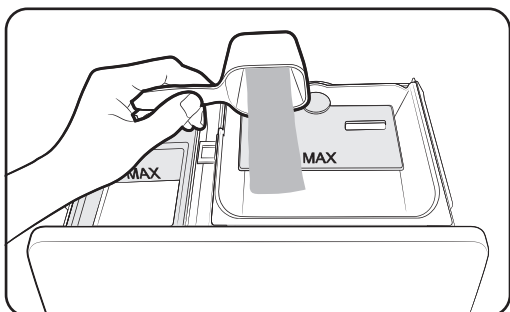

1. Ouvrez le tiroir du distributeur.
2. Versez la quantité recommandée de lessive liquide (ou en poudre) dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
3. Fermez doucement et délicatement le tiroir afin d'éviter toute projection, éclaboussure ou dispersion précoce du produit.


REMARQUE

Il est normal qu'une petite quantité d'eau subsiste dans les bacs du distributeur à la fin du cycle.

REMARQUE

Ne mettez pas d'agent de blanchiment chloré dans le tiroir du distributeur.

Chargement du bac à lessive liquide (ou en poudre)

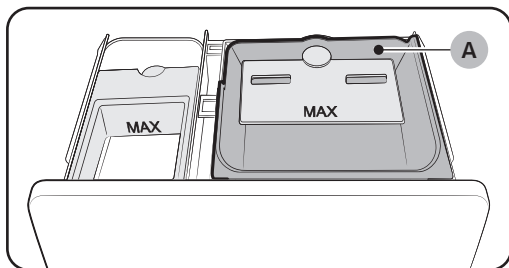

1. Versez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
2. Si vous utilisez un agent de blanchiment non décolorant, versez-le avec la lessive dans le bac à lessive.

REMARQUE


Lorsque vous ajoutez un agent de blanchiment non décolorant à la lessive, il est préférable que les deux produits de lavage se présentent sous la même forme : liquide.

REMARQUE

Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le **compartiment à lessive liquide (A)** du tiroir à lessive. Le lave-linge ne libèrera pas de lessive en poudre depuis le bac à lessive liquide.

Opérations

Chargement du bac à agent de blanchiment

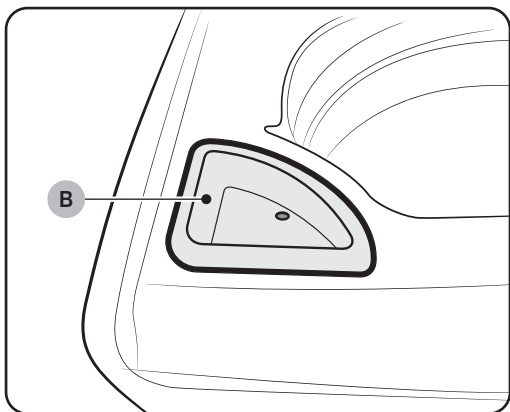

ATTENTION


Utilisez uniquement de l'agent de blanchiment chloré.

1. Ajoutez de l'agent de blanchiment chloré dans le **compartiment d'agent de blanchiment (B)**.
NE remplissez PAS en excès le bac à agent de blanchiment.

REMARQUE

- Évitez de renverser du produit ou de trop remplir le compartiment.
- Ne versez jamais d'agent de blanchiment chloré directement sur le linge ou dans le tambour. Ce produit chimique puissant peut endommager et décolorer les fibres s'il n'est pas utilisé correctement.
- Si vous préférez utiliser un agent de blanchiment non décolorant, ajoutez-le dans le bac à lessive approprié.
NE VERSEZ PAS l'agent de blanchiment non décolorant dans le bac à agent de blanchiment.

Chargement du bac à adoucissant

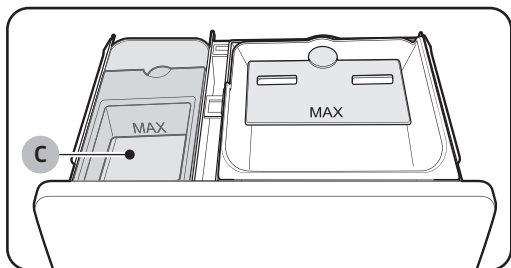

1. Versez la quantité recommandée d'adoucissant liquide dans le **compartiment à adoucissant (C)**.
Pour des charges plus petites, utilisez moins d'un bouchon de produit.
2. L'adoucissant doit être dilué dans de l'eau pour atteindre le trait de remplissage maximum.
3. Le distributeur libère automatiquement l'adoucissant liquide à un moment bien précis du cycle de rinçage.

REMARQUE

- Utilisez le bac à adoucissant pour les adoucissants liquides **UNIQUEMENT**.
- N'utilisez **PAS** la boule doseuse (type Downy Ball*) dans le bac à adoucissant de ce lave-linge. Elle ne libérera pas l'adoucissant au moment opportun.
Utilisez le compartiment à adoucissant.
(* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.)
- N'utilisez pas de l'adoucissant liquide trop collant, car il risque de mal se mélanger à l'eau.

Entretien

AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque d'électrocution uniquement lors d'une réparation. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'arrivée d'eau, élément chauffant et pompe.

Nettoyer l'extérieur

1. Fermez les robinets d'arrivée d'eau après avoir terminé la lessive de la journée. Cela permettra de couper l'arrivée d'eau dans votre lave-linge et d'empêcher tout dégât des eaux potentiel. Laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.
2. Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits sur les parois de la machine.
3. Conseils de nettoyage :
Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.

Nettoyer l'intérieur

Nettoyez régulièrement le tambour pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.

Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement d'odeurs désagréables ou le transfert de traces indélébiles sur le lave-linge ou le linge.

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. Utilisez des produits adaptés aux lave-linge.

Entreposage de votre lave-linge

Les lave-linge peuvent être endommagés si l'eau n'est pas retirée des tuyaux et des composants internes avant l'entreposage.

Avant d'entreposer votre lave-linge, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le cycle Quick Wash (Lavage express) et ajoutez un agent de blanchiment dans le distributeur automatique. Faites fonctionner le lave-linge à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le couvercle du lave-linge ouvert pour aérer l'intérieur du tambour.
Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures à 0 °C, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

Protection du capot supérieur et du panneau avant



N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur de la machine.

REMARQUE

Les faces du lave-linge étant lisses et brillantes, elles sont sensibles aux rayures et aux coups. Évitez de les rayer ou les endommager lorsque vous utilisez le lave-linge.

Nettoyage du filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

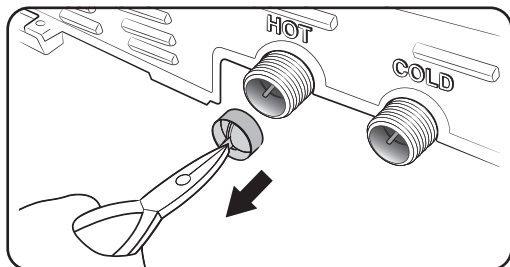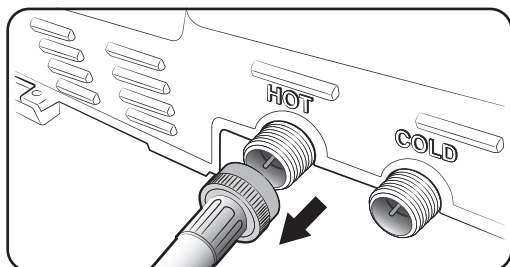


1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.
4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Plongez le filtre à maille en profondeur dans de l'eau de sorte que le raccord fileté soit lui aussi submergé.
6. Faites sécher complètement le filtre à maille à l'ombre.
7. Réinstallez le filtre à maille dans la vanne d'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'eau sur cette dernière.
8. Ouvrez le robinet.

REMARQUE

Si un filtre à mailles est obstrué, le code d'information « 4C » apparaît sur l'écran d'affichage du lave-linge.


Entretien

Nettoyage du tiroir à lessive

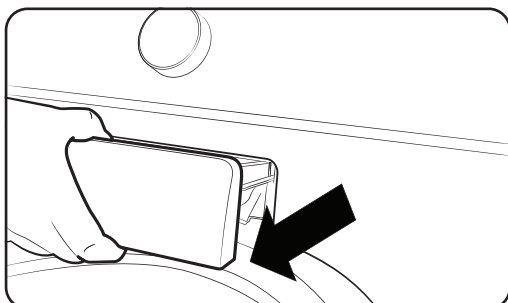


Il convient de nettoyer régulièrement le distributeur automatique afin d'en retirer les traces éventuelles de produits de lavage.


1. Tirez le tiroir du distributeur en arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

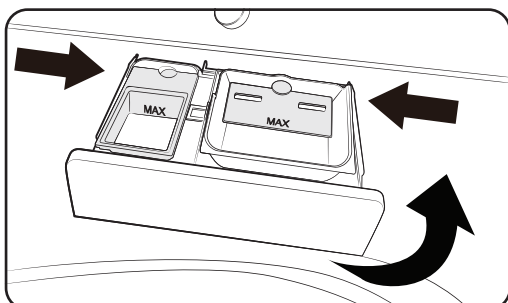


2. Tout en pressant les deux côtés du tiroir du distributeur, soulevez-le et tirez-le pour le retirer.

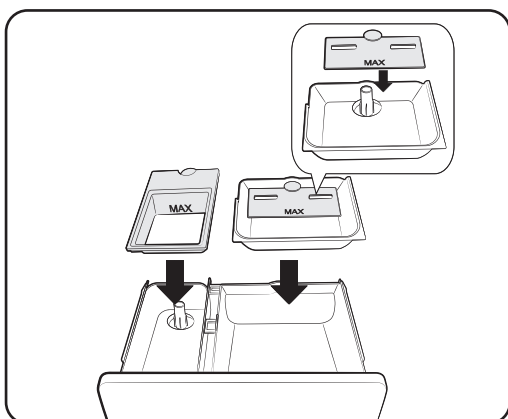

3. Retirez les fixations des 3 bacs. Rincez les fixations et le tiroir avec de l'eau tiède pour effacer les traces des produits de nettoyage accumulés.

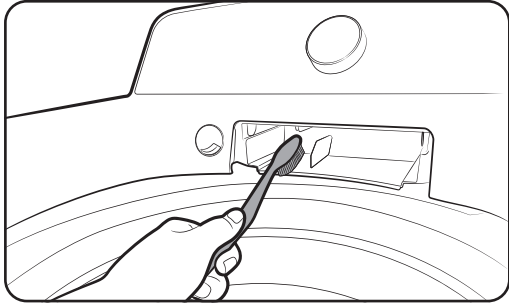

4. Pour nettoyer l'ouverture du tiroir, utilisez une petite brosse non métallique pour nettoyer le compartiment. Retirez tous les résidus des parties supérieures et inférieures du compartiment du tiroir.

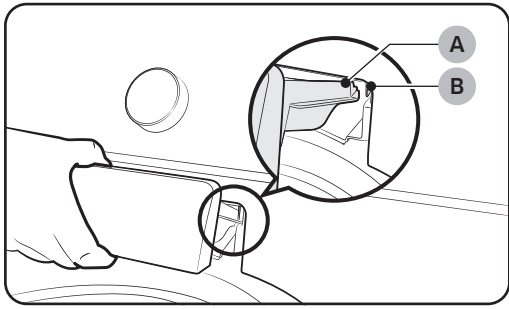

5. Remettez les fixations sur les bacs correspondants et réinstallez le tiroir en plaçant le **rail du tiroir du distributeur (B)** par-dessus le **rail du bac (A)**. (Inclinez le tiroir du distributeur vers le bas et insérez-le.) Ensuite, poussez le tiroir à l'intérieur, fermement et lentement.

Entretien

Auto-nettoyage

Certaines conditions d'utilisation et environnementales peuvent entraîner une accumulation de résidus ou le développement de mauvaises odeurs dans le tambour du lave-linge. Pour éviter cette accumulation ou le développement de mauvaises odeurs et ainsi garder un tambour de lave-linge frais et propre, lancez le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) au moins une fois par mois ou tous les 20 cycles. Suivez la procédure recommandée ci-dessous lors de l'utilisation du cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE).

1. Sortez tous les articles du tambour du lave-linge et vérifiez que le tambour est vide. Le linge laissé dans le tambour pendant le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) risque d'être endommagé.
2. Appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)**.
3. Tournez le **Sélecteur de cycle** sur **SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE)**.
4. Appuyez sur **START/PAUSE (DÉPART/PAUSE)**. Le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) commence.

REMARQUE

- La température de l'eau pour le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) est réglée par défaut sur Hot (Chaude). Cette température ne peut pas être modifiée.
- En cas de présence de résidus dans le tambour du lave-linge, ajoutez 1 tasse (8 oz liq., 240 ml) d'agent de blanchiment chloré liquide dans le bac à agent de blanchiment avant de lancer le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE). N'utilisez pas et ne mélangez pas d'autres produits de nettoyage ou chimiques pendant le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE).
- Si nécessaire, lancez un cycle RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE) une fois le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) terminé, afin de faciliter le retrait des résidus restants.

ATTENTION

- Vérifiez le tambour du lave-linge avant d'utiliser le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE). Retirez toute l'eau restante dans le tambour en lançant un cycle Spin Only (Essorage uniquement) avant de commencer le cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE).
- Si de l'agent de blanchiment chloré est laissé dans le tambour du lave-linge pendant une période prolongée, de la rouille peut se former.

Rappel AUTO-NETTOYAGE

- Au bout de 20 cycles de lavage, l'icône de rappel à LED SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) et le voyant du cycle SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) clignotent sur le panneau de commande pendant une heure, puis s'éteignent automatiquement.
- Le rappel apparaîtra sur le panneau de commande pendant 5 autres cycles consécutifs avant de disparaître. Le rappel suivant n'apparaîtra pas avant que 20 autres cycles aient été effectués.

Dépannage

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le lave-linge, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les actions suggérées.

| Problème | Action |
|-------------------------------|--|
| Le lave-linge ne s'allume pas | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que vous utilisez la tension nominale nécessaire à cet appareil.Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. |
| Le lave-linge ne démarre pas | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est fermé.Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.Assurez-vous d'avoir pressé ou appuyé doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour démarrer le lave-linge.Assurez-vous que la fonction Sécurité enfants n'est pas activée.Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.Le hublot a-t-il été ouvert pendant le cycle d'essorage ? Fermez le hublot, puis pressez ou appuyez doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour reprendre.Le lave-linge entre en veille ou il traite un cycle de trempage. Veuillez patienter.Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur. |
| L'eau n'arrive pas. | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous d'avoir pressé ou appuyé doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) après avoir sélectionné l'alimentation en eau.Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.La membrane de filtrage au niveau du raccord du tuyau d'arrivée d'eau est-elle obstruée ? Nettoyez la membrane de filtrage à l'aide d'une brosse à dents.Y a-t-il une coupure d'eau ? En cas de coupure d'eau, fermez le robinet et éteignez le lave-linge.Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau.Ouvrez et fermez le hublot, puis pressez ou appuyez doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE).Si la pression d'eau est faible, le lancement du lavage peut être retardé.Si le niveau d'eau n'est pas aussi haut que nécessaire ou inférieur au niveau prévu, utilisez le sélecteur de niveau pour ajuster le niveau. |

Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| En fin de cycle, de la lessive subsiste dans le distributeur automatique. | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.Assurez-vous que le tiroir à lessive est correctement inséré.Retirez et nettoyez le tiroir à lessive, puis réessayez. |
| Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit. | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster le positionnement du lave-linge.Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.Assurez-vous que le linge est réparti uniformément dans le lave-linge. Répartissez le linge uniformément et redémarrez la machine.Assurez-vous que l'espace autour du lave-linge est libre de tout objet.Un ronronnement est normalement émis durant le fonctionnement.Des objets tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Retirez ces objets du lave-linge après avoir terminé le lavage. |
| Le lave-linge s'arrête. | <ul style="list-style-type: none">Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne.Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.Fermez le hublot, puis pressez ou appuyez doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour démarrer le lave-linge. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que le lave-linge se remette en marche après quelques minutes.Assurez-vous que les tamis des tuyaux d'arrivée au niveau des robinets ne sont pas obstrués. Nettoyez périodiquement les tamis.Ce problème survient temporairement en raison d'une faible tension et sera résolu lorsque l'alimentation sera restaurée. |

| Problème | Action |
|--|---|
| <p>La température de l'eau lors du remplissage est incorrecte.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez entièrement les deux robinets d'eau. • Vérifiez le choix de la température. • Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. • Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués. • Lors du remplissage du lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. • Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire est sélectionnée. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau. |
| <p>Le hublot (couvercle) est verrouillé ou ne s'ouvre pas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pendant que le lave-linge est en marche, pressez ou appuyez doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE) pour arrêter le lave-linge. • Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes. |
| <p>Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. • Assurez-vous que la tension électrique est normale. • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est orienté vers le bas. (Les modèles à vidange naturelle uniquement) • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé. • Démêlez tous les tuyaux. Si la vidange ne s'effectue pas, appelez le service de dépannage. • Fermez le hublot, puis pressez ou appuyez doucement sur START/PAUSE (DÉPART/PAUSE). Pour des raisons de sécurité, le lave-linge n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. |

Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| Le linge n'est pas essoré correctement. | <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la vitesse d'essorage High (Élevée) ou Extra High (Très élevée). (Modèles applicable uniquement)• Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse.• La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. |
| Il y a une fuite d'eau. | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés.• Assurez-vous que le joint en caoutchouc du tuyau d'arrivée d'eau est positionné correctement. Serrez fermement à nouveau.• Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange.• Éviter toute surcharge.• Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas emmêlé.• Si l'arrivée d'eau est trop importante, il peut y avoir une fuite d'eau. Fermez légèrement le robinet d'eau.• Assurez-vous que l'eau ne fuit pas au niveau du robinet. En cas de fuite, réparez le robinet. |
| Quantité de mousse trop importante | <ul style="list-style-type: none">• Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse.• Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale.• Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité. |
| Le panier d'essorage ou le tuyau d'arrivée/de vidange est gelé. | <ul style="list-style-type: none">• Utilisez de l'eau tiède pour débrancher le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Trempez-les dans de l'eau tiède.• Remplissez le panier d'essorage avec de l'eau tiède, puis patientez durant environ 10 minutes.• Posez une serviette chaude sur le raccord du tuyau de vidange.• Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange, puis vérifiez si l'eau arrive correctement. |



| Problème | Action |
|---------------------------------|--|
| L'eau se vidange immédiatement. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché et qu'il est suspendu au crochet qui lui est destiné. Remplissez d'eau le panier d'essorage jusqu'à la moitié et relancez le cycle d'essorage. Soulevez l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter que l'eau ne soit vidangée. Remplissez d'eau le panier d'essorage jusqu'à la moitié, puis lancez l'essorage après avoir libéré le tuyau de vidange. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. Reportez-vous à la section Installation de ce manuel d'utilisation et ajustez la position du tuyau de vidange en suivant les instructions. |
| Taches sur les vêtements. | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez un cycle approprié pour le linge. Utilisez le cycle Heavy Duty (Grand rendement) pour les vêtements tachés. Ajoutez la quantité recommandée de lessive conformément aux instructions du fabricant de la lessive. Nettoyez régulièrement le filtre magique (s'il est fourni avec votre lave-linge). |
| Présence de mauvaises odeurs. | <ul style="list-style-type: none"> De la mousse trop importante s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs. Lancez des cycles de lavage pour stériliser de temps en temps. Séchez l'intérieur du lave-linge lorsqu'un cycle est terminé. |


Si un problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Dépannage

Codes d'erreur

Des codes d'erreur peuvent s'afficher pour vous indiquer le problème rencontré par le lave-linge.

| Code | Signification |
|------|---|
| 1C | <p>Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le faisceau électrique du capteur de niveau d'eau.• Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. <p> REMARQUE</p> <p>Lorsque le lave-linge affiche le message « 1C », cela signifie qu'il effectue une vidange pendant 3 minutes. À ce moment, le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) est indisponible.</p> |
| 3C | <p>Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement.</p> <ul style="list-style-type: none">• Essayez de relancer le cycle.• Si le problème persiste, appelez le service de dépannage. |
| 4C | <p>L'eau n'arrive pas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.• Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés.• Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés.• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.• Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés.• Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué. <p> REMARQUE</p> <p>Lorsque le lave-linge affiche le message « 4C », cela signifie qu'il effectue une vidange pendant 3 minutes. À ce moment, le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) est indisponible.</p> |
| 4C2 | <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est correctement raccordé au robinet d'eau froide. <p>S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge pourrait être déformé avec certains cycles.</p> |

| Code | Signification |
|------|---|
| 5C | <p>L'eau n'est pas vidangée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou bouché. Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement. Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué. Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| 9C1 | <p>Le contrôle électronique doit être vérifié (erreur de surtension)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la carte de circuit imprimé et le faisceau électrique. Vérifiez si l'alimentation électrique arrive bien jusqu'à l'appareil. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| 9C2 | <p>Tension basse détectée</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| AC6 | <p>Problème de communication avec l'onduleur</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la carte de circuit imprimé de l'inverseur et le faisceau électrique. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| dC | <p>Faire fonctionner le lave-linge lorsque le hublot est ouvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot. |
| HC | <p>Contrôle du chauffage à haute température.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| LC | <p>Vérifiez le tuyau de vidange.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol. Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouché. Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. <p> REMARQUE</p> <p>Lorsque le lave-linge affiche « LC », cela signifie que le lave-linge effectue une vidange pendant 3 minutes. À ce moment, le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) est indisponible.</p> |

Dépannage

| Code | Signification |
|------|--|
| OC | <p>Il y a un trop-plein d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none">Redémarrez le lave-linge après l'essorage.Si le code d'information demeure affiché à l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local. |
| PC | <p>Lorsque la position de l'embrayage ne peut pas être détectée.</p> <ul style="list-style-type: none">Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| PC1 | <p>Une fois que la position de l'embrayage a été détectée, en cas de problème du signal à effet Hall de l'embrayage.</p> <ul style="list-style-type: none">Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service. |
| Ub | <p>L'essorage ne fonctionne pas.</p> <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le linge est réparti de manière homogène.Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane et stable.Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « Ub ». <p>1. Apparaisse à l'écran.</p> |
| Ur | <p>Rinçage supplémentaire.</p> <ul style="list-style-type: none">Indique un rinçage supplémentaire en cas de déséquilibre détecté.Méthode de déverrouillage de l'écran. <p>Toute touche actionnée.</p> |
| dn | <p>La mise à jour du micrologiciel est en cours via SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none">Pour pouvoir utiliser l'appareil, patientez environ 30 minutes jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. (Le temps nécessaire pour la mise à jour du micrologiciel peut varier selon votre connexion Internet.)Ce code restera affiché à l'écran jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée, peu importe que l'appareil soit allumé ou éteint. |





Pour tout autre code non répertorié ci-dessus, appelez le 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG).

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au séchage et repassage ou au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les directives figurant sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes de lavage.

Cycle de lavage

| | |
|---|--|
|  | Normal |
|  | Infroissables / Infroissable / Anti-froissage |
|  | Gentle/Délicats |
|  | Lavage main |

Température de l'eau




| | |
|-----|--------|
| ... | Chaude |
| .. | Tiède |
| . | Froide |

REMARQUE



Il s'agit des températures appropriées de l'eau de lavage pour divers articles. La plage de températures est comprise entre 105 et 125 °F / 41 et 52 °C) pour Chaude, entre 85 et 105 °F / 29 et 41 °C pour Tiède et entre 60 et 85 °F / 16 et 29 °C pour Froide. (La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 60 °F / 16 °C pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.)

Ces températures ne sont pas garanties car les températures réelles de l'eau entrant dans le lave-linge dépendent des réglages du chauffe-eau et de la température d'arrivée d'eau. Exemple : en hiver, l'eau froide au robinet dans les pays du nord peut approcher les 40 °F / 4 °C, ce qui est trop froid pour un lavage efficace. Dans ce cas, la température de l'eau doit être réajustée en sélectionnant un réglage tiède, en ajoutant de l'eau chaude jusqu'au trait de remplissage maximum ou en utilisant l'option de chauffage du lave-linge, le cas échéant.




Agent de blanchiment

| | |
|---|---|
|  | Tout type (si nécessaire) |
|  | Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire) |
|  | Séchage en machine |

Normal

| | |
|---|--|
|  | Infroissables / Infroissable / Anti-froissage |
|  | Gentle/Délicats |

Instructions spéciales

| | |
|---|-----------------------|
|  | Séchage en suspension |
|  | Séchage sans essorage |
|  | Séchage à plat |

Caractéristiques techniques

Température

| | |
|--|----------------------------|
| | Élevée |
| | Moyenne |
| | Basse |
| | Toutes températures |
| | Sans chaleur/À l'air libre |

Nettoyage à sec

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Nettoyage à sec |
| | Pas de nettoyage à sec |
| | Séchage sur corde / en suspension |
| | Séchage sans essorage |
| | Séchage à plat |

Températures de repassage facile ou vapeur

| | |
|--|---------|
| | Élevée |
| | Moyenne |
| | Basse |

Symboles d'avertissement pour le lavage

| | |
|--|--|
| | Ne pas laver |
| | Ne pas tordre |
| | Pas de chlorage |
| | Séchage en machine interdit |
| | Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser) |
| | Pas de repassage |

Respect de l'environnement


- Votre lave-linge a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

Caractéristiques techniques

Fiche de caractéristiques techniques

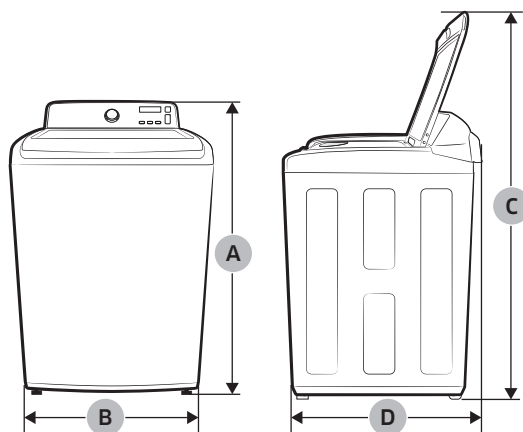

| Type | | Lave-linge à chargement par le haut | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Nom du modèle | | WA45T3200A* | WA44A32**A* |
| Capacité (en pieds cubes) | | 4,5 | 4,4 |
| Dimensions (pouces (cm)) | A. Hauteur | 43,9 (111,7) | |
| | B. Largeur | 27,0 (68,6) | |
| | C. Hauteur, couvercle ouvert | 59,3 (150,5) | |
| | D. Profondeur | 29,3 (74,4) | |
| Pression d'eau (psi (kPa)) | | 20 à 116 (137 à 800) | |
| Poids net (kg (lb)) | | 59 (130,1) | |
| Vitesse d'essorage | | 700 tr/min | |
| Puissance de chauffe | Lavage | 120 V | 700 W |
| | Essorage | | 400 W |
| | Vidange | | 80 W |

REMARQUE

Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais NE LE SURCHARGEZ PAS.

Tableau des cycles

Utilisez ce tableau afin de définir les cycles et options les mieux adaptés à votre linge.

REMARQUE

| Réglage | Temp. | Water Level (Niveau d'eau) | Soil (Degré de salissure) |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ● : réglage d'usine | H : Hot (Chaude) | EH : Extra High (Très élevé) | H : Heavy (Sale) |
| ● : peut être sélectionné | W : Warm (Tiède) | H : High (Élevé) | N : Normal |
| | EW : Eco Warm (Tiède éco) | M : Mid (Moyen) | L : Light (Peu sale) |
| | C : Cool (Fraîche) | L : Low (Bas) | |
| | CD : Cold (Froide) | AL : Auto Level (Niveau automatique) | |

| Cycle | Fonctions | | | | | | | | | | | | Option | | |
|---|-----------|---|----|---|----|----------------------------|---|---|---|----|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | Temp. | | | | | Water Level (Niveau d'eau) | | | | | Soil (Degré de salissure) | | Extra Rinse (Rinçage intensif) | Spin Only (Essorage uniquement) | |
| | H | W | EW | C | CD | EH | H | M | L | AL | H | N | | | L |
| NORMAL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HEAVY DUTY (GRAND RENDEMENT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DELICATES (DÉLICATS) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● |
| BEDDING/WATERPROOF (DRAPS/IMPERMÉABLES) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| QUICK WASH (LAVAGE EXPRESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEEP WASH (LAVAGE EN PROFONDEUR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| RINSE+SPIN (RINÇAGE+ESSORAGE) | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● |
| SELF CLEAN (AUTO-NETTOYAGE) | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSOMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT ET/OU PREUVE DE LIVRAISON

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant les périodes limitées suivantes, commençant à la date de livraison à l'acheteur-consommateur initial :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Pièces de la cuve en acier inoxydable (pièces uniquement) : trois (3) ans

Moteur de lavage en fonction du type de moteur

- Pièces du moteur MIN (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :
 - Vingt (20) ans
- Pièces du moteur CA de lavage (pièces uniquement) :
 - Cinq (5) ans

La présente garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis et ayant été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale et/ou une preuve de livraison sur demande, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de dépannage agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de dépannage agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier d'une intervention à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement dépourvu d'obstructions et accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. SAMSUNG peut également remplacer toute pièce couverte par la présente garantie par une pièce neuve ou reconditionnée. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile visant à expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou à corriger l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, l'entretien ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, veuillez prendre contact avec SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantie (CANADA)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR INITIAL

Cet appareil de la marque SAMSUNG, tel quel fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre tout vice de fabrication relatif aux matériaux et à la qualité d'exécution, pour une période de garantie limitée de :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Moteur de lavage en fonction du type de moteur

- Pièces du moteur MIN (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :
 - Vingt (20) ans
- Pièces du moteur CA de lavage (pièces uniquement) :
 - Cinq (5) ans

La présente limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition originale et couvre uniquement les appareils achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de dépannage agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale sur demande, à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier d'une intervention à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement dépourvu d'obstructions et accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de dépannage agréé.

Garantie (CANADA)

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement de l'appareil tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des appareils si ces derniers s'avèrent défectueux pendant la période de garantie limitée susmentionnée. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les appareils sont couverts pour la période restante de garantie ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours, la période la plus longue s'appliquant. La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale de l'appareil et ne s'applique pas aux causes suivantes : tout dommage survenant au cours du transport, de la livraison et de l'installation ; toute application et utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de modèle ou de série modifié ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect de l'appareil ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager l'appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et de respect de l'environnement indiquées et prescrites dans le manuel d'instructions ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage domestiques inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DE L'APPAREIL, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, veuillez prendre contact avec SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Les interventions des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, l'entretien ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie.

Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

Mémo

Mémo



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

| PAYS | APPELEZ LE | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE |
|--------|--------------------------|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/us/support |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French) |



DC68-03850D-07