

Sèche-linge

Manuel d'utilisation

DV90F53*E*/DV90F53*G*

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE	8
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	8
Avertissements	9
Mises en garde	9
Notification de réglementation	11
Avis concernant la FCC	11
Notification IC	13
Déclaration de logiciel open source	14
Informations relatives aux mises à jour de sécurité	14
Conditions d'installation	15
Conditions d'installation principales	15
Choix de l'emplacement d'installation	15
Conditions requises en matière de conduits	20
Conditions requises en matière d'évacuation	21
Systèmes fonctionnant au gaz	22
Normes électriques	23
Installation	26
Ce qui est inclus	26
Installation étape par étape	28
Test bl. air	34
Guide d'installation du conduit d'évacuation	36
Inversion du hublot	36
Avant de démarrer	39
Configuration initiale	39
Tri et charge	39
Conditions de fonctionnement préalables	40
Grille de séchage (modèles applicables uniquement)	41

Opérations	43
Panneau LCD	43
Utilisation d'un cycle	45
Présentation des cycles	46
Paramètres	52
Fonctions spéciales	58
Guide de séchage	60
Maintenance	62
Nettoyage	62
Dépannage	64
Contrôles à effectuer	64
Codes d'erreur	67
Caractéristiques techniques	68
Tableau des symboles textiles	68
Protection de l'environnement	69
Fiche de caractéristiques techniques	69

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre sèche-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre sèche-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique qu'il existe un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'équipez jamais un sèche-linge de conduits de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez un conduit en métal flexible (de type aluminium), celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sèche-linge. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air et augmentent les risques d'incendie.
- N'installez pas de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.
- Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.
- Conservez soigneusement ces instructions.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- Ne faites sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placez aucun article entré en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans le sèche-linge, tant que toute trace de ces produits n'a pas été éliminée. De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyeurs ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faites jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

 **AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion**

- Si les avertissements de sécurité ne sont pas suivis à la lettre, des blessures graves voire mortelles ou des dégâts matériels pourraient survenir.
- N'entrez et n'utilisez jamais d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou votre fournisseur de gaz.
- N'installez pas de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.

 **AVERTISSEMENT - Que faire en cas d'émanation de gaz :**

- Ne tentez pas d'allumer un appareil électrique.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faites évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les consignes que vous recevrez.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. Ne faites pas sécher de linge ayant été taché ou en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou tout autre substance inflammable ou explosive ; ces produits dégagent en effet des vapeurs qui risqueraient de s'enflammer ou d'exploser.
3. Risque d'asphyxie et de blessures en cas d'enfermement : Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du tambour.
5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
6. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
7. Ne jouez pas avec les commandes de l'appareil.
8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
9. N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
10. Ne sélectionnez pas une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
11. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
12. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation et des zones proches autour.
13. L'intérieur de l'appareil et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

-
14. Ne faites pas sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
 15. N'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par ex. des pièces faites maison à l'aide d'une imprimante 3D).
 16. (Pour les sèche-linge à pompe à chaleur) Présence d'arêtes saillantes : pour réduire le risque de blessures, faites attention lors du nettoyage du condensateur ou des ailettes de la bobine de l'évaporateur.

Avertissements

AVERTISSEMENT

- Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre sèche-linge.
- Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans votre système.

Mises en garde

ATTENTION

- Ne laissez ni les enfants ni les animaux domestiques jouer sur, dans ou devant l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Avant de mettre au rebut ou hors service votre sèche-linge, retirez le hublot du compartiment de séchage pour éviter que des enfants ou des animaux ne se trouvent piégés à l'intérieur de l'appareil.
- N'ouvrez pas le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
- N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.
- Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel d'entretien contient des recommandations spécifiques en la matière, si vous comprenez ces recommandations et si vous disposez des compétences requises pour réaliser l'opération.
- N'utilisez aucun adoucissant ou produit anti-statique autre que ceux recommandés par le fabricant.
- Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
- Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
- L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre ou qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

- Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.
- Évitez de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.
- N'introduisez aucun article imprégné ou tâché d'huile végétale ou alimentaire dans votre sèche-linge. Même une fois lavés, ces articles peuvent encore contenir une quantité non négligeable d'huile.
- Toute huile résiduelle sur les vêtements risque de s'enflammer spontanément. Le potentiel de combustion spontanée augmente lorsque les articles imbibés d'huile végétale ou alimentaire sont exposés à la chaleur. Les sources de chaleur comme votre sèche-linge peuvent chauffer ces articles, engendrant une oxydation de l'huile. Cette oxydation crée elle-même de la chaleur. Si cette chaleur ne se dissipe pas, les articles deviennent suffisamment brûlants pour s'enflammer. Entasser, empiler ou stocker ce type d'articles peut empêcher la dissipation de la chaleur et être à l'origine d'un risque d'incendie.
- Tout le linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire, qu'il soit lavé ou non, peut s'avérer dangereux. Le fait de laver ces articles à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive réduit ce risque, sans pour autant le supprimer. Utilisez toujours le cycle Cool Down (Refroidissement), afin de réduire leur température. Ne retirez jamais ces articles du sèche-linge lorsqu'ils sont chauds ; de même, n'interrompez pas le cycle de séchage tant que le cycle Cool Down (Refroidissement) n'est pas terminé. N'entassez et n'empilez pas ces articles lorsqu'ils sont chauds.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Notification de réglementation

Avis concernant la FCC

ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Notification de réglementation

Déclaration de conformité FCC (modèles applicables uniquement)

Modèle	DV90F53AES/DV90F53AEY/DV90F53AGS/DV90F53AGY
Modèle de variante	DV90F53*E* / DV90F53*G* 1er * : les lettres A à Z ou les chiffres 0 à 9 indiquent une fonctionnalité spécifique. 2e* : les lettres A à Z indiquent la couleur de l'appareil.
Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis	Samsung Electronics America, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632 Téléphone : 1-800-SAMSUNG (726-7864) Internet : www.samsung.com

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification IC

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.



CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification de réglementation

Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en adressant un e-mail à l'adresse <mailto:oss.request@samsung.com>.

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vous donne accès à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition, ainsi qu'aux informations sur la licence de source libre (open source) relative à cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.



Informations relatives aux mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour en savoir plus sur les mises à jour de sécurité, consultez le site Web <https://security.samsungda.com>.

- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Conditions d'installation

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge et conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien.

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Conditions d'installation principales

- Une prise électrique avec mise à la terre.
- Un cordon d'alimentation pour sèche-linge électrique (à l'exception du Canada).
- Des conduits de gaz (pour les modèles à gaz) qui doivent respecter les réglementations nationales et locales.
- Un système d'évacuation, réalisé en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides.

AVERTISSEMENT

Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.


Choix de l'emplacement d'installation

Le sèche-linge doit être installé dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de mettre du linge dans l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation. Ce sèche-linge est équipé en usine pour une évacuation arrière en option. Si vous préférez l'évacuation par le bas, la droite ou la gauche, utilisez le kit d'évacuation auxiliaire. Les instructions sont fournies avec le kit. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge soit suffisamment aérée. Vous devez donc installer le sèche-linge dans une pièce correctement ventilée. Pour les sèche-linge à gaz, respectez un dégagement adéquat (comme indiqué sur la plaque signalétique) afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement du sèche-linge.

Vous ne devez ni installer ni stocker le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être en contact avec de l'eau et/ou exposé aux intempéries. Vous devez maintenir le sèche-linge à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Un sèche-linge produit des peluches combustibles. Évitez donc que des peluches ne s'accumulent autour.

Conditions d'installation

Dimensions

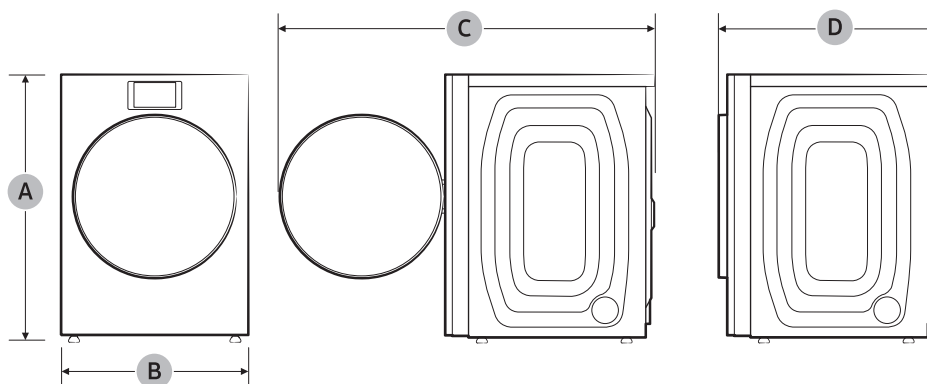

Type	Sèche-linge à chargement frontal	
Modèles	DV90F53A**	
Dimensions (pouces (mm))	A. Hauteur totale	38,7 (984)
	B. Largeur	27,0 (686)
	C. Profondeur avec hublot ouvert	53,1 (1348)
	D. Profondeur	31,4 (798)

Dégagement requis

Ce dégagement requis concerne uniquement les sèche-linge.

REMARQUE

- Pour connaître le dégagement requis pour le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge.
- Si les dégagements requis pour le lave-linge et le sèche-linge sont différents, respectez celui dont la valeur est la plus élevée.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- Vous ne devez installer aucun autre appareil fonctionnant au fuel dans le même placard que le sèche-linge.
- Placez le sèche-linge à 18 pouces (460 mm) minimum au-dessus du sol pour une installation dans un garage.


Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	Haut	Arrière	Avant
1 po (25 mm)	1 po (25 mm)	4 po (102 mm)	1 po (25 mm)

Si le lave-linge et un sèche-linge sont tous deux installés au même endroit, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po² (465 cm²).


Conditions d'installation

Installation sous plan

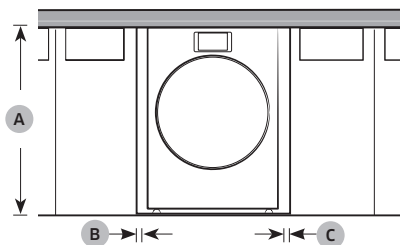

A	39,6 po (1006 mm)
B	1 po (25 mm)
C	1 po (25 mm)


Installation sur socle

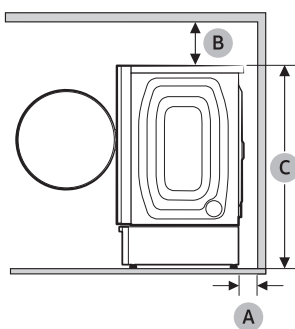


A	4 po (102 mm)
B	6 po (152 mm)
C	52,8 po (1 341 mm)

Ce dégagement requis concerne l'installation d'une paire lave-linge/sèche-linge.

Installation côte à côte

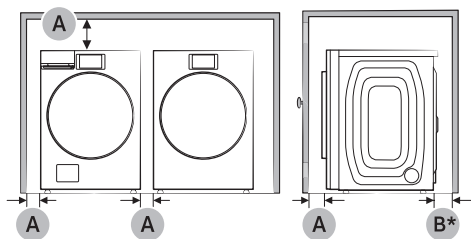

Installation empilée

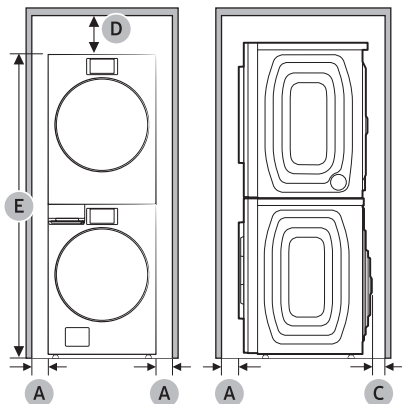

A	1 po (25 mm)
B*	4 po (102 mm)
C	2 po (50 mm)
D	6 po (152 mm)
E	77,6 po (1971 mm)

(B*) : le dégagement requis s'applique uniquement au sèche-linge. Pour connaître le dégagement requis pour le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge.

Un espace minimum **(B*)** de 4" est requis pour obtenir les meilleures performances du sèche-linge. En cas d'espace insuffisant pour l'installation du conduit, un kit d'évacuation de taille appropriée est requis.



REMARQUE

Superposition (DV90F53A** : SKK-RW*)

De nombreux lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés pour optimiser l'espace utile. Les kits de superposition sont en vente chez votre revendeur Samsung. Pour plus détails concernant la superposition et les modèles compatibles, reportez-vous au manuel d'utilisation inclus dans le kit de superposition que vous avez acheté.

Conditions d'installation

Conditions requises en matière de conduits

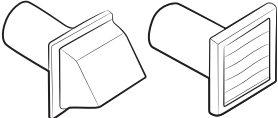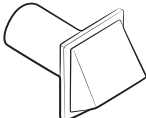Type de bouche d'évacuation	Recommandé	À n'utiliser que pour les installations temporaires
	 4" (10,2 cm)	 2,5" (6,4 cm)
Nombre de coudes à 90°	Rigide	Rigide
0	80 pi (24,4 m)	74 pi (22,6 m)
1	68 pi (20,7 m)	62 pi (18,9 m)
2	57 pi (17,4 m)	51 pi (15,5 m)
3	47 pi (14,3 m)	41 pi (12,5 m)

REMARQUE

* Utilisez un conduit rigide en aluminium ou en acier galvanisé d'un diamètre de 4 pouces (10,2 cm).

Si vous intégrez le système d'aération du sèche-linge à un système d'évacuation existant :

- Assurez-vous que le système d'évacuation soit conforme à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- Vérifiez que vous n'utilisez pas un conduit en plastique flexible.
- Assurez-vous de vérifier l'absence de peluches accumulées à l'intérieur des conduits existants et de les retirer s'il y en a.
- Confirmez que le conduit n'est pas entortillé ou écrasé.
- Assurez-vous que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.

Mesures du manomètre

La pression statique dans un système d'évacuation doit être inférieure à 0 ou ne doit pas dépasser 0,83 pouce. Notez que ces valeurs ont été mesurées avec le sèche-linge en marche, à l'aide d'un manomètre placé au niveau du point de raccordement entre le conduit d'évacuation et le sèche-linge. Le tambour du sèche-linge doit être vide et le filtre à peluches propre.



Conditions requises en matière d'évacuation

L'évacuation du sèche-linge ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment. L'évacuation du sèche-linge vers l'extérieur évite le refoulement d'air humide et de peluches dans la pièce.

Aux États-Unis et au Canada :

- Tous les sèche-linge doivent être dotés d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 po (10,2 cm).
- Consultez le chapitre « **Conditions requises en matière de conduits** » dans la section « **Installation** » pour connaître la longueur maximale de conduit et le nombre de courbures pouvant être utilisées.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 7 pieds et 10¹/₂" (2,4 m).
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres attaches pénétrant à l'intérieur du conduit et entraînant l'accumulation de peluches.
- **Aux États-Unis uniquement** : Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant, et conformes à la norme Outline for Clothes Dryer Transition Duct (norme relative aux conduits d'évacuation des sèche-linge). Utilisez le sujet 2158A.

En dehors des États-Unis et du Canada :

- Référez-vous aux réglementations locales.



AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur pour réduire les risques d'incendie lors de l'installation de l'appareil dans une niche ou une armoire.
- N'utilisez jamais de conduit flexible en plastique ou non métallique.
- Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez-les par du matériel métallique.
- Utilisez uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.



Conditions d'installation

Systèmes fonctionnant au gaz

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).
- L'installation doit être conforme aux réglementations locales en vigueur ou, en l'absence de dispositions spécifiques, à la réglementation nationale sur le gaz combustible ANSI Z223.1/NFPA 54, dernière révision (pour les États-Unis) ou aux dispositions d'installation relatives au gaz naturel et propane CSA B149.1 (pour le Canada).
- Les sèche-linge à gaz sont équipés d'un système de ventilation des brûleurs à utiliser avec le gaz naturel. Si vous envisagez d'utiliser votre sèche-linge avec du propane liquide, un technicien de maintenance qualifié doit le convertir pour garantir la fiabilité et la sécurité des performances. **(Modèles au gaz naturel liquide uniquement)** Vous devez vérifier le brûleur de votre modèle et utiliser en conséquence le kit approprié pour le propane liquide. Pour consulter les informations détaillées du brûleur, ouvrez le hublot et recherchez l'étiquette signalétique sur le cadre du hublot.
 - 20 000 BTU : LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
 - 22 000 BTU : LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Un conduit d'alimentation en gaz de $\frac{1}{2}$ " (1,27 cm) est recommandé ; il doit être réduit pour la connexion au conduit de gaz de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de votre sèche-linge. La réglementation nationale sur le gaz combustible impose qu'un robinet de fermeture manuelle du gaz, accessible et agréé, soit installé à moins de 6" de votre sèche-linge.
- Les sèche-linge à gaz installés dans des garages résidentiels doivent être surélevés à 18 pouces (46 cm) au-dessus du sol.
- En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de $\frac{1}{8}$ " (0,3 cm), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz du sèche-linge.
- Votre sèche-linge doit être déconnecté du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.
- Ne réutilisez jamais d'anciens conduits de gaz métalliques flexibles. Tout conduit de gaz flexible doit être conçu et certifié par la norme pour les raccords d'appareils à gaz, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

REMARQUE

- Votre sèche-linge utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe pas de pilote de combustion constante.
- Les raccords de conduit utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
- La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement votre installation, sur demande.



Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts

Votre sèche-linge doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dit en « T », doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de votre sèche-linge. Si vous utilisez un connecteur gaz flexible pour installer votre sèche-linge, celui-ci doit mesurer au moins 3 pieds (36 pouces) de long.

AVERTISSEMENT

- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système, créant une situation dangereuse.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.

Normes électriques

Le schéma de câblage figure sur une plaque située sous le panneau de commande ou le panneau arrière.

AVERTISSEMENT

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre sèche-linge.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz ANSI/Z2231 – dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CGA – B149 dernière révision (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

Mise à la terre

Ce sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

Modèles au gaz

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.



Conditions d'installation

- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

Modèles électriques

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon en option équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. Ce cordon est vendu séparément.
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que le sèche-linge électrique doit être branché en permanence, reliez-le à une prise de terre métallique permanente ou connectez un conducteur de mise à la terre aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.

Raccordement électrique

Avant toute mise en marche ou test, suivez toutes les consignes de mise à la terre présentées dans la section « **Mise à la terre** ». Nous vous recommandons de relier votre sèche-linge à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A.

Modèles électriques - États-Unis uniquement

Aux États-Unis, la plupart des sèche-linge requièrent une alimentation en 120/240 V c.a., 60 Hz, tandis que d'autres requièrent une alimentation en 120 / 208 V c.a., 60 Hz. Vous trouverez les spécifications électriques sur l'étiquette située derrière le hublot. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez ce dernier sur une prise 30 A.
- Le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les sèche-linge version électrique aux États-Unis. Ce cordon est vendu séparément.

Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT

Lorsque les dispositions locales le permettent, vous pouvez brancher l'alimentation électrique du sèche-linge à l'aide d'un nouveau kit de cordon d'alimentation, portant une mention de compatibilité avec les sèche-linge et homologué UL. Ce cordon doit supporter une alimentation nominale d'au moins 120 / 240 V, 30 ampères à partir d'un cordon doté de trois conducteurs en cuivre N°10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Ne réutilisez pas le cordon d'alimentation d'un sèche-linge usagé. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être raccordé au niveau du boîtier électrique du sèche-linge au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les mobil homes, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la terre. (Dans ces cas-là, utilisez une fiche quadripolaire pour une prise 4 fils, de type NEMA 14-30R.)

Modèles électriques - Canada uniquement

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120/240 V c.a., 60 Hz, et un disjoncteur ou fusible de 30 A aux deux extrémités de la ligne.

REMARQUE


Tous les modèles canadiens sont livrés avec le cordon d'alimentation intégré. Vous devez brancher le cordon d'alimentation sur une prise 30 A. Au Canada, vous pouvez convertir un sèche-linge en 120 / 208 V.

Installation

L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié. L'installateur doit connecter le sèche-linge au secteur en respectant les consignes de sécurité en vigueur dans votre zone.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin.

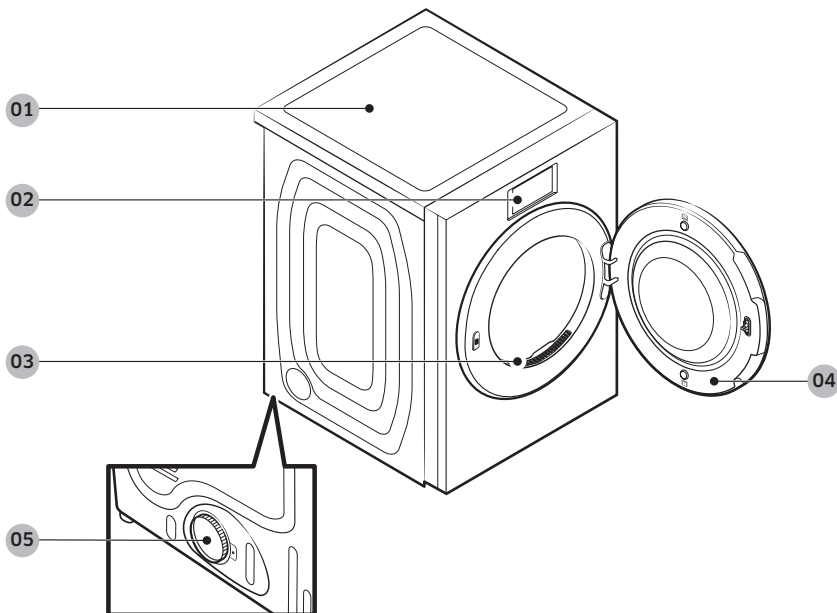

01 Dessus du sèche-linge

02 Panneau de commande

03 Filtre à peluches

04 Hublot

05 Conduit d'évacuation

Pièces fournies



Raccord en Y




Tuyau d'eau court

Outils requis pour l'installation



Pince




Cutter



Pince serre-tube
(modèles au gaz
uniquement)



Tournevis pour écrous




Niveau



Tournevis cruciforme



Ruban adhésif



Clé



**Matériau de protection
contre le GPL ou bande
de Téflon (pour une
installation au gaz)**

AVERTISSEMENT

Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

Installation

Installation étape par étape

Assurez-vous que l'installation du sèche-linge est effectuée par un technicien qualifié. Les instructions d'installation étape par étape commencent ci-dessous.

- Ne retirez pas le film de protection du hublot avant d'avoir terminé l'installation de l'appareil. Si vous retirez le film de protection avant la fin de l'installation, vous risquez de rayer ou d'endommager le hublot pendant l'installation.
- Assurez-vous que le lieu d'installation dispose d'un espace suffisant pour permettre l'ouverture complète du hublot du sèche-linge.

ÉTAPE 1 Installer le système d'évacuation

1. Sélectionnez un emplacement et placez le sèche-linge sur le site. Afin de faciliter l'accès, nous vous conseillons d'installer le sèche-linge au même endroit que votre lave-linge.
2. Pour changer le sens d'ouverture du hublot, reportez-vous à la section « **Inversion du hublot** » en page 36.
3. Installez le système d'évacuation comme indiqué dans la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation** ».

ATTENTION

Avant d'installer votre sèche-linge, retirez le joint dans le conduit.

REMARQUE

- Posez deux des plateaux en carton de l'emballage sur le sol pour déplacer le sèche-linge plus facilement. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux. Faites glisser le sèche-linge jusqu'à l'endroit où vous voulez l'installer et replacez le sèche-linge à la verticale.
- Veillez à laisser un espace suffisant autour de l'appareil afin de faciliter le raccordement des conduits et le câblage.

ÉTAPE 2 Raccordement de la conduite de gaz (modèles au gaz)


Avant de raccorder la conduite de gaz, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « **Systèmes fonctionnant au gaz** » à la page 22.

1. Retirez le bouchon de protection au niveau du conduit de gaz.
2. Appliquez un matériau de protection contre le GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou une bande de Téflon sur un tour et demi sur tous les raccords filetés.
3. Branchez l'alimentation en gaz sur le sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour relier l'extrémité fileté femelle $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) du raccord flexible à l'extrémité fileté mâle de $\frac{3}{8}$ pouce (1 cm) du sèche-linge. Serrez le raccord par-dessus tous les filetages.
4. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse. Si vous trouvez une fuite, serrez les raccords et réessayez. N'utilisez jamais de flamme nue pour rechercher les fuites de gaz.

ÉTAPE 3 Câblage électrique (modèles électriques)

Avant d'effectuer le câblage électrique, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « Normes électriques » à la page 23.

Système à 3 fils

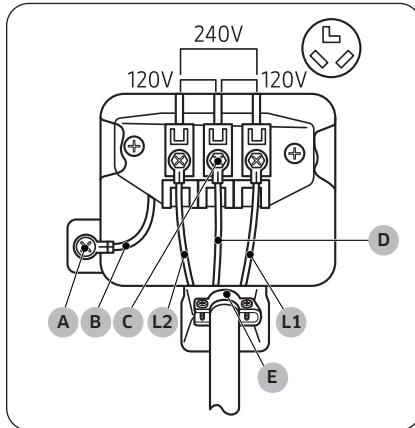

- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc)
- E. Réducteur de tension de $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL


1. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
2. Reliez le **fil neutre (blanc) (D)** du câble d'alimentation à la vis de borne argentée centrale du bornier. Serrez les vis.
3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
4. Serrez les vis de libération de tension.
5. Insérez le cache du bornier dans le panneau arrière du sèche-linge. Ensuite, fixez le cache à l'aide d'une vis.

⚠ ATTENTION

- Pour convertir le système à 4 fils en système à 3 fils, branchez le conducteur de terre sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.
- Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/ L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « Normes électriques » en page 23.

Installation

Système à 4 fils

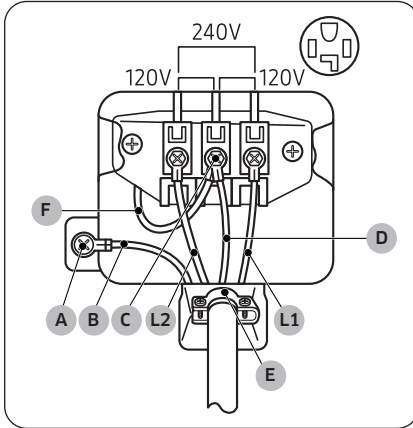

- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre (vert)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc)
- E. Réducteur de tension de $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL
- F. Fil de terre neutre (blanc)

1. Retirez la vis du connecteur de terre externe (A) puis reliez le fil de terre (vert) (B) du câble d'alimentation à la vis.

⚠ ATTENTION

- Pour relier le fil de terre à la position neutre sans utiliser le contact A (mise à la terre du châssis), communiquez avec un technicien. La réparation ne doit pas être effectuée par l'utilisateur.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.

2. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
3. Reliez le fil neutre (blanc) (D) et le fil de terre neutre (blanc) (F) à la vis centrale du bornier. Serrez la vis.
4. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
5. Serrez les vis de libération de tension.
6. Insérez la languette du cache du bornier dans l'encoche arrière du sèche-linge. Fixez le cache à l'aide d'une vis.

⚠ ATTENTION

Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/ L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « Normes électriques » en page 23.


⚠ AVERTISSEMENT

- Tous les modèles destinés aux États-Unis sont conçus pour un branchement à 3 fils. Le châssis du sèche-linge est relié à la terre par un conducteur neutre au niveau du bornier. Un branchement à 4 fils est requis dans les cas suivants : nouvelles constructions, habitations rénovées, mobil homes, réglementations locales n'autorisant pas la mise à la terre via le conducteur neutre. Si vous utilisez un système à 4 fils, vous ne pouvez pas mettre le châssis du sèche-linge à la terre via le conducteur neutre au niveau du bornier.
- Retirez le cache du bornier. Introduisez le cordon d'alimentation équipé d'un réducteur de tension homologué UL par l'orifice découpé dans le panneau à proximité du bornier.
- Vous devez impérativement utiliser un réducteur de tension. Ne desserrez pas les écrous déjà fixés au bornier. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Utilisez une douille longue de $\frac{3}{8}$ " (1 cm).


- Depuis le 1er janvier 1996, le Code électrique national requiert que les nouveaux câblages (non existants) utilisent un branchement à 4 fils pour ce sèche-linge.

ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

Le sèche-linge doit être raccordé à un robinet d'eau froide à l'aide d'un tuyau d'eau. Aucun tuyau d'eau n'est fourni avec le sèche-linge. Vous devez donc l'acheter séparément.

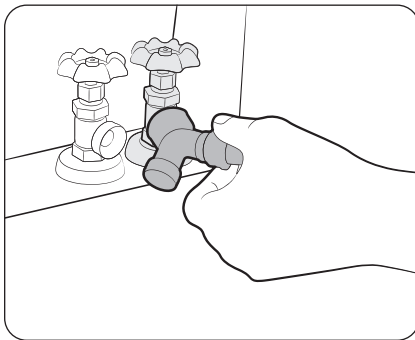

1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, dévissez-le et débranchez-le. Branchez ensuite l'extrémité femelle du raccord en Y au robinet d'eau froide.
2. Branchez la partie droite du tuyau d'eau sur le raccord en Y. Serrez le raccord du tuyau à la main.
3. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.

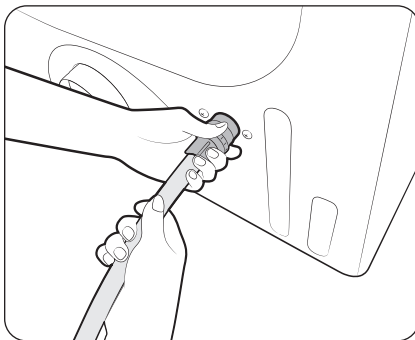


4. Branchez la partie coudée du tuyau d'eau au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
5. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
6. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité ouverte du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
7. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.

Si le raccord en Y ne peut pas être connecté directement au robinet d'eau froide, utilisez le tuyau court. Reportez-vous à la section « **Utilisation du tuyau court comme rallonge** » à la page 32.

Installation


Utilisation du tuyau court comme rallonge

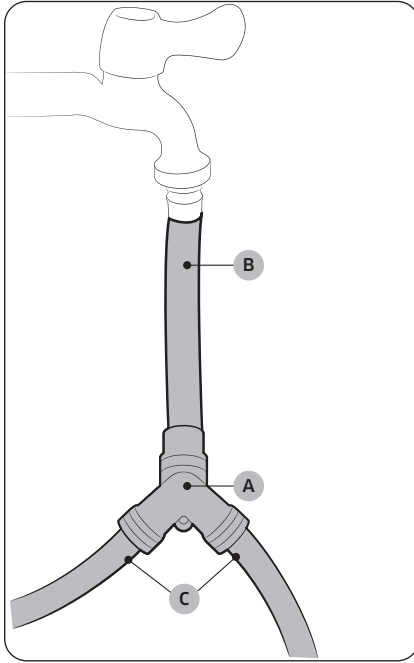


1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, dévissez-le et débranchez-le. Ensuite, raccordez le **tuyau court (B)** au robinet d'eau froide. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
2. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
3. Branchez le **raccord en Y (A)** à l'extrémité mâle en laiton du tuyau court. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
5. Branchez la partie coudée des **tuyaux d'eau (C)** au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
6. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
7. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité libre du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
8. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.

ÉTAPE 5 Mise à niveau du sèche-linge

Pour pouvoir offrir des performances optimales, le sèche-linge doit être de niveau.

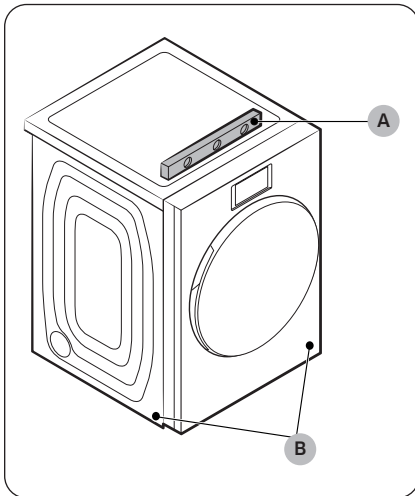

Assurez-vous que le sèche-linge est à niveau de droite à gauche et de l'avant à l'arrière à l'aide d'un **niveau (A)**. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, tournez les **pieds réglables (B)** dans le sens horaire pour abaisser le sèche-linge ou dans le sens antihoraire pour soulever le sèche-linge.

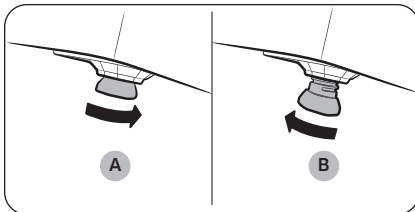

REMARQUE

- Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que votre lave-linge, **rétractez (A)** entièrement les pieds en les faisant tourner dans le sens antihoraire, puis **desserrez-les (B)** en les tournant dans le sens horaire. Une fois que le sèche-linge est au même niveau que le lave-linge, suivez les consignes ci-dessus pour mettre à niveau le sèche-linge.
- Ajustez les pieds uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.

Installation

ÉTAPE 6 Mise sous tension (modèles à gaz)

Assurez-vous que tous les branchements en gaz, le conduit d'évacuation et tout le câblage sont raccordés correctement. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation, et vérifiez l'installation et le bon fonctionnement du sèche-linge à l'aide de la liste de contrôle final de l'étape 7 ci-dessous.

ÉTAPE 7 Dernière vérification

Lorsque l'installation est terminée, confirmez que :

- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Les conduits d'évacuation sont raccordés et les joints maintenus par du ruban adhésif.
- Nous avons choisi un système d'évacuation en métal rigide ou flexible et non des flexibles en plastique.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Le sèche-linge démarre, fonctionne, chauffe et s'éteint correctement.
- Le gaz est alimenté de façon appropriée sans fuites (pour les modèles au gaz uniquement).

ATTENTION

Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans le conduit de gaz. Lancez un cycle de séchage à chaud pour purger le conduit. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez pendant 5 minutes. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz du sèche-linge est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôlez l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.


Test bl. air

Une fois le sèche-linge installé, exécutez la fonction Test bl. air afin de vérifier si le système de conduits est correctement installé. La fonction Test bl. air détecte automatiquement l'état des conduits et signale toute obstruction ou tout problème. Le bon raccordement des conduits peut réduire le temps de séchage et économiser de l'énergie.

REMARQUE

La fonction Test bl. air doit être exécutée lorsque le sèche-linge est froid. Si le sèche-linge chauffe après la vérification de l'installation, exécutez le cycle **Brise d'air** pendant plusieurs minutes, afin de réduire sa température interne.

Exécution du test de blocage de l'aération

1. Assurez-vous que le tambour est vide, puis fermez le hublot. (Si des vêtements ou d'autres articles se trouvent dans le tambour, les résultats du test ne seront pas précis.)
2. Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur **Paramètres > Dryer > Test bl. air.**
3. Appuyez doucement sur **Démarrer le test** pour commencer le test de blocage de l'entrée d'air.
 - Le test dure environ 2 minutes et le message « **Test en cours...** » s'affiche pendant le test.

ATTENTION



N'ouvrez pas le hublot pendant le test.

REMARQUE

Si vous avez commencé d'autres procédures avant d'exécuter la fonction Test bl. air, le sèche-linge n'entre pas en mode Test bl. air.

4. Au bout de 2 minutes, une fois le test terminé, les résultats s'affichent et le sèche-linge émet une mélodie. Si l'état du système de conduits est normal, une alarme se déclenche avec le message « **Aucun problème détecté** ». Si l'évacuation du système de conduits ne peut pas se faire correctement, un problème et une solution apparaissent à l'écran et le sèche-linge émet une tonalité d'alarme.

Si d'autres problèmes sont détectés, un code d'information apparaît à l'écran. Pour obtenir une description du code, reportez-vous à la section « **Codes d'erreur** » en page 67.

- Pour arrêter ou annuler la fonction Test bl. air, appuyez doucement sur  pour éteindre votre sèche-linge.
- Le résultat reste affiché à l'écran pendant environ 5 minutes, puis s'efface automatiquement. Vous pouvez effacer les résultats immédiatement en appuyant doucement sur .
- Lors de la résolution d'un problème, appuyez doucement sur **Comment nettoyer** à l'écran pour vérifier la méthode de nettoyage.

REMARQUE

- Pendant ou après le test, le tambour interne est chaud. Faites attention à ne pas vous brûler. La fonction Test bl. air permet de vérifier l'absence de problèmes dans le système de conduits actuel, lorsque le sèche-linge est installé pour la première fois.
- Même si le résultat du test est normal (« **Aucun problème détecté** »), le système de conduits pourrait être légèrement obstrué. Installez correctement tous les conduits conformément aux instructions d'installation indiquées dans ce manuel.

Installation

Guide d'installation du conduit d'évacuation

Installation du conduit

1. Assurez-vous que le sèche-linge est installé de façon appropriée pour laisser l'air s'échapper librement.
2. Utilisez des conduits métalliques rigides de 4 pouces. Scellez tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris le raccord du sèche-linge. N'utilisez jamais de vis qui piègent les peluches.
3. Pour faciliter l'évacuation, assurez-vous que les conduits restent aussi droits que possible.

Nettoyage


Nettoyez toutes les anciennes conduites avant l'installation du sèche-linge et assurez-vous que le clapet d'air s'ouvre et se ferme librement. Nous vous recommandons de nettoyer le système d'évacuation chaque année ou régulièrement.

AVERTISSEMENT


- Pour éviter un incendie, n'utilisez aucun type de conduits flexibles en plastique, aux parois fines ou non métalliques.
- N'utilisez pas un mauvais système d'évacuation car il ralentit les performances du sèche-linge.
- N'utilisez pas des conduits trop longs qui ont plusieurs coudes.
- N'utilisez pas de conduit et de système de ventilation obstrué ou écrasé.

Inversion du hublot


Type 1

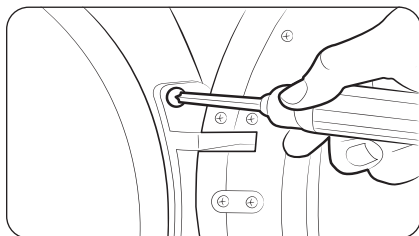


1. Placez un chiffon doux sur le sol pour pouvoir y poser le hublot une fois que vous l'aurez retiré. Cela évitera de rayer le hublot.
2. Débranchez le cordon d'alimentation.
3. Retirez les deux vis de la charnière du hublot.
4. Soulevez le hublot et retirez-le du sèche-linge.

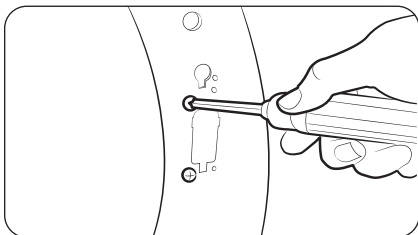


5. Retirez les deux vis qui se trouvent au-dessus et en dessous du découpage à l'avant du châssis.

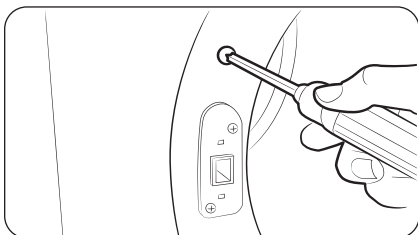

6. Retirez les deux vis situées au-dessus et en dessous du dispositif de fermeture sur le côté opposé de l'ouverture du hublot.

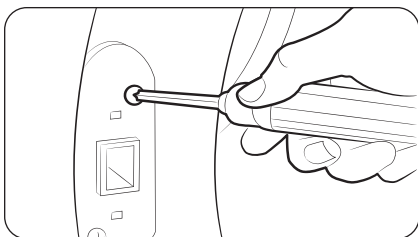


7. Retirez les deux vis qui tiennent le support du dispositif de fermeture en place, puis enlevez le support du dispositif de fermeture.

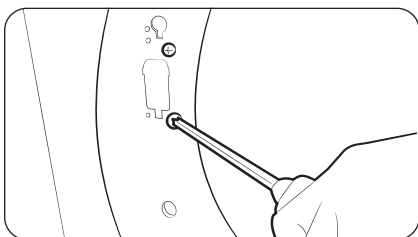

8. Réinsérez les deux vis qui fixaient le support du dispositif de fermeture dans les mêmes trous de vis, puis serrez-les.


Installation

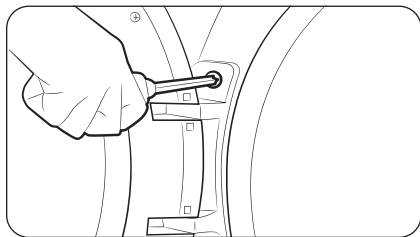


9. Placez le hublot de l'autre côté, puis fixez-le à nouveau sur le sèche-linge.

REMARQUE

Insérez la tête du crochet à l'arrière de la charnière dans le trou situé au-dessus de la découpe sur le châssis, puis faites glisser la charnière de la porte vers le bas jusqu'à l'arrêt. Avant de serrer les vis de la charnière, assurez-vous que le dépassement à l'arrière de la charnière soit poussé dans le découpage.

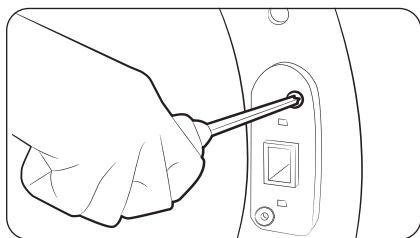


10. Poussez le support du dispositif de fermeture dans le découpage, de l'autre côté de l'ouverture du hublot. Insérez les vis, puis serrez-les comme indiqué.

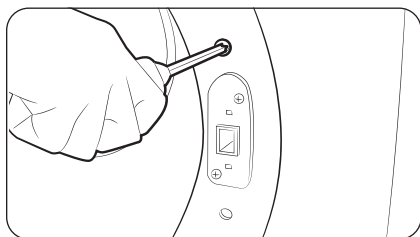



11. Réinstallez les vis restantes dans les trous restants situés au-dessus et en dessous du support du dispositif de fermeture, puis serrez-les.

Avant de démarrer

Configuration initiale

- Lorsque vous mettez le sèche-linge sous tension pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Une fois que vous aurez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra pas.
 - Vous pouvez modifier les paramètres de langue en balayant l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis en appuyant doucement sur  > **Général** > **Langue**.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Appuyez doucement sur **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

REMARQUE

Si l'écran de configuration initiale n'apparaît pas lors de la première utilisation de l'appareil, cela ne signifie pas que l'appareil a un problème. Vous pouvez ajuster les paramètres souhaités en sélectionnant  > **Général** sur l'écran Home (Accueil) ou bien réinitialiser l'appareil pour essayer de revenir au processus de configuration initiale en sélectionnant  > **Général** > **Réinitialiser** > **Réinitialiser tous les paramètres**.


Tri et charge

- Mettez une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Ne mélangez pas du linge lourd et du linge léger.
- Pour augmenter l'efficacité de séchage pour un ou deux vêtements, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour obtenir des résultats optimaux, démêlez le linge avant de l'introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.
- Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.
- Sauf indication contraire sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des vêtements en laine ou en fibre de verre au sèche-linge.
- Évitez de faire sécher au sèche-linge des vêtements qui n'ont pas été lavés.
- Ne faites pas sécher des vêtements salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.

Avant de démarrer

Conditions de fonctionnement préalables

Filtre à peluches

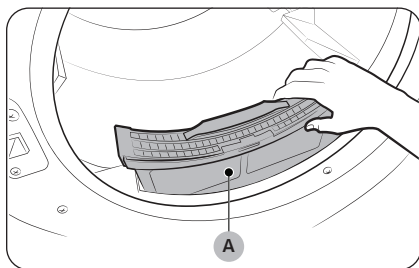

Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous de nettoyer le filtre à peluches avant ou après chaque charge.


1. Éteignez le sèche-linge.
2. Ouvrez le hublot et retirez le **filtre à peluches (A)** de l'intérieur du tambour.
3. Ouvrez le filtre à peluches en le détachant par le haut. Retirez les peluches, puis nettoyez le filtre à peluches.
4. Fermez le filtre à peluches, réinsérez le filtre à peluches dans le sèche-linge, puis fermez le hublot du sèche-linge.

ATTENTION

- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre à peluches n'est pas remis en place.
- N'utilisez pas un filtre à peluches endommagé ou cassé. Cela peut réduire les performances et/ou entraîner un incendie.

Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

Certains modèles sont accompagnés d'une grille de séchage qui est insérée d'usine dans le tambour. Si votre modèle est accompagné d'une grille de séchage, retirez cette dernière du tambour avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois. Pour retirer la grille, tirez-la bien droit vers le haut, puis sortez-la du tambour. Retirez la grille de séchage de son emballage et rangez-la pour une utilisation ultérieure.

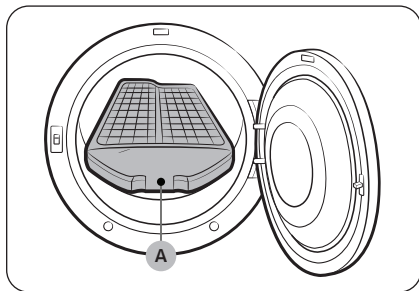

S'il n'y a pas de grille de séchage, vous pouvez l'acheter dans un centre de réparation Samsung local. (Référence : DC93-00374G)

Pour utiliser la grille de séchage, procédez comme suit :

1. Insérez la **grille de séchage (A)** dans le tambour avec la poignée du filtre placée vers l'avant.
2. Insérez les deux pieds arrière de la grille de séchage dans les orifices situés sur la paroi arrière, puis appuyez sur le centre de la grille de séchage pour la fixer.
3. Placez des articles à sécher sur la grille. Assurez-vous de laisser un peu d'espace entre les articles pour garantir une bonne circulation de l'air.
4. Appuyez sur **Grille de séchage** ou sélectionnez un autre réglage de cycle en fonction des suggestions de séchage sur grille ci-dessous. Ensuite, sélectionnez le temps de séchage.
5. Une fois les articles secs, sortez-les du sèche-linge et retirez la grille de séchage.

Avant de démarrer

Suggestions pour faire sécher du linge sur la grille de séchage

Article	Réglages de cycle
Pulls lavables (pliez le pull selon la même forme que la grille et déposez-le à plat dessus)	Grille de séchage ou Minuterie avec le réglage de température Faible
Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)	
Peluches (garnies de mousse ou de caoutchouc)	Brise d'air
Oreillers à base de caoutchouc mousse	
Baskets	

AVERTISSEMENT


- Veillez à bien déballer la grille de séchage avant de l'utiliser. Dans le cas contraire, le sèche-linge risque d'être endommagé ou ses performances dégradées.
- Sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager les articles et engendrer un risque d'incendie.

Opérations

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, lisez les **Consignes de sécurité** avant d'utiliser le sèche-linge.



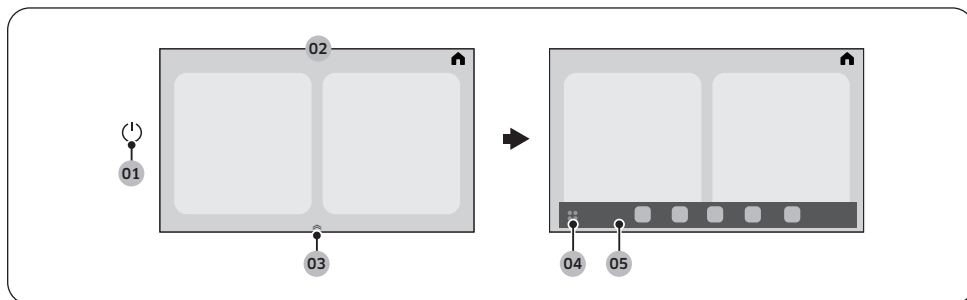






Panneau LCD




01 Marche/Arrêt (⏻)	Appuyez doucement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le sèche-linge.
02 Écran	L'écran affiche des informations sur le cycle actuel et sur le temps restant estimé, ou encore un message d'information lorsqu'un problème survient.
03 Gestionnaire des applications épinglées	Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées pour ouvrir les applications épinglées. <ul style="list-style-type: none">Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.
04 Bouton de la barre d'applications	Appuyez doucement dessus pour afficher toutes les applications disponibles. <ul style="list-style-type: none">Lanceur d'applications : Appuyez doucement sur la barre d'applications pour ouvrir le lanceur d'applications. Vous pouvez ouvrir le lanceur d'applications pour ouvrir rapidement l'application SmartThings, Minuterie, Bixby, Météo, Ring, Internet ou Paramètres.
05 Applications épinglées	Dans les Applications épinglées, vous trouverez les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées. <ul style="list-style-type: none">Un maximum de cinq icônes s'affichent dans les Applications épinglées.
06 Panneau d'accès rapide	Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide. <ul style="list-style-type: none">Le Panneau d'accès rapide permet d'accéder rapidement à divers paramètres.Pour en savoir plus sur les icônes du Panneau d'accès rapide, reportez-vous à la section Description des icônes d'affichage en page 44.

Opérations

Description des icônes d'affichage

	Accueil	Appuyez doucement dessus pour accéder à l'écran Accueil.
	Paramètres	Appuyez doucement dessus pour accéder au menu Paramètres. <ul style="list-style-type: none">• Pour en savoir plus sur la Paramètres, reportez-vous en page 52.
	Verrouiller	Cette icône indique que l'écran est verrouillé.
	Smart Control/Smart Monitor	Cette icône indique que la fonction Smart Control/Smart Monitor est activée.
	Wi-Fi	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
	Bluetooth	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. <ul style="list-style-type: none">• Une fois que vous avez activé la fonction Bluetooth, vous pouvez connecter l'appareil aux appareils disposant d'une connexion Bluetooth à proximité du lave-linge.
	Microphone	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver le microphone.
	Départ	Vous pouvez démarrer le cycle.
	Pause	Vous pouvez mettre en pause le cycle. <ul style="list-style-type: none">• Pendant le cycle, appuyez doucement sur le bouton pour le mettre en pause.

Utilisation d'un cycle

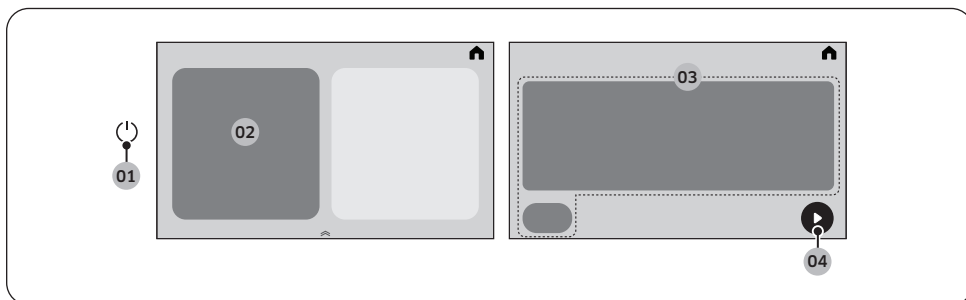

1. Appuyez doucement sur ⏻ pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
 - Pour en savoir plus sur la **Présentation des cycles**, reportez-vous en page 46.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
 - Appuyez doucement sur **Niveau de séchage**, **Temps de séchage**, **Température de séchage**, **Alerte charges mixtes**, **Anti-pli**, **Séchage éco** ou **Antistatique** pour modifier les paramètres du cycle par défaut.
 - Certains cycles n'ont pas de fonctions supplémentaires disponibles.
4. Appuyez doucement sur ▶ pour démarrer le cycle.
 - Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche de brèves descriptions du cycle ainsi que sa durée.
 - Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.


REMARQUE

Pour changer le cycle, appuyez doucement sur **Autres cycles**, puis sélectionnez le cycle souhaité.

Opérations

Présentation des cycles

Description des cycles

Vous pouvez ajouter ou supprimer des cycles pour personnaliser la liste des cycles en balayant l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis en appuyant doucement sur  **Dryer** > **Mes cycles**. Reportez-vous en page 57 pour obtenir plus d'informations.

REMARQUE

- Les économies d'énergie varieront en fonction de la charge et des cycles utilisés. La consommation d'énergie pourrait augmenter si l'écran LCD est réglé pour rester allumé toute l'année.
- Pour garantir des résultats de séchage homogènes, vous devrez peut-être repositionner les éléments dans le tambour.
- Utilisez les cycles Serviettes si vous devez ne faire sécher que des serviettes.

Cycles avec capteur de séchage

Cycle	Description
Normal	<ul style="list-style-type: none">• Pour les vêtements en coton, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les T-shirts.• Cycle d'économies d'énergie par défaut pour le séchage : Normal<ul style="list-style-type: none">- Pour accéder au cycle Normal sur les modèles avec écran LCD, mettez l'appareil sous tension et sélectionnez Cycle > Normal.
Séchage optimisé par l'IA+	<ul style="list-style-type: none">• Le cycle Séchage optimisé par l'IA+ utilise un capteur avancé pour détecter l'état du linge et optimiser intelligemment les performances de séchage.• Vous devez vérifier les étiquettes d'entretien des vêtements avant d'utiliser le cycle Séchage optimisé par l'IA+.
Super rapide	<ul style="list-style-type: none">• Pour le séchage rapide et efficace des tissus synthétiques.• La durée réduite peut varier selon la charge/les options.• Pour garantir des performances optimales, la charge recommandée est de 10 lb (4,5 kg) maximum.
Grande capacité	<ul style="list-style-type: none">• Pour le séchage des articles composés de tissus épais, tels que les jeans, le velours côtelé ou les vêtements de travail, avec un chauffage à haute température.
Délicat	<ul style="list-style-type: none">• Pour le séchage des vêtements sensibles à la chaleur à une faible température.
Serviettes	<ul style="list-style-type: none">• Pour les serviettes et tapis de bain, gants de toilette.
Draps	<ul style="list-style-type: none">• Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.

Cycle	Description
Sport	<ul style="list-style-type: none"> Pour laver les vêtements de sports et d'extérieur tels que les maillots, les shorts, les vestes imperméables et autres. Les tissus épais comme une fermeture éclair ou le Velcro d'une veste, ou des chaussettes de sport peuvent ne pas être complètement séchés.
Jeans	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez une température de séchage progressive pour éliminer l'humidité présente dans les jeans et le denim.
Chemises	<ul style="list-style-type: none"> Pour faire sécher rapidement un petit nombre d'articles, par exemple une chemise.
Laine	<ul style="list-style-type: none"> Lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement. Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.
Infroissable	<ul style="list-style-type: none"> Séchage automatique des tissus infroissables en coton, synthétique et lainage.
Éco normal	<ul style="list-style-type: none"> Pour réduire la consommation d'énergie. Ce cycle ajuste le temps du cycle et la température pour augmenter son efficacité.

Cycles de séchage manuel

Cycle	Description
Minuterie	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez régler le temps de cycle entre 10 minutes et 90 minutes.
Petite charge	<ul style="list-style-type: none"> Cycle minuté pour les petites charges de linge. Le temps de cycle par défaut est de 30 minutes. Toutefois, vous pouvez modifier manuellement le temps de cycle si nécessaire.
Brise d'air	<ul style="list-style-type: none"> Fait tourner le linge avec de l'air à température ambiante.
Grille de séchage	<ul style="list-style-type: none"> Cycle minuté pour les articles à faire sécher sur une grille de séchage. Tournez la molette de navigation pour sélectionner Grille de séchage et appuyez doucement sur Temps de séchage pour régler le temps de séchage entre 10 minutes et 90 minutes.


Opérations

Cycles de séchage à la vapeur

Cycle	Description
Vap. assain+	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez ce cycle pour stériliser le linge en appliquant de la vapeur et une température élevée sur le tissu.• Ce cycle peut assouplir les vêtements et éliminer les mauvaises odeurs. Vérifiez que la charge de linge est humide ou partiellement humide avant de lancer ce cycle.
Défroissage	<ul style="list-style-type: none">• Pour des résultats optimaux, chargez 2 à 3 articles à la fois. Vous pouvez allonger le temps de séchage par incréments de 10 minutes (en commençant avec un minimum de 20 minutes), en fonction du type d'article ou de la charge. Confirmez que la charge de linge est sèche.
Vap. rafraî.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez ce cycle pour éliminer les faux-plis et éliminer les mauvaises odeurs pour des charges allant de un à quatre articles.• Lorsque ce cycle est sélectionné, une faible quantité d'eau est vaporisée dans le tambour du sèche-linge, quelques minutes après le début du cycle de séchage à chaud. Confirmez que la charge de linge est sèche.

Options de programme

Vous pouvez modifier les options suivantes pour vos cycles de séchage. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon le cycle sélectionné.

Option	Description
Niveau de séchage	<ul style="list-style-type: none">Appuyez doucement sur ce bouton pour modifier le niveau de séchage pour le cycle sélectionné. Vous pouvez sélectionner un niveau de séchage compris entre Humide et Très sec, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné.
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none">Appuyez doucement dessus pour sélectionner le temps de cycle pour Petite charge, Minuterie, Grille de séchage, Brise d'air ou Défroissage. Vous pouvez régler le temps de séchage entre 10 minutes et 90 minutes. Le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné.
Température de séchage	<ul style="list-style-type: none">La température ne peut être ajustée qu'avec le cycle Minuterie. Appuyez doucement dessus pour modifier la température du cycle actuel.
Anti-pli	<ul style="list-style-type: none">Évite la formation de plis avec la rotation du tambour par intermittence après la fin du cycle de séchage. Le cycle Anti-pli dure environ 180 minutes. Une fois que le linge est sec, vous pouvez le retirer à tout moment du sèche-linge pendant le cycle Anti-pli. <p> REMARQUE</p> <p>« Arrêt » à l'écran indique que la fonction Anti-pli est désactivée. « Marche » à l'écran indique que la fonction Anti-pli est activée.</p>
Alerte charges mixtes	<ul style="list-style-type: none">Cette fonction vous avertit quand des chemises ou d'autres articles devant être repassés sont suffisamment secs pour faciliter le repassage.
Séchage éco	<ul style="list-style-type: none">Avec la fonction Séchage éco activée, le séchage dure plus longtemps mais la consommation d'énergie est réduite. Cette fonction est disponible avec Normal et Minuterie.
Antistatique	<ul style="list-style-type: none">Réduit l'électricité statique générée lors de la friction entre les vêtements. Cette option fonctionne par la pulvérisation de vapeur à un stade ultérieur du cycle de séchage. Cette option n'est disponible qu'avec les cycles Normal, Grande capacité, Infroissable, Délicat et Minuterie. Avec le cycle Séchage par capteur, vous pouvez utiliser cette fonction si le niveau de séchage est réglé sur Normal ou un niveau supérieur.

Opérations

Tableau des cycles

REMARQUE

● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Articles recommandés	Temps	Température de séchage
Normal	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.		Moyenne
Séchage optimisé par l'IA+	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.		Moyenne
Minuterie	Toute charge	○	Élevée (Très faible à Élevée)
Superrapide	Tissus synthétiques		Élevée
Grande capacité	Tissus lourds, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail lourds		Élevée
Petite charge	Petites charges	○	Élevée
Délicat	Sous-vêtements, lingerie		Très faible
Vap. assain+	Literie, rideaux, vêtements d'enfant		Élevée
Défroissage	Chemises, pantalons, chemisiers	○	Élevée
Vap. rafraî.	Chemises, pantalons, couettes, oreillers		Élevée
Serviettes	Serviettes et linge de bain		Élevée
Draps	Couvertures, draps, couettes, oreillers		Élevée
Sport	Vêtements de sport, maillots		Moyenne
Jeans	Jeans, denim		Moyenne
Chemises	Chemises, chemisiers		Moyenne
Laine	Pour lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.		Faible
Infroissable	Tissus infroissables en coton, synthétique		Moyen faible
Éco normal	Coton, vêtements de travail, lin		Très faible
Brise d'air	Tous les types de tissus	○	-
Grille de séchage	Pulls lavables, peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)	○	Très faible

 REMARQUE


● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Niveau de séchage					Option			
	Très sec	Plus	Normal	Moins	Humide	Alerte charges mixtes	Anti-pli	Séchage éco	Antistatique
Normal	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Séchage optimisé par l'IA+			●				○		
Minuterie							○	●	○
Super rapide			●				○		
Grande capacité	○	○	●				○		○
Petite charge							○		
Délicat	○	○	●	○	○	○	○		○
Vap. assain+	●						○		
Défroissage							○		
Vap. rafraî.							○		
Serviettes	○	○	●				○		
Draps	○	○	●				○		
Sport			●				○		
Jeans	○	○	●				○		
Chemises			●				○		
Laine			●				○		
Infroissable	○	○	●	○	○	○	○		○
Éco normal			●				○		
Brise d'air							○		
Grille de séchage							○		

Opérations

Paramètres

Utilisation de Paramètres


1. Balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour accéder au menu Paramètres.
2. Appuyez doucement sur **Général** ou sur **Dryer**.
3. Parcourez l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les paramètres ou démarrez la fonction.



REMARQUE

Pour revenir à l'écran Home (Accueil), appuyez doucement sur < dans le coin supérieur gauche, ou sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Description du menu Paramètres




Général

Options	Descriptions
Compte Samsung	Vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte Samsung.
Connexions	<p>Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser la fonction Connexion assistée pour connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings afin d'utiliser la fonction Smart Control.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi : Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Par défaut, la connexion Wi-Fi du sèche-linge est désactivée. Toutefois, elle s'active automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois. Le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.<ul style="list-style-type: none">- Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi du sèche-linge et que vous connectez l'appareil à un réseau, le sèche-linge reste connecté même si vous le mettez hors tension.- L'icône de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par connexion Wi-Fi.• Installation facile : Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings sur votre téléphone en scannant le code QR affiché à l'écran. Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler distance. <p> REMARQUE</p> <p>L'utilisation des fonctions proposées dans le menu Connexions risque d'augmenter la consommation d'énergie.</p>



Options	Descriptions
Verrouiller	<p>Vous pouvez verrouiller le panneau de commande du sèche-linge pour empêcher les enfants ou bébés de démarrer accidentellement le sèche-linge ou de modifier ses paramètres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette fonction est activée, l'écran tactile devient verrouillé pour assurer la sécurité. • Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans n'importe quel cycle sélectionné. • Appuyez et maintenez appuyé le bouton Déverrouiller durant 3 secondes pour déverrouiller. <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception du bouton . • Si vous appuyez sur l'un des boutons alors que cette fonction est activée, un signal d'alarme retentit et le message « Verrouillé » s'affiche. • Si vous ouvrez le hublot alors que cette fonction est activée, un signal d'alarme retentit et le message « Le hublot est ouvert. Fermez-le et réessayez. » s'affiche. • Si vous fermez le hublot alors que cette fonction est activée, un signal d'alarme retentit et le message « Ouvrez le hublot et inspectez » s'affiche. • Pour effacer une notification, désactivez cette fonction ou mettez l'appareil hors tension.
Sons	<p>Vous pouvez régler les options Mode sonore, Thème sonore, Volume et Style de voix.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode sonore : Vous pouvez régler l'option Mode sonore souhaitée entre Voix, Tonalité et Sourdine. <ul style="list-style-type: none"> - La tonalité d'alerte restera activée pour des raisons de sécurité, même si vous réglez l'option Mode sonore sur Sourdine. • Thème sonore : Vous pouvez sélectionner l'option Thème sonore souhaitée. Appuyez doucement sur un thème une seule fois pour obtenir un aperçu du son. • Volume : Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et les sons multimédia. <ul style="list-style-type: none"> - Le Sound mode (Mode sonore) passera automatiquement à Voix si vous ajustez le volume alors que l'option Mode sonore est réglée sur Sourdine. • Style de voix : Vous pouvez sélectionner l'option Style de voix souhaitée. Appuyez doucement sur un style une seule fois pour obtenir un aperçu du son.
Notifications des appareils à domicile	Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour vos appareils domestiques enregistrés sur l'application SmartThings.
Affichage	Vous pouvez régler les options Luminosité et Taille de la police.

Opérations



Options	Descriptions
Écran et style	Vous pouvez couvrir et désactiver l'écran lorsque le sèche-linge n'est pas utilisé. Cela s'applique uniquement lorsque le lave-linge et le sèche-linge sont connectés.
Bixby	Vous pouvez régler les options Sortie de veille par la voix et Rétroaction sonore pour Bixby. REMARQUE <ul style="list-style-type: none">Le microphone pour la reconnaissance vocale est intégré au plan de travail du sèche-linge.<ul style="list-style-type: none">Le meilleur moyen d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale est de se tenir à 3 pieds (1 mètre) de distance du sèche-linge, de réduire tout bruit de fond et de parler assez fort et clairement, à un rythme fluide, en direction du microphone intégré.La fonction de reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner si vous vous tenez à moins de 3 pieds (1 mètre) ou parlez trop bas.
Microphone	Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du microphone.
Verrouillage d'application	Vous pouvez définir un code d'accès pour verrouiller une application.
Stockage	Vous pouvez vérifier l'espace de stockage intérieur du sèche-linge.
L'état de sécurité de vos dispositifs	Vous pouvez vérifier l'état de sécurité de tous les appareils connectés à votre compte Samsung.
Langue	Vous pouvez changer la langue du système.
Date et heure	Vous pouvez régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement et réglez le format horaire souhaité.

Options	Descriptions
Accessibilité	<p>Vous pouvez régler les paramètres Guide vocal et Amélioration de la visibilité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guide vocal : activez cette fonction pour recevoir des instructions vocales de la part de votre sèche-linge. <ul style="list-style-type: none"> - Mettez l'appareil sous tension, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis appuyez doucement sur  -Accessibilité - Guide vocal - Activer pour activer la fonctionnalité. - Lorsque la fonction Guide vocal est activée, appuyez doucement une fois sur un élément pour le faire lire à haute voix, ou appuyez doucement deux fois dessus pour exécuter l'action correspondante. Vous pouvez également naviguer sur l'écran en le balayant avec deux doigts dans n'importe quelle direction. - Certaines options du menu peuvent ne pas être disponibles lorsque la fonction Guide vocal est activée. <p> REMARQUE</p> <p>Pour désactiver la fonction, procédez comme suit : (un tapotement : sélection / deux tapotements : exécution) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour accéder au menu Paramètres. 2. Dans le menu Paramètres, balayez l'écran avec deux doigts pour trouver et sélectionner Accessibilité, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu. 3. Sélectionnez Guide vocal, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu. 4. Sélectionnez Arrêt puis appuyez doucement deux fois dessus pour modifier le paramètre. <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de la visibilité : Vous pouvez modifier les paramètres Contraste élevé et Taille du texte pour accroître la visibilité.
Mise à jour logicielle	<p>Vous pouvez télécharger et installer la dernière version du logiciel. Le téléchargement commence automatiquement lorsque le sèche-linge est connecté au réseau Wi- Fi.</p>
Assistance	<p>Vous pouvez vérifier le manuel d'utilisation ou démarrer le service de téléassistance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtenez de la téléassistance pour tous vos besoins relatifs à votre appareil.

Opérations

Options	Descriptions
Réinitialiser	<p>Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau ou réinitialiser tous les paramètres.</p> <ul style="list-style-type: none">• Réinitialiser les paramètres réseau : Mettez l'appareil sous tension, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  - Général - Réinitialiser - Réinitialiser les paramètres réseau - Réinitialiser dans cet ordre.<ul style="list-style-type: none">- Ceci réinitialisera les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion à SmartThings.• Réinitialiser tous les paramètres : Mettez l'appareil sous tension, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  - Général - Réinitialiser - Réinitialiser tous les paramètres - Réinitialiser dans cet ordre.<ul style="list-style-type: none">- Ceci réinitialisera tous les paramètres, y compris les paramètres réseau et les données personnelles.- Votre sèche-linge rétablit ses réglages d'usine.• Redémarrer : Redémarrez l'appareil.
À propos de l'appareil	Vous pouvez consulter les informations relatives au sèche-linge, comme l'état et les renseignements juridiques.

Dryer

Paramètres	Descriptions
Éclairage du tambour	Cette fonction permet d'allumer l'éclairage à l'intérieur du tambour afin que vous puissiez vérifier les articles qui se trouvent dedans.
Modèle d'IA	<p>Cette fonction enregistre les cycles et paramètres fréquemment utilisés. Lorsque vous activez cette fonction, le sèche-linge mémorise les cycles que vous utilisez le plus ainsi que leurs paramètres (Niveau de séchage, Temps de séchage et Température) et les affiche par ordre de fréquence.</p> <ul style="list-style-type: none">Le paramètre par défaut est Marche. Réglez-la sur Arrêt si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.Lorsque la fonction est activée, les cycles recommandés sont affichés avec l'icône .
Mes cycles	<p>Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée.</p> <ul style="list-style-type: none">Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer une liste de cycles personnalisée que lorsque le sèche-linge n'est pas en marche. <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none">Le cycle Normal ne peut pas être supprimé de la liste des cycles.Vous pouvez également modifier les cycles répertoriés sous Mes cycles sur l'application SmartThings.
Test bl. air	<p>Vous pouvez exécuter le test de blocage de l'entrée d'air pour vérifier l'état de l'entrée d'air.</p> <ul style="list-style-type: none">Videz le tambour et nettoyez le filtre à peluches avant de démarrer le test. Ensuite, appuyez doucement sur Démarrer le test.Vérifiez si un message s'est affiché ou non à l'écran. Suivez les instructions affichées à l'écran si un message apparaît.

Opérations



Fonctions spéciales

Smart Control


Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

Connexion de votre sèche-linge

(**Smart Control** pour les modèles électriques, **Smart Monitor** pour les modèles à gaz)



1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android et iOS).
2. Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge.
3. Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide et appuyez sur .
4. Appuyez doucement sur **Général** > **Connexions** > **Installation facile**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour ajouter l'appareil à l'application.

REMARQUE

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la connexion Wi-Fi est désactivée, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder au Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour activer la connexion Wi-Fi.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez votre sèche-linge pendant quelques temps sans le connecter à l'application SmartThings, un message contextuel relatif à la fonction Smart Control s'affichera régulièrement pendant 3 secondes après la 20ème utilisation.

Stay Connect (uniquement disponible sur les modèles électriques)

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings pour que la fonction Smart Control reste activée à la fin d'un cycle. Votre sèche-linge reste connecté à l'application. Ainsi, vous pouvez lui envoyer d'autres instructions, que vous soyez chez vous ou non.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le sèche-linge reste en mode Veille après la fin d'un cycle.
 - La fonction Stay Connect restera activée pendant 24 heures maximum si le hublot reste fermé.
2. Les icônes  et  apparaissent sur l'écran LCD.
 - Les icônes peuvent ne pas apparaître dans certaines circonstances.
3. Vous pouvez contrôler commodément votre sèche-linge à l'aide de l'application SmartThings.

REMARQUE

Le sèche-linge passe en mode Veille lorsque son cycle est mis en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

SmartThings

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Paramètres) > Général > Connexions > Connexion assistée > Connexion par application mobile > Connexion**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz & 5,0 GHz

Télécharger

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings en recherchant le terme « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, les mises à jour ultérieures sur l'application ou le fonctionnement de l'application risquent d'être suspendus pour des raisons d'utilisation et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

Connexion

Vous devez d'abord vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.


Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Vérifiez que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Si vous voyez le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) », sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez **+** et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings en procédant comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone.

Opérations

Guide de séchage

La meilleure méthode pour faire sécher du linge est de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette d'entretien. Si aucune instruction de séchage n'est fournie, reportez-vous au tableau suivant pour référence.

Articles	Description
Couvre-lits et couettes	Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou séchez à l'aide du cycle Draps. <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le tambour pour assurer un séchage homogène.
Couvertures	Utilisez le cycle Normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour optimiser l'action du tambour. <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que les couvertures sont complètement sèches avant de les utiliser ou de les ranger.
Rideaux et tentures	Utilisez le cycle Infroissable et le réglage de température Moyenne faible pour réduire le froissage. <ul style="list-style-type: none">Faites sécher vos rideaux et tentures par petites charges pour des résultats optimaux et retirez-les du sèche-linge dès que possible après la fin du cycle.
Couches en tissu	Utilisez le cycle Normal et le paramètre de température Moyenne pour les couches ouatées et duveteuses.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	Utilisez le cycle Normal et le paramètre de température Moyenne. <ul style="list-style-type: none">Ajoutez quelques serviettes sèches pour absorber l'humidité et réduire le temps de séchage.
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	Ne faites pas sécher ces articles à chaud.  AVERTISSEMENT Sécher un article à base de caoutchouc à un paramètre de température élevée risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	Utilisez le cycle Normal. <ul style="list-style-type: none">Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et dépelucher les oreillers.Ne faites pas sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec un cycle de séchage à chaud.
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	Utilisez le cycle Minuterie et le réglage de température Faible en fonction des symboles figurant sur l'étiquette d'entretien.



AVERTISSEMENT

Ne faites pas sécher :

- des articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.)
- des lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette
- des articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire

Maintenance

Gardez le sèche-linge propre afin de garantir les meilleures performances et de rallonger sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien.

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Nettoyage

Panneau de commande

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne vaporisez pas de produits de nettoyage liquides directement sur l'écran du sèche-linge.
- Certains détachants pour tissu peuvent endommager le panneau de commande.
- Lors de l'utilisation d'agents de nettoyage liquides, appliquez-les sur le chiffon de nettoyage. Ne les appliquez pas directement sur le sèche-linge. Essayez immédiatement toute éclaboussure ou vaporisation en excès.

Tambour

- Éliminez toute tache présente sur le tambour à l'aide d'un détachant universel.
- Frottez ensuite avec une vieille serviette ou un chiffon, pour retirer toute tâche restante ou substance de nettoyage. Les taches peuvent être encore visibles, mais n'affecteront pas les charges suivantes.

Tambour à revêtement par pulvérisation

Pour nettoyer le tambour à revêtement par pulvérisation, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces aisément altérées.

Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.

Extérieur du sèche-linge

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Protégez la surface des objets pointus.
- N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur du sèche-linge.
- L'habillage de l'ensemble du sèche-linge est lisse et brillant. Faites attention à ne pas rayer ou endommager la surface.

Système d'évacuation

- Vérifiez et nettoyez le système d'évacuation de façon régulière afin de maintenir des performances optimales.
- La hotte externe doit être nettoyée fréquemment pour garantir une bonne circulation de l'air.

Capteur de ventilation

Le sèche-linge est équipé d'un capteur de ventilation qui détecte et vous prévient lorsque les conduits doivent être nettoyés. Vérifiez les points suivants si le message « **Vérifiez état filtre à peluches ou orifice aération** » s'affiche lorsque vous mettez le sèche-linge sous tension.


REMARQUE

- Pour l'installation du conduit, reportez-vous à la section **Guide d'installation du conduit d'évacuation** en page **36** et à la section **Conditions requises en matière de conduits** en page **20**.
- Le sèche-linge peut continuer de fonctionner même si le conduit est obstrué, mais le temps de séchage sera allongé.
- Lorsque le message s'affiche, vérifiez le filtre à peluches et les conduits et nettoyez-les si nécessaire.
- Si le message reste affiché, c'est parce que le conduit est installé ou raccordé avec certaines restrictions (il est trop long ou possède trop de courbures). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Cependant, le temps de séchage peut être allongé ou les performances de séchage peuvent être dégradées.

Dépannage

Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le sèche-linge est branché.Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.Si vous avez ouvert le hublot pendant un cycle, appuyez à nouveau doucement sur .Nettoyez le filtre.
Le sèche-linge ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.Certains cycles ne nécessitent pas de chaleur. Vérifiez à nouveau le cycle sélectionné.Pour un sèche-linge à gaz, assurez-vous que l'alimentation en gaz est ouverte.Nettoyez le filtre à peluches et le conduit d'évacuation.Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.Désactivez l'option Séchage éco pour les cycles Normal ou Minuterie. Lorsque l'option Séchage éco est activée, le sèche-linge effectue un processus de séchage à froid en début de cycle afin de réduire la consommation d'énergie. Le processus de séchage à froid n'utilise pas d'air chauffé. Vous aurez donc peut-être l'impression que le sèche-linge ne chauffe pas, mais c'est tout à fait normal.
Le linge n'est pas sec.	<p>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :</p> <ul style="list-style-type: none">Vérifiez que la hotte extérieure s'ouvre et se ferme sans problème.Vérifiez que des peluches ne se sont pas accumulées dans le système d'évacuation. Le conduit doit être inspecté et nettoyé une fois par an.Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide de 4 pouces.Évitez de surcharger le tambour. 1 charge de linge lavée = 1 charge de linge à sécher.Séchez le linge épais et le linge léger séparément.Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour assurer un séchage homogène.Vérifiez que votre sèche-linge essore correctement le linge et évacue la quantité d'eau adéquate.La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes et relancez le cycle.La charge de linge est peut-être trop importante pour que l'action du tambour soit efficace. Retirez du linge et relancez le sèche-linge.Nettoyez le filtre à peluches.

Problème	Action
Le sèche-linge est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il y a des pièces de monnaie, boutons détachés, clous ou autres objets et retirez-les immédiatement. • Vérifiez le filtre à peluches. Retirez les articles qui sont coincés à l'intérieur du filtre à peluches. • Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol. • Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal. • Il est normal d'entendre la mise en marche et l'arrêt du robinet de gaz du sèche-linge (le cas échéant) ou du système de chauffage, tout au long du cycle de séchage.
Le linge n'a pas été séché uniformément.	<ul style="list-style-type: none"> • Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal. • Triez les articles lourds et légers séparément.
Le sèche-linge dégage une odeur.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que l'odeur de peinture, de vernis, d'agent nettoyant et d'autres produits ménagers ait circulé dans l'air et ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous remarquez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge. • Si vous effectuez le séchage dans un lieu clos, le sèche-linge pourrait provoquer l'augmentation de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce. • N'essayez pas de faire sécher des articles mouillés après les avoir laissés dans le lave-linge ou le sèche-linge pendant une période prolongée.
Le sèche-linge s'éteint avant que le linge ne soit sec.	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a pas assez de linge. Insérez quelques articles supplémentaires comme des serviettes et réessayez de faire sécher.
Les vêtements comportent des peluches.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle. • Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin). • Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.
Les articles sont encore froissés après l'exécution de la fonction Anti-pli (Défroissage, Élimination des faux plis).	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. • Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires. • Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.

Dépannage

Problème	Action
De l'eau s'écoule par la buse au démarrage d'un cycle Vapeur.	<ul style="list-style-type: none">Il s'agit de la condensation de la vapeur. Ce phénomène s'arrête tout seul en peu de temps.
L'eau vaporisée est invisible lors des cycles Vapeur.	<ul style="list-style-type: none">Il est difficile de voir les minuscules gouttes d'eau vaporisées lorsque le hublot est fermé.
Durée prolongée.	<ul style="list-style-type: none">La fonction Séchage par capteur calcule automatiquement le taux d'humidité du linge et arrête le sèche-linge une fois le degré souhaité de séchage (Séchage fort à Légèrement humide) atteint. La durée de séchage peut varier en fonction du type et de la quantité de linge. Consultez le tableau des cycles pour référence.

Si un problème persiste, communiquez avec un service de réparation Samsung local.

Codes d'erreur

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, vous pouvez voir un code d'information affiché à l'écran d'affichage. Pour déterminer ce que vous devez faire, vérifiez la liste de codes figurant dans le tableau ci-dessous, puis essayez les actions suggérées.

Code d'information	Signification	Action
DC	Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
FC	Fréquence non valide de la source d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none">Essayez de relancer le cycle.Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.
AC	Problème de commande électronique (Communication non valide)	Communiquez avec un centre de réparation Samsung.
HC	Contrôle du chauffage à haute température.	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez le filtre à peluches.Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.
9C1	Le contrôle électronique doit être vérifié.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement.Si le code d'information subsiste, prenez contact avec un centre de réparation Samsung.
tC	La résistance de la thermistance ¹ est très faible ou très élevée.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le filtre à peluches est obstrué.Vérifiez si le système d'aération est obstrué.Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.
tC5	La résistance de la thermistance ² est très faible ou très élevée.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le filtre à peluches est obstrué.Vérifiez si le système d'aération est obstrué.Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.
dF	Interrupteur du hublot incorrect.	Communiquez avec un centre de réparation Samsung.











Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, communiquez avec un centre de réparation Samsung.

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements comprennent des symboles de séchage. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes au lavage.

Cycles de séchage en machine

	Séchage
	Normal
	Infroissable
	Délicat
	Séchage interdit (utilisé avec le symbole Lavage interdit)
	Pas de séchage en machine
	À l'ombre (ajouté à Séchage sur corde, Séchage sans essorage ou Séchage à plat)
	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Réglage de chaleur pour le séchage en machine

	Toutes températures
	Élevée
	Moyenne
	Faible
	Pas de chaleur/d'air

Protection de l'environnement

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

Fiche de caractéristiques techniques

Type		Sèche-linge à chargement frontal
Capacité (en pieds cubes)		7,6
Pression d'eau (psi (kPa))		20 à 116 (137 à 800)
Poids	lb (kg)	121 (55)
Puissance de chauffe	Électrique (W)	5 300
	À gaz (BTU/h)	20 000
Consommation (W)		5 400

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSOMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT ET/OU PREUVE DE LIVRAISON

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant les périodes limitées suivantes, commençant à la date de livraison à l'acheteur-consommateur initial :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis et qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de réparation agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale et/ou une preuve de livraison sur demande, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de réparation agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de réparation agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile pour expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou correction de l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.

700 Sylvan Avenue,

Englewood Cliffs, NJ 07632

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantie (CANADA)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

- Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada.

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG.

La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

Garantie (CANADA)

La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage domestiques inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG.

SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Veuillez prendre contact avec votre centre d'appels Samsung, au numéro indiqué ci-dessus, pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
to view our helpful
How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



Cet appareil répond aux exigences ENERGY STAR avec le paramètre d'usine par défaut « **Normal + Séchage éco** ».

Si vous modifiez le paramètre d'usine par défaut ou activez d'autres fonctions, la consommation d'énergie risque d'augmenter et de dépasser les limites permettant de répondre aux exigences ENERGY STAR.

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)