



Presse-agrumes électrique

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté le presse-agrumes électrique **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

.....

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, et en particulier les mesures suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- ::: Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction à proximité d'un ou de plusieurs enfants.
- ::: Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane, stable et sèche. Ne pas déplacer le presse-agrumes électrique lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- ::: Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
- ::: Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ::: Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil pour des fins autres que pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil.
- ::: Cet appareil est exclusivement conçu pour presser le jus des agrumes. Ne jamais l'utiliser pour presser du jus d'autres sortes de fruits.
- ::: Toujours utiliser des agrumes frais et préalablement lavés.
- ::: S'assurer que le pichet, le filtre et les cônes sont bien en place avant d'utiliser l'appareil.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 15 secondes en continu. Laisser l'appareil reposer 15 secondes entre chaque utilisation. Après 10 cycles consécutifs, l'appareil doit être refroidi pendant 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- ::: Débrancher l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- ::: Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquer avec le service à la clientèle au 1-866-226-9222.
- ::: Pour réduire le risque d'électrocution, ne jamais immerger la fiche électrique, le cordon d'alimentation, ou la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- ::: Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- ::: Utiliser la fiche fournie avec l'appareil uniquement.

- ::: Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.
- ::: Le cordon de cet appareil doit être branché dans une prise murale de 120V AC.
- ::: Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction. Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche seulement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un dispositif programmable ou une minuterie externe.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS – POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTE SUR LA FICHE

.....

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche ne s'insère que d'une manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, la tourner et l'insérer de l'autre côté. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter d'altérer la fiche de quelque manière que ce soit.

NOTE SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

.....

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge électrique est possible si elle est utilisée avec soin.

SI UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE EST UTILISÉE :

- ::: La puissance électrique du cordon d'alimentation doit être au moins égale à celle de l'appareil.
- ::: Si l'appareil est de type mise à la terre, la rallonge doit être un fil cordon de mise à la terre.
- ::: Placer le cordon d'alimentation de façon à ne pas le laisser pendre au bord d'un comptoir ou d'une table où il risquerait d'être tiré par un enfant ou accroché par l'utilisateur.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

.....

Si le circuit est surchargé par d'autres appareils, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Il doit être utilisé sur circuit séparé des autres appareils.

DONNÉES TECHNIQUES








.....

Tension 120 V/ Fréquence 60 Hz/ Puissance 25 W

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

- 1.** Couvercle de rangement
- 2.** Grand cône
- 3.** Petit cône
- 4.** Filtre ajustable (2 pièces)
- 5.** Pichet
- 6.** Tige de la base
- 7.** Base motorisée

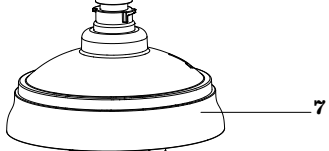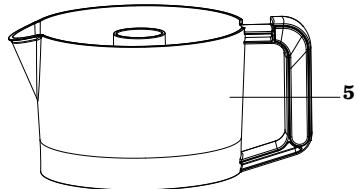

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


.....

- 1- Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité.
- 2- Retirer l'emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en bon état.
- 3- Jeter tous les matériaux d'emballage de façon adéquate afin qu'ils ne posent aucun danger pour les enfants.
- 4- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.
- 5- Laver toutes les pièces amovibles (couvercle de rangement, cônes, filtre ajustable et pichet) à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Sécher complètement.
- 6- Nettoyer la base motorisée avec un chiffon doux et humide. Sécher complètement. **NE JAMAIS IMMERGER** la base motorisée, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.


NOTE : Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de tampon à récurer ou tout autre produit qui pourrait endommager la surface.

ASSEMBLAGE


.....

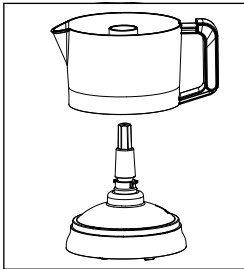


Placer le pichet sur la base.
Aligner la poignée avec la flèche sur la base.

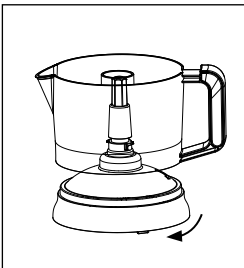


Tourner le pichet dans le sens horaire
pour le verrouiller.

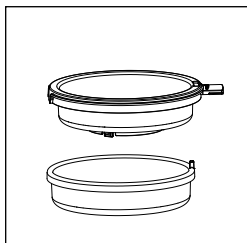

Emboîter les parties supérieure et inférieure du filtre ajustable (les 2 parties sont déjà assemblées dans la boîte).

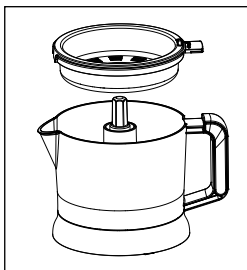


Placer le filtre ajustable sur le dessus du pichet. La languette qui permet de contrôler la quantité de pulpe doit être alignée avec la poignée.

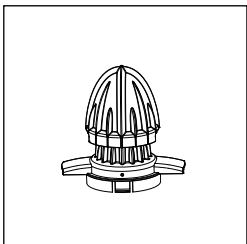

Sélectionner le petit ou le grand cône en fonction de la grosseur des agrumes.

Le petit cône est recommandé pour les petits agrumes comme les citrons et les limes, tandis que le grand cône est idéal pour les agrumes plus gros tels que les oranges ou les pamplemousses.

IMPORTANT : Pour utiliser le grand cône, le placer sur le petit cône. Insérer les encoches du grand cône dans les extrémités du petit cône.

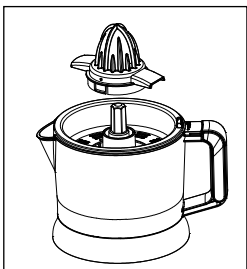


Placer le cône sur la tige de la base, au-dessus du filtre ajustable.

UTILISATION DU PRESSE-AGRUMES ÉLECTRIQUE


.....

Lors de la première utilisation, de la fumée ou une légère odeur pourrait se dégager de l'appareil. Ceci est normal et devrait disparaître rapidement. Ceci ne se reproduira pas après plusieurs utilisations de l'appareil.

- 1- Placer l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.
- 2- Assembler l'appareil avec le cône souhaité en suivant les instructions de la section « ASSEMBLAGE ».
- 3- Ajuster l'ouverture du filtre pour contrôler la quantité de pulpe souhaitée.

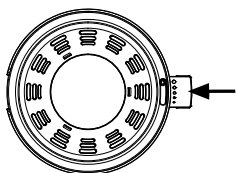

- 4- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique standard de 120 volts.
- 5- Couper l'agrumes en deux.
- 6- Placer la face coupée de l'agrumes sur le cône et appuyer légèrement sur l'agrumes jusqu'à ce que le moteur se mette en marche.

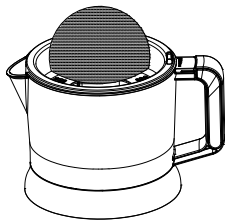

ATTENTION : Ne jamais utiliser une force excessive pour presser l'agrumes afin de prévenir un blocage ou un dommage au moteur.

- 7- Le jus extrait s'écoulera dans le pichet à travers le filtre ajustable.
- 8- Relâcher la pression pour arrêter la rotation du cône. Appuyer à nouveau sur le fruit pour que le cône se remette à tourner.

NOTE : Par moments, le cône changera de sens automatiquement pour une extraction maximale du jus.

9- Pour continuer à faire du jus, retirer le fruit du cône et répéter les étapes 5 à 8.

NOTE : Ne pas laisser le pichet se remplir au-delà de la mesure 750 ml (24 oz).

10- Une fois terminé, retirer le fruit du cône et débrancher l'appareil de la prise électrique murale pour l'éteindre.

11- Pour verser le jus, retirer le pichet en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant de la base. Retirer le cône et le filtre avant de servir.

NETTOYAGE

.....

IMPORTANT : Toujours débrancher l'appareil avant de le manipuler ou de le nettoyer.

::: NE JAMAIS IMMERSER la base motorisée, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.

::: Cet appareil doit être nettoyé immédiatement après chaque utilisation afin d'éviter que la pulpe ne sèche et ne colle à la surface.

::: Laver toutes les pièces amovibles (couvercle de rangement, cônes, filtre ajustable et pichet) à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher complètement. Les pièces amovibles vont au lave-vaisselle.

::: Essuyer la base motorisée avec un chiffon doux et humide. Sécher complètement.

NOTE : Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, de tampons à récurer ou tout autre objet susceptible de rayer la surface.

RANGEMENT

.....

S'assurer que toutes les pièces soient propres et sèches avant le rangement. Ranger l'appareil dans un endroit sec et propre. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous la base de l'appareil. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil, ceci pourrait mettre de la pression à l'endroit où le cordon est fixé à l'appareil et il pourrait s'effiler ou se briser. Le laisser enroulé de façon lâche.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

.....

Cette garantie s'applique à tous les défauts de fabrication et les défauts liés aux matériaux pour une période de deux ans à compter de la date initiale de l'achat. Prière de conserver votre facture attestant de la date de l'achat. Toutes les réclamations doivent être déposées durant la période de garantie. Le produit sera réparé, échangé (dans sa totalité ou des pièces seulement) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'envoi peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par : une négligence ou une mauvaise utilisation du produit, y compris l'absence d'un nettoyage régulier, une utilisation à des fins commerciales, un accident, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, une utilisation contraire au mode d'emploi, un démontage, une modification ou une réparation de l'appareil effectuée par une personne externe au service des réparations

RICARDO. Les taches, la décoloration et les égratignures mineures sur l'extérieur de l'appareil sont normales, n'affectent pas la performance du produit, et ne sont donc pas couvertes par cette garantie.

Pour toute assistance ou information générale concernant ce produit et la garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle :

::: par courriel : accessoirescuisine@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-866-226-9222