

Bellucci™ LATTE TOUCH



Machine à café entièrement automatique

Manuel de l'utilisateur

Contenu

1 Sécurité	
1.1 Usage prévue	01
1.2 Avertissement	01
1.3 Explication des symboles de sécurité	02
2 Prêt à utiliser	03
3 Aperçu de la machine	03
4 Accessoires	04
5 Préparation et utilisation pour la première fois	04
5.1 Déballage	04
5.2 Installer filtre (optionnel)	06
5.3 Installer la carafe de lait	06
6 Préparation de boisson	07
5.4 Comment préparer une boisson	08
6.1 Comment ajuster le degré de mouture	09
6.2 Comment préparer une boisson avec du café moulu	10
7 Menu Rapide	11
8 Paramètre de la machine	12
8.1 Nettoyage et entretien	12
Système de nettoyage de lait (Durée totale d'environ 3 minutes)	12
Système de nettoyage du café (Durée totale d'environ 20 minutes)	12
Détartrage (La durée totale est d'environ 30 minutes)	12
Installer/Changer le filtre	13
8.2 Paramètres du système fonction où réglage	14
Sélectionner la dureté de l'eau	14
Mode Éco	15
Mode Éco automatique	15
Autres	15
8.3 Configuration des boissons	16
8.4 Informations	20
Données des boissons récentes	20
Données des boissons	20
Données de maintenance	20
Informations sur le logiciel	21

Contenu

8.5 Langue	21
8.6 Sécurité enfant	21
8.7 Fonctions Multi-role	22

9 Nettoyage quotidien **22**

9.1 Nettoyage Machine	22
Assemblage de la carafe à lait	23

10 Messages d'affichage **23**

11 Dépannage **24**

12 Données techniques **26**

Pour disposer de l'appareil	26
-----------------------------	----

1. Sécurité

1.1 Usage prévu

La Latte Touch est conçue à des fins de préparation de breuvages café, latte et eau chaude pour un usage domestique dans un environnement familial ou similaires non commerciaux. La Latte Touch n'est pas recommandée pour des sites tel que, cafétéria, environnement public, hôtel ou autres sites dont la consommation journalière serait élevée.

1.2 AVERTISSEMENT

*Gardez le manuel d'instruction pour un éventuel utilisateur si la machine est vendue ou transférée.

*Toujours utiliser de l'eau fraîche et froide pour remplir le réservoir.

*Ne pas utiliser les produits traités avec des additifs ou des grains de café caramélisés.

*La Latte touch est destiné pour la préparation de breuvages à base de café et de lait. Toute autre utilisation n'est pas recommandé et peut être dangereuse.

Ne plongez pas la machine ou le câble d'alimentation dans l'eau pour la nettoyer. Le câble d'alimentation et la machine ne peuvent pas être utilisés tant qu'ils ne sont pas intacts. En cas d'anomalie, retirez immédiatement le câble de la prise électrique ou coupez l'alimentation électrique.

*Le fil doit être connecté conformément aux réglementations en vigueur du pays dans lequel il est utilisé. La tension d'installation doit correspondre à la tension indiquée sur la prise électrique.

*La machine est conçue pour un usage intérieur seulement. Il n'est pas recommandé d'utiliser la Latte Touch à l'extérieur.

*Placez la machine sur une surface plate et stable.

*La Latte Touch doit être placé sur une surface imperméable horizontale capable de soutenir son poids avant utilisation.

*Gardez la machine loin des intempéries et des sources d'eau qui pourrait gicler sur celle-ci.

*Si la Latte Touch est endommagée (par exemple, quelque chose de brûlé) ou s'il y a un problème quelconque, débranchez la machine et contactez le service client au 1-877-819-4443.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Éteignez et débranchez la machine de la prise de courant si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée (par exemple, en vacances).

*La Latte Touch doit être utilisé entre 5 ° C et 40 ° C.

*Il est obligatoire de vider le réservoir d'eau et d'effectuer le cycle de drainage du circuit d'eau à l'avance si la Latte Touch est stocké ou transporté à une température de 0 ° C.

*Ne pas utiliser le filtre s'il est endommagé.

*Conservez le filtre dans son emballage et dans un endroit sec.

*Conservez le filtre hors de la portée des enfants.

*Conservez le filtre loin de la source de chaleur et évitez l'exposition directe au soleil.

L'utilisation de la Latte Touch est déconseillé aux personnes ayant les capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites (y compris les enfants) à l'exception d'être supervisé par une personnes d'expérience et responsable de leur sécurité.

1.3 Explication des symboles de sécurité

Le respect de ces instructions de sécurité est impératif pour assurer votre sécurité et le bon état de la machine.

Les symboles et les mots d'indication signalent le niveau de dangers comme suit :



AVERTISSEMENT

Avertissement : Indique qu'un danger potentiel, s'il n'est pas évité, entraînera probablement la mort ou des blessures modérées



PRÉCAUTION

Précaution: Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.




AVIS

Avis : Attire votre attention sur le risque de dommages à la machine

2. Prêt à utiliser !

Félicitations pour l'achat de votre machine à café super-automatique Bellucci Latte Touch! Lisez le manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser Bellucci Latte Touch pour la première fois, et conservez-le bien pour une consultation ultérieure. La machine est conçue pour un usage domestique et non pas à des fins d'usage commerciale.

3. Aperçu de la machine

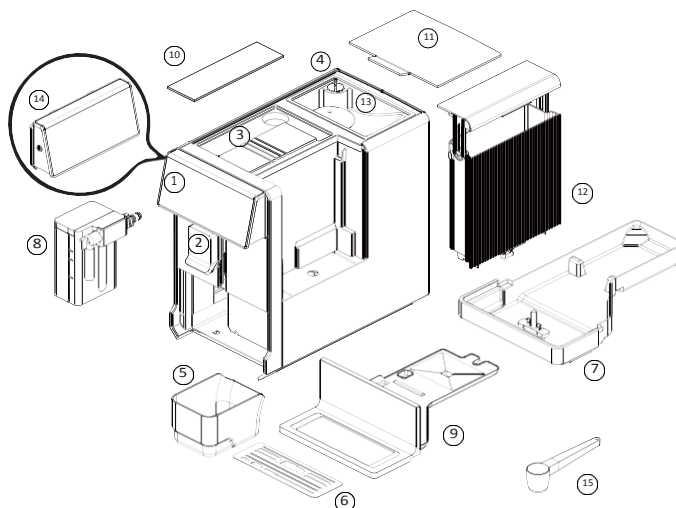

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Panneau de commande | 11. Couvercle bac à grains |
| 2. Sortie de distribution ajustable | 12. Réservoir d'eau |
| 3. Chute à café moulu | 13. Contenant à grains de café |
| 4. Disque ajustement de mouture | 14. Bouton d'allumage (Appuyer le bouton d'allumage pour éteindre l'écran; Appuyer et maintenir pour 3 secondes pour éteindre la machine) |
| 5. Bac marc a Café | 15. Cuillère à café moulu |
| 6. Grille plateau d'égoutement | |
| 7. Plateau d'égoutement | |
| 8. Carafe a Lait | |
| 9. Couvercle bac D'égoutement | |
| 10. Couvercle | |

4. Accessoires

1. Manuel utilisateur
2. Cuillère à Café moulu
3. Carafe à lait

5. Préparation et utilisation pour la première fois

5.1 Déballage

Retirez la machine de la boîte et retirez le film protecteur, puis placez-la sur une surface plate sèche et non glissante



- Lors du déballage de la machine il est nécessaire de vérifier que la surface de la machine est intacte et sans égratignures apparentes, ainsi que de s'assurer que les pièces de rechange et les accessoires sont complets. Si l'apparence est gravement endommagée et que des pièces manquent, contactez le service client immédiatement.
- En raison des tests qui seront effectués à l'usine, la présence de quelques grains de café au sein de l'appareil est normale

1. Retirer le réservoir d'eau et le rincer, puis remplir le réservoir d'eau jusqu'au maximum
2. Remplacez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il est bien installé verticalement.
3. Remplissez le contenant à grains avec des grains de café frais.
4. Branchez le câble d'alimentation de la machine à café dans une prise électrique




Lors de la préparation des breuvages, la chaleur sera libérée, il est donc important d'avoir un espacement de 3 cm autour et 15 cm au-dessus de la machine.

. L'ensemble de la machine doit éviter les substances tranchantes ou à haute température pour éviter d'endommager le câble d'alimentation.

5.2 Installer le filtre (optionnel)

Après avoir vérifié l'installation du filtre, appuyez sur 'confirmez' pour continuer.
Filtre recommandé : BELLUCCI BEL004 Filtre d'eau.

5.3 Installer la carafe à lait

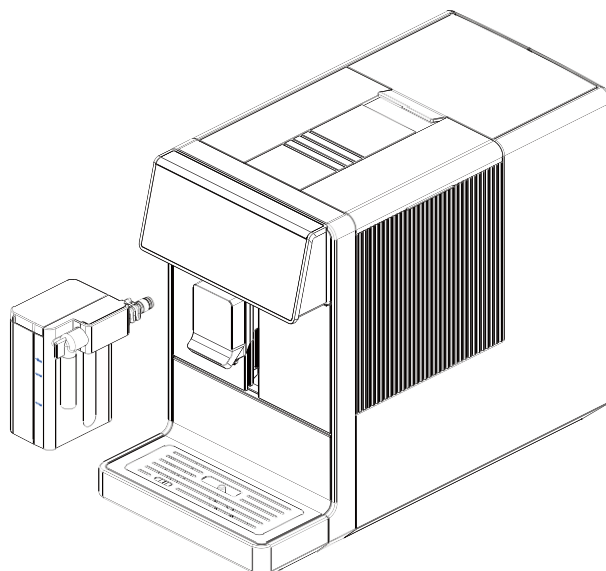

Assurez-vous que toutes les parties de la carafe à lait sont assemblées correctement avant de l'insérer dans la machine.

6. Préparation des boissons

- Avant de préparer une boisson, assurez-vous d'avoir assez d'eau ,de café en grains et qu'aucuns messages n'apparaissent sur l'écran.
- Placez une tasse de grandeur approprié sous la sortie de distribution du café, ensuite ajustez la hauteur du distributeur.
- Si des boissons à base de lait doivent être préparées, vous assurez que le contenant à lait ainsi que toutes ses composantes soient bien en place et que la quantité de lait soit suffisante.



- Durant la préparation des boissons, assurez-vous que la sortie de distribution ne soit pas trop haute pour éviter les éclaboussures et les risques de brûlures.
- De la vapeur chaude peut éclabousser de la sortie de la carafe lorsque qu'il n'y a pas assez de lait dans la carafe.



- Durant la préparation du lait, le bruit émis par la carafe est normal.
- Après la préparation de boissons à base de lait, il est important de rincer la carafe à l'eau rapidement pour éviter tout blocage et remettre la carafe dans le frigo rapidement.

6.1 Comment préparer une boisson


Appuyer et sélectionner une boisson sur le panneau de contrôle.

Par exemple pour Latte; la force du café/la quantité ou volume de café/ le temps en seconde pour le lait moussé peuvent être ajusté durant l'opération.




- Ne pas ouvrir le couvercle du moulin durant l'opération.

Vous pouvez aussi régler le volume d'eau durant la distribution d'eau chaude

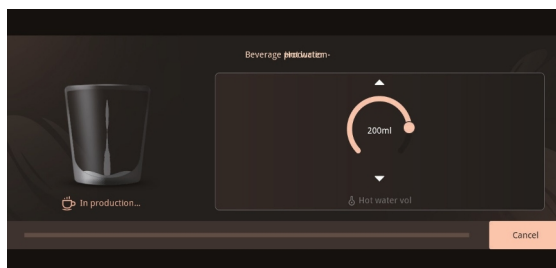

6.2 Comment ajuster le degré de mouture


Les utilisateurs peuvent ajuster le degré de mouture eux-mêmes en utilisant le disque d'ajustement à partir du réservoir de grains. Neuf niveaux peuvent être réglés selon votre goût. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour une mouture plus grossière, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une mouture plus fine.

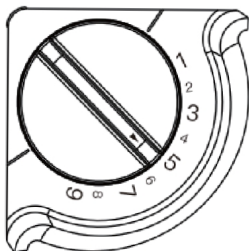

- L'ajustement du degré de mouture n'est disponible que lors du broyage des grains de café
- L'ajustement des nouveaux réglages sont disponibles au deuxième ou troisième verre de café

6.3 Comment préparer une boisson avec du café moulu

Appuyez sur l'icône de la fonction café moulu  cela activera cette fonction pour toutes les boissons à partir de Café

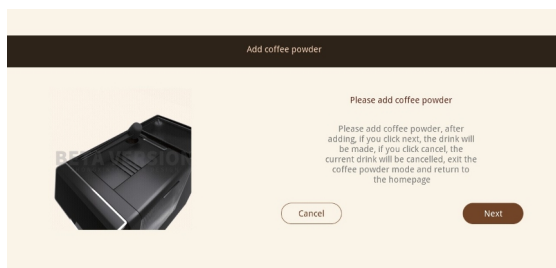

Suivre les indications sur l'écran, ensuite les étapes suivantes restent les mêmes que pour une boisson normale.



- Nous suggérons d'utiliser la cuillère à café moulu fournie avec la machine. (La capacité d'une cuillère est de 6g) la dose recommander maximum est de 5 à 12g par café.

7. Menu rapide

Glisser vers le haut pour accéder au menu rapide



Une touche rinçages : appuyer pour exécuter rinçage de l'infuseur et système de lait



- De L'eau chaude et de la vapeur sortiront du tube de lait ainsi que du distributeur à café durant le rinçage, il est recommandé de mettre une tasse sous le distributeur a café et le tube de lait.

Statistiques :


Appuyez pour vérifier le nombre de boissons totales ou récentes

Entretien

Appuyez et exécutez les différents programmes entretiens

Écran disposition et fond d'écran:

Glisser a gauche, vous pouvez choisir la couleur de votre fond d'écran.

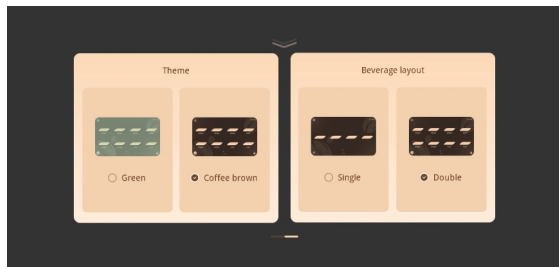


Disposition des boissons:

Vous pouvez choisir entre 1 ligne simple ou une ligne double

8. Paramètres

8.1 Nettoyage

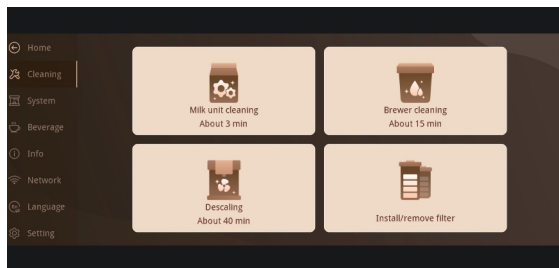

Nettoyage du système de lait

Afin d'éviter que le système de lait ne soit obstrué par des résidus de lait et pour assurer l'hygiène, utilisez un agent de nettoyage spécifique pour nettoyer le système de lait.

Veuillez suivre les animations affichées à l'écran pour exécuter le programme.

Nettoyage du système de café

Afin d'éviter que le système de café ne soit obstrué par de la poudre de café dans le percolateur ou les tuyaux, et pour assurer l'hygiène à l'intérieur de la machine, celle-ci vous notifiera quand effectuer le nettoyage du système de café, tous les 230 cafés. Appuyez sur **“Commencer”** pour lancer le nettoyage ou suivez les étapes pour effectuer l'opération manuellement.

Veuillez suivre les animations affichées à l'écran pour exécuter le programme.

Détartrage

Comme la qualité de l'eau affecte la durée de vie de la machine, cette dernière vous notifiera quand effectuer un détartrage selon les réglages de dureté de l'eau. Lorsque la machine affiche **“Besoin détartrage”**, touchez **“confirmer”** pour démarrer le processus ou suivez les étapes pour l'effectuer. Veuillez suivre les animations affichées à l'écran pour exécuter le programme.



- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions des agents de nettoyage avant de procéder au nettoyage.
- Pendant le détartrage, soyez prudent(e) et évitez tout contact avec l'eau chaude ou l'acide qui s'écoulent du bec verseur de café.



- Effectuez un détartrage à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation de résidus d'eau, ce qui pourrait augmenter la consommation d'énergie.
- N'utilisez pas de vinaigre, d'acide citrique ou d'autres produits chimiques.


Installation/Retrait du filtre

- Accédez au menu en cliquant sur : Settings > Cleaning > Installer/retirer filter.
- Sélectionnez **Installer** pour installer un filtre ou accédez à l'interface du filtre.
- Si vous sélectionnez **Installer**, installez le filtre puis touchez **Continuer** pour lancer le rinçage une fois que le filtre est en place. Une notification s'affichera une fois le processus de rinçage terminé et les réglages du filtre complétés.



- L'appareil ne détecte pas automatiquement si un filtre est installé ou non. Cela nécessite une configuration manuelle pour activer la fonction de filtre.
- Même si aucun message de remplacement du filtre n'est affiché, il est conseillé de changer le filtre tous les 3 mois.

8.2 Système

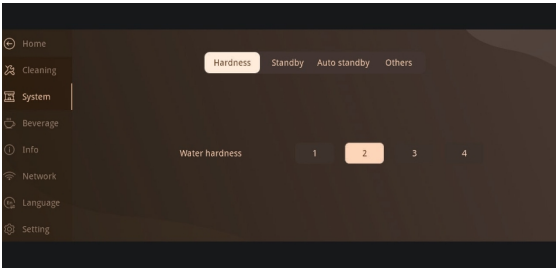

Dureté de l'eau


Utilisez la bandelette de test (en option) pour mesurer la dureté de l'eau. Vous pourrez ensuite ajuster la dureté de l'eau de la machine en fonction des résultats du test.
Vous pouvez régler la dureté de l'eau de la machine selon le tableau ci-dessous, en fonction des conditions de votre source d'eau :

Réglage machine	Dureté de l'eau
1	1~7dH
2	8~15dH
3	16~23dH
4	24~30dH




- Nous vous recommandons d'ajuster la dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau locale pour maintenir les performances optimales de la machine et prolonger sa durée de vie. Cela permet également d'éviter les problèmes liés au détartrage fréquent.
- Le réglage par défaut de la dureté de l'eau correspond au niveau maximal de dureté de l'eau.

Economie énergie

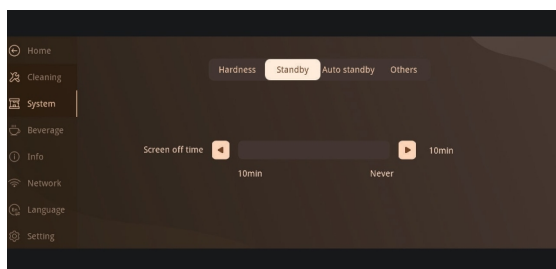


Appuyez et régler le temps pour fermeture automatique de l'écran

Auto Eco

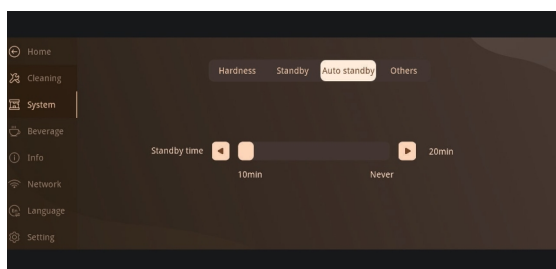

Appuyez et régler le temps pour économie d'énergie automatique de la machine

Autres

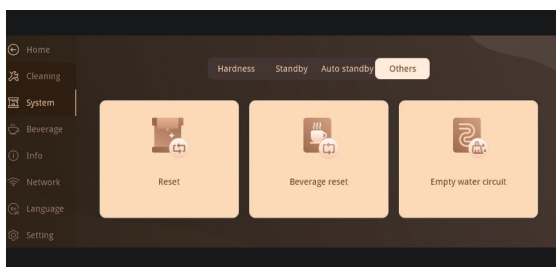


Réinitialisation : Si la réinitialisation est confirmée, toutes les recettes de boissons et les paramètres ajustés seront réinitialisés.

Réinitialisation des boissons : Si la réinitialisation des boissons est confirmée, toutes les recettes de boissons seront réinitialisées.

Vider le circuit d'eau : Retirez le réservoir d'eau en suivant les instructions affichées à l'écran, et la machine videra automatiquement le circuit d'eau plus tard jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.


8.3 Réglage des boissons

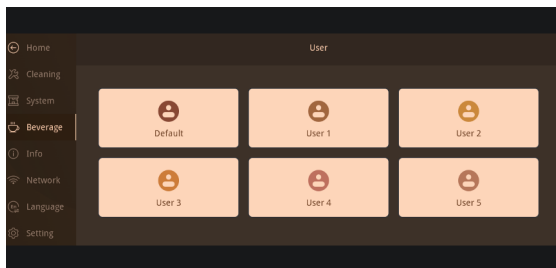

Une fois que vous entrez dans les réglages des boissons, vous devez d'abord choisir sous quel utilisateur effectuer les réglages.

Tri : Si l'emplacement de l'icône d'une boisson doit être modifié, les utilisateurs doivent activer la fonction de tri.

Dans la première étape, sélectionnez une boisson que vous souhaitez modifier (prenez le Latte comme exemple).

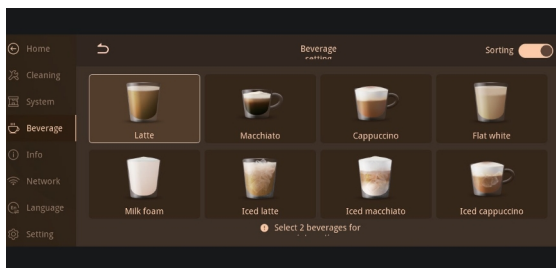


Ensuite, cliquez sur l'emplacement cible, et finalement l'icône du Latte se déplacera à l'endroit souhaité.




Ajustement de la recette :

Sélectionnez une boisson quelconque, puis les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres de chaque élément.


(Prenez le Macchiato comme exemple).

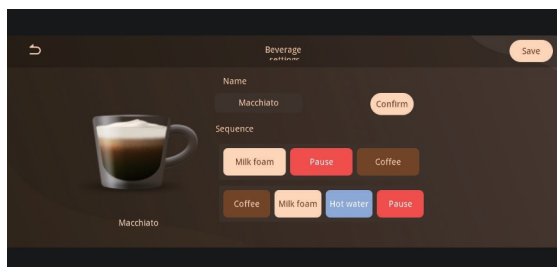


Élément café :

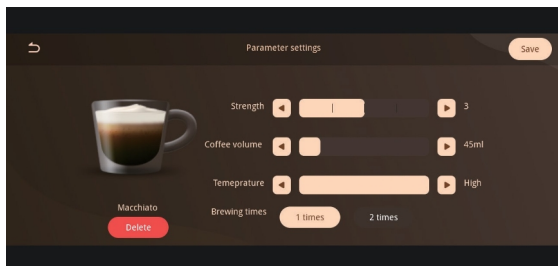

Élément mousse de lait :

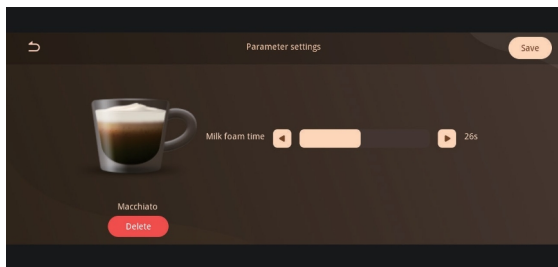


Élément temps de pause :

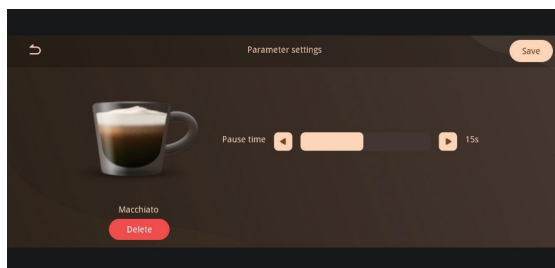

Attention :

Si la boisson est un café glacé (comme un latte glacé, un macchiato glacé, un cappuccino glacé, un flat white glacé, un americano glacé ou un espresso glacé), la température du café ne peut pas être ajustée.

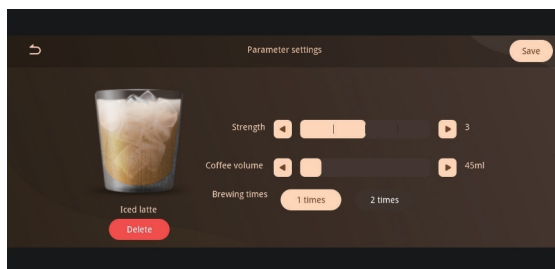


Note :

Si les utilisateurs doivent changer l'ordre des éléments, les éléments doivent d'abord être supprimés, puis réajoutés (cliquez sur l'élément dans l'ordre attendu).


8.4 Informations

Données des boissons récentes :

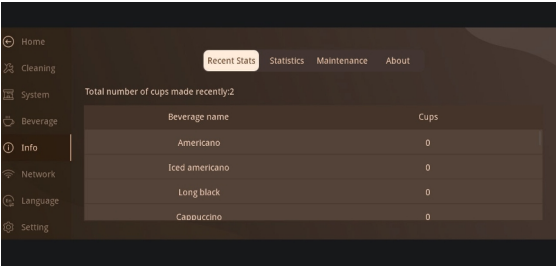


Beverage name	Cups
Americano	0
Iced americano	0
Long black	0
Cappuccino	0

Nombre total de tasses produites récemment :

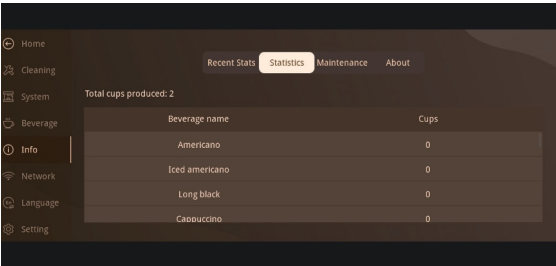


Beverage name	Cups
Americano	0
Iced americano	0
Long black	0
Cappuccino	0

Nom de la boisson :

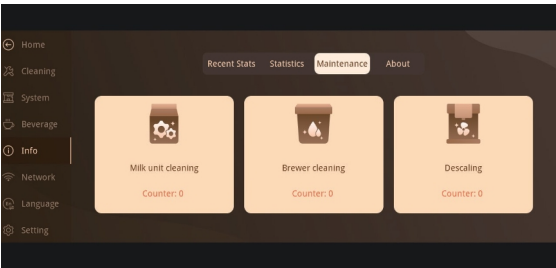


Milk unit cleaning	Brewer cleaning	Descaling
Counter: 0	Counter: 0	Counter: 0

À propos : Informations sur le logiciel

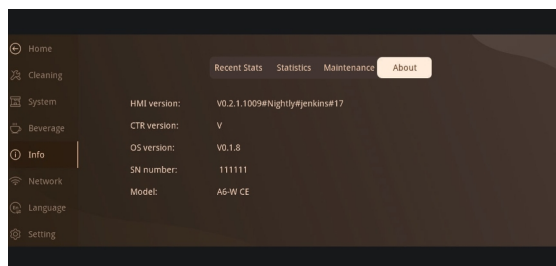


La version actuelle du logiciel sera affichée.

8.5 Langue

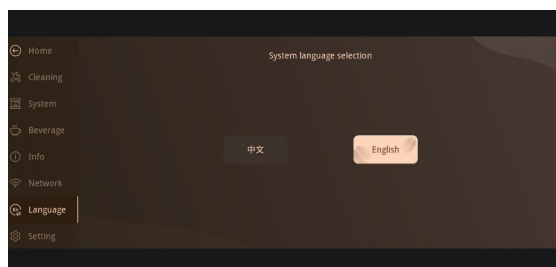

8.6 Verrouillage enfant


Cliquez sur l'icône de verrouillage enfant située en bas à droite.  Une fois la fonction de verrouillage activée, l'utilisateur doit appuyer et maintenir la zone centrale de l'écran pendant 3 secondes. Ensuite, la fonction de verrouillage sera désactivée.

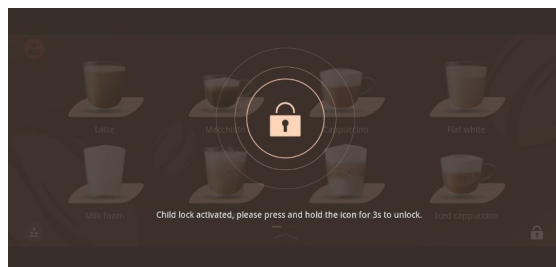

8.7 Fonction multi-utilisateurs

Cliquez sur la zone en haut à gauche pour basculer entre les recettes de boissons d'autres utilisateurs.

L'utilisateur peut consulter les instructions d'ajustement des recettes dans la section 8.3 "Réglage des boissons".

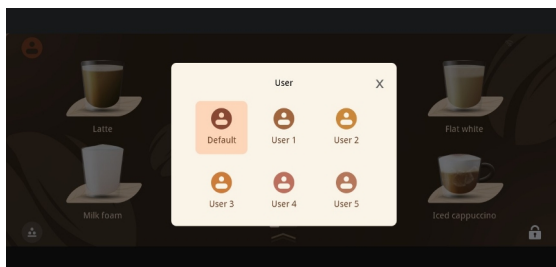

9. Nettoyage quotidien

9.1 Nettoyage de la machine

Pour une meilleure utilisation de la machine à café et pour préparer des boissons, les composants suivants doivent être nettoyés manuellement au quotidien :

- Récipient à marc de café
- Bac d'égouttage
- Grille du bac d'égouttage
- Réservoir d'eau
- Bec verseur de café
- Assemblage de la carafe à lait
- Panneau de commande




Avant de nettoyer, assurez-vous que la prise électrique a été débranchée et ne plongez pas l'appareil dans l'eau.



- À l'exception de certaines parties, le nettoyage au lave-vaisselle de la carafe à lait est possible.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs, de solvants chimiques ou d'alcool pour nettoyer la machine.

Démontage de la carafe à lait

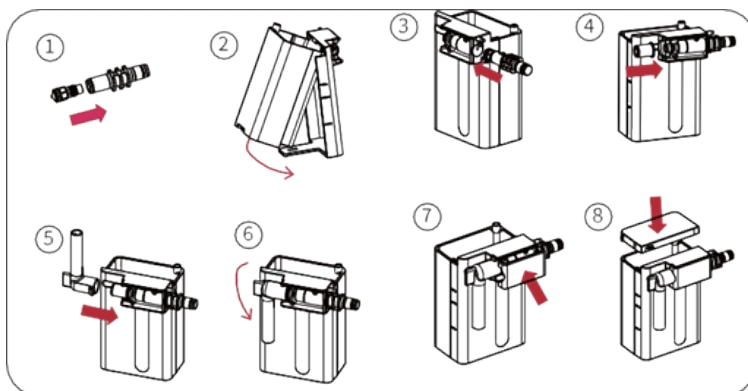

(Veuillez contacter le service client si vous rencontrez un problème lors de l'assemblage de la carafe à lait)



- Pour éviter les obstructions, il est nécessaire de rincer la carafe après utilisation.
- Ne mettez pas vos mains sous la sortie de vapeur pendant le fonctionnement.

10 Messages à l'écran

Contenu de L'affichage	Résolution
Remplir le reservoir d'eau	Remplir le réservoir D'eau avec suffisamment d'eau et le replacer.
Remplir le bac à grain	Remplir le bac avec suffisamment de grains de café.
Vider le récipient à marc de café	Vider les marc de café du récipient à marc.
Installez le récipient à marc et le bac d'égouttement.	Placer le bac d'égouttement et récipient à marc de café en place.
Vider le bac d'égouttement	<si Affichage lors du processus de détartrage> Vider l'eau usée du bac d'égouttement
Nettoyage du système de café	Appuyer sur ``continuer `` pour nettoyer le système de café.
Avis de détartrage	Appuyer sur continuer pour détartrer la machine
Le filtre doit être remplacer	Appuyer sur continuer pour remplacer le filtre .
Avis de nettoyage du système de café	Appuyer sur continuer pour nettoyer le système de café.

11 Dépannage

Ce chapitre résume toutes les erreurs de la machine à café, les pannes courantes et les solutions. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client dans votre pays ou région.

Problème	Raison	Résolution
Le lait éclabousse depuis le bec verseur lors de la préparation du lait	Manque de lait	Remplir carafe de lait
	Mousseur est bloqué	Effectuer nettoyage sys. De lait <i>manuellement</i>
	Température du lait trop chaude	Utiliser du lait plus froid
Température du café trop basse	Réglage sur basse température	Augmenter la température dans le réglage boisson
	Obstruction du thermobloc dû au calcaire	Effectuer un détartrage
Le récipient à marc ne peut pas être retiré avec le bac d'égouttement ou au contraire ne peuvent pas être remis dans la machine	L'infuseur interfère avec le récipient à marc	Retirer d'abord manuellement le récipient à marc, puis remettre uniquement le bac d'égouttement dans la machine. Redémarrer la machine puis une fois prête à faire du café, retirer le bac et insérer le bac d'égouttement et le bac à marc ensemble. Les Remettre en position dans la machine.
Le café ne coule pas ou s'écoule lentement	Café moulu trop finement	Grossir la mouture
	Obstruction à l'intérieur du système du café	Effectuer un nettoyage de L'infuseur/ système café
	Obstruction du bec verseur de café	Nettoyer le bec verseur
	Obstruction à l'intérieur de la machine dû au calcaire	Effectuer un détartrage de la machine
Message "système vide"	Aucun flux d'eau dans machine	Appuyer sur OK, la machine pompera de l'eau automatiquement.
Message erreur Infuseur.	La machine détecte plus que la dose de 12G de café moulu	Appuyer sur ok et réduire la quantité de café dans la prochaine tasse.
	Erreur ou défaut des composants internes de la machine.	Éteindre la machine. Si l'erreur persiste après le redémarrage, contacter votre centre de service
Message Erreur NTC	Erreur ou défaut des composants internes de la machine.	Appuyer sur OK et éteindre la machine. Si l'erreur persiste après le redémarrage, veuillez contacter le centre de service.
Message erreur Multivalve		
Message erreur Thermobloc		
Message erreur de la pompe ou débitmètre.		
Message erreur mouture		
Message erreur température élevé/faible dans le thermobloc		

12. Donnée techniques

Nom Du produit	Fully automatic coffee machine	
Modèle	Bellucci Latte Touch	
Alimentation	120V ~ / 60Hz	
Puissance	1400W	
Écran	6.86 pouces	
Capacité journalière	10 Tasses	
Contenant à grains	200g	
Réservoir d'eau	1.3L	
Carafe à lait	250mL	
Bac d'égouttement	600mL	
Bac à marc de café	10 portions	
Hauteur réglable pour tasses	68-138mm	
Préssion de la Pompe	19 bar	
Dimensions (L x H x P)	215×340×455mm	
Poids net	9.6kg	

Elimination



L'appareil ne peut pas être jeté comme un déchet ménager. Il doit être transféré à un centre spécialisé de tri des déchets.



1750, Guillet, Laval, QC Canada H7L 5B2
bellucci.ca | info@bellucci.ca
1 877 819 4443