

Maytag® Réfrigérateur à congélateur supérieur avec mode Garage - 19 pi cu - 30 po

MRTX5119SZ

Finis/couleurs disponibles

- MRTX5119SB Noir
- MRTX5119SW Blanc
- MRTX5119SZ Fingerprint-Resistant Stainless Finish

Ce réfrigérateur à congélateur supérieur avec mode Garage de 30 po offre 19 pi cu d'espace de rangement et procure une performance de refroidissement optimale. La tour de refroidissement EvenAir™ fait circuler l'air froid uniformément de haut en bas grâce au système de ventilation perfectionné, et la fonction PowerCold® refroidit rapidement le réfrigérateur après que la porte aie été ouverte. Le très grand bac à légumes FreshLock™ optimise la conservation des aliments, et allumez le mode Garage pour affronter des températures allant de 38 °F à 110 °F. Accompagné d'une garantie limitée de 10 ans sur les pièces*, ce réfrigérateur est construit pour durer.*Visitez maytag.ca pour les détails de la garantie.

Caractéristiques clés

Tour de refroidissement EvenAir™

Fonction de refroidissement PowerCold®

Mode garage

Guides et documentation:

Guide des dimensions

Guide énergétique

Guides d'installation

Renseignements sur la garantie

Dimensions

Profondeur	34.44
Hauteur	66.19
Largeur	30.0

Compartiment du congélateur

Nombre de tablettes de congélateur	1
Bacs de porte	2 fixes, pleine largeur
Type de porte	battante
Type de congélateur	vertical
Éclairage	Éclairage à DEL
Tablettes	1 fixe, pleine largeur, en verre

Détails

Profondeur de comptoir	Non
Type de refroidissement	Simple évaporateur

Distributeur

Type de distributeur	S/O
Types de glace	S/O

Extérieur


Couleur de la caisse	Grey
Fini de la caisse	Texturé
Fini de la porte	Smooth
Ouverture de la porte	Droite
Style de porte	Plate
Charnière dissimulée	Non
Nombre de portes	1
Porte réversible	Oui
Couleur de la poignée	Stainless Steel
Matériau de la poignée	Plastic

Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

MAYTAG®

Top Mount Refrigerator
(MRTX5119S*)

PRODUCT DIMENSIONS

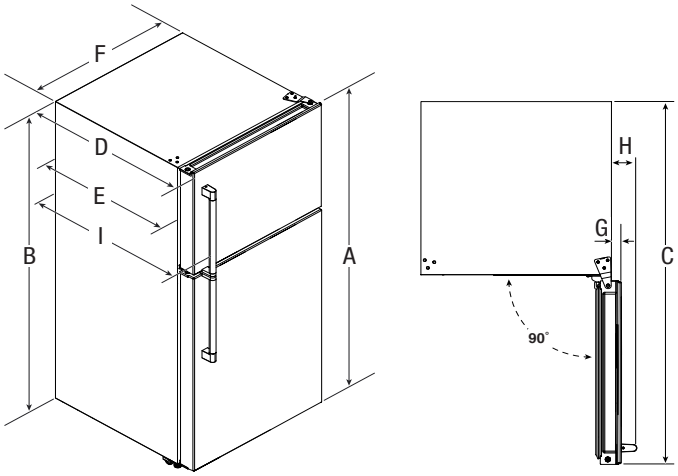

Model Number	MRTX5119S*
Model Size	19.3 cu ft (546.51 L)
Reversible Doors	Yes

Description		Dimensions
A	Overall Height	1681.2 mm ($66^{3}/_{16}$")
B	Height to top of cabinet	1662.1 mm ($65^{7}/_{16}$")
C	Depth with door open 90°	1520.8 mm ($59^{7}/_{8}$")
D	Overall Depth	874.7 mm ($34^{7}/_{16}$")
E	Cabinet Depth only	720 mm ($28^{3}/_{8}$")
F	Width of cabinet	749.3 mm ($29^{1}/_{2}$")
G	Door Opening Clearance	39 mm ($1^{9}/_{16}$")
H	Handle Opening Clearance	99 mm ($3^{7}/_{8}$")
I	Overall Depth including Handle	874.7 mm ($34^{7}/_{16}$")

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.

Recommended Grounding Method

A 115 V, 60 Hz, AC only, 15A or 20A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

NOTE: Before performing any type of installation, cleaning, or removing a light bulb, turn the refrigerator to Off. Depending on your model, turn the refrigerator control to the word Off, or press the refrigerator down arrow touch pad until a dash (–) appears in refrigerator displays. Disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, reconnect the refrigerator to theelectrical source and reset the temperature controls to the desired setting. See “Using the Controls” in the Quick Start Guide.

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

Location Requirements

⚠WARNING




Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.


IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor and covered indoor garage use only. Garage-ready applicability varies by model; consult the freezer knob for confirmation.
To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow 1/2" (1.25 cm) of space on each side. Allow 1½" (3.81 cm) of space between overhead cabinets and refrigerator top. Allow at least 1" (2.54 cm) between back of cabinet and the wall. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections.
NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15.6°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

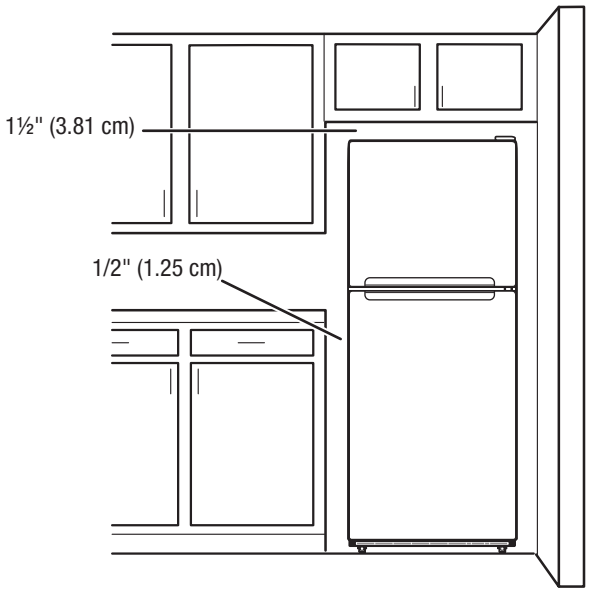


Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

DIMENSIONS DU PRODUIT

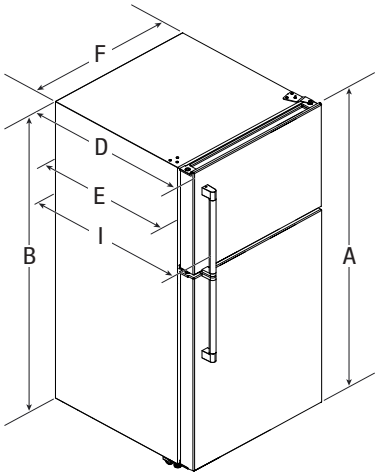

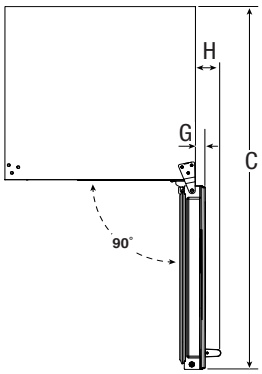

Numéro de modèle	MRTX5119S*
Taille du modèle	19,3 pi³ (546,51 L)
Inversion des portes	Oui

Description		Dimensions
A	Hauteur totale	1681,2 mm (66 3/16 po)
B	Hauteur au sommet de l'armoire	1662,1 mm (65 7/16 po)
C	Profondeur avec porte ouverte à 90°	1520,8 mm (59 7/8 po)
D	Profondeur totale	874,7 mm (34 7/16 po)
E	Profondeur de la caisse uniquement	720 mm (28 3/8 po)
F	Largeur de l'armoire	749,3 mm (29 1/2 po)
G	Dégagement pour l'ouverture de la porte	39 mm (1 9/16 po)
H	Dégagement pour l'ouverture de la poignée	99 mm (3 7/8 po)
I	Profondeur totale avec poignée	874,7 mm (34 7/16 po)

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de s'assurer d'avoir la connexion électrique appropriée.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne également qualifiée. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou qui présente des dommages d'abrasion sur la gaine, la fiche ou le connecteur.

Méthode recommandée de liaison à la terre

Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

REMARQUE : Avant de procéder à tout type d'installation, de nettoyage ou de changement d'ampoule, mettre le réfrigérateur à l'arrêt. Selon le modèle, tourner la commande du réfrigérateur vers Off (arrêt) ou appuyer sur la flèche vers le bas du réfrigérateur jusqu'à ce qu'un tiret (–) apparaisse sur l'affichage du réfrigérateur. Déconnecter le réfrigérateur de la source de courant électrique. Une fois l'opération terminée, reconnecter le réfrigérateur à la source de courant électrique et remettre la commande de température au réglage désiré. Voir la section « Utilisation des commandes » du guide d'utilisation rapide.

La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.

Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour les détails complets, voir Installation. Instructions jointes au produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

Exigences d'emplacement

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de l'appareil.

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

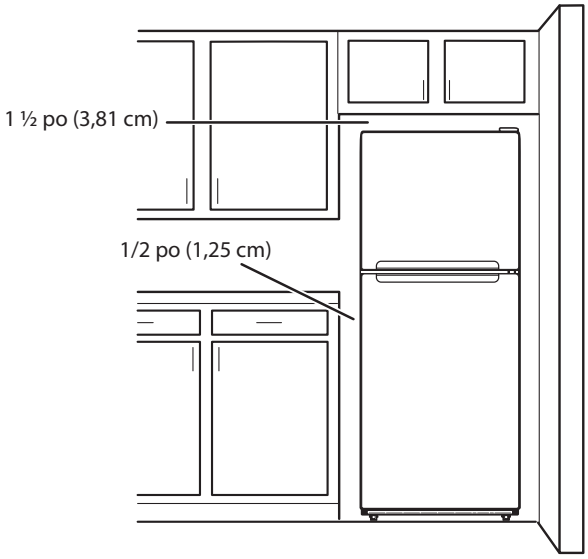

IMPORTANT: Ce réfrigérateur est conçu pour un usage à l'intérieur et dans un garage couvert seulement. L'utilisation dans un garage varie selon le modèle; vérifier le bouton du congélateur pour confirmer.


Pour obtenir une aération appropriée pour le réfrigérateur, laisser un espace de 1/2 po (1,25 cm) de chaque côté. Laisser un espace de 1 $^{1}/_{2}$ po (3,81 cm) entre le dessus du réfrigérateur et le dessous des armoires. Laisser au moins 1 po (2,54 cm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s'assurer qu'un espace additionnel est prévu à l'arrière pour permettre les raccordements des conduits d'eau.


REMARQUE: Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15,6 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.

La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.

Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour les détails complets, voir Installation. Instructions jointes au produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

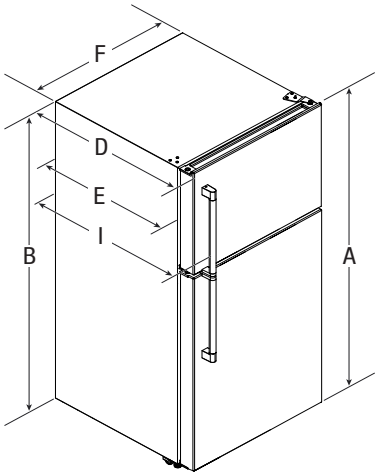

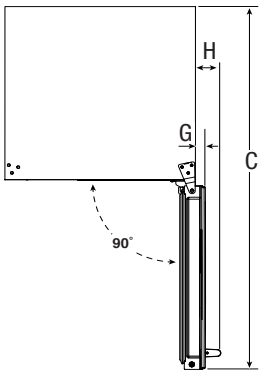

Número de modelo	MRTX5119S*
Tamaño del modelo	19,3 pies³ (546,51 L)
Invierta las puertas	Sí

Descripción		Dimensión
A	Altura total	1681,2 mm (66 3/16")
B	Altura hasta la parte superior del gabinete	1662,1 mm (65 7/16")
C	Profundidad con puerta abierta a 90°	1520,8 mm (59 7/8")
D	Profundidad total	874,7 mm (34 7/16")
E	Profundidad solo gabinete	720 mm (28 3/8")
F	Anchura de del gabinete	749,3 mm (29 1/2")
G	Espacio libre de apertura de la puerta	39 mm (1 9/16")
H	Distancia de apertura de la manija	99 mm (3 7/8")
I	Profundidad total incluida la manija	874,7 mm (34 7/16")

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Antes de trasladar el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de tener la conexión eléctrica adecuada.

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el agente de servicio del fabricante o por una persona con calificación similar. No use un cable que presente grietas o daño por desgaste a lo largo, en el enchufe o en la punta del conector.

Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere un suministro eléctrico de 115 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A, debidamente conectado a tierra. Se recomienda contar con un circuito por separado que alimente únicamente el refrigerador. Use un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No use un cable de extensión.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación o de limpieza, o de quitar un foco, ponga el refrigerador en Off (Apagado). Dependiendo del modelo, gire el control del refrigerador hacia la palabra Off (Apagado) o presione la flecha hacia abajo del refrigerador hasta que aparezca un guion (-) en la pantalla del refrigerador, como se muestra. Desconecte el refrigerador de la fuente de suministro eléctrico. Cuando haya terminado, vuelva a conectar el refrigerador al suministro de energía y a poner los controles de temperatura en el ajuste deseado. Consulte la sección “Uso de los controles” en la Guía de inicio rápido.

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.

Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para más información, consulte Instalación. Instrucciones incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

MAYTAG®

Refrigerador con congelador superior (MRTX5119S*)


Requisitos de la ubicación

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador o congelador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

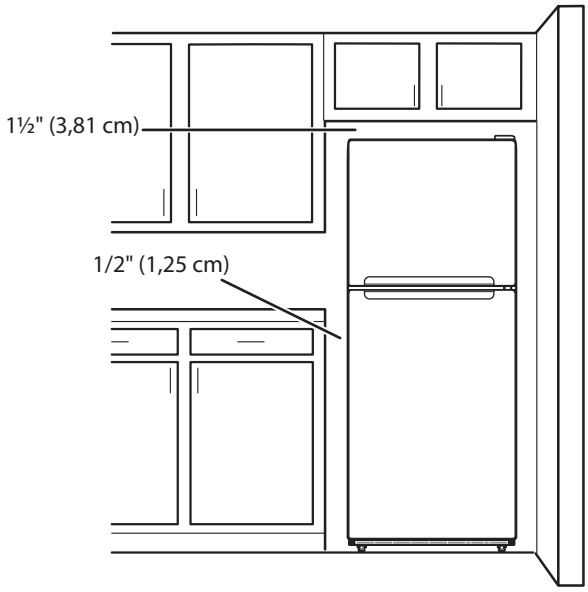

IMPORTANTE: Este refrigerador está diseñado solo para uso en interiores y en garajes interiores cubiertos. La compatibilidad con el modo Garage-ready (Listo para garaje) varía según el modelo; consulte la perilla del congelador para confirmarlo.

Para garantizar una ventilación adecuada del refrigerador, deje un espacio de 1/2" (1,25 cm) a cada lado. Deje un espacio de 1½" (3,81 cm) entre los gabinetes superiores y la parte superior del refrigerador. Deje un espacio de por lo menos 1" (2,54 cm) entre la parte posterior del congelador y la pared. Si el refrigerador tiene una fábrica de hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para las conexiones de la línea de agua.

NOTA: Este refrigerador ha sido diseñado para usarse en un lugar en donde los rangos de temperatura varíen entre un mínimo de 55 °F (13 °C) y un máximo de 110 °F (43 °C). Para un óptimo rendimiento, el rango preferido de temperatura ambiente (que reduce el consumo de electricidad y provee un enfriamiento superior) es entre 60 °F (15,6 °C) y 90 °F (32 °C). No se recomienda instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

®/™ ©2025 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.