

# Refrigerator

---

## User manual

RF32CG\*\*\*\*\*/RF27CG\*\*\*\*\*/RF70F27\*\*\*\*\*

---

Free Standing Appliance

**SAMSUNG**

# Contents

---

<b>Safety information</b>	<b>4</b>
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols and precautions:	5
State of California Proposition 65 Warning	5
Important safety precautions	6
Severe warning signs for transportation and site	7
Critical installation warnings	8
Installation cautions	10
Critical usage warnings	10
Usage cautions	13
Cleaning cautions	14
Critical disposal warnings	15
<b>Installation</b>	<b>16</b>
Refrigerator at a glance	16
Step-by-step installation	22
<b>Operations</b>	<b>41</b>
Main panel	41
SmartThings	50
SMART GRID Function (Demand Response) (applicable models only)	54
Dispenser panel (applicable models only)	57
Special features	58
<b>Maintenance</b>	<b>68</b>
Handling and care	68
Cleaning	79
Replacement	81
<b>Troubleshooting</b>	<b>83</b>
General	83
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?	90
SmartThings	92
Smart Grid (applicable models only)	93
<b>LIMITED WARRANTY (U.S.A.)</b>	<b>94</b>
SAMSUNG REFRIGERATOR	94

---

<b>Warranty Information (CANADA)</b>	<b>97</b>
If your refrigerator needs service	97
Limited Warranty for Original Purchaser	97
Obligation to the Original Owner	97
Exclusions of the Warranty	98
NOTICE TO QUEBEC CONSUMERS - Warranty of Availability of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance and Repair Information	98
DISCLAIMER OF LIABILITY	99
<b>Regulatory Notice</b>	<b>101</b>
FCC Notice	101
IC Notice	102
<b>Open Source Announcement</b>	<b>103</b>

---

# Safety information

---

Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.

## What you need to know about the safety instructions

---

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Because the following instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from the refrigerator described in this manual.
- If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
  - Failing to do so may result in fire or explosion.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be AC 115-120 V, 10 A, or more. If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.

---

## Important safety symbols and precautions:

---

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

### **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, property damage, and/or death.

### **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury and/or property damage.

### **NOTE**

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

## State of California Proposition 65 Warning

---

### **WARNING**

Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# Safety information

---

## Important safety precautions

---



**WARNING; Risk of fire / flammable materials**

### **WARNING**

- R-600a is used as a refrigerant. This product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 35.3 ft<sup>3</sup> in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
- The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near any electric appliance or heat source, e.g. stove, oven or hob, radiator, etc.
- If you use two products side by side, for safety reason, be sure to use certified products in explosive gas atmospheres.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the supply in an emergency. It must be outside the area of the rear of the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

---

## **WARNING**

- Fill with potable water only.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of The appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Connect to potable water supply only.

## **WARNING**

- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
  - Take off the doors.
  - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

### **This appliance is intended to be used in household and similar applications such as**

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

## **Severe warning signs for transportation and site**

---

## **WARNING**

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
  - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also flammable.

# Safety information

---

## Critical installation warnings

---

### WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
  - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances and the refrigerator into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could overheat the wires and cause a fire hazard.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
  - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not install this appliance near a heater or flammable material.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
  - This may result in an electric shock or fire.
- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
  - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
  - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or to water (rain drops).
  - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.

- 
- If large amounts of dust or water enter the refrigerator, disconnect the power plug and contact a Samsung Electronics service center.
    - Otherwise there is a risk of fire.
  - Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
    - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
  - You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
  - Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
    - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.
  - The refrigerator must be safely grounded.
    - Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
  - Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
    - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
    - Current leakage may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
  - Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
    - This may result in an electric shock or fire.
  - Only a qualified technician or service company should be allowed to change the fuse in the refrigerator.
    - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

# Safety information

---

## Installation cautions

---

### CAUTION

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
  - Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- After you have installed the refrigerator and turned it on, allow the appliance to stand for 2 hours before loading it with food.
- It is strongly recommended you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Overloading one door may make the refrigerator fall, causing physical injury.

## Critical usage warnings

---

### WARNING

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
  - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet, or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
  - This may result in an electric shock or injury.
  - Any sharp edges may cause a personal injury.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
  - This may cause frostbite.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
  - This refrigerator is for storing food only.
  - This may result in fire or explosion.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the area under the appliance.
  - Any sharp edges may cause personal injury.

- 
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
    - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
  - Do not place or use electrical appliances inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
  - If you smell smoke, pull out the power plug immediately, and then contact a Samsung Electronics service center.
  - If large amounts of dust or water enter the refrigerator, disconnect the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
    - Otherwise there is a risk of fire.
  - Do not let children step on a drawer.
    - The drawer may break and cause them to slip.
  - Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter the refrigerator.
  - Do not allow babies or children to go into a drawer.
    - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
  - Do not overfill the refrigerator with food.
    - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
  - Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
    - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
  - Never put fingers or any objects into the water dispenser outlet, ice chute, or ice maker bucket.
    - It may cause a personal injury or material damage.
  - Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside the refrigerator.
  - Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
    - This may result in an electric shock or fire.
  - Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
    - Do not fill the tank with tea, juice, or a sports drink. They can damage the refrigerator.
  - Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
    - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
  - Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
    - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
  - Do not put a fridge shelf into the refrigerator upside down. The shelf stopper will not work.
    - The glass shelf could fall and cause personal injury.
  - Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.

# Safety information

---

- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - Do not touch the appliance or power cord.
  - Do not use a ventilating fan.
  - A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall over or out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Never put fingers or any objects into the water dispenser outlet, ice chute, or ice maker bucket.
  - This can cause a personal injury or material damage.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
  - Unauthorized modifications can cause safety problems. To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest Samsung service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest Samsung service center.
- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact a Samsung service center.
  - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.
  - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
  - Contact a Samsung service center.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
  - This may result in an electric shock or fire.

---

## Usage cautions

---

### CAUTION

- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- To get the best performance from the product:
  - Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
  - Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
  - Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- Do not put glass containers or bottles or carbonated beverages into the freezer.
  - The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Service Warranty and Modification.
  - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
  - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If large amounts of water enter the refrigerator, pull out the power plug and contact a Samsung service center.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
  - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
  - Do not fill the tank with tea, juice, or a sports drink. They can damage the refrigerator.
- If the refrigerator is flooded, shut off the power to the refrigerator and contact your nearest Samsung service center.
  - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
  - Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.

# Safety information

---

## Cleaning cautions

---

### CAUTION

- Do not spray water directly on the inside or outside of the refrigerator.
  - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
  - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest Samsung service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
  - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox (bleach) to clean the refrigerator.
  - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Never put fingers or any objects into the dispenser outlet.
  - This can cause a personal injury or material damage.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
- Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
  - These can scratch or damage the material.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

---

## Critical disposal warnings

---

### **WARNING**

- Children trapped inside a refrigerator can hurt themselves or suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- This product contains R-600a, a flammable gas, which is used as the refrigerant. Contact your local authorities regarding safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - If trapped inside, the child could be injured or suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
  - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

# Installation

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it.


## **WARNING**

- Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
- Any servicing must be performed by a qualified technician.
- Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
- To prevent electric shock, unplug the power plug before servicing or replacing parts.


## Refrigerator at a glance

The actual refrigerator and provided component parts of your refrigerator may differ from the illustrations in this manual, depending on the model and the country.

### Type A

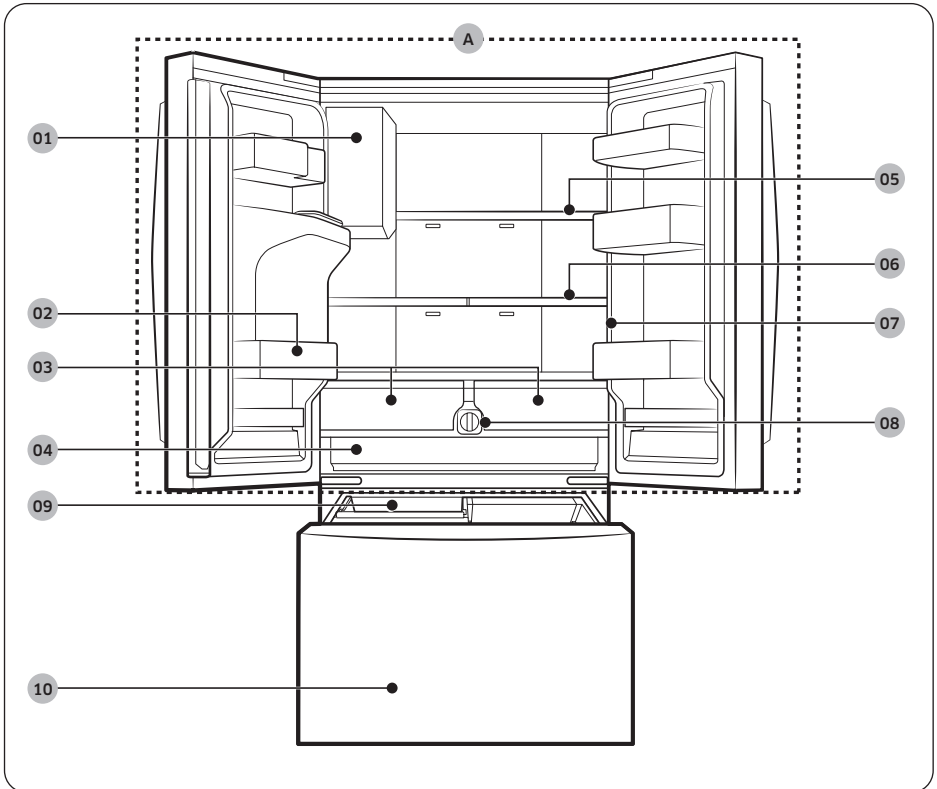


Type B

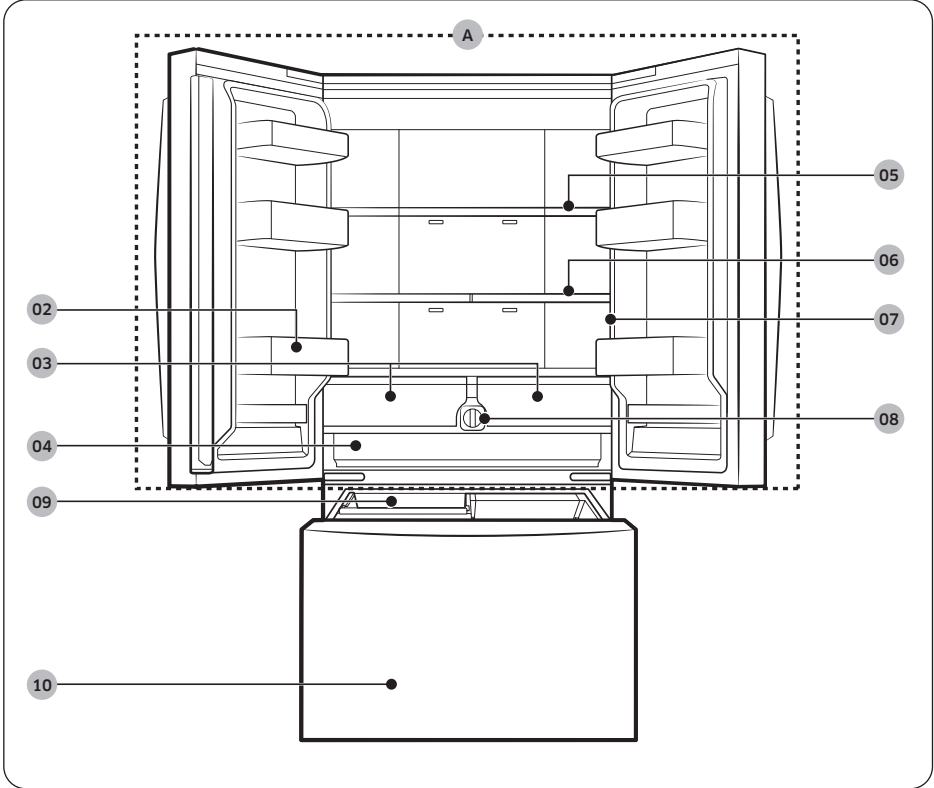


# Installation

## Type C

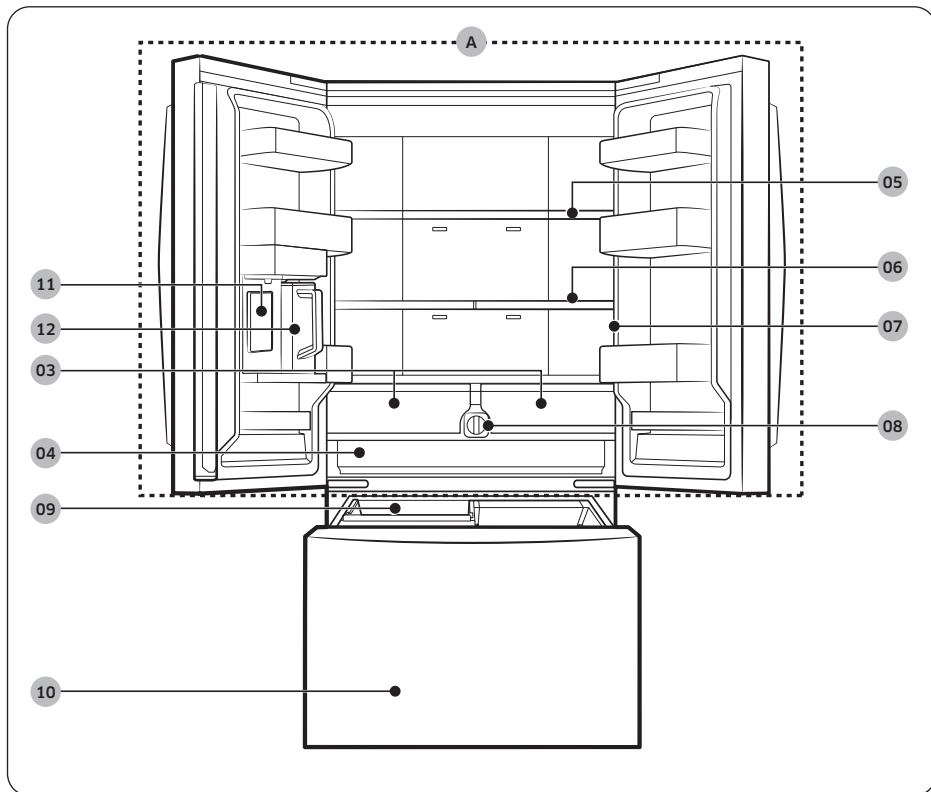

# Type D

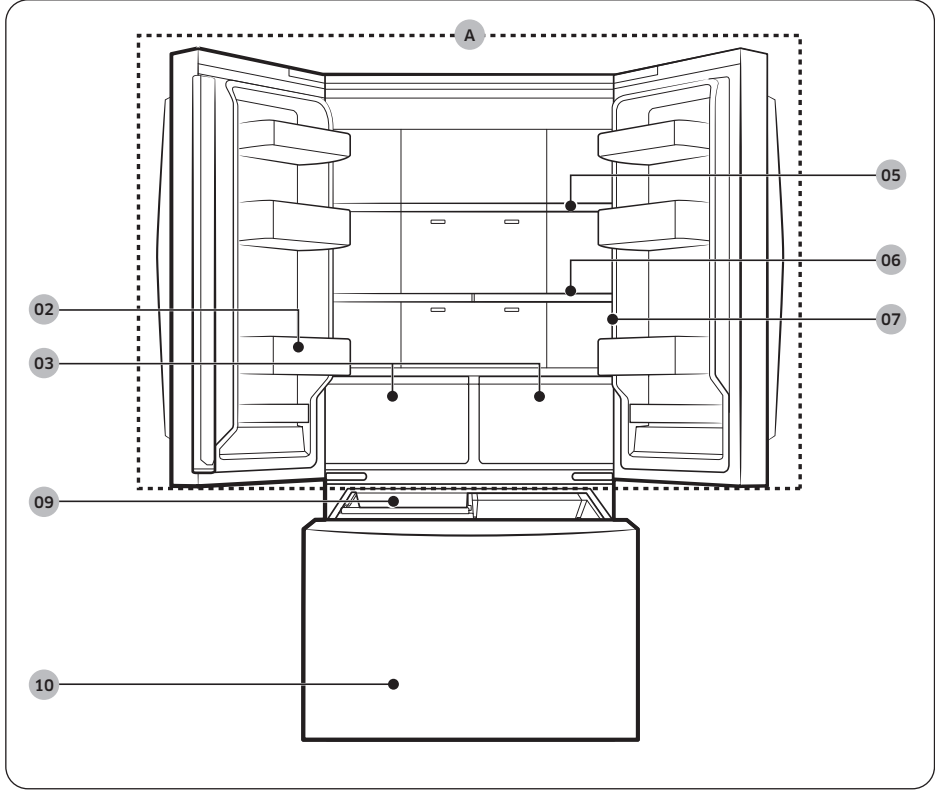

# Installation

---

01 Auto Ice Maker \*

02 Fridge door bin

03 Fridge Drawers

04 Wide Pantry \*

05 Fridge shelf

06 Quick Space shelf \*

07 Main panel

08 Water filter \*

09 Ice maker

10 Freezer

11 Water dispenser \*

12 AutoFill pitcher \*

**A.** Fridge

\* Applicable models only

## NOTE


- For energy efficiency, keep all shelves, drawers, and baskets in their original positions.
- When closing the door, make sure the vertical hinged section is in the correct position to avoid scratching the other door.
- If the vertical hinged section is reversed, put it back into the correct position, and then close the door.
- Moisture may form at times on the vertical hinged section.
- If you close a door forcefully, the other door may open.
- When a door is opened, the interlock switch automatically disables the auger motor of the ice maker for safety reasons.
- If the internal or external LED lamp is out of order, contact a local Samsung service center.
- If the door is left open for too long, the top internal LED will blink. This is normal.

---

### Door bins (applicable models only)

Your refrigerator ships with door bins of different types and sizes. If the door bins for your refrigerator were packaged separately, use the figure below to help you position the bins properly.

The number of door bins provided may differ with the model.

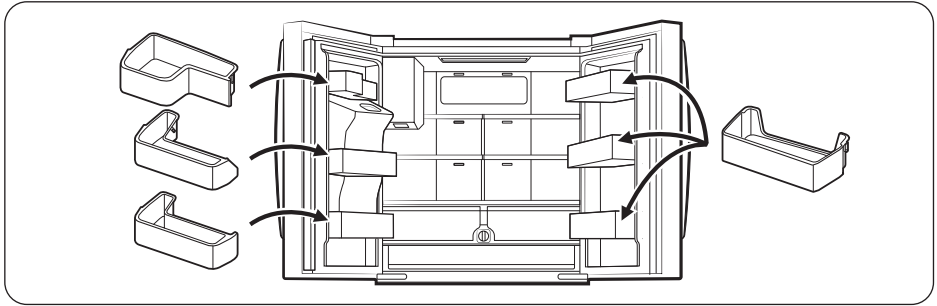

# Installation

---

## Step-by-step installation

---

### STEP 1 Select a site

---

Select a site that:

- Has a solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate room for opening and closing the door
- Is away from any heat sources
- Provides room for maintenance and servicing
- Has a temperature range between 50 °F (10 °C) and 109 °F (43 °C)



### CAUTION

- If your refrigerator is equipped with an ice maker, provide extra space at the rear of the refrigerator for the water line connection.
- When you install the refrigerator next to a fixed wall, you must provide a minimum clearance of 3 3/4" (95 mm) from the wall to allow the door to swing open.




### NOTE

To facilitate moving your refrigerator to its final location, be sure to measure the width and height of doorways, thresholds, ceilings, stairways, and anything else that needs to be taken into consideration to ensure you can move your refrigerator safely. The following diagram illustrates the exact height and depth (factory specifications) of your refrigerator.

## Clearance


See the following figures and tables for space requirements for installation.

### Bar handle type

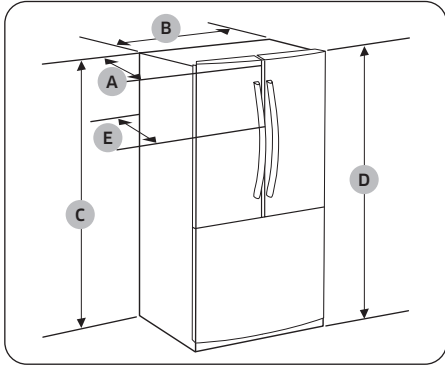


Model	RF27CG** RF70F*	RF32CG**
Depth "A"	29 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (748 mm)	33 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (861 mm)
Width "B"	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (908 mm)	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (908 mm)
Height "C"	68 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (1749 mm)	68 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (1749 mm)
Overall Height "D"	70" (1778 mm)	70" (1778 mm)
Depth with handle "E"	31 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> " (807 mm)	36 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> " (920 mm)
Depth with dispenser "F" *	30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (768 mm)	34 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (881 mm)

### Recessed handle type

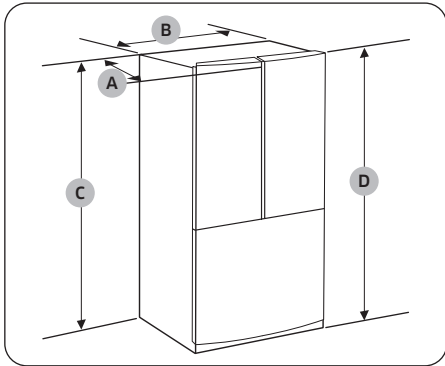


\* Only applies to models with a dispenser which is an optional feature.

### Dispenser type (Optional)

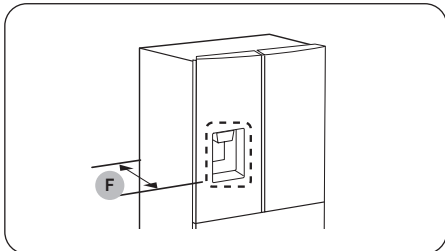

# Installation

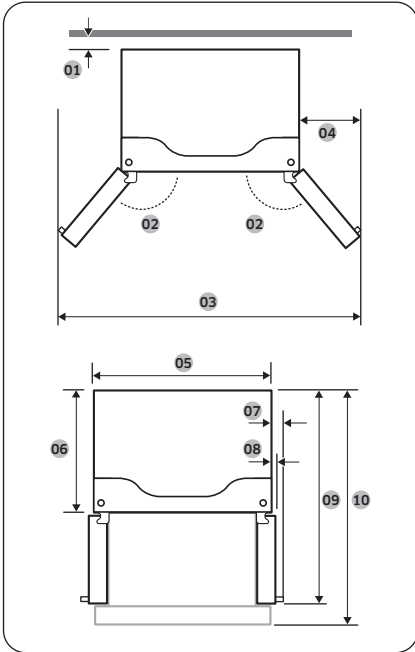

Model	RF32CG5*0***	RF32CG5*1***
01	2" (50 mm)	2" (50 mm)
02	125°	125°
03	61 1/8" (1553 mm)	58" (1474 mm)
04	12 6/8" (323 mm)	11 1/8" (283 mm)
05	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
06	29 7/16" (748 mm)	29 7/16" (748 mm)
07	4 2/8" (107 mm)	-
08	1 7/8" (48 mm)	1 7/8" (48 mm)
09	48 4/8" (1231 mm)	48 4/8" (1231 mm)
10	53" (1346 mm)	53" (1346 mm)

Model	RF27CG5*0*** RF70F*	RF27CG5*1***
01	2" (50 mm)	2" (50 mm)
02	125°	125°
03	61 1/8" (1553 mm)	58" (1474 mm)
04	12 6/8" (323 mm)	11 1/8" (283 mm)
05	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
06	25" (635 mm)	25" (635 mm)
07	4 2/8" (107 mm)	-
08	1 7/8" (48 mm)	1 7/8" (48 mm)
09	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)
10	45 2/8" (1150 mm)	45 2/8" (1150 mm)


## NOTE

The measurements in the table above may differ slightly from the actual measurements, depending on the measuring and rounding method.

---

## STEP 2 Flooring

If the refrigerator cannot pass through the entrance due to its size, see **STEP 3 Door removal for entrance**.

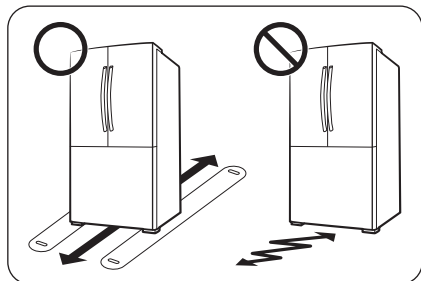

### NOTE

To prevent floor damage, make sure the front leveling legs are in the upright position.

- The surface you install the refrigerator on must support a fully loaded refrigerator.
- To protect the floor, put a large piece of cardboard along the path to the refrigerator's final installation location.
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to avoid damage on the floor. If you have to move the refrigerator, place thick paper or cloth such as old carpets along the path of movement.

# Installation

---

## STEP 3 Door removal for entrance


---

If the refrigerator cannot pass through the entrance to your home or kitchen due to its size, follow these instructions to remove and then re-install the refrigerator's doors. If you do not need to remove the doors, go to page 33 to continue the installation procedure.


### **WARNING**

Unplug the power cord of the refrigerator before removing the doors.


Tools required (not provided)

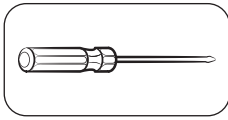


Phillips screwdriver

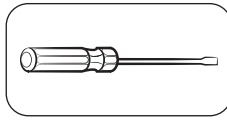


Flat-head screwdriver

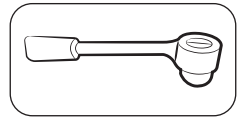

Socket wrench  $\frac{3}{8}$ " (10 mm)






Pliers



Allen wrench  $\frac{1}{4}$ " (5 mm)

## Detach the fridge doors

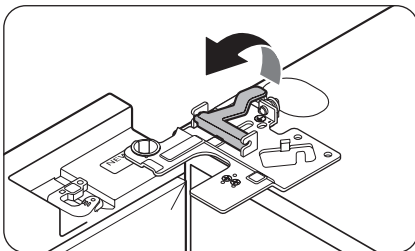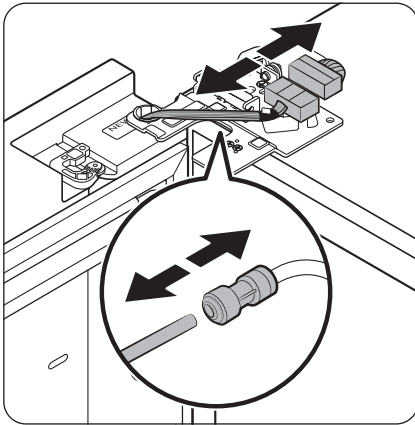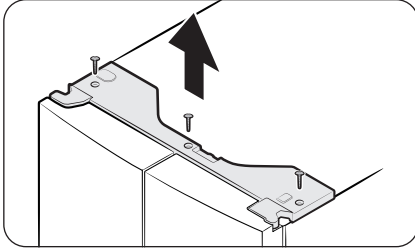

1. With the doors closed, use a Phillips screwdriver to remove the screws (x3) from the top cover. Pull up and remove the top cover with the connectors.


2. Disconnect the two wire connectors on the left door. The position of the connectors differs with the model.

### CAUTION


- Do not remove both doors simultaneously. Make sure to remove one door at a time. Otherwise, any of the doors may fall and cause physical injury.
  - Make sure the refrigerator is off before disconnecting the connectors.
3. Disconnect the water tube from the coupler on the left door as shown.
- This step does not apply to the models without the AutoFill Pitcher and the water dispenser.
4. Gently draw up the clamp in several steps. To prevent finger injuries, do not apply a sudden force to the clamp.

# Installation


---

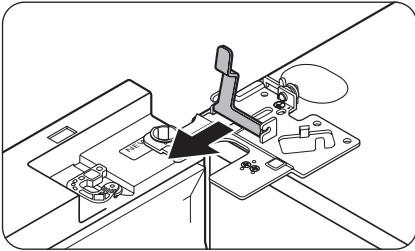

5. Pull up the clamp to remove.

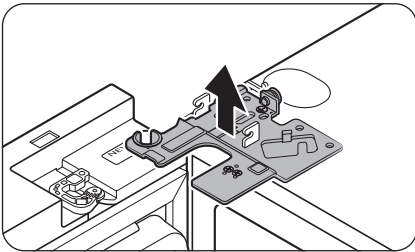

6. Open the door 90 degrees. While holding the door, pull up and remove the top hinge. Be careful not to damage the connector wires when you remove the hinge.

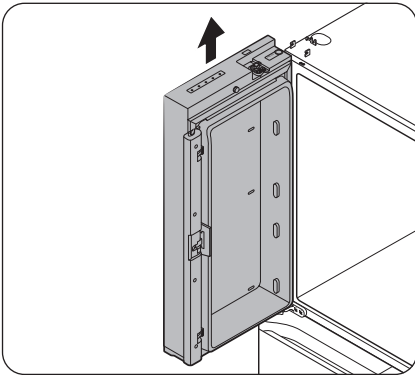

7. Gently pull up the door vertically to remove. Do not apply excessive force to the door. The door may fall, causing physical injury.


8. Lay the door down on a flat surface.

9. Repeat steps 1-8 for the other door, except for step 3. There is no water tube on the right side door.


- Step 2 does not apply to the models without the Showcase door.

---


To reattach the fridge doors

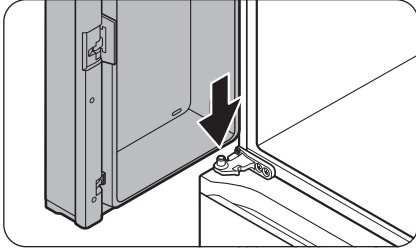


1. While holding the door open by more than 90 degrees, insert the shaft on the middle hinge into the hole on the bottom of the door.

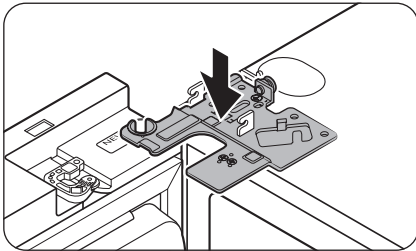

2. Put the top hinge into position on the top of the refrigerator, and then insert the hinge shaft into the top hole of the door. Make sure the wires from the door pass through the hole in the hinge shaft.



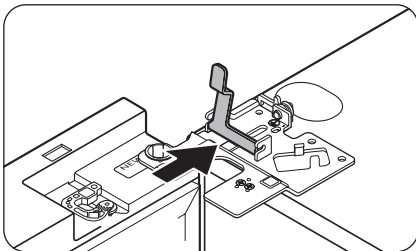


3. Insert the clamp in the direction of the arrow.

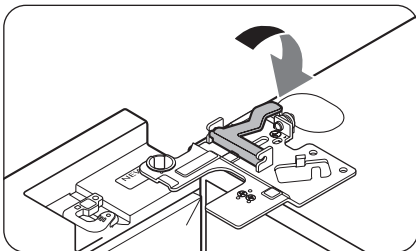

4. Push back the clamp as shown.

# Installation

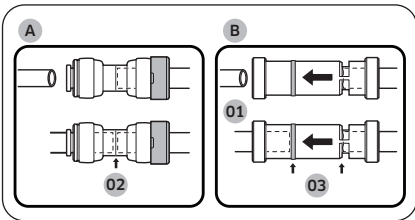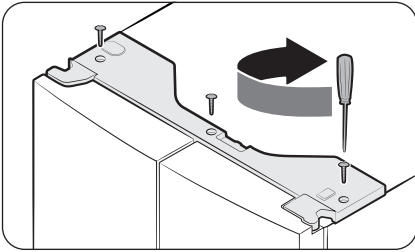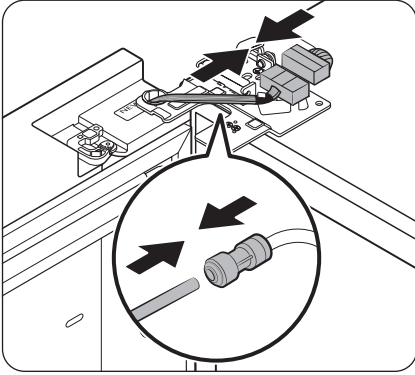

- 01** Dispenser
- 02** Center of transparent coupler
- 03** Guidelines

5. Connect the wire connectors.

## ⚠ CAUTION

- Make sure the wire connectors are connected properly. Otherwise, the display will not operate.

6. Connect the water tube.
  - This step does not apply to the models without the AutoFill Pitcher and the water dispenser.

## ⚠ CAUTION

- To prevent water leaks, make sure the red clips tighten the coupler properly.
- Keep the clips out of children's reach.


7. Repeat steps 1-5 for the other door.
  - Step 5 does not apply to the models without the Showcase door.
8. Attach the top cover with the front side first, and then press down on its back to get it into position. Then, tighten the screws (x3).

## ⚠ CAUTION


To prevent water leaks from the dispenser, the water line must be fully connected. Make sure both tubes of the water line are inserted fully to the center of transparent coupler (A) or the guidelines (B).

---


To detach the freezer drawer

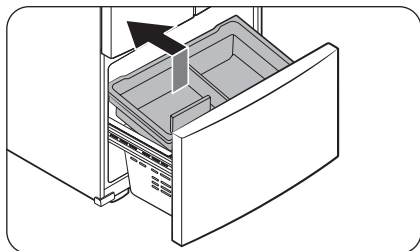


1. Lift up the rear of the **upper basket** and tilt it downward so that the front of the **upper basket** tilts upward.

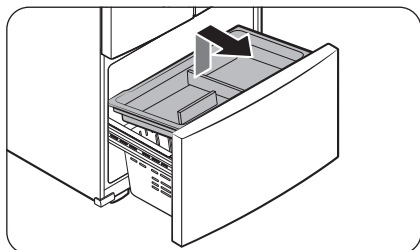

2. Then, lift up the front and pull to remove.

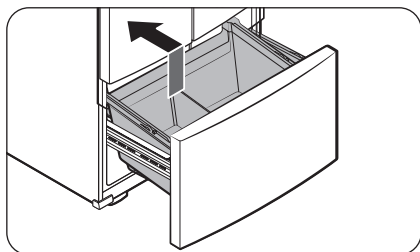


3. Lift up the rear of the **lower basket** and tilt it downward so that the front of the **lower basket** tilts upward.

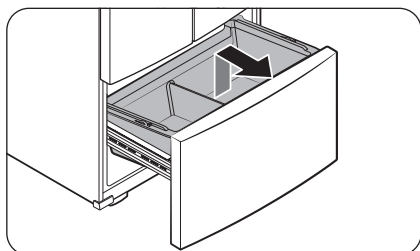


4. Then, lift up the front and pull to remove.

# Installation


---

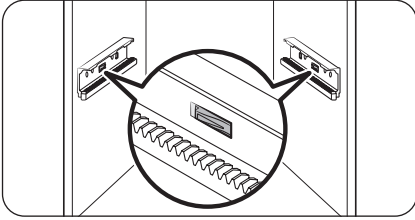

5. Press down the hooks to unlock the rail assembly.

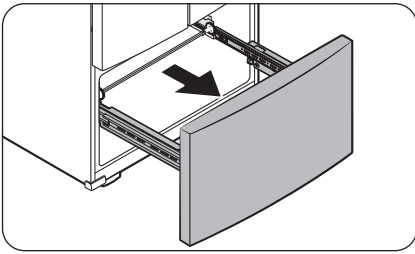

6. While holding the upper area of the freezer drawer front, slide the drawer out all the way to remove the freezer drawer from the rail assembly.

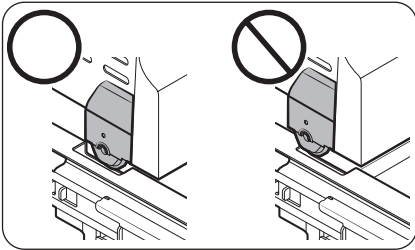

## CAUTION

- Be careful not to scratch or dent the rail assembly.
- Make sure you mount the freezer baskets in the correct position. Otherwise, the door will not open or close properly, which causes frost to build up.
- Do not store too much food in the freezer drawer. This prevents the freezer drawer from closing properly, resulting in frost buildup.

### To reattach the freezer drawer

Once the refrigerator is in or near its final location, re-attach the lower freezer drawer by following the directions in the reverse order of removal.

---


## STEP 4 Leveling the refrigerator

---

### CAUTION

- When installed, the refrigerator must be leveled on a flat, solid floor. Not leveling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.
- Leveling must be performed with the refrigerator empty. Make sure no food items are inside the refrigerator.
- For safety reasons, adjust the front a little higher than the rear.

Level the refrigerator using the special screws (levelers) on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the levelers.

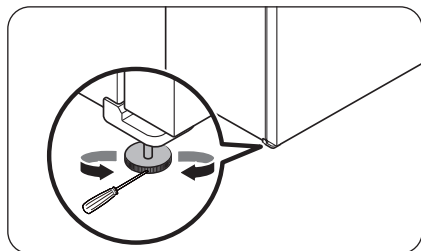

- To adjust the height of the left side: Insert a flat-head screwdriver into the leveler of the left side front leg. Turn the leveler clockwise to raise the left side or turn it counterclockwise to lower.
- To adjust the height of the right side: Insert a flat-head screwdriver into the leveler of the right side front leg. Turn the leveler clockwise to raise the right side or turn it counterclockwise to lower.




# Installation

## STEP 5 Adjust the door height and the door gap

### Adjusting the height with the snap rings

For the models with the height lever on the right-side door of the fridge, use the snap rings only if you cannot align the doors with the height lever.

You may find the provided snap rings inside the fridge drawer.

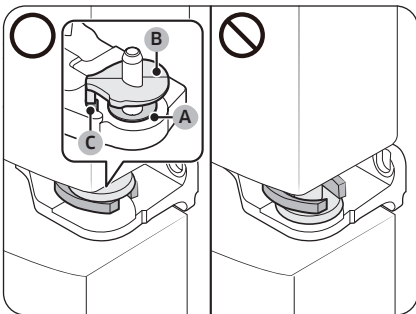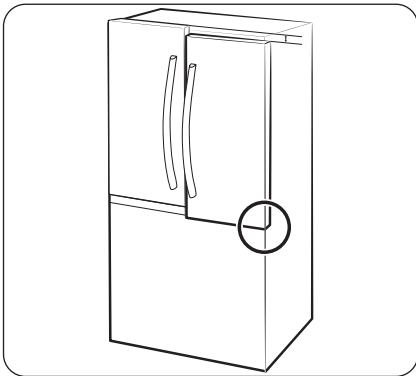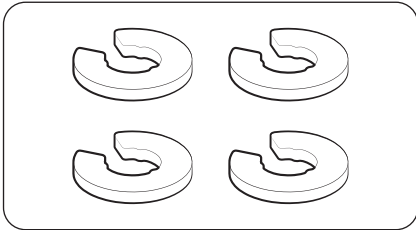

### NOTE

The height of a door can be adjusted using the provided snap rings, which come in 4 different sizes (1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm).

1. Check the height difference between the doors, and then lift up and hold the door with the lower height.

2. Insert a suitable-sized snap ring (A) between the door grommet (B) and the hinge as shown.

### NOTE

Ensure the snap ring (A) is inserted beneath the door grommet (B).

Ensure the shaft of the door grommet (B) is inserted into the hole (C) in the hinge.


---

## CAUTION

- Insert only one snap ring. If you insert two or more snap rings, the rings may slip out or make a rubbing noise.
- Keep the snap rings out of children's reach and keep them for future use.
- Do not raise the door too much. The door can contact and damage the top cover.
- If the ring is placed above the grommet, it may cause noise when the refrigerator door is opened or closed.

### STEP 6 Attach the handles (applicable models only)


---

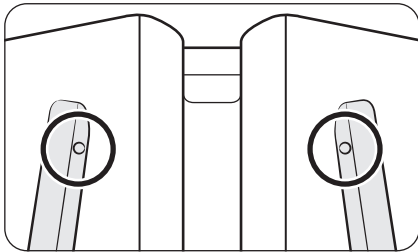


## CAUTION

The refrigerator handles must be oriented in the correct direction.

- The fridge handles must be attached in a way that the holes on each side face each other.
- The freezer handle must be attached so that its hole faces downwards.

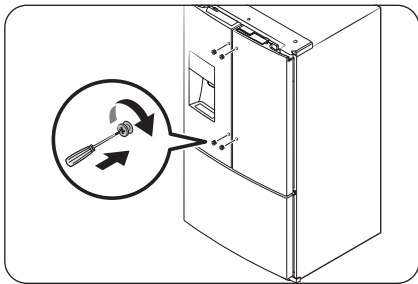


1. Using a Phillips screwdriver, attach the handle screws to the refrigerator, two for each handle respectively, as shown in the illustration to the left.

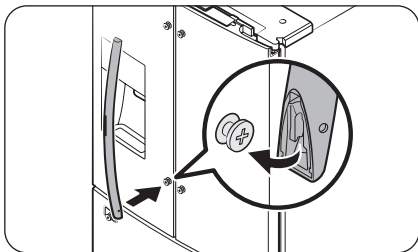


2. Attach the handle to the handle screws on the door.

# Installation

---

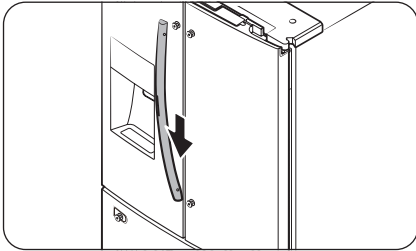

3. Push the handle down.

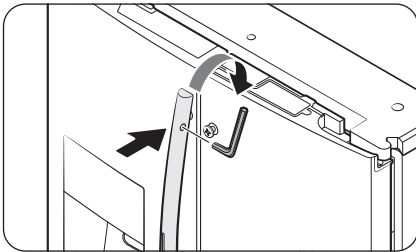

4. Push the upper side of the handle onto the upper handle screw.

5. Insert the supplied wrench into the handle hole, and then turn it clockwise to tighten.

6. Repeat Steps 2 through 4 for the other door handle.

---

## STEP 7 Connect the water dispenser line (applicable models only)

---

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.


The water line also connects to the ice maker. For the ice maker to operate properly, water pressure of 30 to 120 psi (206 to 827 kPa) psi is required.

If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 30 psi / 206 kPa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.


After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until water runs from the water outlet.

### NOTE

- Water line installation kits are available at extra cost from your retailer. We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and a  $\frac{1}{4}$ " (6 mm) compression nut.

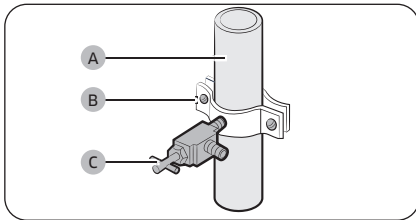

1. Shut off the main water source.
2. Insert the pipe clamp (B) and the shutoff valve (C) into the cold water line (A).

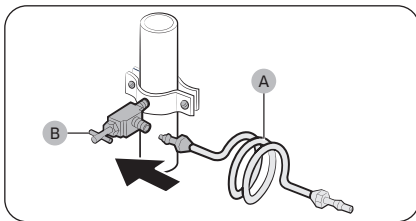


3. Connect the water line installation kit (A) to the shutoff valve (B).

# Installation

## Connect the water supply line to the refrigerator


There are several items you must purchase to complete this connection. You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Copper Tubing	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/4" copper tubing</li><li>• 1/4" compression nut (1 pc)</li><li>• Ferrule (2 pc)</li></ul>
Plastic Tubing	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/4" plastic tubing → Molded end (Bulb)</li><li>• 1/4" compression nut (1 pc)</li></ul>

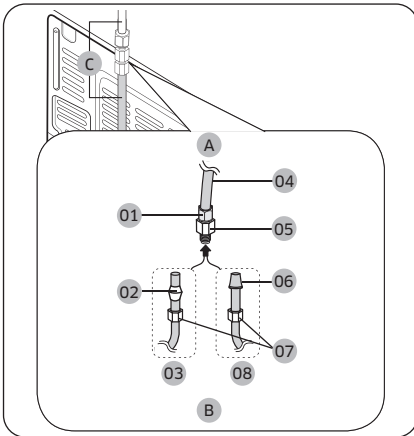


- A. Refrigerator
- B. Household water supply line
- C. Water Line: must be kept straight.

- 01 Compression Nut (1/4") (Assembled)
- 02 Ferrule (Not supplied)
- 03 Copper tubing (Not supplied)
- 04 Plastic Tubing (Assembled)
- 05 Compression Fitting (Assembled)
- 06 Molded end (Bulb)
- 07 Compression nut (1/4") (Not supplied)
- 08 Plastic Tubing (Not supplied)

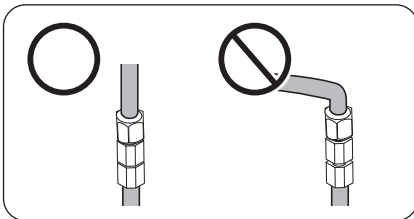

### NOTE

If you have to relocate the refrigerator after connecting the **water line (C)**, make sure the joined section of the water line is straight.

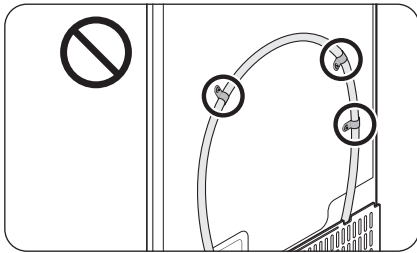

## CAUTION

Do not mount the water filter on any part of the refrigerator. This may damage the refrigerator.

1. Connect the household water line to the assembled compression fitting.
  - If you are using copper tubing, slip the **compression nut (07)** (not supplied) and **ferrule** (not supplied) on the copper tubing (not supplied) as shown.
  - If you are using **plastic tubing (08)**, insert the molded end (Bulb) of the **plastic tubing (08)** into the compression fitting.

## CAUTION

- If you use **plastic tubing (08)**, do not use it without the molded end (Bulb).
  - Leaving the water line disconnected may cause the water valve to produce a buzzing sound over time. If this is the case, make sure that the ice making function is turned "OFF" and do not attempt to use the water dispenser.
2. Tighten the **compression nut (07)** onto the **compression fitting**. Do not over-tighten the **compression nut (07)**.
  3. Turn the water on and check for any leakage. If you find water drops or leakage in the connection areas, turn off the main water supply. Check the connections and, if necessary, tighten.
  4. Flush 1 gallon of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.) To flush, press a large glass or cup against the water dispenser lever. Fill the glass, empty it, and then repeat.
  5. After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days. Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the ice maker makes to ensure all impurities have been removed from the water line.

## NOTE

Only connect the water line to a potable water source.

- If you have to repair or disassemble the water line, cut off  $\frac{1}{4}$ " of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.
- You can test the water line quickly using a paper cup. Under normal conditions, the water dispenser can fill a  $5\frac{3}{4}$  oz. (170 cc) cup in about 10 seconds.

# Installation

---

## **STEP 8 Initial settings**

---

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
2. Open the door, and check if the interior lights are up.
3. Set the temperature to the coldest setting, and wait for about an hour. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor should be running smoothly.
4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

## **STEP 9 Final check**

---


When installation is complete, confirm that:

- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from walls and cabinets.
- The refrigerator is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.


# Operations

## Main panel


Type A

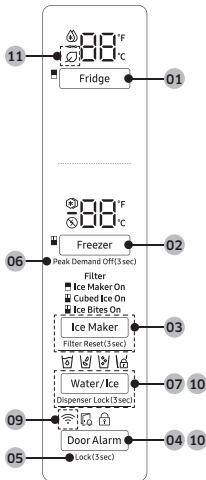


Type B

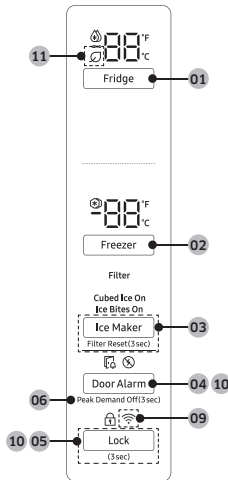


Type C

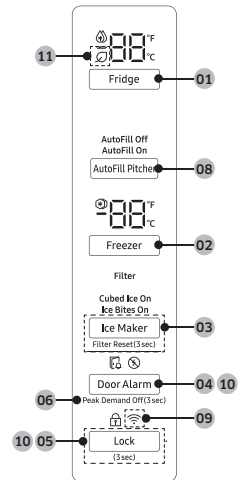


Type D

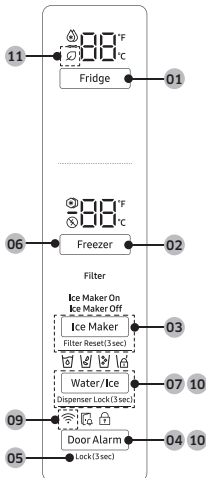

Type E

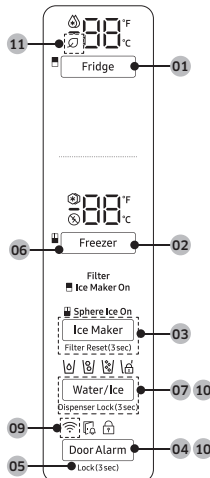

Type F

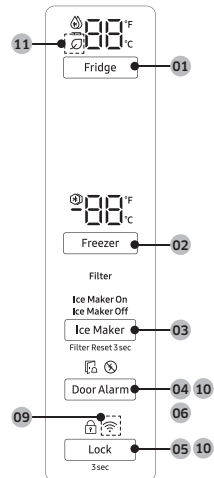

# Operations

---

**01** Fridge / °F ↔ °C (3 sec)

**03** Ice Maker / Filter Reset \*

**05** Lock (3 sec)

**07** Water/Ice \* / Dispenser Lock \*

**09** Network connection

**11** AI Energy Mode \*

**02** Freezer

**04** Door Alarm

**06** Peak Demand Off \*

**08** AutoFill Pitcher \*



**10** Sabbath Mode

\* applicable models only




## **NOTE**

- Using Power Cool or Power Freeze increases power consumption.
- When you change the temperature on the panel, the panel displays the actual temperature inside the refrigerator until the temperature matches the temperature you set. Then, the panel displays the new set temperature. Note that it will take time for the refrigerator to reach the new temperature. This is normal. During this time, you do not need to set the temperature again.
- To ensure optimal performance, we recommend setting the temperature to 0 °F (-18 °C) for the freezer, and 37 °F (3 °C) for the fridge.
- The temperature in the refrigerator may rise if you open the door frequently or put a large amount of food into the refrigerator. If this happens, the temperature display blinks until the refrigerator returns to the set temperature settings. If the blinking continues for an extended time, contact a local Samsung service center for technical assistance.
- If a communication error occurs between the temperature display and the main controller, blinking will continue for an extended period of time. Contact a local Samsung service center for technical assistance.
- The display of the main panel turns on only if the door is opened and turns off if the door is closed.
- If you set Lock on the main panel, the main panel locks automatically 1 minute after inactivity.

## 01 Fridge / °F ↔ °C (3 sec)











Fridge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Available selection (Fahrenheit): 44 °F ↔ 43 °F ↔ 42 °F ↔ 41 °F ↔ 40 °F ↔ 39 °F ↔ 38 °F ↔ 37 °F ↔ 36 °F ↔ 35 °F ↔ 34 °F ↔  (Power Cool)</li> <li>• Available selection (Celsius): 7 °C ↔ 6 °C ↔ 5 °C ↔ 4 °C ↔ 3 °C ↔ 2 °C ↔ 1 °C ↔  (Power Cool)</li> <li>• Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The fridge keeps running at full speed for two and a half hours and then returns to the previous temperature.</li> </ul>
°F ↔ °C	<p>You can also use the <b>Fridge</b> button to switch the temperature scale between Celsius and Fahrenheit.</p> <p>To switch the temperature scale, press and hold <b>Fridge</b> for 3 seconds to change the current temperature scale.</p>

## 02 Freezer

Freezer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Available selection (Fahrenheit): 5 °F ↔ 4 °F ↔ 3 °F ↔ 2 °F ↔ 1 °F ↔ 0 °F ↔ -1 °F ↔ -2 °F ↔ -3 °F ↔ -4 °F ↔ -5 °F ↔ -6 °F ↔ -7 °F ↔ -8 °F ↔  (Power Freeze)</li> <li>• Available selection (Celsius): -15 °C ↔ -16 °C ↔ -17 °C ↔ -18 °C ↔ -19 °C ↔ -20 °C ↔ -21 °C ↔ -22 °C ↔ -23 °C ↔  (Power Freeze)</li> <li>• Power Freeze speeds up the freezing process at maximum fan speed.</li> <li>• The freezer keeps running at full speed for 50 hours and then returns to the previous temperature. To freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least 20 hours before putting food in the freezer.</li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <p>When you use this function, the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when it is not required and return the freezer to your original temperature setting.</p>
---------	---

# Operations

## 03 Ice Maker / Filter Reset \*


Ice Maker	<p><b>Type A model</b> The ice maker has 3 indicators (  <b>Ice Maker On</b> /  <b>Cubed Ice On</b> /  <b>Ice Bites On</b>) to indicate its operating status.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>Ice Maker On</b>: You can start or stop the fridge part ice maker.</li><li>•  <b>Cubed Ice On</b>: You can start or stop making cubed ice.</li><li>•  <b>Ice Bites On</b>: You can start or stop making ice bites.</li></ul> <p><b>Type B, C model</b> The ice maker has 2 indicators (<b>Cubed Ice On</b> / <b>Ice Bites On</b>) to indicate its operating status.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cubed Ice On</b>: You can start or stop making cubed ice.</li><li>• <b>Ice Bites On</b>: You can start or stop making ice bites.</li></ul> <p><b>Type E model</b> The ice maker has 2 indicators (  <b>Ice Maker On</b> /  <b>Sphere Ice On</b>) to indicate its operating status.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>Ice Maker On</b>: You can start or stop the fridge part ice maker.</li><li>•  <b>Sphere Ice On</b>: You can start or stop making sphere ice.</li></ul> <p><b>Type D, F model</b> The ice maker has 2 indicators (<b>Ice Maker On</b> / <b>Ice Maker Off</b>) to indicate its operating status.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ice Maker On</b> : You can start making ice.</li><li>• <b>Ice Maker Off</b> : You can stop making ice.</li></ul>
-----------	--

### NOTE

If the fridge part ice maker is turned off, it will turn on if you press and hold the ice lever for more than 5 seconds.

### Sphere Ice

- You can start or stop making ice spheres. The ice maker can produce up to 3 spheres at a time and can create 3 to 9 spheres per 24 hours.
- You can set the daily ice sphere production to 3, 6, or 9 ice spheres, or turn it off entirely in the SmartThings app. (Default setting: 6)
- The ice is more transparent if you choose the smaller amount.
- The ice maker automatically makes up to 12 to 15 ice spheres until the ice bucket is full. Once full, it stops making more ice.
  - To make new ice, remove ice spheres in the ice bucket to make some room.
- The ice maker may stop producing ice if the spheres are stacked unevenly. Gently shake the ice bucket to distribute the spheres evenly.
- The ice maker may not produce perfect sphere-shaped ice, or you may notice air bubbles in the ice after the freezer has just been installed, the filter has been replaced, or if the power has been off for a certain time because of a power outage.






<p>Filter Reset</p>	<p>After about 6 months (and typically, about 300 gallons (1200 L) of water), the Filter indicator blinks red for several seconds when the refrigerator door is opened, reminding you that the filter needs to be replaced.</p> <p>When this happens, replace the filter, and then press and hold <b>Ice Maker</b> for 3 seconds. The filter lifecycle will be reset and the Filter indicator turns off.</p> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Some regions have relatively large amounts of lime in their water. This can reduce the lifecycle of the filter. In these areas, you will have to replace the water filter more often than specified above.</li> <li>• If water is not dispensing properly, the water filter is most likely clogged. Replace the water filter.</li> </ul>
---------------------	---

#### 04 Door Alarm

<p>Door Alarm</p>	<p>If the door is left open for more than 2 minutes, an alarm will sound and the alarm indicator will blink. You can toggle the alarm on and off by pressing <b>Door Alarm</b>. The alarm is enabled by factory default.</p> <p>If the door is left open for 5 minutes, internal lights (in the fridge and freezer) will blink for 10 seconds before it turns on again. The whole process will be repeated every minute for 5 minutes. This is to alert hearing-impaired users that the door is open. Note that this function is normal.</p>
-------------------	--

# Operations

## 05 Lock (3 sec)

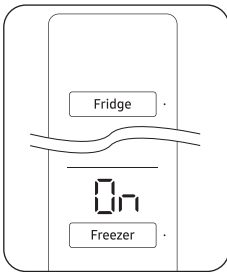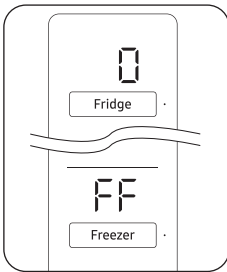
Lock	<p>To prevent accidental setting changes, press and hold <b>Lock</b> for 3 seconds. The main panel will be disabled and the Lock indicator (  ) will turn on.</p> <p>When the Lock function is active, the indicator will blink when any button on the main panel is pressed.</p> <p>If you press and hold the button again for more than 3 seconds, the Lock function will be deactivated.</p> <p>However, the Lock function will be reactivated if no button is pressed within 1 minute.</p> <p> <b>NOTE</b></p> <p>The Lock function on the main panel does not affect the dispenser. The dispenser operates independently and so does the dispenser lever. To lock the dispenser and the dispenser lever, use the Dispenser Lock function.</p>
Wi-Fi On or Off	<p>To turn the Wi-Fi on or off, press <b>Lock</b> for 10 seconds. The display shows the status of Wi-Fi for 5 seconds (as shown in the figure).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>Wi-Fi On</p></div><div style="text-align: center;"><p>Wi-Fi Off</p></div></div> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• You must turn on the Wi-Fi to connect the refrigerator to the SmartThings app.</li><li>• For more information, see the <b>SmartThings</b> section.</li></ul>

---

## 06 Peak Demand Off \*

<b>Peak Demand Off</b>	<p>The Peak Demand Off function activates/deactivates Smart Grid. (See Page 54.)</p> <p><b>Type A, D, E model</b> Press <b>Freezer</b> for 3 seconds to set/clear the Peak Demand Off function.</p> <p><b>Type B, C, F model</b> Press <b>Door Alarm</b> for 3 seconds to set/clear the Peak Demand Off function.</p>
------------------------	---


## 07 Water/Ice \* / Dispenser Lock \*

<b>Water/Ice</b>	<p>You can dispense chilled water, cubed ice, or crushed ice. To dispense, press <b>Water/Ice</b>. The corresponding indicator will turn on.</p>
<b>Dispenser Lock</b> (Dispenser panel / Dispenser lever)	<p>To prevent the use of the dispenser panel buttons and the dispenser lever, press and hold <b>Water/Ice</b> for more than 3 seconds.</p> <p>If you press and hold the button again for more than 3 seconds, the dispenser lock will be deactivated.</p> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The <b>Dispenser Lock</b> on the dispenser panel does not affect the controls on the main panel. To lock the main panel, use the Lock function on the main panel.</li><li>• If you press <b>Water/Ice</b> for 3 seconds when both Lock and Dispenser Lock functions are active, you will deactivate both Lock and Dispenser Lock.</li></ul>

# Operations

---

## 08 AutoFill Pitcher \*

AutoFill Pitcher	<ul style="list-style-type: none"><li>You can set the AutoFill Pitcher mode from one of the following modes.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>On</b>: Set to fill your water pitcher automatically.</li><li>- <b>Off</b>: Set to turn off the function.</li></ul></li></ul> <p> <b>NOTE</b></p> <p>You can put tea or fruit into the infuser to make infused tea or water. If you want to keep the infused water in its initial concentration, turn the AutoFill Pitcher function off. (For more information, see the <b>Water pitcher (AutoFill Pitcher) (applicable models only)</b> section on page 60.)</p>
------------------	---

## 09 Network connection

You can control and monitor your refrigerator on the SmartThings app. For more information, see the **SmartThings** section on page 50.


- If the Wi-Fi indicator flashes when opening or closing the fridge door, this indicates that the refrigerator is not connected with the SmartThings app. If this is the case, it is recommended to make connection again before using the refrigerator.

## 10 Sabbath Mode

The Sabbath mode stays active for 85 hours once it is activated. After that, it will be deactivated automatically.

- To activate or deactivate the Sabbath mode, simultaneously press and hold the following buttons for 5 seconds.
  - [Type A, D, E]: **Water/Ice** and **Door Alarm**
  - [Type B, C, F]: **Door Alarm** and **Lock**
- When the refrigerator is in Sabbath mode, the buttons, the display, and the internal lights do not function. The refrigerator and freezer, however, continue to cool.

## 11 AI Energy Mode (applicable models only)

- The  icon appears when the AI Energy Mode is operating. You may turn on or off the AI Energy Mode in the SmartThings app. (applicable models only)


---

## 12 Cooling Off


Cooling Off mode (also called Shop mode) is designed for use by retailers when they are displaying refrigerators on a retail floor.

- In Cooling Off mode, the refrigerator's fan motor and lights operate normally, but the compressors do not run so neither the refrigerator nor the freezer becomes cold.
- When the Cooling Off mode is on, the refrigerator chime sounds and the refrigerator shows "0" on the fridge temperature display and "FF" on the freezer temperature display.
- To enter or exit the Cooling Off mode, follow the below instructions.
  - [Type A, D, E]: Simultaneously press and hold **Fridge** and the **dotted line (A)** on the main panel for 6 seconds. Then, when the display blinks, press **Door Alarm**.
  - [Type B, F]: Simultaneously press and hold **Fridge** and the **dotted line (A)** on the main panel for 6 seconds. Then, when the display blinks, press **Lock**.
  - [Type C]: Simultaneously press and hold **Fridge** and the **AutoFill Pitcher** on the main panel for 6 seconds. Then, when the display blinks, press **Lock**.

Type A, B, D, E, F

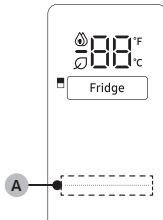

Type C

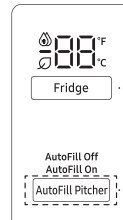

# Operations

---

## SmartThings

---

### Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Store, or Apple App Store and search for “SmartThings”. Download and install the SmartThings app provided by Samsung Electronics to your smart device.

#### NOTE

- The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
- The SmartThings app is subject to change without notice to improve usability or performance. As the mobile phone OS version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you have enquiries regarding the items mentioned above, please contact us on [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com)
- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- In addition, further updates on the app or the function in the app may stop due to usability and security reasons, even if updates are currently supported on your OS.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP (router).
- Samsung Smart Refrigerators support both IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) and 802.11 a/n/ac (5 GHz) protocols. (IEEE 802.11 n and 802.11 ac are recommended.)
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart Refrigerators.

---

## Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.

## Getting started

Turn on the device you want to connect, open the SmartThings app on your phone, and then follow the instructions below.

If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap **ADD NOW**.

If a pop-up doesn't appear, tap the **+** button, and then select the device you want to connect from the list of available devices.

If your device isn't in the list of available devices, tap **Supported Devices**, select the device type (Refrigerator), and then select the specific device model.

Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your refrigerator will appear as a "card" on your **Devices** screen.

## Refrigerator app

### Integrated control

You can monitor and control your refrigerator at home and on the go.

- Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard or tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and then tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page.
- Check the operation status or notifications related to your refrigerator, and then change options or settings if necessary.



### **NOTE**

Some options or settings on the refrigerator may not be available for remote control.

# Operations

## Refrigerator settings

Category	Item	Description
Monitoring	Fridge temperature	Displays the desired temperature setting of the fridge.
	Freezer temperature	Displays the current temperature of the freezer.
Functions	Ice Maker *	<ul style="list-style-type: none"> <li>You can turn the ice maker (Cubed Ice / Ice Bites / Sphere Ice) on or off.</li> <li>You can set the daily production of sphere ice to <b>3</b>, <b>6</b>, or <b>9</b>.</li> <li>The number set in the SmartThings app remains unchanged even if you turn the sphere ice maker off and on again.               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3</b>: The sphere ice maker makes 3 ice spheres approximately every 24 hours.</li> <li><b>6</b>: The sphere ice maker makes 3 ice spheres approximately every 12 hours.</li> <li><b>9</b>: The sphere ice maker makes 3 ice spheres approximately every 8 hours.</li> </ul> </li> </ul>
	Power Cool	You can turn Power Cool on or off, and check the current settings.
	Power Freeze	You can turn Power Freeze on or off, and check the current settings.
	Fridge temperature	You can set the desired temperature of the fridge.
	Freezer temperature	You can set the desired temperature of the freezer.
	AutoFill Pitcher *	You can turn the AutoFill Pitcher function on or off, and check the current settings of the function.
Sabbath Mode *	You can activate and deactivate the Sabbath mode.	
Alarms	Abnormally high temperature	This alarm is triggered when the fridge or the freezer has abnormally high temperatures.
	Door opening	This alarm is triggered if the fridge door or the freezer drawer is open for a specific time.
	AutoFill Pitcher overflowing *	If the AutoFill Pitcher function senses an overflow, it triggers this alarm to let you know the status of the overflow.
	Water filter replacement *	This alarm reminds you that the water filter must be replaced.

Category	Item	Description
AI Energy Mode *		<p>You can turn on or off the AI Energy Mode under the Energy menu in the SmartThings app.</p> <p>You can check the status of the AI Energy Mode on the SmartThings app.</p> <p>On some models, the  icon appears on the main panel to indicate that AI Energy Mode is operating. (applicable models only)</p> <p>Turning on the AI Energy Mode decreases energy consumption, but it may also reduce the cooling performance.</p> <p> <b>NOTE</b></p> <p>The AI Energy Mode may not operate according to user settings or the operating environment.</p>

\* applicable models only

### Security updates information

Security updates are provided to strengthen the security of your device and protect your personal information. For more information on security updates, visit <https://security.samsungda.com>.

\* The website supports only some languages.

# Operations

---

## SMART GRID Function (Demand Response) (applicable models only)

---

When the refrigerator operates in SMART GRID (Demand Response) mode, the Energy Management Refrigerator function can control energy usage or delay the operation of some functions to save money when energy prices or demand are the highest.

### NOTE

- You can deactivate the SMART GRID (Demand Response) function at any time using the Peak Demand Off function.
- To use the SMART GRID (Demand Response) function, you need a separate contract with your electric utility company.

In addition, to use the Smart Grid (Demand Response) function, you must register for the service with your electric company. The company must have an EMS (Energy Management System) that supports SEP (Smart Energy profile).

### Using the SMART GRID (Demand Response) Function

This feature monitors energy prices and demand information from your utility company and sends notifications to the refrigerator to run high energy consuming tasks during off-peak times when electricity costs and demand are lower.

If the refrigerator receives a control signal from the utility company, the refrigerator will display the **DAL** (L3) ~ **TALR** (L4) levels on the refrigerator display and control the power consumption according to the level.

[Exception condition] The **DAL** and **TALR** control signals from a utility company work as long as product performance is maintained.

If the refrigerator receives the SMART GRID (Demand Response) signal (**DAL** or **TALR**), the refrigerator will operate in Delay Appliance Load (Display:L3) or Temporary Appliance Load Reduction (Display:L4) mode.

- Delay Appliance Load (L3): The refrigerator responds to a **DAL** signal by providing a moderate load reduction for the duration of the delay period. This function controls functions that consume a lot of energy such as adjusting the Cooling system, running the defrost cycle, and making ice.
  - When the refrigerator operates in **DAL** (L3) mode, "L3" is displayed on the refrigerator display.
  - **DAL** mode is automatically deactivated after it lasts for the amount of time stipulated by the **DAL** signal (max. 4.5 hours) or when the Peak Demand Off key is pressed.
- Temporary Appliance Load Reduction (L4): The refrigerator responds to a **TALR** signal by aggressively reducing the load for a short time period. This function reduces energy consumption by stopping the compressor and controlling the functions that consume a lot of energy such as the defrost cycle and making ice.
  - When the refrigerator operates in **TALR** (L4) mode, "L4" is displayed on the refrigerator display.
  - **TALR** (L4) mode is automatically deactivated after it lasts for the received duration (max. 15 minutes), or when the Peak Demand Off key is pressed. The mode is immediately deactivated and the refrigerator returns to the normal state when the door is opened or closed, or the dispenser is used.

---



## Peak Demand Off (Override mode)

When you want the refrigerator to ignore the SMART GRID (Demand Response) signal from the utility company, you can activate Peak Demand Off (Override mode).



When you activate Peak Demand Off (Override mode), the refrigerator ignores the SMART GRID (Demand Response) signal and is not controlled by the utility company.

## Activating and deactivating Peak Demand Off (Override mode)

### Type A, D, E model

1. To activate/deactivate Peak Demand Off (Override mode), press the **Freezer** button for 3 seconds.
2. When the Peak Demand Off function is deactivated, press the **Freezer** button for 3 seconds to activate Peak Demand Off function.
  - The corresponding indicator (  ) turns on.
  - If the refrigerator receives a SMART GRID (Demand Response) signal from the utility company, 'Or' is displayed in the fridge display.
3. When the Peak Demand Off function is activated, if you press **Freezer** button for 3 seconds the Peak Demand Off function will be deactivated.
  - The corresponding indicator (  ) turns off.

### Type B, C, F model

1. To activate/deactivate Peak Demand Off (Override mode), press the **Door Alarm** button for 3 seconds.
2. When the Peak Demand Off function is deactivated, press the **Door Alarm** button for 3 seconds to activate Peak Demand Off function.
  - The corresponding indicator (  ) turns on.
  - If the refrigerator receives a SMART GRID (Demand Response) signal from the utility company, 'Or' is displayed in the fridge display.
3. When the Peak Demand Off function is activated, if you press **Door Alarm** button for 3 seconds the Peak Demand Off function will be deactivated.
  - The corresponding indicator (  ) turns off.

# Operations

---

## Using the Energy Management Function

The Energy Management function enables you to control and monitor your Energy Management refrigerator using the SmartThings app for your convenience.

### NOTE

- To use the Energy Management refrigerator functions, you have to install the corresponding app first.
1. Operational Status
    - You can check the DR and Peak Demand Off (Override mode) status.
  2. Energy Consumption Reporting
    - Shows the accumulated power consumption. Power consumption data is updated every 10 minutes.

### NOTE

The energy consumption report may differ from the power consumption specifications of the product depending on the operating environment and the stored food.

3. Delay Defrost Capability
  - The Delay Defrost Capability function saves energy by delaying the defrost operation to a time specified by the user. You can configure the time, and this function will save energy during the specified period in a 24 hour cycle. If the time is not set, the function works with the default time settings. The default time settings are below:
    - 6 am to 10 am: 1st. November ~ 30th. April
    - 3 pm to 7 pm: 1st. May ~ 31th. October


### To change the time setting for the Delay Defrost Capability

You can change the time setting for the Delay Defrost Capability on the app.

## Provision for Open Access to the Connected Product Requirements

1. SGIP Open Standards (Smart Energy Profile 2.0 - <http://www.csep.org/>)
  - Energy Consumption Reporting
  - Demand Response
2. Samsung OPEN API
  - Operational Status, User Settings & Messages
  - ICE Maker Status: GET /icemaker/status/vs/0
  - Door Open Alarm: GET /doors/vs/0
  - DR Status: GET /dric/vs/0
  - Delay Defrost Capability
  - Set Schedule of the Defrost Delay: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
  - Get Schedule of the Defrost Delay : GET /defrost/reservation/vs/0
  - Delete Schedule of the Defrost Delay: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
  - Defrost Delay On/OFF: POST /defrost/delay/vs/0

## Dispenser panel (applicable models only)

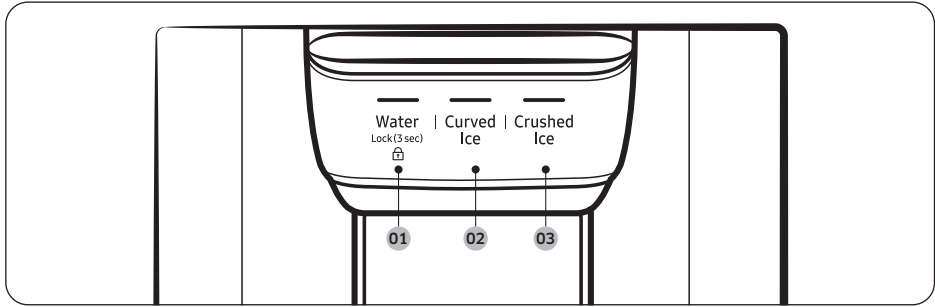

**01** Water / Lock

**02** Curved Ice

**03** Crushed Ice

**01** Water / Lock (3 sec)

<p><b>Water</b></p>	<p>To dispense chilled water, press <b>Water</b>. The corresponding indicator turns on.</p>
<p><b>Lock</b> (Dispenser panel / Dispenser lever)</p>	<p>To prevent the use of the dispenser panel buttons and the dispenser lever, press and hold <b>Water</b> for more than 3 seconds. If you press and hold the button again for more than 3 seconds, the dispenser lock will be deactivated. When dispenser lock is on, the indicator blinks if any button on the dispenser panel is pressed or the dispenser lever is pressed.</p> <p><b>NOTE</b></p> <p>The <b>Lock</b> on the dispenser panel does not affect the controls on the main panel. To lock the main panel, use the Control Lock function on the main panel.</p>

**02** Curved Ice

<p><b>Curved Ice</b></p>	<p>Press <b>Curved Ice</b> to dispense curved ice. The corresponding indicator turns on.</p>
--------------------------	--

**03** Crushed Ice

<p><b>Crushed Ice</b></p>	<p>Press <b>Crushed Ice</b> to dispense crushed ice. The corresponding indicator turns on.</p>
---------------------------	--

# Operations

---

## Special features


---

### Water/Ice dispenser (applicable models only)

Using the dispenser, you can dispense water with or without ice.

The water dispenser offers 3 options: chilled water, curved Ice, and crushed ice. To dispense chilled water, press **Water** on the dispenser panel. Put a water glass under the dispenser, and then push the dispenser lever.

#### To dispense water with ice

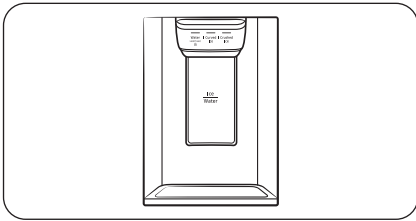

1. With the Ice Maker enabled, press **Curved Ice** or **Crushed Ice** to select the ice type.
2. Put a water glass under the dispenser, and then push the **dispenser lever** with the glass. Ice will be dispensed from the dispenser.
3. Press **Water** to select water.
4. Push the **dispenser lever** with the glass. Water will be dispensed from the dispenser.

#### NOTE

- The dispenser will stop dispensing if the dispenser lever is pushed for about 1 minute. To dispense more water, release and push the lever again.
- Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the dispensed water from spilling out.
- If you do not use the water dispenser for 2-3 days, the dispensed water may have an abnormal smell or taste. This is not a system failure. Discard the first 1-2 glasses of water.

---

## Ice maker (applicable models only)

The refrigerator has a built-in ice maker that automatically dispenses ice so that you can enjoy filtered water with curved ice or crushed ice.

### Ice making


After you have installed your refrigerator and plugged it in, follow these instructions to ensure proper ice making and to keep the ice bucket full of ice:

1. Let the refrigerator operate for at least 24 hours to ensure optimal performance.
2. Dispense the first 4 to 6 ice cubes into a glass.
3. Wait another 8 hours and dispense another 4 to 6 ice cubes.
4. Then, wait another 16 hours and dispense the first glass-full of ice.

### NOTE

- If you consume all the ice at once, you must wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 cubes. This ensures that the ice bucket is filled with ice properly.
- Ice cubes generated rapidly may look white, which is normal.

### Diagnosis

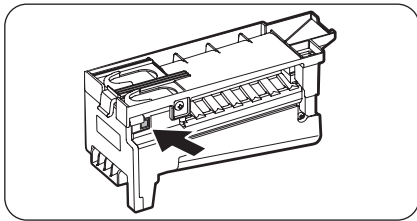

If ice does not dispense, first check the ice maker.

1. Press **Test** on the side of the ice maker. You will hear a chime when you press the button.
2. You will hear another chime if the ice maker is operating properly.

## CAUTION

- If the ice making chime rings repeatedly, contact your waterline installer or a local Samsung service center.
- Do not press **Test** repeatedly after the ice tray is filled with ice or water. Water may overflow or ice may jam.
- Do not put food in the ice bucket. The frozen food may damage the ice maker, especially when you open or close the door.
- When the refrigerator recovers power after a power failure, the ice bucket may contain a mix of melted and jammed ice cubes, which can prevent the ice maker from working properly. To prevent this, make sure to empty the ice bucket so the ice bucket can refill with fresh, loose ice cubes.
- Do not put fingers or any objects into the dispenser outlet or the ice maker. This can cause physical injury or property damage.
- When reinserting the ice maker tray, make sure that the tray is properly centered at the entrance. Otherwise, the tray can get stuck.

# Operations

---

## If You Turn the Ice Maker Off

If you press and hold **Ice Maker** for more than 3 seconds to turn the ice maker off, make sure to remove all ice cubes from the ice bucket. Remaining ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.


To remove the ice bucket, see the **Ice bucket (applicable models only)** section on page 68.

### **NOTE**

- Removal of the ice bucket does not affect the thermal and mechanical performance of the refrigerator.


## Water pitcher (AutoFill Pitcher) (applicable models only)

Cold, purified water is always ready in the AutoFill Pitcher. You can put tea or fruits in the infuser to enjoy the various infused water you like.

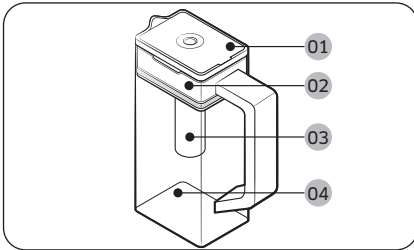

- 01** Lid
- 02** Infuser holder
- 03** Infuser
- 04** Body


## To fill the Water pitcher

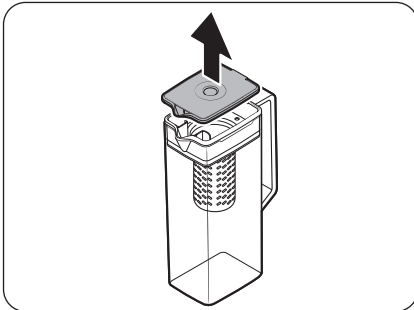

1. Grasp a handle groove of the **lid**, and then pull up to open the **lid**.
2. Put tea leaves or fruit to your taste into the infuser.

### **NOTE**

If you want to keep the infused water in its initial concentration, turn the AutoFill Pitcher function off.

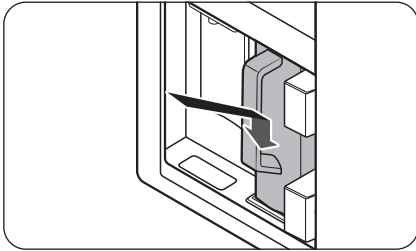

3. Enable the AutoFill Pitcher function on the control panel. Open the Beverage Center door, and then mount the water pitcher onto the holder. Insert the water pitcher as shown in the figure.


### CAUTION

Make sure the water pitcher fits in the water pitcher holder.


4. Close the door. The water pitcher will start to fill with chilled water a short time later.

### CAUTION

- We recommend consuming fruit infused water within 24 hours. After that, the infused water can spoil over time.
- You must clean the water pitcher after you have consumed the infused water. Also clean the water pitcher if you haven't used it for a long time.

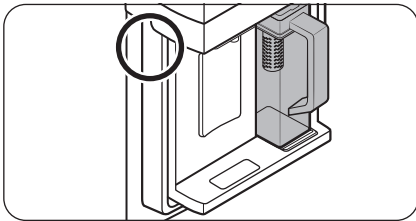


- To prevent the water pitcher from tipping over or leaking, make sure the water pitcher fits in the water pitcher holder.

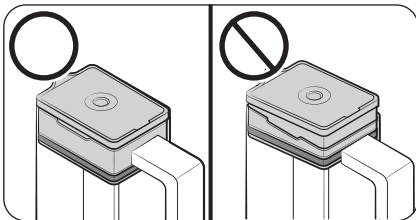


- To prevent the water pitcher from spilling over or leaking, make sure the infuser holder is properly inserted.

# Operations

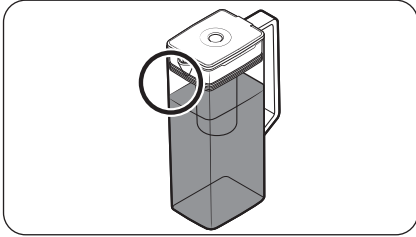

## NOTE

- If the front side (specifically marked area) of the water pitcher has too much moisture, the water pitcher may not fully fill. Remove the moisture, and then try again.
- AutoFill Pitcher function will stop supplying water to the water pitcher if the water pitcher does not fill after a certain amount of time. If this happens, check if the water line is properly connected. Remove and reinsert the water pitcher, and then try again.

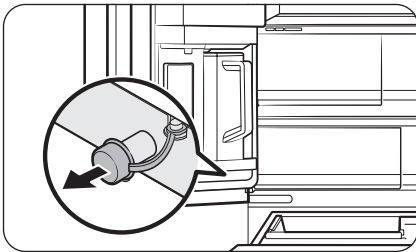

## NOTE


- Wipe around the water pitcher holder if the water pitcher overflows or leaks.
- Water drops off if the rubber cap is opened.
- The AutoFill Pitcher indicator (Autofill Pitcher On/Off) blink simultaneously if there is a leak. In case of a leak, open the rubber cap so that the leaked water drains. When draining is complete, the indicators stop blinking and turn solid. Then close the rubber cap again. However, if the indicator continues to blink, there might be a system failure. Contact your local Samsung service center.

## NOTE

- You must clean the water pitcher after you have consumed the infused water. You must also clean the water pitcher if you have not used it for a long time or left the pitcher full for more than three days.
- If the infuser is not properly cleaned, the scent of the tea or fruits you previously used in the infuser may remain. If you are not going to use the infuser, separate it from the pitcher and store it safely.
- If you have not used the water filter for a long time, dump out the first two pitchers of water. Then, clean the water pitcher thoroughly and use it.
- The Autofill Pitcher Off indicator blinks if you open the door and remove or insert the pitcher with the AutoFill Pitcher function disabled. To stop the blinking, close the door or turn the AutoFill Pitcher function on.

---

## Water dispenser (applicable models only)

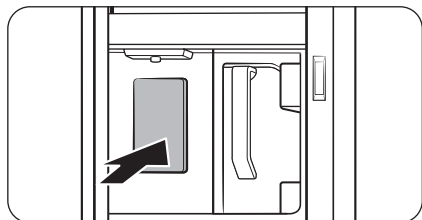

To dispense chilled water, open the Beverage Center and press the dispenser lever.

### NOTE

- The dispenser will stop dispensing if you keep pushing the dispenser lever for about 1 minute. To dispense more water, release and push the lever again.
- Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the dispensed water from spilling out.
- If you do not use the water dispenser for 2-3 days, the dispensed water may have an abnormal smell or taste. This is not a system failure. Discard the first 1-2 glasses of water.

### Water clouding


Water supplied to the refrigerator flows through a core alkaline filter. During this filtering process, the water pressure of the water increases and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. This causes the water to look misty or cloudy temporarily when dispensed. This is normal and the water will look clear after a few seconds.

# Operations

## Ice maker (applicable models only)

The refrigerator has a built-in ice maker that automatically dispenses ice.

- The overall design and/or accessories may differ with the model.

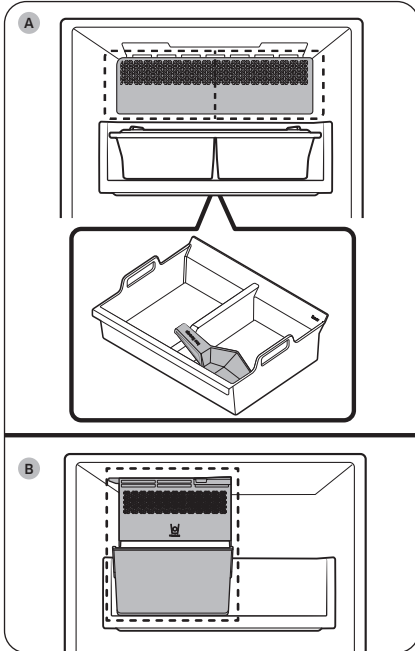

**A.** Auto Dual Ice Maker (Cubed Ice and Ice Bites)

**B.** Single Ice Maker (Sphere Ice)

## Ice making

After your refrigerator has been installed and its power cords are plugged in, follow these instructions to ensure proper ice making and to keep the ice bucket full of ice.

### For first-time use

- Let the ice maker make ice for 1-2 days.
- Discard the first 1-2 buckets of ice to remove impurities in the water supply system.

- This product has two types of ice makers.

## **WARNING**


**Choking hazard:** Ice may cause choking in small children.

## **CAUTION**

After using the ice scoop, do not leave it in the ice bucket.

---

Using the Auto Dual (Cubed Ice and Ice Bites) / Single (Sphere Ice) Ice Maker

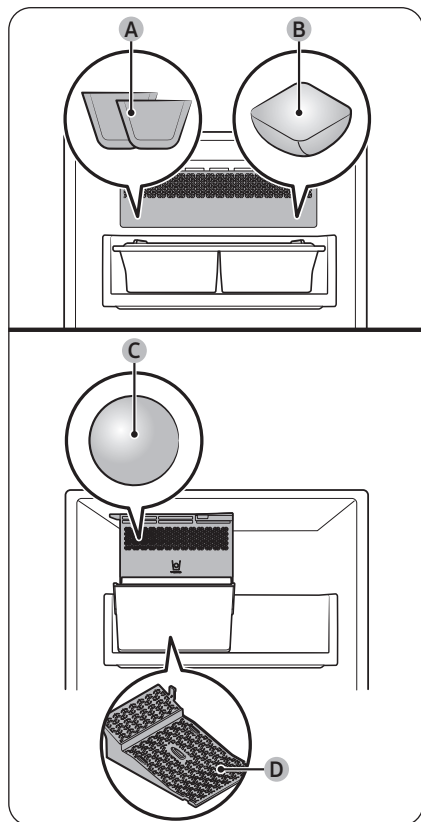


- A. Cubed Ice
- B. Ice Bites
- C. Sphere Ice
- D. Sphere Ice maker pad

**NOTE**


- Empty the ice bucket regularly.
  - Newly produced ice may clump with old ice, and old ice may stick to the ice bucket.
- The size, shape, and transparency of the ice may vary depending on the water pressure and the usage condition (such as ambient temperature, freezer temperature, and frequency of the door opening).
- You may hear a sound when the ice drops into the ice bucket.
- Hold the ice bucket with both hands when you remove it from the freezer to prevent dropping it.

# Operations

---

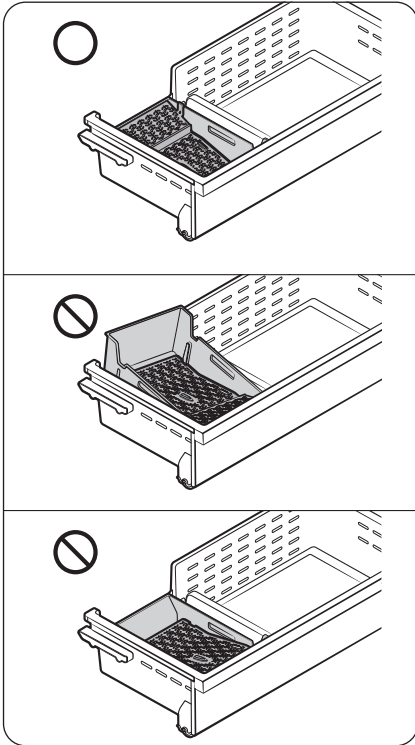

- Make sure to put the sphere ice maker pad in the right direction.
  - The ice maker may stop making sphere ice if you remove the sphere ice maker pad from the ice bucket or if it is inserted in the wrong direction.

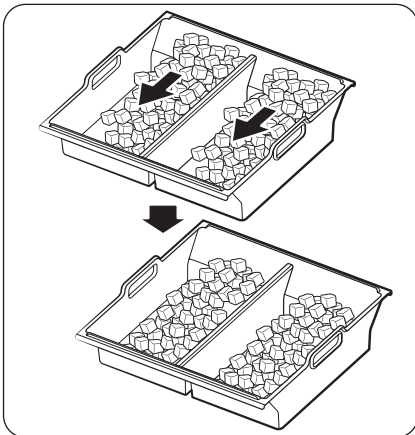


- Ice accumulating on one side of the tray is normal. Arrange the ice evenly in the tray to store more ice.

## CAUTION

- Leaving the water line disconnected may cause the water valve to produce a buzzing sound over time. If this is the case, make sure to turn the ice making function off.
- If the ice making chime rings repeatedly, contact the waterline installer or a local Samsung service center.
- Do not put food in the ice bucket. The frozen food may damage the ice maker, especially when you open or close the door.
- When the refrigerator recovers power after a power failure, the ice bucket may contain a mix of melted and jammed ice cubes, which can prevent the ice maker from working properly. To prevent this, make sure to empty the ice bucket before using the refrigerator.
- Do not put fingers or any objects into the ice maker. This can cause physical injury or property damage.
- Due to sublimation, ice stored in the freezer for a long time gets smaller and then forms large ice chunks. Therefore, if it will be a long time before you use ice, turn the ice maker off.
- Use the new hose-sets supplied with the appliance only. Do not re-use an old hose set.
- Frequent opening and closing of the freezer affects the amount of ice production.

### Diagnosis

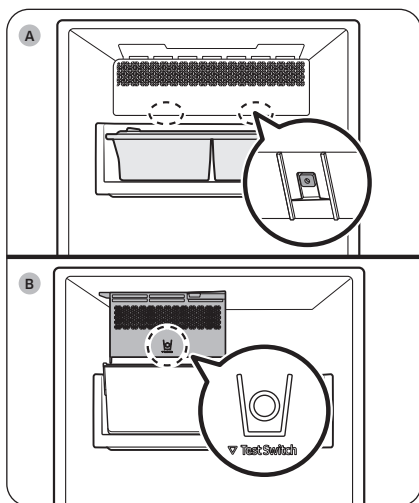

A. Auto Dual Ice Maker

B. Auto Single Ice Maker

- The overall design and/or accessories may differ from the model.
- If ice does not dispense, first check the status of ice maker using the **Test** button on the bottom of the ice maker.
- Press the **Test** button on the bottom of the ice maker. You will hear a chime (ding-dong) when you press the button. You will hear another chime if the ice maker is operating properly.

# Maintenance


---

## Handling and care


---

### Ice bucket (applicable models only)


If you do not dispense ice for an extended period, ice may form clumps inside the bucket. If this happens, remove and empty the ice bucket.

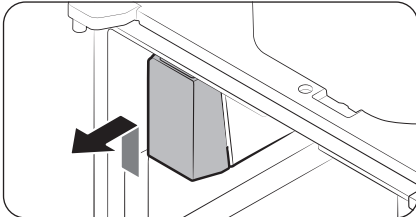


1. To remove the ice bucket, gently lift it up, then pull it out slowly while holding the bottom of the bucket with one hand and the side with the other hand.
2. Empty the bucket.

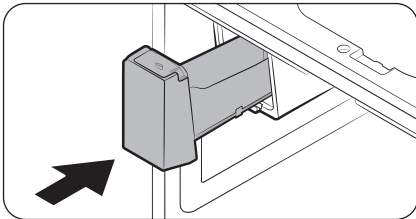

3. When done, put the bucket back into position. If the bucket does not fit in, turn the helix screw 90 degrees, and then try again.

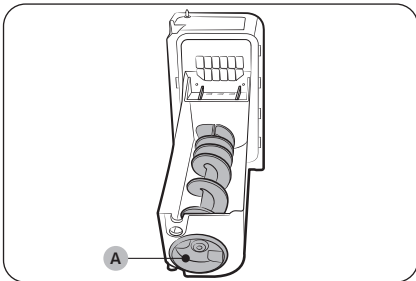

If the ice bucket is not firmly inserted, turn the **Helix (A)** 90 degrees, and then try again.

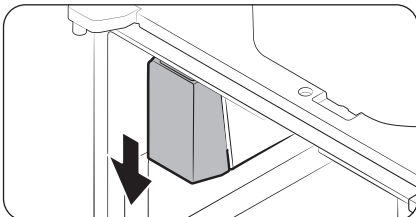

4. After putting the bucket back into position, gently pull it down and make sure it is firmly sitting on the slot.

---


## CAUTION

- Do not apply excessive force to the bucket cover. The cover may break.
- Do not forcefully close the door. Water may spill over the ice maker.
- To prevent injury, make sure to clean up any ice or water that has fallen on the floor.
- To prevent accidents or injury, do not let children play with the water dispenser or the ice maker.
- Do not put your hand or an object into the ice chute. This may cause physical injury or product damage.
- Use only the provided ice bucket. Third-party ice buckets may cause a system failure.


### NOTE

- The water pressure required for ice making is between 30 to 120 psi (206 to 827 kPa).
- Noise from the ice maker as it produces ice during the ice making process is normal.
- While the door is open, neither the ice maker nor the water dispenser operates.

### AutoFill Pitcher (applicable models only)

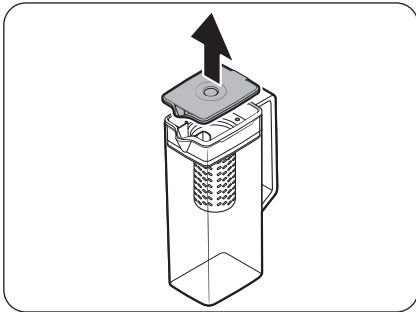


1. Grasp a handle groove of the lid, and then pull up to remove.

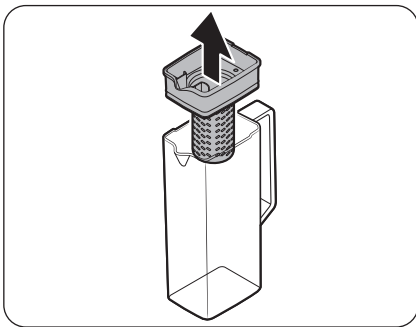

2. Grasp both sides of the infuser holder, and then lift to remove.

# Maintenance

---

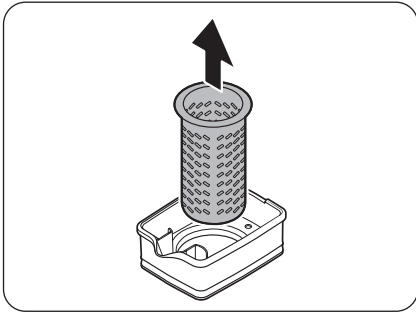

3. While slightly twisting the **infuser**, pull it out of the sealed mouth.
4. Clean the **infuser** with neutral agents and running water. Rinse and dry well.
5. Reassemble the AutoFill Pitcher in the reverse order of disassembly.

## **CAUTION**

The water pitcher and lid are not microwave safe and can melt or deform if exposed to heat (including hot water). It is dishwasher safe in cycles with water temperatures below 158 °F (70 °C). Do not use in dishwasher cycle over 158 °F (70 °C), and do not stack dishes or cups on the pitcher when using dishwasher. Please hand wash in cool or warm water as needed.

## **Shelves (Applicable models only)**


Some of the instructions in this section may not be applicable depending on the model.

## **CAUTION**


Glass containers may scratch the surface of glass shelves.

### Removing the fridge shelf


Type A

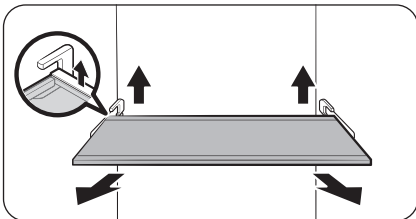

1. Fully open the fridge door.
2. Hold the front of the shelf and gently lift it and pull it forward.

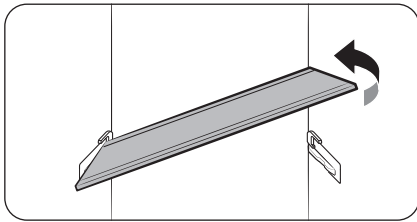


3. Tilt the shelf to its side.

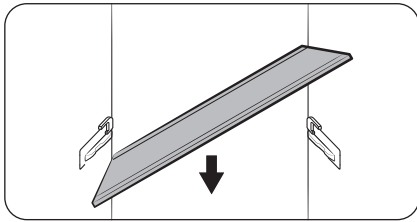

4. Pull out the shelf to remove.

Type B

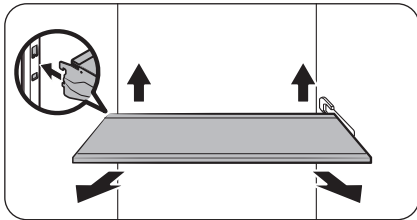

1. Fully open the fridge door.
2. Hold the front of the shelf and gently lift it and pull it forward.

**NOTE**


Do not lift up the shelf fully when removing the shelf. The rear wall of the fridge room can be dented.

# Maintenance

---

## Inserting the fridge shelf

### Type A

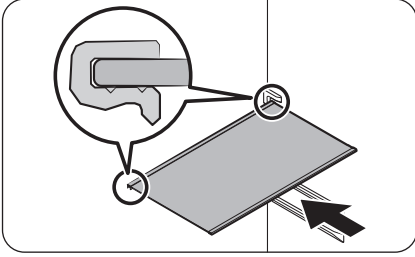


Before you insert the shelf, check the shape of the back of the shelf. Then, insert the shelf in the reverse order of removal.

### **CAUTION**


- The shelf must be inserted correctly. Do not insert it upside down or back to front.
- Shelves are heavy, therefore be careful when you handle them.

### Type B

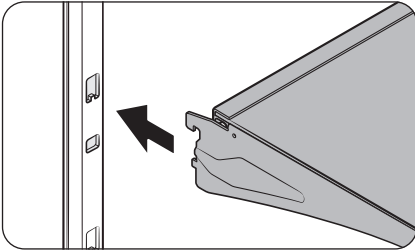

To reinsert, hold the shelf at an angle so the front is higher than the back. Then insert the upper hook into the notch, lower the shelf, and then insert the lower hook into the notch.


### Quick Space shelf \*

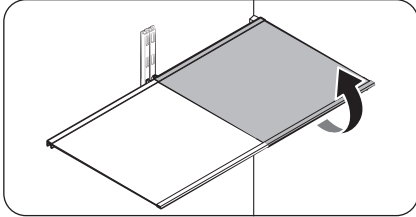


To remove a shelf, fully open the corresponding door. Hold the front of the shelf, and then gently lift up and pull out.

#### **NOTE**

Do not lift up the shelf fully when removing or reinserting the shelf. The rear wall of the fridge room can be dented.

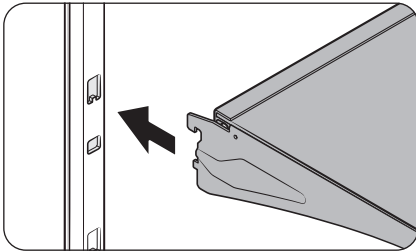

To reinsert, hold the shelf at an angle so the front is higher than the back. Then insert the upper hook into the notch, lower the shelf, and then insert the lower hook into the notch.

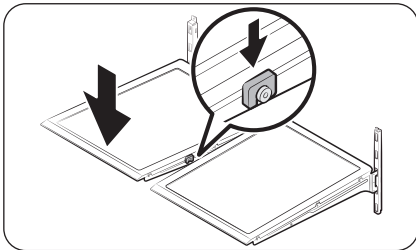

Hold the left front of the right shelf with your right hand and lift the left shelf with your right thumb to disassemble it.

#### **CAUTION**

- The tempered glass shelves are heavy. Use caution when removing them.
- The shelf must be inserted correctly. Do not insert upside down.
- Glass containers may scratch the surface of glass shelves.



# Maintenance

---

## Vegetable shelf

### NOTE


Remove the bottom door bin and fridge drawers in prior.

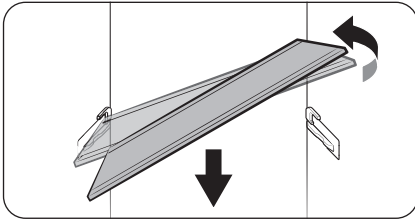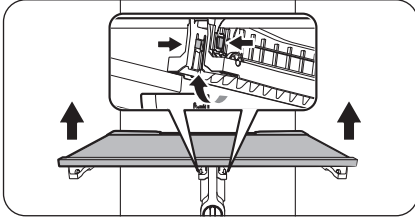


1. Hold the filter case underneath the vegetable shelf with your hand. Then press the hooks on the left and right with the other hand.
2. While pressing the hooks, lift the vegetable shelf to disassemble it from the filter case.
3. Tilt the shelf to its side, and then pull out the shelf.

---

## Door bins

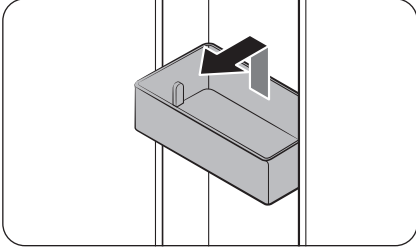

- To remove the **door bin**, hold the front sides of the bin, and then gently lift up to remove.
- To reinsert, insert the **door bin** slightly above its final location making sure that the back of the bin is against the door. Hold the rear of the **door bin** with both hands, and then press down so that it fits snugly.

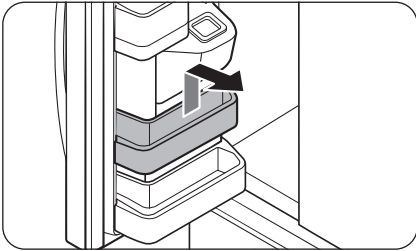


### **CAUTION**

- Do not remove a bin that is filled with food. Empty the bin beforehand.
- Use caution when opening the door if the bottom bin contains larger bottles, which may fall over.
- Do not allow children to play with the bins. Sharp corners of the bin may cause injury.

# Maintenance

---


## Fridge drawers

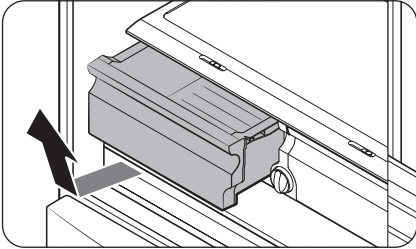

Gently lift up the front of the drawer and slide out.

- We recommend that you remove the door bins before removing the drawer. This is to prevent damage to the door bins.
- To reinsert, insert the drawer into the frame rails and then slide inward.

## Wide Pantry (applicable models only)

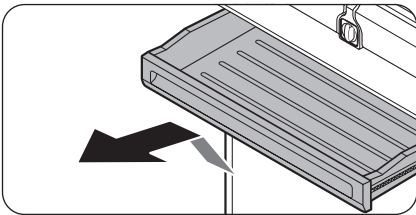


- To remove, fully open the Wide Pantry. Then, slightly lift the front side and pull straight out.
- To reinsert, push the rails to the back of the refrigerator. Then, place the Wide Pantry onto the rails and slide it back until it is in place.


---

## Freezer baskets

### Upper basket

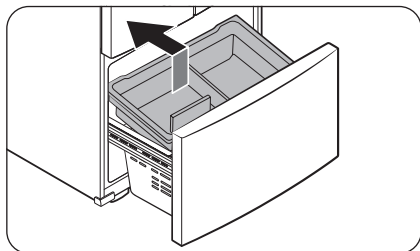

1. To remove, fully slide open the freezer drawer. Lift up the rear of the **upper basket** and tilt it downward so that the front of the **upper basket** tilts upward.

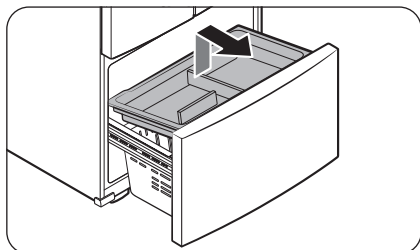

2. Then, lift up the front and pull to remove.


 **NOTE**

To reinsert, align the front wheels of the **upper basket** with the end of the lower basket. Slide the **upper basket** to the front.


# Maintenance

---

## Lower basket

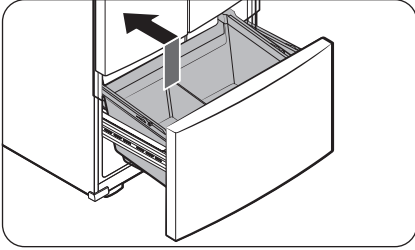

1. To remove, fully slide open the freezer drawer. Lift up the rear of the **lower basket** and tilt it downward so that the front of the **lower basket** tilts upward.

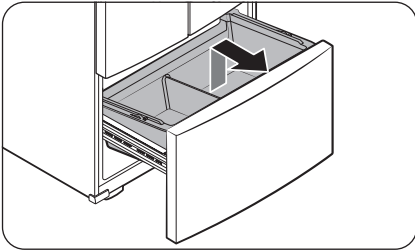

2. Then, lift up the front and pull to remove.

 **NOTE**

To reinsert, put the basket onto the rail assembly rear side first.

## CAUTION

- Do not twist the basket when removing or reinserting the basket. The basket can be scratched.
- To prevent physical injury, property damage, or suffocation, keep children away from freezer baskets that have been removed.
- Put the wheels of the upper basket on the end of the rails of the lower basket. Then, slide the upper basket all the way to the front. Otherwise, the drawer will not open or close properly, which will cause frost to build up.

---

## Cleaning

---

### Interior and exterior

#### **WARNING**

- Do not use benzene, thinner, home/car detergent, or Clorox™ to clean the refrigerator. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
- Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.

Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.


1. Unplug the power cord.
2. Use a moistened, soft, lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord.

### Ice / Water dispenser (applicable models only)

#### **CAUTION**

When crushed ice is selected, some residual ice chips may collect in the ice chute. To prevent this, remove the residual ice from the chute using a soft, clean cloth.


### Dispenser nozzle (applicable models only)

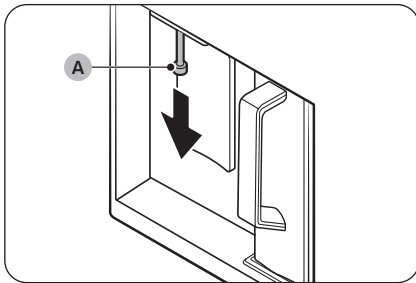

1. Hold the end of the dispenser nozzle (A).
2. While turning the dispenser nozzle (A) left, pull it down to remove it from the dispenser.

# Maintenance

---

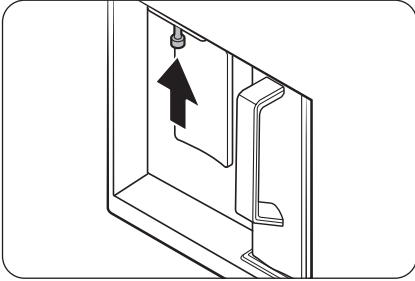

3. Clean the dispenser nozzle thoroughly, and then assemble it back.


## CAUTION

- Fully insert the dispenser nozzle, so it is back to its original position.
- Do not use a sponge with rough textures for cleaning the dispenser nozzle.

## Rubber seals

If the rubber seals of a door become dirty, the door may not close properly and reducing refrigerator performance and efficiency. Use a mild detergent and damp cloth to clean the rubber seals. Then, dry well with a cloth.

## Rear panel

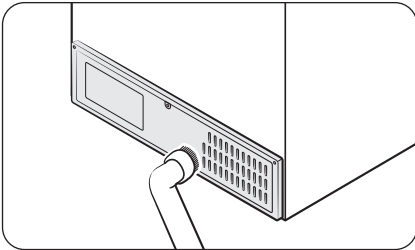

To keep cords and exposed parts of the rear panel free of dirt, vacuum the panel once or twice a year.

## CAUTION

Do not remove the rear panel cover. An electric shock may occur.

---

## Replacement

---

### Water filter (applicable models only)


#### **WARNING**

- Use only Samsung brand replacement water filter.
  - Genuine Samsung replacement filters are equipped with a QR code for verification.
  - Always ensure the filter's authenticity by scanning the QR code.
- Third Party or counterfeit filters may be subject to cracking/leaking that could lead to property damage.
- Samsung is not responsible for any damage that may occur from use of third-party or counterfeit water filters.


#### **NOTE**

When the water filter is removed, water will not be supplied and therefore the ice maker and dispenser will not operate.

The Filter Reset indicator ( **Filter** ) turns red to let you know it is time to replace the water filter. Before replacing the filter, make sure the water supply line is shut off.

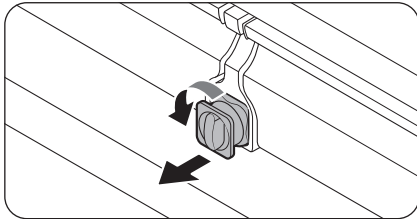


1. Shut off the water supply line.
2. Turn the knob of the filter cartridge 90 degrees counterclockwise (1/4 turn). The filter cartridge unlocks.

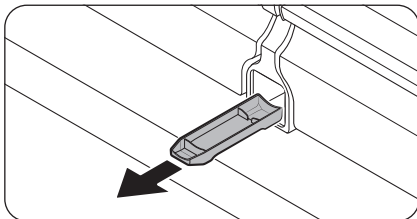

3. Pull out to remove the cartridge.
  - If the water filter is severely contaminated, the cartridge may not be easy to remove. If that is the case, use force to remove the cartridge.
  - To prevent water leaks from the filter opening, pull the cartridge straight out while removing it.
4. Insert a new filter cartridge. Use only Samsung-provided or approved filters.

# Maintenance

---

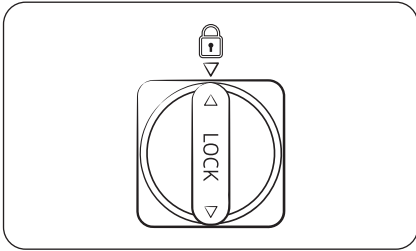

5. Turn the cartridge knob clockwise to lock into place.
6. Press and hold **Ice Maker** on the main panel for 3 seconds to reset the life cycle detector. The Filter Reset indicator (**Filter**) turns off.
7. When you are done replacing the filter, open the water valve and run water through the dispenser for about 7 minutes. This is to remove impurities and air from the water line.

## NOTE

- A newly installed filter may cause the water dispenser to spurt water briefly. This is because air has entered the waterline.
- The replacement process may cause the water dispenser to drip for a short period of time. If it drips, simply wipe up any water on the floor with a dry towel.

## Reverse osmosis water filtration system

The water pressure of the water supply system to a reverse osmosis water filtration system must be between 30 to 120 psi (206 to 827 kPa).

The water pressure of the reverse osmosis water filtration system to the refrigerator's cold water line must be at least 40 psi (276 kPa). If the water pressure is below these specifications:

- Check if the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Refill the water tank in the reverse osmosis system with water.

For more information or servicing, contact a licensed plumbing professional.

## Ordering a new filter

To purchase a new water filter, contact a local Samsung service center or visit [www.samsung.com/us](http://www.samsung.com/us) on the web.

## LED Lamps

To replace the lamps of the refrigerator, contact a local Samsung service center.

## WARNING

- The lamps are not user-serviceable. Do not attempt to replace a lamp yourself. This can cause electric shock.

# Troubleshooting

---

Before calling for service, review the symptoms and recommended solutions below. If none of the suggested solutions resolve your problem, please visit our website at [www.samsung.com](http://www.samsung.com) or call Samsung Customer Care at 1-800-SAMSUNG (726-7864). Note that you will be charged for any service visits in which no defects were found.


## General

---

### Temperature

Symptom	Possible causes	Solution
Fridge/freezer does not operate. Fridge/freezer temperature is warm.	<ul style="list-style-type: none"><li>Power cord is not plugged in properly.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Properly plug in the power cord.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperature control is not set correctly.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Set the temperature lower.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Not enough clearance between refrigerator and nearby walls or cabinets.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Make sure there is a gap of at least 2 inches (5 cm) between the refrigerator back and sides and any nearby walls or cabinets.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Energy Saver mode is activated.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Deactivate Energy Saver mode.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block vents.</li></ul>
Fridge/freezer is over-cooling.	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperature control is not set correctly.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Set the temperature higher on the main panel.</li></ul>

# Troubleshooting

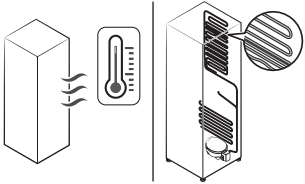Symptom	Possible causes	Solution
Interior wall is hot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure.</li> </ul> 

## Odors

Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odors.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spoiled food.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the refrigerator and remove any spoiled food.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food with strong odors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure strong smelling food is wrapped airtight.</li> </ul>

## Frost

Symptom	Possible causes	Solution
Frost around the vents.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food is blocking the vents.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure no food blocks the refrigerator vents.</li> </ul>
Frost on interior walls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door is not closed properly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure food does not block the door. Clean the door gasket.</li> </ul>


## Condensation


Symptom	Possible causes	Solution
Condensation forms on the interior walls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>If door is left open, moisture enters the refrigerator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the moisture and do not leave a door open for extended periods of time.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food with high moisture content.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure food is wrapped airtight.</li> </ul>

## Water/ice (dispenser models only)

Symptom	Possible causes	Solution
Water flow is weaker than normal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water pressure is too low.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the water pressure is between 30 to 120 psi (206 to 827 kPa).</li> </ul>
Ice maker makes a buzzing sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The ice maker function is activated, but the water supply to the refrigerator has not been connected.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>Ice Maker</b> on the main panel to turn off the ice maker or connect the water supply line to the refrigerator.</li> </ul>
Ice maker does not make ice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice maker has just been installed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>You must wait for 1 to 2 days for the refrigerator to make ice.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freezer temperature is too high.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set the freezer temperature below 0 °F (-18 °C) or -4 °F (-20 °C) in warm ambient air.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser panel Lock is activated.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deactivate dispenser panel Lock.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice maker is off.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn on the ice maker.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice scoop remains in Ice bucket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Please keep the Ice scoop in the designated position.</li> </ul>

# Troubleshooting

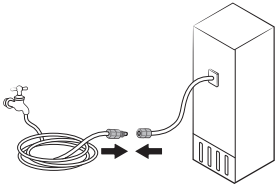Symptom	Possible causes	Solution
Ice does not dispense.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice may jam if the ice dispenser is not used for a long time (approx. 3 weeks).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If you won't be using the refrigerator for a long time, empty the ice bucket and turn off the ice maker.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice bucket is not properly inserted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the ice bucket is properly inserted.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water line is not connected properly or water supply is not on.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the water installation conditions.</li> </ul> 
The ice is opaque. (Sphere Ice models only)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air may have entered the water line during installation or filter replacement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispense more than 3 gallons (10 liters) of water through the dispenser.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>The daily production of sphere ice is set to 6 or 9.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For clearer ice, set the daily product of sphere ice to 3.               <ul style="list-style-type: none"> <li>You can change the setting through the SmartThings app</li> </ul> </li> </ul>

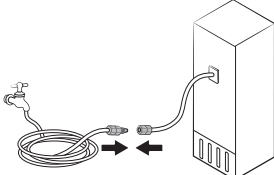
Symptom	Possible causes	Solution
<p>Water does not dispense.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water line is not connected properly or water supply is not on.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the water installation conditions.</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispenser panel Lock is activated.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deactivate dispenser panel Lock.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A third-party water filter was installed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use only Samsung-provided or approved filters.</li> <li>Unapproved filters may leak and damage the refrigerator.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water filter indicator turns on or blinks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace the water filter. After replacing, reset the filter indicator sensor.</li> </ul>

# Troubleshooting

## Water/ice (applicable models only)

Symptom	Possible causes / solution
Ice is not being made.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice is made approximately 24 hours after the installation.</li> <li>If the ice maker is off, it will not make ice even if the water line is properly connected. Make sure the ice maker is turned on.</li> <li>If too much ice is stacked at the rear of the bucket, the refrigerator may recognize that the ice bucket is full and stop making ice. Gently shake the bucket to level the stacked ice.</li> </ul>
Unusual noise is heard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>You may hear a sound for about 5 to 15 seconds when water is supplied to the ice maker. This is not a defect.</li> <li>A loud noise may be heard when ice drops into the ice bucket.</li> </ul>
Floating particles appear as ice melts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>When water freezes, minerals such as magnesium and calcium can form white crystals. These may appear as floating particles as ice melts.</li> </ul>

## Water/ice (Sphere Ice models only)

Symptom	Possible causes / solution
Ice is not being made.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ice is made approximately 24 hours after the installation.</li> <li>If the doors are open frequently, the freezer temperature may rise, slowing the ice-making process.</li> <li>Make sure to check the front and back sides of the pad in the sphere ice maker's ice bucket and place it in the correct direction.               <ul style="list-style-type: none"> <li>If the pad is removed or not placed correctly, ice may not be made.</li> </ul> </li> </ul>
The ice shape looks unusual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the refrigerator was just installed, the water filter was replaced, or power was off for a while because of a power outage, the ice may have bubbles inside or appear misshapen.</li> <li>The shape and size of the ice may vary depending on the water pressure and usage conditions.</li> <li>The transparency of the ice may vary depending on usage conditions such as door openings, storage volume, ambient temperature, and temperature settings.</li> <li>When the refrigerator is first installed, the water filter is replaced, or under various usage conditions, irregularly shaped ice, like the following examples, may be produced.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>

---

Symptom	Possible causes / solution
Floating particles appear as ice melts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>When water freezes, minerals such as magnesium and calcium can form white crystals. These may appear as floating particles as ice melts.</li> </ul>

### AutoFill Pitcher

Symptom	Possible causes / solution
Water is not being filled.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the AutoFill Pitcher function is turned on.</li> <li>If condensation forms on the surface of the pitcher, water may not be filled automatically. Wipe the moisture on the surface of the pitcher and try again.</li> </ul>
Water overflows.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Before opening the rubber cap at the bottom of the pitcher holder, place a bowl or towel underneath to catch any water.</li> <li>Make sure the pitcher's lid is properly closed. If not, water may leak.</li> </ul>


# Troubleshooting

## Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?


Before calling for service, review the information below. If you still have questions about sounds your refrigerator is making, please call Samsung Customer Care at 1-800-SAMSUNG (726-7864). Note that you will be charged for any service visits related to normal operating sounds in which no defects were found.

### These sounds are normal.

- When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine ignition. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.

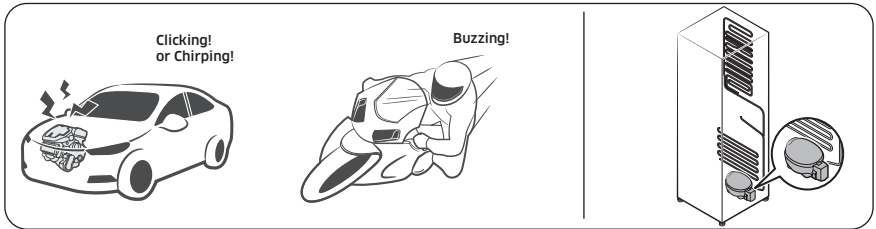


- While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, the fan sound will stop.

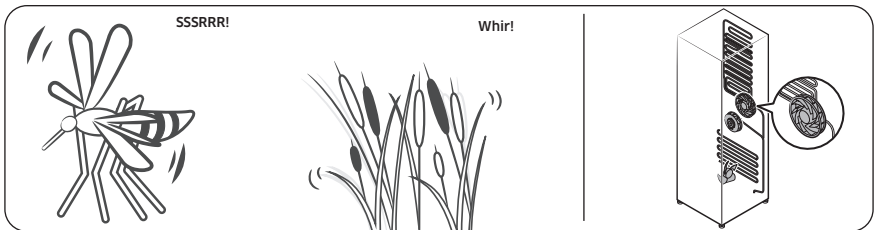


- During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.



- As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves through sealed pipes, causing bubbling sounds.

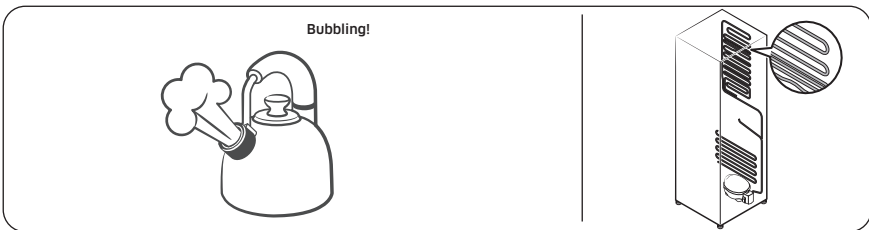


- As the refrigerator temperature increases or decreases, plastic parts contract and expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or when electronic parts are working.

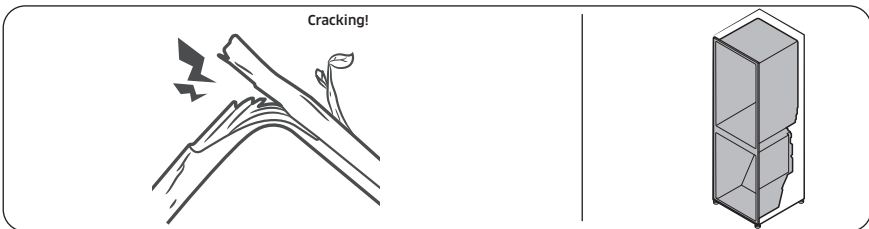

- For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, you may hear a buzzing sound.
- Due to pressure equalizing when you open and close the refrigerator door, you may hear a whooshing sound.

# Troubleshooting

## SmartThings

Symptom	Action
Could not find "SmartThings" in the app market.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.</li> </ul>
The SmartThings app fails to operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The SmartThings app is available for applicable models only.</li> <li>The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with Samsung Smart Home models.</li> </ul>
The SmartThings app is installed but is not connected to my refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>You must log into your Samsung account to use the app.</li> <li>Make sure that your router is operating normally.</li> <li>If the Wi-Fi icon on the refrigerator's display is off, this indicates that no network connection has been established yet. In this case, use the SmartThings app to connect and register your refrigerator to the access point (AP) of your house.</li> </ul>
Could not log into the app.	<ul style="list-style-type: none"> <li>You must log into your Samsung account to use the app.</li> <li>If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create one.</li> </ul>
An error message appears when I try to register my refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Easy Connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.</li> </ul>
The SmartThings app is successfully connected to my refrigerator but does not run.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exit and restart the SmartThings app, or disconnect and reconnect the router.</li> <li>Power off the refrigerator, and then power it on again after 1 minute.</li> </ul>
The Wi-Fi icon is blinking. (  )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connect your refrigerator with the SmartThings app before use. When the connection is made successfully, the indicator stops blinking.               <ul style="list-style-type: none"> <li>If you fail to make connection or don't want to use the app, press and hold the <b>Lock</b> button for 10 seconds. The indicator stops blinking with "O FF" shown on the temperature display.</li> </ul> </li> </ul>

## Smart Grid (applicable models only)

Symptom	Action
<p>What Do I Need to use the Energy Management and Smart Grid functions?</p>	<p>To use the Smart Grid (Demand Response) and Energy Management functions on your refrigerator, you need the following:</p> <p>Devices</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A wireless access point (router)</li> <li>• A Samsung Energy Management-supported refrigerator</li> <li>• A smartphone</li> </ul> <p>Registration</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect your refrigerator to your home Wi-Fi network.</li> <li>• Register for the EMS service with your electric company. Your electric company must have an EMS (Energy Management System) supporting SEP (Smart Energy profile).</li> </ul> <p>App</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Download the SmartThings app from the Google Play Store, Apple App Store, or Samsung Galaxy Apps.</li> <li>• Install and run the SmartThings app on your smartphone.</li> </ul>
<p>Why isn't the Energy Management function working normally?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that your home router is operating normally with proper Internet service and connection.</li> <li>• Make sure that the refrigerator is connected to the AP (router).</li> </ul> <p>Checkpoints</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect your smartphone to the router (AP, Access Point), and then check if you can browse the Internet on the smartphone.</li> </ul>
<p>Why isn't the Delay Defrost Capability working normally?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that your home router is operating normally with proper Internet service and connection.</li> </ul>

# LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

---

## SAMSUNG REFRIGERATOR

---

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics America, Inc. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the limited warranty periods, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser:

**One (1) year parts and labor**

**Five (5) years parts and labor on Sealed Refrigeration System Only (Compressor, Evaporator, Condenser, Drier, and Connecting Tubing)**

**Ten (10) years part and Five (5) years labor on Digital Inverter Compressor Only**

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

---

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

## **EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES**

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

# LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

---

## LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.  
700 Sylvan Avenue,  
Englewood Cliffs, NJ 07632  
1-800-SAMSUNG (726-7864)  
[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

# Warranty Information (CANADA)

---

## If your refrigerator needs service

---

Do not hesitate to call any Samsung Authorized Service Center nearby giving them your name, address and telephone number if your product is not functioning properly.

## Limited Warranty for Original Purchaser

---

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor: 1 year (in-home)

Parts: 1 year

Inverter Compressor: 10 years (Part only)

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. In-home service is not available in all areas. Contact us to find out if in-home service is currently available in your area by using the contact information at the back of this warranty.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG (7267864) or visit our web site at [www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca))

## Obligation to the Original Owner

---

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

# Warranty Information (CANADA)

---

## Exclusions of the Warranty

---

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owners manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

### SAMSUNG CUSTOMER CARE CENTER

Samsung Electronics Canada Inc.  
2050 Derry Road West  
Mississauga, Ontario L5N 0B9  
Canada  
1-800-SAMSUNG (726-7864)  
[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (English)  
[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (French)

## NOTICE TO QUEBEC CONSUMERS – Warranty of Availability of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance and Repair Information

---

### Replacement Parts

Although Samsung Canada will use reasonable efforts to make replacement parts available to customers (subject to availability and applicable lead times), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of replacement parts within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

To purchase replacement parts and tools for self-repair, please visit:  
[samsung.com/ca/support/buy-certified-parts](http://samsung.com/ca/support/buy-certified-parts)

### Repair Services

Although Samsung Canada offers repair services for Samsung products through Samsung Authorized Service Centers located in most major urban centers (defined as a city in Canada with a population equal or greater than 50,000) across Canada, Samsung Canada **does not guarantee** the availability of any repair services within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act in all locations, cities, or regions in Quebec.

To find your nearest Samsung Authorized Service Center, please visit:  
[samsung.com/ca/support/service-center](http://samsung.com/ca/support/service-center)

---

## Information for Maintenance or Repair

Although Samsung Canada provides information on the maintenance and/or repair of goods for select Samsung products (please visit [samsung.com/ca/support/self-repair](http://samsung.com/ca/support/self-repair) for more information), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of information that is necessary to maintain or repair Samsung products within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection.

---

## DISCLAIMER OF LIABILITY

Samsung is not liable for any damage or defect determined to be caused by repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product. Samsung is not liable for any resulting damage to the product, person, or property, or any injury or other product safety issue caused by or resulting from any repair, or any attempt to repair, any diagnosis, maintenance, or modification performed by any person, including, but not limited to, any of the following: (i) any indirect, incidental, special, or consequential damages (including but not limited to, damage to or loss of personal or commercial property, damage to reputation, loss of use, cost of purchase of replacement goods, etc.); (ii) any loss of data, goodwill, privacy, or profits or loss of business opportunity; and (iii) any inability to use, or reduced functionality of, the product. Any damage or defect to product resulting from a repair, or an attempt to repair, the product by any person (other than a Samsung certified service provider) will not be covered by the warranty. Samsung's liability shall be limited to the greatest extent permitted by law.

All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, and logos (collectively, "Content"), including but not limited to the design, structure, selection, coordination, "look and feel" and arrangement of such Content, contained in this manual is owned, controlled or licensed by or to Samsung, and is protected by trade dress, copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

No part of this manual or the Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including "mirroring") to anyone, any entity, any other computer, server, Web site or other medium for publication or distribution or for any commercial purpose, without Samsung's express prior written consent.

# Warranty Information (CANADA)

---

Limitation of Liability. WHILE SAMSUNG MAKES ALL REASONABLE EFFORTS TO ENSURE THAT ALL INFORMATION IN THIS MANUAL IS CORRECT, SAMSUNG DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL. SAMSUNG PROVIDES INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS MANUAL TO YOU ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR ACCESS TO OR USE OF THE INFORMATION IN THIS MANUAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY YOUR RELIANCE ON INFORMATION OBTAINED THROUGH THIS MANUAL. Some jurisdictions do not allow exclusion of certain warranties or limitations of liability, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Samsung's liability in any case shall be limited to the greatest extent permitted by law.

Samsung reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of any part of this manual at any time. It is your responsibility to check the manual periodically for changes. Your use of the manual will mean that you accept and agree to the terms and conditions set out in this manual. If you do not agree to comply with the terms and conditions of this manual, in whole or in part, please stop using this manual immediately.

# Regulatory Notice

---

## FCC Notice

---

### **FCC CAUTION:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contains Transmitter Module FCC ID: A3LCCAR210R

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products available in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available. You cannot select other channels.

### **FCC STATEMENT:**

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet that is on a different circuit than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antennas must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

# Regulatory Notice

---

## IC Notice

---

Contains Transmitter Module IC: 649E-CCAR210R

The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For products available in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available. You cannot select other channels.

### **IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and it's antennas must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leads to open source license information as related to this product.





Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\* Requires reader to be installed on your  
smartphone

Scan this with your smartphone

U.S.A - Consumer Electronics - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	



# Refrigerador

---

## Manual del usuario

RF32CG\*\*\*\*\*/RF27CG\*\*\*\*\*/RF70F27\*\*\*\*\*

---

Electrodoméstico independiente

**SAMSUNG**

# Contenido

---

<b>Información sobre seguridad</b>	<b>4</b>
Lo que debe saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos y advertencias de seguridad importantes:	5
Advertencia sobre la State of California Proposition 65	5
Precauciones importantes de seguridad	6
Señales de advertencia importantes para el transporte y el emplazamiento	7
Advertencias muy importantes para la instalación	8
Precauciones para la instalación	10
Advertencias muy importantes para el uso	10
Precauciones de uso	13
Precauciones para la limpieza	14
Advertencias muy importantes para el desecho del producto	15
<b>Instalación</b>	<b>16</b>
Descripción breve del refrigerador	16
Instalación paso a paso	22
<b>Funcionamiento</b>	<b>41</b>
Panel principal	41
SmartThings	50
Función SMART GRID (respuesta a la demanda) (solo para los modelos correspondientes)	54
Panel del dispensador (solo para los modelos correspondientes)	57
Funciones especiales	58
<b>Mantenimiento</b>	<b>68</b>
Manipulación y cuidado	68
Limpieza	79
Reemplazo	81
<b>Solución de problemas</b>	<b>83</b>
General	83
¿Se oyen ruidos anómalos procedentes del refrigerador?	89
SmartThings	91
Smart Grid (solo para los modelos correspondientes)	92
<b>GARANTÍA LIMITADA (EE.UU.)</b>	<b>93</b>
REFRIGERADOR SAMSUNG	93
<b>Aviso regulatorio</b>	<b>96</b>
Aviso de la FCC	96
Aviso de la IC	97



# Información sobre seguridad

---

Antes de utilizar su nuevo refrigerador Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar las funciones que ofrece de manera segura y eficiente.

## Lo que debe saber sobre las instrucciones de seguridad

---

- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y de conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones de uso por parte de un responsable de su seguridad. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Debido a que las siguientes instrucciones corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran ligeramente de las que se describen en este manual.
- Si tiene alguna duda, comuníquese al 1-800-SAMSUNG o encuentre ayuda e información en línea en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Si el refrigerante sale por los tubos, este podría incendiarse o dañar los ojos. Si hay pérdida de refrigerante del tubo, manténgalo alejado de las llamas, aparte cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.
  - No seguir esta recomendación puede causar riesgos de incendio o explosión.
- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica. Si necesita usar un cable de extensión, use solo uno de 3 hilos con un enchufe que tenga una tercera punta para el polo a tierra; la toma de corriente deberá tener 3 ranuras para adaptarse al enchufe del electrodoméstico. La potencia indicada en el cable de extensión debe ser CA 115-120 V, 10 A o superior. Si se utiliza un adaptador de tierra, asegúrese de que el receptáculo esté conectado correctamente a tierra.

---

## Símbolos y advertencias de seguridad importantes:

---

Sírvase seguir todas las instrucciones de seguridad del presente manual. En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos de seguridad.

### **ADVERTENCIA**

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar **graves lesiones personales, daños a la propiedad y/o incluso la muerte.**

### **PRECAUCIÓN**

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar **graves lesiones personales y/o daños materiales.**

### **NOTA**

Información útil que ayuda a los usuarios a comprender u obtener beneficios del refrigerador. Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitar que usted o terceros sufran lesiones. Sígalas atentamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

## Advertencia sobre la State of California Proposition 65

---

### **ADVERTENCIA**

Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# Información sobre seguridad

---

## Precauciones importantes de seguridad

---



**ADVERTENCIA:** riesgo de incendio/materiales inflamables



### ADVERTENCIA

- Se utiliza R-600a como refrigerante. Este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.
- Para evitar la creación de una mezcla de gas-aire inflamable en caso de una pérdida en el circuito del refrigerante, el tamaño del lugar en el que se coloca el refrigerador depende de la cantidad de refrigerante utilizado. El lugar debe tener 35.3 pies<sup>3</sup> por cada 8 g de refrigerante R-600a en el electrodoméstico.
- La ubicación de instalación no debe estar expuesta a la luz solar directa ni cerca de ningún electrodoméstico o fuente de calor, tales como estufas, hornos u hornillas, radiadores, etc.
- Si coloca dos productos uno junto al otro, por razones de seguridad, asegúrese de utilizar productos certificados en atmósferas de gas explosivas.
- Nunca debe poner en marcha un electrodoméstico que presente signos de haber sido dañado. Si tiene alguna inquietud, consulte a su distribuidor.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- Debe poder accederse al tomacorriente con facilidad para que el electrodoméstico pueda desenchufarse de la alimentación en caso de emergencia. Debe encontrarse fuera de la zona trasera del electrodoméstico.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosoles con gases propelentes inflamables en este electrodoméstico.
- Se deben utilizar las mangueras nuevas provistas con el electrodoméstico y no reutilizar las mangueras antiguas.
- Cuando instale el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No ubique varias regletas de tomacorrientes portátiles o unidades de alimentación móviles en la parte trasera del electrodoméstico.

---

## **ADVERTENCIA**

- Llenar únicamente con agua potable.
- Mantenga las aberturas de ventilación del gabinete o estructura incorporada del electrodoméstico libres de obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No utilice electrodomésticos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Conéctelo solamente a un suministro de agua potable.

## **ADVERTENCIA**

- Existe el riesgo de que los niños queden encerrados. Antes de desechar su antiguo refrigerador o congelador:
  - Retire las puertas.
  - Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar fácilmente.

### **Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y en lugares como:**

- zonas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas y zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial;
- hospederías;
- banqueterías y eventos en instalaciones no minorista similares.

---

## **Señales de advertencia importantes para el transporte y el emplazamiento**

## **ADVERTENCIA**

- Al transportar e instalar el electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.
  - La pérdida de refrigerante del tubo podría incendiarse o dañar los ojos. Si se detecta una fuga, manténgalo alejado de las llamas o de posibles fuentes de inflamación y ventile durante varios minutos el ambiente en el que se encuentra la unidad.
  - El electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante de isobutano (R-600a), un gas natural con alta compatibilidad ambiental, no obstante también inflamable.

# Información sobre seguridad

---

## Advertencias muy importantes para la instalación

---

### **ADVERTENCIA**

- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con agua.
  - El aislamiento deficiente de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.
- No enchufe varios electrodomésticos y el refrigerador en la misma toma múltiple. El refrigerador debe conectarse siempre a un tomacorriente individual cuyo voltaje nominal coincida con el que se especifica en la placa de voltaje del refrigerador.
  - De esta manera se obtiene el mejor desempeño y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo que podría sobrecalentar los cables y provocar un riesgo de incendio.
- Si el tomacorriente está flojo, no conecte el enchufe.
  - Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable de alimentación que esté dañado o gastado en su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
- No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico; no coloque sobre él ningún objeto pesado; no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Nunca desenchufe el refrigerador jalando el cable de alimentación. Siempre sostenga el enchufe con firmeza y jale para extraerlo del tomacorriente.
  - Los daños al cable pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale este electrodoméstico cerca de calefactores o materiales inflamables.
- No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de usarse, el refrigerador debe ubicarse e instalarse de manera apropiada de acuerdo con las instrucciones de este manual.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
  - Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni haya sido dañado por la parte posterior del refrigerador.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.
  - Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se coloca los materiales de empaque en la cabeza.
- El electrodoméstico debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.
  - No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga de electricidad.

- 
- No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, engrasado o sucio, o en un sitio con exposición directa al sol o al agua (lluvia).
    - El aislamiento deficiente de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
  - Si ingresaran grandes cantidades de polvo o agua al refrigerador, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung Electronics.
    - Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.
  - No se pare sobre el electrodoméstico ni le coloque objetos encima (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).
    - Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
  - Es necesario quitar toda la película plástica protectora antes de enchufar el producto por primera vez.
  - Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con los anillos elásticos utilizados para el ajuste de la puerta o con las grapas del tubo de agua.
    - Existe riesgo de muerte por asfixia si un niño se traga un anillo elástico o una grapa del tubo de agua. Mantenga los anillos elásticos y las grapas del tubo de agua fuera del alcance de los niños.
  - El refrigerador debe estar conectado a tierra de manera segura.
    - Siempre asegúrese de haber conectado el refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza. Las fugas de energía pueden provocar una descarga eléctrica grave.
  - Nunca utilice como conexión a tierra tubos de gas, líneas telefónicas ni otras posibles fuentes de atracción de rayos.
    - El refrigerador debe estar conectado a tierra para evitar cualquier fuga de energía o descarga eléctrica provocada por fugas de corriente del refrigerador.
    - La fuga de corriente podría causar descargas eléctricas, incendios, explosiones o problemas con el producto.
  - Conecte bien el enchufe a la toma de pared. No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.
    - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
  - Únicamente un técnico calificado o compañía de reparaciones debe estar autorizado para cambiar el fusible del refrigerador.
    - No seguir esta recomendación, podría causar una descarga eléctrica o lesiones.

# Información sobre seguridad

---

## Precauciones para la instalación

---

### PRECAUCIÓN

- Deje espacio suficiente alrededor del refrigerador e instálelo sobre una superficie plana.
  - Mantenga libre de obstáculos el espacio de ventilación en el gabinete o la estructura de montaje del electrodoméstico.
- Una vez que haya instalado el refrigerador y lo haya encendido, permita que funcione durante 2 horas antes de cargarlo con alimentos.
- Se recomienda que el refrigerador sea instalado por un técnico calificado o una compañía de servicios.
  - No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.
- Sobrecargar una de las puertas puede ocasionar la caída del refrigerador y provocar lesiones personales.

## Advertencias muy importantes para el uso

---

### ADVERTENCIA

- No conecte el enchufe en un tomacorriente con las manos mojadas.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica.
- No coloque objetos en la parte superior de la unidad.
  - Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos (tales como palillos chinos, etc.) en la parte inferior o posterior del refrigerador.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.
  - Algunos bordes filosos podrían provocar lesiones personales.
- No toque las paredes internas del congelador ni los productos almacenados en este con las manos mojadas.
  - Esto puede provocar quemaduras por frío.
- No coloque un recipiente con agua sobre el refrigerador.
  - Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No almacene sustancias u objetos volátiles o inflamables (benceno, solvente, gas propano, alcohol, éter, gas LP ni cualquier otro producto de este tipo) en el refrigerador.
  - Este refrigerador se debe utilizar solo para almacenar alimentos.
  - Esto podría causar un incendio o una explosión.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
  - Aleje los dedos de los puntos de agarre. Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta ni de los compartimientos de la puerta. Pueden producirse lesiones graves.
- No permita que los niños ingresen al refrigerador. Podrían quedar atrapados.
- No coloque las manos debajo del electrodoméstico.
  - Es posible que algunas puntas filosas le provoquen lesiones.

- 
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
    - No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
  - No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador/congelador, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
  - En caso de sentir olor a humo, desconecte el enchufe de inmediato y comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung Electronics.
  - Si ingresaran grandes cantidades de polvo o agua al refrigerador, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.
    - Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.
  - No permita que los niños se paren sobre un cajón.
    - El cajón se puede romper y los niños pueden caerse.
  - No deje las puertas del refrigerador abiertas si el refrigerador no está siendo vigilado y no permita que los niños ingresen en el refrigerador.
  - No permita que los bebés ni los niños ingresen al cajón.
    - Esto puede provocar muerte por asfixia debido al encierro o lesiones personales.
  - No sobrecargue el refrigerador con comida.
    - Cuando abra la puerta, algún elemento podría caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
  - No pulverice material volátil, tal como un insecticida, sobre la superficie del electrodoméstico.
    - Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
  - Nunca coloque los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el recipiente de hielo o en la cubeta de la fábrica de hielo.
    - Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.
  - No utilice ni coloque ninguna sustancia sensible a la temperatura, tales como pulverizadores inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos, cerca o dentro del refrigerador.
  - No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador. No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar los malos olores.
    - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
  - Llene el tanque de agua y la charola para el hielo solamente con agua potable (agua de la llave, agua mineral o agua purificada).
    - No llene el tanque con té, jugo ni bebidas isotónicas. Pueden dañar el refrigerador.
  - No se pare sobre el electrodoméstico ni le coloque objetos encima (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.). Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones. No coloque un recipiente con agua sobre el electrodoméstico.
    - Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
  - No mire fijamente la lámpara LED UV durante mucho tiempo.
    - Los rayos ultravioletas podrían dañarle la visión.
  - No coloque el estante del refrigerador al revés. El tope del estante no funcionará.
    - El estante de vidrio puede caerse y provocar lesiones.
  - Aleje los dedos de los puntos de agarre. Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
  - Si se detecta una fuga de gas, evite las llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación en la que se encuentra el electrodoméstico.
    - No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.

# Información sobre seguridad

---

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente lámparas LED proporcionadas por el fabricante o sus agentes de servicio técnico.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se tumben ni se caigan.
- Este producto se debe utilizar solo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Nunca coloque los dedos ni otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el recipiente de hielo o en la cubeta de la fábrica de hielo.
  - Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.
- No intente reparar, desensamblar ni modificar el refrigerador por su cuenta.
  - Las modificaciones que no han sido autorizadas pueden provocar problemas de seguridad. Para revertir una modificación no autorizada, cobraremos el costo completo de las piezas y mano de obra.
- No utilice ningún fusible (tales como los de alambres de acero, de cobre, etc.) que no sea un fusible estándar.
- Si es necesario reparar o volver a instalar el refrigerador, comuníquese con su Centro de Servicio Samsung más cercano.
  - No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
- Si la lámpara LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con el Centro de Servicio Samsung más cercano.
- En caso de sentir olor a quemado o a humo en el refrigerador, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con un Centro de Servicio Samsung.
  - No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe el refrigerador antes de cambiar las lámparas internas.
  - Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Si le resulta difícil cambiar una luz que no sea de LED, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.
- Si el producto cuenta con lámparas LED, no desensamble las cubiertas de la lámpara y las lámparas LED usted mismo.
  - Comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.
- Conecte bien el enchufe a la toma de pared.
- No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

---

## Precauciones de uso

---

### PRECAUCIÓN

- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.
- Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador.
- Para obtener el mejor desempeño del producto:
  - No coloque alimentos muy cerca de las rejillas de ventilación en la parte posterior del refrigerador, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el compartimiento del refrigerador.
  - Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
  - Cumpla con los tiempos máximos de almacenamiento y las fechas de vencimiento de los alimentos congelados.
- No coloque recipientes ni botellas de vidrio ni bebidas carbonatadas en el congelador.
  - El recipiente puede congelarse y romperse, y esto puede ocasionar lesiones.
- Garantía de servicio y modificación.
  - El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o las modificaciones realizadas por un tercero a este electrodoméstico; Samsung tampoco es responsable de los problemas relacionados con la seguridad que puedan surgir a causa de modificaciones hechas por terceros.
- No obstruya las rejillas de ventilación dentro del refrigerador.
  - Si las rejillas de ventilación están tapadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador se puede sobrecongelar. Si el período de enfriamiento es demasiado prolongado, el filtro de agua puede romperse y provocar fugas de agua.
- Si se desconecta el refrigerador del suministro de energía, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Si entraran grandes cantidades de agua al refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con un Centro de Servicio Samsung.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre ninguna superficie de vidrio.
  - Un vidrio roto puede causar lesiones personales o daños materiales.
- Llene el tanque de agua y la charola para el hielo solamente con agua potable (agua de la llave, agua mineral o agua purificada).
  - No llene el tanque con té, jugo ni bebidas isotónicas. Pueden dañar el refrigerador.
- Si el refrigerador se inunda, desconecte la alimentación del refrigerador y comuníquese con el centro de servicios Samsung más cercano.
  - Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No guarde aceite vegetal en los compartimientos de la puerta del refrigerador. El aceite puede solidificarse, y modificar su sabor y la facilidad de uso. Asimismo, el envase abierto puede gotear y el aceite vertido puede causar grietas en el compartimiento de la puerta. Una vez abierto un envase de aceite, es mejor almacenarlo en un lugar fresco y a la sombra, como un armario o alacena.
  - Ejemplos de aceite vegetal: aceite de oliva, de maíz, de semilla de uva, etc.

# Información sobre seguridad

---

## Precauciones para la limpieza

---

### PRECAUCIÓN

- No pulverice con agua directamente dentro o fuera del refrigerador.
  - Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador.
- No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar los malos olores.
  - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe productos de limpieza directamente sobre el visor.
  - Las letras impresas en el visor pueden borrarse.
- Si cualquier sustancia extraña, tal como agua, ingresa en el refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con su Centro de Servicio Samsung más cercano.
  - No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Use un paño seco y limpio para retirar cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe. No utilice un paño mojado ni húmedo para limpiar el enchufe.
  - De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No limpie el refrigerador rociando agua directamente sobre él.
- No limpie el refrigerador con benceno, disolvente o Clorox (blanqueador).
  - Pueden dañar la superficie del refrigerador y provocar un incendio.
- Nunca coloque los dedos ni otros objetos en la salida del dispensador.
  - Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe el refrigerador del enchufe de pared.
  - No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente neutro disuelto en agua templada para limpiar el refrigerador.
- No utilice limpiadores abrasivos ni muy fuertes, como limpiacristales, limpiadores corrosivos, líquidos inflamables, ácido clorhídrico, ceras limpiadoras, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan petróleo en las superficies externas (puertas y paneles), piezas de plástico, revestimientos de puertas e interiores y juntas.
  - Pueden rayar o dañar el material.
- No limpie con agua caliente los estantes o las cubiertas de vidrio cuando estén fríos. Los estantes y las cubiertas de vidrio pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos como golpes o caídas.

---

## Advertencias muy importantes para el desecho del producto

---

### **ADVERTENCIA**

- Si algún niño queda atrapado dentro del refrigerador, puede lastimarse o asfixiarse hasta morir.
- Deseche el material de empaque de este producto de forma tal que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran en la parte trasera del refrigerador estén dañados antes de desecharlos.
- Este producto contiene R-600a, un gas inflamable, que se utiliza como refrigerante. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera segura.
- Cuando deseche este refrigerador, retire los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
  - Si quedan atrapados dentro, los niños pueden lesionarse o sofocarse hasta morir.
- Se utiliza ciclopentano como aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial para desecharlos. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
  - Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.

# Instalación

Siga las instrucciones cuidadosamente a fin de garantizar la instalación adecuada del refrigerador y evitar accidentes antes de utilizarlo.


## ADVERTENCIA

- Utilice el refrigerador solamente para su uso previsto como se describe en este manual.
- Todas las reparaciones deben estar a cargo de un técnico calificado.
- Descarte el material de empaque del producto de acuerdo con la normativa local.
- A fin de evitar descargas eléctricas, desconecte el enchufe antes de realizar trabajos de mantenimiento o reemplazo de piezas.


## Descripción breve del refrigerador

El refrigerador y los componentes provistos pueden diferir de las ilustraciones en este manual según el modelo y el país.

### Tipo A

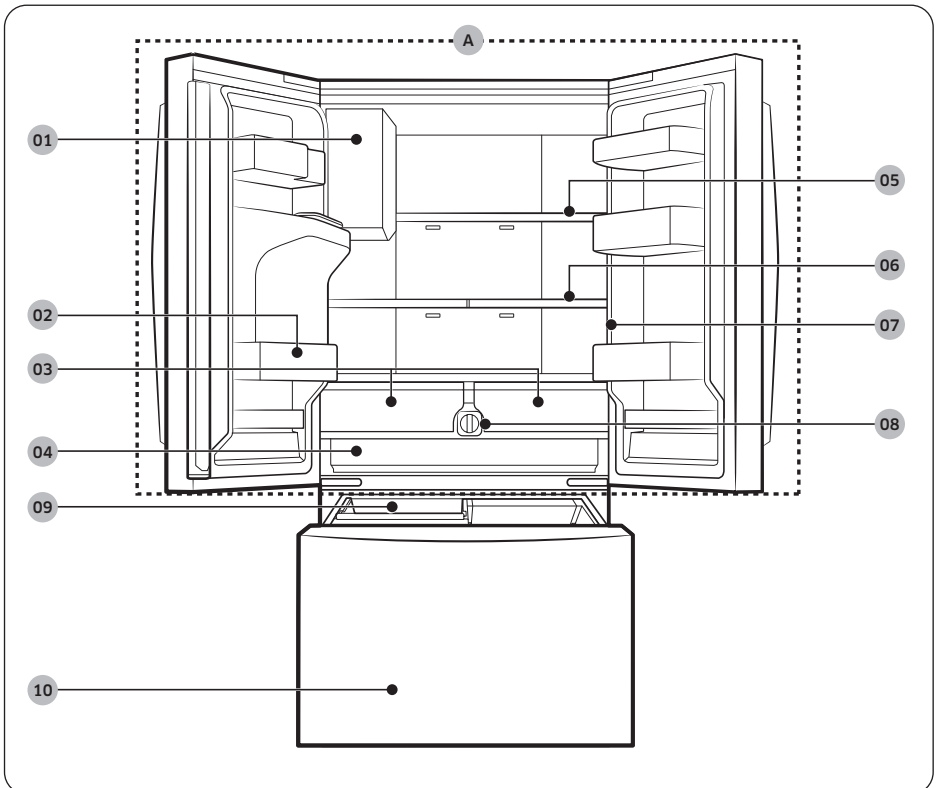


Tipo B

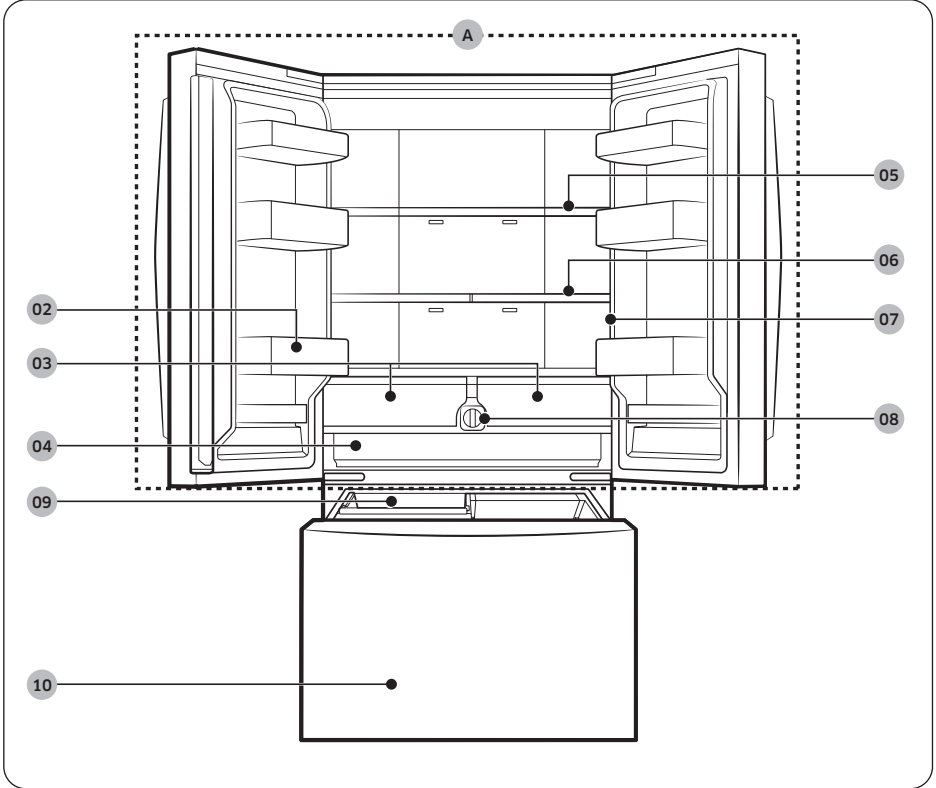


# Instalación

## Tipo C

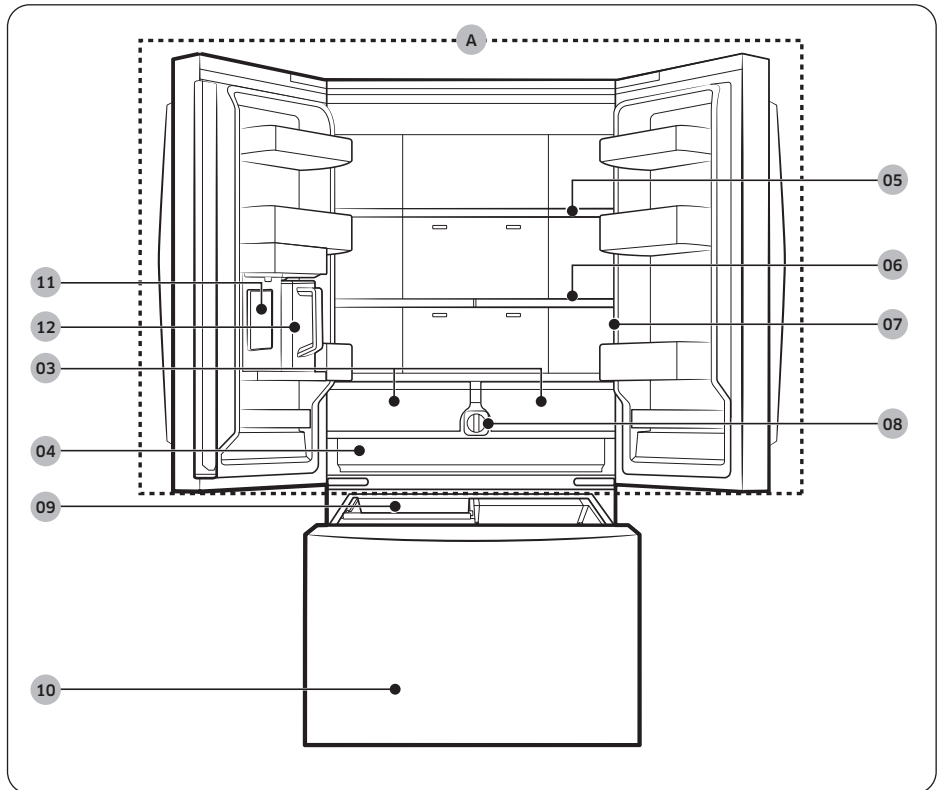

## Tipo D

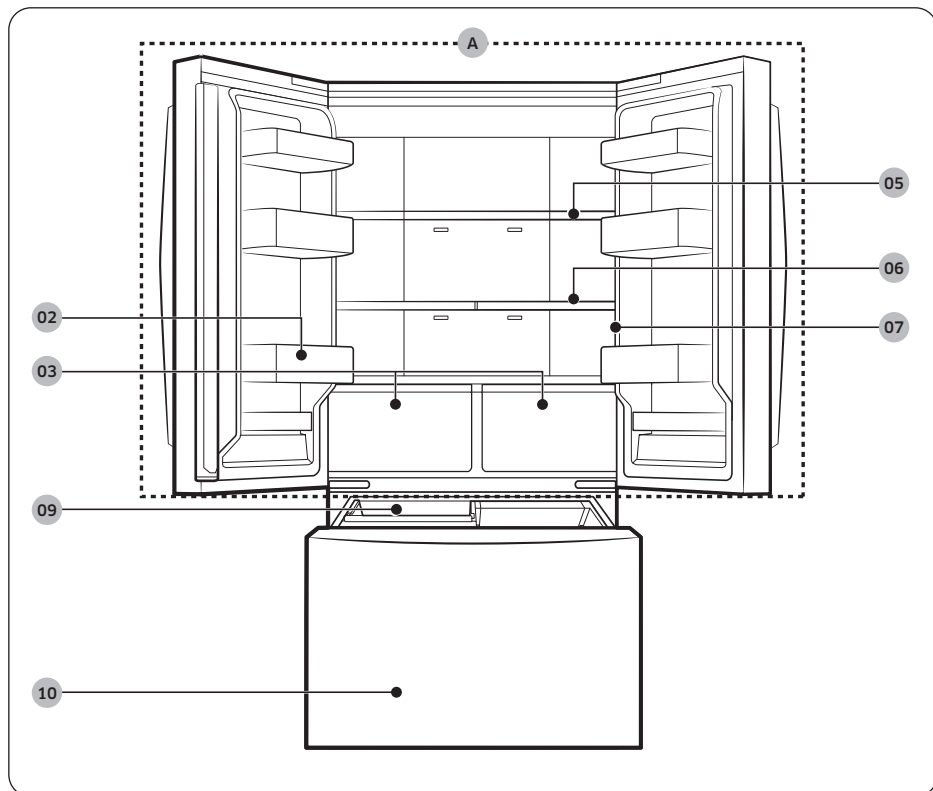




---

### Compartimientos de las puertas (solo para los modelos correspondientes)

Su refrigerador se despacha con compartimientos de las puertas de distintos tipos y tamaños. Si los compartimientos se empacaron por separado, utilice la siguiente figura como guía para colocarlos correctamente.

El número de compartimientos provistos puede variar según el modelo.

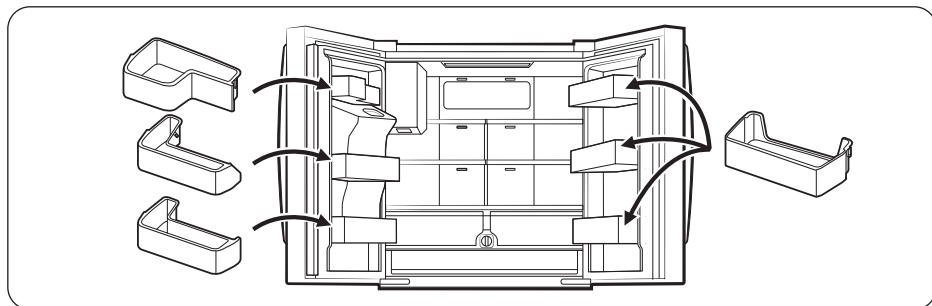

# Instalación

---

## Instalación paso a paso

---

### PASO 1 Selección de la ubicación

---

Seleccione un lugar que:

- Tenga una superficie sólida y nivelada, sin alfombrado ni pisos que puedan obstruir la ventilación
- Esté alejado de la luz solar directa
- Cuente con suficiente espacio para abrir y cerrar la puerta
- Esté alejado de las fuentes de calor
- Cuente con lugar para realizar mantenimiento y reparaciones
- Cuente con un rango de temperatura de entre 50 °F (10 °C) y 109 °F (43 °C)



## PRECAUCIÓN

- Si su refrigerador cuenta con una fábrica de hielo, asegúrese de dejar un espacio adicional en la parte posterior del refrigerador para la conexión de la tubería de agua.
- Si se instala el refrigerador junto a una pared fija, debe dejar una distancia mínima de 3 3/4" (95 mm) entre el refrigerador y la pared para poder abrir la puerta.




### NOTA

Para facilitar el desplazamiento del refrigerador hasta su ubicación final, asegúrese de medir el ancho y el alto de las entradas, los umbrales, los techos, las escaleras, y todo lo que deba considerarse para garantizar que el refrigerador pueda trasladarse de manera segura. El siguiente diagrama ilustra la altura y la profundidad exactas de su refrigerador (especificaciones de fábrica).

## Espacio libre


Consulte las siguientes cifras y tablas para conocer los requisitos de espacio para la instalación.

### Tipo manija de barra

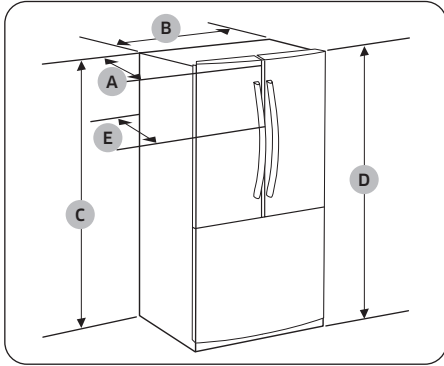


Modelo	RF27CG** RF70F*	RF32CG**
Profundidad "A"	29 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (748 mm)	33 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (861 mm)
Ancho "B"	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (908 mm)	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (908 mm)
Altura "C"	68 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (1749 mm)	68 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (1749 mm)
Altura total "D"	70" (1778 mm)	70" (1778 mm)
Profundidad con la manija "E"	31 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> " (807 mm)	36 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> " (920 mm)
Profundidad con el dispensador "F" *	30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (768 mm)	34 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (881 mm)

### Tipo manija encastrada

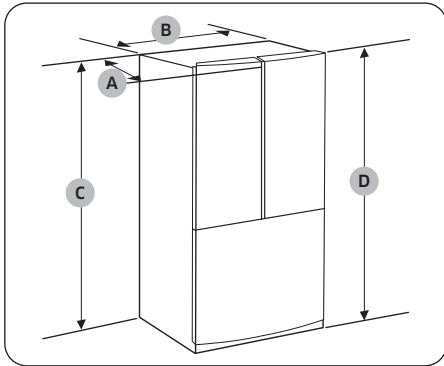


\* Solo se aplica a modelos con dispensador, que es una característica opcional.

### Tipo dispensador (opcional)

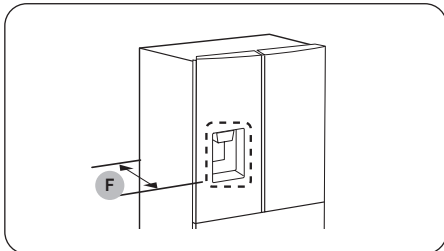

# Instalación

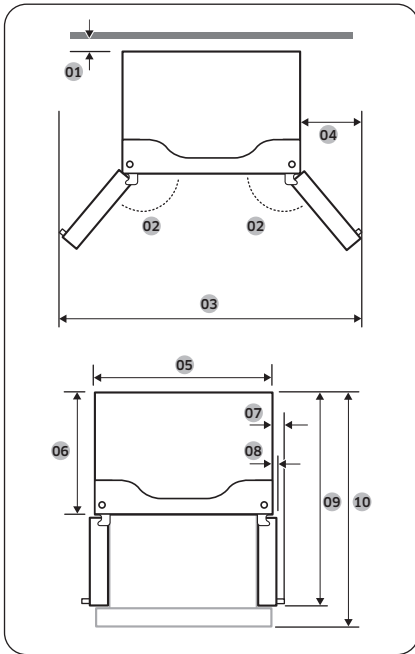

Modelo	RF32CG5*0***	RF32CG5*1***
01	2" (50 mm)	2" (50 mm)
02	125°	125°
03	61 1/8" (1553 mm)	58" (1474 mm)
04	12 5/8" (323 mm)	11 1/8" (283 mm)
05	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
06	29 7/16" (748 mm)	29 7/16" (748 mm)
07	4 2/8" (107 mm)	-
08	1 7/8" (48 mm)	1 7/8" (48 mm)
09	48 4/8" (1231 mm)	48 4/8" (1231 mm)
10	53" (1346 mm)	53" (1346 mm)

Modelo	RF27CG5*0*** RF70F*	RF27CG5*1***
01	2" (50 mm)	2" (50 mm)
02	125°	125°
03	61 1/8" (1553 mm)	58" (1474 mm)
04	12 5/8" (323 mm)	11 1/8" (283 mm)
05	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
06	25" (635 mm)	25" (635 mm)
07	4 2/8" (107 mm)	-
08	1 7/8" (48 mm)	1 7/8" (48 mm)
09	44" (1118 mm)	44" (1118 mm)
10	45 2/8" (1150 mm)	45 2/8" (1150 mm)


## NOTA

Las medidas de la tabla anterior pueden variar ligeramente de las reales según el método de medición y redondeo.

---

## PASO 2 Piso

Si debido a su tamaño el refrigerador no pasa por la puerta, consulte PASO 3 Extracción de la puerta para la entrada.

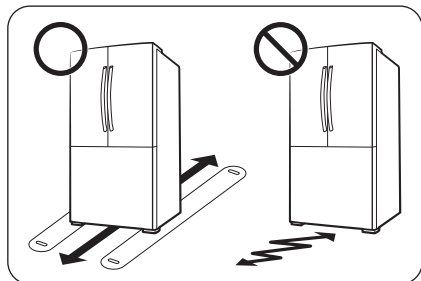

### NOTA

Para evitar que se dañe el piso, asegúrese de que las patas de nivelación delanteras estén en posición vertical.

- La superficie sobre la que se instalará el refrigerador debe soportar un refrigerador completamente cargado.
- A fin de proteger el piso, coloque un trozo de cartón por el recorrido del refrigerador hasta su ubicación final.
- Una vez que el refrigerador esté en su posición final, no lo mueva a menos que sea necesario a fin de evitar dañar el piso. Si debe hacerlo, utilice un papel grueso o tela, como una alfombra vieja, en el recorrido por el que se lo desplazará.

# Instalación

---

## PASO 3 Extracción de la puerta para la entrada

---


Si el refrigerador no pasa por la entrada de su casa o de la cocina por una cuestión de tamaño, siga estas instrucciones para extraer y colocar nuevamente las puertas del refrigerador. Si no necesita retirar las puertas, vaya a la página 33 para continuar con el procedimiento de instalación.




## ADVERTENCIA

Desenchufe el cable de alimentación del refrigerador antes de retirar las puertas.


Herramientas necesarias (no provistas)




Destornillador Phillips




Destornillador de cabeza plana



Llave de tubo de 3/8" (10 mm)






Pinzas



Llave Allen de 1/4" (5 mm)

## Retire las puertas del refrigerador

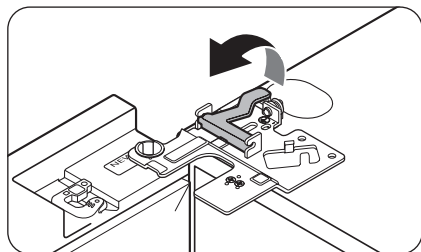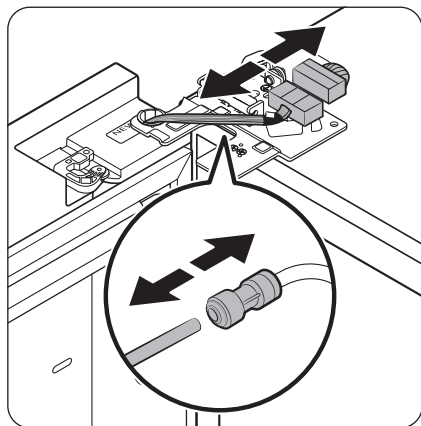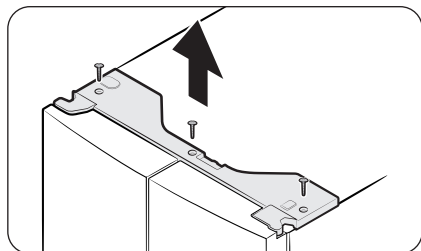


1. Con las puertas cerradas, utilice un destornillador Phillips para extraer los tornillos (x3) de la cubierta superior. Levante y retire la cubierta superior con los conectores.
2. Desconecte los dos conectores de cables de la puerta izquierda. La posición de los conectores varía entre modelos.


### **PRECAUCIÓN**

- No retire ambas puertas simultáneamente. Asegúrese de retirar una puerta por vez. De lo contrario, alguna podría caerse y provocar lesiones.
  - Asegúrese de que el refrigerador esté apagado antes de desconectar los conectores.
3. Desconecte el tubo de agua del acoplador en la puerta izquierda como se muestra.
    - Este paso no aplica a los modelos sin la función de llenado automático de la jarra y el dispensador de agua.
  4. Levante suavemente la abrazadera en varios pasos. A fin de evitar lesiones en los dedos, no aplique una fuerza repentina sobre la abrazadera.


# Instalación

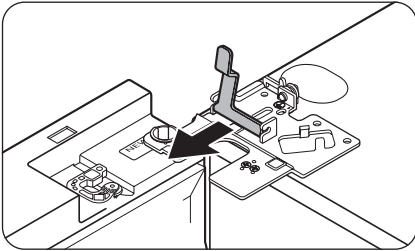

5. Jale la abrazadera hacia arriba para retirarla.

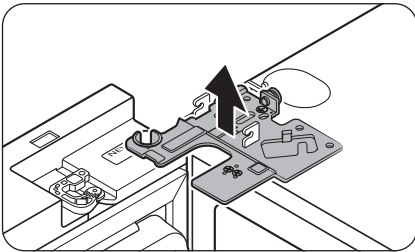


6. Abra la puerta a 90 grados. Mientras sostiene la puerta, levante y retire la bisagra superior. Tenga cuidado de no dañar los cables de los conectores al retirar la bisagra.

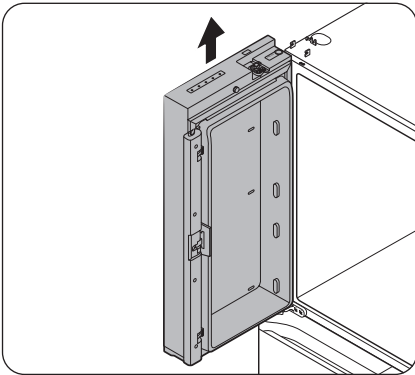


7. Levante suavemente la puerta en sentido vertical para retirarla. No use fuerza excesiva. La puerta puede caerse y provocarle lesiones.
8. Coloque la puerta en una superficie plana.
9. Repita los pasos 1 a 8 para la otra puerta, excepto el paso 3. La puerta derecha no tiene tubo de agua.
  - El paso 2 no aplica a los modelos sin puerta del panel.


Para volver a colocar las puertas del refrigerador

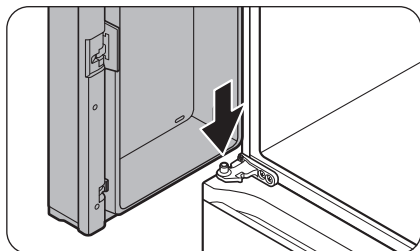


1. Mientras sostiene la puerta abierta a más de 90 grados, inserte el eje de la bisagra del medio en el orificio de la parte inferior de la puerta.

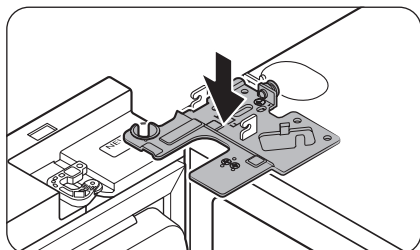

2. Coloque la bisagra superior en su posición en la parte de arriba del refrigerador y, luego, inserte el eje de la bisagra en el orificio superior de la puerta. Asegúrese de que los cables de la puerta pasen a través del orificio del eje de la bisagra.

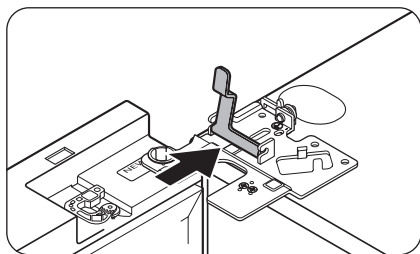


3. Inserte la abrazadera en la dirección de la flecha.

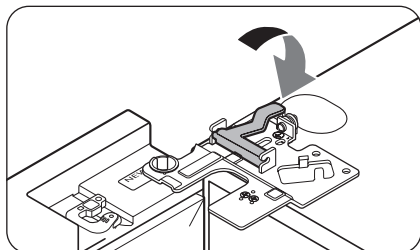

4. Lleve la abrazadera hacia atrás como se ilustra.

# Instalación

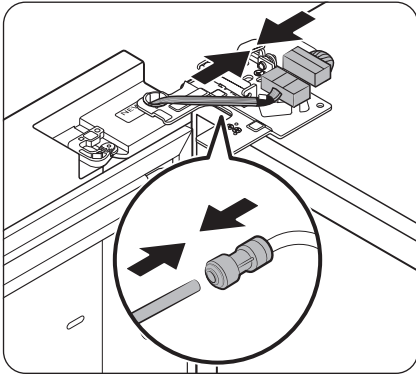


5. Conecte los conectores de cables.

## ⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que los conectores de cables estén bien conectados. De lo contrario, el visor no funcionará.
6. Conecte el tubo de agua.
    - Este paso no aplica a los modelos sin la función de llenado automático de la jarra y el dispensador de agua.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar fugas de agua, asegúrese de que las grapas rojas ajusten el acoplador adecuadamente.
- Mantenga las grapas fuera del alcance de los niños.

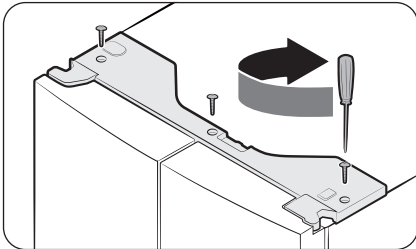

7. Repita los pasos 1 a 5 para la otra puerta.
  - El paso 5 no aplica a los modelos sin puerta del panel.
8. Coloque la cubierta superior con el lado frontal primero y, luego, presione la parte posterior hasta alcanzar su posición. Luego, ajuste los tornillos (x3).

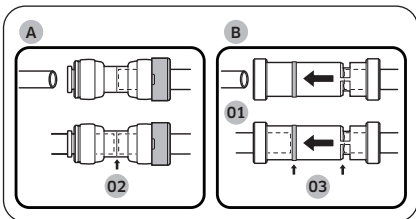


- 01 Dispensador  
02 Centro del acoplador transparente  
03 Marcas de guía

## ⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar fugas de agua del dispensador, la tubería de agua debe estar completamente conectada. Asegúrese de que ambos tubos de la tubería de agua estén insertados completamente en el centro del acoplador transparente (A) o las marcas de guía (B).

---


Para retirar el cajón del congelador

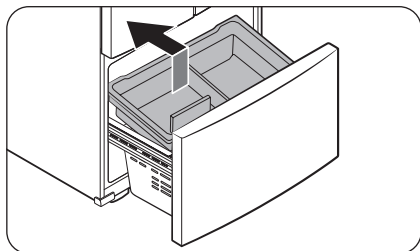


1. Levante la parte posterior de la **cesta superior** e inclínela hacia abajo de manera que el frente de la **cesta superior** se incline hacia arriba.

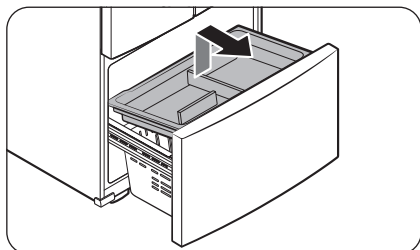

2. Luego, levante el frente y jale para retirar.

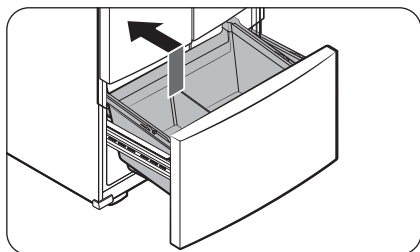


3. Levante la parte posterior de la **cesta inferior** e inclínela hacia abajo de manera que el frente de la **cesta inferior** se incline hacia arriba.

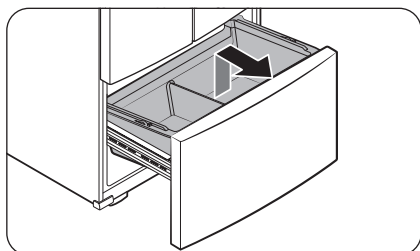


4. Luego, levante el frente y jale para retirar.


# Instalación

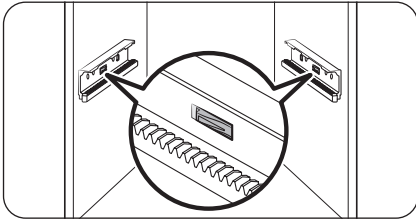

5. Presione los ganchos para desbloquear el conjunto de riel.

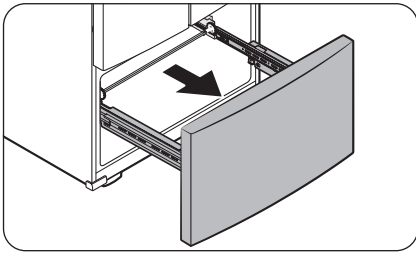

6. Mientras sostiene la parte superior del frente del cajón del congelador, deslícelo hacia afuera para retirar el cajón del congelador del conjunto de riel.

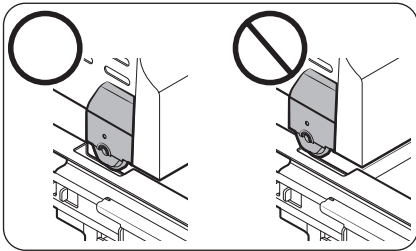

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no rayar ni abollar el conjunto de riel.
- Asegúrese de instalar las cestas del congelador en la posición correcta. De lo contrario, la puerta no podrá abrirse ni cerrarse correctamente, lo que provocará la acumulación de escarcha.
- No almacene demasiados alimentos en el cajón del congelador. Esto hará que el cajón del congelador no se cierre correctamente y se acumule escarcha.

### Para colocar nuevamente el cajón del congelador

Una vez que el refrigerador esté instalado en su ubicación final, vuelva a colocar el cajón del congelador inferior siguiendo las indicaciones de extracción en orden inverso.

---


## PASO 4 Nivelación del refrigerador

---

### PRECAUCIÓN

- Una vez instalado, el refrigerador debe estar nivelado sobre un piso plano y sólido. No nivelar el refrigerador puede provocar daños al refrigerador o lesiones personales.
- La nivelación debe realizarse con el refrigerador vacío. Asegúrese de que no haya alimentos dentro del refrigerador.
- Por razones de seguridad, ajuste la parte delantera un poco más elevada que la parte trasera.

Nivele el refrigerador usando los tornillos especiales (niveladores) en las patas delanteras. Use un destornillador plano para girar los niveladores.

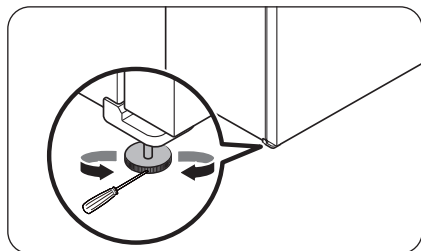

- Para ajustar la altura del lado izquierdo: Inserte un destornillador plano en el nivelador de la pata delantera del lado izquierdo. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para elevar el lado izquierdo o en el sentido contrario para bajarlo.
- Para ajustar la altura del lado derecho: Inserte un destornillador plano en el nivelador de la pata delantera del lado derecho. Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para elevar el lado derecho o en el sentido contrario para bajarlo.


# Instalación

## PASO 5 Ajuste de la altura y del espacio de la puerta

### Cómo ajustar la altura con los anillos elásticos


Para los modelos con palanca de ajuste de altura en la puerta derecha del refrigerador, use los anillos elásticos solo si no puede alinear las puertas con la palanca.

Puede encontrar los anillos elásticos incluidos dentro del cajón del refrigerador.

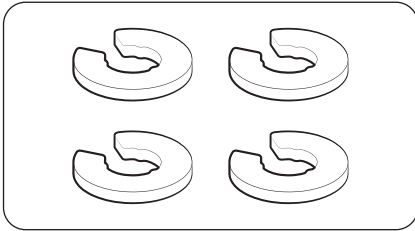


### NOTA

Es posible ajustar la altura de la puerta con los anillos elásticos provistos que vienen en 4 tamaños diferentes (1 mm, 1.5 mm, 2 mm y 2.5 mm).

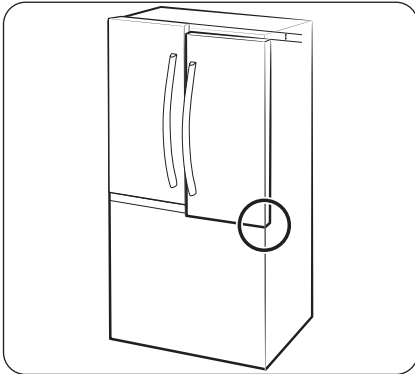

1. Controle la diferencia de altura entre las puertas y, luego, eleve y sostenga la puerta más baja.

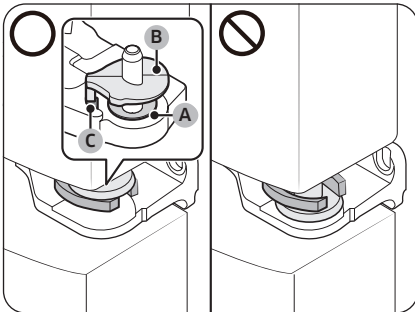

2. Inserte un **anillo elástico (A)** del tamaño adecuado entre el **anillo de caucho (B)** de la puerta y la bisagra como se ilustra.

### NOTA




Asegúrese de que el **anillo elástico (A)** esté insertado debajo del **anillo de caucho (B)** de la puerta.

Asegúrese de que el eje del **anillo de caucho (B)** de la puerta esté insertado en el **orificio (C)** de la bisagra.

## PRECAUCIÓN

- Inserte solo un anillo elástico. Colocar dos o más anillos elásticos puede hacer que se deslicen o hagan ruido por el rozamiento.
- Mantenga los anillos elásticos fuera del alcance de los niños y consérvelos para uso futuro.
- No eleve demasiado la puerta. La puerta puede entrar en contacto con la cubierta superior y dañarla.
- Si el anillo se coloca encima de la arandela, puede producirse ruido al abrir o cerrar la puerta del refrigerador.

### PASO 6 Instalar las manijas (solo para los modelos correspondientes)

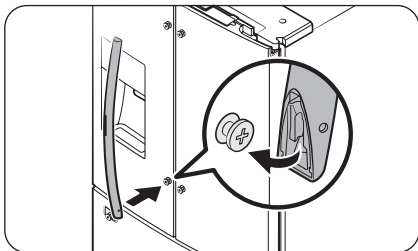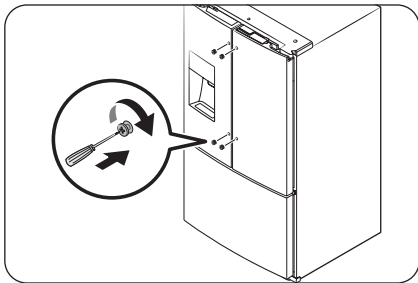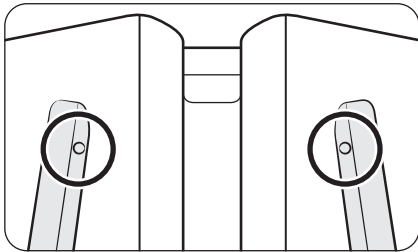

## PRECAUCIÓN


Las manijas del refrigerador deben estar orientadas en la dirección correcta.

- Las manijas del refrigerador deben instalarse de manera tal que los orificios a cada lado queden enfrentados.
  - La manija del congelador debe instalarse de manera tal que su orificio quede orientado hacia abajo.
1. Con un destornillador Phillips fije los tornillos de las manijas al refrigerador, dos para cada una respectivamente, como se muestra en la ilustración de la izquierda.


2. Ajuste la manija a los tornillos de la puerta.

# Instalación

---

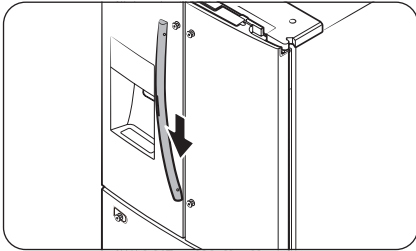

3. Empuje la manija hacia abajo.

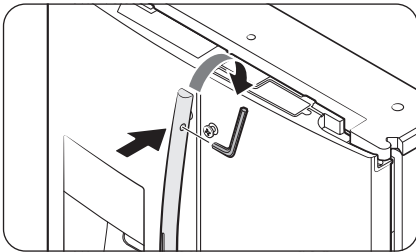

4. Empuje la parte superior de la manija sobre el tornillo de la manija superior.
5. Inserte la llave provista en el orificio de la manija y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustarla.
6. Repita los pasos 2 a 4 para la otra manija de la puerta.

## PASO 7 Conecte la tubería del dispensador de agua (solo para los modelos correspondientes)


El dispensador de agua con filtro es una de las funciones útiles de su nuevo refrigerador. Con el fin de promover la buena salud, el filtro de agua elimina las partículas no deseadas del agua. No obstante, no la esteriliza ni destruye los microorganismos. Para eso, necesita adquirir un sistema de purificación de agua. La tubería del agua también se conecta a la fábrica de hielo. Para que la fábrica de hielo funcione correctamente, se requiere una presión de agua de entre 30 y 120 psi (206 y 827 kPa).

Si el refrigerador se instala en una zona con baja presión de agua (inferior a 30 psi/206 kPa), puede instalar una bomba cebadora para compensar la baja presión.


Una vez conectada la tubería de agua, asegúrese de que el tanque de almacenamiento dentro del refrigerador esté lleno. Para hacerlo, presione la palanca del dispensador hasta que salga agua.

### NOTA

- Su distribuidor podrá ofrecerle los equipos de instalación de tuberías de agua disponibles a un costo adicional. Recomendamos utilizar un equipo de instalación de tubería de agua que contenga tuberías de cobre y una tuerca de compresión de  $\frac{1}{4}$ " (6 mm).

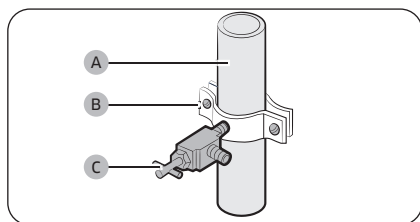

1. Cierre el suministro de agua principal.
2. Inserte la abrazadera (B) y la válvula de cierre (C) en la tubería de agua fría (A).

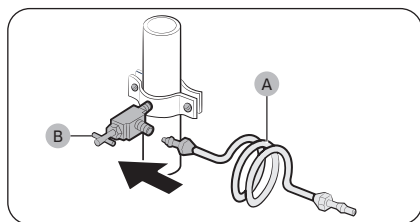



3. Conecte el equipo de instalación de la tubería de agua (A) a la válvula de cierre (B).

# Instalación

## Conecte la tubería de suministro de agua al refrigerador

Para llevar a cabo la conexión, necesita adquirir varios elementos. Posiblemente su ferretería local los venda todos juntos en un equipo.

Tubería de cobre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tubería de cobre de 1/4"</li><li>• Tuerca de compresión de 1/4" (1)</li><li>• Fécula (2)</li></ul>
Tubería de plástico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tubería de plástico de 1/4" → Extremo moldeado (bulbo)</li><li>• Tuerca de compresión de 1/4" (1)</li></ul>

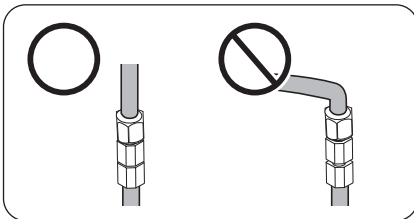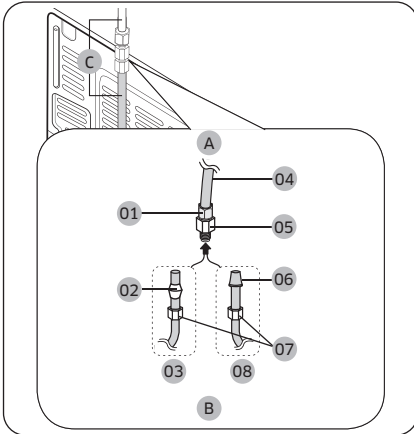


- A. Refrigerador
- B. Tubería de suministro del agua corriente
- C. Tubería de agua: debe mantenerse recta.

- 01 Tuerca de compresión de (1/4") (ensamblada)
- 02 Fécula (no provista)
- 03 Tubería de cobre (no provista)
- 04 Tubería de plástico (ensamblada)
- 05 Acople de compresión (ensamblado)
- 06 Extremo moldeado (bulbo)
- 07 Tuerca de compresión de (1/4") (no provista)
- 08 Tubería de plástico (no provista)

### NOTA

Si debe reubicar el refrigerador después de conectar la **tubería de agua (C)**, asegúrese de que la sección de la unión de la tubería se mantenga recta.

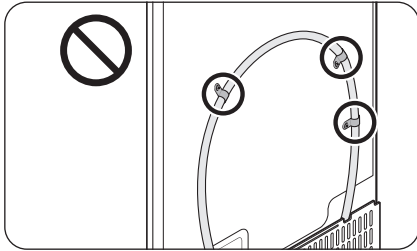

## PRECAUCIÓN

No instale el filtro de agua en ninguna parte del refrigerador. Esto podría dañar el refrigerador.

1. Conecte la tubería de agua corriente al acople de compresión ensamblado.
  - Si utiliza una tubería de cobre, deslice la **tuerca de compresión (07)** (no provista) y la **férula** (no provista) por la tubería de cobre (no provista) como se muestra en el gráfico.
  - Si utiliza una **tubería de plástico (08)**, inserte el extremo moldeado (bulbo) de la **tubería de plástico (08)** en el acople de compresión.

## PRECAUCIÓN

- Si utiliza una **tubería de plástico (08)**, no la use sin el extremo moldeado (bulbo).
  - Dejar la tubería de agua desconectada puede causar que, con el tiempo, la válvula de agua emita un zumbido. En este caso, asegúrese de desactivar la fábrica de hielo colocándola en "OFF" y no intente usar el dispensador de agua.
2. Ajuste la **tuerca de compresión (07)** sobre el **acople de compresión**. No ajuste demasiado la **tuerca de compresión (07)**.
  3. Abra el agua y verifique si hay alguna fuga. Si encuentra gotas o fugas de agua en las zonas de las conexiones, cierre el suministro de agua principal. Revise las conexiones y, de ser necesario, ajústelas.
  4. Haga correr 1 galón de agua a través del filtro antes de beber o utilizar el agua del refrigerador. (El agua debe correr unos 6 minutos). Para hacer correr el agua, presione la palanca del dispensador de agua con un vaso o una taza grandes. Llene el vaso, vacíelo y luego repita la operación.
  5. Tras poner en funcionamiento el refrigerador, deje que la fábrica de hielo haga hielo durante 1 o 2 días. Pasado este tiempo, deseche las primeras 1 o 2 cubetas de hielo que hace la fábrica de hielo para asegurarse de que se hayan eliminado todas las impurezas de la tubería de agua.

### NOTA

Conecte solamente la tubería de agua a una fuente de agua potable.

- Si debe reparar o desensamblar la tubería de agua, recorte  $\frac{1}{4}$ " de la tubería de plástico para asegurarse de que la conexión sea perfecta y no tenga fugas.
- Puede probar rápidamente la tubería del agua con un vaso de papel. En condiciones normales, el dispensador de agua puede llenar un vaso de  $5 \frac{3}{4}$  oz. (170 cc) en aproximadamente 10 segundos.

# Instalación

---

## **PASO 8 Configuración inicial**

---

Al completar los siguientes pasos, el refrigerador quedará en perfectas condiciones de funcionamiento.

1. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente para encender el refrigerador.
2. Abra la puerta y verifique si las luces internas están encendidas.
3. Ajuste la temperatura en el valor más frío y espere una hora. Luego, el congelador comenzará a enfriarse y el motor funcionará adecuadamente.
4. Espere a que el refrigerador llegue a la temperatura configurada. Ahora el refrigerador estará listo para usar.

## **PASO 9 Verificación final**

---


Una vez finalizada la instalación, confirme que:

- El refrigerador esté enchufado al tomacorriente y correctamente conectado a tierra.
- El refrigerador esté instalado sobre una superficie plana y nivelada con un espacio libre razonable con respecto a paredes y gabinetes.
- El refrigerador esté apoyado firmemente en el piso.
- La puerta se abre y cierra libremente y la luz interior se enciende automáticamente al abrir la puerta.


# Funcionamiento

## Panel principal


Tipo A

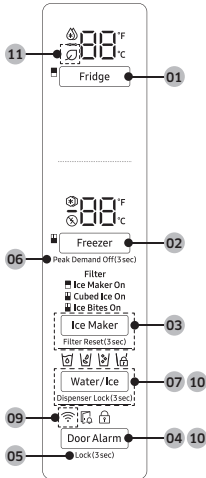


Tipo B

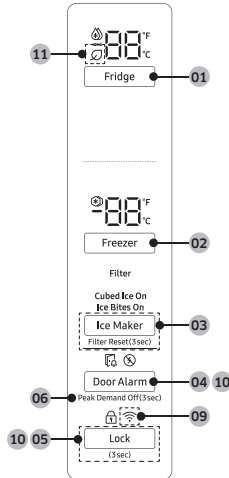


Tipo C

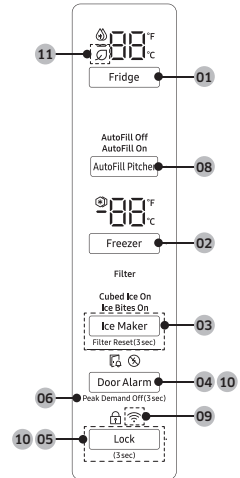


Tipo D

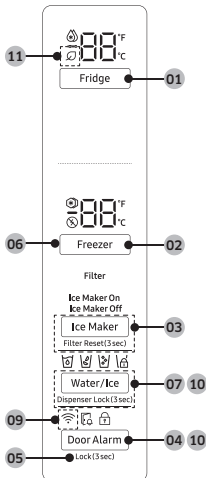

Tipo E

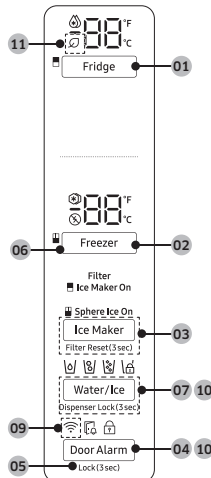

Tipo F

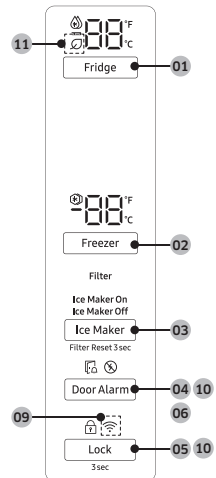

# Funcionamiento

---



- |   |   |
|---|---|
| <b>01</b> Fridge (Refrigerador) / °F ↔ °C (3 s)                                 | <b>02</b> Freezer (Congelador)                                |
| <b>03</b> Ice Maker (Fábrica de hielo) / Filter Reset (Restablecer filtro) *    | <b>04</b> Door Alarm (Alarma de la puerta)                    |
| <b>05</b> Lock (3 sec) (Bloqueo (3 s))  | <b>06</b> Peak Demand Off (Pico de demanda desactivado) *     |
| <b>07</b> Water/Ice (Agua/Hielo) * / Dispenser Lock (Bloqueo del dispensador) * | <b>08</b> AutoFill Pitcher (Llenado automático de la jarra) * |
| <b>09</b> Conexión de red   | <b>10</b> Modo Shabat   |
| <b>11</b> AI Energy Mode *  |   |

\* solo para los modelos correspondientes




## **NOTA**

- Utilizar las funciones Refrigeración rápida o Congelación rápida aumenta el consumo energético.
- Cuando cambia la temperatura desde el panel, este muestra la temperatura actual dentro del refrigerador hasta que se alcanza la temperatura que usted ha configurado. Luego el panel muestra la nueva temperatura configurada. Tenga en cuenta que el refrigerador necesita un tiempo para alcanzar la nueva temperatura. Esto es normal. Durante este tiempo, no es necesario restablecer la temperatura.
- A fin de garantizar un desempeño óptimo, recomendamos configurar la temperatura en 0 °F (-18 °C) para el congelador y 37 °F (3 °C) para el refrigerador.
- La temperatura del refrigerador puede aumentar si abre la puerta con frecuencia o si le coloca una gran cantidad de alimentos dentro. Si esto ocurriera, el visor de temperatura parpadeará hasta que el refrigerador regrese al ajuste de temperatura establecido. Si el parpadeo continúa durante un período prolongado, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung para recibir asistencia técnica.
- Si se produce un error de comunicación entre el visor de temperatura y el regulador principal, el parpadeo continuará durante un período prolongado. Comuníquese con un centro de servicio local de Samsung para recibir asistencia técnica.
- El visor del panel principal solo se enciende si la puerta está abierta, y se apaga cuando la puerta se cierra.
- Si activa el Bloqueo en el panel principal, este se bloquea automáticamente después de 1 minuto de inactividad.

## 01 Refrigerador / °F ↔ °C (3 s)











Fridge (Refrigerador)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección disponible (Fahrenheit): 44 °F ↔ 43 °F ↔ 42 °F ↔ 41 °F ↔ 40 °F ↔ 39 °F ↔ 38 °F ↔ 37 °F ↔ 36 °F ↔ 35 °F ↔ 34 °F ↔  (Refrigeración rápida)</li> <li>• Selección disponible (Celsius): 7 °C ↔ 6 °C ↔ 5 °C ↔ 4 °C ↔ 3 °C ↔ 2 °C ↔ 1 °C ↔  (Refrigeración rápida)</li> <li>• Refrigeración rápida acelera el proceso de enfriamiento con la velocidad máxima del ventilador. El refrigerador funciona a máxima velocidad durante dos horas y media antes de volver a la temperatura previa.</li> </ul>
°F ↔ °C	<p>También puede utilizar el botón <b>Fridge (Refrigerador)</b> para modificar la escala de temperatura entre Celsius y Fahrenheit.</p> <p>Para cambiar la escala de temperatura, mantenga presionado <b>Fridge (Refrigerador)</b> durante 3 segundos para modificar la escala actual.</p>

## 02 Congelador

Freezer (Congelador)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección disponible (Fahrenheit): 5 °F ↔ 4 °F ↔ 3 °F ↔ 2 °F ↔ 1 °F ↔ 0 °F ↔ -1 °F ↔ -2 °F ↔ -3 °F ↔ -4 °F ↔ -5 °F ↔ -6 °F ↔ -7 °F ↔ -8 °F ↔  (Congelación rápida)</li> <li>• Selección disponible (Celsius): -15 °C ↔ -16 °C ↔ -17 °C ↔ -18 °C ↔ -19 °C ↔ -20 °C ↔ -21 °C ↔ -22 °C ↔ -23 °C ↔  (Congelación rápida)</li> <li>• Congelación rápida acelera el proceso de congelación con la velocidad máxima del ventilador.</li> <li>• El congelador funciona a máxima velocidad durante 50 horas antes de volver a la temperatura previa. Para congelar una gran cantidad de alimentos, active Congelación rápida como mínimo 20 horas antes de poner alimentos en el congelador.</li> </ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Cuando utiliza esta función, el consumo de energía del refrigerador aumenta. Recuerde desactivarla cuando no sea necesaria y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.</p>
----------------------	---

# Funcionamiento

## 03 Fábrica de hielo / Restablecer filtro \*


Ice Maker (Fábrica de hielo)	<p><b>Modelo tipo A</b></p> <p>La fábrica de hielo tiene 3 indicadores (  <b>Ice Maker On</b> /  <b>Cubed Ice On</b> /  <b>Ice Bites On</b> ) para mostrar el estado de operación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>Ice Maker On</b>: Puede iniciar o detener la fábrica de hielo del refrigerador.</li><li>•  <b>Cubed Ice On</b>: Puede iniciar o detener la fabricación de hielo en cubos.</li><li>•  <b>Ice Bites On</b>: Puede iniciar o detener la fabricación de trozos de hielo.</li></ul> <p><b>Modelo tipo B, C</b></p> <p>La fábrica de hielo tiene 2 indicadores ( <b>Cubed Ice On</b> / <b>Ice Bites On</b> ) para mostrar el estado de operación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cubed Ice On</b>: Puede iniciar o detener la fabricación de hielo en cubos.</li><li>• <b>Ice Bites On</b>: Puede iniciar o detener la fabricación de trozos de hielo.</li></ul> <p><b>Modelo tipo E</b></p> <p>La fábrica de hielo tiene 2 indicadores (  <b>Ice Maker On</b> /  <b>Sphere Ice On</b> ) para mostrar el estado de operación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>Ice Maker On</b>: Puede iniciar o detener la fábrica de hielo del refrigerador.</li><li>•  <b>Sphere Ice On</b>: Puede iniciar o detener la fabricación de hielo esférico.</li></ul> <p><b>Modelo tipo D, F</b></p> <p>La fábrica de hielo tiene 2 indicadores ( <b>Ice Maker On</b> / <b>Ice Maker Off</b> ) para indicar el estado de operación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ice Maker On</b>: Puede iniciar la fabricación de hielo.</li><li>• <b>Ice Maker Off</b>: Puede detener la fabricación de hielo.</li></ul>
------------------------------	--

### **NOTA**

Si la fábrica de hielo del refrigerador está apagada, se encenderá si mantiene presionada la palanca de hielo durante más de 5 segundos.

### **Hielo esférico**

- Puede iniciar o detener la fabricación de hielo esférico. La fábrica de hielo puede producir hasta 3 esferas a la vez y puede crear de 3 a 9 esferas cada 24 horas.
- Puede configurar la producción diaria de hielo esférico en 3, 6 o 9 esferas, o desactivarla por completo en la aplicación SmartThings. (Ajuste predeterminado: 6)
- El hielo será más transparente si se elige la cantidad más pequeña.
- La fábrica de hielo produce automáticamente entre 12 y 15 esferas hasta llenar la cubeta. Una vez llena, deja de producir más hielo.
  - Para hacer hielo nuevo, retire las esferas de la cubeta para hacer algo de espacio.
- La fábrica puede dejar de producir hielo si las esferas se apilan de manera desigual. Agite suavemente la cubeta para distribuir las esferas de manera uniforme.
- Es posible que la fábrica de hielo no produzca hielo en forma de esfera perfecta o que se vean burbujas de aire en el hielo después de que se acaba de instalar el congelador, si se reemplazó el filtro o si se fue la energía durante un tiempo determinado por un corte de electricidad.



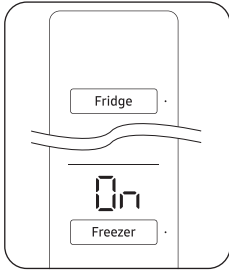
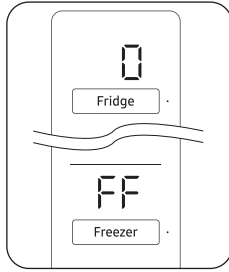

<p>Filter Reset (Restablecer filtro)</p>	<p>Después de aproximadamente 6 meses (y, por lo general, unos 300 galones (1200 L) de agua), el indicador del filtro parpadea en rojo durante varios segundos cuando se abre la puerta del refrigerador para recordarle que debe cambiar el filtro.</p> <p>Cuando esto ocurre, reemplace el filtro y, luego, mantenga presionado <b>Ice Maker (Fábrica de hielo)</b> por 3 segundos. La vida útil del filtro se restablecerá y el indicador del filtro se apaga.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunas regiones cuentan con cantidades relativamente elevadas de cal en el agua. Esto puede reducir la vida útil del filtro. En dichas áreas, deberá reemplazar el filtro con mayor frecuencia que la especificada anteriormente.</li> <li>• Si el agua no se dispensa adecuadamente, es probable que el filtro esté obturado. Reemplace el filtro de agua.</li> </ul>
--	---

#### 04 Alarma de la puerta

<p>Door Alarm (Alarma de la puerta)</p>	<p>Si la puerta queda abierta durante más de 2 minutos, sonará la alarma y el indicador de la alarma parpadeará. Puede activar y desactivar la alarma al presionar <b>Door Alarm (Alarma de la puerta)</b>. La alarma está activada como valor de fábrica.</p> <p>Si la puerta queda abierta durante 5 minutos, las luces interiores (en el refrigerador y el congelador) parpadearán durante 10 segundos antes de volver a encenderse. El proceso completo se repetirá cada minuto durante 5 minutos. Su función es alertar a los usuarios con discapacidad auditiva de que la puerta está abierta. Tenga en cuenta que esta función es normal.</p>
---	--

# Funcionamiento

## 05 Bloqueo (3 s)

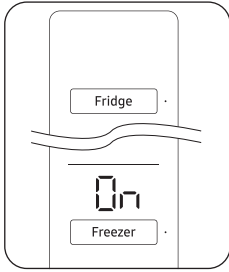Lock (Bloqueo)	<p>A fin de evitar el cambio accidental de los valores, mantenga presionado <b>Lock (Bloqueo)</b> por 3 segundos. El panel principal se desactivará y el indicador de Bloqueo (  ) se encenderá.</p> <p>Si la función Bloqueo está activada, el indicador parpadeará si se presiona cualquier botón del panel principal.</p> <p>Si vuelve a mantener presionado el botón por más de 3 segundos, la función de Bloqueo se desactivará.</p> <p>No obstante, si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, la función de Bloqueo volverá a activarse.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <p>La función de Bloqueo en el panel principal no afecta al dispensador. El dispensador funciona de manera independiente, al igual que la palanca del dispensador. Para bloquear el dispensador y la palanca, utilice la función de Bloqueo del dispensador.</p>
Wi-Fi encendido/ apagado	<p>Para encender o apagar el Wi-Fi, presione el botón <b>Lock (Bloqueo)</b> durante 10 segundos. En el visor se muestra el estado de Wi-Fi durante 5 segundos (como se ve en la figura).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="403 790 632 1117"><p style="text-align: center;">Wi-Fi encendido</p></div><div data-bbox="739 790 968 1117"><p style="text-align: center;">Wi-Fi apagado</p></div></div> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Debe encender el Wi-Fi para conectar el refrigerador a la aplicación SmartThings.</li><li>• Para obtener más información, consulte la sección <b>SmartThings</b>.</li></ul>

## 06 Pico de demanda desactivado \*

<b>Peak Demand Off</b> (Pico de demanda desactivado)	La función Pico de demanda desactivado activa/desactiva Smart Grid. (Vea la página 54). <b>Modelo tipo A, D, E</b> Presione <b>Freezer (Congelador)</b> durante 3 segundos para activar/borrar la función Pico de demanda desactivado. <b>Modelo tipo B, C, F</b> Presione <b>Door Alarm (Alarma de la puerta)</b> durante 3 segundos para activar/borrar la función Pico de demanda desactivado.
---	---


## 07 Agua/Hielo \* / Bloqueo del dispensador \*

<b>Water/Ice (Agua/Hielo)</b>	Puede servir agua fría, hielo en cubos o triturado. Para servir, presione <b>Water/Ice (Agua/Hielo)</b> . Se encenderá el indicador correspondiente.
<b>Dispenser Lock</b> (Bloqueo del dispensador) (Panel del dispensador/ Palanca del dispensador)	Para impedir el uso de los botones del panel del dispensador y de la palanca del dispensador, mantenga presionado <b>Water/Ice (Agua/Hielo)</b> durante más de 3 segundos. Si mantiene presionado el botón durante más de 3 segundos nuevamente, el bloqueo del dispensador se desactivará. <b>📌 NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• El <b>Dispenser Lock (Bloqueo del dispensador)</b> en el panel del dispensador no afecta los controles del panel principal. Utilice la función Bloqueo en el panel principal para bloquearlo.</li><li>• Si presiona <b>Water/Ice (Agua/Hielo)</b> durante 3 segundos cuando las funciones de Bloqueo y Bloqueo del dispensador están activadas, se desactivarán el Bloqueo y el Bloqueo del dispensador.</li></ul>

# Funcionamiento

---

## 08 Llenado automático de la jarra \*

<p>AutoFill Pitcher (Llenado automático de la jarra)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede configurar el modo Llenado automático de la jarra desde uno de los siguientes modos.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>On (Activado):</b> Configure para llenar su jarra de agua automáticamente.</li><li>- <b>Off (Desactivado):</b> Configure para desactivar la función.</li></ul></li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Puede poner té o frutas en el infusor para preparar té o agua para infusiones. Si desea mantener el agua de la infusión en su concentración inicial, desactive la función Llenado automático de la jarra. (Para obtener más información, consulte la sección <b>Jarra de agua (Llenado automático de la jarra)</b> (solo para los modelos correspondientes) en la página 60).</p>
--	---

## 09 Conexión de red

Puede controlar y supervisar su refrigerador mediante la aplicación SmartThings. Para obtener más información, consulte la sección **SmartThings** en la página 50.


- Si el indicador del Wi-Fi parpadea al abrir o cerrar la puerta del refrigerador, significa que el refrigerador no está conectado a la aplicación SmartThings. En este caso, se recomienda volver a conectarse antes de usar el refrigerador.

## 10 Modo Shabat

El modo Shabat permanece activo por 85 horas una vez activado. Luego, se desactiva automáticamente.

- Para activar o desactivar el modo Shabat, mantenga presionados los siguientes botones por 5 segundos.
  - [Tipo A, D, E]: **Water/Ice (Agua/Hielo)** y **Door Alarm (Alarma de la puerta)**
  - [Tipo B, C, F]: **Door Alarm (Alarma de la puerta)** y **Lock (Bloqueo)**
- Cuando el refrigerador está en modo Shabat, los botones, la pantalla y las luces internas no funcionan. Sin embargo, el refrigerador y el congelador siguen enfriando.

## 11 AI Energy Mode (solo para los modelos correspondientes)


- El icono  aparece cuando AI Energy Mode está en funcionamiento. Puede activar o desactivar AI Energy Mode en la aplicación SmartThings. (solo para los modelos correspondientes)

## 12 Enfriamiento desactivado


El modo Enfriamiento desactivado (también llamado modo Tienda) está diseñado para que lo usen los distribuidores cuando exhiben los refrigeradores en un comercio.

- En el modo Enfriamiento desactivado, el motor del ventilador del refrigerador y las luces funcionan con normalidad, pero los compresores no; por lo tanto, el refrigerador y el congelador no se enfrían.
- Cuando el modo Enfriamiento desactivado está activo, la alarma del refrigerador suena y se muestra "0" en el visor de temperatura del refrigerador y "FF" en el visor de temperatura del congelador.
- Para entrar o salir del modo Enfriamiento desactivado, siga las instrucciones a continuación.
  - [Tipo A, D, E]: Mantenga presionados simultáneamente **Fridge (Refrigerador)** y la **línea punteada (A)** en el panel principal durante 6 segundos. Luego, cuando parpadee el visor, presione **Door Alarm (Alarma de la puerta)**.
  - [Tipo B, F]: Mantenga presionados simultáneamente **Fridge (Refrigerador)** y la **línea punteada (A)** en el panel principal durante 6 segundos. Luego, cuando parpadee el visor, presione **Lock (Bloqueo)**.
  - [Tipo C]: Mantenga presionados simultáneamente **Fridge (Refrigerador)** y **AutoFill Pitcher (Llenado automático de la jarra)** en el panel principal durante 6 segundos. Luego, cuando parpadee el visor, presione **Lock (Bloqueo)**.

Tipo A, B, D, E, F

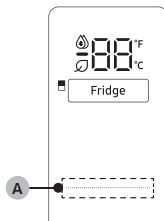

Tipo C

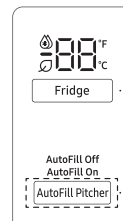

# Funcionamiento

---

## SmartThings

---

### Instalación

Visite Google Play Store, Galaxy Store o Apple App Store y busque "SmartThings". Descargue e instale la aplicación SmartThings provista por Samsung Electronics en su dispositivo inteligente.

#### **NOTA**

- La versión de software de soporte de la aplicación SmartThings está sujeta a cambios de acuerdo con la política de soporte del sistema operativo que proporciona el fabricante. Además, en cuanto a la aplicación SmartThings o las funciones que admite la aplicación, la nueva política de actualización de la aplicación en la versión del sistema operativo existente puede suspenderse por razones de seguridad o de usabilidad.
- La aplicación SmartThings está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar la usabilidad o el rendimiento. Como la versión del sistema operativo del teléfono móvil se actualiza cada año, SmartThings también se actualiza de manera continua de acuerdo con el último sistema operativo. Si tiene preguntas sobre los puntos mencionados anteriormente, contáctenos a través de [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com)
- Los sistemas de encriptación recomendados son WPA/TKIP y WPA2/AES. No se admiten protocolos de autenticación Wi-Fi más nuevos o no estándar.
- Asimismo, es posible que deje de haber actualizaciones de la aplicación o de la función de la aplicación por motivos de seguridad o facilidad de uso, incluso si en la actualidad su sistema operativo admite las actualizaciones.
- Las redes inalámbricas pueden verse afectadas por los entornos de comunicación inalámbrica circundantes.
- Si su proveedor de servicios de Internet registró la dirección MAC de su computadora o módem para fines de identificación, es posible que su refrigerador inteligente Samsung no pueda conectarse a Internet. Si esto ocurre, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica.
- La configuración del firewall de su sistema de red puede impedir que su refrigerador inteligente Samsung acceda a Internet. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica. Si el síntoma persiste, comuníquese con un centro de servicios local de Samsung o con el minorista.
- Para configurar el punto de acceso (PA) inalámbrico, consulte el manual de usuario del PA (enrutador).
- Los refrigeradores inteligentes Samsung son compatibles con los protocolos IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) y 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Se recomiendan los protocolos IEEE 802.11 n y 802.11 ac).
- Los enrutadores Wi-Fi no autorizados pueden no conectarse con los refrigeradores inteligentes Samsung correspondientes.

---

## Cuenta Samsung

Debe registrar su cuenta Samsung para utilizar la aplicación. Si no tiene una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una gratuita.

### Cómo comenzar

Encienda el dispositivo que desea conectar, abra la aplicación SmartThings en su teléfono y siga las instrucciones que figuran a continuación.

Si aparece un mensaje emergente que indica que se encontró un nuevo dispositivo, presione **ADD NOW (AGREGAR AHORA)**.

Si no aparece el mensaje, toque el botón **+** y, en la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo que desea conectar.

Si su dispositivo no se encuentra en la lista de dispositivos disponibles, toque **Supported Devices (Dispositivos admitidos)**, seleccione el tipo de dispositivo (Refrigerador) y, luego, el modelo del dispositivo específico.

Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el dispositivo. Una vez completada la configuración, el refrigerador aparecerá como una "ficha" en la pantalla **Devices (Dispositivos)**.

## Aplicación del refrigerador

### Control integrado

Puede supervisar y controlar su refrigerador en su casa y desde cualquier otro lugar.

- Toque el icono del refrigerador en el panel de SmartThings o el icono de Dispositivos en la parte inferior del panel y, luego, toque la "ficha" del refrigerador para abrir la página correspondiente.
- Controle el estado de operación o las notificaciones de su refrigerador y, luego, modifique las opciones o los ajustes si fuera necesario.



### **NOTA**

Algunas opciones o ajustes del refrigerador pueden no estar disponibles para el control remoto.

# Funcionamiento

## Ajustes del refrigerador

Categoría	Elemento	Descripción
Supervisión	Temperatura del refrigerador	Muestra la configuración de la temperatura deseada del refrigerador.
	Temperatura del congelador	Muestra la temperatura actual del congelador.
Funciones	Fábrica de hielo *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede activar o desactivar la fábrica de hielo (Cubed Ice (Hielo en cubos) / Ice Bites (Trozos de hielo) / Sphere Ice (Hielo esférico)).</li> <li>• Puede establecer la producción de hielo esférico en <b>3</b>, <b>6</b> o <b>9</b>.</li> <li>• El número configurado en la aplicación SmartThings permanece sin cambios incluso si apaga y enciende nuevamente la fábrica de hielo esférico.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3</b>: La fábrica de hielo hace 3 esferas cada 24 horas aproximadamente.</li> <li>- <b>6</b>: La fábrica de hielo hace 3 esferas cada 12 horas aproximadamente.</li> <li>- <b>9</b>: La fábrica de hielo hace 3 esferas cada 8 horas aproximadamente.</li> </ul> </li> </ul>
	Refrigeración rápida	Puede activar o desactivar Refrigeración rápida y ver la configuración actual.
	Congelación rápida	Puede activar o desactivar Congelación rápida y ver la configuración actual.
	Temperatura del refrigerador	Puede configurar la temperatura deseada del refrigerador.
	Temperatura del congelador	Puede configurar la temperatura deseada del congelador.
	Llenado automático de la jarra *	Puede activar o desactivar la función de llenado automático de la jarra y ver la configuración actual.
	Modo Shabat *	Puede activar y desactivar el modo Shabat.

Categoría	Elemento	Descripción
Alarmas	Temperatura anormalmente elevada	Esta alarma se dispara cuando la temperatura del refrigerador o del congelador es demasiado elevada.
	Puerta abierta	Esta alarma se dispara si la puerta del refrigerador o el cajón del congelador permanecen abiertos durante un período específico.
	Desbordamiento de Llenado automático de la jarra *	Si la función Llenado automático de la jarra detecta un desbordamiento, se dispara esta alarma para avisar sobre dicho estado.
	Reemplazo del filtro de agua *	Esta alarma le recuerda que es necesario reemplazar el filtro de agua.
AI Energy Mode *	<p>Puede activar o desactivar AI Energy Mode desde el menú de Energía en la aplicación SmartThings.</p> <p>Puede verificar el estado de AI Energy Mode en la aplicación SmartThings.</p> <p>En algunos modelos, aparece el icono  en el panel principal para indicar que AI Energy Mode está en funcionamiento. (solo para los modelos correspondientes)</p> <p>Al activar el AI Energy Mode disminuye el consumo de energía, pero también podría reducirse el desempeño del enfriamiento.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <p>AI Energy Mode podría no funcionar según la configuración del usuario o las condiciones del entorno operativo.</p>	

\* solo para los modelos correspondientes

### Información sobre actualizaciones de seguridad

Se proporcionan actualizaciones para reforzar la seguridad de su dispositivo y proteger su información personal. Para obtener más información sobre las actualizaciones de seguridad, visite <https://security.samsungda.com>.

\* El sitio web solo admite algunos idiomas.

# Funcionamiento

---

## Función SMART GRID (respuesta a la demanda) (solo para los modelos correspondientes)

---

Cuando el refrigerador opera en modo SMART GRID (respuesta a la demanda), la función de gestión de energía del refrigerador permite controlar el uso de la energía o demorar algunas funciones para ahorrar dinero cuando el precio de la energía o la demanda son más elevados.

### **NOTA**

- Se puede desactivar la función SMART GRID (respuesta a la demanda) en cualquier momento utilizando la función Pico de demanda desactivado.
- Para usar la función SMART GRID (respuesta a la demanda), se necesita un contrato aparte con la compañía de servicio eléctrico.

Además, para usar la función Smart Grid (respuesta a la demanda), debe registrar el servicio en su compañía de electricidad. La compañía debe tener un EMS (sistema de gestión de energía) compatible con SEP (perfil de energía inteligente).

### Uso de la función SMART GRID (respuesta a la demanda)

Esta función hace un seguimiento de los precios de la energía y la información sobre la demanda desde la compañía de servicio eléctrico y envía notificaciones al refrigerador para que ejecute tareas de alto consumo energético fuera de las horas pico cuando el costo y la demanda de la electricidad son menores. Si el refrigerador recibe una señal de control de la compañía de servicio eléctrico, mostrará los niveles **DAL** (L3) ~ **TALR** (L4) en el visor del refrigerador y controlará el consumo energético de acuerdo con el nivel. [Condición de excepción] Las señales de control **DAL** y **TALR** de una compañía de servicio eléctrico funcionan mientras se mantiene el desempeño del producto.

Si el refrigerador recibe una señal SMART GRID (respuesta a la demanda) (**DAL** o **TALR**), funcionará en modo Delay Appliance Load (Demora en la carga del aparato) (Visor: L3) o Temporary Appliance Load Reduction (Reducción temporal de la carga del aparato) (Visor: L4).

- Demora en la carga del aparato (L3): El refrigerador responde a una señal **DAL** con una reducción de carga moderada durante el periodo de demora. Esta función controla las funciones que consumen mucha energía, como el ajuste del sistema de enfriamiento, la ejecución del ciclo de descongelación y la fabricación de hielo.
  - Cuando el refrigerador funciona en el modo **DAL** (L3), se muestra "L3" en el visor.
  - El modo **DAL** se desactiva automáticamente pasado el periodo establecido por la señal **DAL** (máx. 4.5 horas) o cuando se presiona la tecla Pico de demanda desactivado.
- Reducción temporal de la carga del aparato (L4): El refrigerador responde a una señal **TALR** con una reducción drástica de la carga durante un corto periodo. Esta función reduce el consumo de energía al detener el compresor y controlar las funciones que consumen mucha energía, como el ciclo de descongelación y la fabricación de hielo.
  - Cuando el refrigerador funciona en el modo **TALR** (L4), se muestra "L4" en el visor.
  - El modo **TALR** (L4) se desactiva automáticamente pasado el periodo establecido (máx. 15 minutos) o cuando se presiona la tecla Pico de demanda desactivado. El modo se desactiva de inmediato y el refrigerador regresa al estado normal cuando la puerta se abre o cierra o se utiliza el dispensador.

---

## Pico de demanda desactivado (Modo de anulación)

Cuando desee que el refrigerador ignore la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) de la compañía de servicio eléctrico, puede activar Pico de demanda desactivado (Modo de anulación).

Si activa Pico de demanda desactivado (Modo de anulación), el refrigerador ignora la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) y deja de estar bajo el control de la compañía de servicio eléctrico.

## Activación y desactivación del pico de demanda desactivado (Modo de anulación)

### Modelo tipo A, D, E

1. Para activar/desactivar Pico de demanda desactivado (modo de anulación), presione el botón **Freezer (Congelador)** durante 3 segundos.
2. Cuando la función Pico de demanda desactivado está desactivada, presione el botón **Freezer (Congelador)** durante 3 segundos para activarla.
  - Se enciende el indicador (⊗) correspondiente.
  - Si el refrigerador recibe la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) de la compañía de servicio eléctrico, se muestra 'Or' en el visor del refrigerador.
3. Cuando la función Pico de demanda desactivado está activada, si presiona el botón **Freezer (Congelador)** durante 3 segundos, la función Pico de demanda desactivado se desactivará.
  - Se apaga el indicador (⊗) correspondiente.

### Modelo tipo B, C, F

1. Para activar/desactivar Pico de demanda desactivado (modo de anulación), presione el botón **Door Alarm (Alarma de la puerta)** durante 3 segundos.
2. Cuando la función Pico de demanda desactivado está desactivada, presione el botón **Door Alarm (Alarma de la puerta)** durante 3 segundos para activarla.
  - Se enciende el indicador (⊗) correspondiente.
  - Si el refrigerador recibe la señal SMART GRID (respuesta a la demanda) de la compañía de servicio eléctrico, se muestra 'Or' en el visor del refrigerador.
3. Cuando la función Pico de demanda desactivado está activada, si presiona el botón **Door Alarm (Alarma de la puerta)** durante 3 segundos, la función Pico de demanda desactivado se desactivará.
  - Se apaga el indicador (⊗) correspondiente.

# Funcionamiento

---

## Uso de la función de gestión de energía

La función de gestión de energía permite controlar y supervisar con mayor comodidad la gestión de energía de su refrigerador mediante la aplicación SmartThings.

### **NOTA**

- Para usar las funciones de gestión de energía del refrigerador, primero debe instalar la aplicación correspondiente.
1. Estado de funcionamiento
    - Puede verificar el estado de DR y de Pico de demanda desactivado (Modo de anulación).
  2. Informe del consumo de energía
    - Muestra el consumo de energía acumulado. Los datos del consumo de energía se actualizan cada 10 minutos.

### **NOTA**

El informe del consumo de energía puede diferir de las especificaciones del consumo de energía del producto según el entorno de funcionamiento y los alimentos almacenados.

3. Capacidad de demora del descongelamiento
  - La función de capacidad de demora del descongelamiento ahorra energía al demorar el descongelamiento hasta la hora especificada por el usuario. Se puede configurar la hora y esta función ahorrará energía durante el tiempo especificado en ciclos de 24 horas. Si no se establece la hora, funciona de acuerdo con la configuración de tiempo predeterminada. Las configuraciones de tiempo predeterminadas son las siguientes:
    - 6 a.m. a 10 a.m.: 1 de noviembre ~ 30 de abril
    - 3 p.m. a 7 p.m.: 1 de mayo ~ 31 de octubre


## Para modificar la configuración de tiempo de la capacidad de demora del descongelamiento

Puede cambiar la configuración de tiempo de la capacidad de demora del descongelamiento en la aplicación.

## Facilitación de acceso abierto a los requisitos del producto conectado

1. SGIP Open Standards (Smart Energy Profile 2.0 <http://www.csep.org/>)
  - Informe del consumo de energía
  - Respuesta a la demanda
2. Samsung OPEN API
  - Estado de funcionamiento, ajustes del usuario y mensajes
  - Estado de la fábrica de hielo: GET /icemaker/status/vs/0
  - Alarma de puerta abierta: GET /doors/vs/0
  - Estado DR: GET /dr/c/vs/0
  - Capacidad de demora del descongelamiento
  - Establecer la programación de la demora del descongelamiento: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
  - Obtener la programación de la demora del descongelamiento: GET /defrost/reservation/vs/0
  - Borrar la programación de la demora del descongelamiento: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
  - Activar/desactivar la demora del descongelamiento: POST /defrost/delay/vs/0

## Panel del dispensador (solo para los modelos correspondientes)

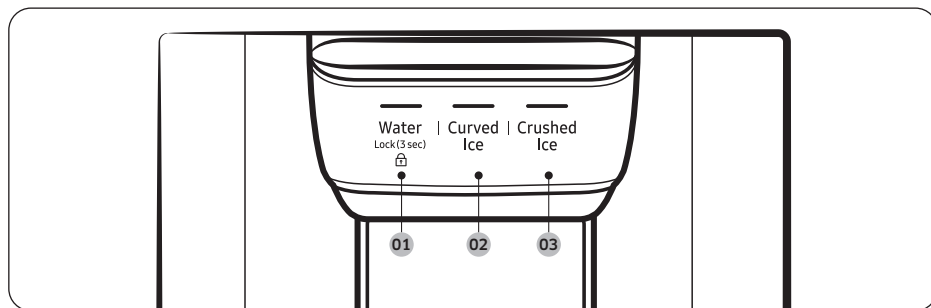

**01** Water (Agua) / Lock (Bloqueo)

**02** Curved Ice (Hielo curvo)

**03** Crushed Ice (Hielo triturado)

01 Agua / Bloqueo (3 s)

Water (Agua)	Para dispensar agua fría presione <b>Water (Agua)</b> . Se enciende el indicador correspondiente.
Lock (Bloqueo) (Panel del dispensador/Palanca del dispensador)	<p>Para impedir el uso de los botones del panel del dispensador y de la palanca del dispensador, mantenga presionado <b>Water (Agua)</b> durante más de 3 segundos. Si mantiene presionado el botón durante más de 3 segundos nuevamente, el bloqueo del dispensador se desactivará.</p> <p>Cuando bloqueo del dispensador está activado, el indicador parpadea si se presiona cualquier botón del panel del dispensador o si se presiona la palanca del dispensador.</p> <p><b>NOTA</b></p> <p>El <b>Lock (Bloqueo)</b> en el panel del dispensador no afecta los controles del panel principal. Para bloquear el panel principal, utilice la función Bloqueo del control en el panel principal.</p>

02 Hielo curvo

Curved Ice (Hielo curvo)	Presione <b>Curved Ice (Hielo curvo)</b> para dispensar hielo curvo. Se enciende el indicador correspondiente.
--------------------------	--

03 Hielo triturado

Crushed Ice (Hielo triturado)	Presione <b>Crushed Ice (Hielo triturado)</b> para dispensar hielo triturado. Se enciende el indicador correspondiente.
-------------------------------	---

# Funcionamiento

---

## Funciones especiales


---

### Dispensador de agua/hielo (solo para los modelos correspondientes)

Usando el dispensador, puede obtener agua con o sin hielo.

El dispensador ofrece 3 opciones: agua fría, hielo curvo y hielo triturado. Para dispensar agua fría, presione **Water (Agua)** en el panel del dispensador. Coloque un vaso debajo del dispensador y presione la palanca.

Para dispensar agua con hielo

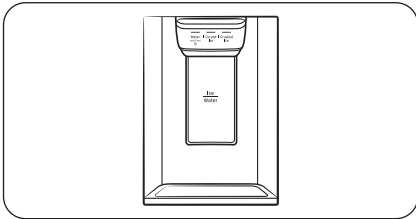

1. Con la fábrica de hielo activada, presione **Curved Ice (Hielo curvo)** o **Crushed Ice (Hielo triturado)** para seleccionar el tipo de hielo.
2. Coloque un vaso debajo del dispensador y presione la **palanca del dispensador** con el vaso. Saldrá hielo del dispensador.
3. Presione **Water (Agua)** para seleccionar agua.
4. Presione la **palanca del dispensador** con el vaso. Saldrá agua del dispensador.

#### **NOTA**

- El dispensador se detendrá si se empuja la palanca durante aproximadamente 1 minuto. Para dispensar más agua, libere y presione la palanca nuevamente.
- Asegúrese de que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua se derrame.
- Si no utiliza el dispensador de agua durante 2 o 3 días, el agua dispensada puede presentar un sabor u olor extraño. No se trata de una falla del sistema. Descarte los primeros 1 o 2 vasos de agua.

## Fábrica de hielo (solo para los modelos correspondientes)

El refrigerador cuenta con una fábrica de hielo incorporada que dispensa hielo automáticamente para que pueda disfrutar de agua filtrada con hielo curvo o triturado.

### Fabricación de hielo


Una vez que haya instalado el refrigerador y lo haya enchufado, siga estas instrucciones a fin de asegurar la fabricación adecuada de hielo y de mantener la cubeta de hielo llena:

1. Permita que el refrigerador funcione durante al menos 24 horas para asegurar un desempeño óptimo.
2. Sirva los primeros 4 a 6 cubos de hielo en un vaso.
3. Espere otras 8 horas y sirva otros 4 a 6 cubos de hielo.
4. Luego, espere otras 16 horas y sirva el primer vaso lleno de hielo.

### NOTA

- Si consume todo el hielo de una vez, debe esperar 8 horas antes de servir los primeros 4 a 6 cubos. Esto garantiza que la cubeta de hielo se llene adecuadamente.
- Los cubos de hielo que se generan rápidamente pueden tener un aspecto blanquecino, lo cual es normal.

### Diagnóstico

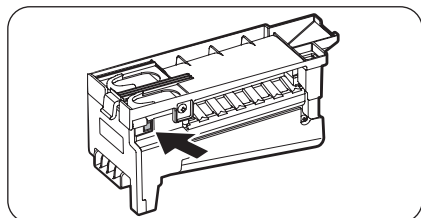

Si el hielo no sale, revise la fábrica de hielo.

1. Presione **Test (Prueba)** sobre el lateral de la fábrica de hielo. Escuchará una señal sonora al presionar el botón.
2. Escuchará otra señal sonora si la fábrica de hielo funciona correctamente.

## PRECAUCIÓN

- Si la señal sonora de fabricación de hielo suena repetidamente, comuníquese con el instalador de la tubería de agua o un centro de servicio local de Samsung.
- No presione **Test (Prueba)** repetidamente una vez que la charola esté llena de hielo o agua. El agua se puede desbordar o el hielo puede atascarse.
- No ponga alimentos en la cubeta de hielo. Los alimentos congelados pueden dañar la fábrica de hielo, en especial al abrir o cerrar la puerta.
- Cuando el refrigerador recupera el suministro eléctrico después de un corte, la cubeta puede contener una mezcla de cubos de hielo derretidos y pegados, lo que evita que la fábrica de hielo funcione adecuadamente. Para evitarlo, asegúrese de vaciar la cubeta para poder llenarla con cubos de hielo nuevos.
- No coloque los dedos ni otros objetos en la salida del dispensador o de la fábrica de hielo. Esto puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.
- Cuando inserte nuevamente la charola de la fábrica de hielo, asegúrese de que esté bien centrada. De lo contrario, se podría trabar.

# Funcionamiento

## Si apaga la fábrica de hielo

Si mantiene presionado **Ice Maker (Fábrica de hielo)** durante más de 3 segundos para apagar la fábrica de hielo, asegúrese de retirar todos los cubos de hielo de la cubeta. Los cubos restantes pueden pegarse y hacer que sea difícil retirarlos.


Para retirar la cubeta de hielo, consulte la sección **Cubeta de hielo (solo para los modelos correspondientes)** en la página 68.

### **NOTA**

- La extracción de la cubeta de hielo no afecta el desempeño térmico y mecánico del refrigerador.


## Jarra de agua (Llenado automático de la jarra) (solo para los modelos correspondientes)

Siempre hay agua fría y purificada disponible con la función Llenado automático de la jarra. Puede poner té o frutas en el infusor para disfrutar de las distintas infusiones que desee.

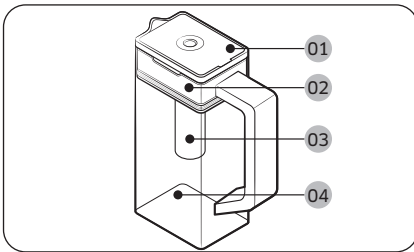

- 01 Tapa
- 02 Soporte del infusor
- 03 Infusor
- 04 Cuerpo


## Para llenar la jarra de agua

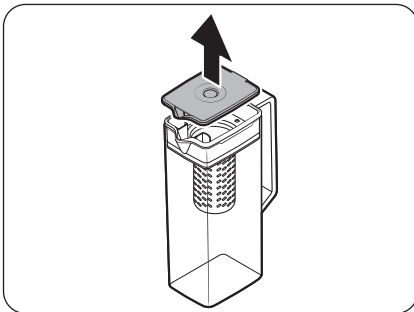

1. Sujete una de las ranuras de la manija de la **tapa** y jale hacia arriba para abrir la **tapa**.
2. Coloque hojas de té o frutas a gusto en el infusor.

### **NOTA**

Si desea mantener el agua de la infusión en su concentración inicial, desactive la función Llenado automático de la jarra.

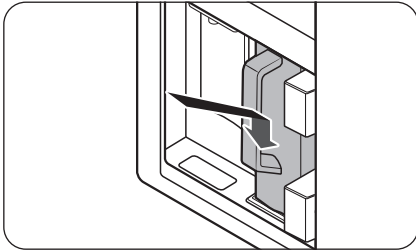

3. Active la función Llenado automático de la jarra en el panel de control. Abra la puerta del centro de bebidas y, luego, inserte la jarra de agua en el soporte. Inserte la jarra de agua como se muestra en la figura.


### PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la jarra de agua encaje en el soporte.


4. Cierre la puerta. La jarra comenzará a llenarse con agua fría poco después.

### PRECAUCIÓN

- Se recomienda consumir el agua infusada de frutos antes de que transcurran 24 horas. Después de este tiempo, el agua infusada podría echarse a perder.
- Debe limpiar la jarra después de consumir el agua infusada. Asimismo, limpie la jarra de agua si no la ha utilizado durante un tiempo prolongado.

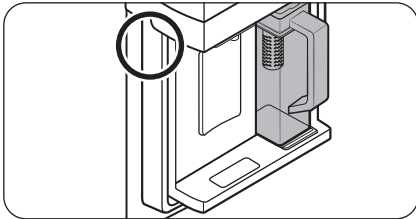


- Para evitar que la jarra se caiga o tenga fugas, asegúrese de que encaje bien en el soporte.

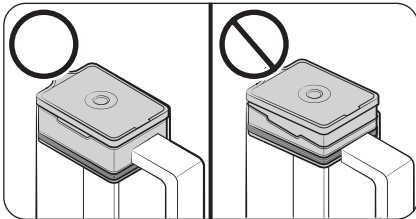


- Para evitar que la jarra se desborde o tenga fugas, asegúrese de que el soporte del infusor esté bien colocado.

# Funcionamiento

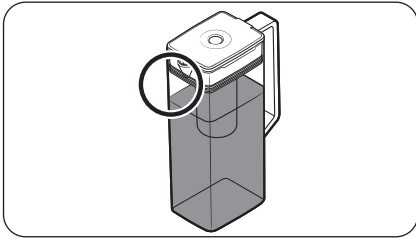

## NOTA

- Si la parte delantera (área marcada específicamente) de la jarra de agua tiene mucha humedad, es posible que la jarra no se llene por completo. Quite la humedad e intente nuevamente.
- La función Llenado automático de la jarra detendrá el suministro de agua a la jarra si esta no se llena después de un determinado periodo. Si esto ocurriera, verifique que la tubería de agua esté bien conectada. Retire la jarra de agua, insértela nuevamente y vuelva a intentarlo.

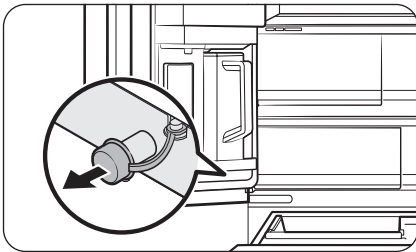

## NOTA


- Limpie el soporte si la jarra de agua se desbordó o tuvo fugas.
- Si la tapa de goma está abierta, caerá agua.
- En caso de fuga, el indicador de Llenado automático de la jarra (AutoFill Pitcher On/Off (Llenado automático de la jarra activado/desactivado)) parpadeará en simultáneo. En caso de fuga, abra la tapa de goma para que el agua drene. Al finalizar el drenaje, los indicadores dejan de parpadear y quedan fijos. Vuelva a cerrar la tapa de goma. No obstante, si el indicador sigue parpadeando, es posible que se trate de una falla del sistema. Comuníquese con el centro de servicio local de Samsung.

## NOTA

- Debe limpiar la jarra después de consumir el agua infundada. También debe limpiar la jarra si no la ha usado por mucho tiempo o si la ha dejado llena durante más de tres días.
- Si el infusor no se limpia de forma adecuada, es posible que permanezca el aroma del té o las frutas que usó anteriormente. Si no va a utilizar el infusor, sepárelo de la jarra y guárdelo de forma segura.
- Si no ha utilizado el filtro de agua durante mucho tiempo, deseche las dos primeras jarras de agua. Luego, limpie bien la jarra y úsela.
- Si abre la puerta y retira o coloca la jarra con la función Llenado automático de la jarra desactivada, el indicador de AutoFill Pitcher Off (Llenado automático de la jarra desactivado) parpadea. Para detener el parpadeo, cierre la puerta o active la función Llenado automático de la jarra.

---

## Dispensador de agua (solo para los modelos correspondientes)

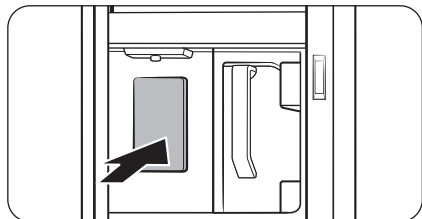

Para dispensar agua fría, abra el centro de bebidas y presione la palanca del dispensador.

### **NOTA**

- El dispensador dejará de dispensar si se mantiene la palanca presionada durante aproximadamente 1 minuto. Para dispensar más agua, libere y presione la palanca nuevamente.
- Asegúrese de que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua se derrame.
- Si no utiliza el dispensador de agua durante 2 o 3 días, el agua dispensada puede presentar un sabor u olor extraño. No se trata de una falla del sistema. Descarte los primeros 1 o 2 vasos de agua.

### **Turbidez del agua**


El agua suministrada al refrigerador pasa por un filtro de centro alcalino. Durante el proceso de filtración, aumenta la presión del agua y esta se satura de oxígeno y nitrógeno. Esto hace que el agua parezca turbia temporalmente cuando se dispensa. Esto es normal y el agua se verá transparente después de unos segundos.

# Funcionamiento

## Fábrica de hielo (solo para los modelos correspondientes)

El refrigerador cuenta con una fábrica de hielo incorporada que dispensa hielo automáticamente.

- El diseño general y/o los accesorios pueden diferir según el modelo.

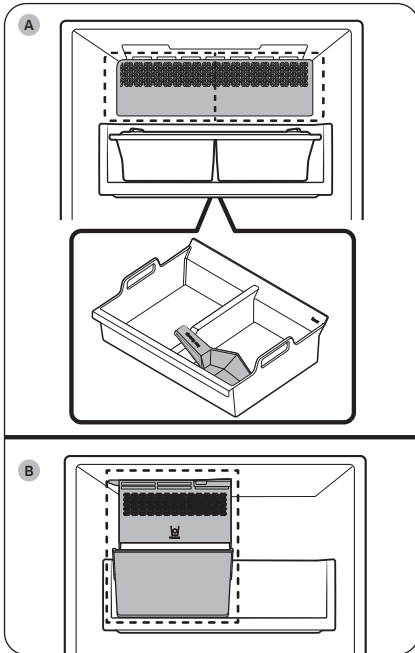

- A. Fábrica de hielo automática doble (Hielo en cubos y trozos de hielo)
- B. Fábrica de hielo simple (Hielo esférico)

## Fabricación de hielo

Una vez que se haya instalado el refrigerador y enchufado el cable de alimentación, siga estas instrucciones a fin de asegurar la fabricación adecuada de hielo y mantener la cubeta de hielo llena.

### Para utilizarla por primera vez

- Deje que la fábrica de hielo funcione durante 1 o 2 días.
- Descarte la primera y segunda cubeta de hielo para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua.

- Este producto dispone de dos tipos de fábricas de hielo.


## ⚠ ADVERTENCIA

**Peligro de asfixia:** Los niños pequeños podrían asfixiarse con el hielo.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Luego de usar la pala para hielo, no la deje en la cubeta.

Uso de la fábrica de hielo automática doble (hielo en cubos y trozos de hielo) / simple (hielo esférico)

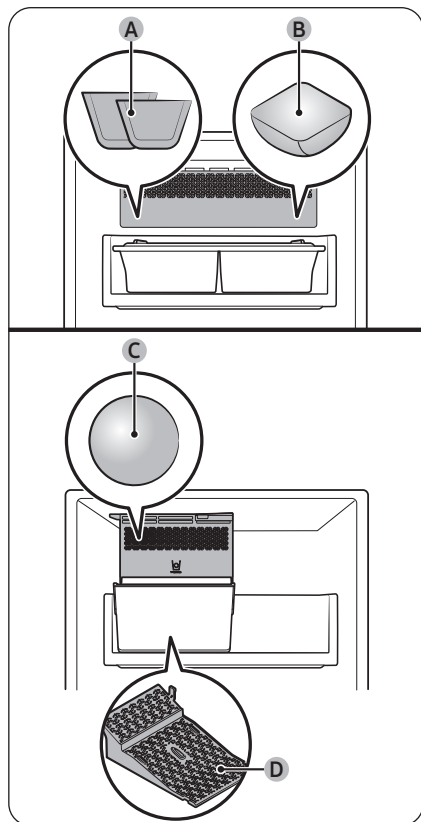


- A. Hielo en cubos
- B. Trozos de hielo
- C. Hielo esférico
- D. Bandeja para hielo esférico


**NOTA**

- Vacíe con regularidad la cubeta de hielo.
  - El hielo recién hecho puede pegarse al viejo, y este a la cubeta.
- La forma, transparencia y tamaño del hielo puede variar según la presión del agua y otras condiciones (como temperatura ambiente, temperatura del congelador y frecuencia con la que se abre la puerta).
- Es posible que escuche un ruido cuando el hielo cae en la cubeta.
- Cuando retire la cubeta de hielo del congelador, sosténgala con ambas manos para que no se caiga.

# Funcionamiento

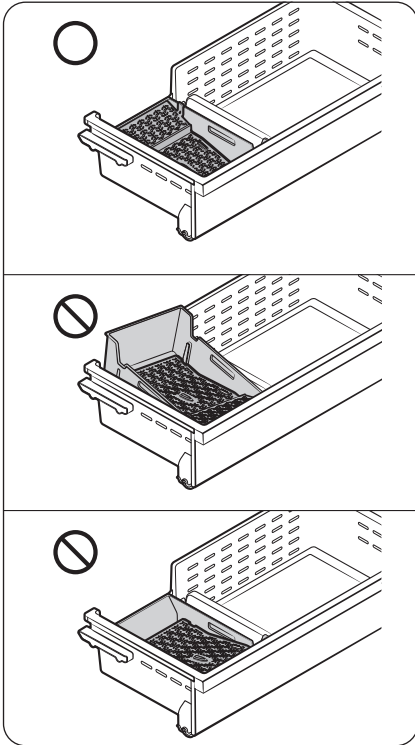

- Asegúrese de colocar la bandeja de la fábrica de hielo esférico en la dirección correcta.
  - Si retira la bandeja para hielo esférico de la cubeta o si la bandeja está colocada incorrectamente, la fábrica de hielo puede dejar de fabricar hielo esférico.

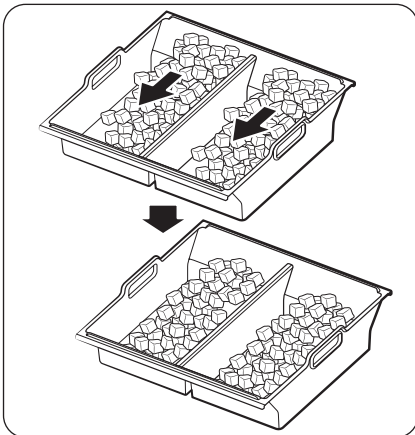


- La acumulación de hielo en un lado de la charola es normal. Distribuya el hielo de la charola de manera uniforme para almacenar más hielo.

## PRECAUCIÓN

- Dejar la tubería de agua desconectada puede causar que, con el tiempo, la válvula de agua emita un zumbido. Si esto ocurre, asegúrese de desactivar la función de fabricación de hielo.
- Si la señal sonora de fabricación de hielo suena repetidamente, comuníquese con el instalador de la tubería de agua o un centro de servicios local de Samsung.
- No ponga alimentos en la cubeta de hielo. Los alimentos congelados pueden dañar la fábrica de hielo, en especial al abrir o cerrar la puerta.
- Cuando el refrigerador recupera el suministro eléctrico después de un corte, la cubeta de hielo puede contener una mezcla de cubos de hielo derretidos y pegados, lo que puede evitar que la fábrica de hielo funcione adecuadamente. Para evitar que esto suceda, asegúrese de vaciar la cubeta de hielo antes de utilizar el refrigerador.
- No coloque los dedos ni otros objetos en la fábrica de hielo. Es posible que provoque lesiones o daños materiales.
- Debido a la sublimación, el hielo almacenado en el congelador durante mucho tiempo reduce su tamaño y forma grandes trozos de hielo. Por lo tanto, si no va a utilizar hielo durante mucho tiempo, apague la fábrica de hielo.
- Utilice solo las mangueras nuevas provistas con el electrodoméstico. No reutilice mangueras antiguas.
- La apertura y el cierre frecuentes del congelador afectan la cantidad de producción de hielo.

### Diagnóstico

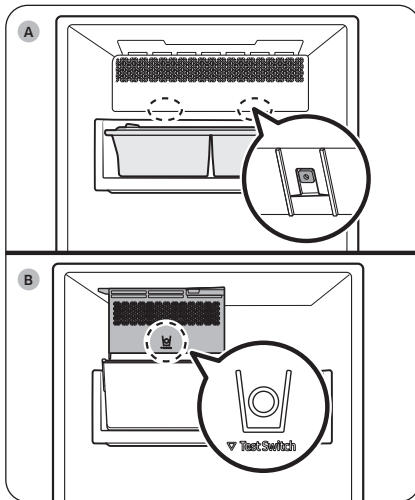

- A. Fábrica de hielo automática doble  
B. Fábrica de hielo automática simple





- El diseño general y/o los accesorios pueden diferir según el modelo.
- Si el hielo no sale, primero controle el estado de la fábrica de hielo con el botón **Test (Prueba)** en la parte inferior de la fábrica de hielo.
- Presione el botón **Test (Prueba)** en la parte inferior de la fábrica de hielo. Escuchará una señal sonora (campana) al presionar el botón. Escuchará otra señal sonora si la fábrica de hielo funciona correctamente.

# Mantenimiento

## Manipulación y cuidado

### Cubeta de hielo (solo para los modelos correspondientes)

Si no usa el hielo durante un período prolongado, puede apelmazarse en la cubeta. Si esto ocurriera, retire y vacíe la cubeta de hielo.

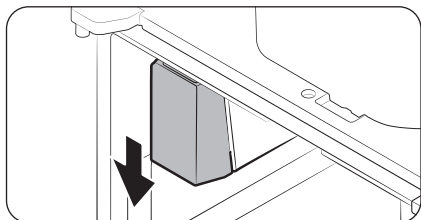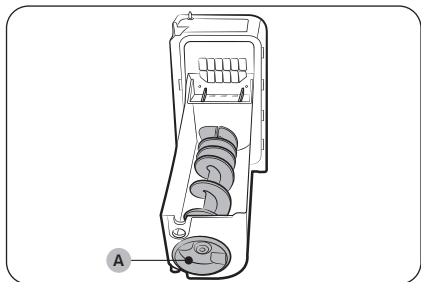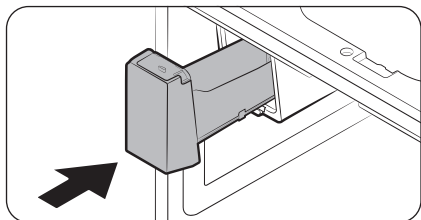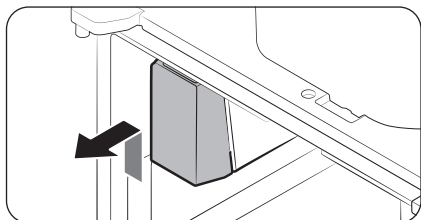

1. Para retirar la cubeta de hielo, levántela suavemente y jale hacia afuera mientras sostiene la parte inferior de la cubeta con una mano y el lateral con la otra.
2. Vacíe la cubeta.
3. Una vez que haya finalizado, coloque la cubeta en su posición. Si la cubeta no entra, gire el tornillo de hélice 90 grados e inténtelo nuevamente.

Si la cubeta de hielo no estuviera bien insertada, gire la Hélice (A) 90 grados e inténtelo nuevamente.

4. Después de volver a colocar la cubeta en su posición, jálela con suavidad hacia abajo y asegúrese de que se apoye con firmeza en la ranura.


## PRECAUCIÓN

- No aplique una fuerza excesiva sobre la cubierta de la cubeta. La cubierta puede romperse.
- No cierre la puerta por la fuerza. Puede derramarse agua sobre la fábrica de hielo.
- Para evitar lesiones, asegúrese de limpiar el hielo o el agua que pueda haber caído en el suelo.
- A fin de evitar lesiones o accidentes, no permita que los niños jueguen con el dispensador de agua ni la fábrica de hielo.
- No coloque la mano ni ningún objeto en el conducto de hielo. Esto podría provocar lesiones físicas o daños materiales.
- Utilice únicamente la cubeta de hielo provista. Las cubetas de hielo de terceros pueden provocar una falla del sistema.


## NOTA

- La presión de agua necesaria para la fabricación de hielo es de entre 30 y 120 psi (206 y 827 kPa).
- Los ruidos de la fábrica de hielo durante el proceso de fabricación son normales.
- Cuando la puerta esté abierta, ni la fábrica de hielo ni el dispensador de agua funcionan.

### Llenado automático de la jarra (solo para los modelos correspondientes)

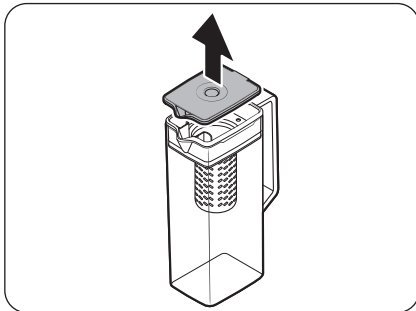


1. Sujete una de las ranuras de la manija de la tapa y jale hacia arriba para retirar.

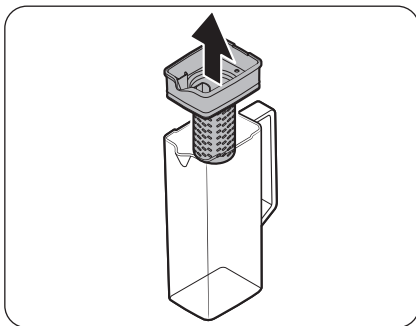

2. Sujete ambos lados del soporte del infusor y levántelo para retirarlo.

# Mantenimiento

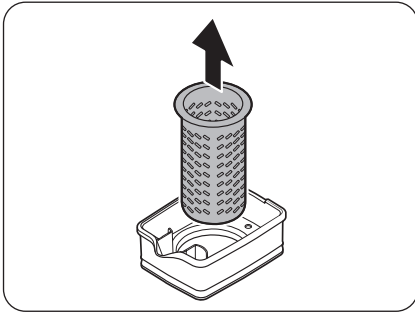

3. Quite el **infusor** de la boca sellada girándolo ligeramente.
4. Limpie el **infusor** con agentes neutros y agua corriente. Enjuague y seque bien.
5. Vuelva a ensamblar Llenado automático de la jarra en el orden inverso al del desensamble.

## ⚠ PRECAUCIÓN

La jarra de agua y la tapa no son aptas para microondas y pueden derretirse o deformarse si se exponen al calor (incluida el agua caliente). Son aptas para lavavajillas en ciclos con temperaturas de agua inferiores a 158 °F (70 °C). No las use en ciclos de la lavavajillas con temperaturas superiores a 158 °F (70 °C) y no apile platos o tazas en la jarra cuando utilice la lavavajillas. Debe lavarlas a mano con agua fría o tibia según sea necesario.

## Estantes (solo para los modelos correspondientes)


Es posible que algunas de las instrucciones en esta sección no se apliquen dependiendo del modelo.

## ⚠ PRECAUCIÓN


Los contenedores de vidrio pueden rayar la superficie de los estantes de vidrio.

### Remoción del estante del refrigerador


Tipo A

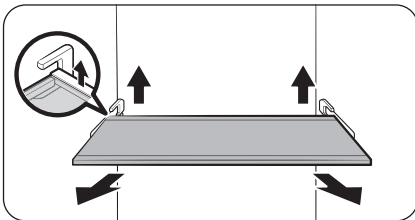

1. Abra por completo la puerta del refrigerador.
2. Sostenga la parte delantera del estante, levántelo suavemente y jale hacia adelante.

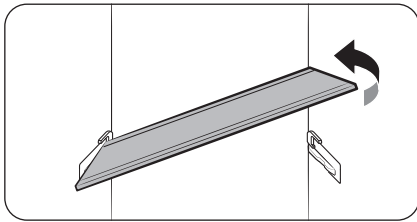


3. Incline el estante hacia un lado.

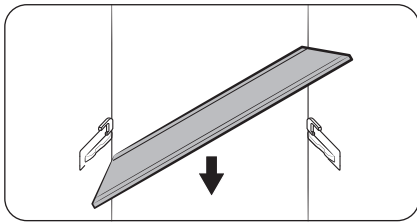

4. Jale el estante para retirarlo.

Tipo B

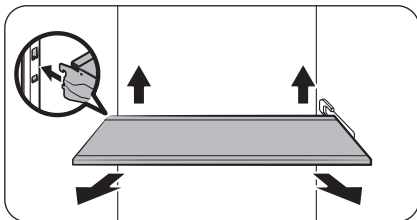

1. Abra por completo la puerta del refrigerador.
2. Sostenga la parte delantera del estante, levántelo suavemente y jale hacia adelante.

**NOTA**


No levante el estante por completo al retirarlo. La pared posterior del refrigerador podría abollarse.

# Mantenimiento

---

Inserte el estante del refrigerador

Tipo A

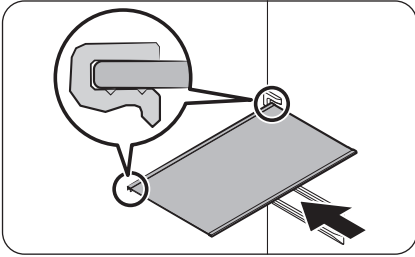


Antes de insertarlo, verifique la forma de la parte posterior del estante. Luego, inserte el estante en el orden inverso a la extracción.

## **PRECAUCIÓN**




- El estante debe insertarse correctamente. No lo inserte al revés o de atrás hacia adelante.
- Los estantes son pesados, por lo tanto, tenga cuidado al manipularlos.

Tipo B

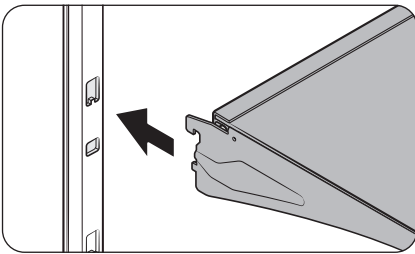

Para volver a insertarlo, sostenga el estante en ángulo de modo que el frente quede más alto que la parte posterior. Luego inserte el gancho superior en la muesca, baje el estante y, luego, inserte el gancho inferior en la muesca.

## Estante espacio rápido \*

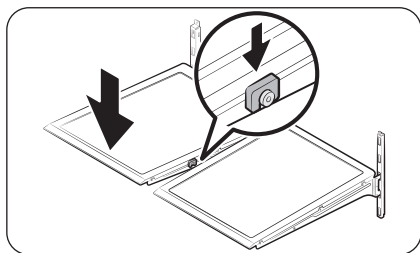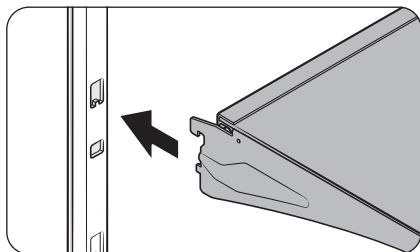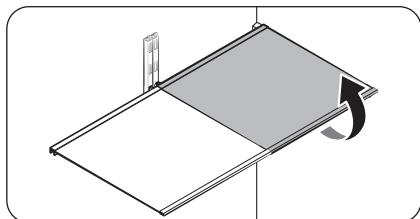

Para retirar un estante, abra por completo la puerta correspondiente. Sostenga la parte delantera del estante y, luego, levántelo suavemente y jale hacia afuera.

### **NOTA**

No levante el estante por completo al retirarlo o reinsertarlo. La pared posterior del refrigerador podría abollarse.

Para volver a insertarlo, sostenga el estante en ángulo de modo que el frente quede más alto que la parte posterior. Luego inserte el gancho superior en la muesca, baje el estante y, luego, inserte el gancho inferior en la muesca.

Sostenga la parte delantera izquierda del estante derecho con la mano derecha y levante el estante izquierdo con el pulgar derecho para desmontarlo.

### **PRECAUCIÓN**

- Los estantes de vidrio templado son pesados. Tenga cuidado al retirarlos.
- El estante debe insertarse correctamente. No lo coloque al revés.
- Los contenedores de vidrio pueden rayar la superficie de los estantes de vidrio.


# Mantenimiento

---


## Estante para vegetales

### **NOTA**

Retire antes el compartimiento inferior de la puerta y los cajones del refrigerador.


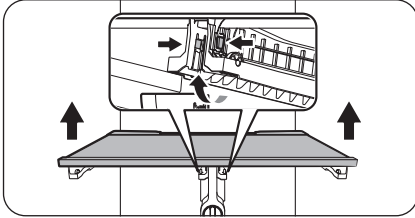


1. Sujete con una mano la caja del filtro debajo del estante para verduras. Luego presione con la otra mano los ganchos de la izquierda y la derecha.
2. Mientras presiona los ganchos, levante el estante para verduras para desmontarlo de la caja del filtro.

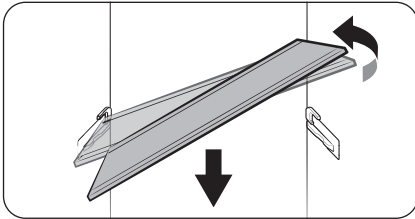

3. Incline el estante hacia un lado y, luego, extraígallo.

## Compartimientos de las puertas

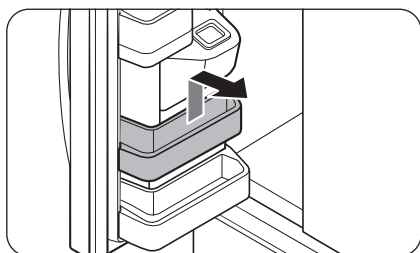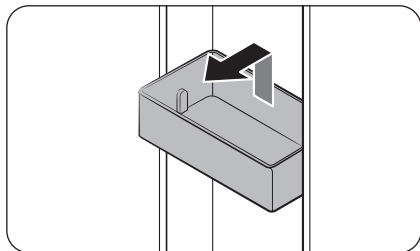

- Para retirar el **compartimiento de la puerta**, sostenga ambos lados delanteros y levántelo suavemente para retirarlo.
- Para volver a colocarlo, inserte el **compartimiento de la puerta** ligeramente por encima de su ubicación final asegurándose de que la parte posterior esté contra la puerta. Sostenga la parte posterior del **compartimiento de la puerta** con ambas manos y presiónelo para que encaje bien.


### **PRECAUCIÓN**

- No retire un compartimiento lleno de alimentos. Antes, vacíe el compartimiento.
- Tenga cuidado al abrir la puerta si el compartimiento inferior contiene botellas grandes que podrían caer.
- No permita que los niños jueguen con los compartimientos. Las esquinas filosas del compartimiento pueden causar lesiones.

# Mantenimiento

---


## Cajones del refrigerador

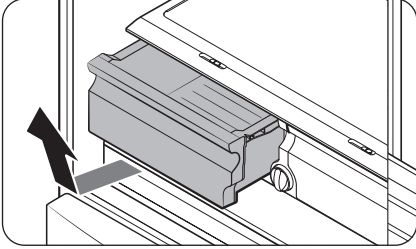

Levante suavemente el frente del cajón y deslícelo hacia afuera.

- Se recomienda retirar los compartimientos de la puerta antes de retirar el cajón. Esto es para evitar que se dañen.
- Para volver a colocarlo, inserte el cajón en los rieles y deslícelo hacia adentro.

## Cajón ancho (solo para los modelos correspondientes)

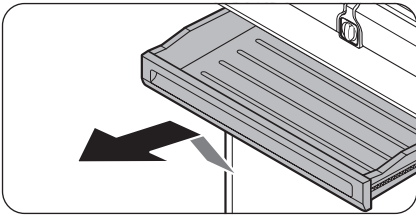


- Para retirarlo, abra por completo el Cajón ancho. Luego, levante ligeramente la parte delantera y jale hacia afuera.
- Para volver a colocar el cajón, empuje hacia atrás los rieles del refrigerador. Luego, coloque el Cajón ancho en los rieles y deslícelo hacia atrás hasta que esté en su lugar.


---

## Cestas del congelador

### Cesta superior

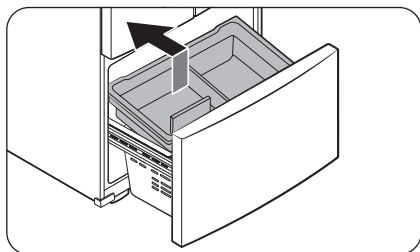

1. Para retirarla, abra por completo el cajón del congelador. Levante la parte posterior de la **cesta superior** e inclínela hacia abajo de manera que el frente de la **cesta superior** se incline hacia arriba.

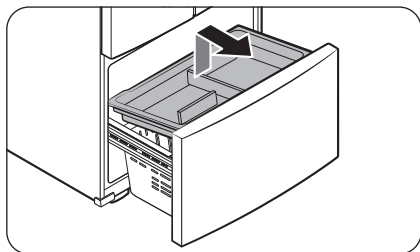


2. Luego, levante el frente y jale para retirar.

#### **NOTA**


Para volver a colocar, alinee las ruedas delanteras de la **cesta superior** con el extremo de la cesta inferior. Deslice la **cesta superior** hacia adelante.

# Mantenimiento

## Cesta inferior

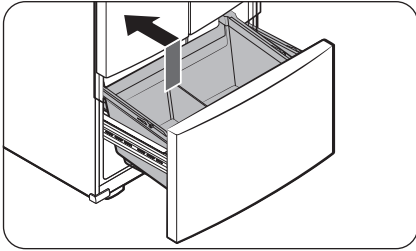

1. Para retirarla, abra por completo el cajón del congelador. Levante la parte posterior de la **cesta inferior** e inclínela hacia abajo de manera que el frente de la **cesta inferior** se incline hacia arriba.

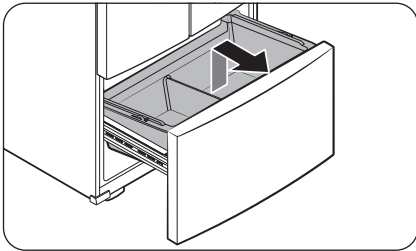

2. Luego, levante el frente y jale para retirar.

### **NOTA**

Para volver a colocar, inserte primero la parte posterior de la cesta en el conjunto de riel.

## **PRECAUCIÓN**

- No gire la cesta al retirarla o colocarla. Se puede rayar.
- Para evitar lesiones personales, daños materiales o sofocación, mantenga a los niños alejados de las cestas del congelador que han sido retiradas.
- Coloque las ruedas de la cesta superior en el extremo de los rieles de la cesta inferior. Luego, deslice la cesta superior completamente hacia adelante. De lo contrario, el cajón no se podrá abrir ni cerrar correctamente, lo que provocará la acumulación de escarcha.

---

## Limpieza

---

### Interior y exterior

#### **ADVERTENCIA**

- No limpie el refrigerador con benceno, disolvente, detergente para automóviles/hogareño o Clorox™ (blanqueador). Pueden dañar la superficie del refrigerador y provocar un incendio.
- No rocíe agua sobre el refrigerador. Puede provocar una descarga eléctrica.

Utilice un paño seco regularmente para retirar cualquier sustancia extraña como polvo o agua de las terminales del enchufe de alimentación y los puntos de contacto.


1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa o una toalla de papel para limpiar el interior y el exterior del refrigerador.
3. Al terminar, utilice un paño seco o toalla de papel para secarlo bien.
4. Enchufe el cable de alimentación.

### Dispensador de hielo/agua (solo para los modelos correspondientes)

#### **PRECAUCIÓN**

Cuando está seleccionada la opción de hielo triturado, es posible que se acumulen fragmentos de hielo residual en el recipiente de hielo. Para evitarlo, quite el hielo residual del recipiente con un paño suave y limpio.


### Boquilla del dispensador (solo para los modelos correspondientes)

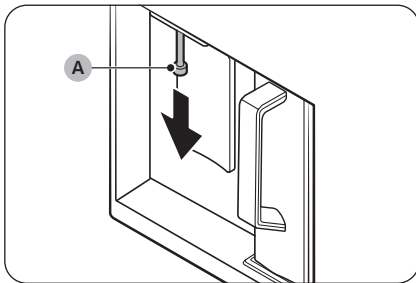

1. Sujete el extremo de la boquilla del dispensador (A).
2. Mientras gira la boquilla del dispensador (A) hacia la izquierda, jálela hacia abajo para retirarla del dispensador.

# Mantenimiento

---

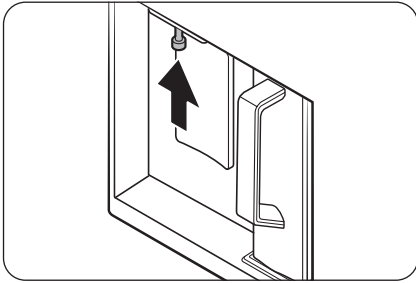

3. Limpie bien la boquilla y, luego, vuelva a colocarla.


## PRECAUCIÓN

- Inserte por completo la boquilla del dispensador para que vuelva a su posición original.
- No utilice esponjas con texturas ásperas para limpiar la boquilla del dispensador.

## Burletes de goma

En caso de que los burletes de goma de una puerta se ensucien, es posible que la puerta no cierre bien y el refrigerador disminuya su rendimiento y eficacia. Utilice un detergente suave y un paño húmedo para limpiar los burletes de goma. Luego, séquelos bien con un paño.

## Panel posterior

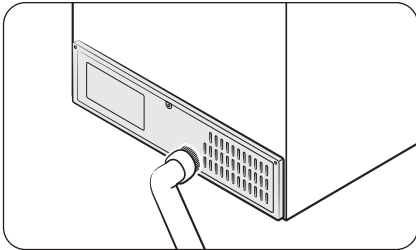

Para mantener los cables y las partes expuestas del panel posterior libres de polvo, aspire el panel una o dos veces al año.

## PRECAUCIÓN

No retire la cubierta del panel posterior. Podría producirse una descarga eléctrica.

---

## Reemplazo

---

### Filtro de agua (solo para los modelos correspondientes)


#### **ADVERTENCIA**

- Solo se deben utilizar filtros de agua de repuesto de la marca Samsung.
  - Los filtros de repuesto originales de Samsung están equipados con un código QR para su verificación.
  - Compruebe siempre la autenticidad del filtro escaneando el código QR.
- Los filtros de terceros o falsificados pueden presentar grietas o fugas que podrían ocasionar daños materiales.
- Samsung no se hace responsable por los daños que puedan derivarse del uso de filtros de agua de terceros o falsificados.


#### **NOTA**

Al retirar el filtro de agua, no se suministrará agua y, por lo tanto, la fábrica de hielo y el dispensador no funcionarán.

El indicador de restablecimiento del filtro (**Filter**) se pone rojo para recordarle que es momento de cambiar el filtro. Antes de reemplazar el filtro, asegúrese de que la tubería de agua esté cerrada.

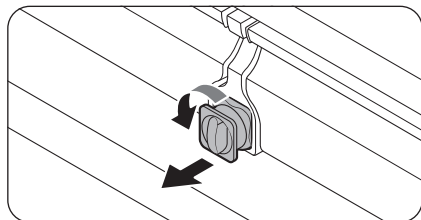


1. Cierre la tubería de suministro de agua.
2. Gire la perilla del cartucho del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj unos 90 grados (giro de 1/4). El cartucho del filtro se destraba.

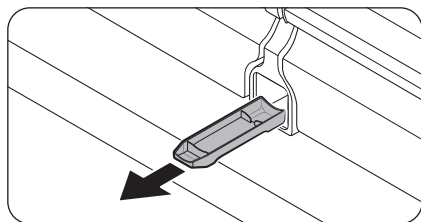

3. Jale para retirar el cartucho.
  - Si el filtro de agua estuviera muy contaminado, es posible que el cartucho no pueda retirarse con facilidad. En dicho caso, retírelo por la fuerza.
  - A fin de evitar fugas de agua a través de la abertura del filtro, jale el cartucho en línea recta al retirarlo.
4. Inserte un nuevo cartucho de filtro. Utilice únicamente filtros provistos o aprobados por Samsung.

# Mantenimiento

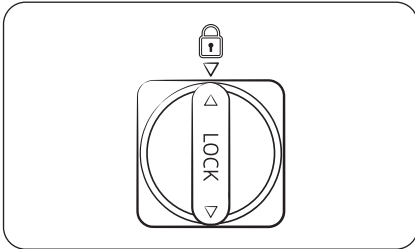

5. Gire la perilla del filtro en el sentido de las agujas del reloj para trarlo en su posición.
6. Mantenga presionado **Ice Maker (Fabrica de hielo)** en el panel principal durante 3 segundos para restablecer el detector de vida útil. El indicador de restablecimiento del filtro (**Filter**) se apagará.
7. Al finalizar el reemplazo del filtro, abra la válvula y deje correr el agua por el dispensador durante unos 7 minutos. De esta forma se eliminan las impurezas y el aire de la tubería de agua.

## **NOTA**

- Los filtros nuevos pueden hacer que brote agua del dispensador brevemente. Esto se debe al ingreso de aire en la tubería de agua.
- El proceso de reemplazo puede hacer que el dispensador de agua gotee por un período breve. Si gotea, simplemente limpie el agua del piso con una toalla seca.

## **Sistema de filtración por ósmosis inversa**

La presión de agua del sistema de suministro hacia un sistema de filtrado por ósmosis inversa debe ser de entre 30 y 120 psi (206 y 827 kPa).

La presión de agua del sistema de filtración por ósmosis inversa a la tubería de agua fría del refrigerador debe ser de al menos 40 psi (276 kPa). Si la presión de agua estuviera por debajo de estas especificaciones:

- Verifique si el filtro de sedimentos en el sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplace el filtro si es necesario.
- Llene nuevamente el tanque de agua del sistema de ósmosis inversa.

Para obtener más información sobre el mantenimiento, comuníquese con un plomero profesional.

## **Pedir un filtro nuevo**

Para comprar un nuevo filtro de agua, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung o visite [www.samsung.com/us](http://www.samsung.com/us).

## **Lámparas de LED**

Para reemplazar las lámparas del refrigerador, comuníquese con un centro de servicios Samsung local.



## **ADVERTENCIA**

- El usuario no debe reemplazar las lámparas. No intente reemplazar la lámpara usted mismo. Puede provocar una descarga eléctrica.

# Solución de problemas


Antes de solicitar servicio técnico revise los síntomas y las soluciones recomendadas que se especifican a continuación. Si ninguna de estas soluciones recomendadas resuelve su problema, visite nuestro sitio web [www.samsung.com](http://www.samsung.com) o llame al Servicio de Atención al Cliente de Samsung al 1-800-SAMSUNG (726-7864). Tenga presente que se le cobrará por las visitas de servicio cuando no se detecte ningún desperfecto.

## General

### Temperatura

Síntoma	Causas posibles	Solución
El refrigerador/ congelador no funciona. La temperatura del refrigerador/ congelador es elevada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cable de alimentación no está conectado correctamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enchufe correctamente el cable de alimentación.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El control de temperatura no está configurado correctamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baje la temperatura.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El refrigerador está ubicado cerca de una fuente de calor o expuesto a la luz solar directa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa o de las fuentes de calor.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No hay espacio suficiente entre el refrigerador y las paredes y gabinetes cercanos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 2 pulgadas (5 cm) entre la parte posterior y los lados del refrigerador y las paredes o gabinetes cercanos.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El modo Ahorro de energía está activado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desactive el modo Ahorro de energía.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El refrigerador está demasiado lleno. Los alimentos bloquean las rejillas de ventilación del refrigerador.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No sobrecargue el refrigerador. Evite que los alimentos bloqueen la ventilación.</li></ul>
El refrigerador/ congelador enfría demasiado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El control de temperatura no está configurado correctamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configure una temperatura más alta en el panel principal.</li></ul>

# Solución de problemas

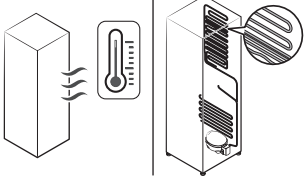Síntoma	Causas posibles	Solución
La pared interna está caliente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El refrigerador cuenta con tuberías a prueba de calor en la pared interna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A fin de evitar que se forme condensación, el refrigerador cuenta con tuberías a prueba de calor en los ángulos frontales. Si la temperatura aumenta, es posible que el equipo no funcione eficazmente. No se trata de una falla del sistema.</li> </ul> 

## Olores

Síntoma	Causas posibles	Solución
El refrigerador huele mal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentos descompuestos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el refrigerador y retire los alimentos descompuestos.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentos con olores fuertes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que los alimentos con olores fuertes estén envueltos al vacío.</li> </ul>

## Escarcha

Síntoma	Causas posibles	Solución
Escarcha alrededor de las rejillas de ventilación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los alimentos bloquean las rejillas de ventilación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que ningún alimento bloquee las rejillas de ventilación del refrigerador.</li> </ul>
Escarcha en las paredes internas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta está mal cerrada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que ningún alimento bloquee la puerta. Limpie las juntas de la puerta.</li> </ul>


## Condensación


Síntoma	Causas posibles	Solución
Se forma condensación en las paredes internas.	• Si se deja la puerta abierta, entra humedad en el refrigerador.	• Retire la humedad y no deje la puerta abierta durante períodos prolongados.
	• Alimentos con elevado contenido de humedad.	• Asegúrese de que los alimentos estén envueltos al vacío.

## Agua/hielo (solo para modelos con dispensador)

Síntoma	Causas posibles	Solución
Sale menos agua de lo normal.	• La presión del agua es demasiado baja.	• Asegúrese de que la presión del agua esté entre 30 y 120 psi (206 y 827 kPa).
La fábrica de hielo emite un zumbido.	• La función de fabricación de hielo está activada, pero el suministro de agua al refrigerador no está conectado.	• Presione <b>Ice Maker (Fábrica de hielo)</b> en el panel principal para apagar la fábrica de hielo o conecte la tubería de suministro de agua al refrigerador.
La fábrica de hielo no hace hielo.	• La fábrica de hielo está recién instalada.	• Debe esperar de 1 a 2 días para que el refrigerador haga hielo.
	• La temperatura del congelador es demasiado alta.	• Configure la temperatura del congelador por debajo de 0 °F (-18 °C) o -4 °F (-20 °C) en ambientes cálidos.
	• La función de bloqueo del panel del dispensador está activada.	• Desactive el bloqueo del panel del dispensador.
	• Fábrica de hielo desactivada.	• Encienda la fábrica de hielo.
	• La pala para hielo permanece en la cubeta de hielo.	• Guarde la pala en el posición designada.

# Solución de problemas

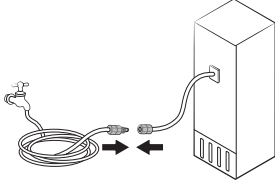Síntoma	Causas posibles	Solución
No se dispensa hielo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El hielo puede atascarse si el dispensador no se utiliza durante un periodo prolongado (aprox. 3 semanas).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si no utilizará el refrigerador por un periodo prolongado, vacíe la cubeta y apague la fábrica de hielo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La cubeta de hielo no está insertada correctamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la cubeta esté bien insertada.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tubería de agua no está conectada correctamente o el suministro de agua está cerrado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el estado de la instalación de agua.</li> </ul> 
El hielo está opaco. (Solo modelos con hielo esférico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que haya entrado aire en la tubería de agua durante la instalación o el reemplazo del filtro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispense más de 3 galones (10 litros) de agua a través del dispensador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La producción diaria de hielo esférico está fijada en 6 o 9.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para obtener hielo más claro, configure la producción diaria de hielo esférico en 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede cambiar la configuración a través de la aplicación SmartThings</li> </ul> </li> </ul>

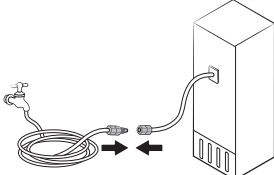
Síntoma	Causas posibles	Solución
No se dispensa agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La tubería de agua no está conectada correctamente o el suministro de agua está cerrado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revise el estado de la instalación de agua.</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La función de bloqueo del panel del dispensador está activada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desactive el bloqueo del panel del dispensador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se instaló un filtro de agua de terceros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice únicamente filtros provistos o aprobados por Samsung.</li> <li>Los filtros no aprobados pueden provocar fugas y daños al refrigerador.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador del filtro de agua se enciende o parpadea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplace el filtro de agua. Luego de reemplazarlo, restablezca el sensor del indicador del filtro.</li> </ul>

### Agua/hielo (solo para los modelos correspondientes)

Síntoma	Causas posibles / solución
No se fabrica hielo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El hielo se fabrica aproximadamente 24 horas después de la instalación.</li> <li>Si la fábrica de hielo está apagada, no producirá hielo incluso si la tubería de agua está conectada correctamente. Asegúrese de que la fábrica de hielo esté encendida.</li> <li>Si se acumula demasiado hielo en la parte trasera de la cubeta, el refrigerador puede reconocer que está llena y dejar de producir hielo. Agite suavemente la cubeta para nivelar el hielo apilado.</li> </ul>
Se oye un ruido inusual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que escuche un sonido durante unos 5 a 15 segundos cuando se suministra agua a la fábrica de hielo. No es un defecto.</li> <li>Es posible que se escuche un ruido fuerte cuando el hielo cae en la cubeta.</li> </ul>
Aparecen partículas flotantes a medida que el hielo se derrite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando el agua se congela, minerales como el magnesio y el calcio pueden formar cristales blancos. Estos pueden aparecer como partículas flotantes a medida que el hielo se derrite.</li> </ul>

# Solución de problemas

## Agua/hielo (Solo para modelos con hielo esférico)

Síntoma	Causas posibles / solución
No se fabrica hielo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El hielo se fabrica aproximadamente 24 horas después de la instalación.</li> <li>Si las puertas se abren con frecuencia, la temperatura del congelador puede aumentar, lo que ralentiza el proceso de fabricación de hielo.</li> <li>Asegúrese de verificar los lados frontal y posterior de la bandeja en el cubeta de la fábrica de hielo esférico, y de colocarla en la dirección correcta.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se retira la bandeja o no se coloca correctamente, es posible que no se produzca hielo.</li> </ul> </li> </ul>
La forma del hielo es inusual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si se acaba de instalar el refrigerador, se reemplazó el filtro de agua o se fue la energía por un tiempo debido a un corte de luz, el hielo puede tener burbujas en su interior o verse deforme.</li> <li>La forma y el tamaño del hielo pueden variar según la presión del agua y las condiciones de uso.</li> <li>La transparencia del hielo puede variar según las condiciones de uso, como la apertura de las puertas, el volumen de almacenamiento, la temperatura ambiente y la configuración de la temperatura.</li> <li>Cuando se instala el refrigerador por primera vez, se reemplaza el filtro de agua o en diversas condiciones de uso, es posible que se produzca hielo con formas irregulares, como en los siguientes ejemplos.</li> </ul> 
Aparecen partículas flotantes a medida que el hielo se derrite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando el agua se congela, minerales como el magnesio y el calcio pueden formar cristales blancos. Estos pueden aparecer como partículas flotantes a medida que el hielo se derrite.</li> </ul>

## Llenado automático de la jarra


Síntoma	Causas posibles / solución
No se llena con agua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la función de llenado automático de la jarra esté activada.</li> <li>Si se forma condensación en la superficie de la jarra, es posible que no se llene con agua automáticamente. Seque la humedad de la superficie de la jarra y vuelva a intentarlo.</li> </ul>
El agua se desborda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antes de abrir la tapa de goma ubicada en la parte inferior del soporte de la jarra, coloque un recipiente o una toalla debajo para recoger el agua.</li> <li>Asegúrese de que la tapa de la jarra esté bien cerrada. De lo contrario, podría derramarse agua.</li> </ul>

## ¿Se oyen ruidos anómalos procedentes del refrigerador?


Antes de llamar al servicio técnico, revise la siguiente información. Si aún tiene dudas respecto de algún ruido relacionado con su refrigerador, llame al servicio de atención al cliente de Samsung al 1-800-SAMSUNG (726-7864). Tenga presente que se le cobrará por las visitas de servicio relacionadas con ruidos normales cuando no se detecte ningún desperfecto.

### Estos ruidos son normales.

- Cuando se inicia o finaliza una operación, el refrigerador puede emitir sonidos similares al encendido del motor de un auto. Cuando la operación se estabiliza, el ruido disminuye.

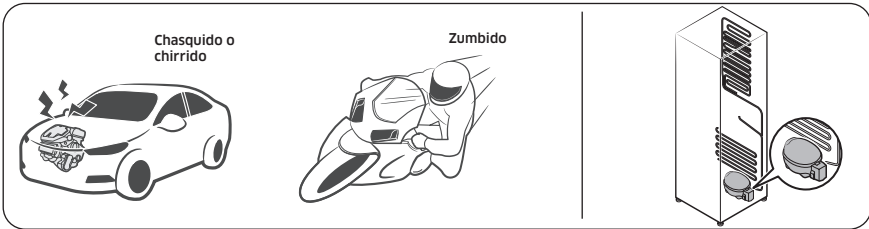


- Cuando el ventilador está en funcionamiento, puede producir algunos ruidos. Cuando el refrigerador alcanza la temperatura establecida, el ruido del ventilador se detiene.

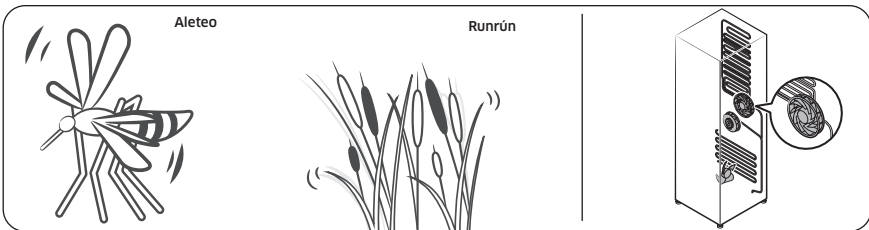


# Solución de problemas


- Durante un ciclo de descongelación, pueden caer gotas de agua sobre el calefactor y producir ruidos de chisporroteo.

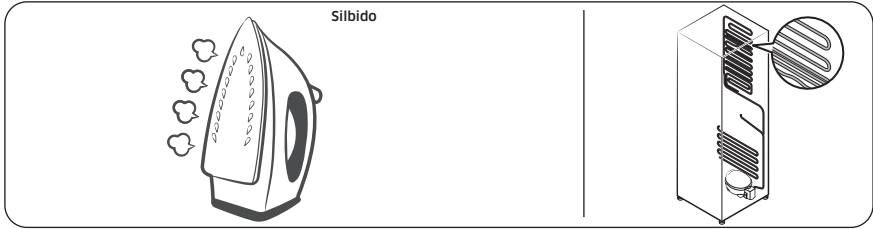

- Cuando el refrigerador enfría o congela, el gas refrigerante circula por las tuberías selladas y produce ruidos de burbujas.

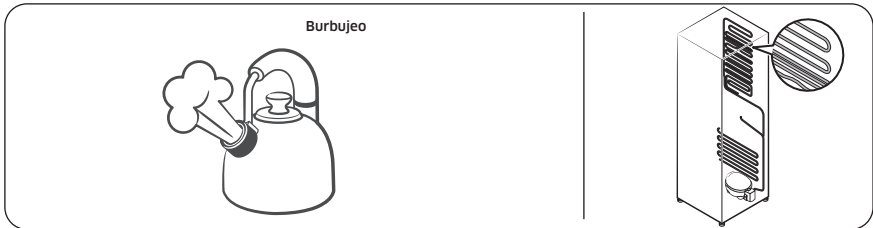


- Cuando la temperatura del refrigerador aumenta o disminuye, las partes plásticas se contraen y se expanden y producen ruidos de golpeteo. Dichos ruidos se producen durante el ciclo de descongelación o cuando las piezas electrónicas están funcionando.

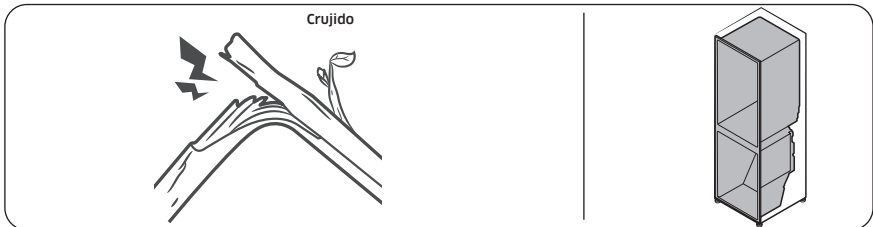

- Para modelos con fábrica de hielo: Cuando la válvula de agua se abre para llenar la fábrica de hielo, pueden oírse zumbidos.
- Debido a la eculalización de la presión cuando se abre y cierra la puerta del refrigerador, pueden oírse sonidos silbantes.

## SmartThings

Síntoma	Acción
No se encuentra "SmartThings" en el mercado de aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La versión de software de soporte de la aplicación SmartThings está sujeta a cambios de acuerdo con la política de soporte del sistema operativo que proporciona el fabricante. Además, en cuanto a la aplicación SmartThings o las funciones que admite la aplicación, la nueva política de actualización de la aplicación en la versión del sistema operativo existente puede suspenderse por razones de seguridad o de usabilidad.</li> </ul>
La aplicación SmartThings no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La aplicación SmartThings está disponible únicamente para los modelos correspondientes.</li> <li>La antigua aplicación Samsung Smart Refrigerator no puede conectarse con los modelos Samsung Smart Home.</li> </ul>
La aplicación SmartThings está instalada pero no se conecta a mi refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debe iniciar una sesión con su cuenta Samsung para utilizar la aplicación.</li> <li>Asegúrese de que su enrutador funcione normalmente.</li> <li>Si el icono de Wi-Fi del visor del refrigerador está apagado, significa que no se ha establecido aún la conexión de red. En este caso, use la aplicación SmartThings para conectarse y registrar el refrigerador en el punto de acceso (PA) de su casa.</li> </ul>
No se puede iniciar sesión en la aplicación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debe iniciar una sesión con su cuenta Samsung para utilizar la aplicación.</li> <li>Si no tiene una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una.</li> </ul>
Cuando trato de registrar mi refrigerador aparece un mensaje de error.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Easy Connection puede fallar como resultado de la distancia con respecto al punto de acceso (PA) o una interferencia eléctrica del entorno circundante. Espere un momento e inténtelo nuevamente.</li> </ul>
La aplicación SmartThings está conectada correctamente a mi refrigerador pero no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salga y reinicie la aplicación SmartThings o desconecte el enrutador y vuelva a conectarlo.</li> <li>Apague el refrigerador y vuelva a encenderlo después de 1 minuto.</li> </ul>
El icono de Wi-Fi parpadea. (  )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte el refrigerador a la aplicación SmartThings antes de usarlo. Una vez realizada la conexión, el indicador deja de parpadear.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la conexión falla o si usted no desea usar la aplicación, mantenga presionado el botón <b>Lock (Bloqueo)</b> durante 10 segundos. El indicador deja de parpadear y se muestra "O FF" en el visor de temperatura.</li> </ul> </li> </ul>

# Solución de problemas

## Smart Grid (solo para los modelos correspondientes)

Síntoma	Acción
¿Qué necesito para utilizar las funciones de gestión de energía y Smart Grid?	<p>Para usar las funciones Smart Grid (respuesta a la demanda) y gestión de energía del refrigerador, se necesita lo siguiente:</p> <p>Dispositivos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Un punto de acceso inalámbrico (enrutador)</li><li>• Un refrigerador Samsung que admita la gestión de energía</li><li>• Un teléfono inteligente</li></ul> <p>Registro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte el refrigerador a su red Wi-Fi doméstica.</li><li>• Regístrese en el servicio EMS con su compañía de electricidad. Su compañía de electricidad debe tener un EMS (sistema de gestión de energía) compatible con SEP (perfil de energía inteligente).</li></ul> <p>Aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue la aplicación SmartThings desde Google Play Store, Apple App Store o Samsung Galaxy Apps.</li><li>• Instale y ejecute la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente.</li></ul>
¿Por qué la función de gestión de energía no opera con normalidad?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el enrutador de su casa opere con normalidad y el servicio y la conexión a Internet sean correctos.</li><li>• Asegúrese de que el refrigerador esté conectado al PA (enrutador).</li></ul> <p>Puntos de verificación</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte su teléfono inteligente al enrutador (PA, punto de acceso) y verifique si puede acceder a Internet desde el teléfono.</li></ul>
¿Por qué la capacidad de demora del descongelamiento no opera con normalidad?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el enrutador de su casa opere con normalidad y el servicio y la conexión a Internet sean correctos.</li></ul>

# GARANTÍA LIMITADA (EE.UU.)

---

## REFRIGERADOR SAMSUNG

---

### **GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CON COMPROBANTE DE COMPRA**

Este producto de la marca SAMSUNG, tal como lo suministra y distribuye Samsung Electronics America, Inc. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo en su caja de cartón original al comprador original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante los períodos de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original:

**Un (1) año para las piezas y la mano de obra**

**Cinco (5) años para las piezas y la mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración (compresor, evaporador, condensador, deshumidificador y tuberías de conexión)**

**Diez (10) años para las piezas y cinco (5) años para la mano de obra exclusivamente del compresor Inverter digital**

Esta garantía limitada solo es válida para productos comprados y utilizados en Estados Unidos de América que hayan sido instalados, operados y mantenidos de acuerdo a las instrucciones que se adjuntaron o proporcionaron con el producto. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o con el número de teléfono detallado en esta garantía con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio de garantía solo puede realizarse a través de un Centro de Servicio autorizado por SAMSUNG. Para recibir el servicio en garantía, debe presentarse la factura original de compra fechada y/o la prueba de entrega como comprobante de compra a solicitud de SAMSUNG o de un centro de servicio autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG brindará servicio técnico a domicilio sin costo dentro de los Estados Unidos contiguos durante el período de garantía, sujeto a disponibilidad de los prestadores de servicio técnico autorizados dentro del área geográfica del cliente. Si el servicio a domicilio no está disponible, SAMSUNG podrá, según su criterio, optar por brindar el servicio de transporte del producto de ida y vuelta al centro de servicio. Si el producto se encuentra en un área sin prestadores de servicio técnico autorizado de SAMSUNG, es posible que se cobre el costo del viaje o se solicite que el cliente lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG para que se realice el servicio técnico.

Como condición para que se preste este servicio a domicilio, el producto debe encontrarse libre de obstrucciones y accesible para el agente de servicio.

Durante el período de garantía correspondiente, el producto se reparará, reemplazará, o se devolverá el monto de la compra, según decida SAMSUNG. SAMSUNG podrá utilizar piezas nuevas o reparadas al reparar el producto; o lo reemplazará con un producto nuevo o reparado. Las piezas y los productos reemplazados estarán garantizados por la garantía del producto original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

# **GARANTÍA LIMITADA (EE.UU.)**

---

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales o de mano de obra bajo condiciones de uso doméstico normal, no comercial, del producto y no cubrirá lo siguiente: daños ocasionados durante el transporte, la entrega o la instalación o por uso distinto al previsto para este producto; producidos por modificación o alteración no autorizada del producto; productos a los que se le borraron, desfiguraron o cambiaron de forma alguna los números de serie de fabricación originales, o en los que no se puede leer con claridad; daños cosméticos como rayones, abolladuras o muescas, o cualquier daño al acabado del producto; daños producidos por abuso, uso incorrecto, infestación de plagas, accidentes, incendios, inundaciones u otros fenómenos de la naturaleza o casos de fuerza mayor; daños producidos por uso de equipos, herramientas, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados por SAMSUNG; daños causados por corriente o voltaje incorrectos, sobretensión o fluctuación de la línea eléctrica; daños causados por no operar o mantener el producto como establecen las instrucciones; instrucción a domicilio sobre el uso del producto; servicio técnico para el arreglo de instalaciones que no se adecuan a los códigos de electricidad y fontanería o arreglo de conexiones eléctricas o de fontanería del hogar (por ejemplo, arreglos de cableado, fusibles o tuberías de la toma de agua). El costo de reparación o remplazo bajo estas circunstancias excluidas le corresponderá al cliente.

Las visitas de un técnico de servicio autorizado para explicar las funciones, el mantenimiento o la instalación del producto no están cubiertas por esta garantía limitada. Comuníquese con SAMSUNG al número que figura a continuación si necesita asistencia en los anteriores casos.

## **EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS**

GARANTÍAS TÁCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL, POSEEN UN TÉRMINO LIMITADO DE UN AÑO O EL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos Estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varían de un estado a otro.

---

## LIMITACIÓN DE COMPENSACIÓN

SU ÚNICA COMPENSACIÓN ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO DE LA COMPRA, SEGÚN DECIDA SAMSUNG, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, QUE INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN AL TIEMPO Y FORMA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS DE RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, NO OBTENCIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS SIN IMPORTAR LA TEORÍA JURÍDICA EN LA QUE SE BASA EL RECLAMO, INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A SAMSUNG QUE TALES DAÑOS ERAN POSIBLES. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o las exclusiones nombradas anteriormente podrían no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza un funcionamiento ininterrumpido y sin fallas del producto. Ninguna otra garantía otorgada por persona, compañía o corporación alguna con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, pónganse en contacto con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.  
700 Sylvan Avenue,  
Englewood Cliffs, NJ 07632  
1-800-SAMSUNG (726-7864)  
[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

# Aviso regulatorio

---

## Aviso de la FCC

---

### PRECAUCIÓN DE LA FCC:

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contiene módulo transmisor FCC ID: A3LCCAR210R

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y
- (2) Este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que causen un funcionamiento indeseado.

En los productos disponibles en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1 a 11.

No es posible seleccionar otros canales.

### DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, pueden producirse interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

### DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y sus antenas no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor excepto si se cumplen los procedimientos de la FCC para productos transmisores múltiples.

---

## Aviso de la IC

---

Contiene módulo de transmisor IC: 649E-CCAR210R

El término "IC" antes del número de certificación de radio solo significa que cumple con las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

En los productos disponibles en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1 a 11. No es posible seleccionar otros canales.

### **DECLARACIÓN DE IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:**

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la IC RSS-102 para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y sus antenas no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor excepto si se cumplen los procedimientos de la FCC para productos transmisores múltiples.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leads to open source license information as related to this product.



# Notas

---



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\* Requires reader to be installed on your  
smartphone

Scan this with your smartphone

U.S.A - Consumer Electronics - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	



# Réfrigérateur

---

## Guide d'utilisation

RF32CG\*\*\*\*\*/RF27CG\*\*\*\*\*/RF70F27\*\*\*\*\*

---

Appareil amovible

**SAMSUNG**

# Sommaire

---

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>
Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité	4
Consignes de sécurité importantes et symboles :	5
Avertissement de la proposition 65 de l'État de Californie	5
Mesures importantes de sécurité	6
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil	7
Avertissements importants concernant l'installation	8
Installation en toute sécurité	10
Avertissements importants concernant l'utilisation	10
Utilisation en toute sécurité	13
Nettoyage en toute sécurité	14
Avertissements importants concernant la mise au rebut	15
<b>Installation</b>	<b>16</b>
Présentation rapide du réfrigérateur	16
Installation étape par étape	22
<b>Opérations</b>	<b>41</b>
Panneau principal	41
SmartThings	50
Fonction SMART GRID (Réponse à la demande) (modèles applicables uniquement)	54
Panneau du distributeur (modèles applicables uniquement)	57
Fonctions spéciales	58
<b>Maintenance</b>	<b>68</b>
Utilisation et entretien	68
Nettoyage	79
Remplacement	81
<b>Dépannage</b>	<b>83</b>
Généralités	83
Votre réfrigérateur émet-il un bruit anormal ?	90
SmartThings	92
Smart Grid (Réponse à la demande) (modèles applicables uniquement)	93

---

<b>Informations relatives à la garantie (CANADA)</b>	<b>94</b>
Si votre réfrigérateur doit être réparé	94
Garantie limitée à l'acheteur initial	94
Obligation du propriétaire initial	94
Exclusions de la garantie	95
AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC concernant la garantie de la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien et la réparation	95
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :	96
<b>Avis d'application de la réglementation</b>	<b>98</b>
Avis de la FCC	98
Avis d'IC	99
<b>Open Source Announcement</b>	<b>100</b>

---

# Consignes de sécurité

---

Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce guide afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctionnalités.

## Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

---

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) manquant d'expérience et de connaissances, ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les instructions suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce guide.
- Pour toute question, communiquez avec nous au 1-800-SAMSUNG ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- Toute utilisation non conforme de la fiche de mise à la terre peut présenter un risque de choc électrique. Si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à trois fils munie d'une fiche de mise à la terre à trois broches que vous brancherez dans une prise à trois alvéoles compatible avec la fiche de l'appareil. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être de 115-120 V c.a. et 10 A minimum. Si un adaptateur de mise à la terre est utilisé, vérifiez que la boîte de prise de courant est entièrement mise à la terre.

---

## Consignes de sécurité importantes et symboles :

---

Veillez suivre toutes les instructions relatives à la sécurité fournies dans le présent manuel. Le présent manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

### **AVERTISSEMENT**

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

### **ATTENTION**

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

### **REMARQUE**

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou utiliser le réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## Avertissement de la proposition 65 de l'État de Californie

---

### **AVERTISSEMENT**

Risque de cancer et de malformations congénitales - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# Consignes de sécurité

---

## Mesures importantes de sécurité

---



**AVERTISSEMENT : risque d'incendie / matières inflammables**

### **AVERTISSEMENT**

- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a. Ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a) ; veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où l'appareil peut être placé doit être déterminée en fonction de la quantité de gaz réfrigérant utilisée. La pièce doit avoir un volume de 35,3 pi<sup>3</sup> pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.
- L'emplacement choisi pour l'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur ou d'un autre appareil électrique, par exemple d'une cuisinière, d'un four, d'une plaque chauffante ou encore d'un radiateur.
- Pour des raisons de sécurité, si vous utilisez deux produits côte à côte, assurez-vous d'utiliser des produits certifiés dans les atmosphères contenant des gaz explosifs.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, communiquez avec votre revendeur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un fournisseur de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- La prise doit être facilement accessible afin de pouvoir rapidement débrancher l'appareil de l'alimentation en cas d'urgence. Elle ne doit pas se situer derrière l'appareil.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.
- Les jeux de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ne doivent pas être réutilisés.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas plusieurs rallonges électriques ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

---

## MISE EN GARDE

- Remplir uniquement avec de l'eau potable.
- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Raccordez le réfrigérateur à une source d'eau potable uniquement.

## MISE EN GARDE

- Risque d'enfermer les enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :
  - Retirer les portes.
  - Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

### **Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :**

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- l'environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- les applications de restauration et collectives similaires.

## **Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil**

---

## AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
  - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de source d'inflammation potentielle et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
  - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi inflammable.

# Consignes de sécurité

---

## Avertissements importants concernant l'installation

---

### AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
  - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils et le réfrigérateur sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché dans une prise de courant indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
  - Ceci permet de bénéficier de performances optimales mais également d'éviter une surcharge des circuits électriques de la maison, ce qui pourrait entraîner une surchauffe des fils et présenter un risque d'incendie.
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
  - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfonchez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.
  - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
  - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
  - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions du présent guide avant d'être utilisé.
- Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
  - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par le dos du réfrigérateur.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.
- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie en raison de fuites électriques.

- 
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
    - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
  - Si de grandes quantités de poussière ou d'eau entrent dans le réfrigérateur, débranchez la fiche électrique et communiquez avec un centre de service Samsung Electronics.
    - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie.
  - Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
    - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures corporelles.
  - Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.
  - Les enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les circlips utilisés pour l'ajustement de la porte ou avec les brides du tuyau d'eau.
    - Il existe un risque de mort par suffocation si un enfant avale un circlip ou une bride du tuyau d'eau. Tenez les circlips et les brides du tuyau d'eau hors de portée des enfants.
  - Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
    - Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des chocs électriques graves.
  - N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
    - Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les dissipations d'énergie ou les chocs électriques provoqués par les fuites de courant de l'appareil.
    - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de l'appareil.
  - Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
    - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
  - Seul un technicien qualifié ou une société de service doit être autorisé(e) à changer le fusible dans le réfrigérateur.
    - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

# Consignes de sécurité

---

## Installation en toute sécurité

---

### ATTENTION

- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane.
  - N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Après avoir installé et mis sous tension votre réfrigérateur, laissez l'appareil au repos pendant 2 heures avant de le remplir d'aliments.
- Il est vivement recommandé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer le réfrigérateur.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- Si vous surchargez l'une des portes, le réfrigérateur peut se renverser et vous pouvez vous blesser.

## Avertissements importants concernant l'utilisation

---

### AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
  - Cela pourrait causer un choc électrique.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
  - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (baguettes métalliques, etc.) sous le réfrigérateur ou à l'arrière de celui-ci.
  - Un choc électrique ou des blessures corporelles pourraient en résulter.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
  - Risque de gelures.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
  - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
  - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent à proximité.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.

- 
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
    - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
  - Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
  - Si l'appareil dégage de la fumée, débranchez-le immédiatement puis communiquez avec un centre de service Samsung Electronics.
  - Si de grandes quantités de poussière ou d'eau entrent dans le réfrigérateur, débranchez la fiche électrique et communiquez avec votre centre de service Samsung Electronics.
    - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie.
  - Ne laissez pas les enfants monter sur un bac.
    - Le bac risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
  - Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance et ne laissez pas les enfants se glisser à l'intérieur de l'appareil.
  - Ne laissez pas les bébés ou jeunes enfants monter dans un tiroir.
    - Ils pourraient s'étouffer ou se blesser.
  - Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
    - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
  - Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
    - Ces produits peuvent s'avérer dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
  - Ne mettez jamais les doigts ni d'objets dans la sortie du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement ou le bac à glaçons.
    - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
  - N'utilisez pas ni n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
  - N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
    - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
  - Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée).
    - Ne remplissez pas le réservoir avec du thé, du jus ou une boisson énergisante. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.
  - Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures corporelles. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
    - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
  - Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
    - Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.
  - Ne placez pas les tablettes dans le réfrigérateur à l'envers. La butée des tablettes ne fonctionnera pas.
    - La tablette en verre pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles.
  - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent à proximité.

# Consignes de sécurité

---

- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
  - Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.
  - N'utilisez pas de ventilateur.
  - Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur autorisé.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne glissent ou ne tombent.
- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'objets dans la sortie du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement ou le bac à glaçons.
  - Cela peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur vous-même.
  - Des modifications non autorisées peuvent générer des problèmes de sécurité. Pour annuler une modification non autorisée, nous facturons le coût total des pièces et de la main d'œuvre.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si votre réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez communiquer avec votre centre de service Samsung le plus proche lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée.
- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et prenez contact avec un centre de service Samsung.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les ampoules intérieures.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.
- Communiquez avec votre centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches des lampes et les ampoules.
  - Communiquez avec un centre de service Samsung.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

---

## Utilisation en toute sécurité

---

### ATTENTION

- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
  - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière du réfrigérateur car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
  - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
  - Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Ne placez pas de récipients ou de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
  - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.
- Garantie de réparation et modification.
  - Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur.
  - Si les ventilations d'air sont obstruées, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si de grandes quantités d'eau entrent dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et prenez contact avec un centre de service Samsung.
- Ne frappez pas une surface en verre ou n'y appliquez pas une force excessive.
  - Du verre brisé pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée).
  - Ne remplissez pas le réservoir avec du thé, du jus ou une boisson énergisante. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur est inondé, mettez-le hors tension et communiquez avec votre centre de service Samsung le plus proche.
  - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile risque de se solidifier, de prendre un goût infect et de devenir difficile à utiliser. De plus, le récipient ouvert peut fuir et l'huile qui a coulé risque de faire fissurer le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, comme un placard ou un cellier.
  - Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

# Consignes de sécurité

---

## Nettoyage en toute sécurité

---

### ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
  - Risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
  - Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
  - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Si un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et communiquez avec le centre de service Samsung le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la prise.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement sur celui-ci.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox) pour le nettoyage du réfrigérateur.
  - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'objets dans la sortie du distributeur.
  - Cela peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux avec un nettoyant doux et de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou agressifs (produits à vitres, produits de décapage, liquides inflammables, acide chlorhydrique, cires nettoyantes, produits de nettoyage concentrés, agents de blanchissage ou produits de nettoyage contenant du pétrole) sur les surfaces extérieures (portes et meuble), les pièces en plastique, les revêtements intérieurs et de la porte, et les joints.
  - Ces produits risquent de rayer ou d'endommager le matériau.
- Ne nettoyez pas les clayettes en verre ou les caches avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les clayettes en verre et les caches risquent de se casser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou à des chocs (coups ou chutes).

---

## Avertissements importants concernant la mise au rebut

---

### **AVERTISSEMENT**

- Les enfants qui se retrouvent coincés à l'intérieur peuvent se blesser ou suffoquer et en mourir.
- Jetez les matériaux d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.
- Cet appareil contient du R-600a, un gaz inflammable utilisé comme gaz réfrigérant. Pour savoir comment mettre cet appareil au rebut en toute sécurité, communiquez avec les autorités locales.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  - S'il se retrouve emprisonné à l'intérieur, l'enfant risquerait de se blesser ou de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur la façon écologique de mettre ce produit au rebut, veuillez communiquer avec les autorités locales.
- Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
  - Un enfant pourrait suffoquer s'il met sa tête dans un sac.

# Installation

Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.


## AVERTISSEMENT

- N'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Toute opération de maintenance doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil conformément aux réglementations locales.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez la fiche d'alimentation avant d'effectuer l'entretien ou le remplacement de pièces.


## Présentation rapide du réfrigérateur

Le réfrigérateur et les composants fournis peuvent différer des illustrations présentées dans ce manuel selon les modèles et les pays.

### Type A

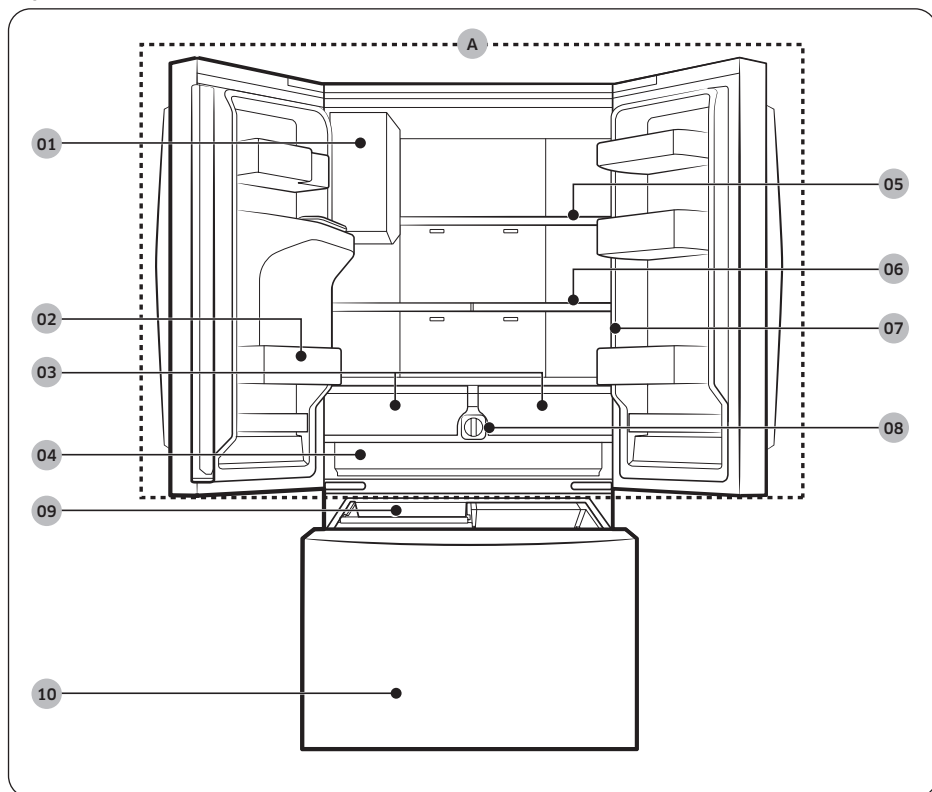


Type B

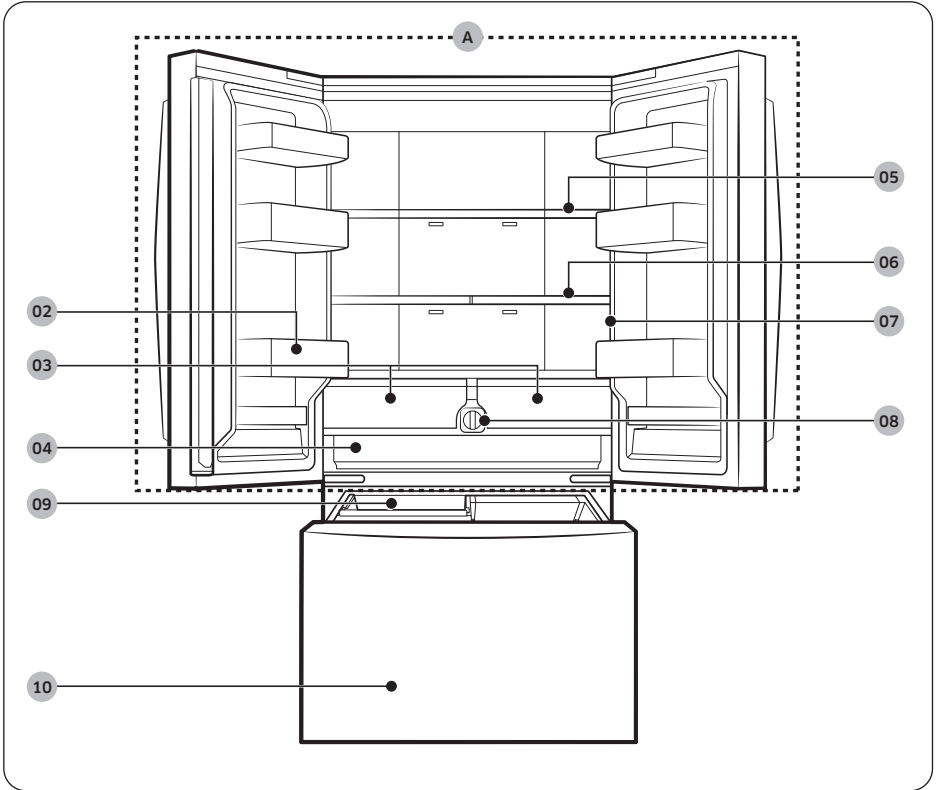


# Installation

## Type C

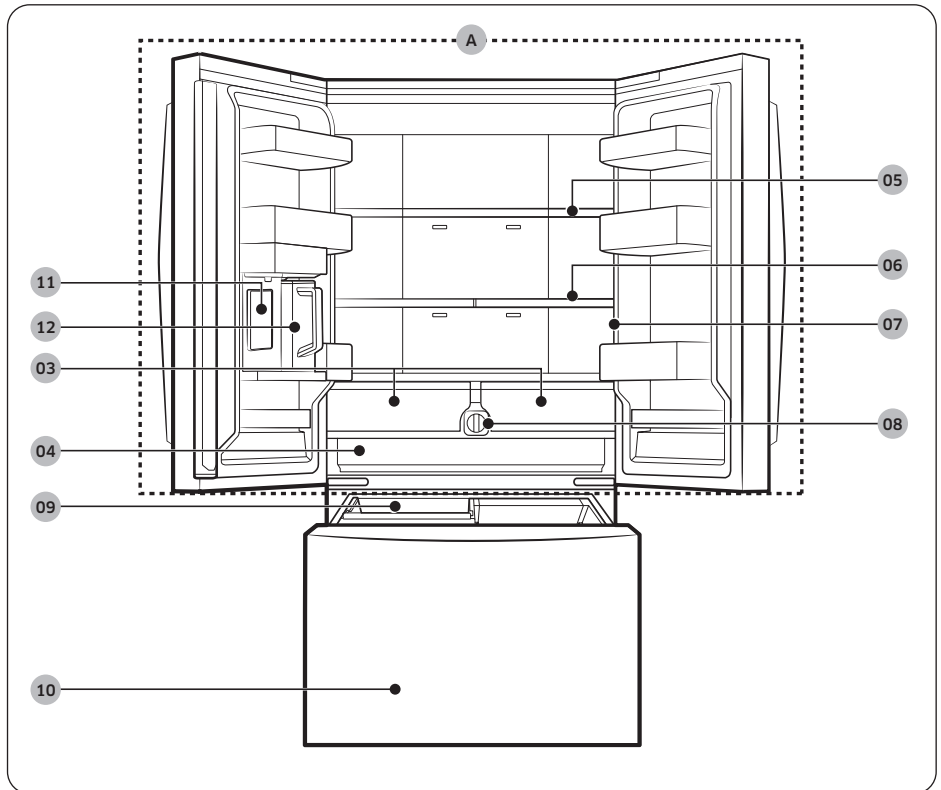

Type D

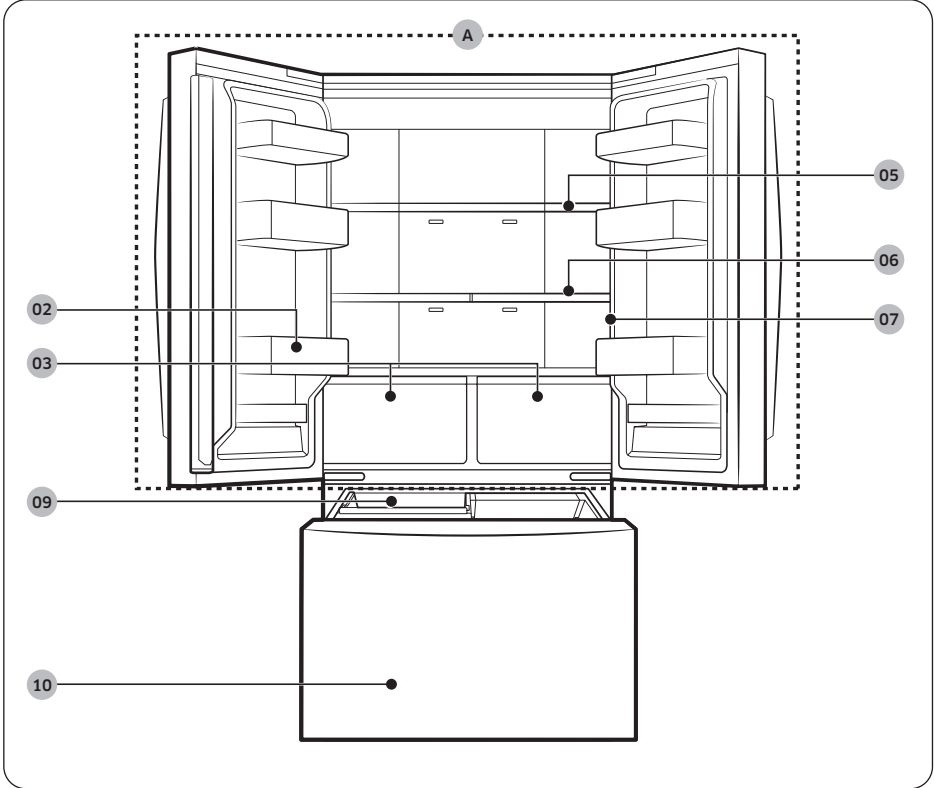

# Installation

---

01 Machine à glaçons automatique \*

02 Bac de la porte du réfrigérateur

03 Tiroirs du réfrigérateur

04 Compartiment large \*

05 Clayette du réfrigérateur

06 Clayette de gain d'espace rapide \*

07 Panneau principal

08 Filtre à eau \*

09 Machine à glaçons

10 Congélateur

11 Distributeur d'eau \*

12 Pichet à remplissage automatique \*

**A.** Réfrigérateur

\* Modèles applicables uniquement

## REMARQUE


- Pour garantir une bonne efficacité énergétique de l'appareil, laissez l'ensemble des tablettes, tiroirs et bacs dans leur position d'origine.
- Lorsque vous fermez la porte, assurez-vous que la section à charnière verticale est correctement positionnée afin d'éviter que l'autre porte ne soit rayée.
- Si la section à charnière verticale est inversée, remettez-la correctement en place et fermez la porte.
- Il se peut que de l'humidité se forme parfois sur la section à charnière verticale.
- Si vous forcez la fermeture d'une porte, il est possible que l'autre porte s'ouvre.
- Lorsqu'une porte est ouverte, le commutateur d'interverrouillage désactive automatiquement le moteur à vis sans fin de la machine à glaçons par mesure de sécurité.
- Si l'ampoule à DEL interne ou externe est hors service, communiquez avec un centre de service Samsung local.
- Si la porte reste ouverte trop longtemps, la DEL supérieure située à l'intérieur de l'appareil clignote. Ceci est tout à fait normal.

---

### Bacs de la porte (modèles applicables uniquement)

Les portes de votre réfrigérateur sont dotées de bacs de différents types et de différentes tailles. Si les bacs des portes de votre réfrigérateur étaient emballés séparément, utilisez l'illustration ci-dessous pour vous aider à les positionner de façon appropriée.

Le nombre de bacs de porte fournis varie selon le modèle.

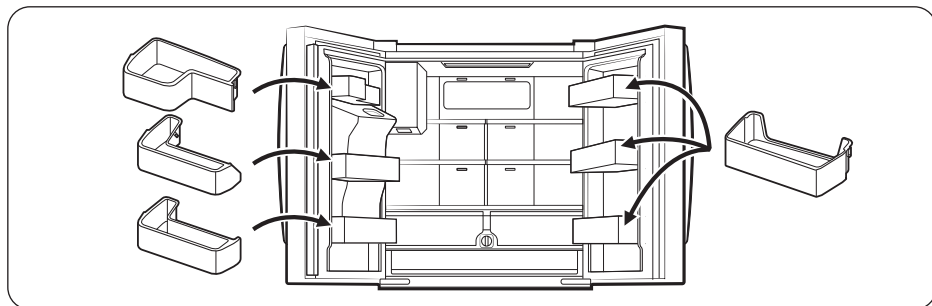

# Installation

---

## Installation étape par étape

---

### ÉTAPE 1 Sélectionner un site

---

Choisir un endroit qui :

- présente une surface stable et plane sans moquette et sans revêtement de sol pouvant obstruer la ventilation ;
- est éloigné de la lumière directe du soleil ;
- dispose d'un espace suffisant pour ouvrir et fermer la porte ;
- est éloigné de toute source de chaleur ;
- laisse un espace suffisant pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien ;
- se trouve dans une plage de températures comprise entre 50 °F (10 °C) et 109 °F (43 °C).

### **ATTENTION**

- Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, ménagez suffisamment d'espace à l'arrière du réfrigérateur pour le raccordement de la conduite d'eau.
- Si vous installez le réfrigérateur à proximité d'une paroi fixe, un espace de 3 3/4" (95 mm) minimum est nécessaire pour permettre l'ouverture de la porte.


### **REMARQUE**

Pour déplacer facilement votre réfrigérateur sur son emplacement final, veillez à mesurer la largeur et la hauteur des portes, des seuils, des escaliers et de tout élément devant être pris en compte pour que vous puissiez le déplacer en toute sécurité. Le schéma suivant illustre la hauteur et la profondeur exactes de votre réfrigérateur (spécifications d'usine).

## Dégagement


Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux illustrations et tableaux suivants.

### Modèle avec barre-poignée

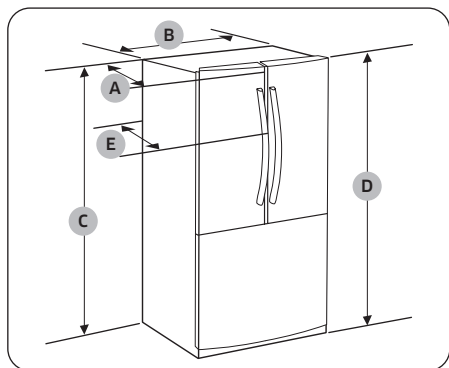


Modèle	RF27CG** RF70F*	RF32CG**
Profondeur « A »	29 7/16" (748 mm)	33 7/8" (861 mm)
Largeur « B »	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
Hauteur « C »	68 7/8" (1 749 mm)	68 7/8" (1 749 mm)
Hauteur totale « D »	70" (1 778 mm)	70" (1 778 mm)
Profondeur avec poignée « E »	31 5/8" (807 mm)	36 2/8" (920 mm)
Profondeur avec distributeur « F »*	30 1/4" (768 mm)	34 5/8" (881 mm)

### Modèle avec poignée creusée

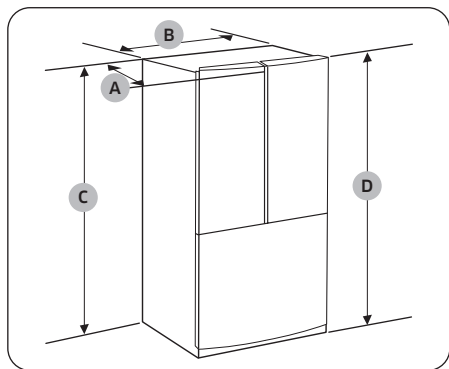


\* S'applique uniquement aux modèles équipés d'un distributeur, lequel est en option.

### Modèle avec distributeur (en option)

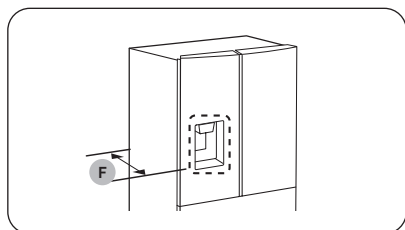

# Installation

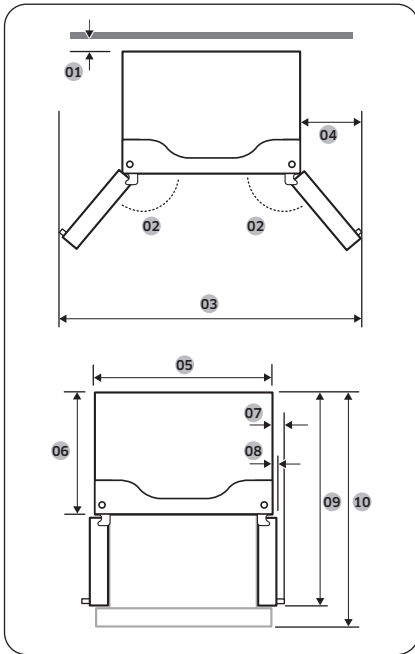

Modèle	RF32CG5*0***	RF32CG5*1***
01	2" (50 mm)	2" (50 mm)
02	125 °	125 °
03	61 1/8" (1 553 mm)	58" (1 474 mm)
04	12 5/8" (323 mm)	11 1/8" (283 mm)
05	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
06	29 7/16" (748 mm)	29 7/16" (748 mm)
07	4 2/8" (107 mm)	-
08	1 7/8" (48 mm)	1 7/8" (48 mm)
09	48 4/8" (1 231 mm)	48 4/8" (1 231 mm)
10	53" (1 346 mm)	53" (1 346 mm)

Modèle	RF27CG5*0*** RF70F*	RF27CG5*1***
01	2" (50 mm)	2" (50 mm)
02	125 °	125 °
03	61 1/8" (1 553 mm)	58" (1 474 mm)
04	12 5/8" (323 mm)	11 1/8" (283 mm)
05	35 3/4" (908 mm)	35 3/4" (908 mm)
06	25" (635 mm)	25" (635 mm)
07	4 2/8" (107 mm)	-
08	1 7/8" (48 mm)	1 7/8" (48 mm)
09	44" (1 118 mm)	44" (1 118 mm)
10	45 2/8" (1 150 mm)	45 2/8" (1 150 mm)


## REMARQUE

Les mesures indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent différer des mesures réelles selon les méthodes de mesure et d'arrondi.

---

## ÉTAPE 2 Sol

Si le réfrigérateur ne passe pas au niveau de la porte d'entrée en raison de sa taille, consultez la section **ÉTAPE 3 Retrait de la porte pour le passage de la porte d'entrée**.

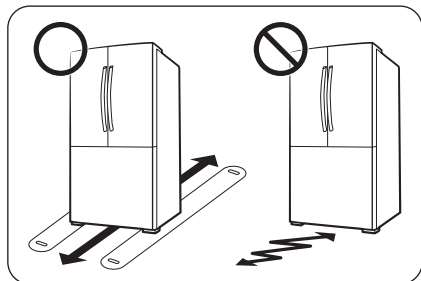

### REMARQUE

Afin de ne pas endommager le sol, assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont relevés.

- La surface d'installation du réfrigérateur doit supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
- Afin de protéger le sol, placez un grand carton jusqu'à l'endroit où vous souhaitez installer le réfrigérateur.
- Afin d'éviter d'endommager le sol, une fois que le réfrigérateur se trouve dans sa position finale, ne le déplacez plus sauf si cela est nécessaire. Si vous devez déplacer le réfrigérateur, mettez du papier ou un chiffon épais tel qu'un morceau de vieille moquette le long du déplacement.

# Installation

---

## ÉTAPE 3 Retrait de la porte pour le passage de la porte d'entrée

---


Si le réfrigérateur ne peut pas passer la porte d'entrée de votre maison ou de votre cuisine en raison de sa taille, suivez ces instructions pour retirer et remettre en place les portes du réfrigérateur. S'il ne vous est pas nécessaire de retirer les portes, consultez la procédure d'installation en page 33.




## AVERTISSEMENT

Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur avant de retirer les portes.


Outils requis (non fournis)




Tournevis cruciforme




Tournevis à tête plate



Clé à douille  $\frac{3}{8}$ " (10 mm)






Pinces



Clé hexagonale  $\frac{1}{4}$ " (5 mm)

## Démonter les portes du réfrigérateur

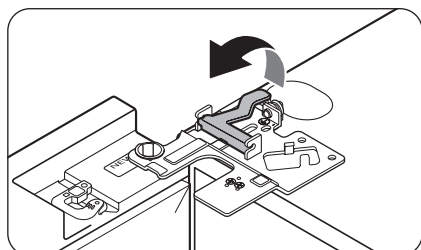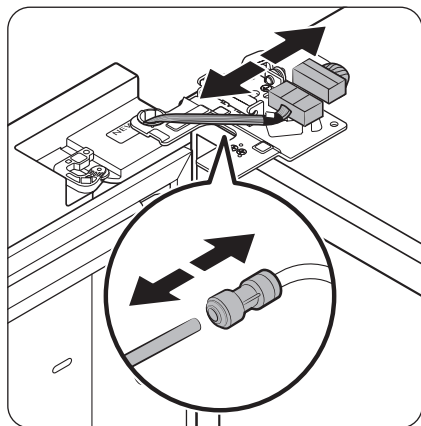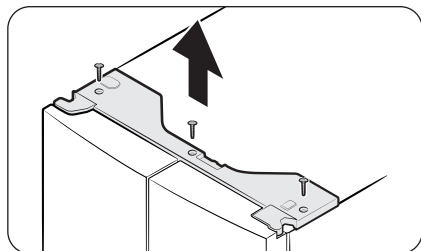


1. Après avoir fermé les portes, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis (x3) au niveau du cache supérieur. Tirez le cache supérieur vers le haut pour le retirer avec les connecteurs.

2. Débranchez les deux serre-fils sur la porte gauche. La position des connecteurs diffère selon le modèle.


### ATTENTION

- Ne retirez pas les deux portes simultanément. Assurez-vous de retirer une seule porte à la fois. Sinon, l'une des portes peut tomber et entraîner des blessures.
  - Assurez-vous que le réfrigérateur est hors tension avant de débrancher les connecteurs.
3. Débranchez le tuyau d'eau au niveau du coupleur sur la porte gauche, comme indiqué.
- Cette étape ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la fonction Pichet à remplissage automatique et du distributeur d'eau.
4. Tirez doucement le collier en plusieurs étapes. Pour éviter de vous blesser les doigts, n'exercez pas de pression soudaine sur le collier.


# Installation

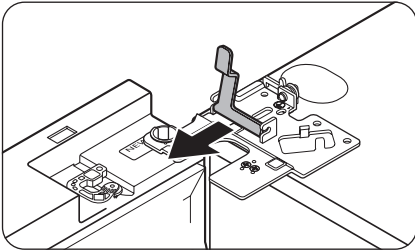

5. Tirez le collier vers le haut pour le retirer.

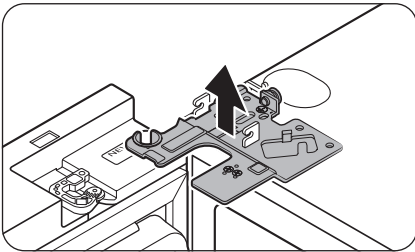

6. Ouvrez la porte à 90 degrés. Tout en tenant la porte, soulevez et retirez la charnière supérieure. Prenez garde à ne pas endommager les fils des connecteurs lors du démontage de la charnière.

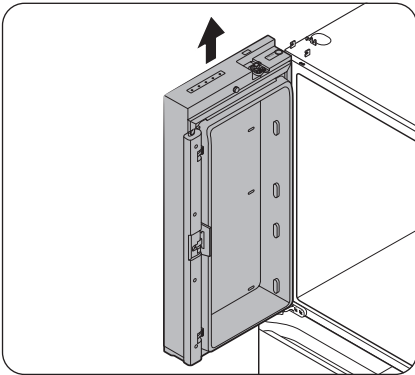


7. Tirez doucement la porte vers le haut à la verticale pour la retirer. N'exercez pas de pression excessive sur la porte. La porte peut tomber et entraîner des blessures.

8. Allongez la porte sur une surface plane.


9. Recommencez les étapes 1 à 8 pour l'autre porte, sauf pour l'étape 3. Il n'y a aucun tuyau d'eau sur la porte côté droit.

- L'étape 2 ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la porte vitrine.


## Réinstaller les portes du réfrigérateur

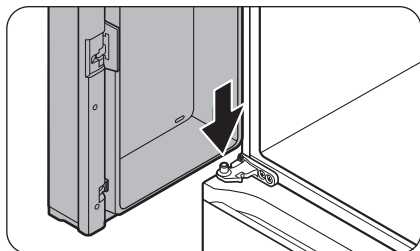


1. Tout en maintenant la porte ouverte à plus de 90 degrés, insérez l'arbre sur la charnière centrale dans le trou situé au bas de la porte.

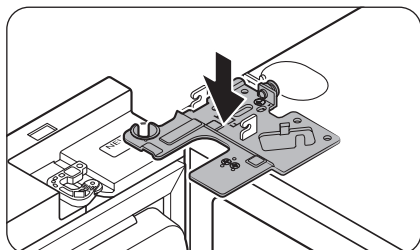

2. Mettez la charnière supérieure en position sur le haut du réfrigérateur, puis insérez l'arbre de la charnière dans le trou supérieur de la porte. Assurez-vous que les fils de la porte passent à travers le trou dans l'arbre de la charnière.

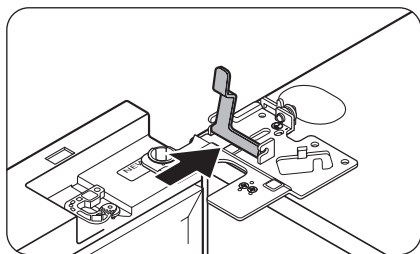


3. Insérez le collier dans le sens de la flèche.

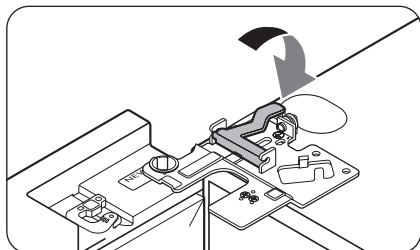

4. Repoussez le collier comme indiqué.

# Installation

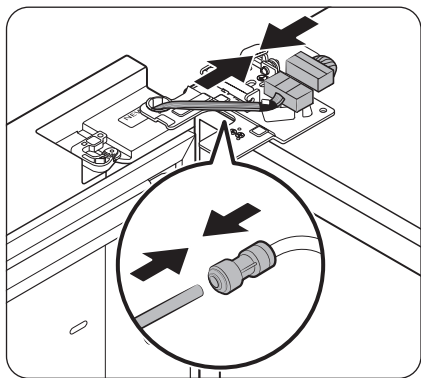


5. Branchez les serre-fils.

## ⚠ ATTENTION


- Assurez-vous que les serre-fils sont correctement branchés. Si ce n'est pas le cas, l'écran ne fonctionnera pas.
6. Raccordez le tuyau d'eau.
    - Cette étape ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la fonction Pichet à remplissage automatique et du distributeur d'eau.

## ⚠ ATTENTION

- Pour éviter des fuites d'eau, assurez-vous que les brides rouges serrent le coupleur de façon appropriée.
- Gardez les brides hors de la portée des enfants.

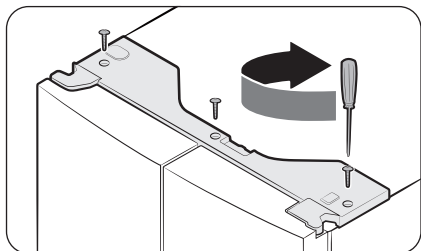

7. Recommencez les étapes 1 à 5 pour l'autre porte.
  - L'étape 5 ne s'applique pas aux modèles qui ne sont pas équipés de la porte vitrine.
8. Remettez le cache supérieur en place en commençant par l'avant, puis appuyez derrière pour le mettre en position. Ensuite, serrez les vis (x3).

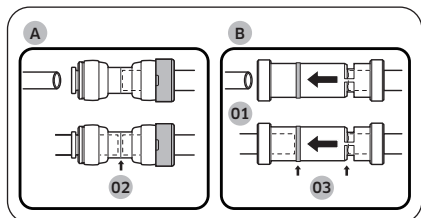


## ⚠ ATTENTION


Afin d'éviter toute fuite d'eau au niveau du distributeur, la conduite d'eau doit être entièrement raccordée. Assurez-vous que les tuyaux de la conduite d'eau sont bien insérés au centre du coupleur transparent (A) ou des lignes directrices (B).

- 01 Distributeur
- 02 Centre du coupleur transparent
- 03 Lignes directrices


## Retirer le tiroir du congélateur

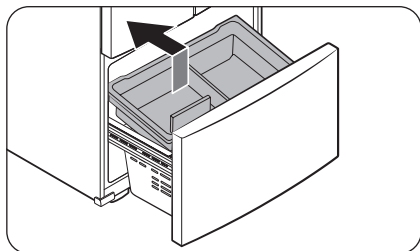


1. Soulevez la partie arrière du **bac supérieur** et inclinez-le vers le bas de sorte que la partie avant du **bac supérieur** s'incline vers le haut.

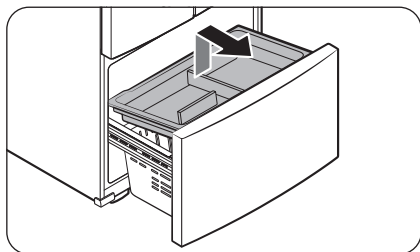

2. Ensuite, soulevez la partie avant et tirez pour retirer le bac.

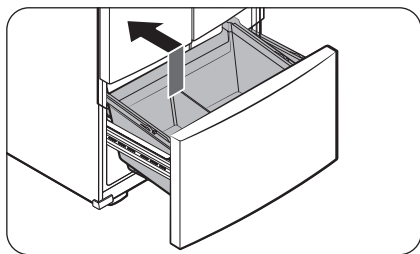


3. Soulevez la partie arrière du **bac inférieur** et inclinez-le vers le bas de sorte que la partie avant du **bac inférieur** s'incline vers le haut.

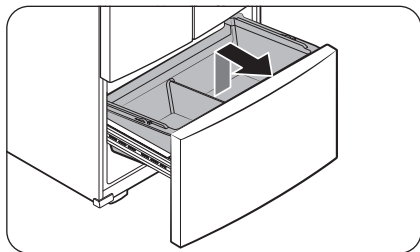


4. Ensuite, soulevez la partie avant et tirez pour retirer le bac.


# Installation

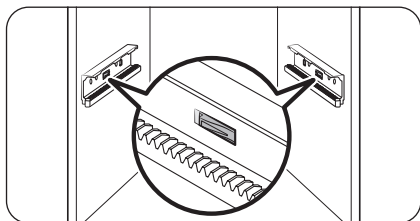

5. Appuyez sur les crochets pour déverrouiller les rails.

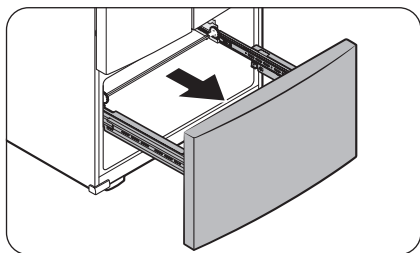

6. Tout en tenant la zone supérieure de la partie avant du tiroir du congélateur, faites glisser le tiroir jusqu'au bout pour le retirer des rails.

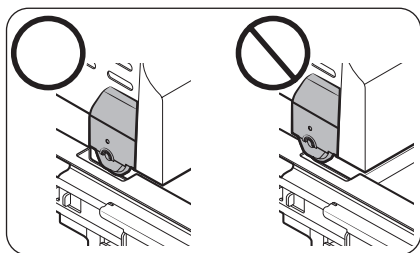

## ⚠ ATTENTION

- Veillez à ne pas rayer ou cogner les rails.
- Assurez-vous de monter correctement les bacs du congélateur. Autrement, la porte ne s'ouvrira ou ne se fermera pas correctement, ce qui peut entraîner une accumulation de givre.
- Ne placez pas trop d'aliments dans le bac du congélateur. La surcharge des bacs peut gêner la fermeture du tiroir du congélateur et entraîner une accumulation de givre.

### Réinstaller le tiroir du congélateur

Une fois que le réfrigérateur est sur ou près de son emplacement final, réinstallez le tiroir du congélateur inférieur en suivant les instructions de retrait dans le sens inverse.

---


## ÉTAPE 4 Mise à niveau du réfrigérateur

---

### ATTENTION

- Une fois installé, le réfrigérateur doit être mis à niveau sur un sol plat et solide. Ne pas mettre à niveau le réfrigérateur peut causer des dommages sur le réfrigérateur ou des blessures corporelles.
- La mise à niveau doit être effectuée sur un réfrigérateur vide. Assurez-vous qu'aucun aliment n'est encore présent à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour des raisons de sécurité, l'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière.

Mettez le réfrigérateur de niveau en utilisant les vis spéciales (de mise à niveau) sur les pieds avant. Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner les vis de mise à niveau.

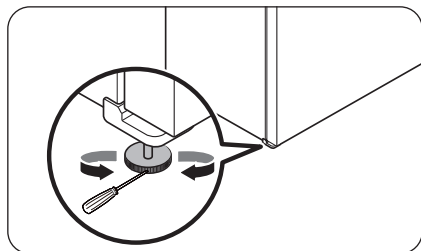

- Pour ajuster la hauteur côté gauche : Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant gauche. Faites tourner la vis de mise à niveau dans le sens horaire pour monter le côté gauche ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.
- Pour ajuster la hauteur côté droit : Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant droit. Faites tourner la vis de mise à niveau dans le sens horaire pour monter le côté droit ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.


# Installation

## ÉTAPE 5 Ajustez la hauteur de la porte ainsi que l'écart entre les portes.

### Réglage de la hauteur à l'aide des circlips


Pour les modèles dont le levier de réglage de la hauteur se trouve sur la porte droite du réfrigérateur, utilisez les circlips uniquement si vous ne pouvez pas aligner les portes à l'aide du levier de réglage de la hauteur.

Vous devriez trouver les circlips fournis à l'intérieur du tiroir du réfrigérateur.

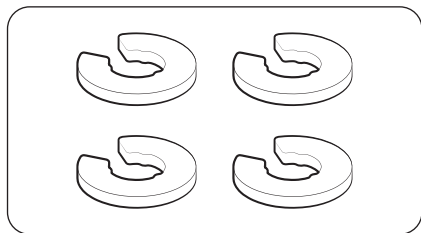


### REMARQUE

La hauteur d'une porte peut être ajustée à l'aide des circlips fournis, qui sont disponibles dans 4 tailles différentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm).

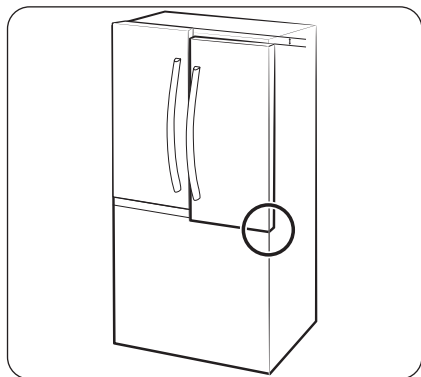

1. Vérifiez la différence de hauteur entre les portes, puis soulevez la porte la moins haute et maintenez-la dans cette position.

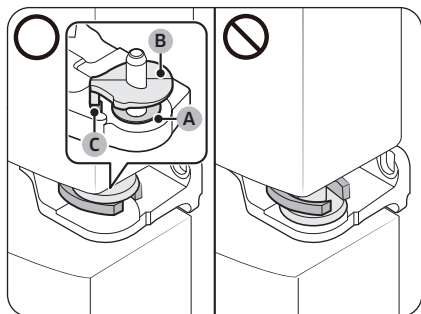

2. Insérez un circlip (A) de taille appropriée entre l'œillet de la porte (B) et la charnière, comme indiqué.

### REMARQUE




Assurez-vous que le circlip (A) est inséré en dessous de l'œillet de la porte (B).

Assurez-vous que l'axe de l'œillet de la porte (B) est inséré dans le trou (C) sur la charnière.

## ATTENTION

- Insérez un seul circlip. Si vous insérez deux circlips ou plus, ils pourraient glisser et tomber ou émettre un bruit de frottement.
- Tenez les circlips hors de la portée des enfants et conservez-les pour une utilisation ultérieure.
- Ne soulevez pas trop la porte non plus. La porte pourrait entrer en contact avec le cache supérieur et l'endommager.
- Si le circlip est placé par-dessus l'œillet, cela pourrait générer un bruit lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte du réfrigérateur.

### ÉTAPE 6 Installation des poignées (modèles applicables uniquement)

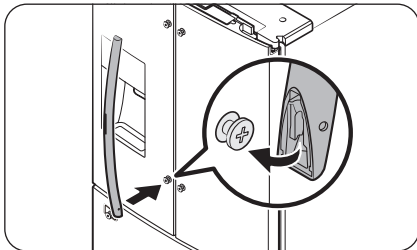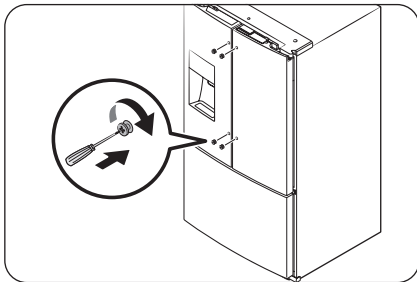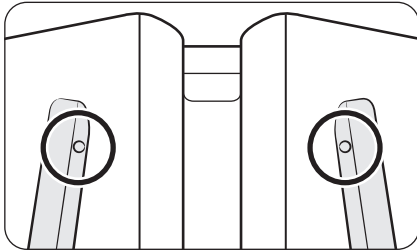

## ATTENTION


Les poignées du réfrigérateur doivent être orientées dans la bonne direction.

- Les poignées du réfrigérateur doivent être fixées de sorte que les trous présents sur chaque face latérale soient en face les uns des autres.
  - La poignée du congélateur doit être fixée de sorte que son trou soit face vers le bas.
1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez les vis de la poignée sur le réfrigérateur, deux pour chaque poignée respectivement, comme indiqué sur l'illustration à gauche.


2. Fixez la poignée sur les vis de poignée sur la porte.

# Installation

---

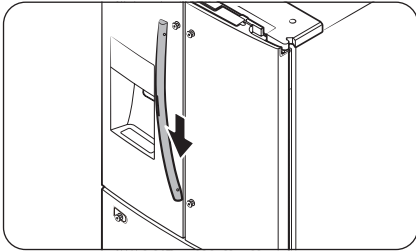

3. Poussez la poignée vers le bas.

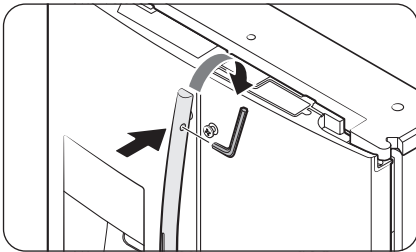

4. Poussez le côté supérieur de la poignée sur la vis de poignée supérieure.
5. Insérez la clé fournie dans le trou de la poignée, puis faites-la tourner dans le sens horaire pour la serrer.
6. Recommencez les étapes 2 à 4 pour l'autre poignée de porte.

## ÉTAPE 7 Raccorder la conduite du distributeur d'eau (modèles applicables uniquement)

Le distributeur d'eau avec filtre est l'une des caractéristiques très pratiques que vous offre votre nouveau réfrigérateur. Afin de préserver votre santé, le filtre supprime toutes les particules indésirables présentes dans l'eau. Toutefois, il ne permet pas de stériliser ni de détruire les micro-organismes. Pour cela, un purificateur d'eau est nécessaire.


La conduite d'eau est également raccordée à la machine à glaçons. Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression d'eau doit se situer entre 30 et 120 psi (206 et 827 kPa).

Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression d'eau est faible (inférieure à 30 psi / 206 kPa), vous pouvez installer une pompe de surpression pour compenser la faible pression.


Après avoir raccordé la conduite d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau à l'intérieur du réfrigérateur est bien rempli. Pour cela, appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par la sortie d'eau.

### REMARQUE

- Des kits d'installation de conduite d'eau sont disponibles auprès de votre détaillant contre un supplément. Il est recommandé d'utiliser un kit d'installation de conduite d'eau composé d'un tube en cuivre et d'un écrou de serrage de 1/4" (6 mm).

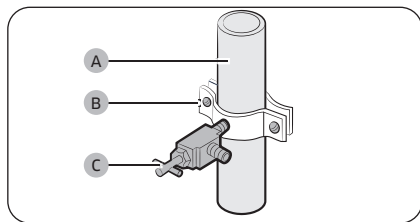

1. Coupez la source d'eau principale.
2. Insérez le collier de fixation (B) et le robinet de sectionnement (C) dans la conduite d'eau froide (A).

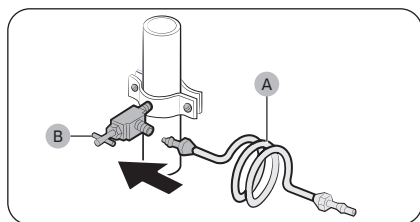


3. Raccordez le kit d'installation de conduite d'eau (A) au robinet de sectionnement (B).

# Installation

## Raccorder le tuyau d'alimentation en eau au réfrigérateur


Vous devez acheter plusieurs éléments pour effectuer ce raccordement. Ces accessoires sont en vente sous forme de kit dans votre magasin de bricolage local.

Tube en cuivre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tube en cuivre de 1/4"</li><li>• Écrou de serrage de 1/4" (x1)</li><li>• Bague (2 pièces)</li></ul>
Tube en plastique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tube en plastique de 1/4" → Extrémité moulée (en forme de poire)</li><li>• Écrou de serrage de 1/4" (x1)</li></ul>

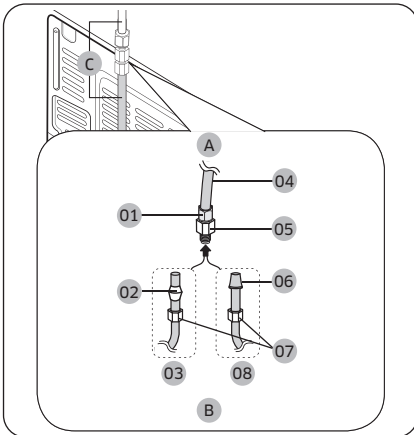


- A. Réfrigérateur
- B. Conduite d'eau domestique
- C. Conduite d'eau : à maintenir droite.

- 01 Écrou de serrage (1/4") (assemblé)
- 02 Bague (non fournie)
- 03 Tube en cuivre (non fourni)
- 04 Tube en plastique (assemblé)
- 05 Raccord à compression (assemblé)
- 06 Extrémité moulée (en forme de poire)
- 07 Écrou de serrage (1/4") (non fourni)
- 08 Tube en plastique (non fourni)

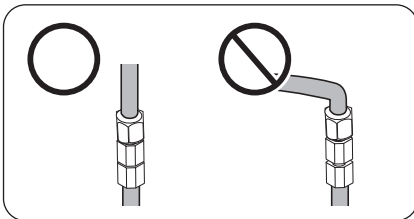

### REMARQUE

S'il vous est nécessaire de déplacer le réfrigérateur après avoir raccordé la **conduite d'eau (C)**, assurez-vous que la section jointe de la conduite d'eau est droite.

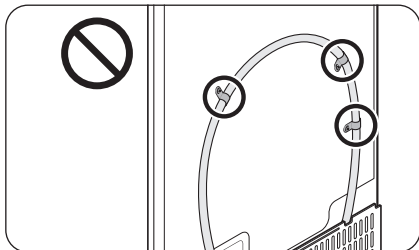

## ATTENTION

Ne montez pas de filtre à eau sur n'importe quelle partie du réfrigérateur. Cela pourrait endommager le réfrigérateur.

1. Reliez la conduite d'eau domestique au raccord à compression assemblé.
  - Si vous utilisez un tube en cuivre, faites glisser l'**écrou de serrage (07)** (non fourni) et la **bague** (non fournie) sur le tube en cuivre (non fourni), comme illustré.
  - Si vous utilisez un **tube en plastique (08)**, insérez l'extrémité moulée (en forme de poire) du **tube en plastique (08)** dans le raccord à compression.

## ATTENTION

- Si vous utilisez un **tube en plastique (08)**, ne l'utilisez pas sans l'extrémité moulée (en forme de poire).
  - Si vous laissez débranchée la conduite d'eau, le robinet d'arrivée d'eau peut produire un bourdonnement au fil du temps. Si tel est le cas, assurez-vous que le fonctionnement de la machine à glaçons est « **DÉSACTIVÉ** » et n'utilisez pas le distributeur d'eau.
2. Serrez l'**écrou de serrage (07)** sur le **raccord à compression**. Assurez-vous de ne pas trop serrer l'**écrou de serrage (07)**.
  3. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Si vous détectez des gouttes ou des fuites d'eau au niveau du raccord, fermez l'alimentation en eau principale. Vérifiez les branchements et resserrez si nécessaire.
  4. Laissez s'écouler 1 gallon d'eau à travers le filtre avant de consommer ou d'utiliser l'eau du réfrigérateur (laissez s'écouler l'eau pendant environ 6 minutes). Pour ce faire, appuyez sur le levier du distributeur d'eau avec un verre ou une tasse de grande taille. Remplissez le verre, videz-le, puis recommencez.
  5. Après avoir mis le réfrigérateur en marche, patientez 1 à 2 jours avant de vous servir de la machine à glaçons. Pendant cette période, jetez les 1 ou 2 premiers bacs de glaçons afin d'évacuer toutes les impuretés de la conduite d'eau.

## REMARQUE

Raccordez la conduite d'eau à une source d'eau potable uniquement.

- Si vous devez réparer ou démonter la conduite d'eau, coupez  $\frac{1}{4}$ " du tube en plastique afin d'assurer un raccordement serré et étanche.
- Vous pouvez rapidement tester la conduite d'eau à l'aide d'un gobelet. Dans des conditions normales, le distributeur d'eau peut remplir un gobelet de  $5 \frac{3}{4}$  oz (170 cm<sup>3</sup>) en 10 secondes environ.

# Installation

---

## ÉTAPE 8 Réglages initiaux

---

En suivant les étapes suivantes, le réfrigérateur doit fonctionner entièrement.

1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale pour allumer le réfrigérateur.
2. Ouvrez la porte et vérifiez si les éclairages à l'intérieur s'allument.
3. Réglez la température sur le réglage le plus froid et patientez environ une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner doucement.
4. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur atteigne la température réglée. Le réfrigérateur est désormais prêt l'emploi.

## ÉTAPE 9 Vérification finale

---


Lorsque l'installation est terminée, vérifiez les points suivants :

- Le réfrigérateur est branché sur une prise électrique et correctement mis à la terre.
- Le réfrigérateur est installé sur une surface plane et à une distance suffisante des murs et des armoires.
- Le réfrigérateur repose fermement au sol.
- La porte s'ouvre et se ferme sans obstacles et l'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte.


# Opérations

## Panneau principal


Type A

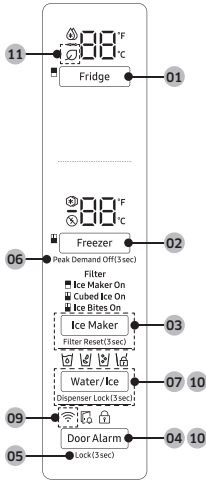


Type B

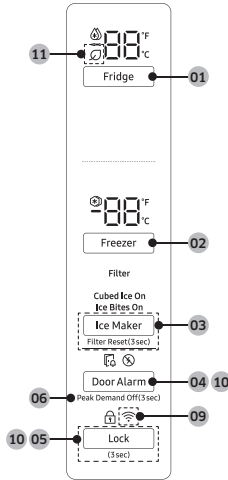


Type C

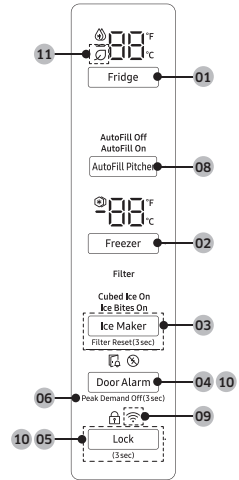


Type D

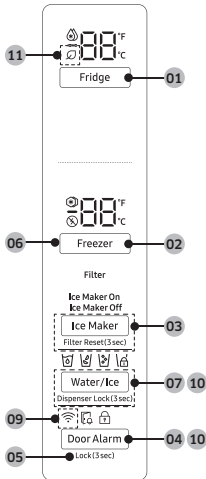

Type E

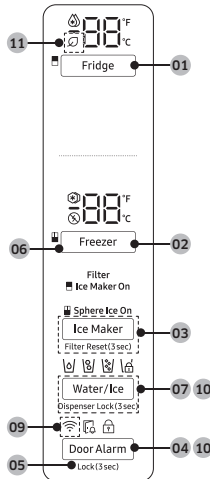

Type F

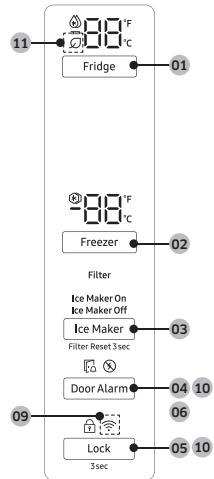

# Opérations

---



- |   |   |
|---|---|
| <b>01</b> Fridge (Réfrigérateur) / °F ↔ °C (3 s)                                      | <b>02</b> Freezer (Congélateur)                                     |
| <b>03</b> Ice Maker (Machine à glaçons) / Filter Reset (Réinitialisation du filtre) * | <b>04</b> Door Alarm (Alarme de la porte)                           |
| <b>05</b> Lock (3 sec) (Verrouillage (3 s))   | <b>06</b> Peak Demand Off (Désactivation de la demande de pointe) * |
| <b>07</b> Water/Ice (Eau/Glaçons) * / Dispenser Lock (Verrouillage du distributeur) * | <b>08</b> AutoFill Pitcher (Pichet à remplissage automatique) *     |
| <b>09</b> Connexion au réseau   | <b>10</b> Mode Sabbat   |
| <b>11</b> AI Energy Mode *  |   |

\* modèles applicables uniquement




## REMARQUE

- L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide ou Congélation rapide augmente la consommation d'énergie.
- Lorsque vous changez la température sur le panneau, le panneau affiche la température réelle à l'intérieur du réfrigérateur jusqu'à ce que la température corresponde à la température que vous avez réglée. Ensuite, le panneau affiche la nouvelle température réglée. Notez que cela prendra du temps au réfrigérateur pour atteindre la nouvelle température. Ceci est tout à fait normal. Durant cette période, vous n'avez pas besoin de régler à nouveau la température.
- Pour garantir des performances optimales, il est recommandé de régler la température du congélateur sur 0 °F (-18 °C) et celle du réfrigérateur sur 37 °F (3 °C).
- La température du réfrigérateur peut augmenter si vous ouvrez fréquemment la porte ou si une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur. Si tel est le cas, l'écran de température clignote jusqu'à ce que le réfrigérateur revienne aux réglages de température définis. Si le clignotement continue pendant une durée prolongée, communiquez avec un centre de service Samsung local pour obtenir une assistance technique.
- Si une erreur de communication se produit entre l'écran de température et le contrôleur principal, le clignotement persiste pendant une durée prolongée. Communiquez avec un centre de service Samsung local pour obtenir une assistance technique.
- L'écran du panneau principal s'allume uniquement si la porte est ouverte et s'éteint si la porte est fermée.
- Si vous activez la fonction Verrouillage sur le panneau principal, le panneau principal se verrouille automatiquement après 1 minute d'inactivité.

## 01 Réfrigérateur / °F ↔ °C (3 s)

Fridge (Réfrigérateur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélections possibles (Fahrenheit) : 44 °F ↔ 43 °F ↔ 42 °F ↔ 41 °F ↔ 40 °F ↔ 39 °F ↔ 38 °F ↔ 37 °F ↔ 36 °F ↔ 35 °F ↔ 34 °F ↔  (Refroidissement rapide)</li> <li>Sélections possibles (Celsius) : 7 °C ↔ 6 °C ↔ 5 °C ↔ 4 °C ↔ 3 °C ↔ 2 °C ↔ 1 °C ↔  (Refroidissement rapide)</li> <li>La fonction Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement (ventilateur à vitesse maximale). Le réfrigérateur fonctionne à vitesse maximale durant deux heures et demie avant de revenir à la température précédente.</li> </ul>
°F ↔ °C	<p>Vous pouvez également utiliser le bouton <b>Fridge (Réfrigérateur)</b> pour permuter l'échelle de température entre les degrés Celsius et Fahrenheit. Pour permuter l'échelle de température, maintenez le bouton <b>Fridge (Réfrigérateur)</b> enfoncé pendant 3 secondes pour changer l'échelle de température actuelle.</p>

## 02 Congélateur

Freezer (Congélateur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélections possibles (Fahrenheit) : 5 °F ↔ 4 °F ↔ 3 °F ↔ 2 °F ↔ 1 °F ↔ 0 °F ↔ -1 °F ↔ -2 °F ↔ -3 °F ↔ -4 °F ↔ -5 °F ↔ -6 °F ↔ -7 °F ↔ -8 °F ↔  (Congélation rapide)</li> <li>Sélections possibles (Celsius) : -15 °C ↔ -16 °C ↔ -17 °C ↔ -18 °C ↔ -19 °C ↔ -20 °C ↔ -21 °C ↔ -22 °C ↔ -23 °C ↔  (Congélation rapide)</li> <li>La fonction Congélation rapide accélère le processus de congélation (ventilateur à vitesse maximale).</li> <li>Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant 50 heures avant de revenir à la température précédente. Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Congélation rapide au moins 20 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b> Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur augmente. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous n'en avez plus besoin et de régler à nouveau le congélateur sur la température d'origine.</p>
-----------------------	--

# Opérations

## 03 Machine à glaçons / Réinitialisation du filtre \*


Ice Maker (Machine à glaçons)	<p><b>Modèle de type A</b></p> <p>La machine à glaçons est dotée de 3 voyants (<b>Ice Maker On</b> / <b>Cubed Ice On</b> / <b>Ice Bites On</b>) indiquant son état de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ice Maker On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la machine à glaçons de la partie réfrigérateur.</li><li>• <b>Cubed Ice On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glaçons.</li><li>• <b>Ice Bites On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glace pilée.</li></ul> <p><b>Modèle de type B, C</b></p> <p>La machine à glaçons est dotée de 2 voyants (<b>Cubed Ice On</b> / <b>Ice Bites On</b>) indiquant son état de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cubed Ice On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glaçons.</li><li>• <b>Ice Bites On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glace pilée.</li></ul> <p><b>Modèle de type E</b></p> <p>La machine à glaçons est dotée de 2 voyants (<b>Ice Maker On</b> / <b>Sphere Ice On</b>) indiquant son état de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ice Maker On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la machine à glaçons de la partie réfrigérateur.</li><li>• <b>Sphere Ice On</b> : Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de glace en boule.</li></ul> <p><b>Modèle de type D, F</b></p> <p>La machine à glaçons dispose de 2 voyants (<b>Ice Maker On</b> / <b>Ice Maker Off</b>) pour indiquer son état de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ice Maker On</b> : vous pouvez commencer à fabriquer des glaçons.</li><li>• <b>Ice Maker Off</b> : vous pouvez arrêter la fabrication des glaçons.</li></ul>
-------------------------------------	--

### REMARQUE

Si la machine à glaçons de la partie réfrigérateur est éteinte, elle s'allume si vous maintenez le levier distributeur de glace enfoncé pendant plus de 5 secondes.

#### Glace en boule

- Vous pouvez démarrer ou arrêter la fabrication de sphères de glace. La machine à glaçons peut produire jusqu'à 3 sphères à la fois et peut fabriquer 3 à 9 sphères par 24 heures.
- Vous pouvez régler la production quotidienne de sphères de glace sur 3, 6 ou 9 sphères, ou la désactiver complètement dans l'application SmartThings. (Réglage par défaut : 6)
- Les glaçons seront plus transparents si vous choisissez la quantité la plus petite.
- La machine à glaçons fabrique automatiquement de 12 à 15 sphères de glace jusqu'à ce que le bac à glaçons soit plein. Une fois plein, la fabrication de glaçons s'arrête.
  - Pour produire plus de glaçons, retirez les sphères de glace du bac à glaçons pour libérer de la place.
- La machine à glaçons peut arrêter de produire des glaçons si les sphères de glace sont empilées de manière inégale. Secouez légèrement le bac à glaçons pour répartir les sphères de manière uniforme.
- Lorsque vous venez juste d'installer le congélateur, de remplacer le filtre ou après une coupure de courant d'une certaine durée, il se peut que la machine à glaçons ne produise pas des glaçons parfaitement ronds ou que vous observiez la présence de bulles d'air dans les glaçons.






<p><b>Filter Reset</b> (Réinitialisation du filtre)</p>	<p>Après environ 6 mois (et généralement, approximativement 300 gallons (1 200 L) d'eau), le voyant Filtre clignote en rouge pendant plusieurs secondes à l'ouverture de la porte du réfrigérateur. Cela a pour but de vous rappeler que le filtre doit être remplacé.</p> <p>Si tel est le cas, remplacez le filtre puis maintenez le bouton <b>Ice Maker (Machine à glaçons)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le cycle de vie du filtre est réinitialisé et le voyant Filtre s'éteint.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau de certaines régions a une teneur relativement importante en calcaire. Cela peut réduire le cycle de vie du filtre. Dans ces régions, vous devrez remplacer le filtre à eau plus fréquemment que l'intervalle indiqué ci-dessus.</li> <li>• Si l'eau ne se verse pas correctement, le filtre à eau est très probablement bouché. Remplacez le filtre à eau.</li> </ul>
---	--

#### 04 Alarme de la porte

<p><b>Door Alarm</b> (Alarme de la porte)</p>	<p>Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme retentit et le voyant d'alarme clignote. Vous pouvez activer et désactiver l'alarme en appuyant sur le bouton <b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b>. L'alarme est activée par défaut en usine.</p> <p>Si la porte est laissée ouverte pendant 5 minutes, les éclairages intérieurs (dans le réfrigérateur et le congélateur) clignotent pendant 10 secondes puis ils se rallument. Tout le processus recommence toutes les minutes, pendant 5 minutes. Cela a pour but d'avertir les utilisateurs malentendants que la porte est ouverte. Veuillez noter que ce comportement est tout à fait normal.</p>
---	--

# Opérations


## 05 Verrouillage (3 s)
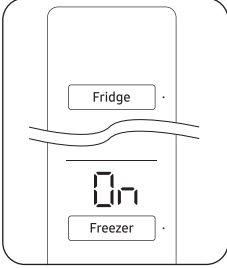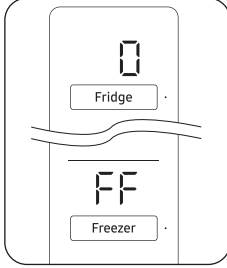
<p>Lock (Verrouillage)</p>	<p>Pour éviter tout changement accidentel de paramètres, maintenez le bouton <b>Lock (Verrouillage)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le panneau principal est désactivé et le voyant de la fonction Verrouillage (  ) s'allume.</p> <p>Lorsque la fonction Verrouillage est activée, le voyant correspondant clignotera dès lors qu'un bouton du panneau principal sera actionné.</p> <p>Si vous maintenez à nouveau ce bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes, la fonction Verrouillage se désactive.</p> <p>Toutefois, la fonction Verrouillage se réactive si aucun bouton n'est actionné sous 1 minute.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>La fonction Verrouillage du panneau principal n'affecte pas le distributeur. Le distributeur fonctionne de façon indépendante, tout comme le levier du distributeur. Pour verrouiller le distributeur et son levier, utilisez la fonction Verrouillage du distributeur.</p>
<p>Activation ou désactivation de la connexion Wi-Fi</p>	<p>Pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le bouton <b>Lock (Verrouillage)</b> pendant 10 secondes. L'écran affiche l'état de la connexion Wi-Fi pendant 5 secondes (comme illustré sur la figure).</p> <p style="text-align: center;">Activation de la connexion Wi-Fi      Désactivation de la connexion Wi-Fi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div data-bbox="405 849 632 1117"><p>The diagram shows a refrigerator control panel with two sections: 'Fridge' and 'Freezer'. The 'Freezer' section has a digital display showing 'On'.</p></div><div data-bbox="741 849 968 1117"><p>The diagram shows a refrigerator control panel with two sections: 'Fridge' and 'Freezer'. The 'Freezer' section has a digital display showing 'FF'.</p></div></div> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous devez activer la connexion Wi-Fi pour connecter le réfrigérateur à l'application SmartThings.</li><li>• Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <b>SmartThings</b>.</li></ul>

## 06 Désactivation de la demande de pointe \*

<b>Peak Demand Off</b> (Désactivation de la demande de pointe)	<p>La fonction Désactivation de la demande de pointe active/désactive la fonction Smart Grid (Réponse à la demande). (Reportez-vous à la page 54.)</p> <p><b>Modèle de type A, D, E</b> Appuyez sur le bouton <b>Freezer (Congélateur)</b> pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Désactivation de la demande de pointe.</p> <p><b>Modèle de type B, C, F</b> Appuyez sur le bouton <b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b> pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Désactivation de la demande de pointe.</p>
---	--


## 07 Eau/Glaçons \* / Verrouillage du distributeur \*

<b>Water/Ice (Eau/Glaçons)</b>	<p>Vous pouvez vous servir de l'eau fraîche, des glaçons ou de la glace pilée. Pour commencer la distribution, appuyez sur le bouton <b>Water/Ice (Eau/Glaçons)</b>. Le voyant correspondant s'allumera.</p>
<b>Dispenser Lock</b> (Verrouillage du distributeur) (Panneau du distributeur / Levier du distributeur)	<p>Pour éviter d'utiliser les boutons du panneau du distributeur et le levier du distributeur, maintenez le bouton <b>Water/Ice (Eau/Glaçons)</b> enfoncé pendant plus de 3 secondes.</p> <p>Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes, le verrouillage du distributeur sera désactivé.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le bouton <b>Dispenser Lock (Verrouillage du distributeur)</b> du panneau du distributeur n'affecte pas les commandes du panneau principal. Pour verrouiller le panneau principal, utilisez la fonction Verrouillage du panneau principal.</li><li>• Si vous appuyez sur le bouton <b>Water/Ice (Eau/Glaçons)</b> pendant 3 secondes alors que les fonctions Verrouillage et Verrouillage du distributeur sont activées, vous désactivez les deux fonctions Verrouillage et Verrouillage du distributeur.</li></ul>

# Opérations

---

## 08 Pichet à remplissage automatique \*

<p>AutoFill Pitcher (Pichet à remplissage automatique)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez régler le mode Pichet à remplissage automatique à partir de l'un des modes suivants.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>On (Activation)</b> : pour remplir automatiquement votre pichet à eau.</li><li>- <b>Off (Désactivation)</b> : pour désactiver la fonction.</li></ul></li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Vous pouvez placer du thé ou des fruits dans le tube à infusion pour confectionner de l'eau ou du thé infusé(e). Si vous souhaitez que l'eau infusée conserve sa concentration initiale, désactivez la fonction Pichet à remplissage automatique. (Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section <b>Pichet à eau (Pichet à remplissage automatique) (modèles applicables uniquement)</b> en page 60.)</p>
--	--

## 09 Connexion au réseau

Vous pouvez contrôler et surveiller votre réfrigérateur via l'application SmartThings. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section **SmartThings** en page 50.

- Si le voyant de la connexion Wi-Fi clignote lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte du réfrigérateur, cela signifie que le réfrigérateur n'est pas connecté avec l'application SmartThings. Si tel est le cas, il est recommandé d'établir à nouveau la connexion avant d'utiliser le réfrigérateur.

## 10 Mode Sabbat

Le mode Sabbat reste actif durant les 85 heures suivant son activation. Passé ce délai, il sera automatiquement désactivé.

- Pour activer ou désactiver le mode Sabbat, maintenez simultanément les boutons suivants enfoncés pendant 5 secondes.
  - [Type A, D, E] : **Water/Ice (Eau/Glaçons)** et **Door Alarm (Alarme de la porte)**
  - [Type B, C, F] : **Door Alarm (Alarme de la porte)** et **Lock (Verrouillage)**
- Lorsque le réfrigérateur est en mode Sabbat, les boutons, l'affichage et l'éclairage intérieur ne fonctionnent pas. Toutefois, le réfrigérateur et le congélateur continuent de refroidir.

## 11 AI Energy Mode (modèles applicables uniquement)


- L'icône  apparaît lorsque l'AI Energy Mode est activé. Vous pouvez activer ou désactiver l'AI Energy Mode sur l'application SmartThings. (modèles applicables uniquement)

## 12 Désactivation du refroidissement


Le mode Désactivation du refroidissement (également appelé Mode démo) est destiné aux vendeurs qui mettent les réfrigérateurs en démonstration dans leur magasin.

- En mode Désactivation du refroidissement, seuls le moteur du ventilateur et l'éclairage du réfrigérateur fonctionnent normalement ; les compresseurs du réfrigérateur et du congélateur sont désactivés et ne produisent donc pas de froid.
- Lorsque le mode Désactivation du refroidissement est activé, le réfrigérateur émet un signal sonore, « 0 » s'affiche sur l'écran de température du réfrigérateur et « FF » apparaît sur l'écran de température du congélateur.
- Pour activer ou désactiver le mode Désactivation du refroidissement, suivez les instructions ci-dessous.
  - [Type A, D, E] : maintenez simultanément enfoncés le bouton **Fridge (Réfrigérateur)** et la **ligne en pointillés (A)** sur le panneau principal pendant 6 secondes. Ensuite, lorsque l'écran clignote, appuyez sur le bouton **Door Alarm (Alarme de la porte)**.
  - [Type B, F] : Maintenez simultanément enfoncés le bouton **Fridge (Réfrigérateur)** et la **ligne en pointillés (A)** sur le panneau principal pendant 6 secondes. Ensuite, lorsque l'écran clignote, appuyez sur le bouton **Lock (Verrouillage)**.
  - [Type C] : Maintenez simultanément enfoncés les boutons **Fridge (Réfrigérateur)** et **AutoFill Pitcher (Pichet à remplissage automatique)** sur le panneau principal pendant 6 secondes. Ensuite, lorsque l'écran clignote, appuyez sur le bouton **Lock (Verrouillage)**.

Type A, B, D, E, F

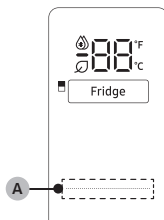

Type C

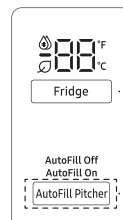

# Opérations

---

## SmartThings

---

### Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Store ou Apple App Store et recherchez « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.

#### REMARQUE

- La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
- L'application SmartThings est soumise à modification sans préavis pour en améliorer l'utilisation ou les performances. Étant donné que la version du système d'exploitation du téléphone portable est mise à jour chaque année, l'application SmartThings est également mise à jour en permanence en fonction du dernier système d'exploitation. Pour toute question concernant les éléments mentionnés ci-dessus, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com)
- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification pour connexion Wi-Fi plus récents ou non standardisés ne sont pas pris en charge.
- De plus, les mises à jour ultérieures effectuées sur l'application ou une fonction de l'application peuvent s'interrompre pour des raisons de facilité d'utilisation et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si tel est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les réglages du pare-feu de votre système de réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un détaillant ou un centre de service Samsung local.
- Pour configurer les réglages du point d'accès (PA) sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès (routeur).
- Les réfrigérateurs intelligents Samsung prennent en charge les protocoles IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) et 802.11 a/n/ac (5 GHz). (Les protocoles IEEE 802.11 n et 802.11 ac sont recommandés.)
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.

---

## Compte Samsung

Vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions de l'application affichées à l'écran pour créer un compte Samsung gratuit.

### Pour commencer

Allumez l'appareil que vous souhaitez connecter, ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone, puis suivez les instructions ci-dessous.

Si une fenêtre contextuelle apparaît en indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté, appuyez doucement sur **ADD NOW (AJOUTER MAINTENANT)**.

En l'absence de fenêtre contextuelle, appuyez doucement sur le bouton **+**, puis sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils disponibles.

Si votre appareil ne figure pas dans la liste des appareils disponibles, appuyez doucement sur **Supported Devices (Appareils pris en charge)**, sélectionnez le type d'appareil (Réfrigérateur), puis sélectionnez le modèle d'appareil spécifique.

Suivez les instructions affichées sur l'application pour configurer votre appareil. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaît sous forme de « carte » sur votre écran **Devices (Appareils)**.

## Application Réfrigérateur

### Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous, de même qu'en déplacement.

- Appuyez doucement sur l'icône du réfrigérateur sur le tableau de bord SmartThings ou appuyez doucement sur l'icône Appareils en bas du tableau de bord, puis appuyez doucement sur la « carte » du réfrigérateur pour ouvrir la page Réfrigérateur.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou les notifications relatives à votre réfrigérateur et modifiez des options ou des réglages si nécessaire.



### REMARQUE

Certaines options ou certains réglages sur le réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.

# Opérations

## Réglages du réfrigérateur

Catégorie	Élément	Description
Surveillance	Température du réfrigérateur	Affiche le réglage souhaité de la température du réfrigérateur.
	Température du congélateur	Affiche la température actuelle du congélateur.
Fonctions	Machine à glaçons *	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez activer ou désactiver la machine à glaçons (Cubed Ice (Glaçons) / Ice Bites (Glace pilée) / Sphere Ice (Glace en boule)).</li> <li>Vous pouvez régler la production quotidienne de glace en boule sur <b>3</b>, <b>6</b> ou <b>9</b>.</li> <li>Le nombre réglé sur l'application SmartThings reste inchangé même si vous désactivez puis réactivez la machine à glace en boule.               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> : la machine à glace en boule fabrique 3 sphères de glace toutes les 24 heures environ.</li> <li><b>6</b> : la machine à glace en boule fabrique 3 sphères de glace toutes les 12 heures environ.</li> <li><b>9</b> : la machine à glace en boule fabrique 3 sphères de glace toutes les 8 heures environ.</li> </ul> </li> </ul>
	Refroidissement rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide et vérifier les paramètres actuels.
	Congélation rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Congélation rapide et vérifier les paramètres actuels.
	Température du réfrigérateur	Vous pouvez régler la température souhaitée du réfrigérateur.
	Température du congélateur	Vous pouvez régler la température souhaitée du congélateur.
	Pichet à remplissage automatique *	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Pichet à remplissage automatique et vérifier les paramètres actuels de la fonction.
	Mode Sabbat *	Vous pouvez activer et désactiver le mode Sabbat.

Catégorie	Élément	Description
Alarmes	Température anormalement élevée	Cette alarme se déclenche lorsque le réfrigérateur ou le congélateur présente une température anormalement élevée.
	Ouverture de la porte	Cette alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur ou le tiroir du congélateur est ouvert(e) pendant une durée spécifique.
	Débordement détecté par la fonction Pichet à remplissage automatique *	Si la fonction Pichet à remplissage automatique détecte un débordement, cette alarme se déclenche pour vous en informer.
	Remplacement du filtre à eau *	Cette alarme vous rappelle que le filtre à eau doit être remplacé.
AI Energy Mode *	<p>Vous pouvez activer ou désactiver l'AI Energy Mode dans le menu Energy (Énergie) de l'application SmartThings.</p> <p>Vous pouvez vérifier l'état de l'AI Energy Mode dans l'application SmartThings.</p> <p>Sur certains modèles, l'icône  apparaît sur le panneau principal pour indiquer que l'AI Energy Mode est activé. (modèles applicables uniquement)</p> <p>L'activation de l'AI Energy Mode permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle réduit également la performance de refroidissement.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Il se peut que l'AI Energy Mode ne fonctionne pas en fonction des paramètres utilisateur définis ou de l'environnement d'utilisation.</p>	

\* modèles applicables uniquement

### Informations concernant les mises à jour de sécurité

Des mises à jour de sécurité sont fournies dans le but de renforcer la sécurité de votre appareil et pour protéger vos informations personnelles. Pour obtenir plus d'informations concernant les mises à jour de sécurité, rendez-vous sur le site <https://security.samsungda.com>.

\* Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

# Opérations

---

## Fonction SMART GRID (Réponse à la demande) (modèles applicables uniquement)

---

Lorsque le réfrigérateur fonctionne en mode SMART GRID (Réponse à la demande), la fonction Energy Management Refrigerator (Réfrigérateur à gestion de l'énergie) permet de contrôler la consommation d'énergie ou de repousser le départ de certaines fonctions pour des raisons économiques (heures pleines).

### REMARQUE

- Vous pouvez désactiver la fonction SMART GRID (Réponse à la demande) à tout moment à l'aide de la fonction Désactivation de la demande de pointe.
- Pour utiliser la fonction SMART GRID (Réponse à la demande), vous devez avoir un contrat séparé avec votre fournisseur d'électricité.

De plus, pour utiliser la fonction Smart Grid (Réponse à la demande), vous devez souscrire au service auprès de votre fournisseur d'électricité. Celui-ci doit disposer d'un système de gestion de l'énergie (EMS, Energy Management System) prenant en charge le profil SEP (Smart Energy Profile).

### Utilisation de la fonction SMART GRID (Réponse à la demande)

Cette fonctionnalité surveille les informations de prix et de demande d'énergie de votre fournisseur d'électricité et envoie des notifications au réfrigérateur pour effectuer les tâches fortement consommatrices en énergie pendant les périodes creuses où les coûts et la demande d'électricité sont plus faibles.

Si le réfrigérateur reçoit un signal de commande de la part du fournisseur d'électricité, le réfrigérateur affiche les niveaux **DAL** (niveau 3) et **TALR** (niveau 4) sur l'écran du réfrigérateur et contrôle la consommation d'énergie selon le niveau.

[Condition d'exception] Les signaux de commande de niveau **DAL** et **TALR** reçus de la part d'un fournisseur d'électricité fonctionnent tant que les performances de l'appareil sont maintenues.

Si le réfrigérateur reçoit le signal SMART GRID (Réponse à la demande) (**DAL** ou **TALR**), il fonctionne en mode Delay Appliance Load (Charge différée de l'appareil) (écran : niveau 3) ou Temporary Appliance Load Reduction (Réduction temporaire de la charge de l'appareil) (écran : niveau 4).

- Delay Appliance Load (Charge différée de l'appareil) (niveau 3) : le réfrigérateur répond à un signal **DAL** en fournissant une réduction modérée de la charge pendant la durée réglée. Cette fonction commande les fonctions qui consomment beaucoup d'énergie telles qu'ajuster le système de refroidissement, exécuter le cycle de dégivrage et produire de la glace.
  - Lorsque le réfrigérateur fonctionne en mode **DAL** (niveau 3), « L3 » est affiché sur l'écran du réfrigérateur.
  - Le mode **DAL** se désactive automatiquement à la fin de la durée stipulée par le signal **DAL** (4,5 heures maximum), ou lorsque la touche Désactivation de la demande de pointe est actionnée.
- Temporary Appliance Load Reduction (Réduction temporaire de la charge de l'appareil) (niveau 4) : le réfrigérateur répond à un signal **TALR** en fournissant une réduction importante de la charge pendant une courte période. Cette fonction réduit la consommation d'énergie en arrêtant le compresseur et en contrôlant les fonctions qui consomment beaucoup d'énergie telles qu'exécuter le cycle de dégivrage et produire de la glace.
  - Lorsque le réfrigérateur fonctionne en mode **TALR** (niveau 4), « L4 » est affiché sur l'écran du réfrigérateur.
  - Le mode **TALR** (niveau 4) se désactive automatiquement à la fin de la durée de réception (15 minutes maximum), ou lorsque la touche Désactivation de la demande de pointe est actionnée. Le mode est immédiatement désactivé et le réfrigérateur revient à l'état normal lorsque la porte est ouverte ou fermée, ou lorsque le distributeur est utilisé.

---



## Désactivation de la demande de pointe (mode Override)

Lorsque vous souhaitez que le réfrigérateur ignore le signal SMART GRID (Réponse à la demande) de votre fournisseur d'électricité, vous pouvez activer la fonction Désactivation de la demande de pointe (mode Override).



Lorsque vous activez la fonction Désactivation de la demande de pointe (mode Override), le réfrigérateur ignore le signal SMART GRID (Réponse à la demande) et ne sera pas contrôlé par votre fournisseur d'électricité.

## Activer et désactiver la fonction Désactivation de la demande de pointe (mode Override)

### Modèle de type A, D, E

1. Pour activer/désactiver la fonction Désactivation de la demande de pointe (mode Override), appuyez sur le bouton **Freezer (Congélateur)** pendant 3 secondes.
2. Lorsque la fonction Désactivation de la demande de pointe est désactivée, appuyez sur le bouton **Freezer (Congélateur)** pendant 3 secondes pour activer la fonction Désactivation de la demande de pointe.
  - Le voyant correspondant (  ) s'allume.
  - Si le réfrigérateur reçoit un signal SMART GRID (Réponse à la demande) du fournisseur d'électricité, le message « Or » s'affiche sur l'écran du réfrigérateur.
3. Lorsque la fonction Désactivation de la demande de pointe est activée, si vous appuyez sur le bouton **Freezer (Congélateur)** pendant 3 secondes, la fonction Désactivation de la demande de pointe se désactive.
  - Le voyant correspondant (  ) s'éteint.

### Modèle de type B, C, F

1. Pour activer/désactiver la fonction Désactivation de la demande de pointe (mode Override), appuyez sur le bouton **Door Alarm (Alarme de la porte)** pendant 3 secondes.
2. Lorsque la fonction Désactivation de la demande de pointe est désactivée, appuyez sur le bouton **Door Alarm (Alarme de la porte)** pendant 3 secondes pour activer la fonction Désactivation de la demande de pointe.
  - Le voyant correspondant (  ) s'allume.
  - Si le réfrigérateur reçoit un signal SMART GRID (Réponse à la demande) du fournisseur d'électricité, le message « Or » s'affiche sur l'écran du réfrigérateur.
3. Lorsque la fonction Désactivation de la demande de pointe est activée, si vous appuyez sur le bouton **Door Alarm (Alarme de la porte)** pendant 3 secondes, la fonction Désactivation de la demande de pointe se désactive.
  - Le voyant correspondant (  ) s'éteint.

# Opérations

---

## Utiliser la fonction Gestion de l'énergie

La fonction Gestion de l'énergie vous permet de contrôler et surveiller votre réfrigérateur à gestion de l'énergie à l'aide de l'application SmartThings, à des fins de commodité.

### REMARQUE

- Pour utiliser les fonctions Gestion de l'énergie du réfrigérateur, vous devez d'abord installer l'application correspondante.
1. État de fonctionnement
    - Vous pouvez vérifier les états des fonctions Demand Response (Réponse à la demande) et Désactivation de la demande de pointe (mode Override).
  2. Rapport de consommation d'énergie
    - Il indique la consommation d'énergie cumulée. Les données de consommation d'énergie sont mises à jour toutes les 10 minutes.

### REMARQUE

Le rapport de consommation d'énergie peut différer par rapport aux spécifications de consommation d'énergie de l'appareil, en fonction de l'environnement d'utilisation et des aliments stockés.

3. Fonction de dégivrage différé
  - La fonction de dégivrage différé permet d'économiser de l'énergie en retardant l'opération de dégivrage à une heure spécifiée par l'utilisateur. Vous pouvez configurer l'heure et cette fonction permet d'économiser de l'énergie pendant la période spécifiée dans un cycle de 24 heures. Si l'heure n'est pas réglée, la fonction opère avec les réglages d'heure par défaut. Les réglages d'heure par défaut sont les suivants :
  - De 6 h à 10 h : du 1er novembre au 30 avril
  - De 15 h à 19 h : du 1er mai au 31 octobre


## Changement du réglage d'heure de la fonction de dégivrage différé

Vous pouvez changer le réglage d'heure de la fonction de dégivrage différé sur l'application.

## Disposition pour le libre accès aux exigences pour un appareil connecté

1. Normes ouvertes du SGIP (Smart Energy Profile 2.0 - <http://www.csepe.org/>)
  - Rapport de consommation d'énergie
  - Demand Response (Réponse à la demande)
2. API Samsung ouverte
  - État de fonctionnement, réglages utilisateur et messages
  - État de la machine à glaçons : GET /icemaker/status/vs/0
  - Signal d'alarme de porte ouverte : GET /doors/vs/0
  - État de la fonction Demand Response (Réponse à la demande) : GET /drlc/vs/0
  - Fonction de dégivrage différé
  - Réglage de l'horaire de dégivrage différé : POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
  - Obtention de l'horaire de dégivrage différé : GET /defrost/reservation/vs/0
  - Suppression de l'horaire de dégivrage différé : POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
  - Activation/Désactivation du dégivrage différé : POST /defrost/delay/vs/0

## Panneau du distributeur (modèles applicables uniquement)

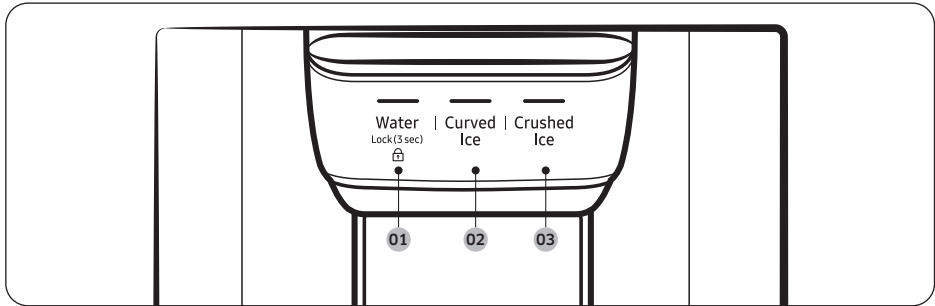


**01** Water (Eau) / Lock (Verrouillage)

**02** Curved Ice (Glaçons arrondis)

**03** Crushed Ice (Glace pilée)

**01** Eau / Verrouillage (3 s)

Water (Eau)	Pour verser de l'eau réfrigérée, appuyez sur <b>Water (Eau)</b> . Le voyant correspondant s'allume.
Lock (Verrouillage) (Panneau du distributeur / Levier du distributeur)	<p>Pour éviter d'utiliser les boutons du panneau du distributeur et le levier du distributeur, maintenez le bouton <b>Water (Eau)</b> enfoncé pendant plus de 3 secondes.</p> <p>Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes, le verrouillage du distributeur sera désactivé.</p> <p>Lorsque le verrouillage du distributeur est activé, le voyant correspondant clignote dès qu'un bouton du panneau du distributeur est actionné ou que le levier du distributeur est utilisé.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Le bouton <b>Lock (Verrouillage)</b> du panneau du distributeur n'affecte pas les commandes du panneau principal. Pour verrouiller le panneau principal, utilisez la fonction Verrouillage de commande du panneau principal.</p>

**02** Glaçons arrondis

Curved Ice (Glaçons arrondis)	Appuyez sur le bouton <b>Curved Ice (Glaçons arrondis)</b> pour vous servir en glaçons arrondis. Le voyant correspondant s'allume.
-------------------------------	--

**03** Glace pilée

Crushed Ice (Glace pilée)	Appuyez sur <b>Crushed Ice (Glace pilée)</b> pour vous servir en glace pilée. Le voyant correspondant s'allume.
---------------------------	---

# Opérations

---

## Fonctions spéciales


---

### Distributeur d'eau/de glaçons (modèles applicables uniquement)

Avec ce distributeur, vous pouvez verser de l'eau avec ou sans glaçons.

Le distributeur d'eau offre 3 options : eau réfrigérée, glaçons arrondis et glace pilée. Pour verser de l'eau réfrigérée, appuyez sur le bouton **Water (Eau)** du panneau du distributeur. Placez un verre sous le distributeur, puis appuyez sur le levier du distributeur.

Pour verser de l'eau avec de la glace

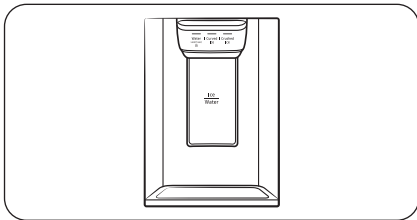

1. Lorsque la fonction Machine à glaçons est activée, appuyez sur le bouton **Curved Ice (Glaçons arrondis)** ou **Crushed Ice (Glace pilée)** pour sélectionner le type de glace.
2. Placez un verre sous le distributeur, puis appuyez sur le **levier du distributeur** avec le verre. Les glaçons sortiront du distributeur.
3. Appuyez sur le bouton **Water (Eau)** pour sélectionner de l'eau.
4. Appuyez sur le **levier du distributeur** avec votre verre. De l'eau sortira du distributeur.

### REMARQUE

- Le distributeur arrêtera de verser de l'eau si le levier du distributeur est pressé pendant environ 1 minute. Pour verser davantage d'eau, relâchez puis appuyez sur le levier une nouvelle fois.
- Veillez à ce que le verre soit aligné avec le distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant 2 à 3 jours, l'eau distribuée peut avoir une odeur ou un goût étrange. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Jetez les 2 premiers verres d'eau.

## Machine à glaçons (modèles applicables uniquement)

Le réfrigérateur dispose d'une machine à glaçons intégrée qui distribue automatiquement de la glace, afin que vous puissiez bénéficier d'eau filtrée avec des glaçons arrondis ou de la glace pilée.

### Machine à glaçons


Après avoir installé votre réfrigérateur et l'avoir branché, suivez ces instructions pour garantir une fabrication appropriée de glaçons et garder de la glace à disposition dans le bac à glaçons :

1. Laissez le réfrigérateur en marche pendant 24 heures afin de garantir des performances optimales.
2. Versez les 4 à 6 premiers glaçons dans un verre.
3. Attendez encore 8 heures et versez 4 à 6 autres glaçons.
4. Ensuite, attendez encore 16 heures et versez le premier verre plein de glace.

### REMARQUE

- Si vous consommez toute la glace en une seule fois, vous devez attendre 8 heures avant de pouvoir verser les 4 à 6 premiers glaçons. Cela permet de s'assurer que le bac à glaçons est rempli de glaçons de façon appropriée.
- Les glaçons générés rapidement peuvent sembler blancs, ce qui est normal.

### Diagnostic

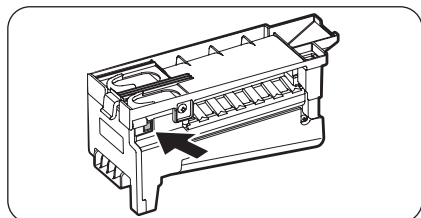

Si vous n'arrivez pas à verser de glaçons, vérifiez d'abord la machine à glaçons.

1. Appuyez sur le bouton **Test** sur le côté de la machine à glaçons. Vous entendrez un signal sonore lorsque vous appuierez sur le bouton.
2. Vous entendrez un autre signal sonore si la machine à glaçons fonctionne correctement.

## ATTENTION

- Si la machine à glaçons émet un signal sonore de façon répétitive, communiquez avec l'installateur de la conduite d'eau ou un centre de service Samsung local.
- N'appuyez pas plusieurs fois sur le bouton **Test** une fois que le bac à glaçons est rempli de glace ou d'eau. De l'eau pourrait déborder ou la glace pourrait se coincer.
- Ne placez pas d'aliments dans le bac à glaçons. Les aliments surgelés peuvent endommager la machine à glaçons, en particulier lorsque vous ouvrez ou fermez la porte.
- Lorsque l'alimentation du réfrigérateur est rétablie après une panne de courant, le bac à glaçons peut contenir un mélange de glaçons fondus ou coincés, et empêcher la machine à glaçons de fonctionner correctement. Pour éviter cela, assurez-vous de vider le bac à glaçons pour que celui-ci puisse se remplir à nouveau de glaçons frais et non collés.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans la sortie du distributeur ou la machine à glaçons. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Au moment de la remise en place du bac de la machine à glaçons, assurez-vous que ce dernier soit bien centré au niveau de l'entrée. Cela évitera qu'il ne reste bloqué.

# Opérations

## Si vous éteignez la machine à glaçons

Si vous maintenez le bouton **Ice Maker (Machine à glaçons)** enfoncé pendant plus de 3 secondes pour désactiver la machine à glaçons, assurez-vous de retirer tous les glaçons présents dans le bac à glaçons. Les glaçons restants peuvent se coller entre eux et devenir difficiles à retirer.


Pour retirer le bac à glaçons, reportez-vous la section **Bac à glaçons (modèles applicables uniquement)** en page 68.

### REMARQUE

- Le retrait du bac à glaçons n'affecte pas les performances thermiques et mécaniques du réfrigérateur.


## Pichet à eau (Pichet à remplissage automatique) (modèles applicables uniquement)

Vous avez toujours de l'eau froide purifiée à disposition dans l'Pichet à remplissage automatique. Vous pouvez placer du thé ou des fruits dans le tube à infusion pour déguster les divers parfums d'eau infusée que vous aimez.

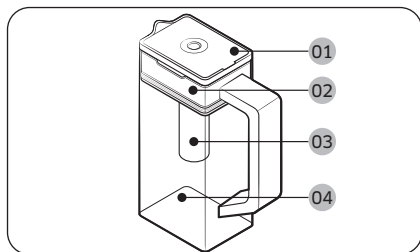

- 01 Couvercle
- 02 Support du tube à infusion
- 03 Tube à infusion
- 04 Corps


## Remplir le pichet à eau

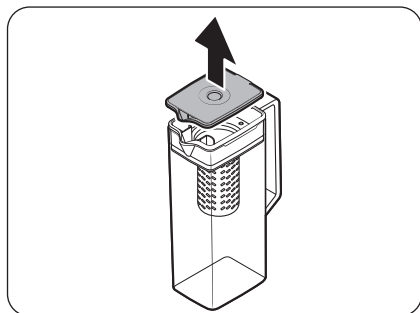

- Saisissez l'une des rainures-poignées du couvercle, puis tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle.
- Placez un fruit ou des feuilles de thé à votre convenance dans le tube à infusion.

### REMARQUE

Si vous souhaitez que l'eau infusée conserve sa concentration initiale, désactivez la fonction Pichet à remplissage automatique.

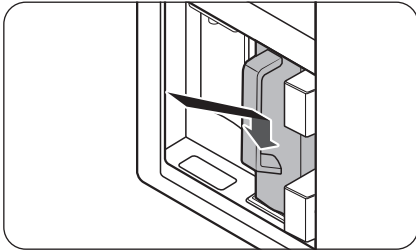

3. Activez la fonction Pichet à remplissage automatique sur le panneau de commande. Ouvrez la porte du centre de boissons, puis installez le pichet à eau sur son support. Insérez le pichet à eau comme illustré sur la figure.


### **ATTENTION**

Assurez-vous que le pichet à eau est bien installé sur son support.


4. Fermez la porte. Après un court instant, le pichet à eau commence à se remplir d'eau réfrigérée.

### **ATTENTION**

- Nous recommandons de consommer l'eau de fruits infusés dans les 24 heures. Passé ce délai, l'eau infusée peut devenir impropre à la consommation.
- Vous devez nettoyer le pichet à eau après avoir consommé l'eau infusée. Nettoyez également le pichet à eau si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

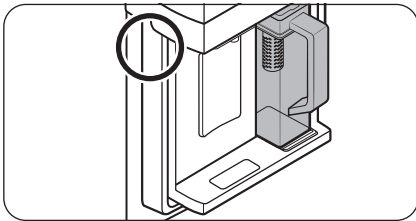


- Pour éviter que le pichet à eau ne bascule ou ne présente une fuite, assurez-vous qu'il est bien installé sur son support.

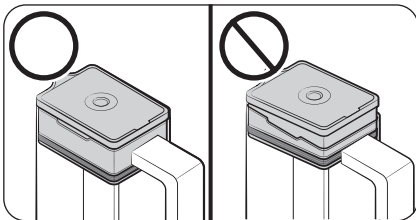


- Pour éviter que le pichet à eau ne déborde ou ne présente une fuite, assurez-vous que le support du tube à infusion est correctement inséré.

# Opérations

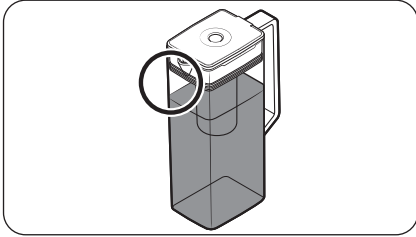

## REMARQUE

- Si l'avant du pichet à eau (zone indiquée) est trop humide, il risque de ne pas se remplir complètement. Éliminez l'humidité, puis réessayez.
- La fonction Pichet à remplissage automatique coupe l'arrivée d'eau dans le pichet à eau si ce dernier ne se remplit pas d'eau au bout de quelques temps. Si tel est le cas, vérifiez si la conduite d'eau est correctement raccordée. Retirez et réinsérez le pichet à eau, puis réessayez.

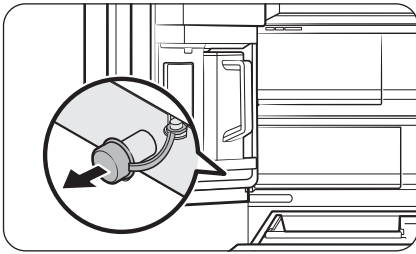

## REMARQUE


- Essayez autour du support du pichet à eau si ce dernier déborde ou fuit.
- Des gouttes d'eau tombent si le bouchon en caoutchouc est ouvert.
- Le voyant Pichet à remplissage automatique (AutoFill Pitcher On/Off (Activation/ Désactivation du pichet à remplissage automatique)) clignote simultanément en présence d'une fuite. En cas de fuite, ouvrez le bouchon en caoutchouc de façon à évacuer l'eau qui a fui. Une fois l'eau vidangée, les voyants arrêtent de clignoter et deviennent fixes. Ensuite, refermez le bouchon en caoutchouc. Toutefois, si le voyant continue à clignoter, il peut s'agir d'une défaillance du système. Contactez votre centre de service Samsung local.

## REMARQUE

- Vous devez nettoyer le pichet à eau après avoir consommé l'eau infusée. Vous devez également nettoyer le pichet à eau si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée ou s'il est resté plein pendant plus de trois jours.
- Si le tube à infusion n'est pas nettoyé correctement, l'odeur du thé ou des fruits que vous avez précédemment utilisés dans le tube à infusion risque de subsister. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le tube à infusion, détachez-le du pichet et rangez-le en lieu sûr.
- Si vous n'avez pas utilisé le filtre à eau pendant une période prolongée, jetez l'eau des deux premiers pichets à eau. Ensuite, nettoyez soigneusement le pichet à eau avant de l'utiliser.
- Le voyant AutoFill Pitcher Off (Désactivation du pichet à remplissage automatique) clignote si vous ouvrez la porte et que vous retirez ou insérez le pichet alors la fonction Pichet à remplissage automatique est désactivée. Pour arrêter le clignotement, fermez la porte ou activez la fonction Pichet à remplissage automatique.

---

## Distributeur d'eau (modèles applicables uniquement)

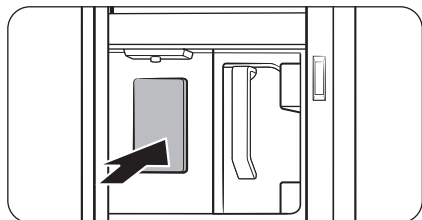

Pour vous servir de l'eau fraîche, ouvrez le centre de boissons et appuyez sur le levier du distributeur.

### REMARQUE

- Le distributeur arrêtera de verser de l'eau si vous maintenez enfoncé le levier du distributeur pendant 1 minute. Pour verser davantage d'eau, relâchez puis appuyez sur le levier une nouvelle fois.
- Veillez à ce que le verre soit aligné avec le distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant 2 à 3 jours, l'eau distribuée peut avoir une odeur ou un goût étrange. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Jetez les 2 premiers verres d'eau.

### Eau trouble


L'eau alimentée dans le réfrigérateur passe à travers un filtre pour eau alcaline. Pendant ce processus de filtrage, la pression de l'eau augmente et l'eau devient saturée en oxygène et en azote. L'eau semble donc temporairement floue ou trouble lorsqu'elle est versée. Ceci est normal ; l'eau deviendra transparente après quelques secondes.

# Opérations

## Machine à glaçons (modèles applicables uniquement)

Le réfrigérateur dispose d'une machine à glaçons intégrée qui distribue automatiquement des glaçons.

- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier d'un modèle à un autre.

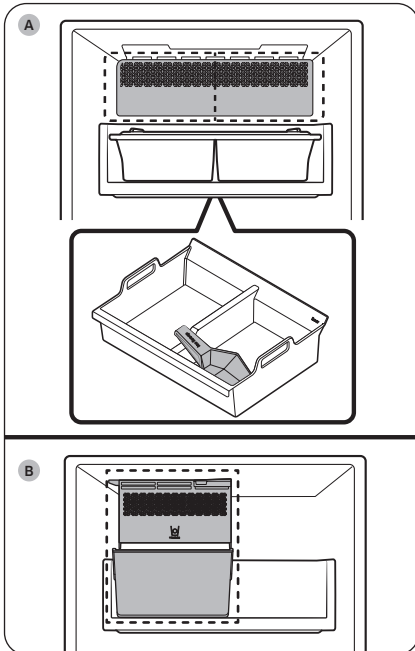

- A. Machine à glaçons double automatique (Glaçons et Glace pilée)
- B. Machine à glaçons simple (Glace en boule)

## Fabrication de glaçons

Une fois que votre réfrigérateur a été installé et que ses cordons d'alimentation ont été branchés, suivez ces instructions pour garantir une fabrication appropriée de glaçons et veiller à ce que le bac à glaçons soit toujours plein.

### Première utilisation

- Patientez 1 à 2 jours avant de vous servir de la machine à glaçons.
- Jetez les glaçons remplissant le bac les 2 premières fois afin de retirer les impuretés du système d'alimentation en eau.

- Cet appareil comporte deux types de machines à glaçons.


## ⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement : les enfants en bas âge risquent de s'étouffer avec les glaçons.

## ⚠ ATTENTION

Après utilisation de la pelle à glaçons, ne la laissez pas dans le bac à glaçons.

Utilisation de la machine à glaçons simple (Glace en boule) / double automatique (Glaçons et Glace pilée)

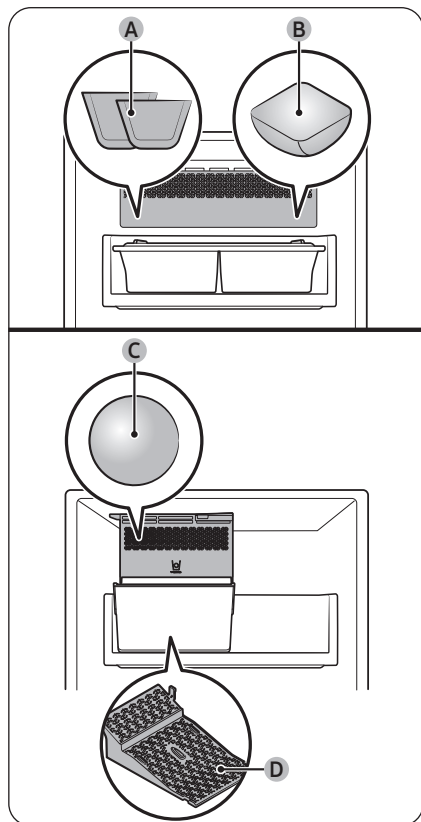


- A. Glaçons
- B. Glace pilée
- C. Glace en boule
- D. Tapis de la machine à glace en boule


**REMARQUE**

- Videz régulièrement le bac à glaçons.
  - Les nouveaux glaçons produits risquent de coller aux anciens glaçons, et les anciens glaçons risquent de coller au bac à glaçons.
- La taille, la forme et la transparence des glaçons sont susceptibles de varier en fonction de la pression de l'eau et des conditions d'utilisation (telles que la température ambiante, la température du congélateur et la fréquence d'ouverture de la porte).
- Vous pouvez entendre un bruit lorsque les glaçons tombent dans le bac à glaçons.
- Tenez le bac à glaçons à deux mains lorsque vous le retirez du congélateur afin d'éviter qu'il ne tombe.

# Opérations

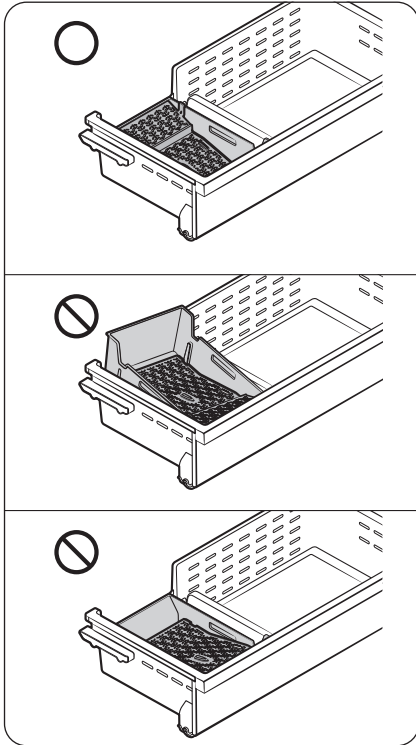

- Assurez-vous d'installer le tapis de la machine à glace en boule dans le bon sens.
  - La machine à glaçons risque d'arrêter de fabriquer de la glace en boule si vous retirez le tapis de la machine à glace en boule du bac à glaçons, ou si vous l'insérez dans le mauvais sens.

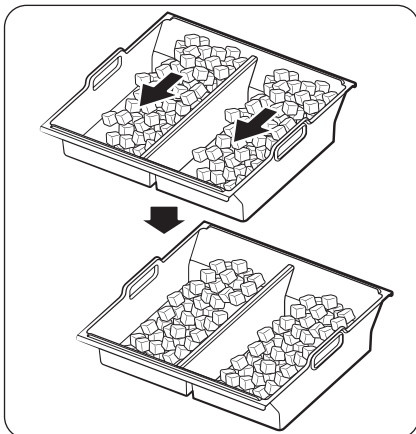


- Il est normal de constater une accumulation de glaçons d'un côté du bac. Étalez les glaçons de façon homogène dans le bac pour en stocker davantage.

## ATTENTION

- Si vous laissez débranchée la conduite d'eau, le robinet d'arrivée d'eau peut produire un bourdonnement au fil du temps. Si tel est le cas, assurez-vous de désactiver la fonction de fabrication de glaçons.
- Si la machine à glaçons émet un signal sonore de façon répétitive, contactez l'installateur de la conduite d'eau ou un centre de service Samsung local.
- Ne placez pas d'aliments dans le bac à glaçons. Les aliments surgelés peuvent endommager la machine à glaçons, en particulier lorsque vous ouvrez ou fermez la porte.
- Lorsque l'alimentation du réfrigérateur est rétablie après une panne de courant, le bac à glaçons peut contenir un mélange de glaçons fondus ou coincés, et empêcher la machine à glaçons de fonctionner correctement. Pour éviter cela, assurez-vous de vider le bac à glaçons avant d'utiliser le réfrigérateur.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans la machine à glaçons. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- En raison de la sublimation, les glaçons stockés dans le congélateur pendant une période prolongée deviennent plus petits puis forment de gros blocs de glace.
- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil. Ne réutilisez pas d'anciens tuyaux.
- Les ouvertures et fermetures fréquentes du congélateur affectent la quantité de glaçons produits.

### Diagnostic

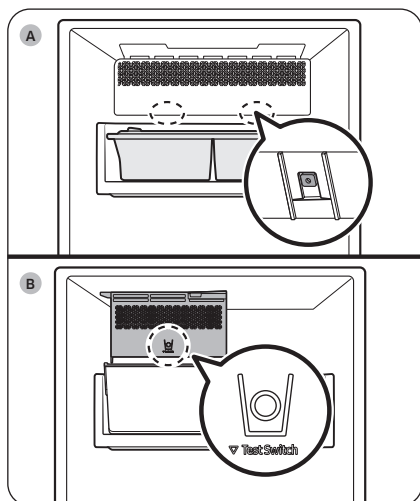

- A. Machine à glaçons double automatique  
B. Machine à glaçons simple automatique


- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier d'un modèle à un autre.
- Si les glaçons ne sortent pas, vérifiez d'abord l'état de la machine à glaçons en utilisant le bouton **Test** en bas de la machine à glaçons.
- Appuyez sur le bouton **Test** en bas de la machine à glaçons. Vous entendrez un signal sonore (ding-dong) lorsque vous appuierez sur le bouton. Vous entendrez un autre signal sonore si la machine à glaçons fonctionne correctement.

# Maintenance


## Utilisation et entretien

### Bac à glaçons (modèles applicables uniquement)


Si vous ne versez pas de glaçons pendant une période prolongée, les glaçons peuvent se coller entre eux à l'intérieur du bac. Si tel est le cas, retirez et videz le bac à glaçons.

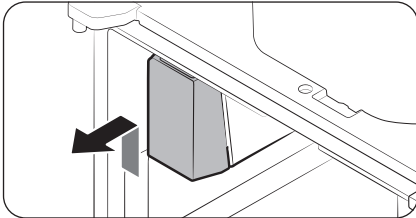


1. Pour retirer le bac à glaçons, soulevez-le doucement et retirez-le lentement en tirant dessus, en tenant le bas du bac avec une main et le côté avec l'autre main.
2. Videz le bac.

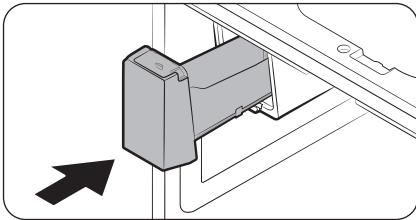

3. Une fois l'opération terminée, remettez le bac en position. Si le bac ne rentre pas, tournez la vis hélicoïdale de 90 degrés et réessayez.

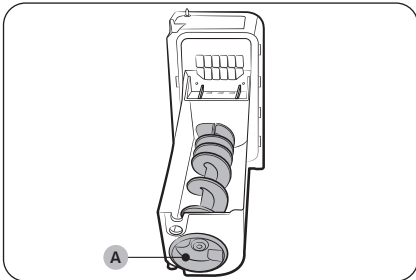

Si le bac à glaçons n'est pas fermement mis en place, faites tourner la vis hélicoïdale (A) de 90 degrés, puis réessayez.

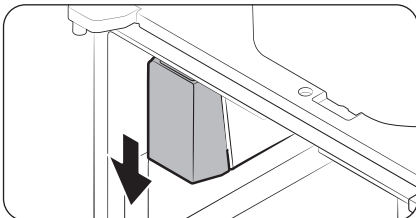

4. Après avoir remis le bac en place, tirez-le doucement vers le bas et assurez-vous qu'il repose fermement sur son emplacement.


## ATTENTION

- N'exercez pas de pression excessive sur le cache du bac. Il risquerait de se casser.
- Ne forcez pas la fermeture de la porte. De l'eau peut déborder de la machine à glaçons.
- Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous d'essuyer toute la glace ou l'eau qui est tombée sur le sol.
- Pour éviter tout risque d'accident ou de blessure, ne laissez pas les enfants jouer avec le distributeur d'eau ou la machine à glaçons.
- N'insérez jamais vos doigts ou un objet dans le conduit d'écoulement. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement le bac à glaçons fourni. Les bacs à glaçons de tiers peuvent provoquer une défaillance du système.


## REMARQUE

- La pression d'eau requise pour la fabrication de glaçons est comprise entre 30 et 120 psi (206 et 827 kPa).
- Le bruit généré par la machine à glaçons lors du processus de fabrication de glaçons est normal.
- Lorsque la porte est ouverte, ni la machine à glaçons ni le distributeur d'eau ne fonctionnent.

### Pichet à remplissage automatique (modèles applicables uniquement)

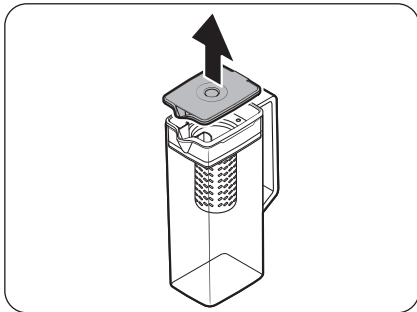


1. Saisissez l'une des rainures-poignées du couvercle, puis tirez vers le haut pour le retirer.

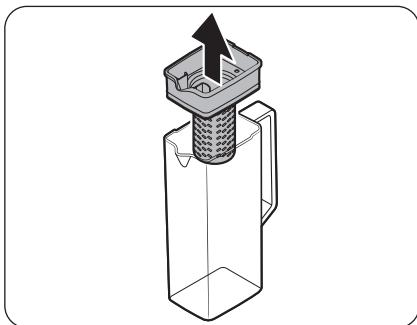

2. Saisissez les deux côtés du support du tube à infusion, puis soulevez pour le retirer.

# Maintenance

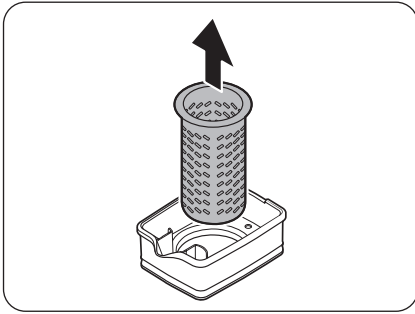

3. Tout en tournant délicatement le **tube à infusion**, retirez-le de l'ouverture hermétique.
4. Nettoyez le **tube à infusion** avec des agents neutres et de l'eau claire. Rincez et séchez.
5. Pour remonter l'Pichet à remplissage automatique, suivez la procédure de démontage dans le sens inverse.

## **ATTENTION**

Le pichet à eau et le couvercle ne peuvent pas passer au micro-ondes et risquent de fondre ou de se déformer s'ils sont exposés à la chaleur (y compris de l'eau chaude). Le pichet peut passer au lave-vaisselle à condition d'utiliser des cycles avec des températures d'eau inférieures à 158 °F (70 °C). Ne passez pas le pichet au lave-vaisselle avec un cycle montant à plus de 158 °F (70 °C) et n'empilez pas des plats ou tasses sur le pichet lorsque vous passez ce dernier au lave-vaisselle. Lavez-le à la main avec de l'eau froide ou tiède au besoin.

## **Clayettes (modèles applicables uniquement)**


Certaines instructions figurant dans cette section peuvent ne pas être applicables selon le modèle.

## **ATTENTION**


Les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre.

### Retrait de la clayette du réfrigérateur


Type A

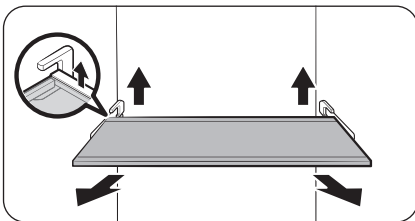

1. Ouvrez complètement la porte du réfrigérateur.
2. Attrapez la clayette par l'avant, soulevez-la doucement et tirez-la vers l'avant.

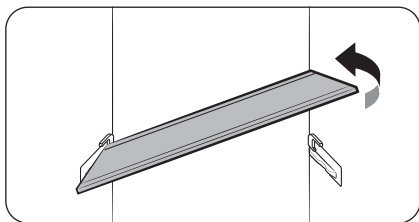


3. Inclinez la clayette sur le côté.

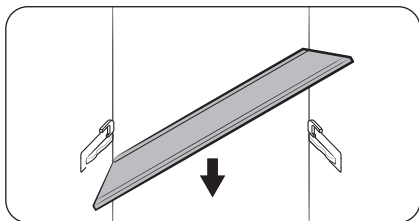

4. Tirez la clayette vers l'extérieur pour la retirer.

Type B

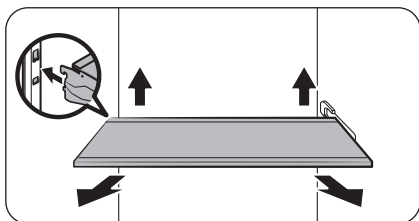

1. Ouvrez complètement la porte du réfrigérateur.
2. Attrapez la clayette par l'avant, soulevez-la doucement et tirez-la vers l'avant.

**REMARQUE**


Ne levez pas complètement la clayette lorsque vous la retirez. La paroi arrière du réfrigérateur peut être bosselée.

# Maintenance

---

## Insertion de la clayette du réfrigérateur

### Type A

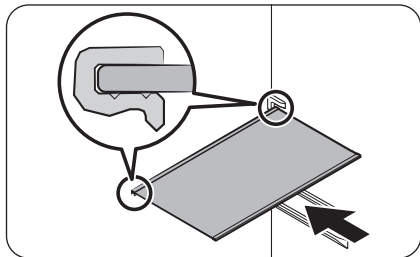


Avant d'insérer la clayette, vérifiez la forme de la partie arrière de cette dernière. Ensuite, insérez la clayette dans l'ordre inverse de son retrait.

### **ATTENTION**




- La clayette doit être insérée correctement. Ne l'insérez pas en inversant le sens dessus/dessous ou devant/derrière.
- Les clayettes sont lourdes, donc faites attention lorsque vous les manipulez.

### Type B

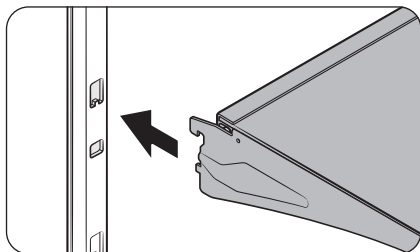

Pour réinsérer la clayette, tenez-la inclinée de manière à ce que l'avant soit plus haut que l'arrière. Ensuite, insérez le crochet supérieur dans l'encoche, abaissez la clayette, puis insérez le crochet inférieur dans l'encoche.

## Clayette de gain d'espace rapide \*

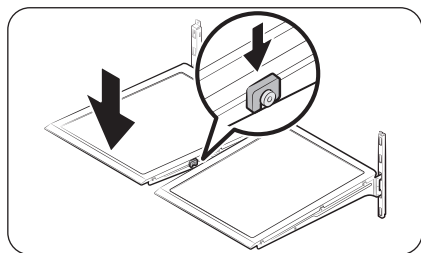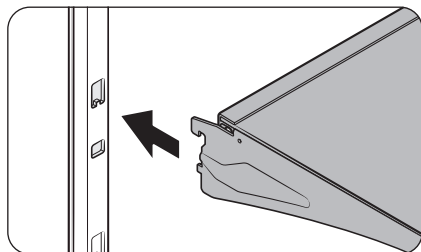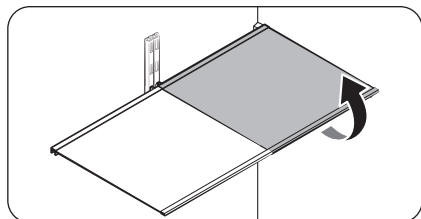

Pour retirer une clayette, ouvrez la porte correspondante entièrement. Attrapez la clayette par l'avant, puis soulevez-la doucement et tirez-la pour la retirer.

### REMARQUE

Ne levez pas complètement la clayette lorsque vous la retirez ou la réinsérez. La paroi arrière du réfrigérateur peut être bosselée.

Pour réinsérer la clayette, tenez-la inclinée de manière à ce que l'avant soit plus haut que l'arrière. Ensuite, insérez le crochet supérieur dans l'encoche, abaissez la clayette, puis insérez le crochet inférieur dans l'encoche.

Tenez la partie avant gauche de la clayette droite avec votre main droite et soulevez la clayette gauche avec votre pouce droit pour la démonter.

### ATTENTION

- Les clayettes en verre trempé sont lourdes. Soyez prudent lors de leur retrait.
- La clayette doit être insérée correctement. Ne l'insérez pas à l'envers.
- Les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre.



# Maintenance

---

## Clayette à légumes



### REMARQUE

Retirez d'abord le bac inférieur de la porte et les tiroirs du réfrigérateur.

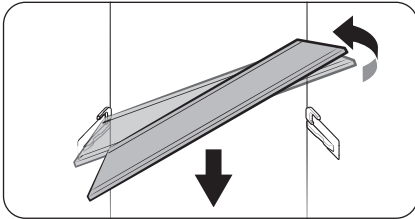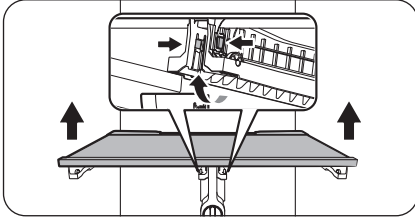

1. Avec une main, tenez le logement du filtre situé sous la clayette à légumes. Ensuite, avec votre autre main, appuyez sur les crochets à gauche et à droite.
2. Tout en appuyant sur les crochets, soulevez la clayette à légumes pour la démonter du logement du filtre.
3. Inclinez la clayette sur le côté, puis tirez-la vers l'extérieur.

## Bacs de la porte

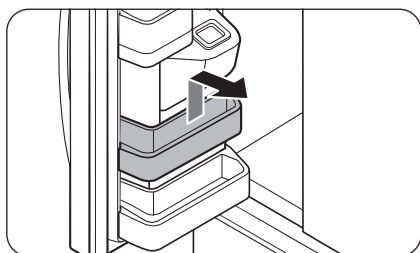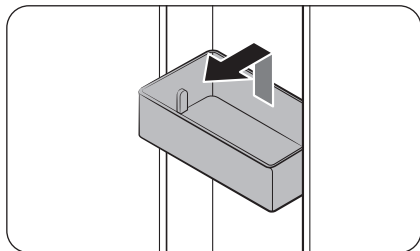

- Pour retirer le **bac de la porte**, tenez le côté avant du bac puis levez-le délicatement pour le retirer.
- Pour le réinsérer, insérer le **bac de la porte** légèrement au-dessus de son emplacement final en vous assurant que l'arrière du bac se trouve contre la porte. Tenez l'arrière du **bac de la porte** avec les deux mains, puis appuyez pour qu'il s'insère correctement.


### **ATTENTION**

- Ne retirez pas un bac rempli d'aliments. Videz-le au préalable.
- Ouvrez la porte avec précaution si le bac du fond contient de grandes bouteilles, ces dernières pouvant tomber.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Les coins pointus du bac peuvent vous blesser.

# Maintenance

---


## Tiroirs du réfrigérateur

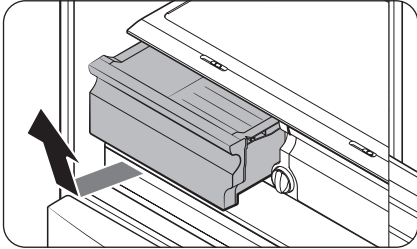

Soulevez doucement l'avant du tiroir et faites-le glisser pour le retirer.

- Nous vous recommandons de retirer les bacs de la porte avant de retirer le tiroir. Cela permet d'éviter d'endommager les bacs de la porte.
- Pour réinsérer, insérez le tiroir dans les rails du cadre puis faites-le glisser vers l'intérieur.

## Compartiment large (modèles applicables uniquement)


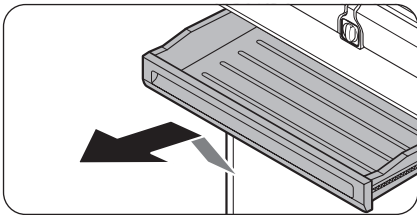


- Pour le retirer, ouvrez complètement le Compartiment large. Ensuite, soulevez légèrement l'avant du compartiment et tirez-le pour le retirer.
- Pour le remettre en place, poussez les rails vers l'arrière du réfrigérateur. Ensuite, placez le Compartiment large sur les rails et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit en place.

---

## Bacs du congélateur

### Bac supérieur

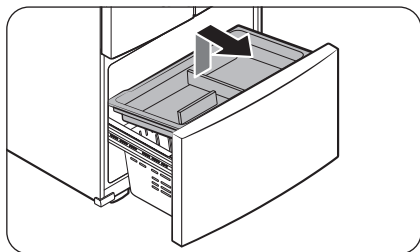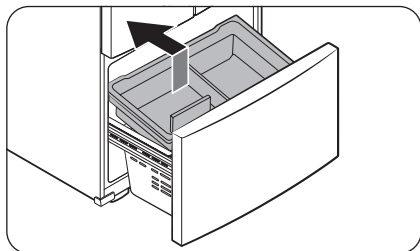

1. Pour le retirer, faites glisser complètement le tiroir du congélateur. Soulevez la partie arrière du **bac supérieur** et inclinez-le vers le bas de sorte que la partie avant du **bac supérieur** s'incline vers le haut.


2. Ensuite, soulevez la partie avant et tirez pour retirer le bac.

#### REMARQUE


Pour le remettre en place, alignez les roulettes avant du **bac supérieur** avec l'extrémité du bac inférieur. Faites glisser le **bac supérieur** vers l'avant.

# Maintenance

## Bac inférieur

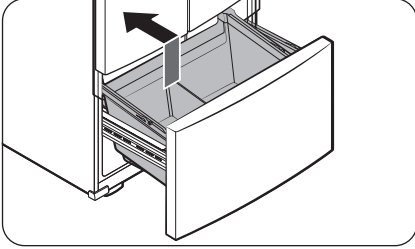

1. Pour le retirer, faites glisser complètement le tiroir du congélateur. Soulevez la partie arrière du **bac inférieur** et inclinez-le vers le bas de sorte que la partie avant du **bac inférieur** s'incline vers le haut.

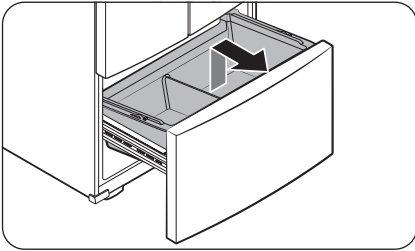

2. Ensuite, soulevez la partie avant et tirez pour retirer le bac.

### REMARQUE

Pour le remettre en place, déposez le bac sur les rails, en commençant par l'arrière.

## ATTENTION

- Ne tournez pas le bac lorsque vous le retirez ou le réinsérez. Le bac risquerait de se rayer.
- Pour éviter toute blessure physique, tout dommage matériel ou étouffement, mettez les bacs du congélateur hors de portée des enfants une fois retirés.
- Placez les roulettes du bac supérieur sur l'extrémité des rails du bac inférieur. Puis, faites coulisser le bac supérieur vers l'avant. Autrement, le tiroir ne s'ouvrira ou ne se fermera pas correctement, ce qui entraînera une accumulation de givre.

---

## Nettoyage

---

### Intérieur et extérieur

#### **AVERTISSEMENT**

- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de nettoyeur domestique/pour voiture ou d'eau de Javel (Clorox™) pour nettoyer le réfrigérateur. Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie.
- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Cela est susceptible de provoquer un choc électrique.

Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches de la prise électrique et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.


1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Mouillez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

### Distributeur de glaçons/d'eau (modèles applicables uniquement)

#### **ATTENTION**

Lorsque la glace pilée est sélectionnée, des morceaux de glace résiduels peuvent s'accumuler dans le conduit d'écoulement de la glace. Pour éviter cela, retirez la glace résiduelle du conduit d'écoulement à l'aide d'un chiffon propre et doux.


### Buse du distributeur (modèles applicables uniquement)

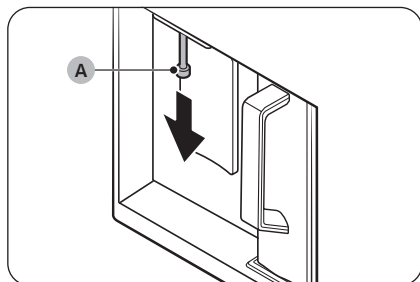

1. Attrapez l'extrémité de la buse du distributeur (A).
2. Tout en tournant la buse du distributeur (A) vers la gauche, tirez-la vers le bas pour la retirer du distributeur.

# Maintenance

---

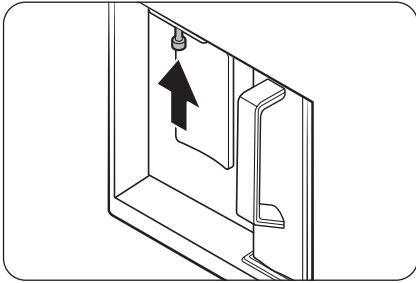

3. Nettoyez soigneusement la buse du distributeur, puis réinstallez-la.


## **ATTENTION**

- Insérez complètement la buse du distributeur, tel qu'elle était initialement installée.
- N'utilisez pas d'éponge à texture dure pour nettoyer la buse du distributeur.

## **Joint en caoutchouc**

Si les joints en caoutchouc d'une porte se salissent, la porte peut ne pas se fermer correctement et les performances et l'efficacité du réfrigérateur peuvent être affectées. Utilisez un produit nettoyant et un chiffon doux pour nettoyer les joints en caoutchouc. Essayez bien avec un chiffon.

## **Panneau arrière**

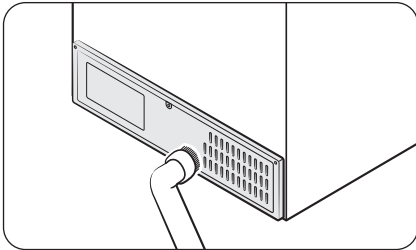

Pour maintenir les cordons et les pièces exposées du panneau arrière propres, aspirez le panneau une ou deux fois par an.

## **ATTENTION**

Ne retirez pas l'arrière du **cache du panneau**. Un choc électrique peut se produire.

---

## Remplacement

---

### Filter à eau (modèles applicables uniquement)



#### **AVERTISSEMENT**

- Utilisez uniquement un filtre à eau de recharge de la marque Samsung.
  - Les filtres de recharge Samsung authentiques sont équipés d'un code QR pour la vérification.
  - Vérifiez toujours l'authenticité des filtres en scannant le code QR.
- Les filtres de tiers ou les filtres contrefaits peuvent se fissurer/fuir, ce qui est susceptible d'entraîner des dégâts matériels.
- Samsung n'est en rien responsable des dommages pouvant découler de l'utilisation de filtres à eau de tiers ou de filtres contrefaits.

#### **REMARQUE**


Lorsque le filtre à eau est retiré, l'alimentation en eau ne se fera pas. La machine à glaçons et le distributeur ne fonctionneront donc pas.

Le voyant Filter Reset (Réinitialisation du filtre) (**Filter**) devient rouge pour vous rappeler qu'il est temps de remplacer le filtre à eau. Avant de remplacer le filtre, assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau est coupée.

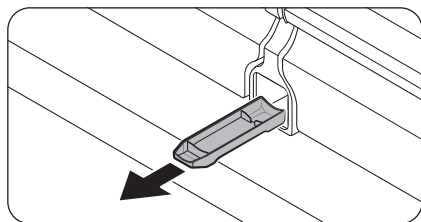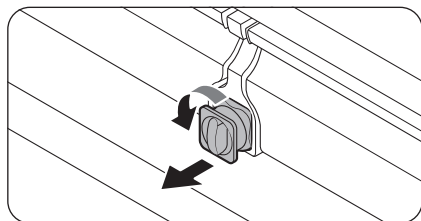

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Tournez le bouton de la cartouche de filtre dans le sens antihoraire de 90 degrés (1/4 de tour). La cartouche de filtre se déverrouille.
3. Tirez dessus pour retirer la cartouche.
  - Si le filtre à eau est très contaminé, la cartouche peut être difficile à retirer. Si tel est le cas, utilisez la force pour retirer la cartouche.
  - Pour éviter les fuites d'eau au niveau de l'ouverture du filtre, gardez la cartouche dans l'axe lors de son retrait.
4. Mettez la nouvelle cartouche de filtre en place. Utilisez uniquement des filtres fournis ou homologués Samsung.

# Maintenance

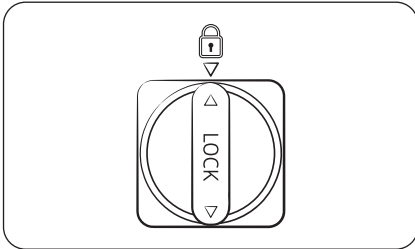

5. Tournez le bouton de la cartouche dans le sens horaire pour la verrouiller en place.
6. Maintenez le bouton **Ice Maker (Machine à glaçons)** enfoncé sur le panneau principal pendant 3 secondes pour réinitialiser le détecteur du cycle de vie. Le voyant Réinitialisation du filtre (**Filter**) s'éteint.
7. Une fois le remplacement du filtre terminé, ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et versez de l'eau dans le distributeur pendant environ 7 minutes. Cela permet d'éliminer les impuretés et l'air provenant de la conduite d'eau.

## REMARQUE

- De l'eau peut brièvement gicler du distributeur d'eau si le filtre a récemment été installé. Cela est dû à l'air pénétrant dans la conduite d'eau.
- Après le processus de remplacement, le distributeur d'eau peut goutter pendant une courte durée. S'il goutte, essuyez simplement l'eau présente sur le sol à l'aide d'un chiffon sec.

## Système de filtration d'eau d'osmose inverse

La pression d'eau du système d'alimentation en eau vers un système de filtration d'eau par osmose inverse doit être comprise entre 30 et 120 psi (206 et 827 kPa).

La pression d'eau du système de filtration d'eau d'osmose inverse vers la conduite d'eau du réfrigérateur doit être d'au moins 40 psi (276 kPa). Si la pression d'eau est inférieure à ces spécifications :

- Vérifiez si le filtre sédiment du système d'osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Remplissez à nouveau le réservoir d'eau dans le système d'osmose inverse avec de l'eau.

Pour plus d'informations ou un entretien, communiquez avec un plombier professionnel autorisé.

## Commander un filtre neuf

Pour acheter un filtre à eau neuf, communiquez avec un centre de service Samsung local ou consultez le site Web [www.samsung.com/us](http://www.samsung.com/us).

## Ampoules à DEL

Pour remplacer les ampoules du réfrigérateur, communiquez avec un centre de service Samsung local.

## AVERTISSEMENT

- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer une ampoule par vous-même. Cette opération peut causer un choc électrique.

# Dépannage


Avant de communiquer avec un centre de dépannage, vérifiez les symptômes et les solutions recommandées ci-dessous. Si aucune des solutions proposées ne résout votre problème, veuillez consulter notre site Web [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ou appeler le centre d'assistance clientèle Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864). Veuillez noter que toute intervention de dépannage au cours de laquelle aucune défaillance n'est trouvée vous sera facturée.

## Généralités

### Température

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur/ congélateur ne fonctionne pas. La température du réfrigérateur/ congélateur est élevée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le cordon d'alimentation est mal branché.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Branchez correctement le cordon d'alimentation.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Abaissez la température.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est en contact direct avec les rayons du soleil.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Éloignez votre réfrigérateur de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Espace insuffisant entre le réfrigérateur et les murs ou armoires à proximité.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous qu'il y ait un espace minimal de 2 pouces (5 cm) entre l'arrière/les côtés du réfrigérateur et tout mur ou armoire à proximité.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le mode Économiseur d'énergie est activé.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Désactivez le mode Économiseur d'énergie.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Le réfrigérateur est surchargé. Les orifices d'aération du réfrigérateur sont obstrués par des aliments.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne surchargez pas le réfrigérateur. Veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas bloqués par des aliments.</li></ul>
Le réfrigérateur/ congélateur refroidit trop.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Augmentez la température sur le panneau principal.</li></ul>

# Dépannage

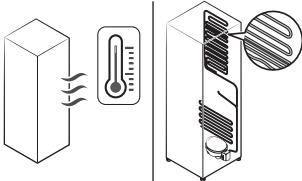Symptôme	Causes possibles	Solution
Les parois intérieures sont chaudes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans la paroi intérieure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour prévenir de la condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.</li> </ul> 

## Odeurs

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur dégage des odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aliments abîmés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le réfrigérateur et retirez tout aliment abîmé.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aliments dégageant de fortes odeurs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les aliments dégageant de fortes odeurs sont emballés de manière hermétique.</li> </ul>

## Givre

Symptôme	Causes possibles	Solution
Givre autour des aérations.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les orifices d'aération sont obstrués par des aliments.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'aucun aliment n'obstrue les orifices d'aération du réfrigérateur.</li> </ul>
Givre sur les parois intérieures.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte n'est pas fermée correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque la porte. Nettoyez le joint de la porte.</li> </ul>


## Condensation


Symptôme	Causes possibles	Solution
De la condensation se forme sur les parois intérieures.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la porte reste ouverte, de l'humidité entre dans le réfrigérateur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Éliminez l'humidité, évitez d'ouvrir la porte trop souvent ou de la laisser ouverte trop longtemps.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des aliments contiennent une humidité élevée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que ces aliments sont emballés de manière hermétique.</li></ul>

## Eau/Glaçons (modèles avec distributeur uniquement)

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le débit d'eau est plus faible qu'en temps normal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La pression de l'eau est trop basse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la pression d'eau se situe entre 30 et 120 psi (206 et 827 kPa).</li></ul>
La machine à glaçons émet un bourdonnement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La fonction Ice Maker (Machine à glaçons) est activée mais l'arrivée d'eau n'a pas été raccordée au réfrigérateur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur <b>Ice Maker (Machine à glaçons)</b> sur le panneau principal pour désactiver la machine à glaçons ou raccorder le tuyau d'alimentation en eau au réfrigérateur.</li></ul>
La machine à glaçons ne produit pas de glace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La machine à glaçons vient d'être installée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous devez attendre 1 à 2 jours pour laisser le temps au réfrigérateur de fabriquer les glaçons.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• La température du congélateur est trop élevée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez la température du congélateur en dessous de 0 °F (-18 °C) ou -4 °F (-20 °C) si l'air ambiant est chaud.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le verrouillage du panneau du distributeur est activé.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Désactivez la fonction Lock (Verrouillage) du panneau du distributeur.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• La machine à glaçons est éteinte.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allumez la machine à glaçons.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• La pelle à glaçons reste dans le bac à glaçons.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez laisser la pelle à glaçons dans la position indiquée.</li></ul>

# Dépannage

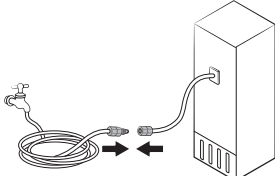Symptôme	Causes possibles	Solution
La glace ne s'écoule pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La glace peut se coincer si le distributeur de glace n'est pas utilisé pendant une période prolongée (environ 3 semaines).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous savez que vous n'allez pas utiliser votre réfrigérateur pendant une période prolongée, videz le bac à glaçons et éteignez la machine à glaçons.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le bac à glaçons n'est pas inséré correctement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le bac à glaçons est inséré correctement.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La conduite d'eau n'est pas raccordée correctement ou l'arrivée d'eau n'est pas activée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les conditions d'installation relative à l'eau.</li> </ul> 
Les glaçons sont opaques. (Modèles avec glace en boule uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>De l'air est susceptible d'avoir pénétré dans la conduite d'eau pendant l'installation ou le remplacement du filtre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versez plus de 3 gallons (10 litres) à travers le distributeur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La production quotidienne de glace en boule est réglée sur 6 ou 9.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour des glaçons plus clairs, réglez la production quotidienne de glace en boule sur 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous pouvez modifier le réglage à l'aide de l'application SmartThings</li> </ul> </li> </ul>

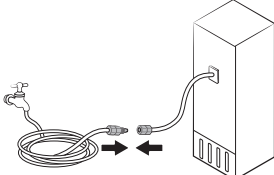
Symptôme	Causes possibles	Solution
L'eau ne s'écoule pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La conduite d'eau n'est pas raccordée correctement ou l'arrivée d'eau n'est pas activée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les conditions d'installation relative à l'eau.</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le verrouillage du panneau du distributeur est activé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez la fonction Lock (Verrouillage) du panneau du distributeur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un filtre à eau tiers a été installé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez uniquement des filtres fournis ou homologués Samsung.</li> <li>Les filtres non homologués peuvent fuir et endommager le réfrigérateur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le voyant Water Filter (Filtre à eau) s'allume ou clignote.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez le filtre à eau. Une fois le remplacement effectué, remettez à zéro le capteur du voyant du filtre.</li> </ul>

### Eau/Glaçons (modèles applicables uniquement)

Symptôme	Causes possibles / solution
Les glaçons ne sont pas produits.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les glaçons sont produits environ 24 heures après l'installation.</li> <li>Si la machine à glaçons est éteinte, elle ne produira pas de glaçons même si la conduite d'eau est branchée correctement. Assurez-vous que la machine à glaçons est allumée.</li> <li>Si une trop grande quantité des glaçons se trouve à l'arrière du bac, le réfrigérateur peut considérer que le bac à glaçons est plein et arrêter la production de glaçons. Secouez légèrement le bac à glaçons pour répartir les glaçons de manière uniforme.</li> </ul>
Un bruit inhabituel est audible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez entendre un bruit pendant 5 à 15 secondes lorsque la machine à glaçons est alimentée en eau. Il ne s'agit pas d'un défaut.</li> <li>Vous pouvez entendre un bruit fort lorsque les glaçons tombent dans le bac à glaçons.</li> </ul>
Des particules en suspension apparaissent lorsque les glaçons fondent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque l'eau gèle, les minéraux comme le magnésium et le calcium peuvent former des cristaux blancs. Ils peuvent apparaître sous forme de particules en suspension lorsque les glaçons fondent.</li> </ul>

# Dépannage

## Eau/Glaçons (modèles avec glace en boule uniquement)

Symptôme	Causes possibles / solution
Les glaçons ne sont pas produits.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les glaçons sont produits environ 24 heures après l'installation.</li> <li>Si les portes sont ouvertes fréquemment, la température du congélateur peut augmenter, ralentissant ainsi le processus de fabrication de glaçons.</li> <li>Assurez-vous de vérifier les parties avant et arrière du tapis dans le bac à glaçons de la machine à glace en boule, et à le placer dans le bon sens.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le tapis est retiré ou mal placé, les glaçons peuvent ne pas être produits.</li> </ul> </li> </ul>
La forme des glaçons est inhabituelle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le réfrigérateur vient juste d'être installé, le filtre à eau a été remplacé ou l'alimentation a été coupée pendant un certain temps en raison d'une coupure de courant, les glaçons peuvent contenir des bulles ou avoir une forme inhabituelle.</li> <li>La forme et la taille des glaçons peut varier en fonction de la pression de l'eau et des conditions d'utilisation.</li> <li>La transparence des glaçons peut varier en fonction des conditions d'utilisation, telles que les ouvertures de porte, le volume de stockage, la température ambiante et les réglages de température.</li> <li>Lors de la première installation du réfrigérateur, lors du remplacement du filtre à eau ou dans des conditions d'utilisation variées, des glaçons de forme irrégulière, comme dans les exemples suivants, peuvent être produits.</li> </ul> 
Des particules en suspension apparaissent lorsque les glaçons fondent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque l'eau gèle, les minéraux comme le magnésium et le calcium peuvent former des cristaux blancs. Ils peuvent apparaître sous forme de particules en suspension lorsque les glaçons fondent.</li> </ul>

---

## Pichet à remplissage automatique

Symptôme	Causes possibles / solution
Le pichet n'est pas rempli en eau.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la fonction AutoFill Pitcher (Pichet à remplissage automatique) est activée.</li><li>• Si de la condensation se forme sur la surface du pichet, il est possible qu'il ne soit pas rempli automatiquement en eau. Essayez l'humidité sur la surface du pichet et réessayez.</li></ul>
L'eau déborde.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avant d'ouvrir le cache en caoutchouc situé dans la partie inférieure du support du pichet, placez un bol ou une serviette en dessous pour récupérer l'eau.</li><li>• Assurez-vous que le couvercle du pichet est correctement fermé. Sinon, de l'eau risque de fuir.</li></ul>


# Dépannage

## Votre réfrigérateur émet-il un bruit anormal ?


Avant de communiquer avec un centre de dépannage, vérifiez les points ci-dessous. Si vous avez toujours des questions concernant des bruits émis par votre réfrigérateur, veuillez appeler le centre d'assistance clientèle Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864). Veuillez noter que toute intervention de dépannage concernant des bruits normaux de fonctionnement pour lesquels aucune défaillance n'est trouvée vous sera facturée.

### Ces bruits sont normaux.

- Lorsque vous démarrez ou arrêtez une opération, le réfrigérateur peut émettre un son similaire à celui d'un moteur de voiture au démarrage. Ces bruits s'atténueront au fur et à mesure que l'opération se stabilise.

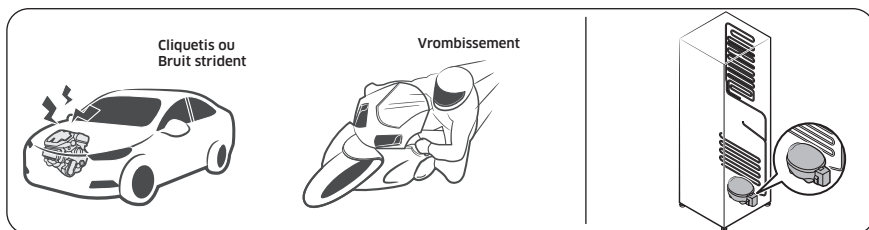


- Ces bruits peuvent être émis lorsque le ventilateur est en marche. Lorsque le réfrigérateur a atteint la température réglée, le ventilateur ne produit plus de bruit.

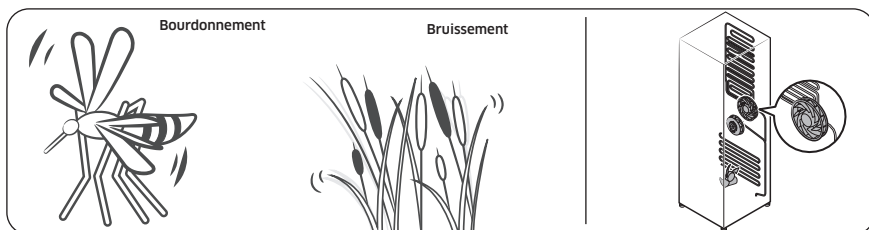


- Lors d'un cycle de dégivrage, de l'eau peut s'écouler sur la résistance de dégivrage et provoquer un grésillement.



- Lorsque le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant se déplace à travers les conduites et peut provoquer un bruit de bouillonnement.

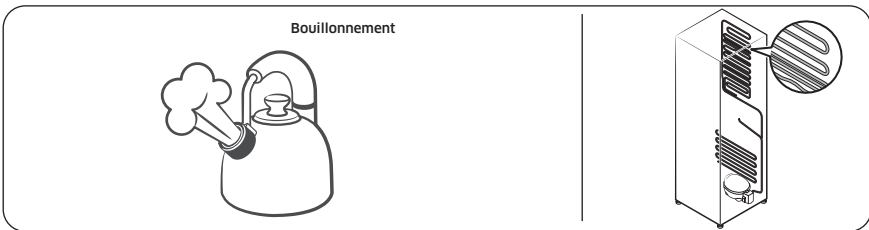


- Lorsque la température du réfrigérateur augmente ou diminue, les pièces en plastique se contractent et s'étirent, ce qui peut créer des bruits de cognement. Ces bruits se manifestent lors du cycle de dégivrage ou lorsque les pièces électroniques sont en marche.

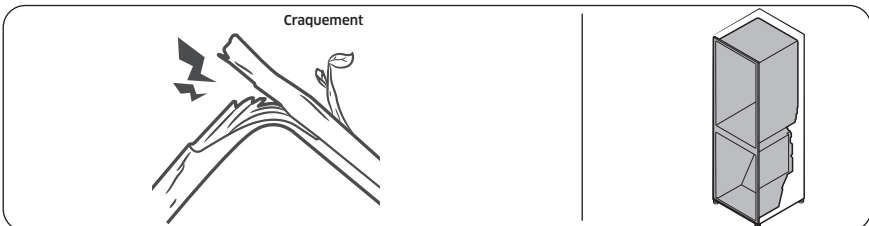

- Pour les modèles avec machine à glaçons : Lorsque le robinet d'adduction d'eau s'ouvre pour alimenter la machine à glaçons, il se peut que vous entendiez un son de bourdonnement.
- En raison de l'égalisation de la pression au moment de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, il se peut que vous entendiez un son de souffle.

# Dépannage

## SmartThings

Symptôme	Action
L'application « SmartThings » est introuvable sur le marché des applications.	<ul style="list-style-type: none"><li>La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.</li></ul>
L'application SmartThings ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>L'application SmartThings est disponible pour les modèles applicables uniquement.</li><li>L'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles Samsung Smart Home.</li></ul>
L'application SmartThings est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.</li><li>Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement.</li><li>Si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application SmartThings pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au point d'accès (PA) de votre maison.</li></ul>
Connexion à l'application impossible.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.</li><li>Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions de l'application affichées à l'écran pour en créer un.</li></ul>
Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Easy Connection (Connexion facile) peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès (PA) ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.</li></ul>
L'application SmartThings est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Quittez puis redémarrez l'application SmartThings, ou déconnectez et reconnectez le routeur.</li><li>Éteignez le réfrigérateur, puis rallumez-le après avoir attendu 1 minute.</li></ul>
L'icône de la connexion Wi-Fi clignote. (  )	<ul style="list-style-type: none"><li>Avant toute utilisation, connectez votre réfrigérateur à l'aide de l'application SmartThings. Lorsque la connexion est établie avec succès, le voyant arrête de clignoter.<ul style="list-style-type: none"><li>Si la connexion échoue ou si vous ne souhaitez pas utiliser l'application, appuyez sur le bouton <b>Lock (Verrouillage)</b> et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant arrête de clignoter et le message « O FF » s'affiche sur l'écran de température.</li></ul></li></ul>

## Smart Grid (Réponse à la demande) (modèles applicables uniquement)

Symptôme	Action
De quoi ai-je besoin pour utiliser les fonctions Gestion de l'énergie et Smart Grid (Réponse à la demande) ?	<p>Pour utiliser les fonctions Smart Grid (Réponse à la demande) et Gestion de l'énergie de votre réfrigérateur, les éléments suivants sont nécessaires :</p> <p>Devices (Appareils)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un point d'accès sans fil (routeur)</li> <li>• Un réfrigérateur Samsung prenant en charge la fonction Gestion de l'énergie</li> <li>• Un smartphone</li> </ul> <p>Enregistrement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectez votre réfrigérateur au réseau Wi-Fi de votre maison.</li> <li>• Souscrivez au service EMS (système de gestion de l'énergie) auprès de votre fournisseur d'électricité. Celui-ci doit disposer d'un système de gestion de l'énergie (EMS, Energy Management System) prenant en charge les profils SEP (Smart Energy Profile).</li> </ul> <p>Application</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléchargez l'application SmartThings sur Google Play Store, Apple App Store ou Samsung Galaxy Apps.</li> <li>• Installez et lancez l'application SmartThings sur votre smartphone.</li> </ul>
Pourquoi la fonction Gestion de l'énergie ne fonctionne-t-elle pas correctement ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le routeur de votre maison fonctionne normalement avec un service et une connexion Internet appropriés.</li> <li>• Assurez-vous que le réfrigérateur est connecté au point d'accès (routeur).</li> </ul> <p>Points à vérifier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectez votre smartphone au routeur (PA, point d'accès), puis vérifiez si vous pouvez naviguer sur Internet depuis le smartphone.</li> </ul>
Pourquoi la fonction de dégivrage différé ne fonctionne-t-elle pas correctement ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le routeur de votre maison fonctionne normalement avec un service et une connexion Internet appropriés.</li> </ul>

# Informations relatives à la garantie (CANADA)

---

## Si votre réfrigérateur doit être réparé

---

N'hésitez pas à appeler un centre de service autorisé Samsung proche en lui communiquant vos nom, adresse et numéro de téléphone lorsque votre appareil ne fonctionne pas correctement.

## Garantie limitée à l'acheteur initial

---

Cet appareil Samsung est garanti par Samsung Electronics Canada, Inc. (désigné ci-après par SECA) contre les défauts de fabrication matériels ou une malfaçon durant les périodes suivantes :

Main d'œuvre: 1 an (à domicile)

Pièces: 1 an

Compresseurs Inverter: 10 ans (pièce uniquement)

SECA garantit en outre que si cet appareil ne fonctionne pas correctement durant la période de garantie spécifiée et que le dysfonctionnement est dû à une malfaçon ou à un matériau défectueux, SECA réparera ou remplacera l'appareil à sa discrétion. Le service à domicile n'est pas offert partout. Communiquez avec nous pour savoir si le service à domicile est actuellement offert dans votre région en utilisant les coordonnées se trouvant au dos de votre garantie.

Toutes les réparations ou tous les remplacements de pièces sous garantie doivent être effectués par un centre de service autorisé SECA. (Pour localiser le centre de service SECA le plus proche, appelez le 1 800 SAMSUNG (726-7864) ou visitez notre site Web à l'adresse [www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca))

## Obligation du propriétaire initial

---

Le reçu de vente daté initial doit être conservé par le client et il s'agit de la seule preuve d'achat acceptable. Il doit être présenté au centre de service autorisé SECA au moment de la demande de service avant que les services de garantie ne soient rendus. Pour tous les modèles portatifs, le transport vers et depuis le centre de service autorisé relève de la responsabilité du client.

---

## Exclusions de la garantie

---

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un accident, un incendie, une inondation et/ou toutes autres catastrophes naturelles, une manipulation, une tension d'alimentation ou une installation incorrectes, des réparations incorrectes ou non-autorisées, une utilisation commerciale ou enfin des dommages survenus au cours de l'expédition. Les ajustements de la part du client qui sont expliqués dans ce guide d'utilisation ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil reçu avec un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valide uniquement pour les produits achetés et utilisés au Canada.

### SAMSUNG SERVICE À LA CLIENTÈLE

Samsung Electronics Canada Inc.  
2050 Derry Road West,  
Mississauga, Ontario L5N 0B9  
Canada  
1-800-SAMSUNG (726-7864)  
[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (English)  
[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (French)

## AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC concernant la garantie de la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien et la réparation

---

### Pièces de rechange

Bien que Samsung Canada déploie des efforts raisonnables pour mettre les pièces de rechange à la disposition des clients (sous réserve de la disponibilité et des délais d'approvisionnement applicables), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des pièces de rechange au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

Pour acheter des pièces de rechange et des outils pour effectuer vous-même les réparations, accédez au : [samsung.com/ca\\_fr/support/buy-certified-parts](http://samsung.com/ca_fr/support/buy-certified-parts)

### Services de réparation

Bien que Samsung Canada offre des services de réparation pour les produits Samsung par l'intermédiaire de centres de service autorisés Samsung situés dans la plupart des grands centres urbains (définis comme une ville au Canada avec une population égale ou supérieure à 50 000 habitants) au Canada, Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des services de réparation au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec dans tous les endroits, villes, ou des régions du Québec.

Pour trouver le centre de service autorisé Samsung le plus proche de vous, veuillez visiter : [samsung.com/ca\\_fr/support/service-center](http://samsung.com/ca_fr/support/service-center)

# Informations relatives à la garantie (CANADA)

---

## Renseignements pour l'entretien ou la réparation

Bien que Samsung Canada fournisse des renseignements sur l'entretien et/ou la réparation des marchandises pour certains produits Samsung (veuillez visiter [samsung.com/ca\\_fr/support/self-repair](http://samsung.com/ca_fr/support/self-repair) pour plus de renseignements), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des produits Samsung au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

---

Samsung n'est pas responsable de toute défaillance ou de tout dommage déterminé comme étant causé par une réparation par un fournisseur de services non autorisé, une autoréparation ou une réparation non professionnelle du produit. Samsung n'est pas responsable des dommages qui en résultent au produit, à la personne ou à la propriété, ou de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité du produit causé par ou résultant de toute réparation, ou toute tentative de réparation, toute évaluation, l'entretien, ou la modification effectuée par toute personne, y compris les dommages suivants : (i) tout dommage indirect, consécutif ou particulier, (y compris les dommages ou la perte de biens personnels ou commerciaux, une atteinte à la réputation, la perte d'utilisation, le coût d'achat des produits de remplacement, etc.); (ii) toute perte de données, de cote d'estime, de confidentialité, de profits ou d'occasions d'affaires; (iii) toute incapacité d'utilisation du produit ou une fonctionnalité réduite de celui-ci. Toute défaillance du produit ou tout dommage au produit résultant d'une réparation ou d'une tentative de réparation du produit par toute personne (autre qu'un fournisseur de services certifié Samsung) n'est pas couvert par la garantie. La responsabilité de Samsung est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung fournit ces manuels aux consommateurs individuels à des fins d'autoréparation et à des entités de réparation indépendantes.

L'ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques de commerce et logos (collectivement, le « contenu »), y compris la conception, la structure, la sélection, la coordination, l'« aspect et la convivialité » et la disposition de ce contenu, contenus dans le présent manuel, sont détenus, contrôlés ou accordés sous licence par ou à Samsung, et sont protégés par les lois sur l'habillage commercial, les droits d'auteur, les brevets et les marques de commerce, et divers autres droits de propriété intellectuelle et lois sur la concurrence déloyale.

Aucune partie de ce manuel ou du contenu ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléversée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit (y compris par « reproduction en miroir ») à quiconque, à toute entité, à tout autre ordinateur, serveur, site Web ou autre support à des fins de publication ou de distribution ou à des fins commerciales, sans le consentement écrit préalable exprès de Samsung.

---

Limitation de responsabilité. BIEN QUE SAMSUNG DÉPLOIE TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES POUR S'ASSURER QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL SONT EXACTS, SAMSUNG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE OU À L'EXHAUSTIVITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL. SAMSUNG VOUS FOURNIT LES RENSEIGNEMENTS ET LES CONTENUS DE CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG EXCLUT DISTINCTEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER LIÉ OU INHÉRENT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À VOTRE ACCÈS OU À VOTRE UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL, Y COMPRIS TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR VOTRE CONFIANCE EN LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR CE MANUEL. Les autorités de certains territoires n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des garanties implicites, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La responsabilité de Samsung en tout état de cause est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung se réserve le droit discrétionnaire exclusif de changer, de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties de toute partie de ce manuel à tout moment. Il est de votre responsabilité de vérifier périodiquement le manuel pour détecter les changements. Votre utilisation du manuel signifie que vous acceptez les conditions générales énoncées dans ce manuel. Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux conditions générales de ce manuel, en tout ou en partie, veuillez cesser d'utiliser ce manuel immédiatement.

# Avis d'application de la réglementation

---

## Avis de la FCC

---

### **MISE EN GARDE DE LA FCC :**

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Contient un module émetteur dont l'ID de la FCC est le suivant : A3LCCAR210R

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables ; et
- (2) Il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils proposés sur les marchés des États-Unis et du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés.

Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### **DÉCLARATION DE LA FCC :**

Cet appareil a été testé et classé conforme aux limites de la catégorie des appareils numériques de classe B conformément avec la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et émet des fréquences radioélectriques et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences préjudiciables au niveau des communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. En cas d'interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, qui peuvent être vérifiées en mettant l'équipement hors puis sous tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
- Consultez le fournisseur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

### **DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS :**

Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur, sauf s'il/elle est conforme aux procédures relatives aux appareils à émetteurs multiples de la FCC.

---

## Avis d'IC

---

Contient un module émetteur dont l'ID d'IC est le suivant : 649E-CCAR210R

Le terme « IC » placé avant le numéro de certification pour les radiofréquences signifie seulement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils proposés sur les marchés des États-Unis et du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### **DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS :**

Cet équipement répond aux limites de la norme RSS-102 d'IC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur, sauf s'il/elle est conforme aux procédures relatives aux appareils à émetteurs multiples de la FCC.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leads to open source license information as related to this product.



# Mémo

---

# Mémo

---

# Mémo

---



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\* Requires reader to be installed on your  
smartphone

Scan this with your smartphone

U.S.A - Consumer Electronics - Mobile Phones	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	

