



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Tous droits réservés.

LG OLED TV

MANUEL D'UTILISATION

Sécurité et références

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

OLED42C6AUA OLED65B6EUA OLED83B6AUA
OLED42C6PUA OLED65B6GUA OLED83B6EUA
OLED48B6AUA OLED65C6AUA OLED83B6GUA
OLED48B6GUA OLED65C6PUA OLED83C6HUA
OLED48C6AUA OLED65C6SUA OLED83C6HUP
OLED48C6PUA OLED65G6SUB OLED83G6WUA
OLED55B6AUA OLED65G6WUA OLED97G6WUA
OLED55B6EUA OLED77B6AUA
OLED55B6GUA OLED77B6EUA
OLED55C6AUA OLED77B6GUA
OLED55C6PUA OLED77C6HUA
OLED55G6SUB OLED77C6HUP
OLED55G6WUA OLED77C6SUA
OLED65B6AUA OLED77G6WUA

Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

Numéro de série

Service à la clientèle LG

Pour toute question ou tout commentaire, visitez le www.lg.com ou appelez :

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com


Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes.
- Soyez attentif à tous les avertissements.
- Suivez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne contournez pas la fonctionnalité sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est munie de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une broche de mise à la terre. La lame plus large ou la broche de mise à la terre sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer votre prise.
- Protégez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit ni piétiné ni pincé, particulièrement près de la fiche, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les articles ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez le produit uniquement avec une table, un chariot, un socle, un trépied ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous déplacez l'appareil à l'aide d'un chariot, faites preuve de prudence afin de prévenir les blessures causées par un basculement.



- Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez l'ensemble des réparations à du personnel qualifié. Une intervention est nécessaire dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

Avant de lire ce manuel

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre téléviseur et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Sur le site Web, vous pouvez télécharger le manuel qui comprend des renseignements sur l'installation, l'utilisation, le dépannage, les caractéristiques, la licence, etc., et consulter son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- **Guide d'utilisation** : Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce téléviseur, lisez le GUIDE D'UTILISATION fourni avec le produit (selon le modèle).
 -  : Cette indication indique que l'application peut dépendre du modèle dans le Guide de configuration rapide.

Articles supplémentaires offerts en option

- Les articles supplémentaires offerts en option peuvent être remplacés ou modifiés à des fins d'amélioration de la qualité, sans préavis. Communiquez avec votre détaillant pour vous procurer ces articles. Ces dispositifs ne fonctionnent qu'avec certains modèles. Le nom ou la conception du modèle peuvent être modifiés selon les conditions ou les politiques du fabricant.
- Un câble pour connecter des antennes et des périphériques externes doit être acheté séparément.


✓ Remarques

- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis à des fins de mise à niveau des fonctionnalités du produit.
- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- L'image présentée peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Avertissements! Consignes de sécurité



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

 Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.

 Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence de consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

• POUR ÉVITER LA PROPAGATION DES FLAMMES, MAINTENEZ TOUJOURS CE PRODUIT LOIN DES BOUGIES OU D'AUTRES ÉLÉMENTS À FLAMMES NUES.

• **N'installez pas le téléviseur ni la télécommande dans les environnements suivants :**

- En exposition directe à la lumière du soleil.
- Dans une zone avec une humidité élevée comme une salle de bains.
- À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.
- À proximité des comptoirs de cuisine ou des humidificateurs où ils peuvent facilement être exposés à de la vapeur ou à de l'huile.
- Dans une zone exposée à la pluie ou au vent.
- Dans une zone présentant un risque d'écoulement ou d'éclaboussure. Évitez de poser des objets contenant du liquide (p. ex. vase, tasse) sur l'appareil ou au-dessus de celui-ci (p. ex. sur une tablette).
- À proximité d'objets inflammables comme de l'essence ou des bougies, ou en exposition directe à un système de climatisation.
- Dans un endroit très poussiéreux.

Cela pourrait entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique, de combustion, d'explosion, de mauvais fonctionnement ou d'altération du produit.

• **Aération**

- Installez votre téléviseur à un endroit où l'aération est suffisante. Ne l'installez pas dans un espace restreint comme une bibliothèque.
- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- N'obstruez pas les ouvertures de l'appareil et ne le recouvrez pas avec du tissu ou tout autre matériau lorsqu'il est branché.
- Prenez soin de ne pas toucher aux ouvertures d'aération. Lorsque le téléviseur fonctionne pendant une longue période, les ouvertures d'aération peuvent devenir chaudes.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil.
- Ne déplacez pas le téléviseur lorsque le cordon d'alimentation est branché.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré.

• Assurez-vous de bien saisir la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

• Ne branchez pas trop d'appareils dans une même prise électrique c.a., car cela pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.

• **Débranchement de l'appareil de la source d'alimentation principale**

- Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant. La fiche d'alimentation doit rester accessible en tout temps afin de pouvoir débrancher l'appareil en cas d'urgence.

• Ne laissez pas vos enfants grimper sur le téléviseur ou s'agripper dessus. Autrement, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves.

• **Mise à la terre d'antennes extérieures** (peut varier selon le pays) :

- Si une antenne extérieure est installée, prenez les précautions ci-dessous. Un système d'antennes extérieures ne devrait pas se trouver à proximité des lignes aériennes d'électricité, d'autres circuits électriques d'éclairage ou d'alimentation, ou à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits d'alimentation; cela pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.

Assurez-vous que le système d'antennes est mis à la terre afin qu'il soit protégé dans une certaine mesure contre les surtensions et les accumulations d'électricité statique.

L'article 810 du Code national de l'électricité (NEC) des États-Unis fournit des renseignements relatifs à la procédure conforme de mise à la terre du mât et de la structure d'appui ainsi que de mise à la terre du câble de connexion au dispositif de décharge de l'antenne, en plus de renseignements relatifs au format des conducteurs de terre, à la position du dispositif de décharge de l'antenne, au branchement des électrodes de masse et aux exigences de mise à la terre de l'électrode. Mise à la terre de l'antenne selon le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70.

• Ne touchez jamais cet appareil ou l'antenne en cas d'orage. Vous pourriez recevoir une décharge électrique.

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au téléviseur et à la prise murale. Sinon, la fiche et la prise peuvent être endommagées, et, dans des cas extrêmes, un incendie peut se produire.

• N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle.

• Ne touchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous pourriez recevoir une décharge électrique.

- **Si l'une des situations énoncées ci-dessous se produit, débranchez immédiatement le produit et communiquez avec le service à la clientèle de votre région.**

- Si le produit a été endommagé.
- Si de l'eau ou une autre substance s'infiltre dans le produit (dans l'adaptateur c.a., le cordon d'alimentation ou le téléviseur).
- Si une odeur de fumée ou une odeur étrange se dégage du téléviseur.
- En cas d'orage ou de périodes d'inutilisation prolongées.

Si elle n'est pas débranchée, la source d'alimentation électrique reste connectée à l'appareil, même lorsque le téléviseur a été éteint au moyen de la télécommande ou du bouton.

- N'utilisez pas d'appareils électriques à haute tension à proximité du téléviseur (p. ex. tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne tentez en aucun cas de réaliser des modifications sur cet appareil sans avoir obtenu l'autorisation écrite de LG Electronics. Cela pourrait entraîner des risques d'incendie ou de décharge électrique. Si vous désirez effectuer un entretien ou une réparation, communiquez avec le service à la clientèle de votre région. Une modification non autorisée pourrait entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser cet appareil.
- N'utilisez que des pièces supplémentaires ou des accessoires approuvés par LG Electronics. Sinon, cela pourrait entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique, de mauvais fonctionnement ou de dommage au produit.
- Ne démontez jamais l'adaptateur c.a. ou le cordon d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Manipulez l'adaptateur avec soin pour éviter de l'échapper ou de le frapper contre d'autres objets. Un impact pourrait l'endommager.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne touchez pas le téléviseur si vous avez les mains mouillées. Si les broches de la fiche du cordon d'alimentation sont mouillées ou couvertes de poussière, séchez ou époussetez la fiche soigneusement.

- **Piles**

- Rangez les accessoires (piles ou autres) dans un lieu sûr et hors de la portée des enfants.
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive.
- Mise en garde : Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de pile incompatible.

- **Déplacement**

- Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et débranché et que tous les câbles ont été retirés. La présence d'au moins deux personnes peut être requise pour déplacer un téléviseur de grande taille. N'exercez aucune pression sur le panneau avant du téléviseur. Cela pourrait endommager le produit ou entraîner des risques d'incendie ou de blessures.
- Conservez le matériel d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle hors de la portée des enfants.
- Évitez de heurter l'appareil et assurez-vous qu'aucun objet ne tombe sur celui-ci ou n'entre en contact avec l'écran.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran avec votre main ou un objet pointu (p. ex. ongle, crayon, stylo) et évitez de rayer l'écran. Cela pourrait l'endommager.

- **Nettoyage**

- Lors du nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Ne nettoyez pas votre téléviseur à l'aide de produits chimiques qui peuvent l'endommager ou endommager son panneau, y compris du nettoyant pour vitres, tout type de purificateur d'air, de l'insecticide, du lubrifiant, de la cire (pour voiture ou industrielle), des nettoyants abrasifs, du diluant, du benzène, de l'alcool, etc. Cela pourrait entraîner des risques de décharge électrique ou endommager le produit.

Installation

Soulèvement et déplacement du téléviseur

Lorsque vous désirez déplacer ou soulever le téléviseur, lisez tout d'abord ce qui suit pour éviter de le rayer ou de l'endommager ainsi que pour effectuer un transport sécuritaire sans égard à son type ni à sa taille.

- Il est recommandé de déplacer le téléviseur en utilisant la boîte ou le matériel d'emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, veillez à ce que l'écran ne soit pas orienté vers vous pour éviter de l'endommager.
- Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Assurez-vous de ne pas tenir la partie transparente, le haut-parleur ou la grille du haut-parleur.
- La présence d'au moins deux personnes est requise pour déplacer un téléviseur de grande taille.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, évitez de l'exposer à des chocs ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, maintenez-le à la verticale; ne le tournez jamais sur le côté et ne le penchez ni à gauche ni à droite.
- Lors de la manipulation du téléviseur, veillez à ne pas endommager les boutons en saillie.



- Évitez de toucher l'écran, car cela pourrait l'endommager.
- Ne déposez pas le produit sur le plancher si la partie avant n'est pas posée sur une surface coussinée. Cela pourrait endommager l'écran.
- Pour fixer le socle au téléviseur, placez l'écran face contre une table ou une surface plane matelassée afin de le protéger contre les rayures.

Installation sur une table

- 1 Soulevez et placez le téléviseur en position verticale sur une table.
 - Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) entre le mur et le téléviseur pour assurer une aération adéquate (selon le modèle).
- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.



- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela peut endommager le produit.)
- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas de composants non approuvés.
- Tout dommage ou toute blessure résultant de l'utilisation d'un composant non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Si vous installez le téléviseur sur un socle, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse. Autrement, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Lors de l'assemblage du socle, assurez-vous d'utiliser toutes les vis fournies. Si les vis ne sont pas bien serrées, le produit peut s'incliner ou basculer vers l'avant et subir des dommages. Si les vis sont trop serrées, elles risquent de se desserrer en raison de l'abrasion du joint des vis.
- Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère en utilisant un socle, assurez-vous que sa largeur est supérieure à celle du téléviseur (selon le modèle).
- Si le téléviseur est placé sur le socle, l'écran peut être légèrement incliné vers l'arrière. Si le socle n'est pas de niveau parce qu'un objet est placé en dessous ou qu'il ne se trouve pas sur une surface plane, le produit peut tomber et s'endommager ou provoquer des blessures (selon le modèle).
- En cas de problème avec le réglage de l'angle de pivotement, soulevez légèrement le produit et remettez-le en place (selon le modèle).

Installation sur un mur

Un support de fixation murale offert en option peut être utilisé pour installer votre téléviseur de LG. Consultez votre détaillant local afin de trouver un support de fixation murale qui correspond aux normes VESA de votre modèle de téléviseur. Fixez soigneusement le support de fixation murale au dos de votre téléviseur. Installez le support de fixation murale sur un mur solide qui est perpendiculaire au sol. Si vous installez le téléviseur sur des matériaux de construction autres que ceux indiqués dans cette section, veuillez faire appel à du personnel qualifié pour installer le support de fixation murale. Des consignes détaillées seront incluses avec le support de fixation murale. Nous vous recommandons d'utiliser un support de fixation murale de marque LG. Le support de fixation murale de LG est facile à ajuster, et les câbles s'y branchent aisément. Si vous n'utilisez pas un support de fixation murale de LG, utilisez un support permettant de poser l'appareil au mur de façon sécuritaire et offrant suffisamment d'espace pour la connexion de périphériques externes. Si vous utilisez un support de fixation non réglable, installez-le sur le mur. Branchez d'abord les câbles sur le téléviseur, puis placez le téléviseur sur le support.



- Demandez à un installateur professionnel désigné par le magasin de procéder à l'installation du produit.
L'installation par une personne autre qu'un installateur professionnel est extrêmement dangereuse et peut entraîner des blessures.
- N'installez pas le produit dans un endroit instable qui ne peut pas supporter son poids.
Si l'emplacement d'installation n'est pas suffisamment rigide, le produit peut tomber et causer des blessures.
- Avant d'installer le téléviseur sur un support de fixation murale, retirez son socle en suivant la procédure inverse de son installation.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur les vis et le support de fixation murale, consultez le manuel fourni avec la fixation murale achetée séparément.
- Si vous avez l'intention d'installer le produit sur un mur, fixez l'interface de fixation VESA (pièces en option) à l'arrière du produit. Si vous souhaitez fixer l'appareil à un mur à l'aide d'un support de fixation murale (pièces en option), fixez-le soigneusement pour qu'il ne tombe pas.
- Lors de l'installation du téléviseur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou du cordon d'alimentation qui se trouve à l'arrière du téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur où il pourrait être exposé à de l'huile ou à un brouillard d'huile. Cela peut endommager le produit et provoquer sa chute.
- Lors de l'installation du support mural à plein contact, il se peut que le téléviseur ne soit pas fermement appuyé contre le mur en raison de l'état de la paroi.

Fixation du téléviseur au mur

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
 - Si des boulons sont déjà insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez-les d'abord.
- 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons.
À l'arrière du téléviseur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
- 3 Fixez fermement les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde ou d'un câble solide. Veillez à ce que la corde soit parallèle à la surface du téléviseur.
 - Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et grand pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
 - Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

Socle (articles supplémentaires offerts en option)

Ce modèle est muni d'un support de fixation murale mince intégré.
Si vous souhaitez installer le socle, vous pouvez l'acheter séparément auprès d'un détaillant de téléviseurs LG et sur la boutique LG en ligne. (Uniquement pour le modèle avec fixation murale incluse)
(Selon le modèle)

Socle	Modèle
SA-G55N55	OLED55G6*
SA-G55N65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Précautions de sécurité

(Uniquement pour le modèle avec fixation murale incluse)

- Ne vous suspendez pas au produit et ne l'exposez pas à des chocs importants après l'installation.
Cela pourrait faire tomber le produit et causer des blessures.
- Lorsque vous installez le produit sur un mur, ne suspendez pas le cordon d'alimentation ou les câbles de signal à l'arrière du téléviseur.
Cela peut les endommager, ce qui pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou un dysfonctionnement du produit.
- Veillez à porter des gants de travail lors de l'installation du produit.
 - Installer le produit sans porter de gants peut entraîner des blessures.
- Veillez à ce qu'au moins deux personnes procèdent à l'installation du produit ou à l'ajustement de sa hauteur.
Toute tentative de procéder seul à l'installation ou à l'ajustement peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Veillez à ce qu'un mur soit libre avant de procéder à l'installation.
Utilisez les ancrages et les vis fournis avec le produit.
Les ancrages et les vis non autorisés peuvent ne pas supporter le poids du produit, ce qui présente des risques pour la sécurité.

Avant l'installation

(Uniquement pour le modèle avec fixation murale incluse)


- Nous recommandons d'installer ce produit sur un mur de béton ou un montant de bois. L'installation de ce produit sur d'autres surfaces (cloisons sèches, contreplaqué, briques, etc.) n'est pas recommandée. Une installation incorrecte peut entraîner la chute du produit.
- Installez le produit uniquement sur un mur vertical.
N'installez pas le produit sur un mur incliné qui dépasse les normes de construction ou sur un mur ou un plafond fortement incliné.
LG n'est pas responsable des problèmes causés par une mauvaise installation du produit, par exemple sur des murs ou des plafonds fortement inclinés.
- Vérifiez les accessoires fournis avant l'installation. Nous ne sommes pas responsables des accessoires perdus ou endommagés après l'ouverture du contenu de l'emballage.
- Les nourrissons et les jeunes enfants peuvent s'étouffer s'ils avalent les accessoires fournis. Gardez les accessoires fournis hors de portée des nourrissons et des enfants.
- Vissez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées.
Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis. Cela pourrait endommager le mur et le produit ou réduire la rigidité ou les performances du produit.
- Évitez d'installer un téléviseur qui dépasse la charge de traction précisée et évitez qu'une force extérieure soit appliquée au produit.
- Évitez les accidents en utilisant les outils de travail avec précaution lors de l'installation.

Outils pour l'installation

- Tournevis cruciforme (manuel ou électrique) / niveau / perceuse / mèche de 8 mm de diamètre pour le béton ou de 4 mm de diamètre pour l'acier


Fixation du téléviseur au mur

(Uniquement pour le modèle avec fixation murale incluse)

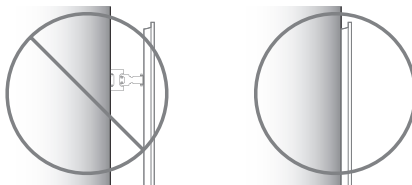

- Après l'installation, veillez à ce que le téléviseur soit proche du mur lorsque vous l'utilisez.

Installation sur un montant en bois

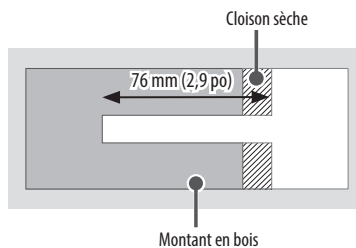


Utilisez la mèche pour le bois de 4 mm de diamètre pour percer des trous d'une profondeur de 76 mm (2,9 po). (Enlevez les résidus à l'intérieur des trous percés.)

Sans utiliser l'ancrage de la fixation murale, fixez la vis de fixation murale directement sur le montant en bois.

Démarrage du téléviseur

Mise sous tension du téléviseur

Vous pouvez simplement utiliser les fonctions du téléviseur à l'aide du bouton (selon le modèle).

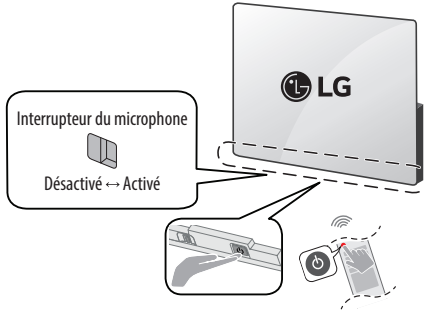

<Type A>



Mise sous tension (Appuyez)
Mise hors tension¹⁾ (Maintenez enfoncé)
Commande du menu (Appuyez²⁾)
Sélection du menu (Maintenez enfoncé³⁾)

- 1) Toutes les applications actives seront fermées.
- 2) Vous pouvez accéder au menu et le régler en appuyant sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé.
- 3) Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous accédez à la commande du menu.

<Type B>



Mise sous tension (Appuyez)
Mise hors tension¹⁾ (Maintenez enfoncé)



Réglage du volume



Réglage des chaînes

- 1) Toutes les applications actives seront fermées.

Remarques

- Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois après sa sortie de l'usine, son initialisation peut prendre environ une minute.
- L'affichage à l'écran de votre téléviseur peut différer légèrement des illustrations du présent manuel.
- Vous pouvez activer et désactiver le microphone intégré du téléviseur à l'aide de l'interrupteur du microphone situé au bas du téléviseur.
- Pour les modèles dotés de capteurs de mouvement, si vous activez l'écran avec le capteur de mouvement, le téléviseur s'allumera lorsqu'il détectera un mouvement (selon le modèle).

Vous pouvez connecter différents périphériques externes au téléviseur. Pour obtenir plus de renseignements sur la connectivité des périphériques externes, consultez le manuel fourni avec chaque appareil.

Antenne/câble

Pour regarder la télévision, raccordez le téléviseur à une antenne, au câble ou à un décodeur de câblodistribution en vous reportant aux instructions suivantes. Les illustrations peuvent différer des articles réels, et l'utilisation d'un câble RF est facultative.



- Assurez-vous de ne pas plier le fil de cuivre du câble RF.
- Pour éviter d'endommager votre téléviseur, faites d'abord toutes les connexions entre les appareils, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.
- Utilisez un dispositif d'aiguillage de signaux pour utiliser deux téléviseurs ou plus.
- Codecs audio TVN pris en charge : MPEG, Dolby Digital
- Ce téléviseur ne peut pas recevoir de contenu diffusé en ultra-HD (3 840 x 2 160 pixels) directement parce que les normes correspondantes n'ont pas été confirmées (selon le pays).
- Utilisez le couvercle de l'entrée AV à des fins esthétiques. L'appareil peut être difficile à soulever si un nombre excessif de câbles y sont branchés. En pareil cas, retirez le couvercle de l'entrée AV avant l'utilisation (selon le modèle).

HDMI

- Lors de la connexion du câble HDMI, l'appareil et les périphériques externes doivent être éteints et débranchés.

✓ Remarques

- Si l'appareil branché au port d'entrée prend également en charge le mode HDMI Deep Color, l'image pourrait être plus claire. Par contre, si l'appareil ne le prend pas en charge, ce mode pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, désactivez le paramètre [HDMI Deep Color] du téléviseur.
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble HDMI certifié, l'image peut ne pas s'afficher, ou un problème de connexion peut se produire.
- Type de câble HDMI recommandé :
 - Câble HDMI[®]/MVC ultra-haute vitesse (3 m (9,84 pi) ou moins)

USB

Certains concentrateurs USB pourraient ne pas fonctionner. Si un dispositif USB connecté à l'aide d'un concentrateur USB n'est pas détecté, connectez-le directement au port USB du téléviseur.

✓ Remarques

- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 po) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 po) de largeur (selon le modèle).
- Si le câble ou la clé USB ne rentre pas dans le port USB du téléviseur, servez-vous d'un câble de rallonge compatible avec USB 2.0.

Émetteur infrarouge

Commandez le décodeur (câble/satellite/IP/service par contournement), le lecteur Blu-ray/DVD, la barre de son, les consoles de jeu, etc., en utilisant l'émetteur infrarouge (selon le pays et le modèle).

- Connectez le câble de l'émetteur infrarouge au port de l'émetteur infrarouge situé sur le téléviseur.
- Utilisez les paramètres de commande universelle pour commander l'appareil.
- Fixez l'émetteur infrarouge à l'aide du ruban 3M fourni.
- Afin de commander des périphériques externes au moyen de la commande vocale mains libres, une connexion à l'émetteur infrarouge est requise.

Périphériques externes

Les périphériques externes suivants sont pris en charge : lecteurs Blu-ray, récepteurs HD, lecteurs DVD, magnétoscopes, systèmes audio, dispositifs de stockage USB, ordinateurs, consoles de jeu et autres périphériques externes.

✓ Remarques

- La connexion au périphérique externe peut différer légèrement des illustrations présentées dans le manuel.
- En mode ordinateur, il peut y avoir du bruit associé à la résolution, au motif vertical, au contraste ou à la luminosité. S'il y a du bruit, changez la résolution de la sortie ordinateur ou la fréquence de rafraîchissement, ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu [Image] pour obtenir une image nette. Selon votre carte graphique, il est possible que certains réglages de résolution ne permettent pas le positionnement correct de l'image sur l'écran.
- Il est possible que le téléviseur fonctionne sans décodeur à partir d'un distributeur multicanal de programmes audiovisuels (MVPD).

Configuration de la télécommande RS-232C

Pour obtenir les instructions de configuration de la télécommande externe RS-232C, rendez-vous au www.lg.com. Téléchargez et lisez le manuel (selon le modèle).



- Ne laissez pas le produit tomber ou basculer lorsque vous connectez des périphériques externes. Sinon, cela peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque vous connectez des périphériques externes comme des consoles de jeu vidéo, assurez-vous que les câbles de connexion sont suffisamment longs. Autrement, le produit pourrait tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

Caractéristiques techniques

Alimentation

120 V c.a. ~ 50/60 Hz

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de la mise à niveau des fonctions du produit.

La consommation d'énergie annuelle estimée indiquée sur l'étiquette FTC est mesurée conformément aux procédures de test pour les téléviseurs (États-Unis seulement).

La consommation d'énergie réelle dépend de l'environnement d'utilisation (le contenu visionné, les réglages du téléviseur, etc.).

- Pour obtenir des renseignements sur l'alimentation et la consommation d'énergie, consultez l'étiquette apposée sur le produit.
- La consommation électrique typique est mesurée conformément à la norme CEI 62087 ou aux réglementations énergétiques de chaque pays.
 - * Sur certains modèles, l'étiquette se trouve à l'intérieur du couvercle du terminal de connexion du périphérique externe.
 - * En fonction du modèle ou du pays, la consommation électrique typique peut ne pas être indiquée sur l'étiquette.

(Selon le pays)

Caractéristiques de diffusion

Système télévisuel	Téléviseur à transmission numérique terrestre / par câble / par satellite
Impédance de l'antenne externe	75 Ω

- Certaines normes de décodage/d'entrée 8K peuvent ne pas être prises en charge. Un appareil supplémentaire peut être nécessaire pour prendre en charge certaines normes 8K. Les images haute qualité et optimisées au format 8K varient en fonction du contenu source (selon le modèle).

Conditions de l'environnement

Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)	Température d'entreposage	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %	Humidité d'entreposage	Moins de 85 %

(Selon le modèle)

Conditions relatives à l'installation d'un support mural

Angle d'inclinaison	De 0° à 15°
---------------------	-------------

* Cette caractéristique technique s'applique uniquement aux produits dont l'angle de montage mural est réglable.

Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

Licences

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®
(Modèles pris en charge par la télécommande Magic Motion uniquement)

HEVC™ Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvantage.com

Dépannage

Dans l'entrée TV/HDMI, appuyez trois fois sur le bouton  de la télécommande pour afficher le nom du modèle et le numéro de série à l'écran. Pour obtenir des informations détaillées ou des vidéos, visitez le site www.lg.com pour la page de dépannage.

La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que rien n'a été placé sur le récepteur (p. ex. ruban adhésif).Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la communication entre l'appareil et la télécommande.Remplacez les piles par des piles neuves.
L'appareil ne produit pas d'images ni de son.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'appareil est allumé.Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale.Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant d'autres appareils.
Le téléviseur s'éteint brusquement.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les réglages de l'alimentation. Il y a peut-être eu une interruption de l'alimentation.Vérifiez si la fonctionnalité d'arrêt automatique est activée dans le menu des réglages.La fonction d'arrêt automatique peut avoir fonctionné. Le produit est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui éteint automatiquement l'appareil si la télécommande n'est pas utilisée pendant 15 minutes sans signal d'entrée.
L'affichage est anormal.	<ul style="list-style-type: none">Si le produit est froid au toucher, il peut y avoir un léger scintillement lors de la mise sous tension. C'est normal; l'écran n'est pas défectueux.Cet écran est un produit de haute technologie qui contient des millions de pixels. De petits points noirs et/ou de couleur brillante (blanc, rouge, bleu ou vert) peuvent apparaître à une taille de 1 ppm sur l'écran. Cela n'indique aucun mauvais fonctionnement et ne nuit aucunement à la performance ni à la fiabilité de l'appareil. Ce phénomène se produit également dans les produits tiers et ne fait pas l'objet d'échange ni de remboursement.La luminosité et la couleur de l'écran peuvent être différentes en fonction de la position à partir de laquelle vous regardez l'écran (gauche/droite/haut/bas). Ce phénomène se produit en raison des caractéristiques de l'écran. Cela n'est pas lié à la performance de l'appareil et ne constitue pas un mauvais fonctionnement.Évitez de toucher l'écran ou de mettre vos doigts dessus pendant une longue période. Cela pourrait produire un effet de distorsion à l'écran.
Des sons se produisent.	<ul style="list-style-type: none">Craquement : Un craquement survenant pendant le fonctionnement ou la mise hors tension du téléviseur est le résultat d'une contraction thermique du plastique causée par la chaleur ou l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise.Bourdonnement du circuit ou du panneau électrique : Un bruit très faible est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un appareil. Il varie selon l'appareil. Ce son ne nuit aucunement à la performance ni à la fiabilité de l'appareil.
Le téléviseur ne s'allume pas en continu en raison du fonctionnement en mode Toujours prêt ou ne s'allume pas automatiquement au moyen du capteur (selon le modèle).	<ul style="list-style-type: none">Le capteur de mouvement se trouve au centre, sur la partie inférieure du téléviseur.Le capteur de mouvement n'est pris en charge que par certains modèles.Le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner correctement si des substances étrangères se trouvent sur celui-ci.Le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner correctement si l'environnement autour du téléviseur est trop lumineux ou trop sombre.Les obstacles situés devant le téléviseur peuvent nuire à la fonction de détection du capteur de mouvement.Il peut fonctionner en reconnaissant les changements d'éclairage autour du téléviseur ou les mouvements d'objets (animaux de compagnie/aspirateurs robots, etc.).



- Assurez-vous d'essorer l'excès d'eau ou de produit de nettoyage du chiffon.
- Ne vaporisez pas d'eau ni de produit nettoyant directement sur l'écran du téléviseur.
- Assurez-vous de vaporiser juste assez d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour nettoyer l'écran.

Mesures de protection de l'écran de téléviseur OLED

Contrairement aux téléviseurs à DEL ou ACL ordinaires, les téléviseurs OLED contiennent des pixels qui émettent leur propre lumière, ce qui permet d'obtenir des noirs parfaits et des images nettes et sans flou.

En raison de la nature des matériaux organiques utilisés pour obtenir une qualité d'image haute résolution, les écrans OLED présentent généralement une rémanence, qui peut être un phénomène persistant. Ce phénomène est observé sur tous les panneaux OLED, et bien que les modes d'image recommandés puissent réduire la rémanence, la technologie actuelle ne permet pas de l'éviter complètement.

L'affichage de la même image pendant une longue période ou de façon répétée peut entraîner une rémanence à l'écran. Ce phénomène est courant sur les panneaux OLED en raison de la nature du produit. Ce produit est doté d'une fonctionnalité de protection d'écran intégrée. Évitez d'afficher des images susceptibles d'entraîner une rémanence et suivez les recommandations.

Images susceptibles d'entraîner une rémanence

- Les images comportant des zones noires en haut, en bas ou sur les côtés de l'écran.
- Les images dans le format 4:3 ou 21:9.
- Les images qui sont fixes pendant une longue période, comme les numéros de chaîne, le logo d'une station, l'icône d'une console de jeu, le menu d'un décodeur, etc.
- Autres images fixes à l'écran ou images affichées à plusieurs reprises.

Exécution de la fonctionnalité [Nettoyage des pixels] pour protéger l'écran d'un téléviseur OLED

Le téléviseur OLED est doté d'une fonctionnalité de nettoyage des pixels pour vérifier l'état de l'écran et prévenir la rémanence. Cette fonctionnalité calcule automatiquement le temps d'exécution optimal en fonction du temps de visionnement cumulé et est automatiquement activée lorsque le téléviseur est éteint. Lorsque cette fonctionnalité est en cours d'exécution, des lignes horizontales peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran. La fonctionnalité de nettoyage des pixels s'exécute lorsque l'appareil est raccordé au cordon d'alimentation et à l'alimentation principale.

Recommandations pour réduire la rémanence

Désactivez les menus de configuration de périphériques comme les décodeurs afin d'éviter qu'ils s'affichent à l'écran pendant une longue période.

✓ Remarque

- Lorsque l'écran affiche une image fixe pendant une longue période, la luminosité de l'écran est automatiquement réduite, puis restaurée lorsque le contenu de l'écran change. Il s'agit d'une fonction normale pour réduire la rémanence.

Avis d'Industrie Canada

(Pour le Canada)

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

(Pour le Canada)

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

Exigences du CNR-247

(Pour le Canada)

[Pour les produits ayant la fonction sans fil utilisant des bandes de fréquences de 5 GHz]

- (1) Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (2) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.
- (3) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée, selon le cas;
- (4) [pour des dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz ayant une p.i.r.e. de plus de 200 mW], les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, énoncée à la CNR-247 section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués.

Les utilisateurs doivent également savoir que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.

Pour les produits dotés de la fonctionnalité sans fil utilisant des bandes de fréquences de 6 GHz

(Pour le Canada)

- (1) Les dispositifs ne doivent pas servir à contrôler des systèmes d'aéronefs sans pilote ni à communiquer avec de tels systèmes.
- (2) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.
- (3) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs, sauf pour les points d'accès intérieurs de faible puissance, les dispositifs subordonnés intérieurs, les dispositifs clients de faible puissance et les dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 925 à 6 425 MHz, autorisés à bord des grands aéronefs, comme il est défini par le Règlement de l'aviation canadien, lors des vols au-dessus de 3 048 m (10 000 pieds).
- (4) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans des automobiles.
- (5) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans des trains.
- (6) Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur des navires maritimes.

REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR DU TÉLÉVISEUR/CÂBLE

(Pour le Canada)

Cette remarque a pour but d'attirer l'attention des installateurs de réseaux câblés sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) des États-Unis. Ce code donne des lignes directrices concernant la mise à la terre appropriée de tels réseaux et, en particulier, il précise que le câble doit être relié à l'installation de mise à la terre du bâtiment, et ce, aussi près que possible de son point d'entrée.







AVERTISSEMENTS! (DANGERS LIÉS À LA STABILITÉ)

Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures importantes, pouvant aller jusqu'à la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme les suivantes :

- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
- TOUJOURS sensibiliser les enfants aux dangers que représente le fait de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles reliés au téléviseur de façon à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, tirer dessus ou les saisir.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble élevé (une armoire ou une bibliothèque, par exemple) sans ancrer le meuble et le téléviseur à un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau inséré entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
- Ne JAMAIS placer d'objets, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou sur le meuble sur lequel le téléviseur est placé pour ne pas donner envie aux enfants d'y grimper.

Si le téléviseur actuel doit être déplacé, les mêmes précautions s'appliquent.

Symboles

	Se rapporte au courant alternatif (c.a.).		Se rapporte à la mise en veille.
	Se rapporte au courant continu (c.c.).		Se rapporte à la mise en marche (alimentation).
	Se rapporte à un équipement de classe II.		Se rapporte à une tension dangereuse.

Utilisation de la télécommande Magic Motion

Pression courte

Guide de base



Alimentation : Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.



Permet de sélectionner **Menu personnalisé / Accessibilité**.



Permet d'afficher la **Plateforme pour maison intelligente**.



Permet d'accéder à la fonction **Guide TV**.



Permet de rechercher du contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)



Permet d'afficher le **Menu d'accueil**.



Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.



Pression : Permet de sélectionner le menu et de commander l'appareil (lecture/pause, etc.) (lecture/pause, etc.)

Défilement vers le haut et vers le bas : Permet de faire défiler l'écran ou de changer de chaîne.



Haut, Bas, Gauche, Droite : Boutons de navigation.



Permet de passer à l'**Étape précédente**.




Permet d'afficher le **Menu Paramètres rapides**.



Divers boutons de service de contenu.

Microphone

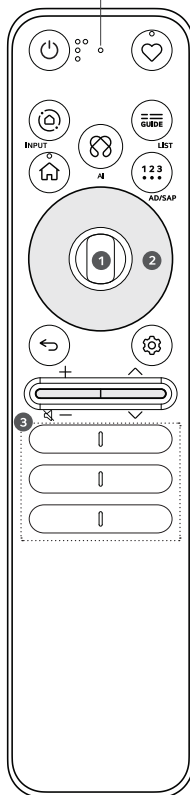

Pression longue

Guide étendu



Permet d'accéder aux **Raccourcis d'accessibilité**.



Permet de changer la **Source d'entrée**.



Permet d'afficher la **Liste de chaînes** enregistrées.



Parlez à la télécommande tout en maintenant la touche enfoncée pour utiliser la fonction **Reconnaissance vocale**.



Permet d'activer le **Zoom écran**.



Permet d'activer la fonction **SAP** (seconde piste audio).



Permet de fermer l'écran affiché sur le téléviseur et d'afficher le **Menu d'accueil**.



Permet d'afficher le **Menu Tous les paramètres**.

Poussez vers le haut ou vers le bas pour **Régler le volume**.

Poussez vers le haut ou vers le bas pour **Changer de chaîne**.

Appuyez longuement pour mettre le téléviseur en **Sourdine**.

Remarque

- Les termes utilisés dans ce manuel sont généraux afin de favoriser la compréhension des utilisateurs et peuvent ne pas correspondre aux termes affichés à l'écran.


Les descriptions qui figurent dans le présent manuel font référence aux boutons qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement et utiliser le téléviseur correctement.

Cette télécommande fonctionne au moyen de la lumière infrarouge. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.)

Enregistrement de la télécommande Magic Motion

Pour utiliser la télécommande Magic Motion, vous devez d'abord la jumeler au téléviseur.

- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic Motion et allumez le téléviseur.
- 2 Pointez la télécommande Magic Motion vers votre téléviseur et appuyez sur la touche  **Molette (OK)** sur la télécommande.

* Si vous n'arrivez pas à jumeler la télécommande Magic Motion au téléviseur, éteignez et rallumez le téléviseur, puis réessayez.

Annulation de l'enregistrement de la télécommande Magic Motion

Maintenez enfoncés les boutons  (**Précédent**) et  (**Accueil**) pendant cinq secondes pour annuler le jumelage entre votre téléviseur et la télécommande Magic Motion.

* Maintenez enfoncés les boutons  (**Accueil**) et  (**Réglages rapides**) pendant au moins cinq secondes pour déconnecter et réenregistrer simultanément la télécommande Magic Motion.









- Il est conseillé de placer le point d'accès à plus de 0,2 m (0,65 pi) du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 m (0,65 pi), la télécommande Magic Motion pourrait ne pas fonctionner correctement en raison d'interférences de fréquences.

Utilisation du mode Toujours prêt

(Selon le modèle)

Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur et établir une connexion Bluetooth avec la reconnaissance vocale directe lorsque le téléviseur est éteint.

- * Appuyez sur le bouton  (**Alimentation**) pendant que vous regardez la télévision pour faire basculer l'écran en mode [Toujours prêt], et appuyez sur le bouton  (**Alimentation**) à nouveau pour désactiver le mode [Toujours prêt].
- * Appuyez sur le bouton  (**Accueil**) ou sur le bouton  (**Précédent**) pour regarder la télévision lorsque l'écran est en mode [Toujours prêt].
- * Appuyez sur le bouton  **Molette (OK)** pour afficher le fond d'écran lorsque l'écran en mode [Toujours prêt] est éteint, et appuyez sur le bouton  (**Alimentation**) pour regarder la télévision.

Remarque

- L'utilisation du mode Toujours prêt peut augmenter la consommation d'énergie.

Utilisation de la télécommande


Pression courte

Guide de base

 **Alimentation** : Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.

 Permet de changer la **Source d'entrée**.

 Permet d'afficher la **Plateforme pour maison intelligente**.

 Permet de rappeler vos **Sous-titres** préférés en mode numérique.

 Permet d'activer la fonction **SAP** (seconde piste audio).


 Permet d'afficher le **Menu Paramètres rapides**.

 Insère un **—** entre des chiffres, comme 2-1 et 2-2.

 Permet d'afficher la chaîne en fonction du programmeur.

 Permet d'afficher plus de fonctions de la télécommande.

 Permet de **désactiver** tous les sons.

 **Rechercher** : Permet de vérifier le contenu recommandé (selon le pays) et de lancer le mode de recherche.

 Permet de regarder une chaîne **TV**.

1 Divers boutons de service de contenu.

 Permet d'afficher le **Menu d'accueil**.

2 Permettent de faire défiler les menus ou les options.

 Permet de passer à l'**Étape précédente**.


 Permet de fermer l'application en cours et d'accéder au **Menu d'accueil**.

 Permet d'afficher la **Liste de chaînes** enregistrées.

 Permet d'afficher le **Guide d'utilisation**.

3 Boutons de commande pour la lecture de contenu multimédia.

4 Permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

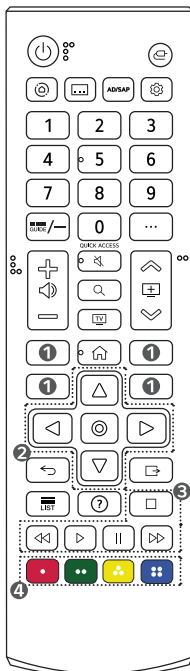

Pression longue

Guide étendu

 Permet d'afficher la **Plateforme pour maison intelligente**.

 Permet de changer la **Source d'entrée**.

 Permet d'afficher le **Menu Tous les paramètres**.

9 Permet d'accéder à la fonctionnalité **Aide rapide**.

0 Permet d'accéder à la fonction **Modifier l'accès rapide**.

 Permet d'afficher la **Liste de chaînes** enregistrées.

 Permet d'activer la fonction **SAP** (seconde piste audio).

 Permet d'accéder aux **Raccourcis d'accessibilité**.

 Permet d'activer le **Zoom écran**.

 Permet de fermer l'application en cours et d'accéder au **Menu d'accueil**.

 Permet d'accéder à la fonction **Guide TV**.

 Permet d'exécuter la fonction d'enregistrement.

 **+** / **-** Permettent de régler le **Volume**.

 **^** / **v** Permettent de parcourir les **Chaînes** enregistrées.

Remarques

- Les termes utilisés dans ce manuel sont généraux afin de favoriser la compréhension des utilisateurs et peuvent ne pas correspondre aux icônes de termes affichées à l'écran.
- Les descriptions qui figurent dans le présent manuel font référence aux boutons qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement et utiliser le téléviseur correctement. (Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.)