

Mini-projecteur mondial 9618 VIDAA U7.6

Contenu

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique.....	3
Écran d'accueil.....	3
Connexion à Internet.....	4
Compte d'utilisateur.....	5
Sélectionner les entrées.....	6
Utilisation de l'assistant vocal de la console.....	6

Profitez de votre console connectée

Configuration de l'assistant vocal.....	8
Partage de contenu.....	10
Utiliser les applications.....	11
Utiliser l'application Art.....	12
Utiliser le navigateur pour effectuer une recherche sur Internet.....	13
Utilisation de l'application mobile.....	13

Connexion à des périphériques externes

Manuel d'utilisation électronique.....	15
Télécommande et accessoires.....	15
Connexion de périphériques Bluetooth.....	18
Connexion d'un décodeur.....	20
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray.....	20
Partager l'écran de votre téléphone/ordinateur sur la console.....	20
Utiliser AirPlay et HomeKit.....	21
Connexion de périphériques USB.....	22
Connexion d'un casque.....	22
Connexion d'un appareil audiovisuel (AV).....	22
Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son.....	23
Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC.....	23
Connexion d'un ordinateur.....	24

Image et son

Image.....	25
Audio.....	29

Aperçu des réglages

Réglages du projecteur.....	33
Connexion.....	37
Système.....	39
Assistance.....	43
Utilisation du contrôle parental.....	44

Contenu

Restaurer les paramètres usine par défaut.....	45
--	----

Divertissement

Jeux.....	46
Sport.....	47
Média.....	47
Paramètres de la barre de son.....	50

Fonctionnalités d'accessibilité

Configuration des paramètres de langue audio.....	51
Configuration du menu d'accessibilité.....	51
Guide accessible.....	51
Agrandissement de l'Écran.....	51
Fonctionnalité de la synthèse vocale sur la console (TTS).....	52

Dépannage

FAQ.....	53
Guide de dépannage.....	55
Problèmes d'image.....	58
Problèmes de son.....	59
Problèmes de réseau.....	61
Problèmes liés aux applications.....	61
Problèmes liés à la télécommande.....	63
Problèmes de connexion avec des appareils externes.....	63
Problèmes HDMI & CEC.....	65
Problèmes avec l'assistant vocal.....	66
Problèmes avec les fichiers multimédias.....	67
Autres problèmes.....	67

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique




Consultez le manuel électronique ci-joint, qui contient des informations sur les principales fonctions de votre console.

Avertissement :


- Les instructions et les images de ce manuel sont fournies uniquement à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Démarrage du manuel électronique

- Entrez dans l'écran d'accueil du manuel électronique.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > E-Manuel**.

- Accédez à la section Connexion d'un périphérique externe

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez **Manuel d'utilisation électronique** pour en savoir plus sur la connexion de périphériques externes à votre console et sur la configuration.

Remarque :

- L'icône sur fond noir représente les touches de la télécommande.
- Les icônes sur fond gris sont des icônes affichées sur l'écran.

Utilisation des touches dans le manuel électronique

- Recherche

Recherchez des informations sur les fonctionnalités du produit et le manuel électronique vous fournira tous les titres et contenus qui comprennent les informations recherchées.

- QR Code

Scannez le QR Code avec votre smartphone pour ouvrir le manuel électronique sur votre mobile ou tablette.

- Touche Essayer maintenant

Sélectionnez Essayer maintenant et vous serez guidés vers le menu correspondant pour exécuter la fonction.

Écran d'accueil

Toutes les fonctions sont accessibles à partir de l'écran d'accueil.

Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche  /  de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  de votre télécommande ou utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur sur l'icône  **Source** en haut de l'écran, puis appuyez sur la touche  pour entrer et sélectionner la source souhaitée.

Utilisation de la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et icônes qui se trouvent sur le côté de l'écran d'accueil.

Première utilisation

Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

Compte

Un compte VIDAA vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de votre console intelligente connectée et vous garantit la mise à jour de tous les services.

Pour plus d'informations sur le compte VIDAA, veuillez vous référer à la section [Première utilisation > Compte d'utilisateur](#) du présent manuel.

Recherche

Trouver le contenu que vous recherchez.

Notification

Autoriser les notifications contextuelles pour afficher des informations utiles et liées aux événements qui se produisent avec votre console, y compris : **Publicité, Nouveautés, Avertissements et notifications légales et Message système**. Vous pouvez activer ou désactiver chacune de ces notifications dans les réglages du centre de notifications.

Vous pouvez afficher la liste des messages sur la console.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Tout Effacer**.

Source

Sélectionnez la source d'entrée en fonction du périphérique que vous avez connecté à votre console.

Réglages




Gérer la configuration de la console.

Connexion à Internet

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion filaire ou d'une connexion à un réseau Wi-Fi disponible.

Connexion à un réseau (Ethernet)

Pour accéder à Internet avec un câble Ethernet, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou protocole de configuration dynamique de l'hôte). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà du DHCP.

Après vous être connecté à un réseau (Ethernet), appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau**.

- **Type de connexion**

Sélectionnez une connexion réseau (Ethernet) pour accéder à Internet.

- **Ethernet**

Affichez l'état du réseau.

- **Paramètres IP**

Dans la **Versión IP**, vous pouvez choisir entre IPv4 et IPv6. Lorsque IPv4 est sélectionné, l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2 seront automatiquement définis.

Première utilisation

Vous pouvez également les configurer manuellement selon les données de votre connexion réseau. Lorsque IPv6 est sélectionné, toutes les informations sont automatiquement définies.

Information associée




[Connexion](#) à la page 37

[Problèmes de réseau](#) à la page 61

[La console ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 54

Connexion à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible, assurez-vous que le routeur Wi-Fi est allumé et que vous disposez du nom de votre réseau Wi-Fi ainsi que du mot de passe du routeur Wi-Fi avant de tenter de vous connecter.

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur les touches  /  de la télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau.**

• Type de connexion

Sélectionnez une connexion réseau Wi-Fi pour accéder à Internet.

• Actualiser

Si aucun routeur Wi-Fi n'est trouvé, sélectionnez **Actualiser**.

• Paramètres Avancés

Configurez les paramètres Wi-Fi avancés de la console.

• Ajouter

Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** puis saisissez le nom du réseau dans le SSID pour ajouter le réseau sans fil.

Information associée

[Connexion](#) à la page 37

[Problèmes de réseau](#) à la page 61

[La console ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 54




Compte d'utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir du contenu personnalisé.

Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre console intelligente.




Assurez-vous que votre console est connectée au réseau avant de créer un nouveau compte. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau Wi-Fi](#) du présent manuel.

1. Après la connexion au réseau, appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez l'icône  **Compte** dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
2. Sélectionner **Créer un compte** à l'écran (ou sélectionnez **Créer un Compte par Adresse E-mail** dans certains pays/régions).
3. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe.
4. Suivez les instructions sur votre console pour terminer le processus de création de compte.

Première utilisation

Connexion à un compte

Assurez-vous que votre console est connectée au réseau avant de vous connecter à votre compte VIDAA. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau Wi-Fi](#) du présent manuel.






1. Après la connexion au réseau, appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez l'icône  **Compte** dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
2. Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre adresse e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.
3. Vous pouvez créer un profil et lui donner un nom.

Si vous oubliez votre mot de passe ou si souhaitez modifier le mot de passe, sélectionnez **Mot de passe oublié ?** pour saisir votre e-mail et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.








Sélectionner les entrées

Accéder aux périphériques externes connectés, y compris les appareils connectés sans fil.

Basculer entre les appareils externes connectés à la console

1. Appuyez sur la touche  de votre télécommande ou appuyez sur la touche  /  pour déplacer la sélection sur l'icône  **Source** en haut de l'écran d'accueil, puis appuyez sur les touches  pour y accéder.
2. Sélectionnez la source souhaitée.

Modifier le nom des sources

1. Appuyez sur la touche  de votre télécommande ou appuyez sur la touche  /  pour déplacer la sélection sur l'icône  **Source** en haut de l'écran d'accueil, puis appuyez sur les touches  pour y accéder.
2. Déplacez la sélection sur une source et appuyez sur les touches  /  la télécommande pour modifier.





Remarque :

- Certaines sources ne peuvent pas être renommées.

Utilisation de l'assistant vocal de la console

Sélectionner un assistant vocal sur la console


Pour accéder et sélectionner un assistant vocal :

- Appuyez simplement sur la touche  de la télécommande.
- Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal**.


Remarque :

- Avant d'utiliser le service vocal, veuillez associer d'abord la télécommande Bluetooth à votre console.

Utiliser le microphone de la télécommande

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal en utilisant votre voix. Appuyez simplement sur la touche  de votre télécommande et maintenez-la enfoncée.

Remarque :

- La fonction Assistant vocal peut ne pas être disponible sur certains modèles, pays ou régions.
- La télécommande avec la touche  est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire d'accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité ou les conditions générales de la fonction intelligente correspondante.

Information associée

[Configuration de l'assistant vocal](#) à la page 8

Configuration de l'assistant vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre console avec la voix.

Remarque :

- La fonction Assistant vocal peut ne pas être disponible sur certains modèles, pays ou régions.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire d'accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité ou les conditions générales de la fonction intelligente correspondante.
- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale prises en charge peuvent différer selon le pays ou la région.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- L'interaction vocale dépend du volume/tonalité, de la prononciation et du son ambiant (son de la console et bruit ambiant).
- Même si la console est connectée au réseau, une absence de réponse pourrait se produire en raison d'une erreur du serveur de services vocaux.

Configuration de VIDAA Voice





VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler votre console et à rechercher des contenus. Il prend en charge plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, vérifiez les points suivants :

- La console est connectée à internet.
- La télécommande vocale est associée. Pour plus d'informations sur l'association de la télécommande, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Télécommande et accessoires > Connecter la télécommande](#) du présent manuel.
- Vous avez accepté l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique ou conditions de confidentialité des fonctionnalités vocales.



Comment configurer VIDAA Voice

Pour accéder au centre de services vocaux et définir l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir parmi l'une des options suivantes :

- Appuyez simplement sur la touche  de la télécommande.
- Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Systeme > Assistant vocal**.

Lorsque VIDAA Voice est sélectionné comme assistant vocal, sélectionnez la langue de VIDAA Voice dans le centre de services vocaux.

Comment interagir avec VIDAA Voice

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche  de la télécommande, puis prononcez une commande, et relâchez la touche.
- Pour une télécommande sans la touche Microphone, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile à l'adresse  /  >  **Réglages > Connexion > Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône du microphone dans l'application pour interagir avec VIDAA Voice.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Profitez de votre console connectée

- VIDAA Voice ne prend en charge que certaines langues.
- La fourniture d'une télécommande avec le produit varie en fonction des modèles, du pays et des régions.
- Les spécifications fonctionnelles peuvent être modifiées par la mise à jour VIDAA Voice.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4




[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

[Utilisation de l'application mobile](#) à la page 13




[Connecter la télécommande](#) à la page 15

Configuration du service Google Smart Home

La fonction Google Smart Home Service est disponible pour des modèles et des pays ou régions spécifiques. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre console intelligente avec des appareils Google Home ou l'application. Vous pouvez changer d'entrée, régler le volume, etc.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre console au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA sur  /  >  **Compte**. Pour plus d'informations sur la manière de se connecter au compte VIDAA, veuillez vous reporter à la section [Première utilisation > Compte d'utilisateur](#) dans le présent manuel.

ÉTAPE 1 : Configurer le service Google Smart Home sur la console

1. Appuyez sur la touche  /  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages** puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer**.
2. Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
3. Donnez un nom à votre console.

ÉTAPE 2 : Configuration à partir de l'application Google Home

Suivez les instructions d'installation à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

1. Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile et ouvrez l'application.
2. Recherchez et sélectionnez l'Assistant vocal VIDAA dans l'application.
3. Suivez les instructions de l'application pour associer votre compte VIDAA connecté sur votre console à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est désormais configuré et prêt. Contrôlez votre console avec votre voix grâce au dispositif ou application Google Home.

Remarque :

- Le service Google Smart Home peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit actuel.




Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Configuration du service Yandex Smart Home




L'assistant vocal de Yandex Alice peut suivre cde la console.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre console au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA sur  /  >  **Compte VIDAA**. Pour plus d'informations sur la manière de se

Profitez de votre console connectée

connecter au compte VIDAA, veuillez vous reporter à la section [Première utilisation > Compte d'utilisateur](#) dans le présent manuel.

ÉTAPE 1 : Configurer Yandex sur la console

1. Appuyez sur la touche  /  de votre télécommande pour sélectionner l'icône  **Réglages**, puis sélectionnez **Système > Assistant vocal > Yandex**. Sélectionnez **Configurer**.
2. Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous y êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
3. Donnez un nom à votre console.

ÉTAPE 2 : Configuration à partir l'application Yandex

Suivez les instructions sur la console pour activer le service Yandex Smart Home.

1. Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
3. Dans l'application Yandex, accédez à « Appareils » > « Smart Home », cliquez sur l'icône « Ajouter un appareil » et sélectionnez « Voix VIDAA ».
4. Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est désormais configuré et prêt à être utilisé. Vous pouvez désormais contrôler votre console intelligente avec des appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de source, régler le volume et plus en le demandant à Alice.

Remarque :

- La fonction Yandex peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Autres problèmes avec l'assistant vocal

Si vous souhaitez allumer votre console avec des appareils Google Home (par exemple, Google Home, Google Nest Hub), procédez comme suit :

- Activez **Wake-on-LAN** et **Wake-on-Wi-Fi** sur  /  >  **Réglages > Connexion > Réseau**.
- Assurez-vous que votre console et périphériques Google Home sont connectés au même réseau.

Remarque :

- Seul le service Google Smart Home permet d'allumer votre console avec Google Home.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos enregistrées sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur sur l'écran.

Profitez de votre console connectée

Partager du contenu multimédia depuis votre appareil

1. Connectez votre console et votre appareil Android/iOS/PC au même réseau.
2. Activez le partage de contenu sur  /  >  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à l'appareil mobile** > **Partage de contenu**.
3. Activez la fonction de partage de contenu sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur.
4. Trouvez le nom de la console dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-la. Attendez que la progression de la connexion soit terminée.
5. Sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur, sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre console.








Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Lecture de contenu multimédia de votre appareil sur la console

Vous pouvez partager le contenu multimédia enregistré sur votre appareil Android/iOS/PC à votre réseau local et le lire sur votre console.

1. Connectez votre console et votre appareil Android/iOS/PC au même réseau.
2. Activez le partage de contenu sur  /  >  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à l'appareil mobile** > **Partage de contenu**.
3. Assurez-vous que votre contenu multimédia est visible sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur via le réseau local.
4. Sur votre console, sélectionnez un appareil avec un contenu multimédia sur  /  >  **Source** ou  /  > **Média**. La liste de contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur apparaît.
5. Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste à lire.

Remarque :

- Certains appareils Android/iOS/Ordinateur peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour le connecter à votre console. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Profitez de votre console connectée > Utilisation de l'application mobile](#) dans le présent manuel.
- Selon le format de fichier, le contenu pourrait ne pas être lu.
- Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner correctement en raison des conditions du réseau.

Utiliser les applications

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez l'application souhaitée.




De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vos préférences de divertissement.

Installer une application depuis l'App Store

Bien que votre console dispose de nombreuses applications installées par défaut, vous souhaitez peut-être en télécharger d'autres.

Pour installer une application :

Profitez de votre console connectée

1. Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et appuyez sur **Application**.
2. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer, puis appuyez sur la touche  pour accéder à la page d'informations.
3. Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée sera installée sur la console.

Remarque :





- Pour utiliser cette fonction, votre console doit être connectée à Internet.
- L'installation des applications est gratuite, mais l'utilisation de certaines applications peut être payante.

Information associée



[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Gérer les applications

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez longuement sur la touche  pour la déplacer.
2. Appuyez sur la touche  /  pour déplacer l'application.
3. Appuyez sur la touche  pour enregistrer la position.

Supprimer une application

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez longuement sur la touche  pour la supprimer.
2. Appuyez sur la touche  puis sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'application.

Remarque :






- Vous pouvez uniquement supprimer les applications que vous avez installées sur la console. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

Utiliser l'application Art



Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez **VIDAA art**.

De nombreuses œuvres d'art créées par des artistes mondiaux sont disponibles pour que vous puissiez les parcourir ou les définir comme économiseur d'écran.

- Parcourir les œuvres d'art

Lorsque vous sélectionnez une œuvre d'art que vous souhaitez voir en mode plein écran, appuyez sur la touche  /  pour changer d'œuvre d'art puis appuyez sur la touche  /  /  pour afficher les informations détaillées sur l'œuvre d'art. Vous pouvez communiquer avec l'artiste en utilisant votre téléphone portable pour scanner le QR code visible sur l'écran.

- Ajouter une œuvre d'art à votre liste de favoris

Appuyez sur la touche  /  de votre télécommande pour ajouter l'œuvre d'art sélectionnée à votre liste de favoris.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.


Profitez de votre console connectée

Utiliser le navigateur pour effectuer une recherche sur Internet

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez **Navigateur**.

Vous pouvez accéder à des sites Web et parcourir des informations sur Internet.

Assurez-vous que la console est connectée au réseau avant d'accéder à Internet à travers le navigateur.

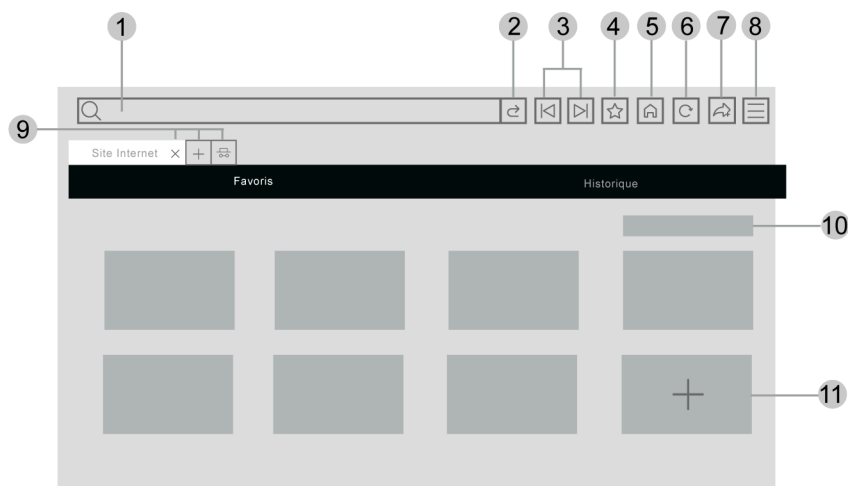

1. Saisissez l'adresse du site Web que vous souhaitez visiter
2. Visiter/Rechercher
3. Précédent/Suivant : basculer entre les pages Web
4. Ajoutez le site Web que vous consultez aux signets
5. Retour à la page d'accueil
6. Recharger ou arrêter le site
7. Ajouter le site aux raccourcis de l'écran d'accueil
8. Accéder au menu
9. Ajouter/supprimer des pages Web ou ajouter des pages Web privées
10. Gérer les sites Web dans les signets
11. Ajouter des sites Web aux signets

Remarque :

- L'image est fournie uniquement à titre de référence et n'est pas contractuel.
- Certains contenus du navigateur peuvent ne pas s'afficher correctement.




Information associée

[Protection et sécurité des données](#) à la page 41

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5







Utilisation de l'application mobile

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Téléchargement de l'application mobile**.

Profitez de votre console connectée

Scannez le QR code de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre téléphone mobile afin de contrôler votre console. C'est un moyen pratique et facile de contrôler votre console. Cette application est disponible pour Android et iOS.

Pour connecter votre console après l'installation de l'application mobile :

1. Acceptez la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur la console. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Partage des données, Confidentialité et CLUF.**
2. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre console sont connectés au même réseau.
3. Pour utiliser cette fonction, activez **Partage de contenu** en appuyant sur les touches  /  de la télécommande et pour sélectionner  **Réglages > Connexion > Connexion à l'appareil mobile > Partage de contenu.**
4. Ouvrez l'application mobile et sélectionnez la console à laquelle vous souhaitez vous connecter.

Voici ce que vous pouvez faire avec l'application :

- Activer ou désactiver la Console
- Augmenter ou baisser le volume
- Saisir des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone mobile
- Partager des photos, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers la console

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Connexion à des périphériques externes

Manuel d'utilisation électronique

Télécommande et accessoires

- [Connecter la télécommande](#)
- [Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#)
- [Contrôler la console avec un clavier ou une souris](#)

Connexion de périphériques Bluetooth

- [Activer la fonction Bluetooth sur votre console](#)
- [Connexion d'un appareil Bluetooth](#)
- [Écoutez l'audio via des appareils Bluetooth](#)
- [Écouter l'audio de votre appareil mobile via le haut-parleur de la console](#)

Utiliser AirPlay et HomeKit

- [Utiliser AirPlay](#)
- [Utiliser HomeKit](#)

Connexion de périphériques source

- [Décodeur numérique](#)
- [Lecteur DVD ou Blu-ray](#)
- [Partager l'écran de votre téléphone/ordinateur sur la console](#)
- [Périphériques USB](#)
- [Périphériques audiovisuels \(AV\)](#)
- [PC](#)

Connexion de périphériques de sortie

- [Casques](#)
- [Enceintes ou autres récepteurs audio](#)
- [Système audio numérique avec ARC/eARC](#)

Télécommande et accessoires

Connectez des télécommandes ou d'autres accessoires, tels qu'un clavier ou une souris, pour interagir facilement avec votre console intelligente.

Connecter la télécommande









Connectez une télécommande Bluetooth

Associez la télécommande Bluetooth à la console après la mise sous tension.

Gardez la télécommande à moins de 3 mètres de la console. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.




Remarque :

Connexion à des périphériques externes




- Vous pouvez choisir de désactiver la fonction d'association automatique de la télécommande en appuyant sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth** > **Appairage Automatique de la Télécommande** pour la désactiver.
- Dans des scénarios spéciaux, comme dans l'interface vocale, appuyez et maintenez appuyée la touche  /  pour associer le périphérique.
- Avant l'association, assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée en appuyant sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth**.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Si une erreur venait à se produire pendant l'association de la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et essayez d'associer à nouveau la télécommande.
- Si une erreur se produit avec la télécommande alors que les piles sont suffisamment chargées, vous pouvez retirer les piles pendant 1~2 secondes puis les réinsérer. La télécommande devrait fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée avec la console lorsque la console est en mode veille.

Utilisation des fonctions HDMI & CEC

Utilisez la télécommande de la console pour contrôler les périphériques externes connectés à la console par un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI & CEC.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **HDMI & CEC**.




Connexion d'un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **HDMI & CEC** > **Contrôle CEC**.

Permet aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.




1. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI & CEC à la console.
3. Allumez l'appareil externe. L'appareil est automatiquement connecté à la console. Une fois connecté, vous pouvez utiliser la télécommande de votre console pour ouvrir le menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre console et faire fonctionner l'appareil.
4. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont éteints, la console passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par le périphérique externe.

Activation de l'extinction automatique des périphériques externes

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **HDMI & CEC** > **Arrêt automatique du périphérique**.

Réglez cette fonction sur **Activé** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI & CEC lorsque la console est éteinte.

Activation de la mise sous tension automatique des périphériques externes




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **HDMI & CEC** > **Allumage automatique du périphérique**.

Connexion à des périphériques externes

Réglez cette fonction sur **Activé** pour allumer les appareils externes compatibles HDMI & CEC lorsque la console est allumée.

Cette fonction est disponible lorsque la source console est pré-réglée sur l'appareil externe correspondant.

Activation de la mise sous tension automatique de l'appareil

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Mise en route automatique de l'appareil.**

Réglez cette fonction sur **Activé** pour allumer la console lorsque les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont allumés.

Fonction de format HDMI

Sous la source HDMI, appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour accéder au menu rapide et sélectionner **Format HDMI**. Vous pouvez également appuyer sur les touches  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Format HDMI.**

Veuillez sélectionner **Format amélioré** si votre appareil HDMI prend en charge le format 4K HDR. S'il ne prend pas en charge le format 4K HDR, veuillez sélectionner **Format standard**.

Remarque :

- Les options ci-dessus varient selon les modèles.
- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI & CEC à votre console.
- Les fonctions HDMI & CEC de l'appareil connecté doivent être activées.
- Si vous connectez un appareil HDMI non compatible avec les fonctions HDMI & CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction peut ne pas fonctionner.
- Les fonctions HDMI & CEC prennent en charge les fonctions Lecture avec une seule touche, Contrôle de routage, Mise en veille du système, Transfert de nom OSD du dispositif, Ignorer une télécommande, État d'alimentation de l'appareil et Contrôle du système audio.

Information associée

[Problèmes HDMI & CEC](#) à la page 65




Contrôler la console avec un clavier ou une souris

Connectez un clavier ou une souris pour contrôler facilement votre console.

Connecter un clavier ou une souris USB

Branchez le câble du clavier, de la souris sur le port USB de votre console.

Connecter un clavier ou une souris Bluetooth

Localisez le périphérique Bluetooth en appuyant sur la touche  /  de votre télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth > Périphérique Bluetooth.**

Remarque :

- Les souris ou claviers connectés grâce à la technologie USB ou Bluetooth peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications.

Connexion à des périphériques externes

- La fonction Bluetooth peut ne pas être prise en charge selon les modèles, pays ou régions.
- Pour plus d'informations sur la façon de connecter un périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

Information associée


[Connexion d'un appareil Bluetooth](#) à la page 19


Saisie vocale de lettres, de chiffres et de symboles spéciaux

Utilisez le microphone et le clavier virtuel de la télécommande pour saisir du texte sur votre console.


Avant d'utiliser la fonction, vérifiez que :

- La console est connectée à internet.
- La télécommande vocale est associée. Pour plus d'informations sur l'association de la télécommande, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Télécommande et accessoires > Connecter la télécommande](#) du présent manuel.
- Vous avez accepté l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique ou conditions de confidentialité des fonctionnalités vocales.
- VIDAA Voice et anglais ont été sélectionnés dans le centre de service vocal.

Lorsque le curseur est sur le champ de saisie de texte, appuyez sur la touche  de la télécommande pour activer le clavier virtuel, avec des invites du microphone.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche  de la télécommande, puis parlez dans le microphone, et relâchez ensuite la touche. Les paroles prononcées s'affichent à l'écran sous forme de texte.

Remarque :

- La télécommande avec la touche  est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- La saisie de texte avec votre voix peut ne pas être prise en charge pour certaines fonctions.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Après avoir prononcé vos termes, attendez que l'appareil réponde. Dans le cas contraire, vos paroles risquent de ne pas être reconnues.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4




[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

[Connecter la télécommande](#) à la page 15

[Configuration de VIDAA Voice](#) à la page 8

Connexion de périphériques Bluetooth

Vous pouvez vous connecter des périphériques via la technologie Bluetooth.




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Bluetooth**.

Remarque :

- La fonction Bluetooth peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Connexion à des périphériques externes

Activer la fonction Bluetooth sur votre console







Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour associer un appareil Bluetooth tel qu'un casque, des haut-parleurs, un clavier, une souris Bluetooth ou même des appareils mobiles :




1. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
2. Avant d'associer vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode d'association et rapprochez-les de la distance d'association. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode d'association, reportez-vous au manuel de vos appareils.
3. Trouvez le nom de l'appareil Bluetooth en appuyant sur les touches  /  de la télécommande et en sélectionnant  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth** > **Périphérique Bluetooth** et sélectionnez-le. L'appareil sera automatiquement associé à la console.

Remarque :

- Un seul haut-parleur ou casque Bluetooth peut être connecté à la fois à la console. Lorsqu'un nouveau haut-parleur ou casque Bluetooth est connecté à la console, l'ancien est automatiquement déconnecté.
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de la prise en charge du périphérique Bluetooth.
- Les claviers Bluetooth peuvent ne pas être fonctionnels avec certaines applications.
- La console et les appareils Bluetooth peuvent être déconnectés si la distance qui les sépare est trop importante.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Écoutez l'audio via des appareils Bluetooth

Associez l'appareil audio Bluetooth à la console. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, tel qu'une enceinte Bluetooth ou une barre de son, pour obtenir des informations détaillées sur la connexion et la configuration.




Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez sur les touches  /  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio**, puis sélectionnez l'option **Enceinte Bluetooth** pour écouter l'audio sur des périphériques Bluetooth.

Remarque :

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- La console et les appareils Bluetooth peuvent être déconnectés si la distance qui les sépare est trop importante.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Connexion à des périphériques externes




Écouter l'audio de votre appareil mobile via le haut-parleur de la console

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth** > **Partage de musique**.

Les appareils mobiles sont connectés à la console grâce au Bluetooth et l'audio est diffusé à travers les haut-parleurs de la console.

Si votre appareil mobile est connecté à la console grâce au Bluetooth, vous pouvez lire la musique de votre téléphone mobile à travers les haut-parleurs intégrés de la console.

Accédez aux paramètres de votre mobile pour activer le Bluetooth et sélectionnez la console à laquelle vous souhaitez vous connecter.

Pour utiliser cette fonction, assurez-vous de sélectionner **Haut-parleur de l'appareil** sur  /  >  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio**.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.





Information associée

[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 31

Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur à la console, assurez-vous que la console et le décodeur sont éteints.





La plupart des décodeurs peuvent être connectés par une prise HDMI. Le standard HDMI offre la meilleure qualité d'image et d'audio. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre console, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un appareil audiovisuel \(AV\)](#) dans le présent manuel.

Une fois la connexion établie, allumez la console et votre décodeur, basculez sur la source en appuyant sur la touche  / , puis sélectionnez l'icône  **Source** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche  pour passer au port auquel vous avez connecté votre décodeur.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

Avant de connecter un lecteur DVD ou Blu-ray à la console, assurez-vous que la console et le lecteur DVD ou Blu-ray sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray à votre console, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un appareil audiovisuel \(AV\)](#) dans le présent manuel.

Une fois la connexion établie, allumez la console et votre lecteur DVD ou Blu-ray, basculez sur la source en appuyant sur la touche  / , puis sélectionnez  **Source** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche  pour passer au port auquel vous avez connecté votre lecteur DVD ou Blu-ray.




Partager l'écran de votre téléphone/ordinateur sur la console

Avant d'utiliser le partage d'écran, vous devez configurer votre console pour une connexion réseau Wi-Fi.

Appuyez sur la touche  de la télécommande et appuyez sur **Partage d'écran**.

Connexion à des périphériques externes

1. Activez la fonction de partage d'écran de votre appareil Android/Windows 10. L'icône des paramètres peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée « Affichage Wi-Fi », « Smart View », « Projection Wi-Fi », etc.
2. Trouvez le nom de la console dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-la. Attendez que la progression de la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur la console.

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Connexion > Connexion à l'appareil mobile > Partage d'écran** et allumez-la (cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles). Ensuite, vous pourrez partager l'écran de votre appareil sans devoir ouvrir l'application de partage d'écran sur votre console. (Non recommandé, car cela peut affecter l'expérience lors de l'utilisation du partage d'écran.)

Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le partage d'écran.

Information associée

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5


Utiliser AirPlay et HomeKit




Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Le badge Fonctionne avec Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée par le badge et que le développeur certifie que l'appareil répond aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.




Utiliser AirPlay

Utilisez AirPlay pour partager sans fil du contenu audio et vidéo depuis votre iPhone, iPad ou Mac vers votre console. Vous pouvez diffuser de la musique et des vidéos, partager vos photos ou reproduire exactement l'écran de votre appareil.

AirPlay est une source dans les entrées. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner AirPlay, puis sélectionnez les réglages d'AirPlay et de HomeKit.

Vous pouvez également trouver les réglages d'AirPlay et de HomeKit dans les réglages du système de la console. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > AirPlay et HomeKit**.

Comment utiliser AirPlay :

1. Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre Console.
2. Trouvez l'icône AirPlay sur les applications multimédias prises en charge ou l'icône Partage d'écran dans Centre de contrôle sur votre appareil Apple. Selon le contenu, ces étapes peuvent varier :
 - Pour partager l'écran de votre appareil, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Partage d'écran .
 - Pour diffuser de l'audio à partir d'une application de musique ou de podcast prise en charge, appuyez sur Audio AirPlay .
 - Pour diffuser une vidéo à partir d'une application prise en charge, appuyez sur Vidéo AirPlay .
3. Sélectionnez votre Console dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

Connexion à des périphériques externes

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre console doit prendre en charge la fonction Airplay.
- La console et les appareils Apple sont connectés au même réseau.
- L'icône est fournie uniquement à titre de référence. Dans certaines applications, vous devrez peut-être d'abord appuyer sur une autre icône.
- Si un code d'accès AirPlay apparaît sur l'écran, saisissez-le sur votre appareil Apple pour continuer.

Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler votre console facilement et en toute sécurité avec vos appareils Apple.

1. Pour configurer HomeKit, ouvrez les réglages d'AirPlay et de HomeKit sur la console. Localisez la section HomeKit et sélectionnez « Configurer ».
2. L'écran de configuration de HomeKit affichera un code QR d'association sur la console. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.

Remarque :

- Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.

Connexion de périphériques USB

Connectez des appareils USB tels que les disques durs et des clés USB pour parcourir les photos ou écouter de la musique.

À lire avant de connecter des périphériques USB

Les tailles de disques USB 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et d'autres tailles communes du marché sont prises en charge. Les disques durs jusqu'à 8 To sont pris en charge.




Format pris en charge : NTFS, FAT32.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Divertissement > Média](#) dans le présent manuel.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter le casque (non fourni) à la prise casque (nommée AUDIO) de votre console.

Remarque :

- La prise CASQUE peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les casques avec microphone ne sont pas pris en charge.
- Si l'option **Haut-parleur de l'appareil** est sélectionnée manuellement dans  /  >  **Réglages > Audio > Sortie audio**, le casque et la console proposeront une sortie audio simultanée.

Connexion d'un appareil audiovisuel (AV)

Connexion avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI (non fourni).

Connexion à des périphériques externes

Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez la source HDMI correspondante.

Remarque :

- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions étape par étape.
- Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, requièrent que le signal HDMI soit correctement réglé dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique pour les instructions.
- Si la console n'émet aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.




Information associée

[Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#) à la page 16

Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son

Pour connecter des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni).

Assurez-vous que les périphériques audio connectés sont allumés avant de mettre la console sous tension.

Une fois la connexion établie, appuyez sur les touches  /  de la télécommande, sélectionnez 

Réglages > Audio > Sortie audio, puis sélectionnez l'option **SPDIF**.

Remarque :

- Si vous préférez utiliser Audio Return Channel (ARC) ou l'enhanced Audio Return Channel (eARC), veuillez vous référer à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC](#) dans le présent manuel.

Information associée







[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 31

Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC ou canal de retour audio) ou enhanced Audio Return Channel (eARC ou canal de retour audio amélioré) pour renvoyer l'audio de la console à travers un câble HDMI à un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port HDMI (ARC/eARC) de votre console.

Cette fonction vous permet également de faire fonctionner le système audio à travers la télécommande de votre console au lieu de la télécommande de l'appareil connecté.




Après la connexion :

1. Activez le système audio.
2. Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner l'icône  **Réglages** sur l'écran d'accueil.
3. Sélectionnez **Audio > Sortie audio** et sélectionnez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur les touches  /  et sélectionnez l'icône  **Réglages** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Audio > Paramètres de Sortie audio > HDMI-eARC** pour régler la fonction **HDMI-eARC** sur **Activé**.

Remarque :

- Le récepteur audio doit prendre en charge la fonction ARC/eARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection de source, vous devez le régler sur la console.

Connexion à des périphériques externes

- Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC/eARC, il peut être utilisé comme source de signal lorsqu'un lecteur DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté à la console. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.
- L'audio 5.1 CH (canal) est disponible lorsque la console est connectée à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1. Vous pouvez appuyer sur la touche  /  pour sélectionner l'icône 
Réglages sur l'écran d'accueil, et sélectionner **Audio > Paramètres de Sortie audio > Sortie audio numérique** pour choisir **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** pour recevoir l'audio 5.1.

Information associée

[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 31

Connexion d'un ordinateur

Vous pouvez connecter un ordinateur à la console à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre console comme moniteur de l'ordinateur.

Après avoir connecté le PC, appuyez sur la touche  et sélectionnez le PC connecté comme source.




Remarque :

- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur sur une résolution prise en charge par la console.
- Si votre console n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur en Wi-Fi à la console, veuillez vous référer aux sections [Profitez de votre console connectée > Partage de contenu](#) ou alors [Connexion à des périphériques externes > Partager l'écran de votre téléphone/ordinateur sur la console](#) du présent manuel.

Image

Réglez le mode d'image, la taille et d'autres paramètres d'image avancés.

Sélection du mode Image

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Mode Image**.

Sélectionnez un mode Image prédéfini afin de l'adapter au contenu que vous regardez.

Remarque :




- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Lorsque vous utilisez une source normale

• Standard

Utilisez le mode Standard pour visionner du contenu normal tel que les actualités, des films ou des documentaires.

• FILMMAKER

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, sélectionnez  **Réglages > Image > Réglages mode intelligent > Type de contenu Détection automatique** pour activer le mode Filmmaker. Lorsque le signal FILMMAKER MODE est détecté, le mode Image passe automatiquement à **FILMMAKER**.

Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.

• Cinéma jour

Utilisez le mode Cinéma pour regarder des films dans un environnement lumineux.

• Cinéma nuit

Utilisez le mode Cinéma nuit pour regarder des films dans un environnement sombre.

• Dynamique

Utilisez le mode Dynamique pour les contenus qui requièrent des couleurs éclatantes.

• Sport

L'image est optimisée pour regarder les sports.



Lorsque vous utilisez un signal HDR

La technologie HDR (High Dynamic Range pour plage dynamique élevée) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et des couleurs plus vives. Les parties lumineuses de l'image paraissent plus lumineuses et les parties sombres paraissent plus sombres. La console peut afficher une large gamme de couleurs.

Lorsque vous utilisez un signal Dolby Vision

Inspiré par la technologie cinématographique, le format Dolby Vision permet à votre console de produire une gamme enrichie de couleurs, des images à plage dynamique élevée, des blancs plus lumineux et des noirs plus sombres grâce à un étalonnage scène par scène.

Paramètres Mode Image

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image**.

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque mode Image. Modifiez les paramètres suivants pour personnaliser la qualité de l'image.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du mode Image sélectionné.

- **Modifiez les paramètres Image**

Appliquer les paramètres du mode Image actuel à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

- **Niveau de luminance laser**

Réglez la luminosité globale de l'écran.

Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier en fonction du modèle.

- **Luminosité**

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

- **Contraste**

Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

- **Saturation couleur**

Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour obtenir une image plus vive.

- **Netteté**

Réglez la netteté ou le flou des contours dans les images.

- **Paramètres Avancés**

Réglez les paramètres avancés d'image en fonction de vos préférences d'affichage.




- **Réinitialiser le mode actuel**

Réinitialisez tous les paramètres d'image dans le mode Image en cours aux valeurs d'usine par défaut.

 **Information associée**

[Problèmes d'image](#) à la page 58

Paramètres avancés

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés**.

Réglez les paramètres avancés d'image en fonction de vos préférences d'affichage. Réglez l'espace colorimétrique et le gamma pour mieux les adapter au contenu visualisé.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du mode Image sélectionné.

Luminosité

- **Amélioration de la luminosité**

Améliorez la luminosité de l'écran. Attention : Une activation prolongée peut affecter la durée de vie du produit.

- **Paramètres de capteur de luminosité**

Permet à la console de régler automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce lorsque le **Capteur de luminosité automatique** est réglé sur **Activé**.

Le **Réglage du capteur de lumière** n'est disponible que lorsque **Capteur de luminosité automatique** est activé. Si l'image est trop claire, diminuez la valeur. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur.

- **Contraste adaptatif**

Règle automatiquement les zones sombres et les zones lumineuses de l'image pour percevoir plus de détails.

- **Haute dynamique**

Ajustez automatiquement la luminosité en fonction de la scène pour améliorer le contraste.

- **Plage dynamique HDMI**

Réglez la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

- **Configuration Dynamique Tone Mapping**

Règle automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité du contenu HDR.

- **Détail Sombre**

Augmentez automatiquement la luminosité et améliorez les détails des ombres dans les scènes sombres.

- **Système d'amélioration HDR**

Améliorez le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image de type HDR.

- **Réglage du ton (gamma)**

Réglez le gamma pour modifier la façon dont la console répond au contenu en matière de niveaux de gris. Dans une lumière ambiante faible, choisissez un chiffre plus élevé. Dans une lumière ambiante plus lumineuse, sélectionnez un chiffre plus faible.

- **Calibration gamma**

Réglez la courbe du gamma sélectionnée.

Couleur

- **Température Couleur**

Définissez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches de l'image.

- **Colorimétrie (Gamut)**

Modifiez la gamme de couleurs affichées par la console.

- **Réglages Couleur**

Réglez la teinte, la saturation et la luminosité des paramètres de couleur.

- **Balance des blancs**

Réglez l'intensité du rouge, vert et bleu pour afficher la couleur réelle de toutes les images à l'écran.

- **Protection des Yeux**

Protection des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

Clarté

- **Réduction du bruit**

Réduisez le bruit aléatoire pour améliorer la qualité de l'image.

Image et son

- **Réduction du bruit numérique**

Réduction du bruit autour des lettres et atténuation des petites variations.

- **Dégradé de couleurs**

Optimisez les taches de couleur des lignes de contour pour obtenir une meilleure qualité d'image.

- **Super Résolution**

La technologie de traitement de super résolution basée sur l'apprentissage profond optimise l'effet de traitement de la clarté de l'image.

Mouvement

- **Compensation de Mouvement**

Réduit l'effet d'image rémanente lors de la visualisation d'objets ou personnes qui se déplacent rapidement.

- **Mode Taux de Rafraîchissement Élevé**

Activez le mode taux de rafraîchissement élevé pour une expérience de jeu plus fluide. Le pourrait afficher du noir pendant quelques secondes lors du changement de cette option.

Overscan

Modifiez le réglage de format de la vidéo pour recadrer légèrement les bords de l'image affichée.




3D

Sélectionnez le mode 3D approprié en fonction du contenu 3D que vous visionnez. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée

[Problèmes d'image](#) à la page 58

Paramètres du mode intelligent

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Réglages mode intelligent**.

- **Optimisation de l'image avec la fonction IA**

Réglez la sur **Activée** pour permettre à votre console de reconnaître le contenu de la scène regardée et d'améliorer la qualité de l'image pour toutes les sources.




- **Type de contenu Détection automatique**

Il s'agit d'un mode de qualité d'image améliorée, activé automatiquement en fonction de la source du film.

Remarque :

- Certaines applications ont des contraintes explicites, ce qui signifie que la reconnaissance de contenu n'est pas autorisée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Modifier le format de l'image

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Format Image (Taille de l'Image)**.

Règle le format d'image pour étirer ou zoomer sur l'image.

- **Automatique**

Bascule automatiquement le format de l'image entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

- **16:9**

Idéal pour le contenu écran large 16:9. Les images 4:3 seront élargies pour les adapter à l'écran large.

- **4:3**

Idéal pour le contenu 4:3.

- **21:9**

Idéal pour le contenu 21:9, généralement utilisé pour les jeux.

- **Zoom**

Remplit tout l'écran en zoomant dans l'image pour supprimer les barres noires horizontales du haut et du bas de l'image.

- **Point à point**

Affiche le signal d'origine sans aucune mise à l'échelle.




Remarque :

- Ces options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources.
- L'utilisation des fonctions spéciales pour modifier la taille de l'image affichée (par exemple, modifier le rapport hauteur/largeur) à des fins d'affichage public ou à des fins commerciales peut enfreindre les lois sur le droit d'auteur.
- Si le format d'image sélectionné est différent de celui de la diffusion de la console ou du contenu vidéo, l'image peut être déformée.
- Lors de la connexion d'un ordinateur à la console via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

Audio

Réglez le mode audio et d'autres paramètres audio avancés.

Sélection du mode audio

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Mode Audio**.

Sélectionnez un mode audio prédéfini en fonction du contenu que vous écoutez.

- **Standard**

En mode Standard, la console fournit une réponse en fréquence plate qui maintient les caractéristiques naturelles du son d'origine.

- **Cinéma**

Le mode Cinéma augmente l'effet de son Surround et offre une réponse des basses plus importante.

- **Musique**

En mode Musique, les fréquences basses et hautes sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

- **Voix**

En mode Voix, les basses et les hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix.




- **Mode Nuit**

En mode Nuit, la console améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à faible volume.

- **Sport**

Le son est optimisé pour regarder des événements sportifs.

Configuration des paramètres du mode Audio

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres mode son.**

Réglez les paramètres Audio de la console. Modifiez les paramètres suivants pour personnaliser la qualité de l'audio.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Modifier les paramètres Audio**

Appliquez les paramètres du mode Audio actuel à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

- **Bass Boost**

La fonction Amplification des basses utilise DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences et offrir une reproduction profonde et riche des basses à travers les haut-parleurs internes de l'appareil.

- **Son Surround**

Le son surround utilise DTS TruSurround™ pour offrir une expérience sonore surround riche à travers les haut-parleurs internes de l'appareil.

- **Amélioration Dialogue**

La fonction Amélioration des dialogues utilise DTS Dialog Clarity™ pour améliorer la gamme de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues puissent être clairement compris et entendus grâce à des effets sonores ou surround.




- **TruVolume**

Contrôle automatique des variations importantes de volume lors du visionnage de programmes ou de films pour offrir un volume constant et plus confortable.

- **Égaliseur**

Augmente le volume sur différentes fréquences.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'option **Haut-parleur de l'appareil** est sélectionnée sur

 /  >  **Réglages > Audio > Sortie audio.**

- **Configuration pour fixation murale**

Optimise automatiquement le son en fonction de la position de la console.

- **Contrôle automatique du Volume**

Activez cette option pour empêcher toute variation soudaine du volume lorsque vous changez de source.




- **Réinitialiser le mode actuel**

Restaure tous les paramètres du mode Audio actuel aux valeurs d'usine par défaut.




Information associée

[Problèmes de son](#) à la page 59

Sélectionner les haut-parleurs

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio**.
Sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

Configuration des paramètres de sortie audio

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Paramètres de Sortie audio**.

Régler les paramètres des haut-parleurs.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Balance**

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.

- **Sync. Audio / Vidéo**

Permet de synchroniser la vidéo et l'audio.

- **Volume Casque**

Réglez indépendamment le volume du casque.

Lorsque l'option **Casque uniquement** est sélectionnée dans les paramètres de **Sortie audio**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande ou dans le menu Volume du casque à l'écran.

- **Sortie audio numérique**

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

- **Automatique** : l'appareil audio émet automatiquement le signal dans un format pris en charge.
- **Bitstream** : l'appareil audio émet le signal sans effectuer de traitement.
- **PCM** : l'appareil audio émet le signal au format PCM (Pulse Code Modulation ou modulation par impulsions et codage).
- **Dolby Audio - Dolby Digital** : l'appareil audio émet le signal en Dolby Digital lorsqu'il est connecté à la console à travers le port optique.
- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** : l'appareil audio émet le signal en Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté à la console à travers le port HDMI (ARC/eARC).

En raison des différences entre les modèles, les options ci-dessus peuvent être différentes de votre produit réel.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque  /  >  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF**.




- **Délai audio numérique**

Régler la durée de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser l'audio d'un haut-parleur externe avec les images sur la console.

Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible lorsque  /  >  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF**.

- **HDMI-eARC**

Connectez un périphérique audio prenant en charge la technologie eARC via un câble HDMI (eARC), et réglez **HDMI-eARC** sur Activé pour profiter d'une qualité sonore supérieure. Cette fonction est uniquement disponible lorsque  /  >  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio** est réglé sur **ARC**.

- **Gain du canal**

Découvrez la richesse des basses grâce aux haut-parleurs du caisson de basse de l'appareil.

Bass Boost Gain : Écoutez et ressentez une réponse riche en basses avec le haut-parleur subwoofer de l'appareil.

 **Information associée**

[Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son](#) à la page 23

[Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC](#) à la page 23

Réglages du projecteur




Vous pouvez modifier les réglages du projecteur.

Remarque :



- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Correction trapézoïdale

Correction du trapèze automatique

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Projecteur** > **Correction du trapèze automatique** et la mire de correction s'affichera.




L'appareil peut effectuer une correction trapézoïdale automatique sur l'écran projeté et changer automatiquement la forme de l'écran en rectangle.

Lorsque la correction est terminée, vous pouvez appuyer sur la touche  /  de la télécommande pour effectuer un réglage fin. Appuyez lorsque l'invite apparaît.

Remarque :


- Si la correction échoue, vous devez régler la position ou l'angle du projecteur.

Correction du trapèze manuel

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages** > **Projecteur** > **Correction du trapèze manuel**.


Vous pouvez corriger la forme de l'écran en ajustant manuellement plusieurs points de calibration.

- Calibrage trapézoïdal : appuyez sur les touches  /  /  /  de la télécommande pour modifier la forme de l'écran. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour passer à la calibration en quatre points.

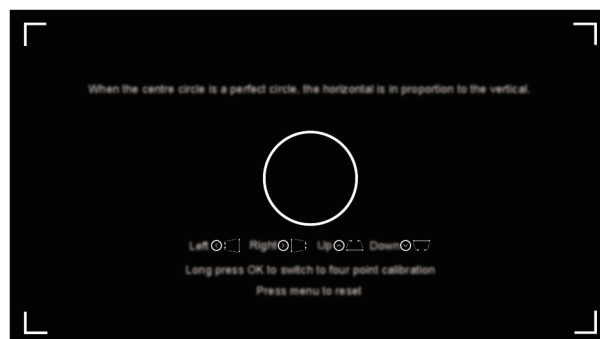

- Calibrage en quatre points : appuyez sur la touche  pour déplacer le curseur et choisissez le point à ajuster. Appuyez sur les touches  /  /  /  pour régler la forme de l'écran. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour passer à la calibration trapézoïdale.

Aperçu des réglages

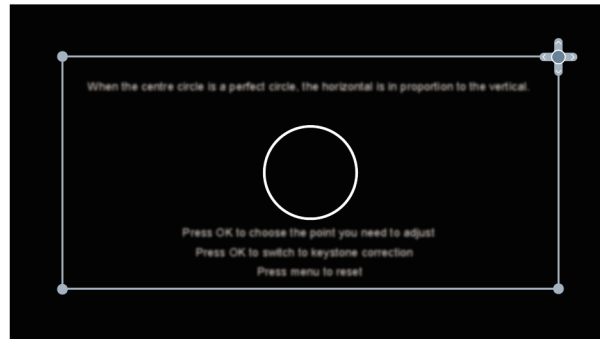

- Appuyez sur la touche ⬅️/➡️ pour enregistrer votre réglage.
- Si vous souhaitez réinitialiser la forme de l'écran, appuyez sur la touche 📺/☰.

Correction automatique du trapèze en cas de mouvement

Appuyez sur les touches 🏠/🏠 de la télécommande, et sélectionnez ⚙️ **Réglages > Projecteur > Correction automatique du trapèze en cas de mouvement.**

Effectuez une correction automatique de la distorsion trapézoïdale lorsque l'appareil est déplacé.

Évitement des obstacles par la correction trapézoïdale

Appuyez sur les touches 🏠/🏠 de la télécommande et sélectionnez ⚙️ **Réglages > Projecteur > Évitement des obstacles par la correction trapézoïdale.**

Permet d'éviter automatiquement les obstacles dans la zone projetée lorsque la correction trapézoïdale est effectuée.

Alignement de l'écran

Alignement automatique de l'écran

Appuyez sur les touches 🏠/🏠 de la télécommande, et sélectionnez ⚙️ **Réglages > Projecteur > Alignement automatique de l'écran.**

Aligne automatiquement l'image sur l'écran. Veuillez déplacer le projecteur de manière à ce que l'image projetée couvre entièrement les quatre côtés de l'écran. Lorsque l'image projetée dépasse le bord de l'écran de 5 centimètres, l'effet d'entrée dans l'écran est meilleur.

Alignement de l'écran par la correction trapézoïdale

Appuyez sur les touches 🏠/🏠 de la télécommande, et sélectionnez ⚙️ **Réglages > Projecteur > Alignement de l'écran par la correction trapézoïdale.**

Réduire une image pour la faire tenir dans le cadre automatiquement lorsque la correction de la distorsion trapézoïdale est effectuée.




Remarque :

- L'image projetée doit recouvrir complètement l'écran avant d'être utilisée.

Aperçu des réglages

Réglage de la mise au point

Mise au point automatique




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mise au point automatique**.





L'appareil peut régler automatiquement la mise au point pour que l'image du projecteur soit nette.

Remarque :




- Si la mise au point a échoué, vous devez régler la position ou l'angle du projecteur.

Mise au point manuelle

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mise au point manuelle** pour régler manuellement la mise au point de votre projecteur.

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour régler puis appuyez sur la touche  /  pour revenir.

Mise au point automatique en cas de mouvement




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mise au point automatique en cas de mouvement**.





Effectuez une mise au point automatique lorsque l'appareil est déplacé.

Taille et position de l'image projetée

Zoom de l'affichage




Vous pouvez modifier la taille de l'affichage.







Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Zoom de l'affichage** et la page de réglage du zoom d'affichage s'affichera.

- Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande pour régler le zoom de l'affichage.
- Appuyez sur la touche  /  la télécommande pour régler la position de l'image.

Réglage de position

Vous pouvez régler la position de l'image.




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Ajustement de la position**.

- Appuyez sur la touche  /  /  /  de la télécommande pour régler la position de l'image.
- Appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour régler le zoom de l'affichage.

Protection des yeux automatique

Pour protéger vos yeux des dommages causés par la lumière. Cet appareil laser peut réduire automatiquement la luminosité lorsqu'un objet bloque la lumière laser.

Aperçu des réglages




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Protection des yeux automatique**, pour activer ou désactiver cette fonction.

Remarque :

- Une erreur de jugement peut se produire lorsque la distance dépasse deux mètres.




Réglage de l'installation

Installation

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Installation**.

Vous pouvez régler la position de l'appareil par rapport à l'écran en choisissant un autre mode d'installation.




Retournement automatique adapté

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Retournement automatiquement adapté**.

S'adapter automatiquement au mode bureau ou plafond en fonction du mode d'installation de l'appareil.

Réglage de l'écran

Type d'écran

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Type d'Écran**, puis choisissez le type d'écran correspondant à celui qui est utilisé.

En fonction de la situation réelle, sélectionnez le type d'écran de projecteur qui offre le meilleur affichage visuel.

Remarque :

- La qualité de l'image varie en fonction du type d'écran.
- Une fois le réglage terminé, vous devez redémarrer le dispositif pour que le réglage soit effectif.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Taille de l'Écran




Appuyez sur la touche  /  et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Taille de l'Écran**, puis choisissez l'écran réel que vous utilisez.

Sélectionnez la taille correspondante en fonction de l'écran réel pour obtenir la meilleure qualité d'image.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Cette fonction est uniquement disponible pour le contenu en Dolby Vision.

Synchronisation d'écrans

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > ASynchronisation d'écrans**.

Activez la synchronisation de l'écran pour permettre le déroulement/enroulement automatique d'un écran motorisé par déclenchement USB.




Aperçu des réglages

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.




Modes spéciaux du projecteur

Mode haute altitude

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mode haute altitude**.




Dans les zones de haute altitude, veuillez activer cette fonction pour mieux ajuster l'état de fonctionnement de l'appareil. Après avoir activé cette fonction, certaines fonctionnalités seront automatiquement contrôlées ou pourraient ne pas être disponibles.

Mode Réduction du bruit

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mode Réduction du bruit**.




Ajustez le bruit global grâce à des algorithmes intelligents. La réduction du bruit prend du temps, veuillez patienter. Après l'activation de cette fonction, certaines fonctionnalités seront automatiquement contrôlées ou pourraient ne pas être disponibles.

Mode très net

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mode très net**.

Réglez avec précision la netteté de l'image.

Mode Turbo DLP

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Mode Turbo DLP**.

La fonction Turbo Boost permet de réduire le temps de traitement de l'image DLP afin de réduire le décalage. Lorsque cette fonction est activée, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.




Remarque :

- La disponibilité des fonctions ci-dessus dépend du modèle, du pays, de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Connexion

Réglez les paramètres de connexion.

Modifier le nom de la console

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Nom du produit**.




Vous pouvez modifier le nom de votre console qui apparaîtra sur le réseau.

Remarque :

- Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.




Aperçu des réglages

Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Réseau** > **Connexion Internet**.




Teste l'état actuel de la connexion réseau et affiche les informations du réseau auquel vous êtes connecté.

Test de connexion

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Réseau** > **Connexion Internet** > **Test de connexion**.

Lancez un test de connexion réseau.

Information réseau

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Réseau** > **Connexion Internet** > **Information réseau**.

Vous pouvez sélectionner IPv4 ou IPv6 dans la **Versión IP** pour afficher des informations plus détaillées sur votre connexion réseau.

Information associée




[La console ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 54

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5

Activer la console depuis Internet

Wake-on-Cast




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Réseau** > **Wake-on-Cast**.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wake-on-Cast qui peut allumer la Console grâce à la diffusion sur l'écran à partir d'appareils mobiles.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.

Wake-on-Wi-Fi

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Réseau** > **Wake-on-Wi-Fi**.




Avec une connexion réseau Wi-Fi et l'option **Wake-on-Wi-Fi** activée, vous pouvez allumer la console à partir du mode veille et envoyer du contenu depuis un appareil mobile vers la console avec une application qui prend en charge le partage d'écran.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre console et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Aperçu des réglages

Wake-on-LAN

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Wake-on-LAN.**

Avec une connexion Ethernet et l'option **Wake-on-LAN** activée, vous pouvez allumer la console à partir du mode veille et envoyer du contenu depuis un appareil mobile vers la console avec une application qui prend en charge le partage d'écran.

Remarque :




- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre console et votre appareil mobile sont connectés au même réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 4

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 5




Port de contrôle Control4

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Port de contrôle Control4.**

Control4 propose un système de maison intelligente personnalisé et unifié pour contrôler automatiquement les appareils connectés, notamment l'éclairage, l'audio, la vidéo, la climatisation, l'interphone et la sécurité. Le contrôle et la liaison entre les appareils peuvent être réalisés via des pilotes et des protocoles fournis par Control4.

- Activer le **Port de contrôle Control4** et acceptez la liaison sur la console. La console peut de lors recevoir des commandes du contrôleur et effectuer des opérations de base, telles que s'activer ou se désactiver, augmenter ou diminuer le volume, changer de chaîne.
- Désactivez le **Port de contrôle Control4** sur la console, l'appareil Control4 n'est pas en mesure de contrôler la console.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire d'accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité ou les conditions générales de la fonction intelligente correspondante.
- Assurez-vous que votre console et le dispositif Control4 sont connectés au même réseau.
- Si vous souhaitez allumer la console via le dispositif Control4, veuillez activer **Wake-on-Wi-Fi** ou **Wake-on-LAN** en appuyant sur la touche  /  de la télécommande et en sélectionnant  **Réglages > Connexion > Réseau > Wake-on-Wi-Fi/Wake-on-LAN.**

Systeme

Vous pouvez régler les paramètres du système.

Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.

Aperçu des réglages

Réglage de l'heure

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Heure.**

Réglez l'heure actuelle en fonction de votre pays.

- **Format d'horaire**

Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

- **Date / Heure**

Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure pour qu'elles se synchronisent automatiquement avec Internet ou accéder au réglage manuel.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Fuseau horaire**

Sélectionnez votre fuseau horaire.




Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Heure d'été**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez appliquer l'heure d'été à la console.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Utilisation de la minuterie

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie.**

Réglez les paramètres de la minuterie selon vos préférences.

- **Durée avant la mise en veille**

Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement la console après un délai déterminé.

- **Allumage programmable**

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre console s'allume automatiquement.

- **Mise en veille programmable**

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre console s'éteigne automatiquement.

- **Temps d'affichage Menu**

Réglez la durée d'affichage du menu à l'écran.

- **Mise en veille automatique (Economie d'énergie)**

Réglez la durée avant l'extinction de la console lorsqu'il n'est pas utilisé.




Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Mise en veille automatique (Pas de signal)**

La console passera en mode veille en l'absence de signal après la durée définie.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Définition de la langue et du pays

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Langue et Pays.**

Aperçu des réglages

Sélectionnez la langue utilisée par la console et au sein de votre pays.

- **Pays**

Sélectionnez où regarder votre console.

- **Code Postal**

L'utilisateur peut changer le code postal. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Langue du Menu**




Définissez la langue par défaut pour le menu de la console.

- **Langue Audio**

Sélectionnez votre langue audio préférée pour le programme en cours.




Protection et sécurité des données

Vider le cache

Appuyez sur les touches   de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Vider le cache.**




Effacer le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

Supprimer les cookies

Appuyez sur les touches   de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Supprimer les cookies.**

Supprimer les cookies pour le navigateur et les applications.

Ne pas suivre

Appuyez sur les touches   de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres diffusion de contenu > Ne pas suivre.**




Envoyer une requête aux sites Web pour qu'ils ne collectent pas ou ne suivent pas vos données de navigation.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Configuration des réglages de mise sous tension

Mode initialisation automatique

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Mode initialisation automatique.**




Mode d'initialisation automatique. La console s'initialise automatiquement en arrière-plan lors de la mise sous tension.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.




Aperçu des réglages

Mode "Marche"

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Mode "Marche"**.




La console s'activera dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale sera reconnectée.

Page de démarrage par défaut

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Page de démarrage par défaut**.

Définissez la page qui apparaît en premier lorsque la console est allumée. Vous pouvez sélectionner Dernière source consultée ou Accueil.

Configuration du mode du témoin d'alimentation

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Témoin d'alimentation**.




Régler le témoin d'alimentation pour l'activer ou le désactiver en mode veille.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Écran de veille

Activez un économiseur d'écran lorsque votre console affiche une image fixe pendant un certain temps. Vous pouvez sélectionner quel ensemble de photos sera affiché.




Pour ouvrir l'économiseur d'écran, appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Écran de veille**. Vous pouvez également choisir l'économiseur d'écran depuis les applications.

Après avoir accédé à l'économiseur d'écran, vous pouvez démarrer les réglages en sélectionnant l'icône de réglage à l'écran.

Remarque :




- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

"Effet rideau" à l'extinction du téléviseur

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > "Effet rideau" à l'extinction du téléviseur**.

Activer ou désactiver "Effet rideau" à l'extinction du téléviseur ou définissez la vitesse à laquelle le rideau d'écran se fermera lors de la mise en veille.

Configuration du mode d'utilisation




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Mode d'utilisation**.

Réglez la console sur le mode Domicile ou Magasin.

Aperçu des réglages



Mode Domicile






Sélectionnez le mode Domicile pour une utilisation normale.

Si vous souhaitez passer en mode Magasin lorsque la console est en mode Domicile, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner  **Réglages**, puis **Système > Paramètres Avancés > Mode d'utilisation**, puis choisissez **Mode Magasin**.

Mode Magasin

Sélectionnez le mode Magasin pour utiliser la console dans un environnement de vente au détail. Ce mode active les fonctions de démonstration et il est uniquement destiné aux points de vente au détail.




Sélectionnez le mode Magasin et appuyez sur la touche  /  de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin.

Si vous souhaitez passer en mode Domicile lorsque la console est en mode Magasin, appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin et sélectionnez **Mode Domicile**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  /  pour sélectionner  **Réglages** puis **Système > Paramètres Avancés > Mode d'utilisation**, et choisir **Mode Domicile**.

Remarque :

- L'activation du mode Magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode Magasin varie en fonction des modèles, pays ou régions.

Annonces personnalisées

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Paramètres Avancés > Annonces personnalisées**.

Vérifiez les paramètres de publicités personnalisées.

• Annonces personnalisées

Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité de vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

• Réinitialiser l'identifiant publicitaire

L'identifiant des publicités est un identifiant unique et réinitialisable pour voir des publicités personnalisées. Un nouvel identifiant des publicités sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.




Assistance

Vous pouvez régler les paramètres d'assistance.

Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.




Vérifier les informations du système

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Assistance > A propos**.

Afficher les informations du système.

Aperçu des réglages

Mise à jour du système

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Mise à jour du système**.

Configurez votre console pour télécharger le dernier logiciel.

- **Mise à jour automatique**

Réglez votre console pour qu'elle puisse recevoir automatiquement le dernier logiciel.

- **Vérifier les mises à jour**

Assurez-vous que votre console possède le dernier firmware.

Assurez-vous que la console est connectée à Internet.

- **Mettre à jour depuis l'USB**

Mettre à niveau le logiciel de la console à partir d'un appareil USB.




Remarque :

- Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB.
- Le format de l'USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.




 **Information associée**

[Connexion de périphériques USB](#) à la page 22

Utilisation sécurisée de la console




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Partage des données, Confidentialité et CLUF**.

Lisez les clauses de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autorisez ou refusez votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur ou du réseau.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Supprimer les données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation de la console et du stockage dans le Cloud, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.




Vérifier la durée de fonctionnement du Console

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Durée d'utilisation**.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Contrôle Parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de regarder certains programmes.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, créez et confirmez le code PIN dans la boîte de dialogue à l'écran. À l'aide de la croix directionnelle de la télécommande, définir le mot de passe.

Aperçu des réglages

Si vous avez précédemment défini le code PIN, saisissez le code PIN dans la boîte de dialogue à l'écran.

- **Verrouillage**

Activez le Verrouillage pour activer le contrôle parental.

Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les options **Blocage Horaire**, **Blocage par Source**, **Blocage par Application**, **Blocage de Sites Web**, **PIN contrôle parental** ou **Réinitialiser les paramètres** peuvent être définies.

- **Blocage Horaire**



Bloquez toute utilisation de la console pendant une certaine période, y compris les sources en HDMI et les applications.

- **Blocage par Source**

Bloquer le contenu des périphériques externes connectés à la console.

- **Blocage par Application**

Bloquer l'accès à certaines applications. Si une application que vous souhaitez restreindre n'apparaît pas ici, cochez la case des paramètres du Contrôle parental dans l'application.

Dans certains pays ou régions, le navigateur et l'App Store sont bloqués par défaut. Pour les débloquer, sélectionnez  **Réglages** > **Système** > **Contrôle Parental** et saisissez le code PIN. Sélectionnez le navigateur et l'App Store dans le menu Blocage d'applications et appuyez sur le bouton . Vous verrez alors disparaître l'icône de verrouillage.

- **Blocage de Sites Web**

Définissez la plage d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

- **PIN contrôle parental**

Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection du système contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN 0000 n'est pas autorisé.




- **Réinitialiser les paramètres**

Réinitialisez les contrôles parentaux aux paramètres d'usine.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Restaurer les paramètres usine par défaut

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Assistance** > **Restaurer les paramètres usine par défaut**.

Restaurer votre console aux paramètres d'usine par défaut. Réinitialiser pour effacer vos réglages et vos données personnelles. Saisissez le code PIN qui s'affiche à l'écran pour activer Réinitialisation aux paramètres d'usine.


Jeux

Connectez votre console de jeu et réglez les paramètres pour optimiser la console pour les jeux.

Connexion d'une console de jeux

Connectez votre console de jeu avec un câble HDMI.




Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

1. Allumez votre console de jeux.
2. Appuyez sur la touche . Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
3. Démarrez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeux.

Paramètres Mode Jeu

Mode Jeu

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Jeu > Mode Jeu.**

Activez le **Mode Jeu** pour optimiser les paramètres et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec une console de jeu ou un ordinateur connecté.

Le mode Jeu permettra de :



- Réduire l'input lag (retard à l'affichage) pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran.
- Améliorer la réactivité pour réduire l'effet de flou de mouvement.
- Traiter avec précision les signaux au format YUV 4:4:4 pour restituer des couleurs d'image précises.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.

Menu Jeu

Définissez facilement les réglages relatifs au jeu à l'aide du menu Jeu.

Lorsqu'un dispositif de jeu est connecté via un port HDMI, appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez **Menu Jeu.**

Découvrez le menu Jeu

- **FPS/HDR**

Ces éléments sont utilisés pour vérifier l'état et ne peuvent pas être modifiés.

- **Affichage de la fréquence d'image (FPS)**

Lorsque la fonction d'affichage FPS est activée, les données FPS s'affichent en haut à gauche de l'écran.

- **Luminosité**

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

Divertissement

- **Détail Sombre**

Améliore les détails des zones sombres en analysant le niveau de luminance de l'image en temps réel.

- **Format Image**

Règle le format d'image.

- **Position de l'écran**

Vous pouvez appuyer sur les touches Haut/Bas de la télécommande pour déplacer l'écran vers le haut, le milieu ou le bas.

- **Menu**




Accéder au menu rapide.

Remarque :




- La fonction Menu Jeu peut ne pas être disponible pour certaines sources, applications ou modèles.
- Des fonctions du menu Jeu peuvent ne pas être disponibles dans certaines circonstances.
- Des fonctions du menu Jeu peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, régions ou modèles.

Sport

Configuration du mode Sport dans les paramètres Image ou Audio



Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Image** > **Mode Image** > **Sport**.

L'image est optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Mode Audio** > **Sport**.

Audio optimisé pour regarder des événements sportifs.

Média

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et sélectionnez **Média**.



Média regroupe et affiche de manière centralisée tous vos contenus : photos, musique et films. Vous pouvez afficher le contenu multimédia de manières suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Compatible avec les téléphones mobiles, tablettes ou tout autre appareil personnel compatible. Vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou regarder le contenu sur votre console.

Par défaut, **Partage de contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté à la console, son nom apparaît également sur l'écran Multimédia.


Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section [Profitez de votre console connectée > Partage de contenu](#) dans le présent manuel.

Afficher vos photos/audio/vidéos stockés sur un périphérique USB

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande et appuyez sur **Média** > **Appareils connectés**.

Divertissement

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire sur la console, par exemple des images, des vidéos et de la musique.

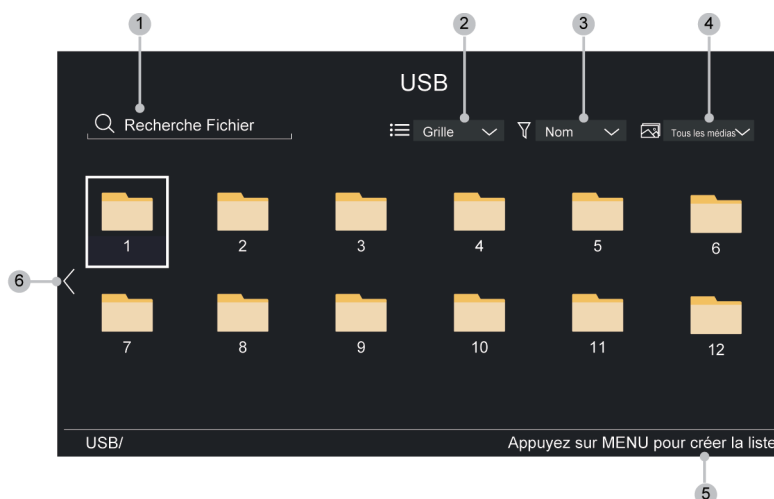

1. Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
2. Organisez le contenu par **Grille, Liste**.
3. Triez le contenu par **Nom, Date de modification, Taille**.
4. Filtrez le contenu par **Tous les Médias, Photo, Vidéo, Musique**.
5. Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.
6. Lorsque la sélection est sur la première ligne, une flèche apparaîtra sur le côté gauche. Sélectionnez la flèche pour choisir plusieurs sources de stockage.

Remarque :

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles, pays ou régions.
- Vous devez obtenir toutes les autorisations requises des titulaires de droits d'auteur pour télécharger ou utiliser du contenu protégé par des droits d'auteur. Nous ne pouvons pas et n'accordons pas une telle autorisation.

Lancer une musique de fond pour regarder des images

1. Sélectionnez une image à lire.
2. Appuyez sur la touche **▲/▼** pour afficher la barre de contrôle.
3. Sélectionnez **🎵** et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez maintenant lire une musique de fond tout en regardant des images.

Format des médias

En raison des différences entre les programmes utilisés et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Selon le modèle, certains formats répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Divertissement

Format Audio

Conteneur	Nom de l'extension de fichier
LPCM	.wav
MPEG1/2 Layer1	.mp3
MPEG1/2 Layer2	.wma
MPEG1/2/2.5 Layer3	.flac
WMA	
AAC	
MPEG-H	
FLAC	
VORBIS	
OPUS	

Format photo

Conteneur	Nom de l'extension de fichier	Méthode de travail	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	baseline	15360 x 8640
		progressive	1920 x 1080
PNG	.png	no-interlace	9600 x 6400
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Format vidéo

Nom du codec	Nom de l'extension de fichier	Taux d'échantillonnage
MPEG1/2	.mp4	1920 x 1080p @ 120fps
MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 60fps
AVC (H.264)	.mkv	4096 x 2160p @ 60fps
HEVC (H.265)	.ts	4096 x 2160p @ 60fps
WMV3	.avi	1920 x 1080p @ 60fps
VC1	.wmv	1920 x 1080p @ 60fps
VP8	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
VP9	.webm	4096 x 2160p @ 60fps
AV1		4096 x 2160p @ 60fps




THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC




VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Paramètres de la barre de son

Lorsqu'une barre de son est connectée à la console, vous pouvez modifier les **Paramètres de la barre de son** dans le menu Réglages pour obtenir une meilleure qualité audio.

Lorsqu'un périphérique ARC est connecté à la console, la sortie audio est automatiquement basculée sur ARC. Si l'utilisateur passe à d'autres sorties audio, le menu de la barre de son ne peut pas être réglé, mais le menu audio de la console peut être réglé.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Audio > Paramètres de Sortie audio > Paramètres de la barre de son.**

Lorsqu'une barre de son est connectée à l'aide d'un câble HDMI, activez le **Contrôle CEC** en appuyant sur la touche  /  de la télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC.**

- **Modes EQ**

Vous pouvez sélectionner **Musique, Film, Actualités, Sport, Nuit.**

- **Mode Surround**

Vous pouvez régler sur **Activé** pour activer le mode Surround.

- **Niveau des graves/Niveau des aigus/Niveau d'intensité du rétroéclairage**

Vous pouvez régler les **Niveau des graves/Niveau des aigus/Niveau d'intensité du rétroéclairage.**

- **Réinitialiser**

Réinitialisez les paramètres actuels de la barre de son aux paramètres d'usine.




Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible pour certaines barres de son.
- Les options peuvent différer selon le type de modèle.

Fonctionnalités d'accessibilité

Configuration des paramètres de langue audio

Fournir une description audio pour aider les personnes malvoyantes.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Paramètres Langue Audio**.




- **Paramètres Langue Audio**
Réglages audio d'accessibilité.
- **Format Audio**
Sélectionnez le format audio.
- **Contrôle des Faders**
Offre les meilleures options de qualité sonore pour les malvoyants.

Remarque :




- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Configuration du menu d'accessibilité

Propose des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Menu Contraste élevé**.

Améliorer le contraste pour les malvoyants.




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Transparence Menu**.

Choisissez entre **Désactivé**, **Moyen**, **Haut** pour la transparence du menu.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

Guide accessible




Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Guide accessible**.

Guide d'accessibilité pour les malvoyants.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les options dans le **Guide accessible** peuvent varier selon votre modèle.

Agrandissement de l'Écran

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages > Accessibilité > Agrandissement de l'Écran**.

Permet aux personnes malvoyantes d'agrandir une zone de l'écran.

Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible dans certains scénarios.




Fonctionnalités d'accessibilité

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Fonctionnalité de la synthèse vocale sur la console (TTS)

La synthèse vocale (TTS) peut vous aider à naviguer dans les différents menus à l'écran. Cette fonction peut convertir le texte écrit en voix pour aider les personnes malvoyantes à écouter les informations qu'elles ne peuvent pas lire.

Pour activer les fonctions, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  /  de la télécommande.
2. Sélectionnez ensuite  **Réglages** pour accéder au menu Réglages.
3. Sélectionnez **Accessibilité > Guide vocal** pour activer le **Guide vocal**.

Lorsque le Guide vocal est activé, le contenu de chaque menu affiché peut être diffusé.

Réglez les paramètres de la fonction menu Audio.

- **Guide vocal**

Activez ou désactivez le guide vocal.

- **Volume**

Réglez le volume du menu Audio.

- **Langue**

Réglez la langue du menu Audio.

- **Débit**

Réglez la vitesse du menu Audio.

- **Tonalité**

Réglez la hauteur du menu Audio.

- **Guide vocal ciblé**

Baissez le volume de fond lorsque menu Audio est en cours de lecture.

Remarque :







- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.


- [Il n'y a pas d'image ou l'image est en noir et blanc.](#)
- [Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.](#)
- [La console ne peut pas se connecter au réseau.](#)
- [J'ai connecté une source externe à ma console, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.](#)
- [La télécommande ne fonctionne pas.](#)

Il n'y a pas d'image ou l'image est en noir et blanc.




- Vérifiez les connexions des sources. Des connexions incorrectes peuvent entraîner des problèmes de couleur ou un écran noir.
- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI 1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur la console.
- Vérifiez que la **Saturation couleur** est définie sur 50 ou plus dans  /  >  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Saturation couleur.**
- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés.** Vérifiez et réglez les paramètres de **Couleur** et de **Luminosité**.
- Basculez vers d'autres contenus pour vérifier que l'image est normale.
- Débranchez la console et rebranchez-la après 60 secondes.

Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.

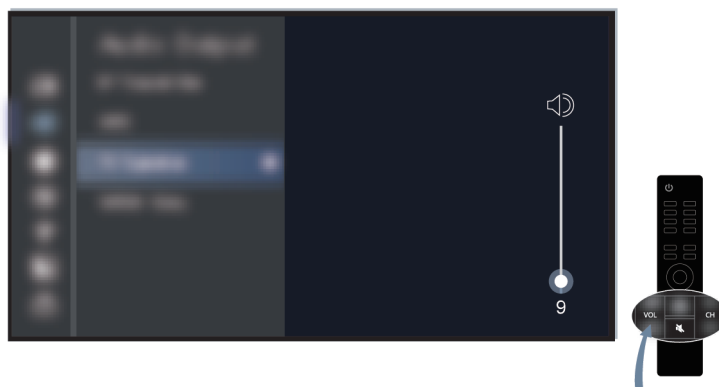- Vérifiez si le mode muet est **Activé**. Si tel est le cas, appuyez sur la touche Muet de la télécommande pour restaurer le son.
- Appuyez sur la touche volume de la télécommande pour vérifier les réglages du volume.






- Vérifiez le contrôle du volume sur l'appareil connecté à la console (lecteur DVD ou Blu-ray, etc.).
- Vérifiez la connexion du câble d'entrée à la console. Un mauvais branchement peut entraîner l'absence de son.
- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI 1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur la console.

- Vérifiez que l'option **Haut-parleur de l'appareil** est sélectionnée sur  /  >  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio**.


La console ne peut pas se connecter au réseau.

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour essayer de trouver le problème.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test de la connexion réseau**.



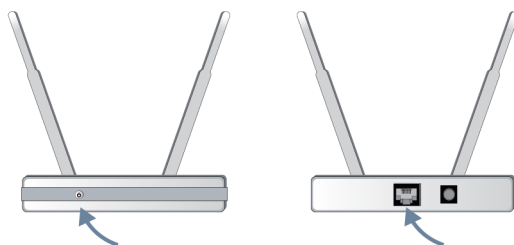

Dans le cas d'une connexion à un réseau Wi-Fi

- Essayez à nouveau de vous connecter au réseau Wi-Fi. Saisissez correctement le mot de passe, surtout les majuscules et les minuscules. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau Wi-Fi](#) du présent manuel.
- Vous pouvez essayer de connecter un autre appareil Wi-Fi au même réseau. Si la connexion échoue également, contactez votre fournisseur de services Internet.
- Vous pouvez essayer de connecter la console à un réseau filaire. Si la connexion filaire fonctionne, le problème se situe au niveau de votre modem/routeur Wi-Fi.
- Rapprochez votre routeur, modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi de la console. Ne le mettez pas dans un coin de la maison. Dans la mesure du possible, assurez-vous qu'il n'y a pas de mur entre la console et le routeur.
- Vérifiez la présence d'interférences radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même plage de fréquences radio, peuvent interférer avec la console. Si vous utilisez la console et d'autres périphériques à ondes radio en même temps, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Éteignez ces dispositifs sans fil ou éloignez-les.
- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.



- Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez d'utiliser une connexion réseau filaire. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) du présent manuel.

Dans le cas d'une connexion à un réseau filaire

- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau**. Appuyez sur la touche  pour accéder au sous-menu. Assurez-vous d'avoir choisi **Ethernet** dans **Type de connexion**.
- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.
- Assurez-vous qu'une extrémité du câble réseau est correctement connectée à l'arrière de la console et que l'autre extrémité est correctement connectée à un modem/routeur externe. Une connexion défectueuse peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.

J'ai connecté une source externe à ma console, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.



- Assurez-vous de la bonne connexion entre l'appareil externe et votre console.
- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI 1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur la console.
- Si le signal est intermittent, débranchez le cordon d'alimentation de la console de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la console est toujours alimentée et opérationnelle. Appuyez sur la touche d'alimentation de la console pour déterminer si le problème vient de la télécommande ou non.
- Vérifiez l'indicateur sur la télécommande. (Certaines télécommandes ne prennent pas en charge cette fonction)

Si la console ne répond pas à la télécommande, vérifiez que le voyant lumineux de la télécommande clignote lorsque vous appuyez sur une touche.

Si le voyant ne clignote pas, la pile de la télécommande peut être faible. Remplacez les piles.

- Vérifiez l'orientation de chaque pile. Veillez à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du compartiment des piles.
- Si la charge des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis remettez les piles en place.
- Utilisez la télécommande dans un rayon d'action approprié. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant la console.
- Veillez à ce que la zone du capteur de la télécommande soit dégagée de tout obstacle. Utilisez uniquement la télécommande lorsqu'aucun obstacle ne se trouve entre la console et la télécommande.
- Essayez d'éloigner les sources d'interférences telles que les points d'accès à un réseau Wi-Fi, les micro-ondes ou des appareils Bluetooth lorsque vous utilisez la télécommande.
- Pour les télécommandes Bluetooth, essayez de réassocier la télécommande à la console en appuyant longuement sur la touche  /  pendant au moins 3 secondes.

Guide de dépannage

Essayez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes :

Dépannage

- [Effectuer le diagnostic d'état](#)
- [Vérifier que la console dispose de la dernière version du logiciel](#)
- [Redémarrez ou réinitialisez la console](#)

Si le problème persiste, sélectionnez l'un des problèmes ci-dessous pour entamer le processus de dépannage :

 Problèmes d'image

 Problèmes de son

 Problèmes de réseau

 Problèmes liés aux applications

 Problèmes liés à la télécommande

 Problèmes de connexion avec des appareils externes

 Problèmes HDMI & CEC

 Problèmes avec l'assistant vocal

 Problèmes avec les fichiers multimédias




 Autres problèmes

Si les solutions proposées ne vous aident pas, contactez notre centre de dépannage.

Diagnostic d'état

En cas de dysfonctionnement de la console, vous pouvez effectuer un auto-diagnostic pour identifier le problème.




Test Image

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test Image**.

Lors de l'exécution du test d'image, une image de test s'affiche à l'écran. Sélectionnez OK pour lancer le test. Le test d'image affiche une image de haute définition que vous pouvez examiner pour détecter d'éventuels défauts ou erreurs. Veuillez vérifier attentivement l'image pendant les 10 prochaines secondes.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes d'image](#) dans le présent manuel.




Test Son

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic** > **Test Son**.

Lorsque vous effectuez un test audio, un son de test est émis par les haut-parleurs de la console. Sélectionnez OK pour lancer le test. Veuillez écouter attentivement le son pour vérifier si vous entendez un problème de son.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes de son](#) dans le présent manuel.

Autodiagnostic lié au réseau

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Assistance** > **Auto-Diagnostic**.

- **État de la connexion réseau**

Affichez les informations de connexion réseau de la console.

Dépannage

• Test de la connexion réseau




Lorsque vous effectuez un test de connexion au réseau, le système confirmera si la console est connectée au réseau avec un message sur l'écran. Si la connexion a réussi et que vous rencontrez toujours des problèmes lors de l'utilisation des services en ligne, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet.

• Test de Vitesse du Réseau

Effectuez ce test pour vérifier la vitesse du réseau.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) dans le présent manuel.




Test Connexion Source

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Test Connexion Source**.

Lorsque vous effectuez un test de connexion de source, vous pouvez sélectionner une source parmi les sources disponibles et vérifier les informations relatives aux connexions externes.




Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes de connexion avec des appareils externes](#) dans le présent manuel.

Durée d'utilisation

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Durée d'utilisation**.

Lorsque vous effectuez une vérification de l'état, l'état de votre console s'affichera en présentant tous les codes d'erreur.

Info Signal

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Auto-Diagnostic > Info Signal**.

Affiche les informations de signal de la source sélectionnée.

Pour trouver des solutions plus spécifiques, consultez la section [Dépannage > Problèmes de connexion avec des appareils externes](#) dans le présent manuel.

Redémarrez ou réinitialisez la console

Si la console présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou des échecs de connexion à des périphériques externes, essayez d'abord de redémarrer la console pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, réinitialisez la console aux paramètres d'usine par défaut. Avant de commencer, débranchez tous les périphériques USB externes de la console.

Redémarrer la console

1. Appuyez sur la touche alimentation de la télécommande ou sur celle de la console pour l'éteindre. Sur certains modèles, appuyez sur la touche alimentation de la console pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez sur la touche à nouveau pour déplacer le curseur sur **Extinction** pour éteindre la console.
2. Débranchez la console de la prise de courant CA et rebranchez-la dans 60 secondes.
3. Appuyez sur la touche alimentation de la télécommande ou sur celle de la console pour l'activer.

Remarque :




Dépannage

- Le redémarrage de la console n'effacera pas vos paramètres, informations et données personnelles.

Réinitialiser la console

Veillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Pour obtenir plus d'informations sur les étapes à suivre, veuillez lire la section [Aperçu des réglages > Restaurer les paramètres usine par défaut](#) du présent manuel.

Prise en Main à Distance

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Prise en Main à Distance**.

Le service de contrôle à distance permet de contrôler votre Console à partir du serveur client, ce qui permet aux agents de service de diagnostiquer le problème de votre Console et de le résoudre en ligne.

Comment utiliser cette fonctionnalité :

1. Activez **Prise en Main à Distance**.
2. Sélectionnez tout et confirmez sur la page Contrat de licence de l'utilisateur final.
3. Sélectionnez **Générez un code PIN** dans Prise en main à distance.
4. Vous pouvez envoyer une demande d'aide au représentant de service à travers la hotline et saisir le code PIN à l'écran.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Gardez le réseau connecté pendant l'exécution de la Prise en main à distance.







Problèmes d'image

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Image** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test Image](#) du présent manuel. Si l'image de test n'apparaît pas ou si vous constatez que votre écran est endommagé, contactez le centre de dépannage de votre pays ou région.

Si l'image de test s'affiche correctement, vérifiez les éléments ci-dessous.

- [L'image est déformée, floue, scintille, ou se coupe momentanément.](#)
- [Des points, des lignes horizontales ou verticales apparaissent à l'écran.](#)
- [La luminosité ne peut pas être réglée.](#)

L'image est déformée, floue, scintille, ou se coupe momentanément.

- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Netteté** pour régler la **Netteté**.
- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages > Image > Paramètres Mode Image > Paramètres Avancés > Clarté/Mouvement** pour régler les paramètres de **Clarté/Mouvement**.
- Assurez-vous que le câble de transmission des signaux et le connecteur ne sont pas endommagés.

Dépannage

- Assurez-vous que le câble de transmission est correctement inséré dans la console et au périphérique externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement de la console. Ainsi, les micro-ondes utilisées à proximité de la console peuvent provoquer des parasites sur les signaux. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, alors l'appareil en question a une incidence sur l'image. Éloignez-le davantage de la console.
- Lorsque vous connectez la console à des appareils externes, laissez de l'espace entre les appareils et la console.








Remarque :

- La distorsion de l'image causée par une réception faible ou un mauvais signal ne constitue pas un dysfonctionnement de la console.
- La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions de l'image, en particulier pour les images avec des mouvements rapides des programmes sportifs et des films d'action.

❓ Des points, des lignes horizontales ou verticales apparaissent à l'écran.

- Basculer vers d'autres contenus pour vérifier que l'image est normale.
- Modifiez la définition de l'image sur le périphérique externe. Lorsque la console n'est pas compatible avec la définition de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître à l'écran.
- Vérifiez que la console n'a pas été placée dans un endroit humide pendant une longue période. Il est suggéré d'utiliser la console dans un environnement relativement sec.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement de la console. Ainsi, les micro-ondes utilisées à proximité de la console peuvent provoquer des parasites sur les signaux. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, alors l'appareil en question a une incidence sur l'image. Éloignez-le davantage de la console.

❓ La luminosité ne peut pas être réglée.

- Vérifiez les paramètres du capteur de lumière sur  /  >  **Réglages** > **Image** > **Paramètres Mode Image** > **Paramètres Avancés** > **Luminosité**. Si le  est activé, retirez tout objet susceptible de bloquer le capteur de lumière de la console.
- Désactivez le **Capteur de luminosité automatique**. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages** > **Image** > **Paramètres Mode Image** > **Paramètres Avancés** > **Luminosité** > **Paramètres de capteur de luminosité** pour régler ce paramètre.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.







Problèmes de son

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Son** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test audio](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Un décalage se produit entre l'image et le son.](#)
- [Le son est déformé ou se coupe momentanément.](#)
- [Le volume ne peut pas être réglé, ou il change tout seul.](#)

❓ Un décalage se produit entre l'image et le son.

- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande, et sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Paramètres de Sortie audio** > **Décalage audio numérique**. Réglez la valeur sur 0.
- Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Paramètres de Sortie audio** > **Sync. Audio / Vidéo**. Réglez la valeur souhaitée.
- Vérifiez les informations du signal. Si le signal est faible ou médiocre, un décalage entre l'image et le son peut se produire, sans que cela constitue un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) et [Test Connexion Source](#) du présent manuel.







Remarque :

- Certaines options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

❓ Le son est déformé ou se coupe momentanément.

- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement de la console. Ainsi, les micro-ondes utilisées à proximité de la console peuvent provoquer des parasites sur les signaux. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, alors l'appareil en question a une incidence sur l'image. Éloignez-le davantage de la console.
- Assurez-vous que le câble de transmission des signaux et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez le périphérique le plus près possible de la console sans obstacle entre eux.
- Vérifiez les informations du signal. Un signal faible ou de mauvaise qualité peut provoquer une distorsion du son, sans que cela constitue un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) et [Info Signal](#) du présent manuel.

❓ Le volume ne peut pas être réglé, ou il change tout seul.

- Appuyez sur la touche d'alimentation de la console pour vérifier si la console réagit. En l'absence de réponse, la console peut être hors service. Si la console réagit, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler la console. Dans le cas contraire, veuillez vérifier la télécommande. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Vérifiez si l'option **Contrôle automatique du volume** est activée sur  /  >  **Réglages** > **Audio** > **Paramètres mode son**.
- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe à travers le port HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur la touche  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **HDMI & CEC** > **Contrôle CEC**. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Une saturation de la mémoire entraîne un décalage lorsque vous modifiez le volume. Videz le cache.
- Si la console vient d'être allumée, il est possible qu'elle ne réponde pas lorsque vous appuyez sur la touche Haut/Bas du volume sur la télécommande. Veuillez patienter jusqu'au démarrage complet de la console.
- Si le problème persiste, [redémarrez la console](#).

Problèmes de réseau

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour essayer de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Autodiagnostic lié au réseau](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [La force du signal est faible.](#)
- [La connexion réseau est instable ou est fréquemment déconnectée.](#)

❓ La force du signal est faible.

- Reportez-vous aux points 1, 2, 3, 6 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau.](#)

❓ La connexion réseau est instable ou est fréquemment déconnectée.

Dans le cas d'une connexion à un réseau Wi-Fi

- Reportez-vous aux points 1, 2, 3, 4, 6 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau.](#)

Dans le cas d'une connexion à un réseau filaire

- Reportez-vous aux points 3, 4, 5 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau.](#)

Solutions courantes aux problèmes de réseau

1. Rapprochez votre routeur, modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi de la console. Ne le mettez pas dans un coin de la maison. Dans la mesure du possible, assurez-vous qu'il n'y a pas de mur entre la console et le routeur.
2. Vérifiez la présence d'interférences radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même plage de fréquences radio, peuvent interférer avec la console. Si vous utilisez la console et d'autres périphériques à ondes radio en même temps, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Veillez à éteindre ces dispositifs sans fil ou à les éloigner de la console.
3. Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
4. Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.
5. Assurez-vous qu'une extrémité du câble réseau est correctement connectée à l'arrière de la console et que l'autre extrémité est correctement connectée à un modem/routeur externe. Une connexion défectueuse peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.
6. Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez d'utiliser une connexion réseau filaire. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) du présent manuel.

Problèmes liés aux applications

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.](#)
- [L'application se ferme sans cesse.](#)
- [L'application est gelée ou la navigation n'est pas fluide lors de son utilisation.](#)

Dépannage

- [La diffusion de vidéos par le navigateur pose des problèmes.](#)
- [La langue de l'application est différente de la langue du menu de la console.](#)

❓ **Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.**

- Si vous venez d'allumer la console, veuillez attendre que le démarrage de la console soit terminé.
- Vous pouvez uniquement installer des applications compatibles avec la console. Il est recommandé [d'installer les applications depuis l'App Store](#). Certains fichiers apk téléchargés sur Internet ne peuvent pas être installés sur cette console.
- Vous pouvez uniquement supprimer les applications que vous avez installées sur la console. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.
- Reportez-vous aux points 1, 2, et 3 de la section [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ **L'application se ferme sans cesse.**

- Reportez-vous au point 2 dans les [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ **L'application est gelée ou la navigation n'est pas fluide lors de son utilisation.**

- Quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Profitez de votre console connectée > Utiliser les applications](#) dans le présent manuel.
- Reportez-vous aux points 1, 2, et 3 de la section [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ **La diffusion de vidéos par le navigateur pose des problèmes.**

- Quittez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Reportez-vous aux points 1 et 2 dans les [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

❓ **La langue de l'application est différente de la langue du menu de la console.**

- La langue de l'application peut être différente de celle du menu de la console, dans la mesure où elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. La possibilité de modifier la langue de l'application dépend du concepteur de l'application.

Solutions courantes aux problèmes liés aux applications

1. Vérifiez [que la console est bien connectée à Internet](#) et s'il y a des [problèmes de réseau](#) avec la console.
2. Le stockage est insuffisant. Essayez de [vider le cache](#) ou désinstallez les applications non utilisées. Vous pouvez vider le cache du navigateur et des applications. Cette action supprimera définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.
3. Le service de l'application n'est peut-être pas disponible actuellement. Tentez d'utiliser les applications plus tard.

Problèmes liés à la télécommande

Vérifiez les éléments ci-dessous.




- [La console met du temps à répondre à la télécommande.](#)
- [Je souhaite utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.](#)

? La console met du temps à répondre à la télécommande.

Lorsque la console vient de démarrer, un délai de réponse peut survenir entre la console et la télécommande. Attendez un peu avant d'utiliser la télécommande.

- La pile de la télécommande est peut-être faible. Remplacez les piles.
- Si la charge des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis remettez les piles en place.

? Je souhaite utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

- Activez **Contrôle CEC** sur la console. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC.**
- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement connecté et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et la console est sécurisée. Utilisez un câble HDMI standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.




Problèmes de connexion avec des appareils externes

Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez le **Test Connexion Source** pour réaliser un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Diagnostic d'état > Test Connexion Source](#) du présent manuel.

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Aucun son n'est émis par la console lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.](#)
- [Je ne peux pas reproduire l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur la console.](#)
- [La console ne peut pas être connectée à ma barre de son, à mes écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth.](#)
- [La connexion entre les périphériques externes et la console est instable.](#)
- [Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.](#)
- [Je souhaite diffuser en même temps le son sur un casque et les haut-parleurs de la console, ou sur une enceinte Bluetooth et sur les haut-parleurs de la console.](#)







? Aucun son n'est émis par la console lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.

- Vérifiez si le mode muet est **Activé**. Si tel est le cas, appuyez sur la touche Muet de la télécommande pour restaurer le son. Augmentez le volume.
- Vérifiez que l'option **Haut-parleur de l'appareil** est sélectionnée sur  /  >  **Réglages > Audio > Sortie audio.**







Dépannage

- Vérifiez l'état du réseau. Si le signal du réseau est faible, un décalage sonore peut se produire entre la console et l'appareil mobile. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) du présent manuel.

❓ Je ne peux pas reproduire l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur la console.

- Vérifiez que votre console prend en charge le **Partage d'écran/Partage de contenu** dans les sources d'entrée.
- Pour les périphériques iPhone, iPad ou Mac, utilisez AirPlay pour partager du contenu sur la console. Vérifiez que la console prends en charge la fonction **AirPlay** sur  /  >  **Réglages** > **Connexion** > **AirPlay et HomeKit**. Certains modèles de consoles peuvent ne pas prendre en charge la fonction AirPlay.
- Vérifiez que l'option **Partage de contenu** est activée. Appuyez sur la touche  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages** > **Connexion** > **Connexion à l'appareil mobile** > **Partage de contenu** et basculez-le sur **Activé**.
- Assurez-vous que la console et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.
- Vérifiez que le contenu que vous essayez de lire n'est pas soumis à la protection des droits d'auteur. Certains fichiers protégés par le droit d'auteur peuvent ne pas être diffusés sur la console.
- Vérifiez l'état du réseau. L'échec de la diffusion peut être le résultat d'un signal faible ou instable. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) du présent manuel.
- Sortez et entrez à nouveau dans **Partage d'écran/Partage de contenu** si un bug logiciel devait se produire.

❓ La console ne peut pas être connectée à ma barre de son, à mes écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth.


- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien compatible avec la console.
- Vérifiez que le câble de signal ou que le connecteur ne soit pas endommagé.
- Vérifiez que le Bluetooth soit bien activé sur  /  >  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth**.
- Éteignez et redémarrez l'option Bluetooth sur  /  >  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth**.

❓ La connexion entre les périphériques externes et la console est instable.











- Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté à la console et à la barre de son.
- Lorsque le périphérique externe et la console sont connectés en Bluetooth, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux.
- Assurez-vous que la distance entre le périphérique Bluetooth et la console est inférieure à 10 mètres.
- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien allumé ou que sa batterie est complètement chargée.
- Vérifiez les spécifications du module Bluetooth. Assurez-vous que la plage de fréquences de l'appareil Bluetooth n'est pas utilisée par d'autres appareils électriques ; sinon, l'appareil pourrait subir des interférences.

Dépannage

❓ Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.

- Appuyez sur les touches  de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée correspondante. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur la console.
- Vérifiez que le périphérique externe est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal ou que le connecteur ne soit pas endommagé.
- Vérifiez que le câble est correctement connecté.
- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien compatible avec la console.

❓ Je souhaite diffuser en même temps le son sur un casque et les haut-parleurs de la console, ou sur une enceinte Bluetooth et sur les haut-parleurs de la console.

- Si vous connectez un casque filaire à la console, appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio** puis sélectionnez **Haut-parleur de l'appareil**.
- Si vous souhaitez connecter un casque/enceinte Bluetooth à la console :
 - a. Activez l'option Bluetooth sur  /  >  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth**.
 - b. Connectez votre casque/enceinte Bluetooth et configurez le périphérique externe en tant que **Casque Bluetooth** dans  **Réglages** > **Connexion** > **Bluetooth** > **Périphérique Bluetooth** > **Changer le type d'appareil**.
 - c. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande puis sélectionnez  **Réglages** > **Audio** > **Sortie audio** pour sélectionner **Haut-parleur de l'appareil**.

Problèmes HDMI & CEC

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [Je souhaite éteindre ou allumer la console et le périphérique externe en même temps.](#)
- [Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.](#)
- [Un périphérique externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande de la console.](#)

Remarque :

- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction peut ne pas fonctionner.




❓ Je souhaite éteindre ou allumer la console et le périphérique externe en même temps.

- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que la fonction HDMI et CEC de votre console est activée ou que la mise hors tension automatique de l'appareil et la mise sous tension automatique de l'appareil externe sont activées. Pour




Dépannage

des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Télécommande et accessoires > Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#) du présent manuel.

❓ Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.

- Pour désactiver la fonction HDMI & CEC de la console, appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**. Réglez **Contrôle CEC** sur **Désactivé**.

❓ Un périphérique externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande de la console.

- Vérifiez que la télécommande ne présente pas de problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement connecté et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et la console est sécurisée. Utilisez un câble HDMI standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que la fonction HDMI & CEC de votre console est bien activée. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**. Réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Certains menus du périphérique compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.
- Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande du périphérique externe.

Problèmes avec l'assistant vocal

Avant de vous référer aux possibles solutions :

- Assurez-vous que votre console est allumée. Sachez que la console ne peut pas répondre en mode veille.
- Si vous venez d'allumer la console, veuillez attendre que le démarrage de la console soit terminé.
- Parlez avec une votre voix claire et reconnaissable. Une voix trop forte ou trop faible peut entraîner un dysfonctionnement.
- Prononcez votre commande et attendez que l'appareil réponde.
- Lorsque la console est connectée à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

❓ La touche Voix de la télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez l'état de votre télécommande. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Gardez la télécommande à moins de 3 mètres de la console.
- Veuillez vous assurer [que la console est connectée à Internet](#). Un signal faible peut entraîner une panne de l'assistant vocal.
- Connectez-vous à nouveau ou connectez-vous avec un autre compte.

Problèmes avec les fichiers multimédias

❓ La lecture de certains fichiers est interrompue ou ils ne peuvent pas être lus.

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec certains fichiers ou la console.

- Vérifiez d'abord les problèmes possibles avec les fichiers.
 - a. Les fichiers ne sont pas corrompus. Après avoir enregistré les fichiers sur un périphérique de stockage (disque USB) à partir du PC, éjectez d'abord le périphérique avant de le retirer du PC.
 - b. Les formats de fichiers pouvant être lus dépendent du codec et du pilote de la console. Par exemple, les fichiers à débit binaire élevé ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne peuvent pas être lus. Pour plus d'informations sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section [Divertissement > Média > Format des médias](#) du présent manuel.
- Vérifiez ensuite les problèmes possibles avec la console.
 - a. Vérifiez que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, videz le [cache et lancez](#) à nouveau la lecture du fichier.
 - b. Vérifiez que le câble connecté à la console et au périphérique externe n'est pas lâche ou déconnecté.

Autres problèmes

Vérifiez les éléments ci-dessous.




- [La console s'active ou se désactive toute seule, ou la console ne peut pas être activée ou désactivée.](#)
- [La mise à jour du système ne peut pas être terminée.](#)
- [Certaines fonctionnalités de la console ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.](#)
- [Les réglages sont supprimés et une reconfiguration est nécessaire à chaque fois que la console est activée.](#)
- [Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation du compte.](#)
- [La console est chaude.](#)
- [Je peux entendre la voix off du menu à l'écran de la console ou du contenu.](#)

❓ La console s'active ou se désactive toute seule, ou la console ne peut pas être activée ou désactivée.







Lorsque la console effectue certaines opérations, telles que Supprimer les données utilisateur ou Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut, la console redémarrera toute seule. C'est un processus normal.

La console se désactive toute seule







- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. La déconnexion permettra à la console de s'éteindre.
- Vérifiez que le **Durée avant la mise en veille**, **Mise en veille programmable**, ou **Mise en veille automatique (Economie d'énergie)** est défini. Ces fonctionnalités aideront la console à se désactiver automatiquement à l'heure indiquée.

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie**. Veuillez trouver ces fonctionnalités dans **Minuterie**.

Dépannage

- Vérifiez que la fonction **Mise en veille automatique (Pas de signal)** est bien définie. Si l'entrée actuelle n'a aucun signal et que vous n'interagissez pas avec la console, la console entrera en mode veille.
Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Mise en veille automatique (Pas de signal)**. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Vérifiez que la fonction **Contrôle CEC** est activée. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont éteints, la console passe en mode veille.
Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Contrôle CEC**.

La console s'active toute seule

- Vérifiez que la fonction **Allumage programmable** est activée. Cette fonctionnalité aidera la console à s'activer automatiquement.
Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Minuterie > Allumage programmable**.
- Vérifiez que la fonction **Mise en route automatique de l'appareil** est activée. Cette fonction permet d'activer automatiquement la console lorsque des appareils externes compatibles HDMI & CEC sont activés.
Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Connexion > HDMI & CEC > Mise en route automatique de l'appareil**.

La console ne peut pas être activée

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. Vous pouvez débrancher la console de la prise de courant CA et la rebrancher dans 60 secondes.
- Essayez d'activer la console avec la télécommande. Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande et vérifiez que la console s'active. Si vous ne parvenez pas à allumer la console avec la télécommande, veuillez vous référer à [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) dans le présent manuel pour trouver une solution.
- Essayez d'activer la console avec la touche de mise sous tension de la console. Appuyez sur la touche de mise sous tension et vérifiez si la console s'active.

La console ne peut pas être désactivée

- Lorsque la console ne peut pas être désactivée avec la télécommande, cette dernière pourrait en être la cause. Reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel pour trouver une solution.
- Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console pour la désactiver. Sur certains modèles, appuyez sur la touche alimentation de la console pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez sur la touche à nouveau pour déplacer le curseur sur **Extinction** pour éteindre la console.
- Si la console ne peut pas être désactivée à l'aide de la touche de mise sous tension de la console, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

La mise à jour du système ne peut pas être terminée.

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter.

- Vérifiez que [la console est bien connectée à Internet](#) et s'il y a des [problèmes de réseau](#) avec la console. Une fois les problèmes de réseau résolus, essayez à nouveau de mettre à niveau la console.

Dépannage

- [Redémarrez la console](#), puis essayez d'effectuer une mise à jour du système.
- Si le problème persiste, vous pouvez mettre à niveau le logiciel à l'aide d'une clé USB. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Aperçu des réglages > Assistance > Mise à jour du système](#) dans le présent manuel.

❓ Certaines fonctionnalités de la console ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.




- Reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Redémarrez ou réinitialisez la console](#) du présent manuel.

❓ Les réglages sont supprimés et une reconfiguration est nécessaire à chaque fois que la console est activée.

- Assurez-vous que vous n'avez pas effectué une réinitialisation d'usine de la console. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.
- Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé les données utilisateur. Cette opération efface certains paramètres.
- Assurez-vous que la console n'est pas en mode Magasin. Lorsque la console est en mode Magasin, les paramètres de la console sont réinitialisés à intervalles réguliers.
- Vérifiez si vous avez récemment mis à jour le logiciel. Le système peut être instable après la mise à niveau de la console.
- Lorsque vous éteignez la console, certains paramètres seront automatiquement désactivés.

❓ Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation du compte.




Pour me déconnecter de mon compte

1. Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Compte** dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Paramètres du compte > Se déconnecter** et le compte sera supprimé de la console.

Les situations suivantes vous aideront à vous déconnecter automatiquement de votre compte :

- Passer du mode Magasin au mode Maison
- Modifier les paramètres de localisation
- Désélectionner **Accepter le compte VIDAA** dans **Partage des données, Confidentialité et CLUF**
- Restaurer les paramètres d'usine de la console et supprimer les données utilisateur

Pour supprimer les données d'utilisation du compte

Appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Assistance > Politique de confidentialité > Supprimer les données utilisateur**.




Remarque :

- Ce paramètre supprime complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, les informations de gestion de l'équipement Bluetooth, le nom de la console, etc.) et les données ne peuvent pas être récupérées.
- La console redémarrera après avoir confirmé la suppression des données.

❓ **La console est chaude.**

- Ce phénomène est normal car cela génère de la chaleur lorsque vous utilisez la console pendant un certain temps, mais la chaleur n'affecte pas le fonctionnement de la console. Tant que la console fonctionne normalement, vous n'avez pas de souci à vous faire.
- Nous vous recommandons de placer la console dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air.

❓ **Je peux entendre la voix off du menu à l'écran de la console ou du contenu.**

- La voix off est disponible lorsque le guide vocal est activé. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur les touches  /  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages** > **Accessibilité** > **Guide vocal** et désactivez le **Guide vocal**. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.