



# **USER MANUAL**

## **Orbit C120**

10.26" Infotainment Display with  
Dash Cam and Backup Cam

## LIMITED WARRANTY

GekoGear provides a one year limited warranty for all of its products against defects in materials and workmanship. During this period, GekoGear will repair or replace any product which proves to be defective. However, GekoGear will not warrant any product which has been subject to improper handling, abuse, negligence, improper installation or unauthorized repair. The warranty will not cover products installed with components not approved by GekoGear and products where the sealed assembly trace has been broken. If you discover a defect, GekoGear will, at its option, repair or replace the product free of charge, provided you return it during the warranty period with freight charges pre-paid to GekoGear. Before returning any product, you must obtain a Return Merchandise Authorization number (RMA). This RMA # must be clearly marked on the outside of the package you are returning for warranty service. Be certain to also include your name, shipping address (no PO Boxes), telephone number, and a copy of the invoice showing proof of purchase in the package.

Disclaimer: Please note that we strongly recommend professional installation of the hardwiring cable. You are free to attempt the installation yourself, however GekoGear and our affiliates will not be held liable for any product and vehicle damage, or personal injuries sustained by you or others during this installation.

## SUPPORT

**FAQ's:** <https://www.gekogear.com/faq>

**Email Support:** [support@gekogear.com](mailto:support@gekogear.com)

**Telephone Support:**

Toll Free: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

## DISCLAIMER

1. Please follow the set-up and usage instructions in the print material that came with this Display product.
2. You should not set/install this display at a place that would obstruct or reduce a driver's view; make sure your usage complies with pertinent vehicle codes of your state, province, territory or country.
3. You should post the required notices of recordation to occupants inside the vehicle, if voices or other information/signal pertaining to in-vehicle activities will be recorded.
4. You should not change the infotainment settings or mode of operation or when the vehicle is in motion.
5. The optional driving warning signals, including any visual or audible reminding signals, should not replace your decision-making and judgment that are needed for the proper operation of the vehicle.
6. You should not leave the monitor in a visible spot when no one is inside the vehicle, to avoid attracting break-ins to steal the unit, or other property.
7. You should examine, check and/or verify the infotainment system at least every six (6) months, including the associated memory cards, to ensure the video reception and recording are working properly. For each use, you should verify that the infotainment unit, the visible lights and the audible sounds are working normally. If there are signs of non-operation or mal-function, you should immediately seek to replace the product and check to see if the product is covered under any applicable warranty.

8. The Orbit C120 unit may have additional functionality, such as transmission and recording of audible or GPS signal or other identification information. If you have privacy concerns about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.

9. You should use the infotainment system unit in the way it is intended. You should not use the system unit in a way that would be illegal or that tends to physically damage the unit, or tends to cause danger to the safe operation of the vehicle or the occupants.

## Thank You!

Thank you for purchasing the Orbit C120.

This user manual contains technical specifications and instructions for use, operate, and install. Please read this manual carefully before using.

## Product Overview


This product is a high-definition display, with high-quality digital audio, Front and Rear Cameras and USB-C charging function.

EN

## Package Contents




Orbit C120 Display




Rear Camera



64GB  
MicroSD



Car Charger



User Manual

## Product Features

1. 10.26" IPS Touch Screen 1600\*600
2. 2.4G WIFI
3. Bluetooth 5.0
4. Support Apple Car Play
5. Support Android Auto
6. Built-in Mic/Speaker
7. Support MICRO SD card up to 128GB
8. Voice Control
9. Front Camera
10. Backup Camera
11. FM Transmission

## Product Button Function Instruction

EN



1. Mount Adjustment Knob

4. Micro SD Slot


2. USB-C Power Port

5. AUX

3. AV (rear camera port)

6. Power Button

# Where to Install Your Infotainment Display

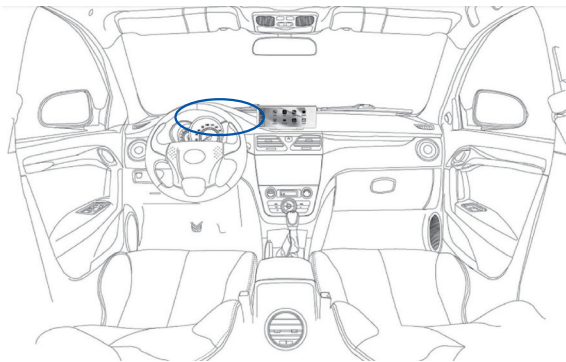

EN


## Connecting to a Car

The Orbit C120 can be connected to a by using the supplied 12V charger that connects to the 12V port in your car.

## Basic Operation




- 1. Wireless connection:** Tap to enter the connection interface, you will find the instructions on how to connect to wireless Apple carplay, Android Auto, Airplay and Mirror.
- 2. DVR:** Tap to enter Dashcam recording interface.
- 3. Audio:** Tap to enter the Audio interface, you can play the Native Audio, AUX Audio, FM Audio and BT Audio.

- 4. BT:** Click to enter BT phone dial interface.
- 5. Setup:** Click to enter the setup interface.
- 6. Menu:** Direct return to the main menu page.

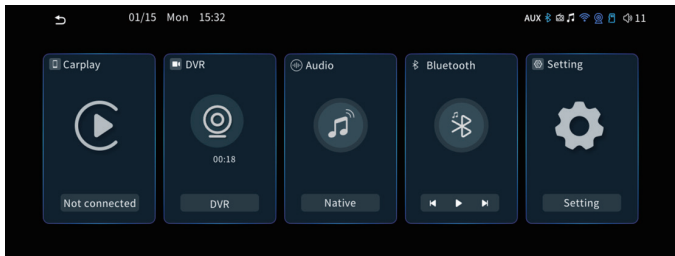

## Using Apple CarPlay

1. Tap on the CarPlay feature and follow your iPhone's Bluetooth pairing steps and search for Orbit C120, select it and it will pair.
2. If the pairing sequence does not work, tap on the setting icon and restart or unpair a previous connection.
3. Make calls using CarPlay by utilizing Siri or using your vehicle's built-in controls to make the call.
4. Navigate and receive traffic information using Maps mirrored from your phone onto the monitor.
5. Listen to your favorite music and podcasts using the most popular streaming services.

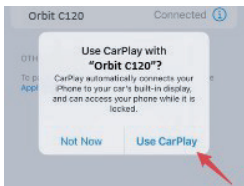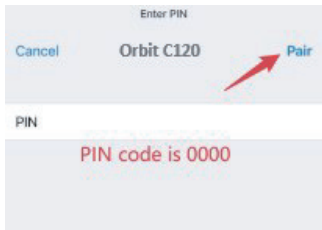
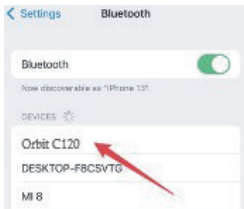


EN

## Using Android Auto

1. Tap on the Android Auto feature and follow your phone's Bluetooth pairing steps and search for Orbit C120, select it and it will pair.
2. If the pairing sequence does not work, tap on the setting icon and restart or unpair a previous connection.
3. Make calls using Android Auto by utilizing Google assistant or using your vehicle's built-in controls to make the call.

4. Navigate and receive traffic information using Maps mirrored from your phone onto the monitor
5. Listen to your favorite music and podcasts using the most popular streaming services.

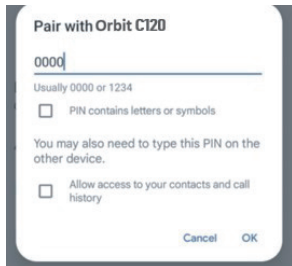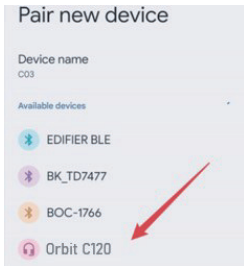

## General Usage

Wireless CarPlay uses Bluetooth to set up the connection between the phone and the vehicle and then it switches to using WIFI for the actual functionality.

After the Bluetooth pairing is successful, the phone's WIFI will automatically connect to the device's WIFI, and then disconnect the Bluetooth connection by default.

When the car stereo is powered on, it will try to automatically connect to the last connected phone.


## Based on the working principle of the Car Play device, please pay attention to the following:

1. When enjoying the wireless CarPlay/Android Auto function, the phone's WIFI will be occupied by the device, other WIFI connections cannot be used during this period. If there is a conflict between other WIFI connections and the device's WIFI, you may need to manually disconnect the connection of other WIFI to keep the wireless CarPlay/Android Auto in use.
2. The auto-connection function of the car stereo requires you to keep the WIFI and Bluetooth of the mobile phone available. In addition, please set the WIFI network of the car stereo to "Auto-Connect".
3. Since the car stereo will disconnect the Bluetooth connection after pairing, your phone's Bluetooth may automatically connect to other devices, which may cause the car stereo mic input or sound playing to be unavailable. You may need to manually disconnect your phone from the other Bluetooth connections or switch off the Bluetooth directly to fix it. (Bluetooth plays a pairing role in the setup of the car player. When the pairing is completed, it only needs WIFI to keep working, you can then choose to turn off the Bluetooth or keep it on. However, when you use it again the next time, you still need to turn on Bluetooth, so that the car stereo can be automatically paired and connected.)

**Note:**In the drop-down menu of the mobile phone, you need to turn off Bluetooth first, and then turn off the WIFI connection to disconnect. If you only turn off the WIFI, and keep the Bluetooth on the car will keep trying to reconnect.


## Camera Installation

1. Locate the appropriate installation position in the license plate attachment.
2. Depending on the vehicle you may need to drill holes or use double sided tape to mount the rear camera and pass through the cables.
3. Fix the camera to the rear of the vehicle using the screws or double sided tape, and splice the red reversing trigger wire to the positive wire of the reverse light (professional installation is recommended).
4. Finally, you can run the extension cable of the rear camera to the front of the vehicle onto the infotainment system.

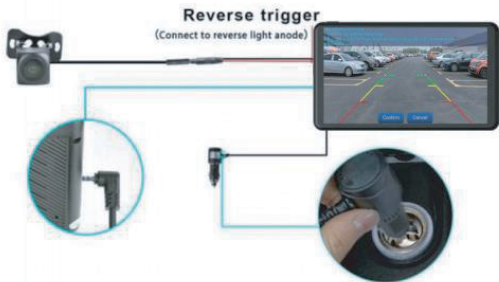

## DVR


1. Click to enter the DVR function to view the real time front and rear cameras.
2. Switch between showing both cameras or choose between the front or rear camera.

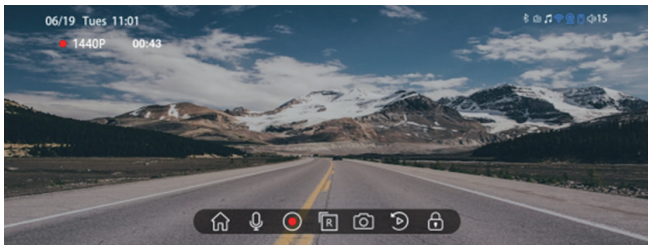

## FM Transmission Feature

1. When turned on, the device will transmit the sound through the car's speakers.
2. You must tune both the device and your car's radio into the same station.

EN

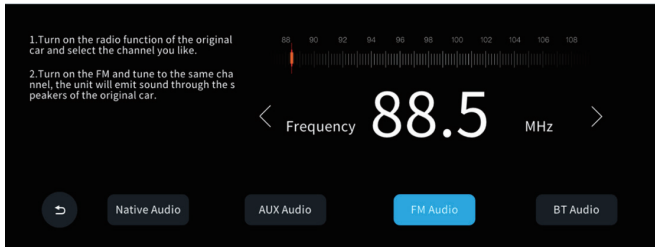


# Bluetooth Music

1. Click to enter the Bluetooth interface and you will see the Bluetooth name of your phone.
2. Search for Orbit C120 on your phone's Bluetooth settings and click to complete the pairing connection.
3. Once paired successfully, you will be able to play music and have phone calls.




EN

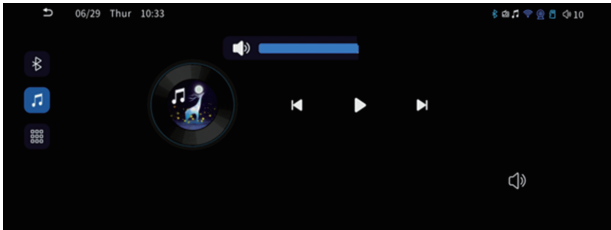

## Video Playback


1. Once you click on this function you will be able to view the stored videos and images from the SD card.

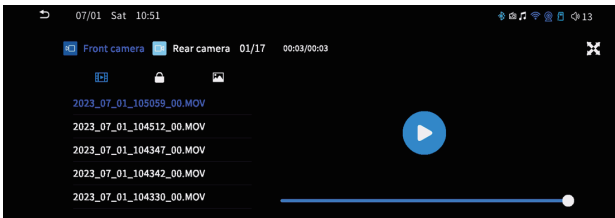

## Settings

1. Click on the settings icon to be able to view and change the devices settings such as video recording settings, display settings, time and date, detection settings, storage settings, WIFI settings, system and system information settings.

EN

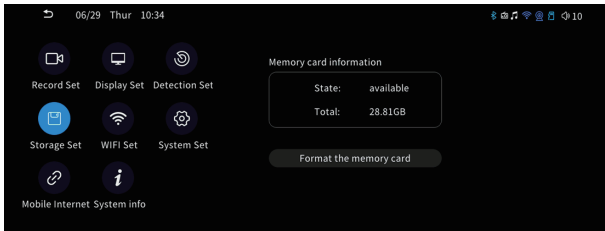

**Note: Format the memory card for first time usage.**

# Troubleshooting

## 1. The device is not powering on

Check whether the power cable is inserted properly both on the 12V cigarette lighter port and the devices USB-C port. If there is still no power, please try connecting a different device to see if the cigarette lighter is not functioning.

## 2. Touchscreen does not work

Once the device has powered on and the touchscreen is not working, please wait a few seconds in case the device is still loading. If the touchscreen does not work still, please check for any damage or cracks on the screen itself.

## 3. Rear camera image is not displaying

Check the cable to see if there is a loose connection or not seated properly, remove the cable and plug it back in.

## 4. Carplay/Android Auto won't connect

You must use a phone that supports Carplay or Android Auto, the first time connecting can take a longer time. Make sure your phone's Bluetooth and WIFI settings are turned on. If the phone was previously connected but no longer connects, please remove the previous connection and attempt to pair again.

## 5. Bluetooth music doesn't work

Make sure your phone is paired to the infotainment system through Bluetooth.

# Maintenance and Care

- Use a soft, lint-free cloth to clean the monitor screen.
- You should avoid extended exposure of the monitor to direct sunlight or extreme temperatures (either high or low temperature) which tend to degrade or damage the unit and its normal functionality.
- Store the monitor in a cool, dry place when not in use.

## Specifications

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| LCD Screen             | 10.26" IPS touch screen      |
| Video Resolution       | 1600x600                     |
| Memory                 | DDR3 256MB                   |
| WIFI                   | 2.4/5G                       |
| Bluetooth              | 5.0                          |
| Speaker                | 1.5W / 8Ω                    |
| Microphone             | Supported                    |
| Video Player           | Supported                    |
| Audio Player           | Supported                    |
| Supported Video Format | MKV, AVI, TS, Mpeg, MOV, MP4 |
| Power Interface        | USB-C                        |
| Language               | English/French/Spanish       |
| Operating Temperature  | -20°C~70°C / -4°F~150°F      |
| Memory card            | Micro SD card up to 128GB    |
| Power                  | 5V/1.5A                      |
| Super Capacitor        | 5.5V/5F                      |

Need more information? Visit our website via [www.gekogear.com](http://www.gekogear.com)

Feel free to contact our service team at [support@gekogear.com](mailto:support@gekogear.com) if you have any additional questions.



# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## Orbit C120

Écran d'infodivertissement de 10,26 pouces  
avec caméra embarquée et caméra de recul

## GARANTIE LIMITÉE

GekoGear offre une garantie limitée d'un an pour tous ses produits contre défauts de matériaux et de fabrication. Pendant cette période, GekoGear réparera ou remplacera tout produit qui s'avère défectueux. Cependant, GekoGear ne sera pas garantir tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise manipulation, d'abus, négligence, mauvaise installation ou réparation non autorisée. La garantie ne sera pas couvrir les produits installés avec des composants non approuvés par GekoGear et produits dont la trace d'assemblage scellée a été rompue. Si vous découvrez un défaut, GekoGear réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, le produit, à condition vous le renvoyez pendant la période de garantie avec les frais de transport prépayés à GekoGear. Avant de retourner un produit, vous devez obtenir un retour de marchandise Numéro d'autorisation (RMA). Ce numéro RMA doit être clairement indiqué à l'extérieur de le colis que vous renvoyez pour le service de garantie. Assurez-vous d'inclure également votre nom, adresse de livraison (pas de boîtes postales), numéro de téléphone et une copie de la facture montrant la preuve d'achat dans le colis.

Avis de non-responsabilité : veuillez noter que nous recommandons fortement aux professionnels installation du câble fixe. Vous êtes libre de tenter le installez vous-même, cependant GekoGear et nos affiliés ne seront pas tenus responsables pour tout dommage au produit et au véhicule, ou les blessures corporelles subies par vous ou d'autres lors de cette installation.

## SOUTIEN

FAQ's: <https://www.gekogear.com/faq>

Assistance par e-mail: [support@gekogear.com](mailto:support@gekogear.com)

Assistance téléphonique:

Toll Free: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

## CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

1. Veuillez suivre les instructions de configuration et d'utilisation figurant dans le matériel d'impression fourni avec ce produit d'affichage.
2. Vous ne devez pas placer/installer cet écran à un endroit qui pourrait obstruer ou réduire la vue du conducteur ; assurez-vous que votre utilisation est conforme aux codes de véhicule pertinents de votre état, province, territoire ou pays.
3. Vous devez afficher les avis d'enregistrement requis aux occupants à l'intérieur du véhicule, si des voix ou d'autres informations/signaux relatifs aux activités à bord du véhicule seront enregistrées.
4. Vous ne devez pas modifier les paramètres d'infodivertissement ou le mode de fonctionnement ou lorsque le véhicule est en mouvement.
5. Les signaux d'avertissement de conduite facultatifs, y compris les signaux de rappel visuels ou sonores, ne doivent pas remplacer votre prise de décision et votre jugement qui sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
6. Vous ne devez pas laisser le moniteur dans un endroit visible lorsque personne ne se trouve à l'intérieur du véhicule, afin d'éviter d'attirer des cambriolages pour voler l'appareil ou d'autres biens.
7. Vous devez examiner, vérifier et/ou vérifier le système d'infodivertissement au moins tous les six (6) mois, y compris les cartes mémoire associées, pour vous assurer que la réception et l'enregistrement vidéo fonctionnent correctement. Pour chaque utilisation, vous devez vérifier que l'unité d'infodivertissement, les lumières visibles et les sons sonores fonctionnent normalement. S'il y a des signes de non-fonctionnement ou de dysfonctionnement, vous devez immédiatement chercher à remplacer le produit et vérifier si le produit est couvert par une garantie applicable.

8. L'unité Orbit C120 peut avoir des fonctionnalités supplémentaires, telles que la transmission et l'enregistrement d'un signal sonore ou GPS ou d'autres informations d'identification. Si vous avez des problèmes de confidentialité concernant ces fonctions, assurez-vous de suivre les instructions pour désactiver ces fonctions.

9. Vous devez utiliser l'unité du système d'infodivertissement de la manière prévue. Vous ne devez pas utiliser l'unité centrale d'une manière qui serait illégale ou qui tendrait à endommager physiquement l'unité, ou qui tendrait à présenter un danger pour le fonctionnement sûr du véhicule ou des occupants.

## Merci!

Merci d'avoir acheté l'Orbit C120.

Ce manuel d'utilisation contient des spécifications techniques et des instructions d'utilisation, de fonctionnement et d'installation. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.


## Présentation du produit

Ce produit est un écran haute définition, avec un audio numérique de haute qualité, des caméras avant et arrière et une fonction de chargement USB-C.

## Contenu du colis




Écran Orbite C120




Caméra arrière



MicroSD de  
64 Go



Chargeur  
de voiture



Manuel de  
l'Utilisateur

## caractéristiques du produit

1. Écran tactile IPS 10,26 pouces 1600\*600
2. Wi-Fi 2,4 G.
3. Bluetooth 5.0
4. Prise en charge du jeu de voiture Apple
5. Prise en charge d'Android Auto
6. Micro/haut-parleur intégré
7. Prise en charge des cartes MICRO SD jusqu'à 128 Go
8. Commande vocale
9. Caméra frontale
10. Caméra de recul
11. Transmission FM


## Instruction de fonction du bouton du produit

FR



1. Bouton de réglage du support
2. Port d'alimentation USB-C
3. AV (port de caméra arrière)
4. Emplacement Micro SD
5. AUX
6. Bouton d'alimentation

## Où installer votre écran d'infodivertissement

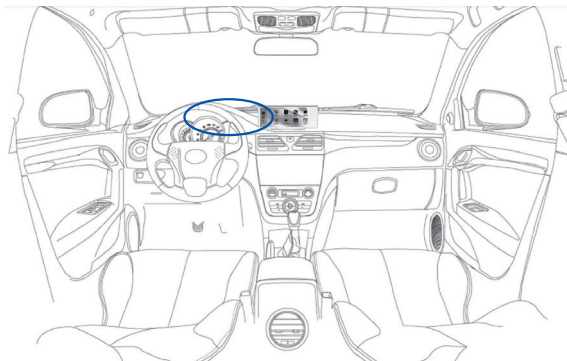

FR


### Connexion à un panier

L'Orbit C120 peut être connecté à un en utilisant le chargeur 12 V fourni qui se connecte au port 12 V de votre voiture.

### Opération de base





- 1. Connexion sans fil:** Appuyez pour accéder à l'interface de connexion, vous trouverez les instructions sur comment se connecter sans fil à Apple Carplay, Android Auto, Airplay et Mirror.
- 2. Enregistreur vidéo numérique:** Appuyez pour accéder à l'interface d'enregistrement Dashcam.
- 3. l'audio:** Appuyez pour accéder à l'interface audio, vous pouvez lire l'audio natif, l'audio AUX, la FM Audio et BT-Audio.

- 4. BT :** cliquez pour accéder à l'interface de numérotation téléphonique BT.
- 5. Configuration:** Cliquez pour accéder à l'interface de configuration.
- 6. Menu:** Retour direct à la page du menu principal.

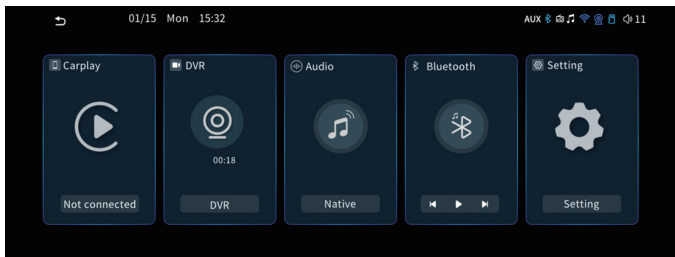

## Utiliser Apple CarPlay

- Appuyez sur la fonction CarPlay et suivez les étapes de couplage Bluetooth de votre iPhone et recherchez Orbit C120, sélectionnez-le et il se couplera.
- Si la séquence d'appairage ne fonctionne pas, appuyez sur l'icône de réglage et redémarrez ou dissociez une connexion précédente.
- Passer des appels à l'aide de CarPlay en utilisant Siri ou en utilisant les commandes intégrées de votre véhicule pour passer l'appel.
- Naviguez et recevez des informations routières à l'aide de Maps reflétées depuis votre téléphone sur le moniteur.
- Écoutez votre musique et vos podcasts préférés en utilisant les services de streaming les plus populaires.

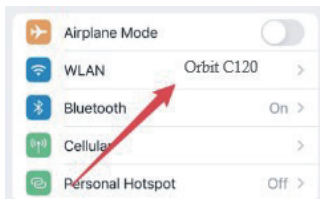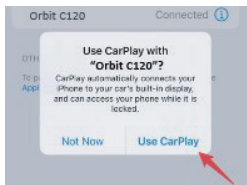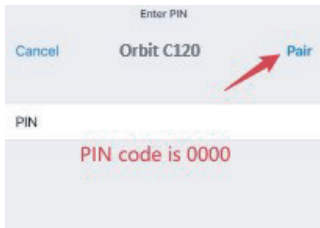
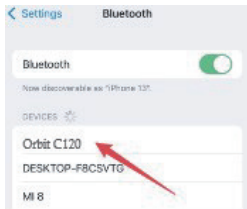


FR

## Utiliser Android Auto

1. Appuyez sur la fonction Android Auto et suivez les étapes de couplage Bluetooth de votre téléphone et recherchez Orbit C120, sélectionnez-le et il se couplera.
2. Si la séquence d'appairage ne fonctionne pas, appuyez sur l'icône de réglage et redémarrez ou dissociez une connexion précédente.
3. Passez des appels à l'aide d'Android Auto en utilisant l'assistant Google ou en utilisant les commandes intégrées de votre véhicule pour passer l'appel.

4. Naviguez et recevez des informations routières à l'aide de Maps reflétées depuis votre téléphone sur le moniteur.
5. Écoutez votre musique et vos podcasts préférés en utilisant les services de streaming les plus populaires.

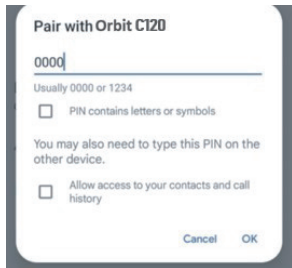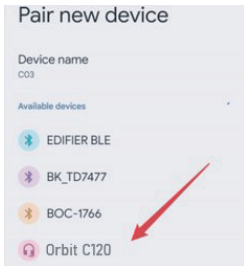

## Utilisation générale

Wireless CarPlay utilise Bluetooth pour établir la connexion entre le téléphone et le véhicule, puis il passe à l'utilisation du WIFI pour la fonctionnalité réelle.

Une fois le couplage Bluetooth réussi, le WIFI du téléphone se connectera automatiquement aux appareils WIFI, puis déconnectez la connexion Bluetooth par défaut. Lorsque l'autoradio est allumé, il essaiera de se connecter automatiquement au dernier téléphone connecté.

## **Basé sur le principe de fonctionnement de l'appareil Car Play, veuillez payer attention aux points suivants :**

1. Lorsque vous profitez de la fonction sans fil CarPlay/Android Auto, le WIFI du téléphone sera occupée par l'appareil, les autres connexions WIFI ne peuvent pas être utilisées pendant cette période. S'il y a un conflit entre d'autres connexions WIFI et le WIFI de l'appareil, vous devrez peut-être déconnecter manuellement la connexion d'un autre WIFI pour continuer à utiliser CarPlay/Android Auto sans fil.

2. La fonction de connexion automatique de l'autoradio vous oblige à conserver le WIFI et Bluetooth du téléphone mobile disponible. De plus, veuillez régler le réseau WIFI de l'autoradio sur " Auto-Connect ".


3. Étant donné que l'autoradio déconnectera la connexion Bluetooth après l'appairage, votre Le Bluetooth du téléphone peut se connecter automatiquement à d'autres appareils, ce qui peut provoquer la voiture l'entrée micro stéréo ou la lecture du son ne sont pas disponibles. Vous devrez peut-être manuellement déconnectez votre téléphone des autres connexions Bluetooth ou désactivez directement le Bluetooth pour le réparer. (Le Bluetooth joue un rôle d'appairage dans la configuration du lecteur de voiture. Lorsque l'appairage est terminé, il n'a besoin que du WIFI pour continuer à fonctionner, vous pouvez alors choisir d'éteindre le Bluetooth ou de le garder allumé. Cependant, lorsque vous l'utiliserez à nouveau le prochain temps, vous devez toujours activer Bluetooth, afin que l'autoradio puisse être automatiquement couplé et connecté.)

**Note:**Dans le menu déroulant du téléphone mobile, vous devez d'abord désactiver le Bluetooth, puis désactiver la connexion WIFI pour vous déconnecter. Si vous désactivez uniquement le WIFI et gardez le Bluetooth sur la voiture, elle continuera à essayer de se reconnecter.

## Installation de la caméra


1. Localisez la position d'installation appropriée dans la fixation de la plaque d'immatriculation.
2. Selon le véhicule, vous devrez peut-être percer des trous ou utiliser du ruban adhésif double face pour monter la caméra arrière et passer les câbles.
3. Fixez la caméra à l'arrière du véhicule à l'aide des vis ou du ruban adhésif double face, et épissez le fil rouge de déclenchement de marche arrière au fil positif du feu de recul (une installation professionnelle est recommandée).
4. Enfin, vous pouvez faire passer le câble d'extension de la caméra arrière vers l'avant du véhicule sur le système d'infodivertissement.

FR

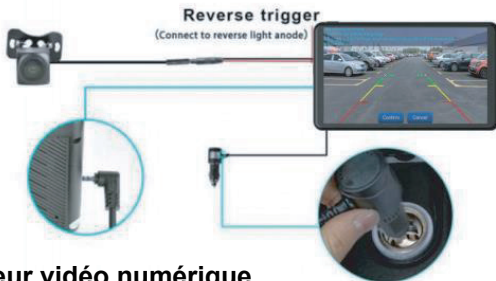

## Enregistreur vidéo numérique


1. Cliquez pour accéder à la fonction DVR pour afficher les caméras avant et arrière en temps réel.
2. Basculez entre l'affichage des deux caméras ou choisissez entre la caméra avant ou arrière.

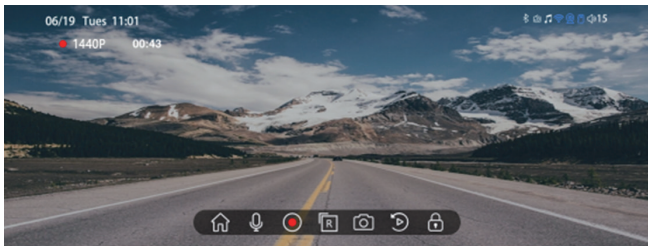

## Fonction de transmission FM



1. Une fois allumé, l'appareil transmettra le son via les haut-parleurs de la voiture.
2. Vous devez régler l'appareil et la radio de votre voiture sur la même station.

FR

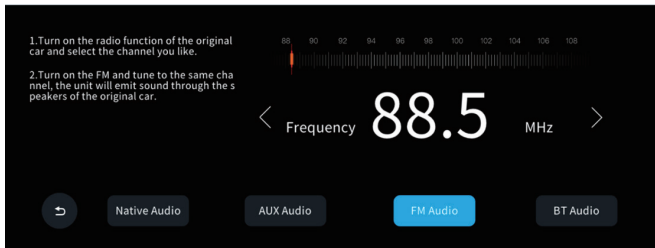


# Musique Bluetooth

1. Cliquez pour accéder à l'interface Bluetooth et vous verrez le nom Bluetooth de votre téléphone.
2. Recherchez Orbit C120 dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et cliquez pour terminer le couplage connexion.
3. Une fois le couplage réussi, vous pourrez écouter de la musique et passer des appels téléphoniques.

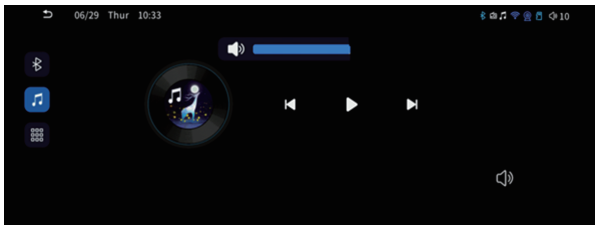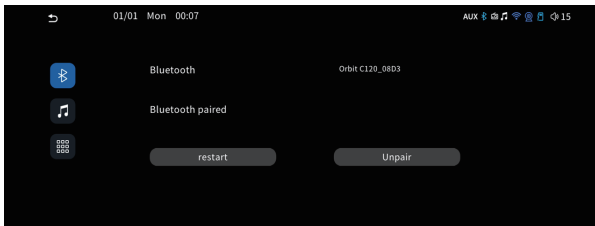

## Lecture vidéo


1. Une fois que vous aurez cliqué sur cette fonction, vous pourrez visualiser les vidéos et images stockées de la carte SD.

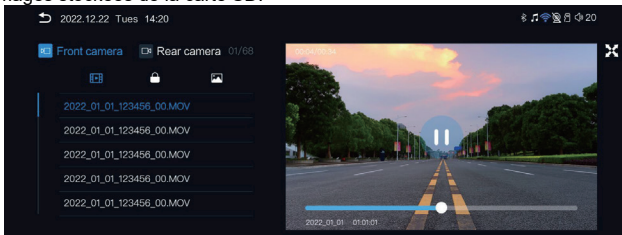

## Paramètres

1. Cliquez sur l'icône des paramètres pour pouvoir afficher et modifier les paramètres des appareils tels que paramètres d'enregistrement vidéo, paramètres d'affichage, heure et date, paramètres de détection, stockage Paramètres, paramètres WIFI, paramètres du système et des informations système.

FR

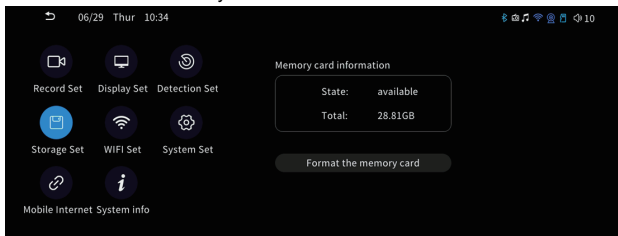

**Remarque : Formatez la carte mémoire pour la première utilisation.**

# Dépannage

## 1. L'appareil ne s'allume pas

Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement inséré à la fois sur le port allume-cigare 12V et le port USB-C des appareils. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, essayez de connecter un autre appareil pour voir si l'allume-cigare ne fonctionne pas.

## 2. L'écran tactile ne fonctionne pas

Une fois l'appareil allumé et l'écran tactile ne fonctionne pas, veuillez patienter quelques instants. secondes au cas où l'appareil serait encore en train de charger. Si l'écran tactile ne fonctionne toujours pas, veuillez vérifiez tout dommage ou fissure sur l'écran lui-même.

## 3. L'image de la caméra arrière ne s'affiche pas

Vérifiez le câble pour voir s'il y a une connexion desserrée ou s'il n'est pas correctement installé, retirez le câble et rebranchez-le.

## 4. Carplay/Android Auto ne se connecte pas

Vous devez utiliser un téléphone prenant en charge Carplay ou Android Auto, la première connexion peut prendre plus de temps. Assurez-vous que les paramètres Bluetooth et WIFI de votre téléphone sont activés. Si le téléphone était précédemment connecté mais ne se connecte plus, veuillez supprimer la précédente connexion et essayez à nouveau de vous coupler.

## 5. La musique Bluetooth ne fonctionne pas

Assurez-vous que votre téléphone est couplé au système d'infodivertissement via Bluetooth.

## Entretien et soins

- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer l'écran du moniteur.
- Vous devez éviter une exposition prolongée du moniteur à la lumière directe du soleil ou à des conditions extrêmes. températures (hautes ou basses températures) qui ont tendance à se dégrader ou à s'endommager l'unité et sa fonctionnalité normale.
- Rangez le moniteur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Caractéristiques

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Écran LCD                     | Écran tactile IPS de 10,26 pouces |
| Résolution vidéo              | 1600x600                          |
| Mémoire                       | DDR3 256MB                        |
| WIFI                          | 2.4/5G                            |
| Bluetooth                     | 5.0                               |
| Conférencier                  | 1.5W / 8Ω                         |
| Microphone                    | Prise en charge                   |
| Lecteur vidéo                 | Prise en charge                   |
| Lecteur audio                 | Prise en charge                   |
| Format vidéo pris en charge   | MKV, AVI, TS, Mpeg, MOV, MP4      |
| Interface d'alimentation      | USB-C                             |
| Langue                        | Anglais/Français/Espagnol         |
| Température de fonctionnement | -20°C~70°C / -4°F~150°F           |
| Carte mémoire                 | Carte Micro SD jusqu'à 128 Go     |
| Pouvoir                       | 5V/1.5A                           |
| Super condensateur            | 5.5V/5F                           |

FR

Besoin de plus d'informations? Visitez notre site Web via [www.gekogear.com](http://www.gekogear.com)  
N'hésitez pas à contacter notre équipe de service à [support@gekogear.com](mailto:support@gekogear.com) si vous avez des questions supplémentaires.

