

SAMSUNG

Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer
votre produit à :

www.samsung.com

Modèle _____ No de série _____

Pour aller directement à la page qui fournit des
consignes d'utilisation du manuel à l'intention des
personnes malvoyantes, sélectionnez le lien Écran menu
d'apprentissage ci-dessous.
Lien « Apprentissage du menu »

Table des matières

Guide

Connexions

- 6 Guide de connexion
- 8 Connexion au réseau
- 12 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit
- 14 Commutation entre des appareils externes connectés au Produit
- 17 Information en ce qui concerne les connexions
- 20 Utilisation de la Multi Control
- 21 Utilisation de la Quick Share
- 21 Utilisation de la Partage du stockage

Télécommande et appareils périphériques

- 22 Au sujet de Télécommande intelligente Samsung (Télécommande)
- 25 Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au Produit
- 26 Utilisation d'une télécommande mobile
- 27 À propos de la télécommande Ark Dial
- 28 Connexion de la télécommande Ark Dial à l'appareil
- 30 Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle
- 30 Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung
- 31 Apprenez à utiliser Ark Dial
- 31 Apprendre à utiliser la manette de jeu
- 32 Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC)
- 33 Commande du Produit à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette
- 38 Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Fonctions Smart

- 40 Utilisation de la Smart Hub
- 43 À propos de l'écran d'accueil Art
- 48 Utilisation du mode Ambient
- 54 À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+

- 56 Utilisation de la Samsung Gaming Hub
- 58 Utilisation de la Accueil fonction
- 59 À propos de l'écran d'accueil Pour vous
- 62 À propos de l'écran d'accueil Direct
- 63 À propos de l'écran d'accueil Applications
- 68 À propos de la télécommande Paramètres Premier Écran
- 73 Utiliser un compte Samsung
- 75 Utilisation de la Workspace
- 81 Utilisation de la Accès à la TV
- 82 Utilisation du Guide de l'utilisateur
- 84 Utilisation du Internet
- 85 Utilisation de la SmartThings
- 90 Lire des images, des vidéos et de la musique
- 96 Utilisation de la Multi View
- 99 Utilisation de la Vision AI Compagnon
- 101 Utilisation de la Click to Search

Fonctions avancées

- 102 Utilisation de la Mode AI
- 104 Utiliser Assistant vocal
- 105 Utilisation de la Bixby
- 111 Utilisation de la Mode Jeu
- 115 Utilisation du Barre de jeux
- 121 Utilisation de la Now brief
- 125 Configuration de l'écran de démarrage
- 126 Utilisation de la fonctionnalité tactile

Image et Son

- 132 Ajustement de la qualité de l'image
- 138 Utiliser la fonction de Protection du panneau
- 139 Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes
- 141 Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés
- 143 Utilisation des fonctions de soutien du son

Système et Support tech.

- 147 Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du Produit
- 148 Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs
- 150 Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie
- 152 Mise à jour du logiciel du Produit
- 153 Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental
- 154 Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes
- 161 Utilisation d'autres fonctions

Remarques et précautions

- 165 À lire avant d'utiliser les Apps
- 166 Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet
- 168 À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux
- 181 Rapports hauteur/largeur et résolutions prises en charge
- 184 Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 185 Licences
- 186 Installation du logiciel

Dépannage

Problèmes d'image

- 187 L'écran clignote ou est devenu sombre
- 187 L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires
- 188 L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être
- 189 Le Produit s'éteint tout seul
- 189 L'image du Produit n'est pas aussi belle qu'en magasin
- 190 La vidéo affichée semble floue
- 190 L'image est déformée
- 190 Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran
- 191 L'image ne s'affiche pas en mode plein écran
- 191 La fonction Sous-titres du menu du Produit est désactivée
- 191 Des sous-titres s'affichent sur l'écran du Produit
- 191 La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée
- 192 Le fait que Now brief s'exécute automatiquement même lorsque je dors la nuit est problématique.
- 192 L'écran s'allume automatiquement et affiche des informations, telles que l'heure et la météo, même lorsque l'appareil est éteint.

Problèmes de son et de bruit

- 193 Comment puis-je brancher un appareil audio au Produit ?
- 193 Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.
- 193 L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 194 HDMI (ARC) est connecté et il n'y a pas de son.
- 194 Les haut-parleurs émettent un son étrange.
- 194 Le son s'interrompt.
- 195 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou qu'une chaîne est syntonisée, le Produit décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le Produit explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.
- 195 Le son du Produit n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audiovisuel ou de la barre de son.
- 195 Le son n'est pas clair.
- 196 Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

- 196 Je veux mettre le Produit et l'appareil audio sous et hors tension au même moment.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

- 197 Le message « Mode non disponible » s'affiche.
- 197 La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 197 Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.
- 198 Le fonctionnement optimal n'est pas garanti si le produit est branché et utilisé via un concentrateur USB.
- 198 Aucun écran ne s'affiche après la connexion du Produit à un appareil externe.
- 198 Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.
- 199 L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.
- 199 L'ordinateur ne se réactive pas via Réveiller le PC.
- 199 Une touche spéciale du clavier ou de la souris est entrée automatiquement.
- 200 La taille de l'image affichée n'est pas adaptée à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.
- 200 Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres avancés est grisée.
- 200 Je veux que l'écran Produit s'éteigne immédiatement lorsque le périphérique externe connecté s'éteint.
- 201 La caméra ne fonctionne pas dans l'application du produit.
- 201 La caméra du produit ne fonctionne pas sur mon ordinateur.
- 201 La caméra n'est pas connectée.

Problèmes de réseau

- 202 Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.
- 202 La connexion câblée au réseau a échoué.
- 202 La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 203 Qu'est-ce qu'Anynet+?
- 203 Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.
- 204 Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le Produit.

- 204 Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le Produit s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.

- 204 Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.

- 204 Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.

Problèmes avec la télécommande

- 205 La télécommande ne fonctionne pas.
- 206 La télécommande mobile ne fonctionne pas.
- 206 Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du Produit.
- 206 Lorsque j'allume le produit avec la télécommande, un autre appareil est également allumé.

Applications

- 207 Je ne trouve pas l'application que je veux.
- 207 J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?
- 207 L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.
- 207 L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le Produit.

Fichiers multimédias

- 208 La lecture de certains fichiers s'interrompt.
- 208 Impossible de lire certains fichiers.

Problèmes avec Assistant vocal

- 209 Le microhone est éteint.
- 209 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 209 Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.
- 210 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.
- 210 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.
- 211 Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.
- 211 Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Problèmes liés à la fonctionnalité tactile

- 212 La fonctionnalité tactile ne marche pas dans certaines applications.
- 212 La barre de contrôle Netflix se déplace dans la direction opposée.
- 212 Lorsqu'une recherche est effectuée sur Netflix, la fonctionnalité tactile ne marche pas sur les résultats de la recherche.

Autres problèmes

- 213 Le Produit est chaud.
- 213 Le Produit dégage une odeur de plastique.
- 213 Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le Produit est éteint.
- 213 Le Produit est incliné d'un côté.
- 213 Le support est branlant ou tordu.
- 213 Je veux savoir comment fixer et retirer le support du Produit.
- 214 Une bannière publicitaire interne du Produit (POP) apparaît à l'écran.
- 214 Le Produit émet un bruit de craquement.
- 214 Le Produit émet un bourdonnement.
- 214 L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.
- 214 Le Produit décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du Produit

- 215 Autodiagnostic
- 217 Réinitialisation du Smart Hub
- 217 Réinitialisation de l'image
- 217 Réinitialisation du son

Obtenir du soutien technique

- 218 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien
- 218 Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance
- 219 Vérification de Rapport d'étalonnage
- 219 Demande de service

Guide d'accessibilité

Apprentissage du menu

- 220 Utilisation de la télécommande
- 222 Utilisation du menu d'accessibilité
- 228 Utilisation du Produit avec la fonction Guide vocal activée
- 230 Utilisation de la Smart Hub
- 233 Lancement du Guide de l'utilisateur
- 234 Utilisation de la Bixby

Guide

Apprenez comment utiliser diverses fonctions.

Connexions

Vous pouvez accéder au réseau à l'aide d'un câble LAN ou d'un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des appareils externes.

Guide de connexion

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les appareils externes qui peuvent être connectés au Produit.


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion**

Essayer maintenant

Ce guide vous montre comment connecter plusieurs appareils externes (par exemple, [Appareil audio](#), [Appareil vidéo](#), [Téléphone intelligent](#), [PC](#), [Périphérique d'entrée](#), [Console de jeu](#) et [Stockage externe](#)) à l'aide des images qui apparaissent à l'écran.

Si vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe, les renseignements détaillés relatifs à la connexion s'affichent.

-  La méthode de connexion et les périphériques accessibles peuvent différer selon le modèle.
-  Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).
- [Appareil audio: HDMI \(eARC/ARC\), Sortie optique/audio, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Appareil vidéo: HDMI](#)
- [Téléphone intelligent : Partage d'écran \(Smart View\), Partage d'écran \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Partage de l'appareil photo, Apple AirPlay](#)
- [PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Partage d'écran \(Sans fil\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Périphérique d'entrée : Télécommande, Clavier USB, Souris USB, Manette USB, Caméra USB, Appareils Bluetooth](#)
- [Console de jeu: HDMI](#)
- [Stockage externe: Clé USB, Disque dur \(HDD\)](#)

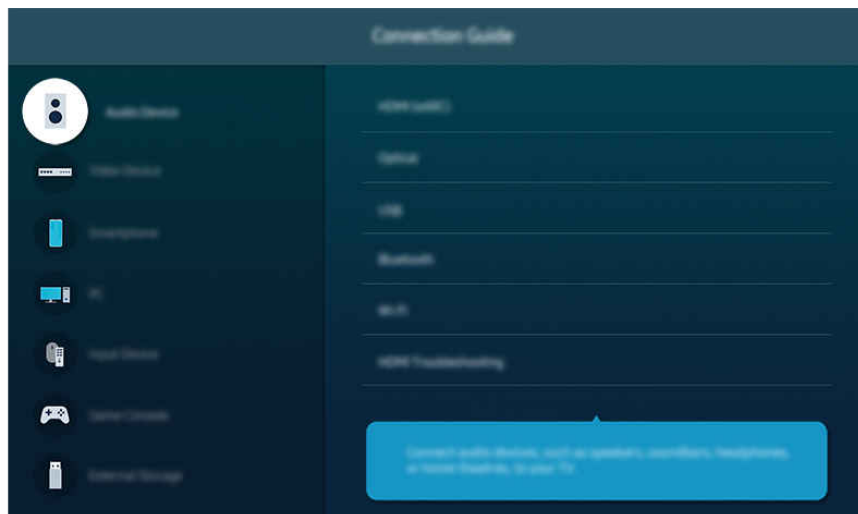

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Connexion au réseau

Votre Produit vous permet d'accéder au réseau.


🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres réseau** [Essayer maintenant](#)

Configurer les paramètres réseau afin d'établir la connexion à un réseau disponible.

Établissement d'une connexion câblée au réseau

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres réseau** > **Câble**

Si vous utilisez un câble LAN, le Produit a automatiquement accès au réseau.

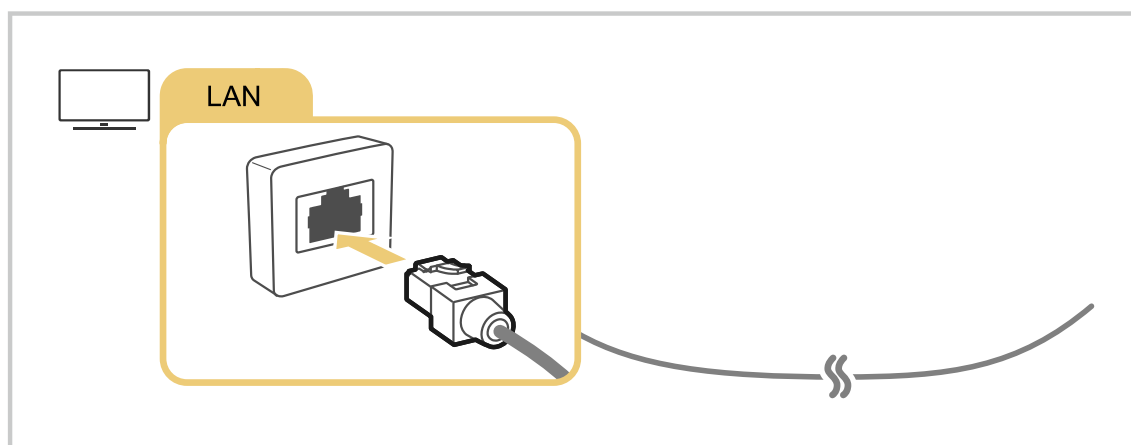


- ✎ Si le Produit ne se connecte pas automatiquement au réseau, consultez « La connexion câblée au réseau a échoué. » sous « Dépannage ».
- ✎ Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
* Shielded Twisted Pair
- ✎ La vitesse de votre connexion au réseau doit être supérieure à 10 Mbps pour que le Produit puisse se connecter au réseau.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- ✎ Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

Établissement d'une connexion sans fil au réseau

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Réseau](#) > [Paramètres réseau](#) > [Sans fil](#)

✎ Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Assurez-vous d'être en possession du nom (SSID) et du mot de passe du point d'accès sans fil avant de tenter de vous connecter. Le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité sont indiqués à l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'utilisateur du point d'accès sans fil.

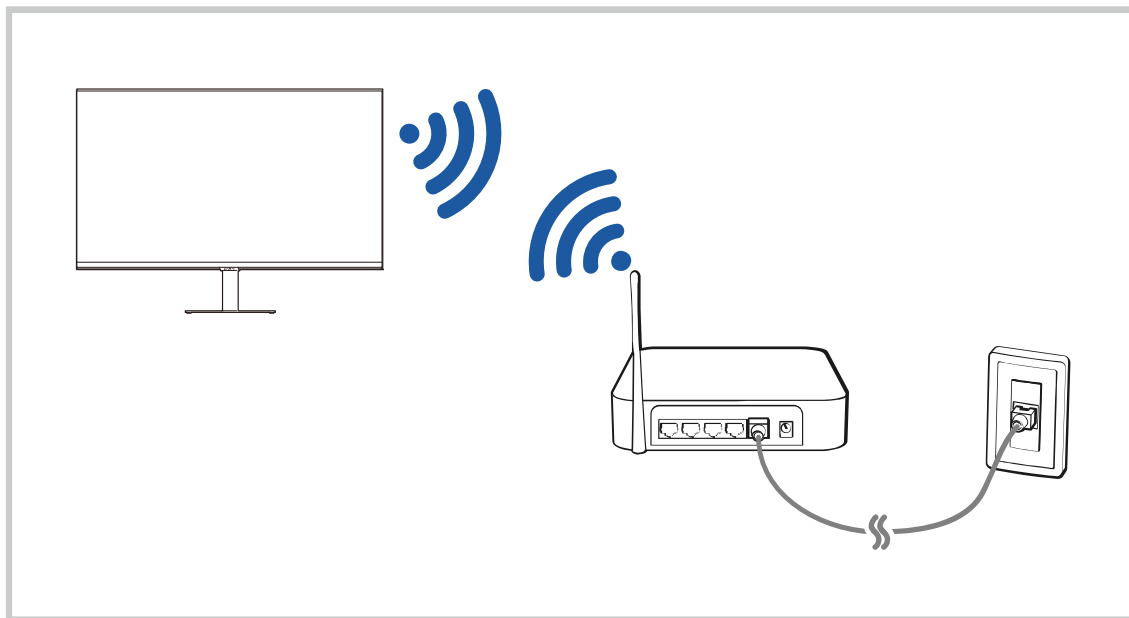



- ✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) au bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil a une touche WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) au bas de la liste, puis appuyez sur la touche WPS ou PBC de votre point d'accès dans les 2 minutes. Le Produit va se connecter automatiquement.
- ✎ Pour consulter ou supprimer les noms de réseaux (SSID) auxquels vous vous êtes déjà connecté, déplacez la cible de saisie sur [Gérer](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Déconnexion](#) dans [⌂](#) > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#). [Essayer maintenant](#)

Vérification de l'état de la connexion réseau

[⌂](#) > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) [Essayer maintenant](#)

Visualisez l'état actuel du réseau.

Réinitialisation de votre réseau

[⌂](#) > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer maintenant](#)

Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédéfinis par défaut en usine.

Mise sous tension du Produit à l'aide d'un appareil mobile

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Mise sous tension depuis un appareil mobile** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez mettre sous tension le Produit en utilisant un appareil mobile branché au même réseau que le Produit.

 Cette fonction est accessible si un appareil mobile est connecté au Produit par l'intermédiaire de l'application SmartThings ou de la fonction Apple AirPlay.

Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Connexion d'un appareil de contrôle IP au Produit

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Télécommande IP** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au Produit pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, l'option **Mise sous tension depuis un appareil mobile** doit être activée.

 L'activation de cette caractéristique permet à d'autres appareils de contrôle IP de contrôler votre Produit. Nous vous recommandons d'activer cette caractéristique seulement si un contrôleur tiers autorisé personnalisé est installé et configuré particulièrement pour un Produit Samsung et si votre réseau sans fil est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Permet de se connecter à un réseau sans fil

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Wi-Fi** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez autoriser la connexion à un réseau Wi-Fi.

 Cette fonction doit être active pour qu'il vous soit possible de vous connecter à un réseau sans fil.

Modification du nom du Produit

 > touche directionnelle gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Support tech.** > ***À propos du Moniteur intelligent** > **Entrer le nom** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier le nom du Produit sur le réseau.

 * : Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil mobile sur le Produit par l'intermédiaire des modes Smart View, Apple AirPlay et Tap View.

Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), l'écran du Produit bascule sur l'écran **Multi View** ou sur l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps grâce à l'écran **Multi View**.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Multi View](#) ».

Utilisation de la Partage d'écran (Smart View)

Pour plus d'information sur la manière d'afficher l'écran de votre appareil mobile, consultez  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer maintenant](#)

- Pour désactiver le mode Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- À l'aide du menu Smart View de votre appareil mobile, vous pouvez modifier les paramètres comme le ratio hauteur/largeur.

Utilisation de la Apple AirPlay

Utilisez AirPlay si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Pour plus d'information, reportez-vous à  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Apple AirPlay**. [Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour utiliser **Apple AirPlay**, assurez-vous que  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Paramètres Apple AirPlay** est activé.

Utilisation de la Partage d'écran (Tap View)

En tapotant l'appareil mobile contre votre Produit, vous pourrez utiliser le mode **Multi View** ou afficher l'écran de votre appareil mobile sur l'écran de votre Produit. Lorsque vous tapotez un appareil mobile contre votre Produit tout en exécutant une application musicale sur votre appareil mobile, l'écran du Produit bascule sur l'écran **Mur de musique**.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
 -  Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles Samsung qui prennent en charge Android 8.1 ou une version ultérieure.
 -  Lorsque le Produit est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap View** n'est pas disponible.
1. Pour ce faire, activez **Tap View** sur votre appareil mobile.
 -  Pour de plus amples renseignements sur la configuration, reportez-vous à la section « Activation du mode Tap View ».
 2. Activez l'écran de votre appareil mobile.
 3. Tapotez votre appareil mobile sur le Produit. L'écran du Produit passe au mode **Multi View**, **Mur de musique** ou affiche l'écran de l'appareil mobile.
 -  Assurez-vous toutefois de tapoter votre appareil ailleurs que sur l'écran du Produit et sur les coins du boîtier extérieur. Cela pourrait rayer ou endommager l'écran du Produit ou de l'appareil mobile.
 -  Nous vous recommandons de laisser l'étui protecteur de votre appareil en place et de le tapoter délicatement sur l'un des rebords extérieurs du Produit.
 4. Affichez l'écran en **Multi View**, **Mur de musique** ou l'écran de l'appareil mobile sur celui du Produit.
 -  L'écran **Mur de musique** est une fonction qui vous permet d'écouter de la musique en affichant des effets visuels, qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.
 -  L'écran affiché sur le Produit peut différer selon le modèle.
 -  Cette fonction permet la duplication de l'écran/du son en détectant les vibrations générées lorsque vous tapotez l'appareil mobile contre le Produit.

Activer Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

-  Selon la version de l'application SmartThings, vous pourriez avoir à inscrire votre Produit au moyen de votre appareil mobile.
 -  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
 2. Sélectionnez l'option Réglages (≡ > ⚙) dans l'application SmartThings de votre appareil mobile.
 3. Mettez **Tap View** en marche.
 -  Lors de la première connexion, choisissez **Permet**. dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche à l'écran du Produit.

Commutation entre des appareils externes connectés au Produit

Vous pouvez commuter entre les émissions du Produit et le contenu des appareils externes.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés**


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe branché à l'écran **Source**, le contenu de l'appareil sélectionné s'affiche à l'écran du Produit.

-  Pour commander un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) qui prend en charge la commande universelle à distance avec la télécommande du Produit, connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit et, ensuite, mettez l'appareil mobile sous tension. Le signal de sortie du Produit est automatiquement converti au signal de sortie de l'appareil. Vous pouvez aussi configurer automatiquement la télécommande universelle pour commander l'appareil en question. Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».
-  Lorsqu'un appareil USB est connecté au port USB, un message contextuel s'affiche et vous permet de passer facilement au contenu média enregistré dans l'appareil.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon l'appareil ou la zone géographique.

Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > **Appareils connectés**

Vous pouvez changer le nom du port pour un appareil externe branché ou l'ajouter à l'Premier Écran.

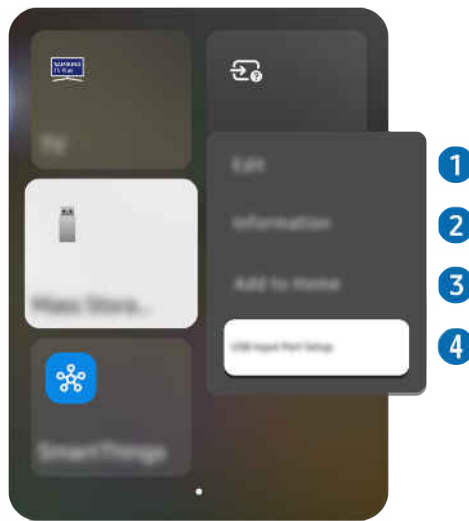

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1. Déplacez la cible de saisie sur un appareil externe connecté.
2. Appuyez sur la touche **Sélectionner** et maintenez la pression. Les fonctions suivantes sont disponibles :

 Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

1 Modifier

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et changer les icônes de l'appareil.

2 Information

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur un appareil externe.

3 Ajouter à l'accueil

Vous pouvez ajouter le port auquel est branché un appareil externe à l'Premier Écran afin de pouvoir changer de source rapidement.

4 Configuration du port d'entrée USB

Configurez l'appareil pour qu'il se connecte au port USB du moniteur intelligent et configurez le type de changement de port.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de fonctions supplémentaires

- **SmartThings**

Vous pouvez utiliser la fonction **SmartThings**.

Cette fonction permet au Product de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler.

 Pour plus d'information sur la fonction **SmartThings**, reportez-vous à la section « Utilisation de la SmartThings ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le produit est connecté à un réseau, des programmes populaires ou des temps forts propres à un thème sont proposés aux téléspectateurs 24 heures sur 24. Une grille horaire des programmes de **Samsung TV Plus** est également fournie pour vous aider à trouver le bon moment pour regarder la télévision.

 En fonction du modèle, il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas prise en charge.

- **Accès à la TV**

Grâce à la fonction de duplication, vous pouvez regarder la télévision depuis l'écran Product.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la Accès à la TV ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Guide de connexion**

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Guide de connexion ».

- **Conf. téléc. universelle**

Enregistrez un périphérique externe, puis contrôlez à la fois le produit et le périphérique externe avec une seule télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».

Information en ce qui concerne les connexions

Lorsque vous connectez un appareil externe, prenez note de ce qui suit :

-  Les types, les noms, les emplacements et le nombre de ports pris en charge peuvent différer selon le Produit.
-  Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au Produit. Le nombre de connecteurs pour périphériques, ainsi que leur nom et emplacement, peut varier en fonction du fabricant.

Information en ce qui concerne la connexion HDMI

- Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 17 mm (0,66 po) ou moins.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le Produit en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce Produit ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.
- Pour obtenir la qualité visuelle optimale en UHD, utilisez un câble dont la longueur est inférieure à 3 m (10 pi).
- Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI ou DisplayPort. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le à l'aide d'un câble DVI à HDMI.
- Lorsque le Produit est connecté à d'autres appareils externes comme des lecteurs DVD/Blu-Ray ou des câblesélecteurs par l'intermédiaire d'un câble HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. Dans ce mode de synchronisation de l'alimentation, le Produit continue de détecter les dispositifs externes et de s'y connecter par l'intermédiaire du câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en retirant le câble HDMI du dispositif connecté.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- La détection automatique d'appareil fonctionne à chaque fois qu'un nouvel appareil externe HDMI est connecté.
 - La fonction de détection automatique d'appareil reconnaît les appareils externes afin d'optimiser l'environnement de visualisation de l'utilisateur.
 - Si un ordinateur a été connecté, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande lorsque la fonction est activée, comme indiqué dans le guide en bas de l'écran. Le nom de l'appareil est immédiatement défini sur PC.
 - Si un appareil connecté n'est pas reconnu par la fonction de détection automatique d'appareil, le nom de l'appareil est indiqué comme Inconnu et le menu utilisé pour le définir manuellement apparaît. Dans le menu, appuyez sur la touche de configuration pour définir manuellement le nom de l'appareil.
 - Si un ordinateur connecté via HDMI est reconnu comme un appareil inconnu, la qualité de l'image affichée peut ne pas être adaptée à un écran d'ordinateur. Dans ce cas, appuyez sur la touche de configuration pour remplacer le nom de l'appareil par PC.
 - Si vous sélectionnez le bouton Plus tard, le menu se ferme et le nom de l'appareil connecté reste Inconnu. Vous pourrez modifier manuellement le nom de l'appareil plus tard. Pour plus de détails sur la définition manuelle du nom d'un appareil, reportez-vous à « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».

Remarques sur la connexion pour USB Type-C

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Vérifiez la largeur de bande de votre câble USB Type-C s'il est disponible. La sortie peut ne pas être adéquate en fonction des spécifications et de l'état du câble.
- Ne branchez ni ne débranchez pas rapidement le connecteur et le câble d'alimentation, car cette opération demande un certain temps.
- En raison du problème de compatibilité, la fonction peut ne pas être disponible lorsqu'un périphérique Thunderbolt est connecté à l'aide d'un câble.
- Lors de la charge avec un câble USB Type-C, un dysfonctionnement peut survenir en fonction du type d'appareil. Dans ce cas, utilisez le chargeur fourni ou consultez le fabricant de l'appareil.

Établir une connexion à un appareil audio

- Afin d'obtenir une meilleure qualité audio pour le Produit, connectez une barre de son ou un récepteur audio-vidéo au Produit.
- Si vous branchez un appareil audio externe à l'aide d'un câble optique, le réglage **Sortie audio** passe automatiquement à l'appareil connecté. Cependant, pour que cela se passe, vous devez mettre sous tension l'appareil audio externe avant de connecter le câble optique. Vous pouvez modifier manuellement la **Sortie audio** de l'une des façons suivantes :

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Utilisez l'écran **Réglages rapides** pour passer à l'appareil connecté :

Utilisez la touche Sélectionner pour sélectionner **Récepteur (optique)** dans le menu **Sortie audio** (

> touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Sortie audio** > Sélectionner touche pour basculer entre les modes de sortie audio). **Essayer maintenant**

- Utilisez l'écran **Paramètres** pour passer à l'appareil connecté :

Sélectionnez **Récepteur (optique)** dans le menu **Sortie audio** ( > touche directionnelle vers la gauche >

 **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**). **Essayer maintenant**

 Consultez le guide d'utilisation de la barre de son lorsque vous la connectez au Produit.

- Un bruit inhabituel venant d'un appareil audio connecté en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
- L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.

Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

- Pour découvrir les résolutions prises en charge par le Produit, consultez le guide d'utilisation du Produit sur le site web Samsung Electronics à l'adresse <https://www.samsung.com>.
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre Produit par le biais du réseau sans fil, ils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que Recopie d'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile.
- Il est possible que la fonction Partage d'écran (Smart View) ne fonctionne pas sans interruption dans un environnement de connexion à 2,4 GHz. Nous recommandons une connexion à 5,0 GHz pour une expérience supérieure. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- L'appareil mobile et votre produit doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Pour plus d'information, reportez-vous à  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Apple AirPlay**. [Essayer maintenant](#)
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Utilisation de la Multi Control

Connectez-vous à des appareils Galaxy à proximité pour les contrôler en utilisant le même clavier et la même souris.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions** > **Multi Control** [Essayer maintenant](#)

Activez **Multi Control** pour connecter des appareils Galaxy à proximité et les utiliser avec votre clavier et votre souris.

-  Pour vous connecter aux appareils à proximité, activez **Multi Control**, le Wi-Fi et le Bluetooth sur les appareils, et connectez-vous avec le même compte Samsung.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil Galaxy et la version de One UI.

Utilisation de la Quick Share

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Quick Share** [Essayer maintenant](#)

Transférez et enregistrez des photos en toute facilité sans fil à partir de vos appareils Galaxy.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Compte Samsung**

Si vous êtes connecté avec le même compte Samsung que sur vos appareils Galaxy, vous pouvez facilement recevoir des images.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

- **Qui peut partager avec vous**

Choisissez qui peut partager du contenu avec vous.

- **Nom Moniteur Smart**

Ce nom s'affiche sur l'autre appareil lors de votre connexion.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Utilisation de la Partage du stockage

Connectez-vous à un appareil Galaxy à proximité pour accéder à son stockage et consulter les fichiers stockés.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexions**
> **Partage du stockage** [Essayer maintenant](#)

Activez la fonctionnalité **Partage du stockage**. Les appareils Galaxy à proximité figurent dans la liste sous **Appareils connectés**. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et accédez à son stockage pour consulter les fichiers stockés.

 Pour vous connecter à ces appareils, assurez-vous que le mode **Partage du stockage**, le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés, et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil Galaxy et la version de One UI.

Télécommande et appareils périphériques




Vous pouvez commander les opérations du Produit à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Connectez des dispositifs externes comme un clavier pour faciliter l'utilisation.

Au sujet de Télécommande intelligente Samsung (Télécommande)

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Télécommande intelligente Samsung.

Touche	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le Produit sous ou hors tension.
 MIC/DEL	Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint. Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
 (IA/Click to Search)	Permet d'ouvrir l'IA ou la fonction Click to Search.  Selon la version du logiciel utilisée, les services ouverts lorsque la touche est actionnée varient.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique. [IA] Appuyez sur la touche pour ouvrir la fonction Vision AI Compagnon. Vision AI Compagnon est un service d'IA interactif qui répond aux questions et fournit les informations demandées par les utilisateurs. - Lancez Vision AI Compagnon et explorez les principales fonctionnalités de l'IA. [Click to Search] Appuyez sur cette touche lorsque vous regardez une émission afin d'obtenir des recommandations relatives à cette dernière. - Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.
 (Assistant vocal)	Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.  Les langues d'interaction prises en charge par l'assistant vocal et les fonctionnalités peuvent varier d'une région à l'autre.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Touche	Description
 (Paramètres - Nombre - Boutons de couleur)	Vous pouvez accéder au menu Paramètres/au pavé numérique virtuel/à la touche de couleur/au pavé d'options/SmartThings/à Appareils connectés directement. • Selon le modèle, l'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton pourrait ne pas être pris en charge. • Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. • Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.  Si le Bouton de couleur apparaît à l'écran accompagné d'une bande de chiffres; sélectionnez le Bouton de couleur et ensuite une couleur particulière à l'aide du pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite).
 (Touche Paramètres/ Nombre/Option)	Vous pouvez accéder au menu Paramètres/au pavé numérique virtuel/SmartThings/Appareils connectés directement. • Selon le modèle, l'accès à l'application SmartThings à l'aide de ce bouton pourrait ne pas être pris en charge. • Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. • Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.
 (Bouton de couleur)	Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
 Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)	Déplace de la cible de saisie.
 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran. • Le fait d'appuyer sur cette touche pendant plus d'une seconde active la même fonction que lorsque vous appuyez sur la touche .   : Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
 (Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture. Pour utiliser la Barre de jeux, appuyez sur la touche et maintenez la pression pendant que vous êtes en Mode Jeu.  Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Touche	Description
 (Volume)	Poussez la touche vers le haut ou vers le bas pour contrôler le volume. Appuyez sur la touche pour couper le son. Appuyez sur la touche et maintenez-la pendant 2 secondes ou plus pour charger Raccourcis d'accessibilité.   pourrait ne pas être présent, selon le modèle.
 (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 Touche de lancement de l'application	Lance l'application indiquée par la touche.  La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


-  Il se peut que la télécommande Télécommande intelligente Samsung ne soit pas fournie selon le modèle ou la zone géographique. Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour allumer l'écran.
-  Les fonctions liées au contenu diffusé et à la chaîne ne sont disponibles que dans certaines applications ou appareils externes.
-  Vous devez utiliser la télécommande Télécommande intelligente Samsung (TM236*, TM256*) à une distance inférieure à 6 mètres du Produit. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Afin d'utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle](#) ».
 - Modèles d'M90SF/LSM7F : Lorsque vous contrôlez un appareil externe connecté à l'aide de la télécommande universelle, dirigez la télécommande vers ce dernier.
-  Afin d'utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Si l'orientation de la télécommande (TM236*, TM256*) est incorrecte, certains modèles peuvent afficher une alerte demandant aux utilisateurs de la tenir correctement. Pour désactiver l'alerte, accédez à [Capteur de poigne de la télécommande](#) (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#) > [Capteur de poigne de la télécommande](#)).
-  Pour connaître les fonctions de chaque touche de la Télécommande intelligente Samsung (TM236*, TM256*), accédez au [Guide de la télécommande](#) (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Conseils et guides de l'utilisateur](#) > [Guide de la télécommande](#)).

Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au Produit

Connectez la Télécommande intelligente Samsung à votre Produit pour commander le Produit.

Lorsque vous mettez le Produit sous tension pour la première fois, la Télécommande intelligente Samsung est automatiquement appariée avec le Produit. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le Produit ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

-  Le jumelage n'est pas disponible pour la série M5.
-  Il se peut que la télécommande Télécommande intelligente Samsung ne soit pas fournie selon le modèle ou la zone géographique. Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation d'une télécommande mobile](#) ».
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

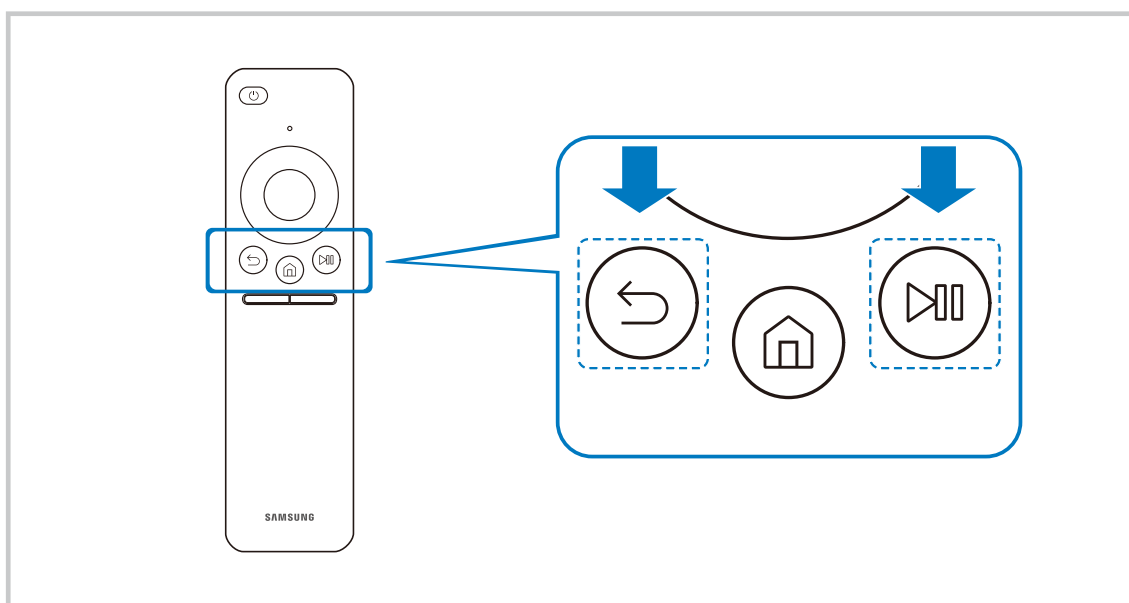

Utilisation d'une télécommande mobile

Contrôlez le Produit à l'aide de la télécommande d'un appareil mobile.

Utilisez les fonctions de télécommande mobile dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Si votre Produit n'est pas enregistré dans l'application mobile SmartThings, accédez à la télécommande mobile en suivant les instructions ci-après.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière ou en haut du Produit, et le menu s'affichera à l'écran.
 2. Sélectionnez la télécommande mobile.
 3. Balayez le code QR à l'écran.
- Avant d'utiliser la télécommande mobile, veuillez consulter le guide d'utilisation fourni avec celle-ci.



Les utilisateurs devront peut-être installer la dernière version de l'application SmartThings.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.



Les images, les touches et les fonctions de la télécommande mobile peuvent varier selon le modèle ou la région.

À propos de la télécommande Ark Dial

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Ark Dial. Utilisez la télécommande Ark Dial pour modifier à votre guise les paramètres d'écran ou changer de mode sans avoir à tenir la télécommande. Utilisez la télécommande Ark Dial pour accéder au Ark Dial Menu.

 Cette fonction est seulement prise en charge pour Odyssey Ark.

Touche	Description
 (Cellule photovoltaïque)	Exposer à la lumière lorsque la télécommande n'est pas en cours d'utilisation. Cela prolongera la durée de fonctionnement de la télécommande.
• (DEL)	Le voyant DEL à l'avant s'allume lors de la charge. Lorsque la pile est rechargée, le voyant DEL s'éteint.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le Produit sous ou hors tension.
 (Source)	Appuyez sur ce bouton pour changer la source d'entrée de Produit. Appuyez à plusieurs reprises pour passer d'une source d'entrée externe connectée à une autre.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
+/- (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume.
 (Entrer)	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
 (Ark Dial Menu)	Affiche l'option Ark Dial Menu .
Roue	Actionnez la molette pour déplacer la cible de saisie, ou pour ajuster la taille ou la position de l'écran.  La fonctionnalité peut varier selon les applications prises en charge par Produit.  La cible de saisie se déplace lorsque le capteur détecte l'actionnement de la molette. Le mouvement peut ne pas se produire en même temps que le son d'actionnement de la molette.
Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)	Utilisez les touches directionnelles pour déplacer la cible de saisie ou ajuster la position de l'écran.

 Pour de plus amples renseignements au sujet du [Ark Dial Menu](#), consultez « [À propos de la télécommande Ark Dial Menu](#) ».

 En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande Ark Dial pour allumer l'écran.

 Utilisez la télécommande Ark Dial à une distance inférieure à 6 mètres du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

 La fonction Télécommande universelle marche normalement seulement lorsque vous utilisez la télécommande Ark Dial qui est fournie avec l'appareil.


 Les images, les touches et les fonctions de la Ark Dial peuvent varier selon le modèle et la région.

Connexion de la télécommande Ark Dial à l'appareil

Connectez la télécommande Ark Dial à l'appareil pour commander ce dernier.


Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la télécommande Ark Dial. Si une connexion n'est pas établie automatiquement, dirigez la télécommande Ark Dial vers l'avant de l'Produit, et appuyez sur ↶ (Retour) et  (Ark Dial Menu) en même temps pendant plus de 3 secondes.

 Cette fonction est seulement prise en charge pour Odyssey Ark.

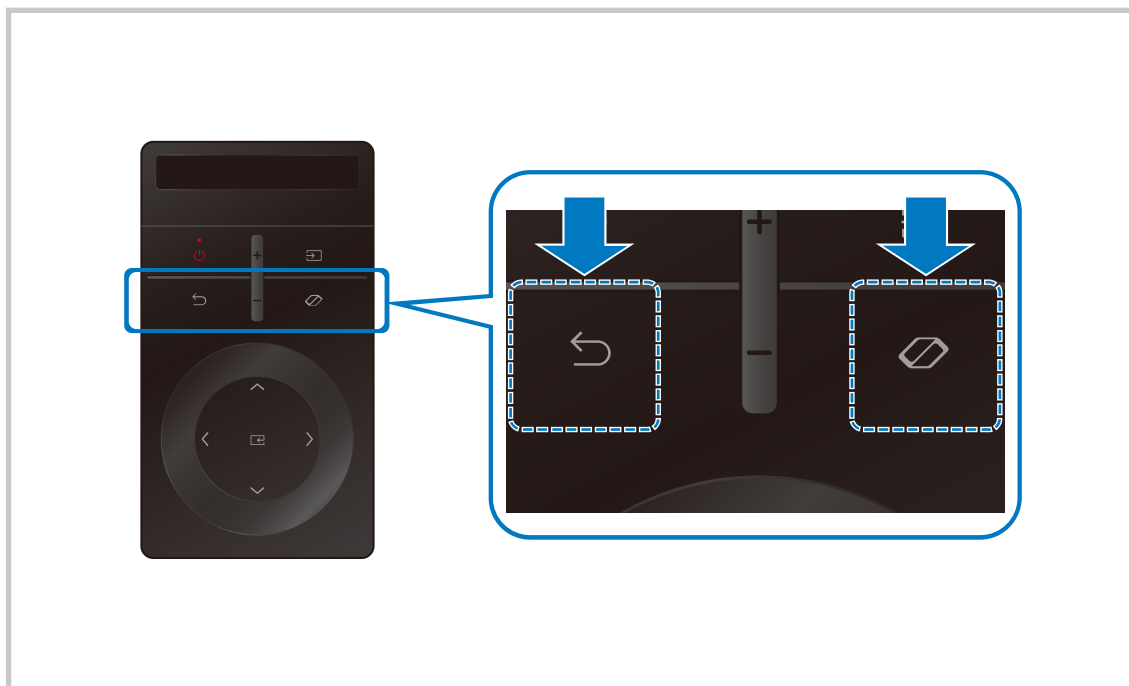

À propos de la télécommande Ark Dial Menu

À partir du [Ark Dial Menu](#), appuyez sur la touche vers le bas du Ark Dial pour accéder au [Guide Ark Dial](#). Utilisez le guide Ark Dial pour connaître les fonctionnalités utiles de la télécommande Ark Dial.

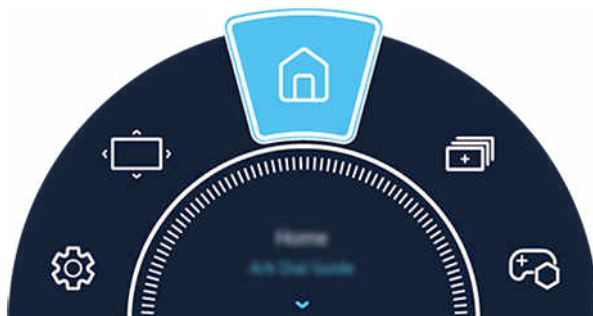

Éléments	Description
 Réglages rapides	Réglages rapides vous permet de configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.
 Flex Move Screen	Agrandissez ou réduisez la taille de l'écran.
 Accueil	Appuyez sur cette touche pour retourner à l' Premier Écran .
 Multi View	Vous pouvez regarder simultanément plusieurs écrans divisés.
 Barre de jeux	Contrôlez facilement les paramètres de jeu et les paramètres d'amélioration du jeu grâce à la fonction Barre de jeux .

Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle

Commandez le Produit et les appareils externes branchés à l'aide d'une télécommande Samsung.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Conf. téléc. universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes branchés au Produit à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Accédez au menu **Conf. téléc. universelle** pour enregistrer des appareils externes.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du Produit et sans faire de réglages additionnels. Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Certains appareils externes branchés au Produit pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.
-  Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant un appareil externe ou le logo du produit. Il est possible que cela fausse la transmission de certains signaux de la télécommande.
-  Le Produit mémorise l'appareil externe et le port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous avez de la difficulté à contrôler les appareils externes avec la Conf. téléc. universelle, essayez d'ajuster les positions des appareils externes.
-  Cette fonction pourrait ne pas s'exécuter correctement en fonction de l'environnement d'installation du Produit et des fonctionnalités des appareils externes.

Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez apprendre à utiliser Télécommande intelligente Samsung.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Guide de la télécommande** [Essayer maintenant](#)

Découvrez comment utiliser la Télécommande intelligente Samsung.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de la Télécommande intelligente Samsung.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Apprenez à utiliser Ark Dial

[Vous pouvez apprendre à utiliser Ark Dial.](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Conseils et guides de l'utilisateur](#) > [Guide Ark Dial](#) [Essayer maintenant](#)

Utilisez les fonctions utiles de Ark Dial.

-  Cette fonction est seulement prise en charge pour Odyssey Ark.
-  Si vous appuyez sur  sur le Ark Dial, vous pouvez accéder aux éléments de menu suivants : [Réglages rapides](#), [Flex Move Screen](#), [Accueil](#), [Multi View](#), [Barre de jeux](#).
-  À partir du [Ark Dial Menu](#), appuyez sur la touche vers le bas du Ark Dial pour accéder au [Guide Ark Dial](#).

Apprendre à utiliser la manette de jeu

[Découvrez comment utiliser la manette de jeu.](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Conseils et guides de l'utilisateur](#) > [Guide du contrôleur de jeu](#) [Essayer maintenant](#)

Consultez des instructions relatives à l'utilisation de la manette de jeu.

Appuyez sur le menu pour en savoir plus sur les fonctions de chaque touche de la manette de jeu.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  La disposition des touches peut varier selon les manettes.

Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez les appareils externes connectés par le biais du mode Anynet+ (HDMI-CEC) à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour commander les appareils externes qui sont connectés au Produit par un câble HDMI et qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Veuillez prendre note que vous pouvez configurer et commander Anynet+ (HDMI-CEC) uniquement avec la télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Connecter un appareil externe par le biais de Anynet+ et en utilisant leurs menus

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire de périphérique externe > Anynet+ (HDMI-CEC) [Essayer maintenant](#)

1. Réglez **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI-CEC au Produit.
3. Mettez sous tension l'appareil externe connecté.

Le dispositif est connecté automatiquement au Produit. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté et commander ce dernier à l'aide de la télécommande du Produit.

 La procédure de connexion peut durer jusqu'à 2 minutes.

Veuillez lire ce qui suit avant de connecter un appareil en mode Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils activés par le mode Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être branchés au Produit à l'aide d'un câble HDMI. Veuillez prendre note que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de la télécommande universelle du Produit pour commander des câblesélecteurs, des lecteurs Blu-ray et des chaînes de cinéma maison qui ne prennent pas en charge la fonction HDMI-CEC. Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».
-  La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec HDMI-CEC.
-  Il est possible que la télécommande du Produit ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, configurez l'appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC).
-  L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type), à l'exception des systèmes de cinéma maison. Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander un seul système de cinéma maison.
-  Pour écouter en 5.1 canaux le son provenant d'un périphérique, connectez l'appareil au Produit à l'aide d'un câble HDMI et branchez un système de cinéma maison 5.1 directement au connecteur de la sortie audio numérique du périphérique.
-  Si un appareil externe a été réglé au moyen du mode Anynet+ et d'une télécommande universelle, il ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande.

Commande du Produit à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette

Brancher un clavier, une souris ou une manette permet de commander plus facilement le Produit.

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette pour contrôler plus facilement le Produit.

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette à prise USB

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#)
> [Périphérique d'entrée](#)

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette au port USB.

 Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.

 Les manettes à prise USB et entrée XInput sont prises en charge.

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette Bluetooth

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Bluetooth](#) [Essayer maintenant](#)

 Si votre dispositif n'a pas été détecté, placez le clavier à proximité du Produit, puis sélectionnez [Détecter](#). Le Produit effectue un nouveau balayage afin de détecter les dispositifs disponibles.

 Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.

 Quatre consoles de jeu peuvent être connectées au maximum, quelle que soit la méthode de connexion (par exemple, USB ou Bluetooth).

– Si vous utilisez deux périphériques audio Bluetooth, il est recommandé d'utiliser des consoles de jeu USB.

– Si vous utilisez un périphérique audio Bluetooth, vous pouvez connecter jusqu'à deux consoles de jeu Bluetooth.

 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du clavier et de la souris

Touche	Description
Touches directionnelles	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.
Touche Enter	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
Touche ESC	Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent ou maintenez-la enfoncée pour fermer ce qui est affiché à l'écran.
Touches numériques	Entrer des chiffres
Touche F1	Permet d'activer ou de désactiver Produit
Touche F2	Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la cible de saisie bascule entre l'écran numérique virtuel, le menu Appareils connectés , le menu Paramètres et l'application SmartThings .
Touche F3	Lecture/pause
Touche F4	Affiche l'écran Paramètres
Touche F5	Affiche le Premier Écran
Touche F6	Affiche l'écran Source
Touche F7	Affiche la Liste des chaînes
Touche F8	Coupe le son
Touches F9 / F10	Permet de régler le volume
Touches F11/F12	Permet de changer de chaîne
Page précédente/Page suivante	Fait défiler une page Web affichée par l'application Internet .
Clic gauche	Sélectionne et exécute un élément.  Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.  Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour démarrer une fonction comme vous le faites sur un ordinateur.
Clic droit	Appel de touches de raccourci, comme     . Accédez facilement à un menu en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant le menu parmi les touches de raccourci affichées. Les touches de raccourci affichées peuvent différer selon l'écran.

 Les opérations clés peuvent être différentes selon les applications ou le clavier.

Utilisation de la manette

Consultez la liste des manettes prises en charge. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Fabricant	Manettes	Branchement	Retour de force
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox One controller	USB	O
		Bluetooth	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	O
		Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	O
		Bluetooth	O
Sony	DualShock 4	USB	O
		Bluetooth	O
	DualSense Controller	USB	O
		Bluetooth	O
	DualSense Edge Controller	USB	O
		Bluetooth	O
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	O
		Bluetooth	O
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	O
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	O
		Bluetooth	O
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	O
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	O

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction de la manette.

 Retour de force :

« Pas pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les manettes n'ont pas de fonction de retour de force.)

* Ce produit ne prend en charge que le mode XInput pour les consoles prises en charge.

* Les manettes Xbox peuvent nécessiter des mises à jour de micrologiciel.

 La sortie audio de la manette (port 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 D'autres manettes peuvent ou non fonctionner pour les jeux infonuagiques.

Utilisation de la manette

Touche	Description
Joystick gauche et croix directionnelle	Navigation dans 4 sens
Joystick droit	- Haut/Bas : contrôle du volume (plus fort/moins fort) - Gauche/Droite : contrôle des chaînes (nombre au-dessus/nombre en dessous) sur l'écran du Produit - Sélection (appui) : couper le son
Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)	Entrée (OK)
Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)	Retour (Annuler)
Appuyer et maintenir la pression sur la touche B Appuyer et maintenir la pression sur la touche O (Sony uniquement)	Quitter
Touche de la page d'accueil	Page d'accueil Gaming Hub (dans les pays où Gaming Hub est pris en charge) Page d'accueil Smart Hub
Appuyer et maintenir la pression sur la touche de la page d'accueil	(Pendant les jeux infonuagiques) Panneau rapide
Bouton d'option à gauche	Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée)
Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)	Touches numériques (123)
Appui simultané sur les joysticks gauche et droit en les maintenant enfoncés	Éteindre (mise sous tension impossible)

 L'opération clé peut varier selon les applications ou la manette.

 Si vous connectez la manette à ce produit en Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation de l'interface utilisateur.

 Gaming Hub et les jeux infonuagiques peuvent ne pas être pris en charge, en fonction du pays.

Configuration des appareils entrants

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Clavier et souris](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- [Réglages du clavier](#) [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez configurer un clavier grâce aux fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- [Réglages de souris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez configurer une souris grâce aux fonctions [Bouton principal](#), [Taille du pointeur](#) et [Vitess pointeur](#).

Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour entrer du texte dans votre Produit.

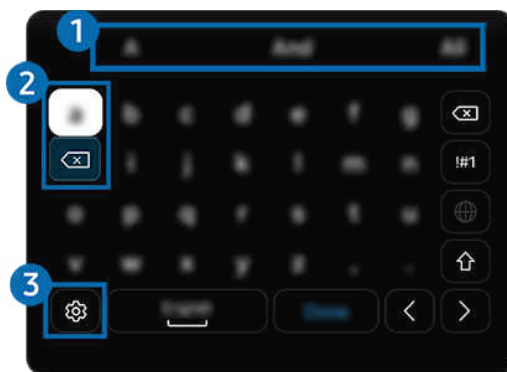

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Texte recommandé

Lorsque vous tapez un mot que vous souhaitez utiliser comme mot de recherche, cette fonction affiche les suggestions connexes à partir desquelles vous pouvez en choisir une.

2 Boutons de modification

En sélectionnant l'un des Boutons de modification contextuels après avoir saisi des caractères avec le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction de modification.

 Cette fonction est disponible uniquement quand la fonctionnalité [Afficher les boutons de modification](#) est activée.

3 Paramètres

Sélectionnez  à l'écran du clavier virtuel. Les options suivantes sont disponibles :

 Les options disponibles peuvent être différentes selon la fonction en cours d'exécution.

- [Texte recommandé](#)
 - [Texte recommandé](#)
 - [Restaurer les données texte recommandées](#)
 - [Afficher les boutons de modification](#)
- [Langues et types](#)

Saisie de texte à l'aide du microphone de la télécommande et du clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression, parlez dans le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung, et relâchez la touche. Ce que vous dites s'affiche à l'écran sous forme de texte.

-  Il est possible que l'entrée vocale de texte ne soit pas prise en charge dans certaines fonctions.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Fonctions Smart

Smart Hub vous permet l'accès à diverses applications.

Utilisation de la Smart Hub


Voir les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des dispositifs de stockage externes et exécuter d'autres fonctions.

- ✎ Certains services Smart Hub sont des services payants.
- ✎ Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung.
- ✎ Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
- ✎ Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

Affichage de l'écran Accueil

Appuyez sur la touche .

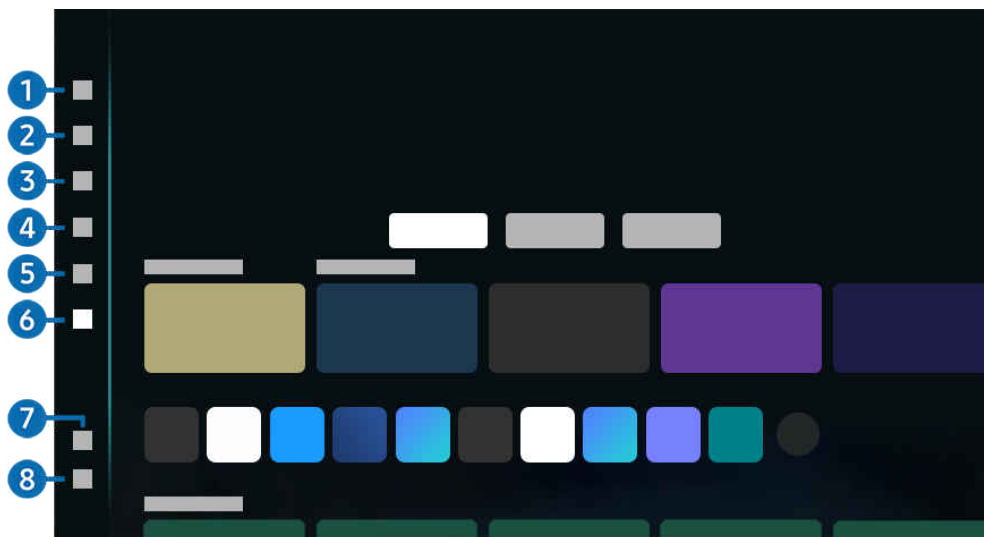

- ✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Compte Samsung

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

2 🔍 Recherche

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

3 🌐 Ambient

Lorsque le Produit n'est pas utilisé, réglez votre Produit de façon à ce qu'il affiche le contenu de votre choix, comme l'heure ou la météo.

Pour revenir au mode Produit à partir du mode [Ambient](#), appuyez sur  > touche directionnelle vers la gauche >  [Accueil](#). Appuyez sur la touche  pour mettre le Produit hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation du mode Ambient](#) ».

🖼️ Art

Lorsque vous ne regardez pas le Produit ou que le Produit est éteint, vous pouvez utiliser le mode [Art](#) pour afficher ou modifier le contenu des images, comme les œuvres d'art et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'écran d'accueil Art](#) ».

4 🌱 Samsung Daily+

Fournit des services utiles, tels que les exercices à domicile, le travail à distance et le commerce pour permettre aux utilisateurs de découvrir facilement différents modes de vie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information sur la fonction [Samsung Daily+](#), reportez-vous à la section « [À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+](#) ».

5 Jeu

Jouez à des jeux depuis l'écran du Produit en connectant un dispositif de commande au Produit. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour plus d'information sur la fonction [Jeu](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

6 Accueil

Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du Produit.

-  Pour plus d'information sur la fonction [Accueil](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Accueil fonction](#) ».

7 Paramètres

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

-  Pour plus d'information sur la fonction [Paramètres](#), reportez-vous à la section « [À propos de la télécommande Paramètres Premier Écran](#) ».

8 Choix de confidentialité

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

-  Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en accédant à  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Conditions et confidentialité](#). [Essayer maintenant](#)
-  Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer maintenant](#)

Mise à l'essai des connexions Smart Hub

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du Smart Hub

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

-  Vous pouvez réinitialiser les réglages du Smart Hub. Pour réinitialiser le Smart Hub, entrez le NIP. Vous pouvez définir le NIP dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

À propos de l'écran d'accueil Art

Renseignez-vous sur les fonctions accessibles dans le mode Art.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Art

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.



 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.


1 Liste des catégories d'images

Choisissez une image parmi différentes catégories affichées à l'écran, puis appuyez sur la touche de sélection pour voir le contenu lié à l'image sélectionnée ou afficher un aperçu en plein écran de l'image sélectionnée. Sélectionnez **Voir** pour afficher l'image sélectionnée en plein écran pendant 30 secondes. Si une image vous plaît, vous pouvez souscrire une **Abonnement**.

Ajoutez ou supprimez certaines images dans le menu **Favoris** en appuyant sur la touche Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Mon Art Store** > **Favoris**.

-  : fonctionnalité **Favoris** désactivée /  : fonctionnalité **Favoris** activée

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

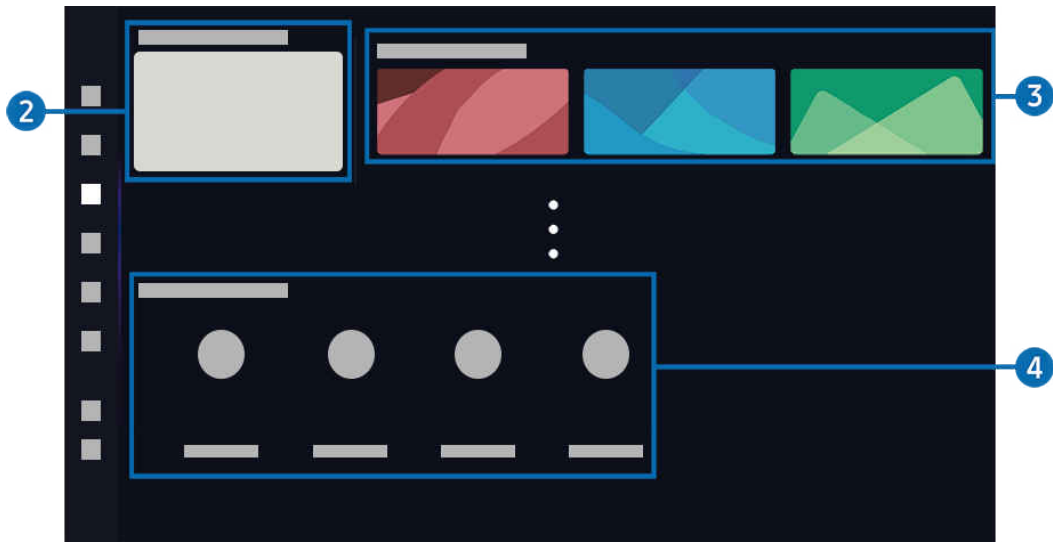

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

2 Récents

Affichez de nouveau la dernière image consultée.

3 Mon Art Store

- **Mes photos**

Téléversez et affichez vos photos.

- **Favoris**

Gérez les images enregistrées dans **Favori**.

- **Tout afficher / Reprendre la lecture**

Lancez le visionnement des images se trouvant dans **Favori** dans un diaporama.

- **Supprimer**

Sélectionnez et supprimez simultanément plusieurs images de la liste des **Favori**.

- **Abonnement**

Souscrivez une **Abonnement** pour bénéficier d'un accès complet aux œuvres d'art afin de changer régulièrement l'œuvre affichée. Suivez les instructions à l'écran pour procéder au paiement.

- **Information de paiement**

Affichez les détails de l'achat de l'œuvre d'art et achetez facilement des œuvres d'art en saisissant les informations de paiement requises.

 Pour plus de détails sur les informations de paiement, consultez le site Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Historique**

Affichez le contenu que vous avez récemment consulté en mode **Art**, dans l'ordre de consultation.

4 Options de Mode Art

Configurez les options d'écran du mode **Art**.

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Art**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

- **Options de veille**

- **Minuterie activée après**

Le Produit s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté autour du Produit pendant une période de temps déterminée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour indiquer une période de temps.

- **Qu'est-ce que Art**

Affichez brièvement des informations sur le mode **Art**, y compris les fonctions.

Définition du mode Art

Si vous sélectionnez une image enregistrée, le Produit passe en mode **Art**. En mode **Art**, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour utiliser les options de menu suivantes :

 Les paramètres sont susceptibles de varier en fonction de l'image.

- **Changement de l'œuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Art**. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite de la télécommande pour accéder à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Afficher les détails**

Appuyez sur la touche supérieure de la télécommande pour sélectionner **Afficher les détails**. Affichez les détails de l'image sélectionnée.

- **Passe-partout**

Appuyez sur la touche supérieure de la télécommande pour sélectionner **Passe-partout**. Personnalisez le style et la couleur du bord en fonction de vos préférences. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez le style et la couleur souhaités pour le fond mat, puis appuyez sur la touche de sélection ou .

 Les styles de bord pris en charge peuvent différer si le rapport hauteur/largeur de l'image n'est pas 16:9 ou si la résolution de l'image est inférieure à la résolution recommandée.

- **Paramètres de l'écran**

Appuyez sur la touche supérieure de la télécommande pour sélectionner **Paramètres de l'écran**. Personnalisez les paramètres d'écran du mode **Art** en fonction de vos préférences.

- **Luminosité**

Réglez la luminosité de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Nuance de la couleur**

Réglez les couleurs de l'image. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Réinitialiser la luminosité**

Rétablissez la valeur par défaut de la luminosité de l'écran.

Utilisation du mode Art avec l'application SmartThings

Vous pouvez télécharger l'application SmartThings de la Boutique Google Play, Samsung Apps ou de la boutique des applications.

Si le Produit n'est pas enregistré dans votre application SmartThings, appuyez sur + (Ajouter appareil) et enregistrez le Produit avant d'utiliser le mode.

 Les caractéristiques et la terminologie peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

 Sur les tablettes, il se peut que les options du mode **Art** ne soient pas prises en charge par l'application SmartThings.

Une fois que vous avez installé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Sélection d'une image sous le mode **Art**.
- Enregistrement de photos sur le Produit à partir d'un appareil mobile : Utilisez la fonction Ajouter une image pour enregistrer les photos d'un appareil mobile sur le Produit.
 - **Ajouter une image** > sélectionnez 2 à 3 images > **Créer un passe-partout** : combinez les 2 à 3 images pour créer une seule image.
 - **Mon album** > sélectionnez le contenu, tel que **Filtre dynamique** ou **Galerie auto**, puis appuyez sur Sélectionner une photo pour définir le contenu en tant que photos mobiles.
- Abonnement à **Abonnement**
- Appliquer des styles de bord et des couleurs aux images.
- **⋮ (plus)** > **Options de veille**
 - Régler la luminosité du mode **Art**
 - Réglage de l'option **Minuterie activée après** : Quand aucun mouvement n'est détecté pendant la durée indiquée en mode **Art**, le Produit s'éteint automatiquement.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode Art

- Selon les réglages de la fonction **Arrêt automatique**, le Produit peut s'éteindre lorsque l'utilisateur n'effectue aucune action en mode **Art**, notamment avec la télécommande ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique**). [Essayer maintenant](#)
- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode **Art**.
 -  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)
 -  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)
 -  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)


Utilisation du mode Ambient

Renseignez-vous sur les fonctions accessibles dans le mode Ambient.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Ambient**

Définissez votre Produit de façon à afficher une photo ou un contenu que vous désirez lorsque le Produit n'est pas utilisé.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Sur certains modèles, le mode **Ambient** est intégré au mode **Art**.
-  Appuyez sur la touche  sur l'écran du mode **Ambient** pour accéder à la page d'accueil du mode **Ambient**.
-  En mode **Ambient**, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

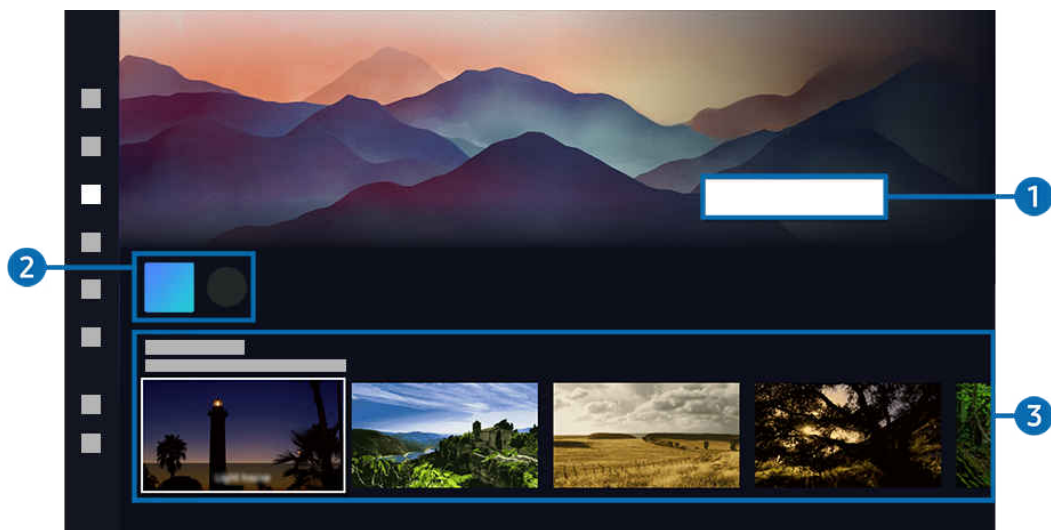

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Présentation du mode Ambient

Appuyez sur [Consulter l'aide](#) pour afficher brièvement des informations sur le mode **Ambient**, y compris les fonctions.

2 Application 3rd Party

Vous pouvez télécharger des images à partir des applications 3rd Party et les utiliser en mode **Ambient**. Vous pouvez déplacer l'application vers un autre emplacement en sélectionnant [Modifier la liste](#) à la fin de la liste.

-  Les applications 3rd Party prises en charge peuvent varier selon la région.
-  Chaque fois qu'une nouvelle application 3rd Party est publiée, les utilisateurs peuvent afficher un plus grand nombre d'œuvres d'art.

3 Aperçu des fonctions et du contenu

Sélectionnez un contenu et un arrière-plan préférés, puis définissez-les comme votre mode **Ambient**. En mode **Ambient**, appuyez sur la touche Sélectionner, puis sur la touche directionnelle vers le haut de la télécommande pour afficher les détails du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings sur un Appareil mobile afin de sélectionner le contenu désiré et de modifier les réglages. Indique un contenu parfaitement adapté à l'heure de la journée.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Changement de l'oeuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Ambient**. Appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour vous déplacer sur une œuvre d'art. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour accéder à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande.

- **Afficher les détails**

Affichez les détails de l'image sélectionnée.

- **Favori**

Ajoutez ou supprimez certaines images dans le menu **Favori** en appuyant sur la touche Sélectionner, puis sur la touche directionnelle vers le haut de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Ambient** > **Favori**.

-  **Favori** : l'élément n'est pas défini comme favori
-  **Favori** : l'élément est défini comme favori

- **Modifier**

Personnalisez les paramètres en fonction de vos préférences.

 Les fonctions disponibles pourraient ne pas être prises en charge selon le contenu ou le modèle de téléviseur.

- **Filtre météo**

Vous pouvez ajouter un effet « météo » à votre contenu.

- **Filtre de temps**

Pour le contenu, vous pouvez sélectionner tout format d’affichage de l’heure en arrière-plan.

- **Couleur**

Modifie la couleur du contenu.

- **Atmosphères**

Sélectionne une ambiance qui correspond au contenu.

- **Arrière-plans**

Permet de changer l’arrière-plan pour le contenu.

- **Effets ombragés**

Applique au contenu l’effet d’ombrage que vous sélectionnez.

- **Filtrer**

Vous pouvez sélectionner un effet de filtre d’image sur le contenu.

- **Mode de MDF**

Vous pouvez ajouter une musique de fond au contenu.

- **Paramètres de l'écran**

Vous pouvez configurer les réglages, comme la luminosité, la saturation et le ton.

- **Luminosité**

Règle la luminosité du contenu.

- **Saturation**

Règle la saturation du contenu.

- **Nuance de la couleur**

Règle les couleurs du contenu.

- **Nuance de rouge / Nuance de vert / Nuance de bleu**

Règle le contraste appliqué au rouge, au vert et au bleu.

Sélection d'une catégorie de contenu

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Favori**

En mode **Ambient**, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande, puis sur ♥ **Favori** pour enregistrer le contenu affiché dans **Favori**.

- **Édition spéciale**

Vous permet de profiter d'œuvres d'art créatives et de contenu de design d'intérieur conçus par les meilleurs artistes et décorateurs du monde.

- **Cinémagraphie**

Ajoute une animation en boucle à une partie spécifique de la photo pour la rendre plus accrocheuse.

- **Mon album**

Vous permet d'afficher une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou sur le Le nuage Samsung comme papier peint de l'écran du mode Ambient.

 Pour importer des photos à partir de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung, vous devez utiliser l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la façon de configurer les réglages photo, sélectionnez **Comment sélectionner des photos**.

- **Collection Q**

Offre du contenu propre aux téléviseurs Samsung à écran QLED.

- **Ambiance**

Profitez d'une gamme d'options pour créer l'ambiance qui convient à votre humeur.

- **Relaxation**

Détendez-vous avec une sélection de contenu apaisant inspiré par la nature pour apaiser votre humeur.

- **Décor**

Vous permet de sélectionner du contenu grâce à une conception pratique et esthétique.

- **Information**

Vous permet de sélectionner l'information essentielle à afficher en temps réel, comme la météo, la température, l'heure ou les nouvelles.

- **Illustration**


Vous permet de sélectionner du contenu, comme des photos ou œuvres d'art célèbres.

- **Thème de l'arrière-plan**

Vous permet de sélectionner l'un des thèmes d'arrière-plan fournis par Samsung.

 Prenez une photo d'un mur à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile afin de créer un thème d'arrière-plan personnalisé. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.

 Vous pouvez définir un **Thème de l'arrière-plan** que vous avez créé comme arrière-plan du contenu. Pour le définir comme arrière-plan du contenu, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande en mode **Ambient** et sélectionnez **Modifier**.

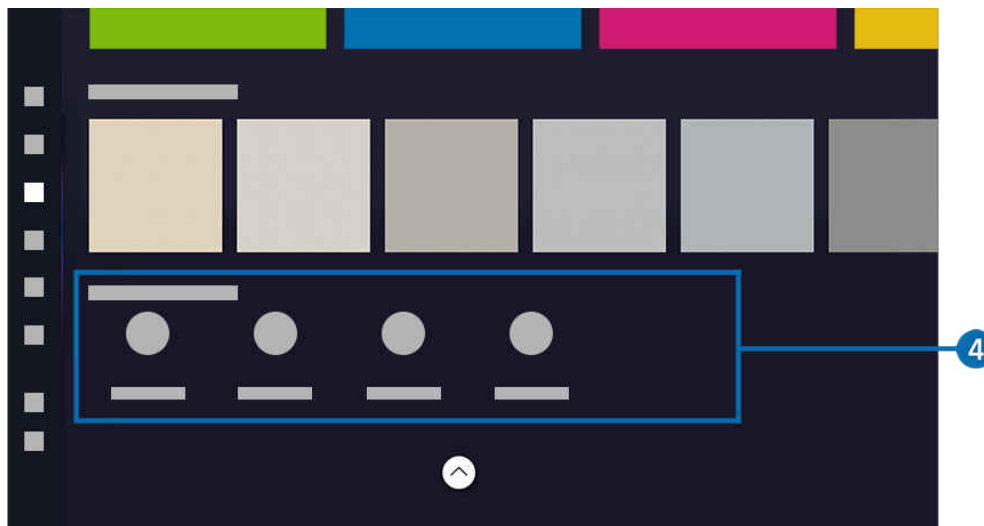

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

4 Options de Écran Ambient

Les options suivantes du mode **Ambient** peuvent être configurées :

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Ambient**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle.

- **Luminosité automatique**

Modifie la configuration de la luminosité automatique pour le mode **Ambient**.

 Lorsque cette fonction est réglée sur **Désactiver**, le niveau de luminosité de l'écran du Produit n'est pas automatiquement ajusté selon la luminosité ambiante.

- **Minuterie activée après**

Règle l'heure à laquelle l'écran du mode **Ambient** s'éteint automatiquement.

 S'il n'y a pas d'action avec la télécommande pour le temps qui a été réglé, l'écran s'éteint.

- **Réinitialiser mon album**

Réinitialisez les photos enregistrées dans **Mon album**.

- **Qu'est-ce que Ambient?**

Affichez brièvement des informations sur le mode **Ambient**, y compris les fonctions.

Passer à l'écran de visionnement Produit à partir du mode Ambient

Pour accéder à l'écran du Produit à partir du mode **Ambient**, appuyez sur la touche  ou  pour être redirigé vers l'Premier Écran du mode **Ambient**, appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche de la télécommande, puis sélectionnez  ou  **Accueil**.

 Si le Produit est éteint et que vous appuyez sur la touche , l'écran  **Accueil** apparaît.

À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+

Utilisez facilement une grande variété de services fournis par [Samsung Daily+](#).

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Fournit des services utiles, tels que les exercices à domicile, le travail à distance et le commerce pour permettre aux utilisateurs de découvrir facilement différents modes de vie.

Bannière

Donne des informations sur les applications fournies par Samsung Daily+.

2 Onglet

Sépare les catégories en fonction de la nature de l'expérience fournie, permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement aux services qu'ils souhaitent.

 Les services pris en charge par cette fonctionnalité peuvent différer selon le modèle et la région.

- **En vedette**

Fournit des services utiles pour la vie quotidienne, tels que les appels vidéo, le commerce et le travail à distance. Cela permet aux utilisateurs de découvrir facilement différents styles de vie.

- **SmartThings**

Cette fonction permet au Produit de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler. Contrôlez et surveillez facilement les appareils de votre maison.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la SmartThings](#) ».

- **Workspace**

Utilisez la fonction de commande à distance pour vous connecter à un PC Windows, à un ordinateur Mac ou à un appareil mobile à partir du Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Workspace](#) ».

- **Santé**

Fournit des services utiles liés à la santé, tels que les exercices à domicile et le traitement médical à distance.

- **Workout Tracker**

Connectez-vous à une Galaxy Watch à proximité pour afficher les données d'exercice enregistrées à partir de l'écran Produit.

 Pour en savoir plus sur la fonction **Workout Tracker**, consultez le guide d'utilisation fourni par Samsung Daily+.

 Pour vous connecter, assurez-vous que le téléphone intelligent Galaxy et la Galaxy Watch sont situés à proximité du Produit, que le Bluetooth est activé et que le même compte Samsung est connecté sur tous les appareils.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Cette fonctionnalité est prise en charge sur la série Galaxy Watch4 ou séries suivantes.

 Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner dans certaines applications ou sur certains écrans de service.

3 Liste des applications

Réorganisez, ajoutez ou supprimez des applications à l'aide de la fonction de modification.

4 Aperçu de l'application

Fournit un accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées dans l'application.

Utilisation de la Samsung Gaming Hub

Diffusez en continu une grande variété de jeux directement sur votre Produit via Samsung Gaming Hub. Connectez votre manette via Bluetooth ou USB.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Jeu

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle et les pays.



 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Mes jeux

Les jeux que vous avez récemment utilisés figureront ici. Explorez les nombreux jeux que Samsung Gaming Hub a à vous offrir.

2 Accessoires et musique

• Manettes

Sélectionnez le Télécommande à connecter au Produit.

 Pour plus d'informations sur les manettes prises en charge, reportez-vous à la section « [Utilisation de la manette](#) ».

• Audio

Sélectionnez un Appareil audio (par exemple, un casque de jeu) à connecter au Produit.

• Music Player

Gérez la musique à lire lorsque vous jouez à un jeu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle et les pays.


3 Applications et appareils

Installez ou retirez les applications ou les appareils nécessaires pour jouer.

4 Liste des jeux

Achetez des jeux ou abonnez-vous au service offert par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour en afficher les détails.

 L'installation d'applications associées est requise pour exécuter certains jeux.

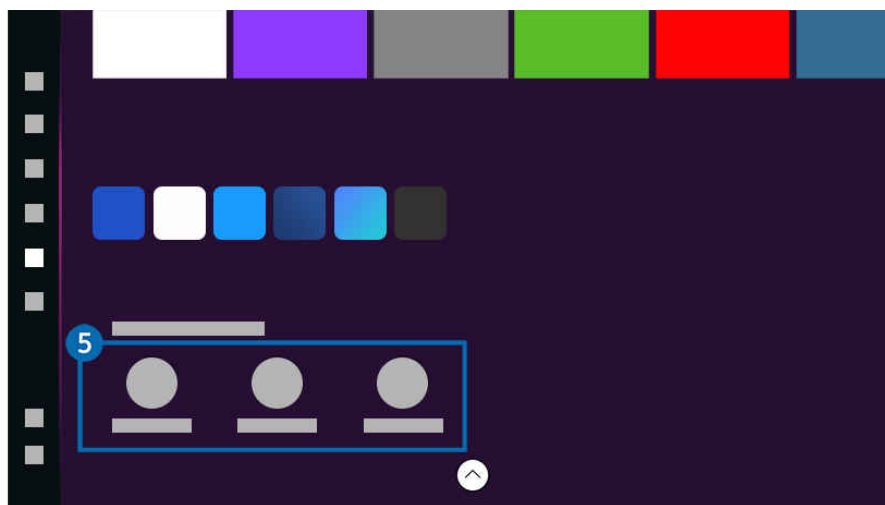

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

5 Options et activités de jeux

 Ce menu se trouve tout en bas de l'écran de Samsung Gaming Hub. Pour configurer la section **Options et activités de jeux**, faites défiler l'écran jusqu'en bas.

- **Blocage des jeux**

Fixez la limite d'âge pour jouer à des jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation de jeux infonuagiques dans le Samsung Gaming Hub.

- **Personnalisation**

Un contenu sur mesure est recommandé, en fonction des jeux récemment joués par l'utilisateur et du contenu qui l'intéresse.


- **Préférence de jeu**

Personnalisez le contenu de jeu à afficher en fonction du type de joueur sélectionné.

Utilisation de la Accueil fonction

Visionnez une grande variété d'émissions télévisées. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Accueil**

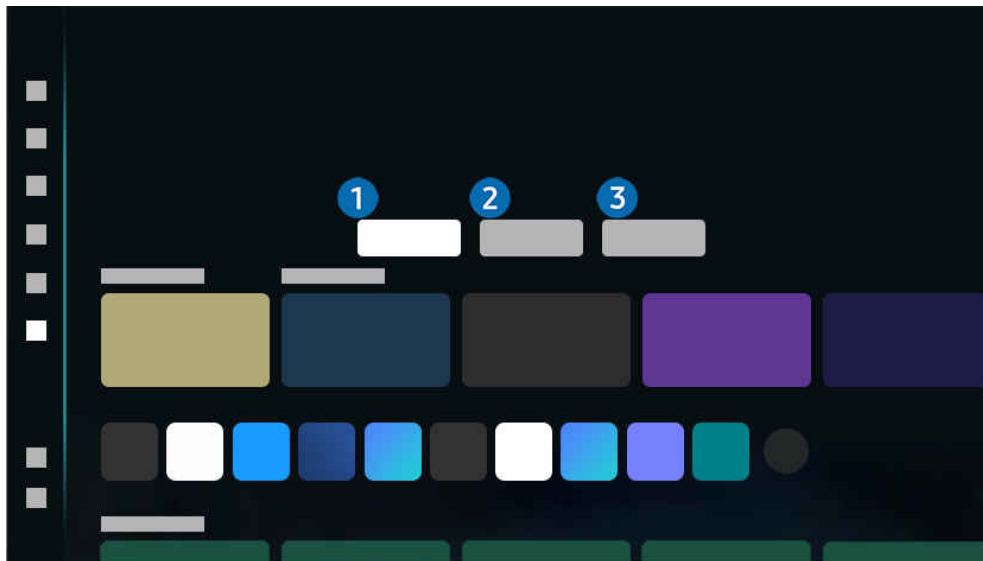

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Pour vous

L'application formule des recommandations personnalisées selon l'expérience de visionnement de l'utilisateur. Affichez le contenu en vogue ou ajoutez les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil.

 Pour plus d'information sur la fonction **Pour vous**, reportez-vous à la section « À propos de l'écran d'accueil Pour vous ».

2 Direct

Regardez des émissions télévisées en cours de diffusion. Accédez à l'écran **Guide** pour consulter les horaires de diffusion et configurer le visionnement programmé des émissions de votre choix.

 Pour plus d'information sur la fonction **Direct**, reportez-vous à la section « À propos de l'écran d'accueil Direct ».

3 Applications


Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction **Applications**, reportez-vous à la section « À propos de l'écran d'accueil Applications ».

À propos de l'écran d'accueil Pour vous

Cet écran affiche des recommandations personnalisées selon l'expérience de visionnement de l'utilisateur.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Accueil > Pour vous

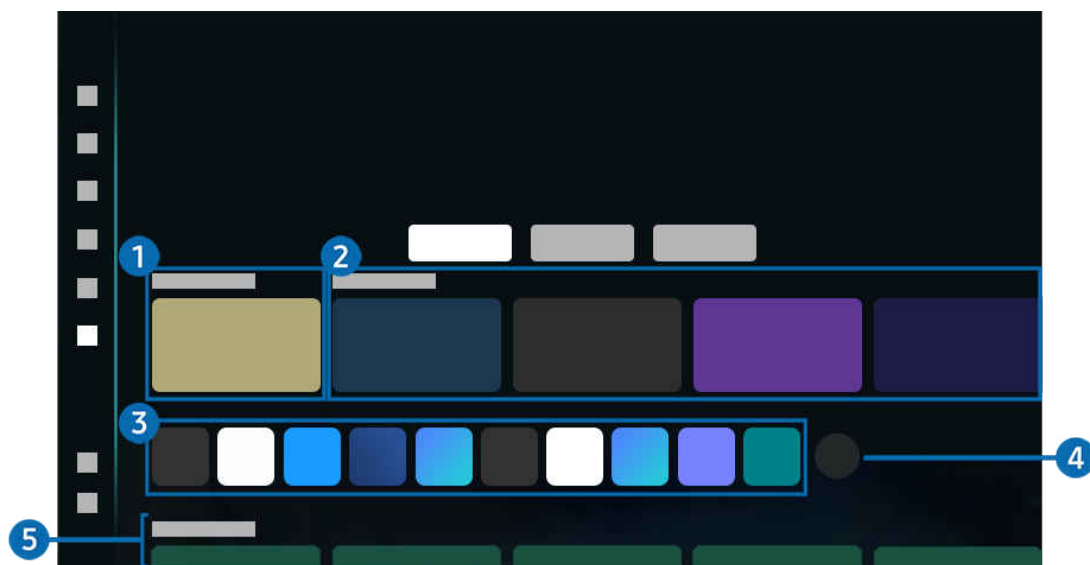

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Lecture en cours

Accédez à la dernière émission télévisée visionnée, ou à la dernière application ou source d'entrée utilisée.

2 Recommandations / En ondes

 Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de votre signal d'entrée et de vos paramètres.

- **Recommandations**

Recommande du contenu en vogue dans de nombreux services par contournement.

- **En ondes**

Affichez la liste des programmes TV ou des éléments de contenu Samsung TV Plus en cours de diffusion.

3 Liste des applications

Ajoutez les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil ou supprimez-en, selon vos préférences.

4 Modifier la liste

- **Déplacement d'un élément à l'Home Screen**

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Positionnez la cible de saisie sur l'application à déplacer et appuyez sur la touche Sélectionner sur la télécommande. Sélectionnez **Déplacer** dans le menu d'options. Utilisez la touche directionnelle vers la gauche ou la droite pour repositionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. Cela repositionne l'application sur l'Premier Écran.

Vous pouvez également déplacer la cible de saisie sur l'application à déplacer, maintenir la touche Select (Sélectionner) enfoncée, puis appuyer sur la touche directionnelle vers la droite ou la gauche.

- **Retrait d'un élément de l'Home Screen**

À la fin de la liste, sélectionnez **Modifier la liste**. Déplacez la cible de saisie sur l'application à supprimer et appuyez sur la touche Sélectionner sur la télécommande. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu d'options. Cela supprime l'application de la liste de l'Premier Écran.

Vous pouvez également déplacer la cible de saisie sur l'application à supprimer, maintenir la touche de sélection enfoncée, puis sélectionner **Supprimer**.

 Pour rajouter une application supprimée à la liste ou ajouter une nouvelle application téléchargée à l'écran d'accueil, reportez-vous à la section « Gestion des applications installées ».

5 Guide universel

Guide universel est une fonction qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande lorsque vous êtes sur l'Premier Écran.
-  Pour visualiser le contenu d'applications sur votre Produit, le contenu doit être installé sur le Produit.
-  Lorsque vous visionnez du contenu payant, il se peut que vous ayez à effectuer un paiement lorsque vous utilisez l'application associée.
-  Certains contenus peuvent faire l'objet de restrictions en fonction des conditions inhérentes à votre réseau et de vos inscriptions à des chaînes payantes.
-  Un contrôle parental est nécessaire lorsque les enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Tout le contenu YouTube en 8K recommandé et fourni via l'écran d'accueil du Produit 8K est attribué à YouTube.

La qualité d'image du contenu YouTube en 8K peut être impactée par divers facteurs, notamment l'emplacement, la bande passante Internet utilisée au domicile et la vitesse d'accès à Internet.

En fonction de votre environnement de connexion Internet, il peut être temporairement lu à une autre résolution plutôt qu'à une résolution 8K.

La vitesse de connexion recommandée pour bénéficier d'une qualité d'image 8K (résolution 8K) est d'au moins 80 Mo/s.

Le temps de chargement nécessaire pour commencer à regarder du contenu YouTube en 8K peut varier en fonction de la bande passante Internet ou de la vitesse d'accès à Internet que vous utilisez au moment du visionnage.

À l'avenir, selon la politique de fonctionnement des services Samsung et YouTube, le fait que le contenu YouTube en 8K soit recommandé via l'écran d'accueil peut varier.

Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


Options de Média

-  Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du Pour vous. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- **Préférences** : sélectionnez le service que vous préférez afin de recevoir des recommandations de contenu selon vos préférences.
- **Poursuivre le visionnement**: Choisissez des fournisseurs de contenu pour **Poursuivre le visionnement**. Vous pouvez continuer à regarder en un seul et même emplacement des émissions des fournisseurs de contenus pris en charge dans **Poursuivre le visionnement** présentés ci-dessous.
- **Contrôle parental** : Accédez au menu Contrôle parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.
- **Lecture automatique du son**: Lorsque vous parcourez et prévisualisez du contenu, vous pouvez configurer le son pour qu'il soit diffusé ou non automatiquement.

À propos de l'écran d'accueil Direct

Affichez les émissions télévisées en cours de diffusion. Accédez à l'écran Guide pour consulter les horaires de diffusion et configurer le visionnement programmé des émissions de votre choix.

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > 🏠 **Accueil** > **Direct**

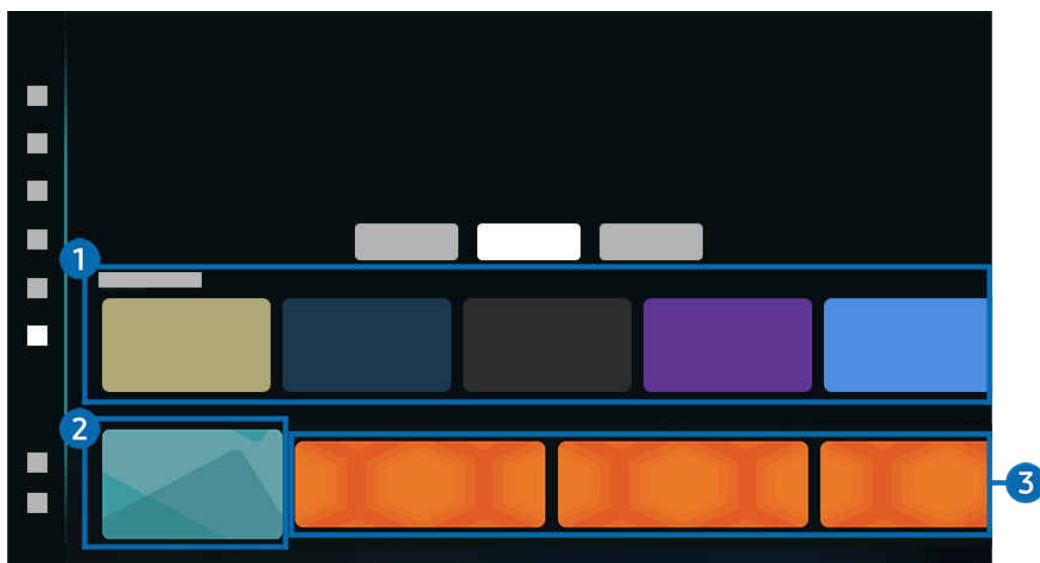

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 En ondes

Affichez la liste des programmes TV ou des éléments de contenu Samsung TV Plus en cours de diffusion.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de votre signal d'entrée et de vos paramètres.

2 Guide

Consultez les grilles horaires des différentes chaînes sur un seul écran. Utilisez le **Guide** pour consulter les horaires quotidiens des émissions de chaque radiodiffuseur. Vous pouvez également trouver des informations détaillées sur les programmes ou regarder un programme précis.

3 Genre

Sélectionnez un genre pour trier et afficher des chaînes spécifiques selon vos préférences.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

À propos de l'écran d'accueil Applications


Téléchargez et utilisez différentes applications à partir du Smart Hub.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Accueil** > **Applications**

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu, comme des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, en installant les applications correspondantes sur votre Produit.

 Pour utiliser cette fonction, votre Produit doit être connecté au réseau.

 Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région.

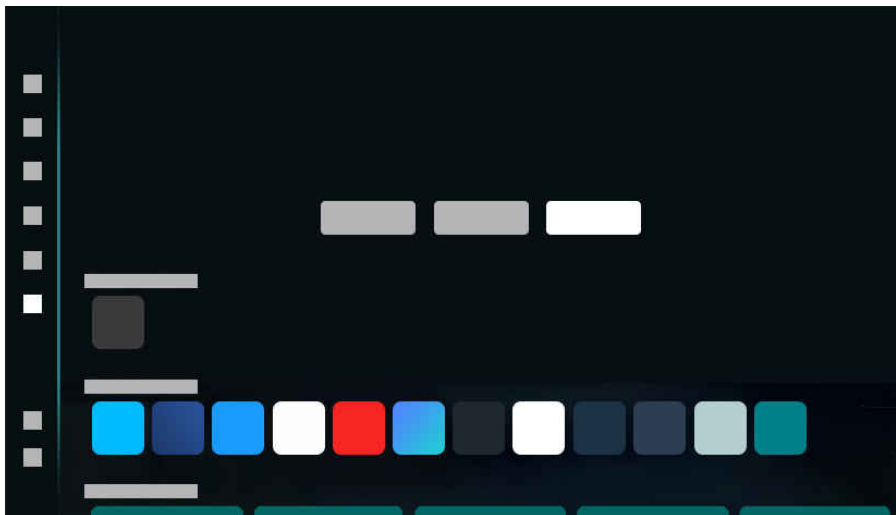

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Installer une application

1. Allez à l'application que vous souhaitez installer et appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran de renseignements détaillés s'affiche.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour exécuter immédiatement l'application.

-  Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **Paramètres**.
-  Si l'espace disponible dans la mémoire interne du Produit ne permet pas l'installation d'applications, vous pouvez installer certaines applications sur un dispositif USB.
-  Vous pouvez utiliser une application installée sur un dispositif USB uniquement lorsque ce dernier est branché au Produit. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.
-  Vous ne pouvez pas exécuter une application installée sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre Produit.

Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications sélectionnées, et voici ce qu'elles signifient :

-  : L'application est installée sur un dispositif USB.
-  : L'application requiert un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de recopie d'écran.

À propos des paramètres Applications

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du [Applications](#). Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

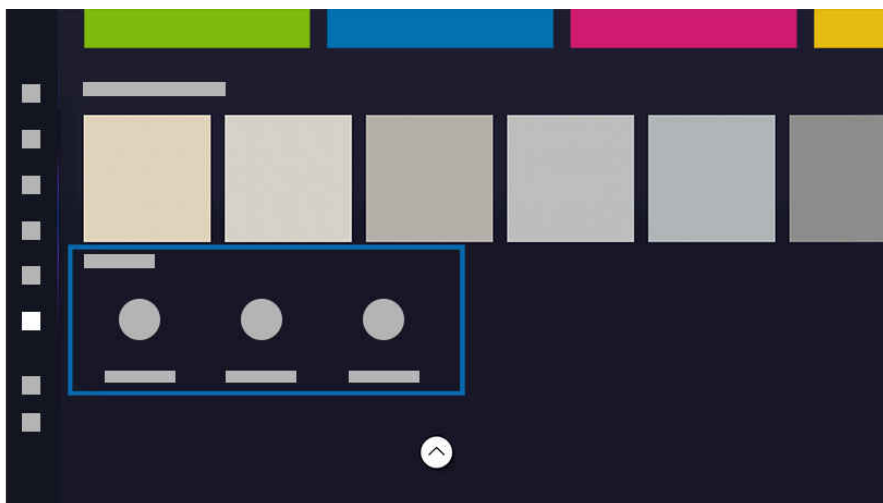

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

- [Paramètres de l'application](#)

Gérez les applications installées.

 Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des applications installées.

- [Tout mettre à jour](#)

Met à jour simultanément toutes les applications qui peuvent être mises à jour.

- [Mise à jour automatique](#)

Pour que les applications installées soient automatiquement mises à jour, réglez la fonction [Mise à jour automatique](#) à **ACTIVÉ**.

 La mise à jour automatique est activée uniquement si le Produit est connecté au réseau.

- [Droit d'auteur](#)


Lisez les informations sur les droits d'auteur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Gestion des applications installées

Pour gérer les applications installées, accédez à [Paramètres de l'application](#).

 [Paramètres de l'application](#) se trouve en bas de l'écran [Applications](#). Pour accéder à [Paramètres de l'application](#), faites défiler l'écran jusqu'en bas.

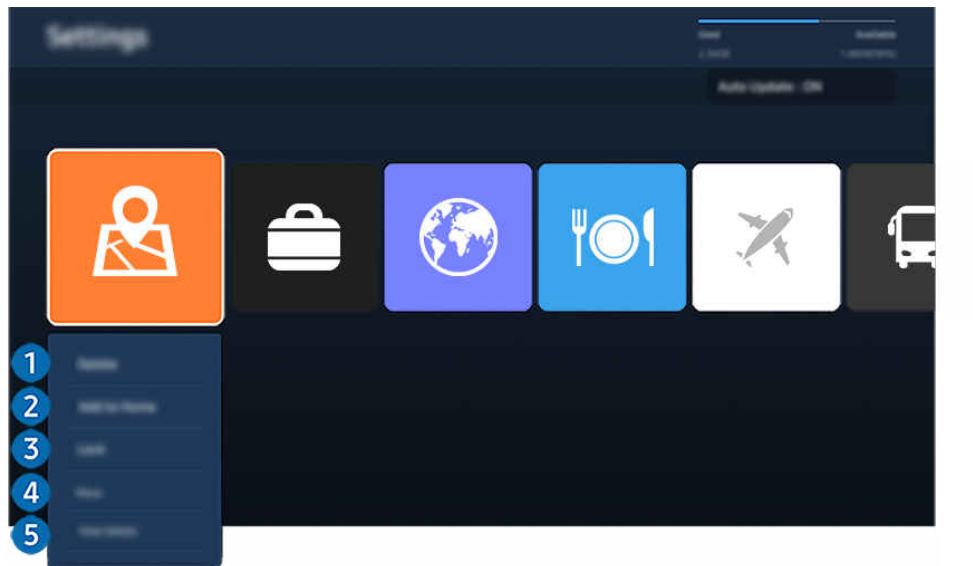

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Ajout d'applications à l'Premier Écran

1. Sélectionnez une application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à l'accueil](#).
3. Lorsque l'Premier Écran s'affiche, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est ajoutée à l'Premier Écran.

 Si l'application sélectionnée se trouve déjà sur votre Premier Écran, cette fonction est désactivée.

2 Supprimer une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Lorsque vous retirez une application, assurez-vous que les données associées sont également retirées.

 Les applications standard ne peuvent pas être désinstallées.

3 Verrouiller et déverrouiller des applications

1. Sélectionnez une application à verrouiller ou à déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr./Déverr..](#)

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, entrez le NIP. Vous pouvez définir le NIP dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Changer le NIP](#).
[Essayer maintenant](#)

4 Réinstaller une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation démarre.

5 Vérifier les données détaillées sur l'application.

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les détails](#).


L'écran de renseignements détaillés sur l'application s'affiche.

 Vous pouvez évaluer une application à l'écran [Afficher les détails](#).

À propos de la télécommande Paramètres Premier Écran

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres**

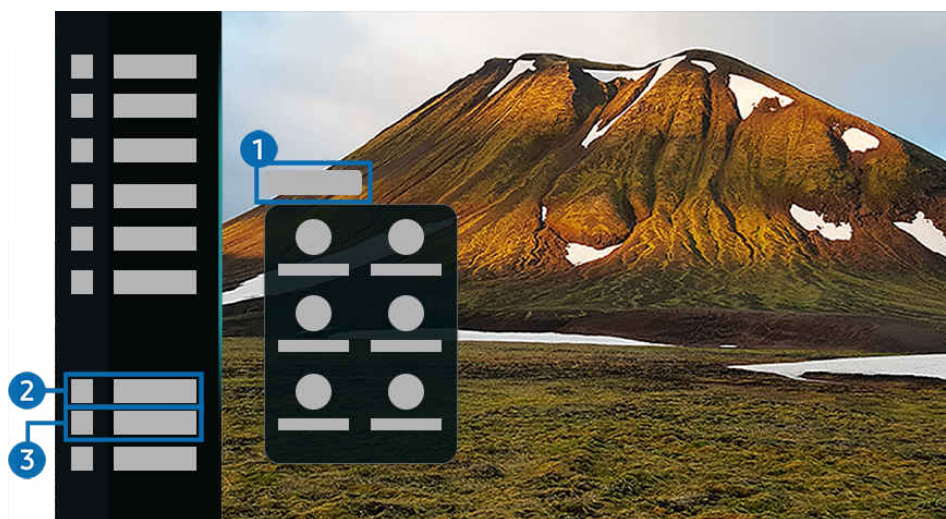

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Notification

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu sur votre Produit. Une notification apparaît à l'écran lorsque vient le temps de programmer le visionnement ou l'enregistrement d'une émission, ou lorsqu'un événement survient sur un appareil enregistré.

Si vous déplacez la cible de saisie sur **Notification** et appuyez ensuite sur la touche de sélection, une fenêtre de notification s'affiche à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes les notifications.

- **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services au sujet desquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez la fonction **Autoriser le son**, des notifications s'affichent accompagnées d'un signal sonore.

2 Appareils connectés

Sélectionnez un appareil externe connecté au Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commutation entre des appareils externes connectés au Produit](#) ».

3 Paramètres

Déplacez la cible de saisie sur le menu [Paramètres](#) pour afficher les options de réglage rapide sous le menu. Réglages rapides vous permet de configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

 Il est possible que les éléments [Paramètres](#) ne soient pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

- [Tous les paramètres](#)

Affiche le menu [Paramètres](#) pour configurer des paramètres spécifiques.

- [Multi View](#)

Quand vous regardez le Produit, vous pouvez regarder simultanément plusieurs écrans divisés.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Multi View](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Sortie audio](#)

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le Produit pour la sortie audio. Pour changer la sortie audio, appuyez sur la touche Sélectionner.

- [Mode d'image](#)

Changez le mode d'image pour une expérience de visionnement optimale. Appuyez sur la touche de sélection pour modifier le [Mode d'image](#).

- [Mise en veille](#)

Vous pouvez programmer la mise hors tension automatique du Produit à une heure précise. Pour changer la mise en veille, appuyez sur la touche Sélectionner.

- [Bluetooth](#)

Connectez votre Produit à des haut-parleurs Bluetooth. Pour ce faire, sélectionnez [Bluetooth](#) afin de rechercher automatiquement les appareils audio Bluetooth.

 Il se peut que brancher un haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Luminosité](#)

Configurez facilement les paramètres de l'écran : [Luminosité](#), [Contraste](#), [Netteté](#), [Couleur](#) et [Teinte \(V/R\)](#).

- [Wi-Fi](#)

Vérifiez la connexion réseau.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner le mode de son pour avoir une qualité d'écoute du plus haut niveau. Pour changer le mode de son, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Économie de la pile**

Activez cette fonctionnalité pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran lorsque le chargeur n'est pas connecté. Cela permet de réduire la consommation d'énergie de la batterie.

- **Optimisation de la luminosité**

Pour réduire la consommation d'énergie, réglez automatiquement la luminosité de l'image en fonction du niveau de luminosité ambiant.

- **Mode AI / Paramètres du mode Son intelligent**

Dans le **Mode AI**, le Produit reconnaît et analyse l'environnement, le bruit, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Mode AI](#) ».

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Ce nom **Mode Jeu** peut être remplacé par **Adaptive-Sync** / **FreeSync** selon la carte graphique utilisée.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une source externe est utilisée.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Lorsque des câbles de signal tels que les câbles HDMI, DP, USB-C, etc. sont connectés, la valeur de réglage de **Mode Jeu** est définie sur **Désactiver**. (Modèle série G exclu) Si l'écran du produit est éteint et rallumé alors que le périphérique externe est connecté à la borne USB-C, il est reconnu comme nouvellement connecté dans le produit et la valeur de réglage de **Mode Jeu** peut être définie sur **Désactiver**.

- **Flex Move Screen**

Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour effectuer un zoom avant/arrière sur l'écran ou modifier la position de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou des applications.

 Lorsque vous effectuez un zoom arrière sur l'écran, la résolution du texte et des autres contenus affichés peut sembler dégradée sur certains écrans.

 Cette fonction est aussi disponible avec Ark Dial. Ark Dial n'est fourni qu'avec l'Odyssey Ark.

 Faites tourner la molette d'Ark Dial vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran, ou utilisez les touches directionnelles pour modifier la position de l'écran. ( > Commande de la molette >  **Flex Move Screen**)

- **Faire un zoom pour remplir l'écran**

Zoomez sur le contenu de l'application pour remplir l'écran. Certains contenus peuvent sembler rognés après un zoom.

 Uniquement disponible lorsque les applications qui permettent la fonction de zoom sont en cours d'exécution.

- **Mode Protection oculaire**

Réglez une qualité d'image optimale adaptée au repos des yeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Multi Control**

Contrôlez les appareils Galaxy à proximité avec la souris et le clavier connectés au produit.

 Pour vous connecter aux appareils à proximité, activez **Multi Control**, le Wi-Fi et le Bluetooth sur les appareils, et assurez-vous que ces derniers sont connectés au même réseau sans fil et avec le même compte Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Configuration du changement de port USB**

Définissez le type de port USB à affecter au moniteur intelligent.

 Lorsque le changement automatique est défini, si la source est modifiée pour un PC connecté via un câble de concentrateur USB ou USB-C, le port USB est automatiquement défini sur le PC.

 Le port USB ne peut être attribué qu'au PC connecté ou au moniteur intelligent.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Sous-titres**

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez du contenu sur Produit. Pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour exécuter l'option **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur la touche **Sélectionner** et sélectionnez **Raccourcis d'accessibilité**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner un format de sortie pour l'audio numérique. Prenez note que l'option **Dolby Digital+** est disponible uniquement par l'intermédiaire de HDMI (ARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

 La fonction HDMI (ARC) est prise en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle du produit acheté.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Clarté d'image**

Vous pouvez optimiser les vidéos où il y a beaucoup de mouvement. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Nuance de la couleur**

Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs qui convient à vos préférences d'affichage. Pour modifier la palette de couleurs, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode d'économie d'énergie**

Affichez le menu **Mode d'économie d'énergie**. Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Solution permettant d'économiser l'énergie**

Réduire la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Support tech.**

Affiche le menu des paramètres **Support tech..**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

4 Modifier

À la fin de la liste **Paramètres**, sélectionnez **Modifier**. Vous pouvez modifier l'emplacement des fonctions sur l'écran **Paramètres**.

 Une autre façon de déplacer une fonction consiste à déplacer la cible de saisie sur la fonction à déplacer, puis d'appuyer sur la touche Sélectionner en maintenant la pression.

Utiliser un compte Samsung

Créez et gérez votre compte Samsung.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

-  Vous pouvez voir l'intégralité du texte de la Conditions et politique sous  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [À propos du compte Samsung](#) > [Conditions générales](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.
-  Suivez les instructions sur l'écran de votre Produit pour vous connecter à un compte Samsung ou en créer un.
-  Votre compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le Produit, sur un appareil mobile et sur le site Web avec un seul identifiant.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Se connecter à un compte Samsung

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#)

Lancez l'appareil photo de votre téléphone mobile et balayez le code QR pour vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte.

Une autre façon de vous connecter consiste à sélectionner une adresse courriel et à saisir manuellement votre compte, ou à sélectionner un site Web et à accéder à ce dernier depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Gestion de votre compte Samsung

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

Quand vous vous connectez à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Modifier profil](#)

Vous pouvez modifier les renseignements associés à votre compte.

-  Pour protéger vos renseignements personnels, entrez [Modifier profil](#), et [Mode de connexion](#) sera réglé à [Sélectionnez votre identifiant et entrez le mot de passe \(sécurité élevée\)](#).
-  Si vous souhaitez que le Produit se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le Produit sous tension, cliquez sur [Rester connecté](#).
-  Si le Produit est utilisé par plusieurs personnes, désactivez [Rester connecté](#) pour protéger les renseignements personnels.

- [Réglage du NIP](#)

Définissez ou modifiez votre code PIN.

- [Information de paiement](#)

Vous pouvez consulter et gérer les renseignements relatifs à vos paiements.

- **Abonnements**

Consultez les informations relatives à l'abonnement.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre Produit sur votre espace de stockage infonuagique. Lorsque vous réinitialisez ou remplacez le Produit, vous pouvez appliquer de nouveau les réglages sauvegardés.

- **Inscription du produit**

Vous pouvez inscrire le Produit ou consulter l'information liée à l'inscription. Une fois le produit inscrit, vous pouvez facilement recevoir des services.

 Vous pouvez consulter ou supprimer l'information liée à l'inscription sur le site Web du compte Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Sécurité et confidentialité**

Vous pouvez lire la politique de confidentialité des comptes Samsung ou modifier les paramètres personnalisés du service.

- **À propos du compte Samsung**

Vous pouvez consulter l'entente d'utilisation et de la politique de confidentialité.

 Pour en savoir plus sur les conditions générales et les conditions spéciales, sélectionnez [Afficher les détails](#).

- **Déconnexion**

Quand plusieurs personnes utilisent le Produit, vous pouvez vous déconnecter afin d'éviter que d'autres personnes utilisent votre compte.

Utilisation de la Workspace

Utilisez la fonction de commande à distance pour vous connecter à un PC Windows, à un Mac ou à un appareil mobile à partir du Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > [En vedette](#) > [Workspace](#)
[Essayer maintenant](#)

Connectez un PC Windows, un Mac ou un appareil mobile au Produit pour utiliser facilement l'appareil.

 Pour une utilisation facile de votre ordinateur, connectez à l'avance un clavier et une souris à votre Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Partage d'écran (PC Windows) / Recopie d'écran (Mac)

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > [En vedette](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Partage d'écran](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > [En vedette](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Recopie d'écran](#)

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et vous y connecter sans fil à partir du Produit.

 Cette fonction n'est offerte que pour les ordinateurs qui permettent le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La connexion par le système d'exploitation Windows est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 La connexion par Mac OS fonctionne grâce à AirPlay.

Utilisation de la Easy Connection to Screen

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > [En vedette](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion facile](#)

Vous pouvez commander votre téléviseur à distance si vous installez **Easy Connection to Screen** sur votre ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen**. Ensuite, vous pouvez facilement connecter un ordinateur distant.

1. Téléchargez l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen** à partir de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous avec le même compte Samsung pour le Produit et l'ordinateur.
3. Lorsque l'ordinateur est allumé et connecté via le réseau, il apparaît sur l'Premier Écran de [Workspace](#).

 L'application pour PC Easy Connection to Screen est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 Selon l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'une faible vitesse, une déconnexion ou une connexion limitée.

Connexion d'un ordinateur distant

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > **En vedette** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion manuelle** [Essayer maintenant](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > **En vedette** > **Workspace** > **Mac** > **Session à distance** [Essayer maintenant](#)


Vous bénéficiez d'une **connexion Bureau à distance (RDP)** vers un ordinateur sous Windows et d'un **réseau virtuel (VNC)** pour un Macintosh sous macOS. Pour connecter le téléviseur à un ordinateur distant, vous devez entrer l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionnez un profil enregistré. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects. Si un ordinateur est accessible sur le même réseau, l'adresse IP trouvée est affichée.

-  Pour enregistrer les renseignements d'un ordinateur auquel vous vous connectez fréquemment, déplacez la cible de saisie sur  **Gérer les profils d'utilisateur**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Quand une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Ajouter**, puis entrez les renseignements relatifs à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur entre en mode d'économie d'énergie, la connexion n'est pas disponible. Il est donc recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

1. Configurez les paramètres de votre ordinateur afin d'utiliser la fonction **Workspace**.

-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible pour Windows 10 Professionnel ou une version supérieure.
-  Une connexion à distance sous macOS qui utilise le protocole VNC n'est possible que pour la version 10.5 et les versions plus récentes.
- Windows OS :
 - 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Ce PC** sur le bureau ou dans l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le Bureau à distance**.
- Mac OS :
 - 1) Sélectionnez **Menu** > **Système** > **Préférences** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 - 2) Sélectionnez la fonction **Partage d'écran** et cochez la case **Connexion à distance**.
 - 3) Lancez l'application de changement de résolution téléchargée de l'App Store, puis changez la résolution à 1440 x 900 ou inférieure.
-  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut apparaître lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Entrez les paramètres requis pour la connexion à distance de l'ordinateur.

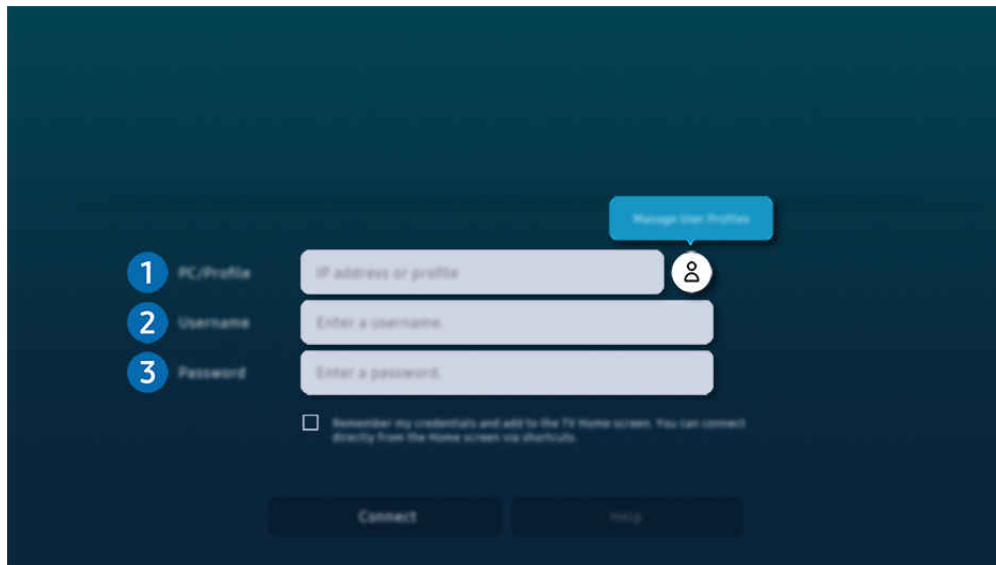


 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 PC/Profil

Entrez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.

- Pour ce qui est de Windows, lorsque l'ordinateur à connecter fonctionne sur le même réseau (routeur/point d'accès), exécutez la commande « cmd » sous **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou alors, sous **Démarrer > Exécuter**, exécutez « ipconfig » afin de vérifier l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Dans le cas d'un Mac, vous pouvez vérifier l'adresse IP sous **Paramètres > Accès à distance**.
- Si le Produit et l'ordinateur ne se trouvent pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître l'adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez si le routeur connecté à l'ordinateur prend en charge le transfert de port. Si l'entreprise fournit d'autres caractéristiques de sécurité comme un pare-feu, demandez de l'aide à un responsable de la sécurité.

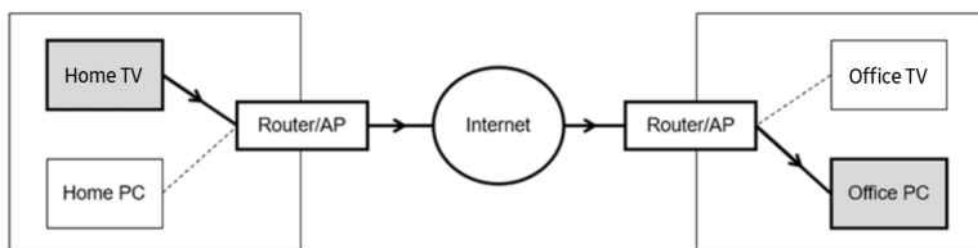

2 Nom d'utilisateur

Entrez le Nom d'utilisateur de l'ordinateur. Pour vérifier le **Nom d'utilisateur** :

- Windows : **Tableau de bord** > **Contrôle du compte de l'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**

3 Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte de connexion.

 En cas d'utilisation d'un NIP, n'entrez pas le NIP, mais plutôt le mot de passe désigné de l'ordinateur.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran après avoir accédé à un ordinateur distant, la barre supérieure s'affiche. Lorsque vous cliquez sur l'icône du dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS s'affichent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédias dans un dossier.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Lire des images, des vidéos et de la musique](#) ».

Pour utiliser cette fonction, l'option de partage des dossiers sur l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter doit avoir été activée, comme indiqué ci-dessous :

- Windows OS :
 1. Lancez l'explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
 2. Cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Après l'affichage de la fenêtre des **propriétés**, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
 4. Après l'affichage de la fenêtre de **partage avancé**, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
 1. Sélectionnez **Menu** > **Préférences du système** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
 3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** en bas.
 4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

 Quand vous lisez un fichier vidéo qui se trouve sur un ordinateur externe, il est possible que le son ou l'image soient entrecoupés.

Contrôler votre appareil Galaxy avec le clavier et la souris

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > **En vedette** > **Workspace**
> **Multi Control**

Contrôlez les appareils Galaxy à proximité avec la souris et le clavier connectés au produit.

-  Pour vous connecter aux appareils à proximité, activez **Multi Control**, le Wi-Fi et le Bluetooth sur les appareils, et assurez-vous que ces derniers sont connectés au même réseau sans fil et avec le même compte Samsung.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la Samsung DeX

Exécutez **Samsung DeX** sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au Produit.

Suivez les instructions à l'écran pour connecter **Samsung DeX**. Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion du Produit à partir d'un appareil mobile au moyen de **Samsung DeX**. Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

-  Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles qui prennent en charge l'option Samsung DeX sans fil.

Utilisation de la Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web de Microsoft 365.

-  Exécutez le site en mode plein écran.
-  La modification de l'URL est impossible dans la page Microsoft 365.

Ajout du Service Web

Sélectionnez l'icône **Ajouter un service Web**. À l'aide de la fonction de favoris du navigateur **Workspace**, vous pouvez ajouter ou supprimer le lien au service Web vers ou depuis **Workspace**.

-  Pour ajouter le service Web, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
-  Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à **Workspace** est limité.
-  Le navigateur **Workspace** ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que **Workspace**)

Utilisation de la Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône du service Web ajouté à [Workspace](#).

-  La page Web peut être différente de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller n'importe quel texte. Certains formats d'images sont pris en charge.
-  Pour une connexion facile et sécurisée à Service Web, [Workspace Pass](#) est en outre pris en charge, ainsi que [Samsung Pass](#).

Configuration de [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#).

Paramétrez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Samsung Daily+](#) > [En vedette](#) > [Workspace](#) > Exécuter le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également) [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) vous permet de gérer facilement l'identifiant et le mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. À cette fin, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré pour être stocké en toute sécurité sur votre Produit.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour accéder en toute sécurité au service Web, vous pouvez utiliser l'arrêt automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, consultez « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Retourne à l'Premier Écran de [Workspace](#).
- F5: Rafraîchir.
- F8: Coupe le son.
- F9/F10 : Permet de régler le volume.
- F11: Permet de passer du mode plein écran au mode écran par défaut.

Utilisation de la Accès à la TV

Grâce à la fonction de duplication, vous pouvez regarder le TV depuis l'écran Produit.

Sélectionnez et dupliquez le TV souhaité pour afficher le contenu du TV depuis l'écran Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Accès à la TV**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle de TV.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Connexion à un TV

Sélectionnez **Accès à la TV** pour afficher une liste des TV disponibles auxquels se connecter. Sélectionnez et connectez le TV souhaité au Produit.

Une fois qu'une connexion est établie, le TV apparaît dans la liste **Appareils connectés** du Produit. Pour établir ensuite une connexion au même TV, sélectionnez le TV dans la liste **Appareils connectés**.

Pour vous déconnecter du TV, appuyez sur la touche  ou  de votre télécommande.

Contrôle du TV connecté depuis le Produit

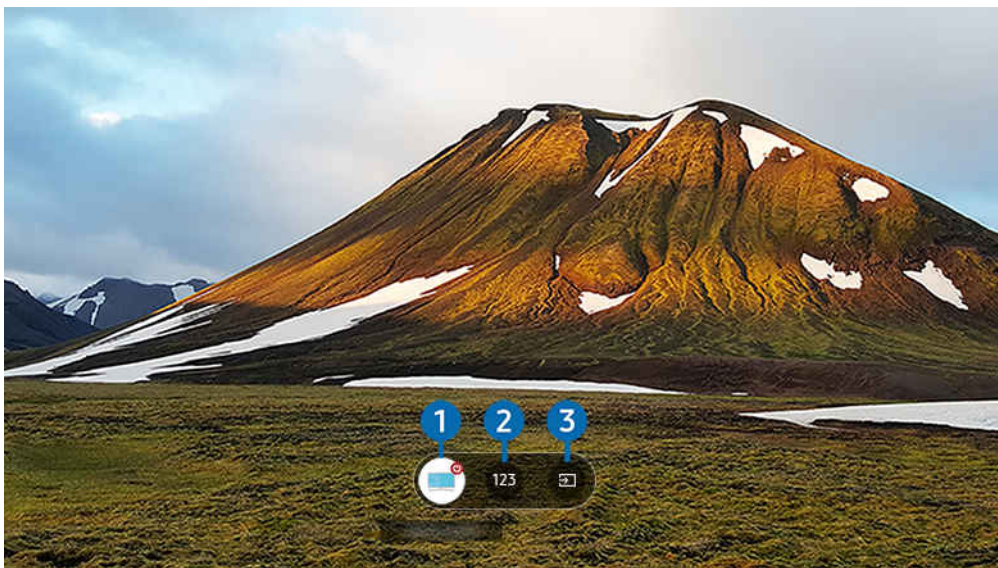

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Pour manipuler l'écran pendant la lecture du contenu, appuyez sur la touche fléchée vers le haut de la télécommande.

1 Alimentation : activez ou désactivez le TV connecté. (Activation/désactivation du panneau uniquement)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

2 Pavé numérique : appuyez sur un numéro de chaîne pour changer la chaîne du TV connecté. Vous pouvez sélectionner la touche Canal haut/bas.

3 Source: changez la source d'entrée connectée au TV.

Utilisation du Guide de l'utilisateur

Contrôlez et lisez le manuel intégré dans le Produit.

Lancement du Guide de l'utilisateur


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur**

Vous pouvez voir le Guide de l'utilisateur intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre Produit.

 Vous pouvez télécharger une copie du Guide de l'utilisateur à partir du site Web de Samsung afin de la lire ou l'imprimer à partir de votre ordinateur ou appareil mobile (<https://www.samsung.com>).

 Il n'est pas possible d'accéder à certains écrans de menu à partir du Guide de l'utilisateur.

Utilisation des touches dans le Guide de l'utilisateur

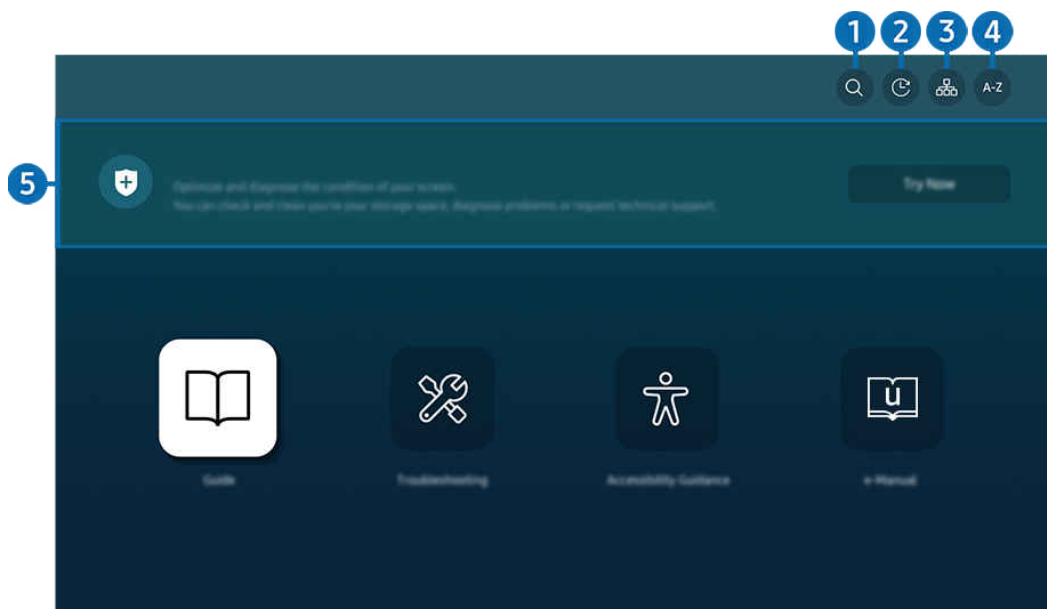

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 (Recherche)

Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

2 (Sujets récemment visionnés)

permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.

3 (Plan du site)

Elle affiche la liste de chaque élément du Guide de l'utilisateur.


4 A-Z (Index)

permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 Assistance pour l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre Produit. Vous pouvez contrôler et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer des problèmes ou demander une assistance technique.

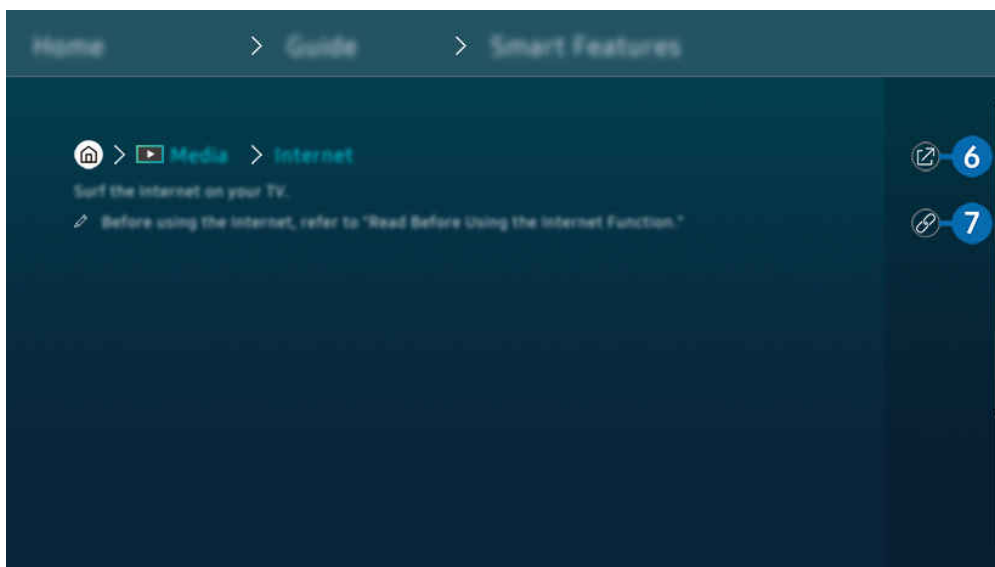

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

6 (Essayer maintenant)

vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.

7 (Lier)

Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du Guide de l'utilisateur.

Utilisation du Internet

Naviguez sur Internet sur votre Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Accueil](#) > [Applications](#) > [Internet](#)

Lorsque vous exécutez [Internet](#), vous pouvez voir les sites Web récemment visités ou les recommandations données. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y avoir directement accès.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser plus facilement la fonction [Internet](#) après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez faire défiler les pages Web au moyen des flèches directionnelles de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande.
-  Les pages Web peuvent être différentes de celles sur un ordinateur.
-  Avant d'utiliser l'[Internet](#), consultez la section « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  L'application [Internet](#) comporte une fonctionnalité [Paramètres Samsung Pass](#) intégrée ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Accueil](#) > [Applications](#) > [Internet](#) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Samsung Pass](#)).

Avec [Samsung Pass](#), vous pouvez vous connecter au site Web facilement et en toute sécurité. Lorsque vous visiterez de nouveau le site Web, vous pourrez y ouvrir une session au moyen de la fonction d'identification biométrique [Samsung Pass](#) de votre appareil mobile, sans entrer d'identifiant ou de mot de passe.

Toutefois, cette fonction de connexion [Samsung Pass](#) pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web. À cette fin, vous devez avoir été connecté à votre appareil mobile par l'intermédiaire d'un compte Samsung enregistré dans [Samsung Pass](#).

Utilisation de la SmartThings

Cette fonction permet au Produit de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**


[Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Samsung Daily+** > **En vedette** >  **SmartThings**

[Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez contrôler les appareils enregistrés sur le nuage SmartThings et les appareils directement connectés à ce produit avec une télécommande.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du produit ou du modèle.
-  Les fonctions qui peuvent être contrôlées par la télécommande peuvent ne pas fonctionner selon l'emplacement de l'appareil. Le cas échéant, déplacez l'appareil.
-  La consommation d'énergie peut augmenter lors du fonctionnement de SmartThings lorsque le Produit est en mode faible puissance ou veille.

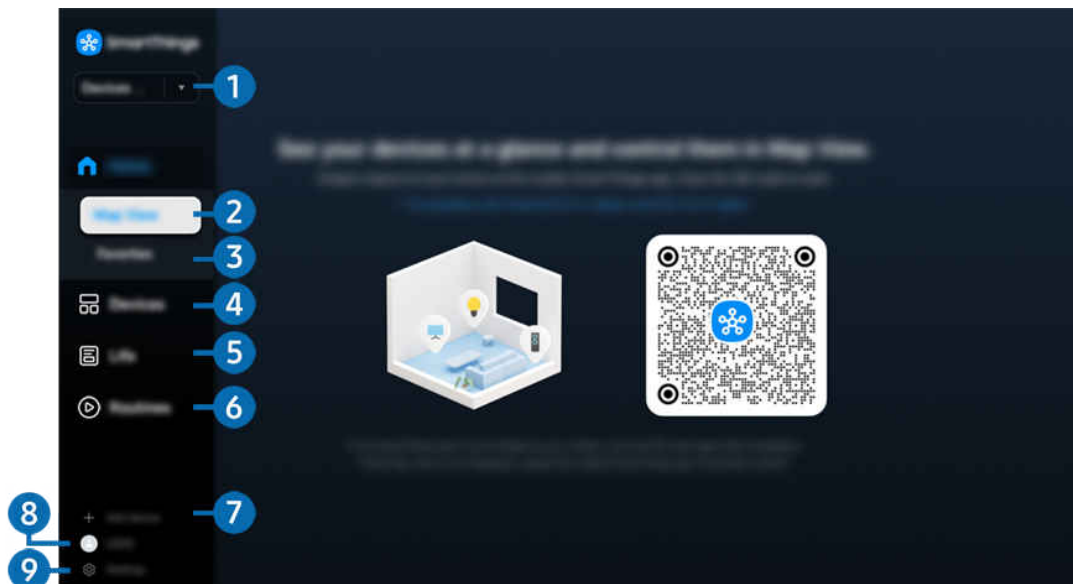

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Localisation ou Appareils près du Produit

- Lieu

Affiche tous les lieux connectés via l'application SmartThings.

- ***Appareils près du Moniteur intelligent**

Présente tous les appareils détectés auxquels vous pouvez vous connecter et que vous pouvez commander.

Après avoir sélectionné un appareil, vous pouvez configurer les options de commande.

-  Les options offertes peuvent différer selon l'appareil.

-  * : Le nom du menu peut différer selon le modèle.

2 Vue Carte

Vous pouvez vérifier l'état des appareils enregistrés.

Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez voir les appareils, enregistrés via SmartThings, plus intuitivement à partir de [Vue Carte](#).

3 Favori

Affichez les appareils ou les fonctionnalités qui ont été définis comme favoris à partir de l'onglet [Appareil/Vie/Routines](#).

4 Appareil

Affichez les appareils connectés à SmartThings et utilisez la télécommande pour sélectionner et contrôler n'importe lequel des appareils connectés.

Liste des appareils compatibles avec le Product

Type	Détail de la description
Appareils soumis à une télécommande IR (reniflage IR)	Climatiseur, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque d'écoute, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour obtenir des renseignements sur les appareils SmartThings, accédez à l'adresse https://partners.smartthings.com/supported-devices .  Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés à partir de l'application mobile.

 Pour une liste détaillée des appareils pris en charge, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/.

 Cette fonction pourrait ne pas être offerte selon le périphérique.

5 Vie

Permet d'afficher les services Vie recommandés qui peuvent être consultés ou contrôlés depuis SmartThings.

 Seuls les services Vie pris en charge par le Produit sont affichés.

6 Routines

Affichez ou exécutez des scènes créées à partir de l'onglet [Routines](#) de l'application mobile SmartThings.

7 Ajouter appareil

Affiche la liste des appareils qui peuvent être inscrits sur votre Produit. Pour inscrire un appareil, sélectionnez-le.

8 Compte Samsung

Allez à l'écran du compte Samsung pour créer un compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Connexion](#) pour vous connecter.

9 Paramètres

Modifiez les appareils connectés à [SmartThings](#) ou configurez les paramètres de notification pour les appareils. Vous pouvez également activer le [Détecteurs](#) ou la fonctionnalité de concentrateur SmartThings.

Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au menu  [Appareils connectés](#), sans avoir à accéder à [SmartThings](#).

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#)

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings [Essayer maintenant](#)

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings sur divers produits Samsung pour connecter des appareils IoT (par exemple, des ampoules, des prises ou des capteurs) pris en charge par SmartThings.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [SmartThings](#) > [Paramètres](#) > [Hub SmartThings](#)

 Cette fonction peut nécessiter une clé électronique SmartThings pour la connexion à Zigbee ou Thread, selon le modèle.

 Veillez à vous connecter au même compte Samsung sur votre Produit et sur votre application mobile SmartThings.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Enregistrement et gestion des appareils via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Enregistrement des périphériques du Produit

1. Lorsqu'un appareil est détecté à proximité du Produit, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du Produit.

 Si aucun périphérique n'est détecté, il se peut que la fenêtre contextuelle n'apparaisse pas.

 Pour connecter un appareil Bluetooth, assurez-vous qu'il a été apparié.

2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

 Pour enregistrer un appareil, assurez-vous qu'il utilise l'infrarouge et qu'il est détectable dans la zone autour du Produit. Les options et les appareils pris en charge peuvent varier en fonction du modèle.

 Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement n'apparaîtra plus par la suite.

Vous pouvez enregistrer un appareil dans  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter appareil**.

 Un appareil connecté via un câble HDMI ou un appareil photo USB est automatiquement enregistré.

 Les modèles dotés d'une caméra intégrée ne permettent pas la connexion d'une caméra USB externe.

  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**, vous pouvez voir les options offertes pour chaque appareil. [Essayer maintenant](#)

Les options prises en charge peuvent différer selon l'appareil.

Enregistrement d'un produit/d'un appareil intelligent/d'un appareil IoT depuis l'application mobile

Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre produit, vos appareils intelligents ou vos appareils IoT. Certains appareils IoT ne peuvent être enregistrés qu'à l'aide de cette application mobile. Dans l'application mobile, appuyez sur + Ajouter appareil pour enregistrer un appareil.

Connectez un visiophone à votre produit pour recevoir une notification de la vidéo du visiophone et parler au visiteur tout en regardant le produit.

 Seuls les visiophones certifiés WWST (Works with SmartThings) sont pris en charge. Les options prises en charge peuvent varier selon l'appareil.

Utilisation des capteurs de l'écran via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir le dispositif de capteur sur l'onglet Appareil de SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le Produit sans acheter de capteur IoT séparé.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **SmartThings** > **Paramètres**
> **Decteurs**

 Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.

 Chaque capteur peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Contrôle de SmartThings avec Bixby [Essayer maintenant](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le Produit, à l'aide de commandes vocales.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Contrôle de l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer maintenant](#)

Depuis l'application mobile SmartThings, utilisez les fonctionnalités de contrôle à distance du Produit, comme Marche/Arrêt, Chaîne, Volume et quatre touches directionnelles. Vous pouvez aussi utiliser **Recherche**, **Applications**, la caméra mobile et d'autres fonctions de l'application mobile.

Routines dans l'application mobile SmartThings vous permet d'exécuter automatiquement les applications installées sur le Produit.

Avec **Routines**, vous pouvez activer le Produit à l'heure souhaitée et exécuter automatiquement les applications fréquemment utilisées.

Contrôle d'un appareil d'affichage à partir de l'application SmartThings sur une Galaxy Watch

Dans l'application SmartThings sur une Galaxy Watch, utilisez les fonctions de télécommande pour allumer/éteindre le Produit, changer de chaîne, régler le volume ou utiliser les touches directionnelles. Si vous passez au **Mode pointeur** lorsque vous utilisez une fonction de télécommande, il est possible de contrôler le Produit avec de simples gestes.

 Le **Mode pointeur** peut ne pas être pris en charge par certaines applications ou certains appareils externes.

 Le **Mode pointeur** peut ne pas être pris en charge selon le modèle de Galaxy Watch et la version du Wear OS.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lire des images, des vidéos et de la musique

Jouez du contenu média enregistré dans votre Produit, vos clés USB, vos appareils mobiles, vos caméras, vos ordinateurs, etc.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > Appareil connecté
[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez lire sur le Produit le contenu multimédia enregistré dans les dispositifs de stockage, comme un dispositif USB, un appareil mobile et une caméra.

-  Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le Produit ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour de plus amples renseignements, consultez « [À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux](#) ».
-  Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers important avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de la liste des contenus multimédia sur un dispositif de stockage.

- **Filtrer par**

Filtre le contenu média par type de média.

- **Trier par**

Permet de trier la liste de contenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil externe.

- **Options**

Permet de supprimer ou lire le contenu média sélectionné figurant sur la liste. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste de contenu est téléchargée à nouveau.

 Vous pouvez uniquement supprimer le contenu enregistré. Pour supprimer du contenu, passez de l'option **Filtrer par** à **Enreg. effectué**.

 Il se peut que **Enreg. effectué** ne soit pas pris en charge, selon la région.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

1. Sélectionnez un appareil avec du contenu multimédia sous  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > Sources. La liste de contenu média enregistré dans l'appareil s'affiche.
2. Sélectionnez un élément de contenu média dans la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

-  Il se peut que le contenu ne soit pas lu en fonction de la méthode d'encodage ou du format de fichier. En outre, il se peut que plusieurs fonctions soient soumises à des restrictions.
-  Il se peut que la lecture du contenu enregistré sur les appareils connectés au Produit par votre réseau ne se fasse pas correctement en raison de problèmes de communication du réseau. Si c'est le cas, utilisez un dispositif USB.

Lecture de contenu multimédia sur un dispositif USB

1. Branchez un dispositif USB au port USB.
2. Sélectionnez le périphérique USB avec  > touche directionnelle gauche >  [Appareils connectés](#).
3. Sélectionnez le contenu que vous voulez lire à partir de la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

Diffusion du son de votre appareil mobile par le haut-parleur du Produit grâce à l'option Sound Mirroring

Écoutez de la musique dans votre espace de vie. Les visualisations sont générées sur votre Produit et évoluent selon la fréquence de votre musique.

1. Faites une recherche dans la liste d'appareils  (Bluetooth) sur votre appareil mobile et établissez la connexion à votre Produit.
2. Lisez le contenu multimédia que vous voulez sur votre appareil mobile.

Le média sélectionné est diffusé par le haut-parleur du Produit.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Dans certains modèles, l'image du contenu diffusé peut différer selon le modèle.
-  Si le Produit et la barre de son sont connectés en mode sans fil, l'opération peut avoir des restrictions.

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner lorsque vous lisez une vidéo, une photo ou du contenu enregistré. Les touches suivantes s'affichent.

-  Les touches et fonctions pourraient ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les touches et les fonctions disponibles peuvent différer selon le contenu que vous êtes en train de regarder ou de faire jouer.

- **Pause, Lire**

Met en pause ou lance la lecture du contenu multimédia.

- **Aller en arrière, aller en avant**

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

- Allez à une section de lecture en arrière particulière, placez la cible de saisie sur la barre de lecture en arrière, et ensuite sélectionnez une des cinq vignettes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

- Arrêter

Arrête la lecture du contenu en cours.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le fichier multimédia précédent ou suivant.

Si la durée de lecture vidéo est inférieure ou égale à 3 secondes après avoir appuyé sur la touche , la vidéo recommence du début.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture du contenu multimédia en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en rembobinage ou avance rapide. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le Produit n'émet aucun son.

- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Vous permet de lire la vidéo au ralenti en avant ou en arrière en sélectionnant l'option  ou . Il y a 3 vitesses de lecture. Pour changer la vitesse de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur l'option. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Offre un angle de visionnement de 360 degrés pour les vidéos et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

 Les fichiers vidéo utilisant le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.

 Lorsqu'un fichier vidéo ou photo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.

 Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.

 Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

 Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de visionnement de la vidéo en analysant le nombre de changements d'images pendant la lecture d'un fichier vidéo qui permet un visionnement à un angle de 360 degrés. Lorsque cette fonction est lancée, la rotation commence sous peu.

Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est ciblée, appuyez sur le bouton Sélectionner pour passer aux modes suivants :

-  Général
-  Dynamique
-  Naturel

-  Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Mode 360** est sélectionnée.
-  Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est activée, le réglage automatique est suivi. La position de réglage peut varier selon l'image.
-  L'angle de visionnement de la vidéo est réglé automatiquement en mode Général.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.
-  Lorsqu'un fichier vidéo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.
-  Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.
-  Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Répéter**

Lit plusieurs fois le contenu multimédia en cours ou tous les fichiers de contenu dans le même dossier.

- **Lecture aléatoire**

Permet de lire les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Image Non**

Lit les fichiers de musique lorsque l'écran est désactivé.

- **Ajusté à l'écran**

Ajuste la photo à l'écran.

- **Pivoter à gauche / Pivoter à droite**

Permet de faire tourner une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Faites un zoom sur la photo.

- **Musique de fond**

Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant que le Produit affiche des photos.

 Cette fonction est accessible après l'activation de l'option **Musique de fond**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de régler la vitesse du diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.
Effet de diaporama	Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.
Musique de fond	Fait jouer de la musique de fond pendant que vous configurez la fenêtre contextuelle et que le Produit affiche des photos.  Les fichiers de musique doivent être enregistrés sur le même dispositif USB que les fichiers de photos.  Pour mettre en pause la musique d'arrière-plan, sélectionnez l'option Musique de fond au bas de l'écran de lecture en arrière.
Sous-titres	Vous pouvez régler les options détaillées pour les sous-titres comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne s'affichent pas comme il se doit, vérifiez les réglages d'encodage de caractères.
Pivoter	Permet de faire tourner la vidéo.
Langage audio	Permet de changer la langue audio.  Cette fonction est seulement offerte si la vidéo contient plus d'une piste audio.
Information	L'information détaillée sur le contenu multimédia en cours s'affiche.


Utilisation de la Multi View

Vous pouvez afficher plusieurs éléments de contenu via l'option Multi View.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** >  **Multi View** [Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  **Mode Jeu**, **VRR** et **Jeux dans le nuage** ne sont pas pris en charge en mode **Multi View**.
-  Lorsque vous consultez plusieurs petits écrans en utilisant **Multi View**, la résolution de certains écrans peut sembler faible.
-  Une seule entrée externe (y compris HDMI, DisplayPort, Type-C) et un écran d'appareil dupliqué peuvent être affichés.
-  Les modèles Odyssey Ark prennent en charge l'affichage de quatre entrées externes au maximum en mode **Multi View**.
-  Lorsque vous êtes en mode **Multi View**, les fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz sont prises en charge pour les entrées externes. Certains modèles prennent en charge jusqu'à 60 Hz.

Pour lancer l'option **Multi View**, accédez à  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément que vous voulez dans la liste Ajout aff. Sinon, sélectionnez **Concevoir** pour configurer une disposition et un écran personnalisés. Vous pouvez ajouter ou supprimer un écran dans l'écran actuel **Multi View** en appuyant sur la touche directionnelle vers le bas sur la télécommande.

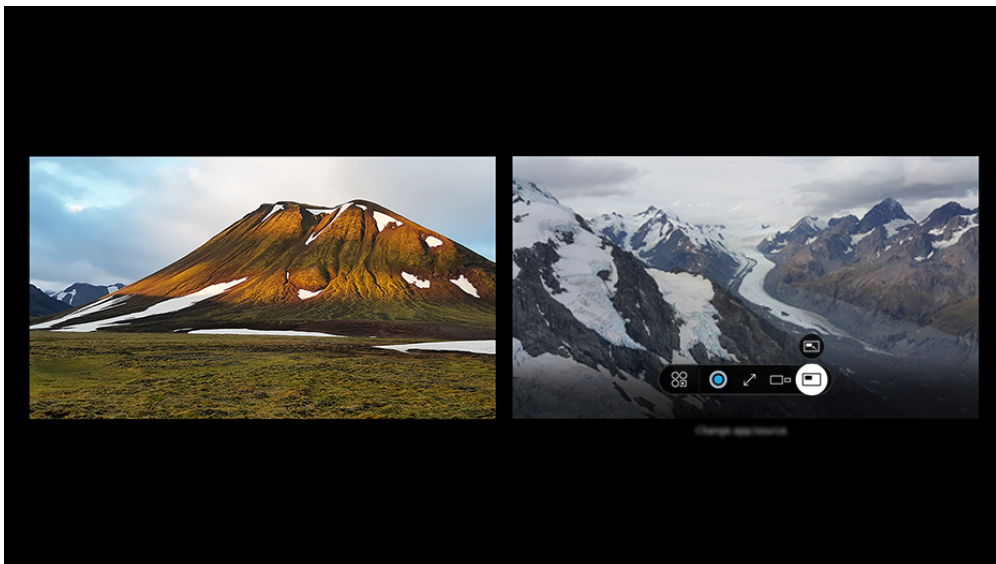

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Quand le mode **Multi View** est activé, appuyez sur la touche Sélectionner pour configurer les menus suivants.

-  Il est possible que cette fonction et que les options associées pour chacune des icônes de menu ne soient pas disponibles, selon le modèle ou la région.

-  **Appli/source**

Vous pouvez modifier le contenu pour la fenêtre sélectionnée.

- **Contenu**

Vous pouvez afficher l'application ou la source actuellement affichée.

 Après avoir sélectionné du contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application ou la source.

- **Agrandir**

Affichez l'écran sélectionné en mode plein écran.

- **Return to Multi View**

Rétablissez la taille d'origine de l'écran et revenez à l'écran **Multi View**.

- **Taille écran**

Sélectionnez les dimensions désirées de l'affichage **Multi View**.

- **Position de l'écran**

Sélectionne une position sur l'écran **Multi View**. Le menu **Position de l'écran** apparaît uniquement lorsque le produit est en mode portrait.

- **Incrustation d'image**

Sélectionnez la position du petit écran dans le plein écran. L'écran gauche ou droit de mise au point apparaît comme une petite fenêtre.

- **Audio double**

Puisque vous entendrez le son des deux écrans, il vous sera possible d'ajuster le rapport entre le son de chacun de ces écrans.

 La fonction **Audio double** n'est pas disponible dans certaines applications.

- **Bluetooth Speaker**

Vous pouvez entendre le son en branchant un haut-parleur Bluetooth.

- **Plein écran**

Multi View s'interrompt quand vous passez en mode plein écran.

- **Supprimer**

Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

Pour fermer **Multi View**, appuyez sur la touche  et maintenez la pression ou appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung.

-  Cette fonction peut être activée ou désactivée en appuyant sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Elle fonctionne uniquement pour les appareils externes ou les applications qui prennent en charge **Multi View**.
-  Alors que **Multi View** est activé, la vidéocapture de l'application de votre appareil mobile sera exécutée sur **Multi View**. Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.
-  Avec certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.
-  Lorsqu'un appareil externe branché à un ampli-syntoniseur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son sort du haut-parleur du Produit et non de l'ampli-syntoniseur ou de la barre de son.

Utilisation de la Vision AI Compagnon

Vision AI Compagnon est un service de clavardage intelligent fourni avec l'IA de Samsung.

Chaque fois que vous avez une question, appuyez sur la touche  et posez votre question. Posez toutes vos questions à voix haute, comme si vous parliez à une personne, et obtenez des recommandations de contenu et de service en rapport avec l'objet de votre demande. Appuyez sur le bouton  pour découvrir les principales fonctionnalités de l'IA.

Vision AI Compagnon est capable de fournir un large éventail de réponses en fonction de l'environnement de l'utilisateur et des questions posées. Les services fournis dépendent des conditions d'exécution.

Avant l'utilisation

-  Pour utiliser ce service, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Smart Hub et des services d'affichage des renseignements sur l'historique. Vous ne pouvez pas utiliser ce service si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation.
-  Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que votre produit est connecté à un réseau.
-  Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Mise en garde

-  Selon la version du logiciel, la touche  est susceptible de ne pas ouvrir la fonction **Vision AI Compagnon**.
-  Ce service n'est pas accessible si les conditions d'âge ne sont pas remplies.
-  Si la restriction d'âge pour le contenu est activée sur votre Produit, vous devrez saisir un code PIN pour utiliser ce service.
-  Si vous changez la langue du service, l'accès à certains services ou informations peut être limité.
-  Les types de contenus recherchés et recommandés peuvent varier selon les fournisseurs de contenus.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Ce service fournit du contenu généré par l'IA. Veuillez vérifier à nouveau, car il est possible qu'une erreur se soit produite.
-  Les réponses fournies peuvent ne pas inclure le contenu de certaines applications.

Utilisation de Vision AI Compagnon lorsque vous regardez du contenu

Lorsque vous regardez la Télé en direct via [Samsung TV Plus](#) ou un décodeur, appuyez sur le bouton  pour recevoir des recommandations relatives à des informations et à du contenu connexes.

-  Le paramétrage ou l'enregistrement du fournisseur de services de diffusion est nécessaire pour utiliser cette fonction.
-  Des recommandations s'appuyant sur les contenus consultés sont fournies. Les recommandations peuvent varier d'un fournisseur de services à l'autre.

Autres utilisations de Vision AI Compagnon

Lorsque vous utilisez des services autres que les services de diffusion, appuyez sur le bouton  pour explorer les différentes fonctionnalités d'IA. Vous pouvez accéder à une variété d'applications ou de services fournis par l'IA.

-  Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le modèle et la région.

Utilisation du service par le biais de Bixby

Lorsque vous utilisez les services Bixby par le biais de la reconnaissance vocale, accédez à [Fonctions d'IA améliorées](#) ( > [Paramètres Bixby](#) > [Fonctions d'IA améliorées](#)) et effectuez la configuration de manière à ce que [Vision AI Compagnon](#) fournisse des réponses. Après avoir effectué le paramétrage, appuyez sur la touche  ou dites "Hi, Bixby" pour ouvrir Bixby et utiliser le service [Vision AI Compagnon](#).

-  Si [Vision AI Compagnon](#) n'est pas en mesure de répondre à une question, Bixby peut intervenir et y répondre.
-  Vous devrez peut-être vous inscrire ou effectuer un achat pour accéder au contenu recommandé.
-  Un large éventail de réponses est possible en fonction de la question posée. Les types et le nombre d'options de contenu et de services recommandés peuvent varier. Si la réponse fournie ne correspond pas à ce que vous recherchez, vous obtiendrez peut-être une réponse plus précise en posant une question plus spécifique.

Utilisation des fonctionnalités dans les paramètres

Sur le côté droit de l'écran du service principal de [Vision AI Compagnon](#), sélectionnez le menu des paramètres pour afficher les fonctionnalités liées aux paramètres du service.

- [Réponses parlées](#)
Permet de définir Vision AI Compagnon pour obtenir des réponses vocales.
- [Guide de l'utilisateur](#)
Fournit une liste des principales fonctionnalités d'Vision AI Compagnon ainsi que des informations utiles.
- [Avis de confidentialité](#)
Indique l'historique des acceptations utilisateur requises pour utiliser le service Vision AI Compagnon.

Utilisation de la Click to Search

Recevez des recommandations de contenu pouvant être lié au contenu en cours de lecture.

Affichez des informations sur le contenu en cours de lecture et recevez des recommandations de contenu associé. Obtenez des informations sur les artistes à l'écran, y compris des informations sur d'autres contenus dans lesquels ils apparaissent.

-  Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.
-  Cette fonctionnalité est prise en charge sur la Télé en direct ou sur [Samsung TV Plus](#) connectés via un décodeur, et n'est pas prise en charge par d'autres sources d'entrée ou applications.
-  Si vous activez l'option "J'accepte d'utiliser le service avancé Cliquer pour chercher", Bixby fournira des réponses plus approfondies. Cette opération peut être effectuée dans  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#) > [Fonctions d'IA améliorées](#).
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Le type d'informations recommandées peut varier selon le fournisseur de contenu.

Les options suivantes sont disponibles sur l'écran [Click to Search](#) :

- Obtenez des informations sur le contenu en cours de lecture et le contenu associé.
- Obtenez des informations sur les artistes associés au contenu en cours de lecture, y compris des informations sur d'autres contenus dans lesquels ils apparaissent.

Démarrage de la fonctionnalité avec une touche de la Télécommande intelligente Samsung

Pour lancer la fonctionnalité [Click to Search](#) lorsque vous regardez du contenu sur [Samsung TV Plus](#), appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, ou appuyez sur la touche  en maintenant la pression pendant plus de 1 seconde.

-  La touche  peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle de télécommande.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Fonctions avancées

Utilisez les fonctionnalités utiles disponibles sur votre Samsung Produit.

Utilisation de la Mode AI

Laissez le Produit analyser l'environnement ainsi que le contenu que vous regardez afin de vous offrir une expérience de visionnement améliorée.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres Mode AI** > **Mode AI** [Essayer maintenant](#)

Dans le **Mode AI**, le Produit reconnaît et analyse l'environnement, le bruit, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-dessous. Créez l'environnement de visionnement qui vous plaît.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Image adaptative** [Essayer maintenant](#)

- **Optimisé par l'IA**

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel en fonction du niveau d'éclairage dans la pièce et du contenu que vous regardez.

- **Personnalisation grâce à l'IA**

L'IA reconnaît le type de contenu en cours de visualisation (par exemple, événements sportifs, films, contenu général) et passe automatiquement aux paramètres de qualité d'image personnalisés.

Grâce à **Paramètres Mode de personnalisation grâce à l'IA**, les utilisateurs peuvent personnaliser la qualité de l'image de chaque type de contenu.

 Il se peut que certains modèles, modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

 Pour utiliser **Personnalisation grâce à l'IA**, vous devez d'abord définir les préférences en matière de qualité d'image pour chaque type de contenu. ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres Mode AI** > **Paramètres Mode de personnalisation grâce à l'IA**)

 Les paramètres pouvant être ajustés par **Personnalisation grâce à l'IA** peuvent varier en fonction de la région.

- **Paramètres Mode de personnalisation grâce à l'IA**

 Cette fonctionnalité est disponible lorsque la fonction **Image adaptative** est réglée sur **Personnalisation grâce à l'IA**.

- Paramètres de détail

Personnalisez des paramètres spécifiques, tels que Luminosité, Contraste, Couleur et Nuance de la couleur, pour chaque type de contenu (par exemple, événements sportifs, films, contenu général).

 Les paramètres disponibles sous **Paramètres de détail** peuvent varier en fonction de la région.

- **Paramètres Son adaptatif**

Grâce à la reconnaissance de contenu fondée sur l'IA, des scènes, comme des événements sportifs et des films, sont automatiquement personnalisées en fonction de vos paramètres image préférés.

- **Amplificateur vocal actif / Amplificateur vocal actif pro** [Essayer maintenant](#)

Analyse les bruits ambiants et procure un son optimal selon le bruit perçu.

-  Cette fonction n'est disponible que lorsque l'interrupteur du microphone du Produit est actif et que la sortie audio est définie sur le haut-parleur du Produit, ou que la barre de son Samsung interconnectée avec la fonction **Image adaptative** est connectée. L'emplacement de l'interrupteur du microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Lors de l'utilisation de cette fonction, le Produit n'enregistre pas les données.
-  Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).

- **Son adaptatif Pro** [Essayer maintenant](#)

Offre une qualité sonore optimisée en analysant l'espace de visionnement et les éléments acoustiques du contenu.

-  Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif et que la sortie sonore est définie sur le haut-parleur du Produit.
-  Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, **Mode Jeu** et les applications qui contrôlent le son du Produit).
-  Lors de l'utilisation de cette fonction, le Produit n'enregistre pas les données.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle.

- **Volume adaptatif** [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster le son automatiquement à un volume précis lorsque vous utilisez le Produit. Le Produit analyse votre historique de volume par période afin d'ajuster automatiquement le volume quand vous utilisez une application ou passez à une source externe.

-  Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du Produit est défini sur le haut-parleur du Produit.
-  Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.
-  L'utilisation de cette fonction a une incidence sur la fonction **Volume auto**, mais l'inverse n'est pas vrai.
-  Cette fonction se fonde sur l'historique de vos volumes, et il est possible qu'elle ne fonctionne pas en l'absence de données suffisantes pour la période.
-  Cette fonction ne pas pas augmenter ou diminuer le volume par plus de 5 « niveaux », et elle ne modifiera pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

Utiliser Assistant vocal

Après avoir activé le Assistant vocal, vous pouvez modifier les réglages.

Sélectionnez le Assistant vocal

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Voix > Assistant vocal [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez l'**Assistant vocal** dont vous désirez obtenir l'aide pour contrôler votre Produit.

-  Pour qu'il soit possible d'utiliser cette fonction, votre Produit doit être connecté au réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  **Assistant vocal** ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  Il est possible que la fonction **Voice Wake-up** ne soit pas prise en charge selon le modèle du téléviseur, le **Assistant vocal** où votre région.
- **Bixby / Amazon Alexa**
 -  Pour utiliser un **Assistant vocal**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du Produit afin d'activer l'**Assistant vocal** qui vous convient.
 -  Pour changer les paramètres de l'**Assistant vocal**, ouvrez le menu Paramètres sous chaque **Assistant vocal** (
 - > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Voix > Assistant vocal). [Essayer maintenant](#)
 -  Pour activer le menu des réglages d'un **Assistant vocal**, connectez-vous au **Assistant vocal** en question.
 -  Pour un exemple de commande vocale, consultez le menu des réglages du **Assistant vocal** en question.

Utilisation de la Bixby

Réglez Assistant vocal à Bixby. Parlez dans le microphone de votre Télécommande intelligente Samsung ou de votre Produit pour contrôler votre Produit.

-  Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#)). [Essayer maintenant](#)
-  Bixby est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous inscrire et vous connectez-vous à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.
-  Le microphone du produit n'est pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lancer Bixby avec la voix

Vous pouvez commencer une conversation immédiatement avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby qui se trouve au bas de l'écran de votre Produit s'activera en mode d'écoute. Continuez à parler.

-  Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».
-  Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Lancer Bixby en utilisant les boutons de la Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez également converser avec Bixby à l'aide des boutons de la Télécommande intelligente Samsung. Appuyez sur la touche  de votre télécommande Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée; prononcez une commande, puis relâchez la touche .


Pour plus de détails sur l'utilisation de Bixby, appuyez une fois sur la touche .

- Lorsque vous appuyez sur la touche , l'icône  s'affiche en bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Discover Bixby](#).



 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Apprenez-en plus au sujet de l'écran Explore Bixby

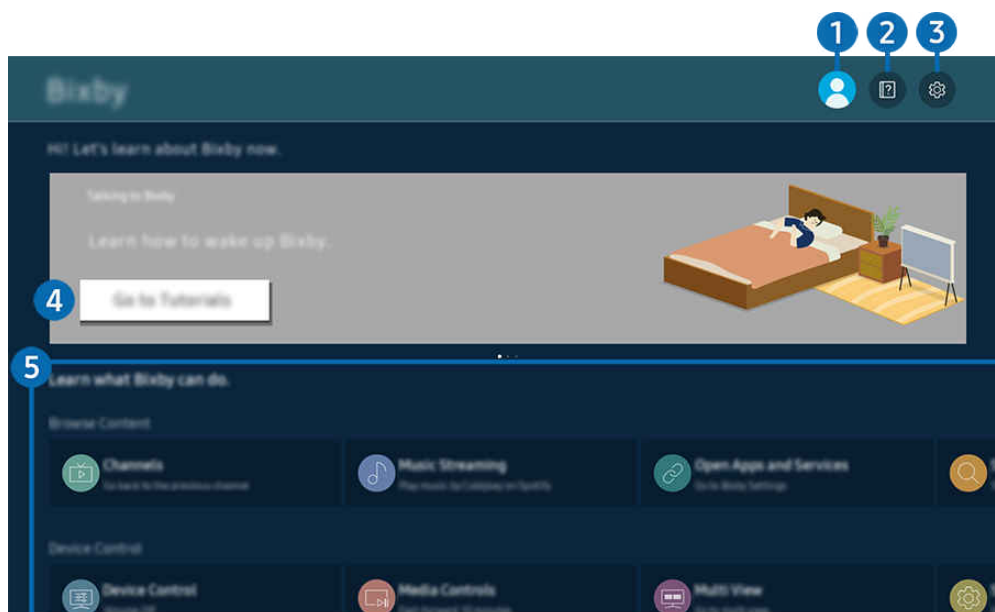

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Compte

Déconnectez-vous après avoir accédé à l'écran [Compte Samsung](#).

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Compte](#) pour vous connecter.

2 Tutorials

Une fenêtre contextuelle sur l'utilisation de Bixby s'affiche.

3 ⚙️ Settings

Vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation de Bixby.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 Ces fonctions peuvent être réglées dans [Paramètres Bixby](#) (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#)). [Essayer maintenant](#)

- **Voice Wake-up**

Configurez les paramètres d'activation vocale de Bixby. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Réveil mains libres](#), [Enregistrement de la voix](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) et [Wake-Up Sensitivity](#). (🗣️ > ⚙️ [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#))

À partir de [Réveil vocal](#), définissez l'option [Réveil mains libres](#) pour qu'elle fonctionne à tout moment et dites "Hi, Bixby" quand le Produit est éteint. Vous pouvez utiliser [Now brief](#), qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas le Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction [Now brief](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Now brief](#) ».

 Il est possible que la fonction [Voice Wake-up](#) ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.

 Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif.

 Le microphone du produit n'est pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « [J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.](#) » dans « [Dépannage](#) ».

- **Langue et style de voix**

Vous pouvez modifier la langue et le style de voix de Bixby.

 Les langues du Produit et des autres applications ne changeront pas.

 Bixby prend en charge certaines langues seulement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge dans Bixby selon la langue sélectionnée.

- **Bixby Feedback**

Émet un son lorsque Bixby commence et arrête d'écouter.

 Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

- **Fonctions d'IA améliorées**

La fonctionnalité [Click to Search](#) permet à Bixby de vous apporter une réponse plus précise lorsque vous lui posez une question.

 Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

- **Privacy**

Vous pouvez autoriser ou empêcher Bixby d'utiliser vos renseignements personnels lorsque vous utilisez les services Bixby.

 Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

- **About Bixby**

Présente les modalités en détail.

 Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

4 Commandes recommandées

Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le Produit avec Bixby selon le contexte actuel.

Si vous ne désirez pas voir les commandes recommandées, réglez [Astuce vocale](#) sur [Désactiver](#) (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Astuce vocale](#)). [Essayer maintenant](#)

5 All Services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales qui vous permettent d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour aller à la commande souhaitée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez contrôler le Produit à l'aide de diverses commandes vocales.

À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Si la langue configurée est différente de celle de votre pays, certaines options ne sont pas disponibles.
- Bixby est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.
- Même si le Produit est connecté au réseau, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur Bixby.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
- Bixby est disponible seulement sur les Produits qui prennent en charge cette fonction et sont associés à une télécommande dotée d'un microphone.
- Les symboles, y compris le « - », et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des valeurs numériques ou des symboles, il se peut que la fonction ne s'exécute pas correctement.
- Il se peut que les résultats de la recherche ne soient pas complets.
- Il se peut que vous ayez à payer pour certaines applications. Par conséquent, il se peut que vous ayez un contrat ou un service d'application.
- Pour changer la chaîne en cours en prononçant les noms des chaînes en tant que commandes vocales, vous devez terminer la [Trouvez votre fournisseur de services](#). Vous pouvez définir [Trouvez votre fournisseur de services](#) dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Information et réglages du fournisseur de services](#). [Essayer maintenant](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser les paramètres d'usine](#). [Essayer maintenant](#)

 Les paramètres du fournisseur de services dans la configuration initiale peuvent ne pas être pris en charge dans la zone géographique.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale et la fonction de recherche, vous devez consentir à des conditions autorisant les tierces parties à recueillir et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
 - Accepter les conditions d'utilisation du Smart Hub.
 - Accepter des lignes directrices relatives à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service Smart Hub.
 - consentir à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service d'interaction vocale.

Dispositions sur l'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambiants (son du Produit et bruit ambiant).

Utilisation de la Mode Jeu

Vous pouvez régler l'option Mode Jeu pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu.

Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Jeu > Mode Jeu [Essayer maintenant](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Fonctions avancées > Paramètres du mode Jeu > Mode Jeu [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeux vidéo, par exemple une PlayStation ou une Xbox, l'option **Mode Jeu** est réglée sur **Auto**. Lorsque vous connectez une autre source de jeu telle qu'un PC, réglez l'option **Mode Jeu** sur **Activer** en suivant le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également définir l'option **Mode Jeu** rapidement dans Premier Écran ( > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > **Mode Jeu** ).

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  L'écran peut légèrement trembloter.
-  Lorsque vous appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung pendant 1 seconde ou plus en **Mode Jeu**, la **Barre de jeux** apparaît. Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Mode d'image** et le **Mode Son** passent automatiquement en mode **Jeu**. La fonction **Mode Son** pourrait ne pas être activée automatiquement, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie audio**.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est à **Activer**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
-  Pour utiliser d'autres appareils externes sur le même port, retirez la connexion de la console de jeu, réglez le **Mode Jeu** sur **Désactiver**, et ensuite connectez l'appareil externe au port.
-  Les fonctions du **Mode Jeu** utilisées pour Nintendo Switch™ pourraient être modifiées sans préavis.

Configuration détaillée du Mode Jeu

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Fonctions avancées** > **Paramètres du mode Jeu** > **Mode Jeu** [Essayer maintenant](#)

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Temps de réponse** [Essayer maintenant](#)

Accélérez la réponse du panneau pour obtenir une vidéo plus éclatante et naturelle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si le temps de réponse est défini sur **Plus rapide** ou sur **Extreme**, il se peut que l'écran apparaisse déformé à la lecture d'une vidéo. Dans ce cas, réglez le temps de réponse sur **Standard**.

- **Point de visée virtuel** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez voir la cible virtuelle au centre de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Détection automatique de la mini-carte** [Essayer maintenant](#)

Permet de détecter automatiquement la minicarte et d'effectuer un zoom avant dessus en analysant l'écran lors de l'utilisation de la fonctionnalité **Zoom de la mini-carte**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Son ambiophonique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs en optant pour un son tridimensionnel intense optimisé pour les jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Core Lighting**

Activez ou désactivez l'éclairage DEL à l'avant et à l'arrière de votre produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Égaliseur noir dynamique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis cachés dans des coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres sans délayer les couleurs et en réglant le contraste dans les scènes plus lumineuses.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster transmet un son tridimensionnel avec une directionalité optimisée grâce à l'analyse par IA en temps réel. Il procure un jeu immersif en exprimant divers effets sonores avec vivacité.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Paramètres de jeu Motion Plus** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les réglages de Jeu Motion Plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Jeu Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus douce et plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou à un jeu d'aventure qui implique de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduction du flou**

Réduisez le flou de l'écran de jeu pour optimiser l'affichage des images en mouvement rapide.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Réd. effet de flou**

Supprimez le scintillement d'une vidéo de jeu pour jouer au jeu avec une qualité d'image plus claire.

- **Mouvement clair DEL**

Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage à DEL afin de rendre les scènes dynamiques plus claires.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Expert d'image de jeu** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez ajuster les options pour des fonctions spécifiques de qualité d'image de votre jeu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **HDR10+ GAMING**

Le mode de base offre la représentation la plus précise de l'intention créative originale du jeu. Le mode avancé offre une représentation améliorée du contenu du jeu pour en maximiser l'impact visuel.

- **Jeu HDR**

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), elle définit la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Ce menu s'active quand vous branchez une source HDR en Mode Jeu.

 Le chemin d'entrée pour **Jeu HDR** peut varier selon le modèle. (🏠 > touche directionnelle vers la gauche >

⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [Jeu HDR](#) [Essayer maintenant](#)

- **Exécut. auto barre jeux**

Définissez si vous souhaitez ou non lancer automatiquement la **Barre de jeux**, en activant/désactivant le mode Jeu ou en basculant entre les entrées externes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode d'affichage à l'écran en mode portrait**

Réglez le mode d'affichage à utiliser sur l'écran en portrait.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si l'écran ne s'affiche pas dans l'orientation spécifiée, modifiez l'orientation de l'affichage à partir du PC.

Utilisation du Barre de jeux


Contrôlez facilement les paramètres de jeu et les paramètres d'amélioration du jeu grâce à la fonction Barre de jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Lancement de la fonction Barre de jeux

Lorsque l'option **Mode Jeu** (🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** > **Mode Jeu**) est définie sur **Activer** ou sur **Auto**, appuyez longuement sur la touche 🎮 de votre Télécommande intelligente Samsung pour démarrer la **Barre de jeux**. [Essayer maintenant](#)

En savoir plus sur la fonction Barre de jeux

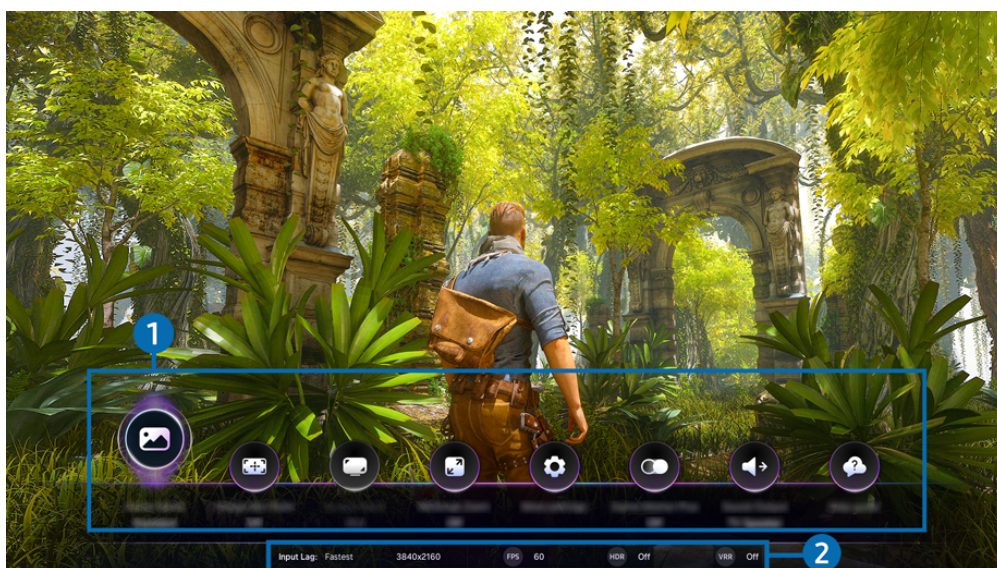

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Menu Barre de jeux

- **Genre de jeux**

Spécifiez le **Mode d'image jeu** selon le genre de jeu actuel. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2**.

- **Point de visée virtuel**

Vous pouvez voir la cible virtuelle sur l'écran.

- **Format de l'écran**

Vous pouvez modifier le format de l'écran et passer de **16:9** (réglage précédent) à Ultra Wide (Large) (**21:9** ou **32:9**).

 Le rapport hauteur/largeur pris en charge peut varier en fonction du modèle.

 La résolution se règle depuis votre PC lors de la première utilisation.

 Le format de l'écran pour la fonction **Barre de jeux** peut être modifié uniquement lorsque la résolution Ultra Wide (Large) est prise en charge dans un jeu ou un PC. La prise en charge du format **21:9** ou **32:9** dépend du jeu. Consultez l'éditeur du jeu pour obtenir cette information.

 Lorsque vous configurez les paramètres **Mode portrait** (**Jeu** > **Mode d'affichage à l'écran en mode portrait**) après avoir mis l'écran en mode portrait, il est possible de définir le rapport hauteur/largeur sur **9:16** (réglage précédent) ou **9:32**. Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Zoom de la mini-carte**

Utilisez les boutons directionnels et Sélectionner de la télécommande pour zoomer sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et régler le taux de zoom.



Pour connaître la résolution prise en charge par la minicarte, consultez le tableau ci-dessous.

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

 *: Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque la fonction **VRR** du PC est désactivée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Si l'écran est en orientation portrait, cette fonctionnalité fonctionne lorsque **Mode paysage** (**Jeu** > **Mode d'affichage à l'écran en mode portrait**) est défini sur **21:9** ou **32:9**. L'option **Zoom de la mini-carte** n'est pas prise en charge lorsque **Mode portrait** est réglé sur **9:16**, **9:21** ou **9:32**. Cette fonctionnalité pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle de téléviseur.

- **Temps de réponse**

Accélérez le temps de réponse du panneau pour une vidéo plus vive et naturelle.

 Lorsque vous augmentez les valeurs pour Réd. effet de flou dans **Paramètres de jeu Motion Plus** (**Barre de jeux** > **Autres paramètres** > **Paramètres de jeu Motion Plus**), la latence augmente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Autres paramètres**

Configurez des paramètres spécifiques en fonction de vos préférences.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Sortie audio**

Modifiez le périphérique de sortie audio. (Par exemple, haut-parleur Produit, casque Bluetooth, etc.)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Guide d'aide**

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

2 Affichage de l'état actuel

- **Résolution**: Affiche la résolution du jeu en cours d'exécution.
- **IPS**: affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si la fonction **VRR** est active, la fréquence d'images change.
- **HDR**: apparaît sur **ACTIVÉ** lorsqu'un jeu HDR est en cours d'exécution.
- **VRR**: affiche le taux de rafraîchissement des variables.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la FreeSync

La fonction FreeSync vous permet de jouer à des jeux sans interruption ni décalage vidéo. Pour utiliser la fonction FreeSync, activez la fonction FreeSync du périphérique externe.

Lorsque **Mode Jeu** est réglé à **Activer** ou **Auto**, la fonction **FreeSync (VRR)** est activée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Définition de la vue de jeu Super Ultra Wide (Très large)

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la fonction **Barre de jeux** avant d'activer le jeu en vue **Super Ultra Wide (Très large)**.

- ✎ Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra Wide (Large) (21:9).
- ✎ Si le Produit est connecté à un ordinateur et que **Mode Jeu** est défini sur **ACTIVÉ** ou sur **Auto**, le format écran large (21:9) est activé à partir de la fonction **Barre de jeux**.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle et la région.
- ✎ Si vous définissez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez modifier le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** sur votre Produit.

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
 - ✎ Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
 - ✎ Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous modifiez le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** de votre Produit.
 - ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du système d'exploitation ou de l'appareil.
 - ✎ Si le périphérique externe connecté est un périphérique de jeu, la fonction n'est pas disponible, même si vous remplacez le nom de Source par « PC ».
- ⚠ Pendant que vous jouez à un jeu, le format de l'écran ne peut pas être modifié. Avant de lancer un jeu, sélectionnez d'abord le format souhaité depuis la fonction Barre de jeu, puis lancez le jeu. Pour certains jeux, vous devez sélectionner une résolution adaptée au format d'écran sélectionné dans la fonction Barre de jeu.**

Modification de la position de l'écran très large

Lorsque vous jouez à un jeu avec la résolution Très large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.


Avec la résolution Très large, utilisez les boutons **^**/**∨** (canal) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format de l'écran dans la fonction **Barre de jeux**, si l'écran de jeu n'apparaît pas correctement et que des problèmes audio surviennent, essayez de résoudre les problèmes en suivant les instructions ci-dessous.

- Vérifiez si le jeu ou votre PC prend en charge le format Ultra Wide (Large).
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la fonction **Barre de jeux**.
- Si le format de l'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

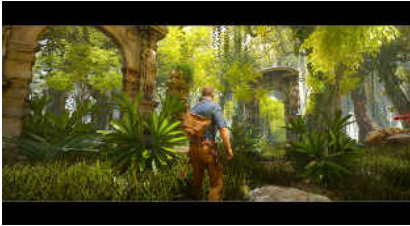16:9	21:9	32:9
		

Utilisation de la Now brief

Même lorsque le Produit est éteint, vous pouvez accéder en toute simplicité à des informations utiles au quotidien grâce à l'écran intelligent. Celui-ci s'allume lorsqu'un utilisateur est détecté ou lorsqu'il est activé vocalement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

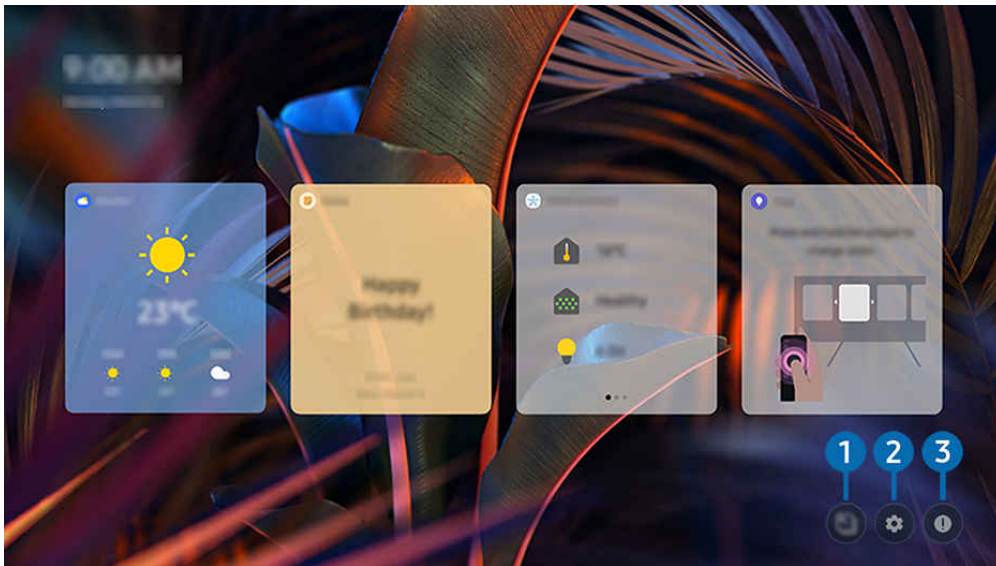

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Mode Plein écran / Mode Widget

Sélectionnez le mode Now brief pour l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

2 Modifier

- **Gadgets** : affiche uniquement certains Gadgets à l'écran.
- **Papiers peints** : définit les Papiers peints en fonction du thème que vous préférez.
- **Paramètres** : affiche le menu des paramètres afin de configurer des paramètres spécifiques pour Now brief.

3 Astuces

Parcourez les conseils d'utilisation de Now brief. Cliquez sur la touche Tester afin de tester les fonctionnalités disponibles dans Now brief.

Lancer Bixby avec la voix

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) > [Activer avec Voix](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Réveil mains libres](#) > [Toujours](#)

Quand le Produit est éteint, dites "Hi, Bixby". Vous pouvez utiliser [Now brief](#), qui fournit une variété d'informations quotidiennes, même lorsque vous ne regardez pas le Produit.

 Les performances optimales sont garanties de 3 à 4 mètres de Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à "J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas." dans "Dépannage".

 Si vous ne souhaitez pas utiliser l'écran [Now brief](#), accédez au menu [Modifier](#) sur l'écran Now brief, puis désactivez [Papiers peints](#) ou [Gadgets](#).

Démarrage de Now brief grâce à la détection des utilisateurs

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) > [Activer avec Détection de l'utilisateur](#)

Allumez [Now brief](#) pour afficher automatiquement l'écran [Now brief](#) lorsqu'un utilisateur est détecté à proximité, même si le Produit est éteint.

Vous pouvez activer [Now brief](#) dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Les utilisateurs sont détectés grâce aux sons et aux mouvements qui se produisent autour du Produit.

 Selon l'environnement dans lequel le Produit est utilisé, les utilisateurs peuvent ne pas être correctement détectés. Si le cas se produit, dites « [Hi, Bixby](#) » pour activer Bixby, puis activez [Now brief](#). ( > [Paramètres Bixby](#) > [Réveil vocal](#) > [Réveil mains libres](#) > [Toujours](#))

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

 Si [Night Mode](#) est activé dans [Now brief](#) > [Modifier](#) > [Paramètres](#), les utilisateurs ne sont pas détectés lorsque leur environnement est sombre.

 Lorsque [Horaire inactif](#) est activé dans [Now brief](#) > [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Détection de l'utilisateur](#), les utilisateurs ne sont pas détectés pendant une période définie.

 Le modèle OLED active automatiquement la fonction [Protection du panneau](#) lorsque le Produit est éteint après une longue période de visionnage. Lorsque la fonction [Protection du panneau](#) est en cours d'exécution, la fonction Now brief de détection d'utilisateur est temporairement suspendue.

Démarrage à l'aide de la touche Sélectionner de la télécommande

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) > [Activer avec télécommande](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour lancer [Now brief](#).

 Pour éteindre l'écran [Now brief](#), appuyez sur la touche  de la télécommande et maintenez la pression.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Démarrage en tapant sur l'écran

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Now brief](#) > [Activer avec Commande tactile](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur l'écran pour lancer [Now brief](#).

 Pour éteindre l'écran [Now brief](#), appuyez deux fois dessus.

 Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la fonctionnalité tactile.

Informations fournies dans Now brief

La météo, les notes, SmartThings (État de l'accueil, App. ph., Énergie), la musique et bien d'autres types d'informations quotidiennes utiles sont présentées sous forme de widgets.

Utilisez > [Gadgets](#) pour configurer les paramètres afin que seuls des widgets spécifiques soient affichés.

 Les widgets pris en charge peuvent varier en fonction du modèle, de la région et de l'environnement dans lequel le service est utilisé.

Modification du Now brief Papiers peints

Accédez à [Now brief](#) > [Modifier](#) > [Papiers peints](#), puis sélectionnez le papier peint de votre choix.

Modification des paramètres de Now brief

Sur l'écran [Now brief](#), utilisez le menu [Modifier](#) pour modifier les paramètres.

- [Délai d'expiration de l'écran](#)

Ajustez le délai d'extinction de l'écran.

- [Boucle automatique](#)

Ajustez le temps de transition des pages.

- [Détection de l'utilisateur](#)

Permet de configurer les paramètres [Détection de l'utilisateur](#) Activer/Désactiver, [Sensibilité](#) et [Horaire inactif](#). Le paramètre [Horaire inactif](#) permet de désactiver la fonctionnalité [Détection de l'utilisateur](#) pour une période donnée.

- [Night Mode](#)

Empêche [Now brief](#) de s'allumer lorsque l'environnement est sombre, et ce, même si un utilisateur est détecté.

- [Détection tactile](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur l'écran pour lancer [Now brief](#).

- [Télécommande](#)

Lorsque le Produit est éteint, appuyez sur la touche de sélection de la télécommande pour lancer [Now brief](#).

- [Réglage automatique du gadget](#)

L'ordre des gadgets est automatiquement ajusté en fonction de leur fréquence d'utilisation et de mise à jour.

- [Astuces](#)

Parcourez les conseils d'utilisation de [Now brief](#). Cliquez sur la touche [L'essayer](#) pour tester les fonctionnalités disponibles.

Configuration de l'écran de démarrage

Configurez les paramètres de l'écran de démarrage qui s'affiche lorsque vous allumez votre produit Produit ou lorsque vous utilisez du contenu.

Lancement automatique du Smart Hub

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#)
[Essayer maintenant](#)

L'activation de la fonctionnalité [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) lance automatiquement Smart Hub lors de la mise sous tension du Produit. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Lancement automatique du Samsung TV Plus

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Samsung TV Plus](#)
[Essayer maintenant](#)

Lance automatiquement Samsung TV Plus lorsque la TV est allumée. Si cette option est désactivée, la dernière source utilisée s'affiche plutôt.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Diffusion automatique en mode Multi View

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Multi View lors de la diffusion](#)
[Essayer maintenant](#)

La diffusion de contenu YouTube à partir de l'appareil mobile affiche automatiquement le contenu en mode Multi View.

 Elle est possible à l'écran pour tout appareil externe, émission ou application qui prend en charge le mode Multi View.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Recopie d'écran automatique à partir de Multi View

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécuter automatiquement la duplication de MultiView](#)

Si vous dupliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction Multi View affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

 Elle est possible à l'écran pour tout appareil externe, émission ou application qui prend en charge le mode Multi View.



 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonctionnalité tactile

Contrôlez les éléments du menu en touchant l'écran.

- ✎ Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur le modèle The Moving Style(LSM7F).
- ✎ Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge la fonctionnalité tactile.
- ✎ Lorsque vous partagez votre écran avec des appareils mobiles, la fonctionnalité tactile n'est prise en charge que sur les appareils Samsung Galaxy.


Interactions tactiles de base

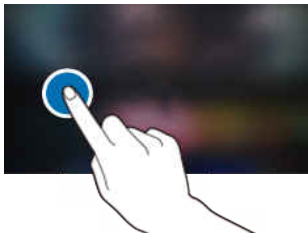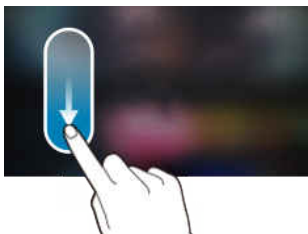Appuyez sur		Appuyez sur l'écran pour lancer l'application ou l'élément souhaité.
Appui et maintien		Appuyez sur l'écran et maintenez la pression pour afficher une description du menu Paramètres ou quelques informations sur le contenu.
Glissement du doigt		Faites glisser votre doigt sur l'écran pour parcourir la liste sur la page.
Appui long et glissement du doigt		Déplacez ou supprimez un élément en appuyant longuement dessus et en le faisant glisser. • Déplacez ou supprimez la liste des applications et les éléments de réglage rapide sur l'écran Accueil.

À propos de la barre d'état

Vérifiez l'état de votre appareil en consultant la barre d'état en haut à droite de l'écran.

 La barre d'état apparaît lorsque vous accédez à l'écran **Accueil**, **Jeu**, **Now brief** ou **Art** et disparaît au bout d'un certain temps.

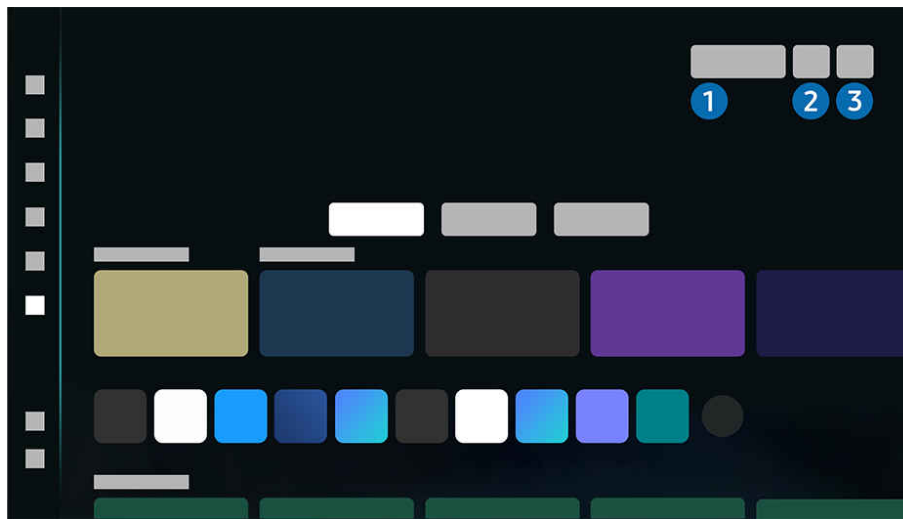

 L'affichage de l'écran peut différer de l'image présentée.


- 1** Heure
- 2** Affiche l'état de la connexion au réseau et l'intensité du signal.
 L'état de la connexion au réseau câblé n'est pas pris en charge.
- 3** Indique le niveau de la batterie et l'état de charge.

Utilisation de la télécommande virtuelle

Exécutez facilement des fonctionnalités à l'aide de la télécommande virtuelle.

Touchez l'écran et appuyez sur l'icône  affichée au bord de l'écran pour afficher la télécommande virtuelle.

-  Pour déplacer la télécommande virtuelle, faites-la glisser le long du bord.
-  Les touches disponibles peuvent différer selon l'application.
-  La touche multidirectionnelle n'apparaît que dans les applications qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité tactile.

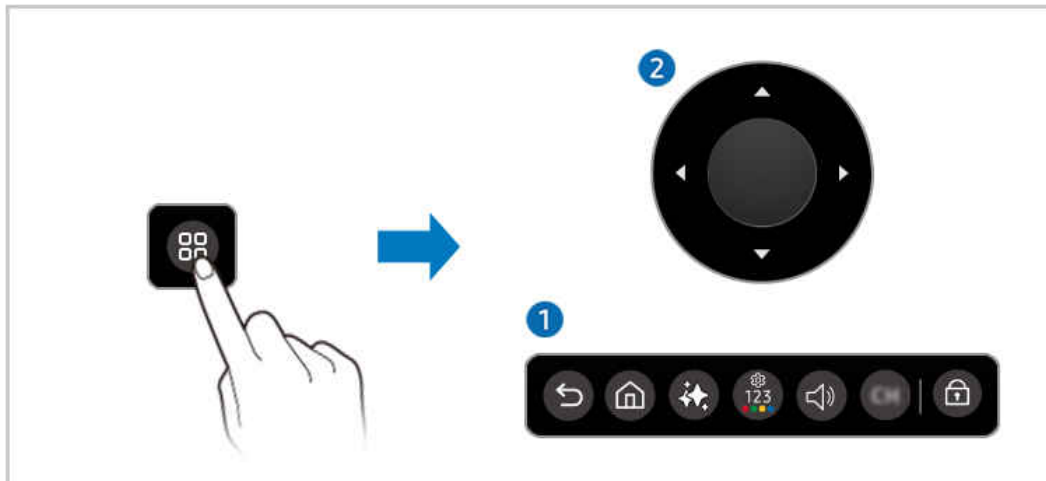

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes : **1** Retour, Accueil, [Click to Search](#), [Panneau rapide](#), Volume, Chaînes et Verrouillage de la saisie tactile.


2 La touche multidirectionnelle apparaît dans les applications qui ne prennent pas en charge la saisie tactile ; il est possible de déplacer la zone de sélection ou de sélectionner des éléments à l'aide de cette touche.

-  Si vous appuyez sur la touche Retour, Accueil ou Chaînes et que vous maintenez la pression pendant plus d'une seconde, vous obtenez le même résultat qu'avec la touche de raccourci de la télécommande. Pour plus de détails, consultez la section "[Au sujet de Télécommande intelligente Samsung \(Télécommande\)](#)".

Utilisation du menu des paramètres rapides d'Edge

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour afficher la fenêtre Paramètres rapides d'Edge, dans laquelle vous pouvez facilement configurer les paramètres des principales fonctionnalités du produit.

 Pour fermer cette fenêtre, appuyez sur n'importe quelle zone en dehors de la fenêtre.

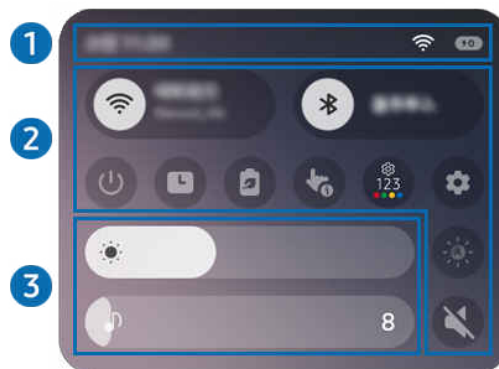

1 Barre d'état

Vérifiez l'heure, l'état de la connexion au réseau et l'état de la batterie.

2 Menus de raccourcis

- Écran Accueil : offre différentes options dans le menu des paramètres, notamment [Paramètres réseau](#), [Bluetooth](#), [Menu Éteindre](#), [Now brief](#), [Économie de la pile](#), [Guide sur la fonctionnalité tactile](#), Menu rapide, [Tous les paramètres](#), [Optimisation de la luminosité](#) et [Sourdine](#).
- Écran Now brief : offre différentes options dans le menu des paramètres, notamment [Paramètres réseau](#), [Bluetooth](#), [Éteindre écran](#), [Accueil](#), [Astuces](#), [Délai d'expiration de l'écran](#), [Mode Nuit](#) et [Paramètres](#).


 Pour de plus amples renseignements au sujet du [Menu Éteindre](#), consultez "[Utilisation du Menu Éteindre](#)".

 Appuyez sur les touches  ou  pour activer ou désactiver cette fonctionnalité. Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres de chaque fonction.

3 Réglez la luminosité de l'écran et le volume en faisant glisser votre doigt.

Utilisation du Menu Éteindre

Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation du produit pour accéder au Menu Éteindre.

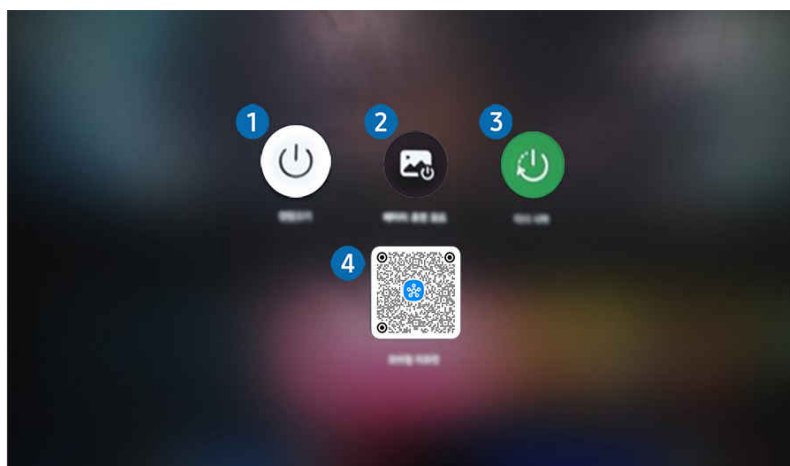

1 Éteindre

Éteint le Produit.

2 Mode Pile au repos

Déconnecte complètement l'alimentation de la batterie pour éteindre le produit et éviter que la batterie ne se décharge.

 Si le produit est éteint alors qu'il est en **Mode Pile au repos**, il ne peut être rallumé que par pression sur le bouton d'alimentation du produit.

 Certaines fonctionnalités (telles que **Now brief** et **Télécommande mobile**) sont limitées.

3 Redémarrer

Éteint le Produit et le rallume.


4 Télécommande mobile

Balayez le code QR sur l'écran à l'aide de votre appareil mobile. Utilisez les fonctionnalités **Télécommande mobile** dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

Utilisation des gestes de balayage pour les volets latéraux

Touchez l'extrémité de l'écran et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser vers le centre de l'écran. Cette action vous permet d'exécuter facilement les fonctionnalités suivantes.

 Cette fonctionnalité pourrait ne pas être prise en charge selon l'application ou l'appareil externe.

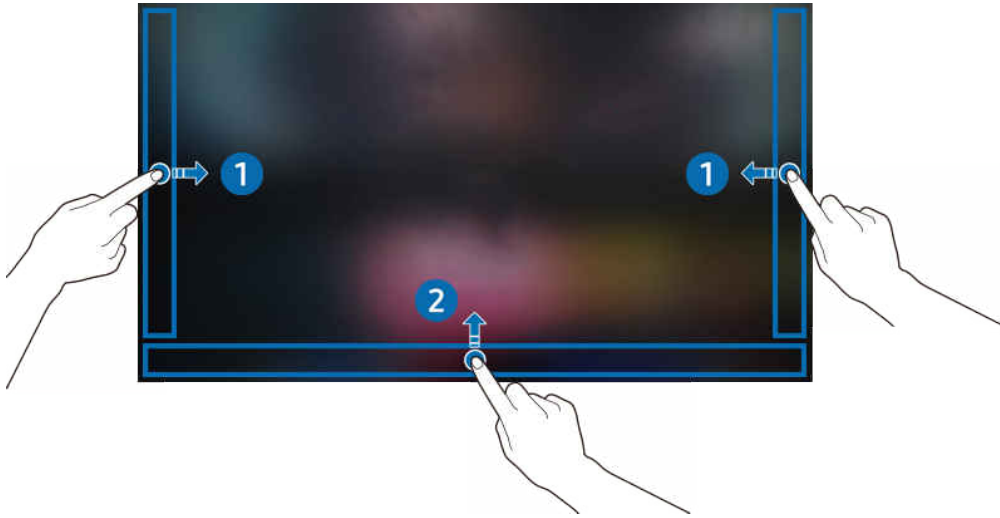

1 Balayez l'écran du bord gauche/droit vers le centre : Permet de revenir à l'étape précédente.

 Toucher l'écran avec trois doigts simultanément permet d'activer la même fonction.

2 Balayez l'écran du bord inférieur vers le centre : Retour à Premier Écran.

Utilisation du Guide sur la fonctionnalité tactile

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Conseils et guides de l'utilisateur](#) > [Guide sur la fonctionnalité tactile](#) [Essayer maintenant](#)

Ce guide fournit des informations sur les fonctions tactiles et d'interaction par geste.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Cette fonctionnalité peut également être lancée à partir du menu des paramètres des volets latéraux. Pour plus de détails, consultez la section "[Utilisation du menu des paramètres rapides d'Edge](#)".

Image et Son

Vous pouvez modifier les réglages pour l'image et le son selon vos préférences.

Ajustement de la qualité de l'image

Modifiez le Mode d'image et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionnez le mode d'image.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Mode d'image [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le **Mode d'image** qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau.

 Les options **Divertissement** et **Graphique** ne sont prises en charge que lorsque vous modifiez le nom du périphérique en PC.

- **Dynamique**

Permet d'obtenir des images plus claires et plus lumineuses dans les environnements à fort éclairage.

- **Standard**

Convient aux environnements de visionnement classiques.

- **Eco**

Cet écran est fourni pour économiser de l'énergie.

 Si vous passez à un autre mode d'image, l'écran peut scintiller lors de cette transition.

- **Cinéma**

Ce mode est idéal pour regarder le contenu diffusé par le Produit ou des films dans une pièce sombre.

- **FILMMAKER MODE**

Ce mode d'écran offre une qualité d'image certifiée par UHD Alliance. L'image définie comme en **FILMMAKER MODE** passe automatiquement au **FILMMAKER MODE** pendant le visionnement.

 Le **FILMMAKER MODE** peut sembler plus sombre que les autres modes de visionnement.

 Vous pouvez remplacer le **FILMMAKER MODE** par un **Mode d'image** différent. Toutefois, le **Mode d'image** choisi sera conservé même une fois terminé le visionnement de l'image définie par le **FILMMAKER MODE**.

 Le logo du FILMMAKER MODE™ est une marque de commerce d'UHD, Alliance, Inc.

 Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

Configuration des paramètres avancés de l'image

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image**
> **Paramètres avancés** [Essayer maintenant](#)

Configurez les paramètres d'écran selon vos préférences en utilisant les fonctions suivantes :

 Certaines fonctions **Paramètres avancés** peuvent ne pas être prises en charge en fonction de l'entrée PC, de la connexion des appareils source, de l'utilisation des applications et de l'utilisation de la fonction **Soins oculaires**.

- **Luminosité** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité globale de l'image. Plus la valeur est proche de 50, plus l'image est lumineuse.

- **Contraste** [Essayer maintenant](#)

Réglez la différence entre les zones les plus sombres et les zones plus claires entre les objets et leur arrière-plan. Plus la valeur est proche de 50, plus la différence est importante.

- **Netteté** [Essayer maintenant](#)

Réglez la netteté des contours des objets. Plus la valeur est proche de 20, plus les contours des objets sont nets.

- **Couleur** [Essayer maintenant](#)

Réglez la saturation d'une vidéo. Plus la valeur est proche de 50, plus les couleurs sont profondes.

- **Teinte (V/R)** [Essayer maintenant](#)

Réglez la nuance de couleur. Plus l'une des deux valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.

- **Remastérisation automatique de HDR** [Essayer maintenant](#)

Profitez d'une qualité d'image semblable à HDR, même avec du contenu SDR.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Courbe des gammas HDR** [Essayer maintenant](#)

Ajuste automatiquement la luminosité avec le traitement de mappage ton local en fonction des informations de contenu HDR.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Rehausseur de contraste** [Essayer maintenant](#)

Réglez automatiquement le contraste pour éviter des différences excessives en matière de luminosité entre les zones plus sombres et les zones plus lumineuses.

- **Détails sur l'ombrage** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus la valeur est proche de 5, plus l'image sombre est lumineuse.

- **Gamma** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Atténuation locale** [Essayer maintenant](#)

Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.

 Cette fonction prend en charge les modes **Standard**, **Élevé** et **Bas**. En mode **Standard**, la luminosité ambiante est détectée afin d'ajuster la qualité de l'image.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Appliquer Paramètres image** [Essayer maintenant](#)

Appliquez les paramètres d'image sélectionnés à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.

- **Mode Film** [Essayer maintenant](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image et obtenir une meilleure expérience de visionnement.

 Cette fonctionnalité est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est HDMI (1080i). Les ports et signaux d'entrée pris en charge peuvent varier en fonction du modèle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de l'espace couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une gamme de couleurs qui peuvent être utilisées sur l'image.

- **Améliorateur de couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une gamme de couleurs qui peuvent être utilisées sur l'image.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Color Booster Pro** [Essayer maintenant](#)

L'IA classe les couleurs pour chaque scène et applique une intensité de couleur optimale en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Nuance de la couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, en fonction de l'environnement de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Équilibrage du blanc** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue de sorte que la zone la plus lumineuse de l'image devienne blanche.

- **Paramètres de clarté d'image** [Essayer maintenant](#)

Optimisez une vidéo comportant de nombreuses scènes dynamiques.

 Lorsque l'option **Mouvement clair DEL** est définie sur **Activer**, l'écran clignote ou devient plus sombre que lorsqu'elle est définie sur **Désactiver**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Réduction de la lumière bleue**

Permet d'apaiser les yeux en réduisant la lumière bleue et en utilisant des couleurs chaudes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du format d'image** [Essayer maintenant](#)

Configurez les réglages de taille d'image. Vous pouvez modifier la taille des images affichées à l'écran de Produit.

- **Luminosité de crête** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité de crête maximale pour augmenter la luminosité de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Luminosité dynam.** [Essayer maintenant](#)

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran afin de maintenir un contraste optimal.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **VRR Control** [Essayer maintenant](#)

La synchronisation GPU fournit des conditions de jeu optimales.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Réinitialisation de l'image** [Essayer maintenant](#)

Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'image.

Passage à un mode d'affichage confortable adapté au sommeil

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image**
> **Paramètres du mode Confort visuel**

Activez le mode d'affichage confortable, et configurez ses heures de début et de fin.

 L'emplacement de cette fonction peut varier selon le modèle ou la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Mode Confort visuel**

Mode Confort visuel synchronise les heures de lever/coucher du soleil et l'intensité lumineuse ambiante. Après le coucher du soleil, le mode offre des couleurs plus chaudes et une luminosité plus faible. Les heures de lever et de coucher du soleil peuvent être modifiées manuellement.

 Il se peut que certains modèles, modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction. (par exemple, le mode **Ambient**, le mode **Art** et le **Mode Jeu**).

 Pour utiliser **Mode Confort visuel**, vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le paramètre **Heure** ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**).

 La fonction de synchronisation de l'heure de lever/coucher du soleil fournie dans **Mode Confort visuel** peut fonctionner différemment, selon la zone et la connexion réseau.

- **Durée du mode Confort visuel**

Réglez les heures du lever et du coucher du soleil automatiquement. Vous pouvez également sélectionner manuellement l'horaire.

- **Heure de début**

Réglez l'heure de début manuellement.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Durée du mode Confort visuel** est réglée sur **Personnalisé**.

- **Heure de fin**

Réglez l'heure de fin manuellement.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Durée du mode Confort visuel** est réglée sur **Personnalisé**.

- **Niveau du mode Confort visuel**

Ajuster le niveau de l'écran en Mode confort visuel.

Utilisation de la Mode Protection oculaire

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image**
> **Soins oculaires** > **Mode Protection oculaire** [Essayer maintenant](#)

Réglez une qualité d'image optimale adaptée au repos des yeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Image adaptative

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image**
> **Soins oculaires** > **Image adaptative** [Essayer maintenant](#)

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel en fonction de l'éclairage environnant.

 **Image adaptative** est désactivé si **Mode d'image** est réglé sur **sRGB** ou si **Eco Sensor Mode** est réglé sur **Activer**.

 Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Réglage automatique de la qualité de l'image

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image**
> **Étalonnage intelligent** [Essayer maintenant](#)

Réglez automatiquement la qualité d'image d'un film pour obtenir la qualité voulue par le producteur du film.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Pour utiliser cette fonction, servez-vous d'un Téléphone intelligent compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est présentée ci-dessous.

- Modèles Galaxy : modèles de série Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et Galaxy Flip commercialisés après janvier 2019.
- Modèles d'iPhone : modèles disposant de la fonctionnalité Face ID commercialisés après janvier 2019.

 Les modèles pris en charge peuvent varier selon la situation.

Utiliser la fonction de Protection du panneau

Protège le panneau pour éviter les problèmes avec l'écran du produit.

Précautions à prendre pour éviter la rémanence d'images

- Si un écran fixe s'affiche pendant une période prolongée, cela peut entraîner de la rémanence d'images ou un dysfonctionnement des pixels.
 - Exemples d'écrans fixes qui causent de la rémanence d'images
 -  Une image fixe ou une image contenant des objets fixes (par exemple, une icône du bureau, des fenêtres fixes telles que des menus, des logos, etc.)
 -  Éléments de menu ou icônes fixes dans un navigateur Web ou une page Web
 -  Les icônes ou les logos des éléments de menu ou des appareils sources fixes (par exemple, console de jeu, boîtier adaptateur, PC, etc.)
 -  Une vidéo en cours de lecture mise en pause pendant une période prolongée
 -  Utilisation d'une source d'entrée dont le rapport de cadre diffère de la taille de l'écran pendant une période prolongée (par exemple, mode plein écran de vidéos au format 16:9 ou 4:3)
- Pour éviter la rémanence d'images et d'autres problèmes avec l'écran du produit, la fonction Protection du panneau protège l'écran.

Protection de l'écran du Produit avec Protection du panneau

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#)
> [Protection du panneau](#) [Essayer maintenant](#)

Règle les paramètres pour protéger l'écran.

 Cette fonction est seulement prise en charge sur le OLED Produit.

- [Ajuster la luminosité du logo](#)

Prévient les problèmes d'écran en diminuant la luminosité des images fixes, comme les logos et les bannières.

- [Actualiser les points de l'image](#)

Règle les points de l'image pour mieux voir l'écran. Certaines fonctionnalités, comme la réservation, l'enregistrement et la reconnaissance vocale, ne fonctionnent pas pendant l'actualisation des points de l'image.

 Exécutez cette fonction lorsqu'il y a des images rémanentes à l'écran.

Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes

Vous pouvez optimiser le Produit de manière à pouvoir visionner des formats vidéo particuliers.

Utilisation de la Étendre le signal d'entrée

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire de périphérique externe > Étendre le signal d'entrée

[Essayer maintenant](#)

Élargit la portée du signal d'entrée pour les connexions HDMI, USB-C et Display Port.

-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI avec lequel vous souhaitez utiliser la fonction [Étendre le signal d'entrée](#), et qu'ensuite vous appuyez sur la touche Sélectionner pour régler la fonction [Étendre le signal d'entrée](#) à Activer, l'écran du Produit peut scintiller.
-  Lorsque vous connectez le Produit à un périphérique qui prend en charge uniquement la fréquence UHD de 24 ou 30 Hz ou toute fréquence FHD, il se peut que la fonction [Étendre le signal d'entrée](#) ne soit pas disponible. Vous pouvez désactiver la fonction [Étendre le signal d'entrée](#).
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour en savoir plus sur la résolution, reportez-vous au guide du produit. Vous pouvez télécharger le guide du produit sur le site Web de Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>), et lire la version numérique ou l'imprimer sur papier.
-  Si la fonctionnalité [Étendre le signal d'entrée](#) est désactivée, les signaux HDR envoyés à partir d'un périphérique externe ne peuvent pas être reçus.

Utiliser la fonction de Réveil vocal facile

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire de périphérique externe > Réveil vocal facile [Essayer maintenant](#)

Allumez l'écran à partir du mode Veille avec un clavier, une souris ou une console de jeux connectés au moniteur. L'allumage peut augmenter la consommation d'énergie.

Vous pouvez éteindre en appuyant sur le bouton du moniteur.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Définition du port d'entrée USB

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Configuration du port d'entrée USB**

[Essayer maintenant](#)

Configurez l'appareil pour qu'il se connecte au port USB Produit et configurez le type de changement de port. Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser l'appareil avec un appareil connecté à Produit ou un autre appareil connecté par USB. Pour cette configuration, l'appareil avec port USB doit être connecté au Produit avec un câble de concentrateur USB ou USB-C.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour basculer la souris connectée au produit entre plusieurs PC connectés à ce même produit, assurez-vous que le logiciel ESB (Easy Setting Box) est installé sur les PC. Vous trouverez les détails d'installation et d'utilisation d'ESB sur le site www.samsung.com.

- **Configuration du changement de port USB**

Définissez le type de port USB pour attribuer Produit.

- **Connexion au câble de concentrateur USB**

Configurez le câble du concentrateur USB qui est connecté au port du PC.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Commutation automatique de la source+

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Commutation automatique de la source+** [Essayer maintenant](#)

Affichez une nouvelle source activée automatiquement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la fonction de niveau de noir HDMI

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Niveau de noir HDMI** [Essayer maintenant](#)

Utilisez la fonction Niveau de noir HDMI pour ajuster le niveau du noir afin de compenser les niveaux de noir faibles, le faible contraste ou les couleurs fades produites par les appareils externes connectés au Produit par le câble HDMI.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque la connexion au Produit est assurée par un connecteur HDMI et que le signal d'entrée est réglé à RGB444.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés

Modifiez le Mode Son et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionner un mode de son.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le mode de son que vous préférez selon le type de contenu, ou encore selon votre environnement d'écoute.

 Lorsqu'un dispositif externe est connecté, le **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration des paramètres avancés du son

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

- **Balance** [Essayer maintenant](#)

Réglez les volumes des haut-parleurs gauche et droit pour équilibrer les niveaux sonores.

 Lorsque la Produit est utilisée en mode Portrait, la fonction **Balance** peut ne pas fonctionner de manière optimale.

- **Égaliseur** [Essayer maintenant](#)

Personnalisez le son du Produit en ajustant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Son adaptatif+** (ou **Son adaptatif Pro**) est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Mode Son** est réglée à **Son adaptatif**, **Jeu**, ou à **Amplifier**.

 Il est possible que le nom et les propriétés de cette fonction s'affichent différemment selon le périphérique qui y est connecté.

- **Haut-parleur de graves et égaliseur**

Utilisez l'égalisateur pour personnaliser les paramètres audio de chaque haut-parleur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Mode HDMI-eARC** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter un appareil audio qui prend en charge la technologie eARC à l'aide d'une interface HDMI-eARC. Durant la connexion d'un tel appareil, il est possible que le son soit coupé temporairement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Format de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez un format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez **Auto**, le mode de sortie audio passe automatiquement au mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur audio-vidéo connecté.

Si vous sélectionnez l'option **Transiter**, les données audio seront émises sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Délai de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Régalez le décalage de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen de câbles HDMI (ARC) et SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Dolby Atmos** [Essayer maintenant](#)

En regardant le Produit via les haut-parleurs intégrés, l'effet de son ambiophonique virtuel de Dolby Atmos peut être activé ou désactivé. Si le Produit a été installé en mode portrait avec des accessoires séparés, l'effet de son ambiophonique virtuel via les haut-parleurs du Produit ne fonctionne pas.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Volume auto** [Essayer maintenant](#)

Règle automatiquement le son à un certain niveau lors des changements de chaînes ou du passage à un autre périphérique.

- **Rétroaction audio** [Essayer maintenant](#)

Émet un son lorsqu'un menu ou une option est sélectionné.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Sortie optique simultanée**

L'appareil connecté à l'aide d'un câble optique produit toujours du son.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Réinitialiser le son** [Essayer maintenant](#)

Réinitialisez les paramètres de son modifiés.

Utilisation des fonctions de soutien du son

Configurez les réglages du son pour votre Produit.

Sélection des haut-parleurs

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le Produit pour la sortie audio.

-  Si la barre de son est connectée au Produit via une connexion HDMI et Optique, vous pouvez d'abord sélectionner l'option HDMI même si vous sélectionnez Optique.
-  Il se peut qu'il soit impossible de commander les haut-parleurs externes à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus de son ne sont pas pris en charge.

Votre Produit Samsung prend en charge une connexion de périphérique audio USB.

- Les périphériques USB 2.0 et supérieurs sont pris en charge.
- Deux périphériques audio USB peuvent être connectés en même temps.
-  Veuillez à connecter un périphérique audio USB directement à un port USB. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.)
-  Certains modèles de périphériques audio USB ne sont pas compatibles avec le Produit.

Le Samsung Produit prend en charge la fonction Q-Symphony.

- **Q-Symphony** relie les haut-parleurs Samsung à ceux de votre Produit pour diffuser simultanément les sons des différents haut-parleurs, offrant ainsi une expérience sonore ambiophonique ultime.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#) > [Bluetooth Liste des haut-parleurs](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez brancher des dispositifs audio Bluetooth au Produit. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du Produit. Consultez le guide d'utilisation de vos appareils audio comme un haut-parleur Bluetooth, une barre de son ou des écouteurs pour connaître les détails de connexion et d'utilisation.

-  Si le Produit ne détecte pas un dispositif audio Bluetooth, rapprochez-le du Produit, puis sélectionnez la fonction [Détecter](#).
-  Si vous mettez sous tension un dispositif audio Bluetooth pour lesquels vous avez déjà effectué le pairing, le Produit le détecte automatiquement et une fenêtre contextuelle s'affiche. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour établir ou couper la connexion avec le dispositif audio Bluetooth.
-  La qualité du son peut être affectée par l'état de la connexion Bluetooth.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, consultez la section « [Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth en même temps.
-  Si plusieurs appareils audio Bluetooth et appareils entrants Bluetooth sont connectés simultanément, le son des appareils audio risque d'être haché et certaines données clés des appareils entrants peuvent être supprimées.
Pour une expérience de jeu plus stable, le nombre d'appareils audio Bluetooth pour la connexion peut être limité à un.
-  Si vous recevez un appel alors que vous écoutez le son de votre Produit avec Galaxy Buds, les Buds se connectent à votre téléphone portable et le son de votre Produit est coupé afin d'établir l'appel.
Une fois l'appel terminé, les Buds se connectent automatiquement au Produit. Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le Produit et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.
-  Si les Galaxy Buds sont déconnectés lorsque vous écoutez le son de votre Produit avec les Buds, le son de votre Produit est coupé.

Diffusion des sons du Produit en configurant les paramètres Q-Symphony

 > touche directionnelle vers la gauche >  Paramètres > Tous les paramètres > Son
> Configuration de Q-Symphony

Utilisez la fonctionnalité [Configuration de Q-Symphony](#) pour configurer les paramètres de symphonie filaire ou sans fil.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Les paramètres de symphonie filaire ne peuvent être configurés que lorsqu'un périphérique audio Samsung prenant en charge la fonctionnalité de symphonie filaire est connecté en HDMI ou Optique.
-  Pour les périphériques audio Samsung prenant en charge la fonction Wi-Fi et Q-Symphony, il est possible de configurer les paramètres de symphonie sans fil.
-  Les modes de symphonie filaire et de symphonie sans fil ne peuvent pas être activés simultanément.
-  Trois périphériques audio Samsung au maximum peuvent être connectés simultanément selon le modèle du périphérique et le réglage du mode.
-  Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon le modèle de votre Produit ou du périphérique audio Samsung.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge si vous avez un Produit Odyssey Ark et que celui-ci est installé en orientation portrait. Pour utiliser votre Produit en orientation paysage, configurez à nouveau la fonctionnalité.

Si les barres de son Samsung ou les haut-parleurs sans fil Samsung prenant en charge Q-Symphony sont connectés, vous pouvez avoir recours à la configuration du son ambiophonique lorsque les conditions suivantes sont remplies.

- Deux haut-parleurs sans fil Samsung du même type sont connectés au même réseau sans fil.
 - Un périphérique audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi est connecté au même réseau sans fil que le Produit.
-  Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation d'un périphérique audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique.
 -  Certains périphériques audio sans fil Samsung peuvent ne pas prendre en charge une configuration avec des barres de son.
Si vous activez le mode de duplication de l'écran pendant que vous utilisez un périphérique audio Samsung compatible avec la fonction Wi-Fi, la connexion est interrompue.

- **Q-Symphony Mode**

Personnalisez le Q-Symphony Mode en fonction du type de contenu et de la prise en charge ou non du **Q-Symphony Mode** par les haut-parleurs.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony relie les périphériques audio Samsung aux haut-parleurs de votre Produit pour diffuser simultanément les sons des différents haut-parleurs, offrant ainsi une expérience sonore ambiophonique sans pareille.

- **Stéréo**

Deux périphériques audio Samsung prenant en charge **Stéréo** servent de haut-parleurs Stéréo.

 Cette fonction ne peut être configurée que lorsque des périphériques audio Samsung de même modèle qui prennent en charge **Stéréo** sont connectés.

- **Sélectionner l'appareil audio**

Définissez des configurations différentes en choisissant les périphériques audio en fonction des paramètres du Q-Symphony Mode.

- **Régler la position**

Modifiez la position des périphériques audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 Si vous définissez un périphérique audio sans fil Samsung comme périphérique pour la symphonie sans fil, vous pouvez définir une position.

 Le réglage de la position peut ne pas être pris en charge, selon le périphérique audio sans fil Samsung.

Pour connaître les spécifications du périphérique, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique audio Samsung.

- **Réglage automatique**

La fonctionnalité **Réglage automatique** modifie automatiquement les positions des périphériques audio configurés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 **Réglage automatique** peut ne pas être pris en charge selon le modèle de vos périphériques audio sans fil Samsung.

 Selon les paramètres de sortie du son et du microphone du Produit, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner.

- **Régler le niveau**

Réglez le volume des périphériques audio configurés dans Q-Symphony Mode.

 **Régler le niveau** peut ne pas être pris en charge selon le modèle de vos périphériques audio sans fil Samsung.

 Les paramètres **Sélectionner l'appareil audio**, **Régler la position** et **Régler le niveau** sont enregistrés séparément pour chaque Q-Symphony Mode.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Système et Support tech.

Vous pouvez configurer les réglages du système et du soutien comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à niveau du logiciel.

Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du Produit

Utilisez les fonctions qui sont disponibles pendant que vous regardez le contenu diffusé par le Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configurer les réglages pour le prestataire de service

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Fournisseur de services](#) [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez la fonctionnalité de fournisseur de services de diffusion.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Affichage des informations sur le fournisseur de services de diffusion

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Information et réglages du fournisseur de services](#) [Essayer maintenant](#)

Découvrez qui est le fournisseur de services de diffusion actuel et recherchez des informations à son sujet.

 Ces paramètres ne peuvent être configurés que pour le Fournisseur de services disponible.

Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs

Réglez l'heure actuelle et utilisez la fonction de la minuterie.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler l'option [Mode horloge](#) manuellement ou automatiquement. Une fois le mode Horloge réglé, vous pouvez voir l'heure courante sur le produit en tout temps.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation a été débranché puis rebranché.
- Le [Mode horloge](#) a été changé de [Auto](#) à [Manuel](#).
- Le Produit n'est pas connecté au réseau.

Réglage automatique de l'horloge

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode horloge](#) > [Auto](#)

-  Cette fonction s'exécute seulement lorsque le Produit est connecté au réseau ou reçoit des diffusions numériques par le biais d'une antenne branchée.
-  L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal.
-  Si le signal Produit provient d'un câblosélecteur ou décodeur ou d'un câblosélecteur ou récepteur satellite connecté à un port HDMI ou Composante, vous devez régler l'heure actuelle manuellement.

Changement de l'heure actuelle

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#) > [Fuseau horaire](#) [Essayer maintenant](#)

[Fuseau horaire](#) ajuste l'heure par une connexion réseau.

 Cette fonction est seulement disponible quand le [Mode horloge](#) est réglé sur [Auto](#), le Produit n'arrive pas à recevoir d'information sur l'heure via les signaux normaux et le Produit est connecté au réseau.

Réglage manuel de l'horloge

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Heure](#) > [Mode horloge](#) > [Manuel](#)

Lorsque le [Mode horloge](#) est réglé sur [Manuel](#), vous pouvez entrer directement l'heure et la date actuelles. Sélectionnez les bonnes [Date](#) et [Heure](#) au moyen des touches directionnelles de la télécommande.

Lorsque l'alimentation est coupée puis rétablie, les paramètres [Date](#) et [Heure](#) sont réinitialisés pour désactiver la fonction [Progr. activ.](#). Lorsque ces paramètres sont à nouveau définis, la fonction [Progr. activ.](#) est activée.

Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie du Produit.

Réduction de la consommation d'énergie du Produit

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** [Essayer maintenant](#)

Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

- **Solution permettant d'économiser l'énergie** [Essayer maintenant](#)

Réduire la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.

- **Optimisation de la luminosité** [Essayer maintenant](#)

Régler automatiquement la luminosité de l'image en fonction du niveau d'éclairage ambiant.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Luminosité minimale** [Essayer maintenant](#)

Lorsque l'option **Optimisation de la luminosité** est activée, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran du Produit. Cette fonction est active uniquement lorsque la valeur est inférieure au réglage dans  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Luminosité**. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Luminosité mouvement** [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Mode Jeu** est activée.

- **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)

Activez un écran de veille lorsque votre Produit affiche une image immobile pendant deux minutes ou plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si votre OLED Produit affiche la même image fixe pendant 2 minutes, l'option **Écran de veille** est automatiquement activée. L'option **Écran de veille** ne peut pas être désactivée, pour assurer la protection des pixels.

- **Économie d'énergie automatique** [Essayer maintenant](#)

Quand le Produit est connecté au Wi-Fi, cette fonctionnalité vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si le produit est utilisé. Si le Produit reste inactif, la fonction éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du routeur Wi-Fi.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)

Met automatiquement le Produit hors tension pour réduire la consommation électrique si le Télécommande et la télécommande n'ont pas été utilisés après une période d'inactivité établie.

 Dans certaines régions, la fonction **Arrêt automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** fonctionne.

- **Mise en veille**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le Produit après une période précise. Vous pouvez régler la mise en veille à une durée allant jusqu'à 180 minutes pour que le Produit se mette hors tension.

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

- **Progr. désact.**

Vous pouvez régler la fonction **Progr. désact.** de manière à ce que le Produit s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. désact.** est disponible uniquement si l'**Heure** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord l'**Heure** ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Heure**).

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Minuterie du mode veille** [Essayer maintenant](#)

Choisissez l'heure du mode Veille. Une fois la période définie écoulée, votre écran passera automatiquement en mode Veille.

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la région.

Mise à jour du logiciel du Produit

Affichez la version du logiciel du Produit et procédez à la mise à jour au besoin.

⚠ **ÉVITEZ** de couper l'alimentation du Produit avant la fin de la mise à jour. Le Produit se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel.

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** [Essayer maintenant](#)

✎ Si le produit est un modèle rechargeable, veuillez effectuer l'opération de **Mise à jour du logiciel** lorsque le câble d'alimentation est branché.

Mise à jour par le biais du réseau

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant** [Essayer maintenant](#)

✎ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion réseau active.

Mise à jour par le biais d'une clé USB

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant** [Essayer maintenant](#)

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour à partir du site Web Samsung et l'avoir enregistré sur une clé USB, branchez cette dernière sur le Produit pour effectuer la mise à jour.

✎ Pour effectuer la mise à jour à l'aide d'un appareil USB, téléchargez la trousse de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Enregistrez ensuite la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le Produit ne sera pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

Mise à jour automatique du logiciel du Produit

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > ⚙ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique** [Essayer maintenant](#)

Si le Produit est connecté au réseau, la mise à jour du logiciel du Produit peut être effectuée automatiquement pendant que vous regardez du contenu diffusé sur le Produit. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le Produit sera sous tension.

Si vous acceptez les modalités du Smart Hub, la fonction **Mise à jour automatique** est automatiquement réglée à **Activer**. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, utilisez la touche Sélectionner.

✎ Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.

✎ Cette fonction exige une connexion réseau.

Informations à propos des mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour obtenir plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, accédez à la page <https://security.samsungtv.com>.

✎ Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité pour le contenu ou les applications.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du contrôle parental** [Essayer maintenant](#)

Restreignez l'accès aux contenus ou aux applications qui nécessitent une surveillance parentale. Le contenu ou les applications verrouillés ne sont accessibles qu'en saisissant le mot de passe.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Contrôle parental** [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez tous les Paramètres du contrôle parental.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du verrouillage des émissions** [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le produit en fonction de leur classification.

 Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle.

- **Verrouillage d'applications** [Essayer maintenant](#)

Décidez si l'application installée doit être verrouillée ou déverrouillée.

Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes

Vous pouvez configurer les fonctions pour convenir aux personnes malentendantes et malvoyantes.

Exécuter les fonctions d'accessibilité

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** [Essayer maintenant](#)

Exécution de la fonction Raccourcis d'accessibilité

La fonction **Raccourcis d'accessibilité** donne accès aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur la touche **+/-** (Volume) et maintenez la pression durant 2 secondes ou plus. Vous pouvez facilement activer ou désactiver les fonctions, comme **Guide vocal**, **Sous-titres audio**, **Image auto désactivée**, **Agrandissement**, **Contraste élevé**, **Relumino Mode**, **Faire un zoom sur le menu et le texte**, **Échelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **SeeColors Mode**, ***Découvrez la télécommande du Moniteur Smart**, **Apprentissage du menu**, **Sous-titres**, **Zoom pour la langue des signes**, **Modifier le zoom pour la langue des signes**, **Son à sorties multiples**, **Ralentir la répétition du bouton**, **Tri automatique des menus**, **Raccourcis d'accessibilité**, etc.

 Même si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Désactiver** ou mise en sourdine, le guide vocal pour la fonction **Raccourcis d'accessibilité** est disponible.

 Il se peut que les menus de raccourcis n'apparaissent pas selon le modèle ou la région.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

 * : Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité** > **Paramètres du guide vocal** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser des guides vocaux qui décrivent les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Guide vocal** à **Activer**. Le **Guide vocal** étant activé, le Produit fournit des guides vocaux pour changer de chaîne, ajuster le volume, avoir de l'information sur les programmes actuels et à venir, la planification de visionnements, d'autres fonctions du Produit et divers contenus sur **Internet**, et dans l'option **Recherche**.

Vous pouvez aller au **Guide vocal**, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

 Le **Guide vocal** est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran **Langue** du Produit. Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par la fonction **Guide vocal** même si elles sont indiquées à l'écran **Langue** du Produit. L'option **Anglais** est toujours prise en charge.

 Pour avoir plus d'informations sur les paramètres **Langue** du Produit, consultez la section « [Changer la langue des menus](#) ».

Modification du volume, de la vitesse, de la tonalité et du volume de fond du Guide vocal

Vous pouvez configurer **Volume**, **Vitesse**, **Tonalité** et **Volume du fond sonore** (***Moniteur Smart**) du guide vocal.

 * : Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Activation de l'audio pour la fonction de description audio (vidéo)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Audio Description \(Description vidéo\)](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez activer un guide audio qui fournit une description audio des scènes vidéo pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Configuration des sous-titres audio

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres audio](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité lit à voix haute les sous-titres affichés à l'écran. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audio.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

L'écran du Produit est éteint, mais le son fonctionne toujours

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Image auto désactivée](#) [Essayer maintenant](#)

Éteignez l'écran du Produit et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du Produit sera remis sous tension.

L'écran s'éteint automatiquement si la fonctionnalité [Image auto désactivée](#) est activée et qu'aucune saisie de touche n'a lieu pendant un certain temps.

Agrandissement de l'écran

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Agrandissement](#) [Essayer maintenant](#)

Agrandir l'écran pour grossir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau d'agrandissement ou modifier la zone agrandie en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Contraste élevé](#) [Essayer maintenant](#)

Cette option permet de transformer les écrans de service du Smart Hub en texte à caractères blancs sur fond noir, ou de rendre automatiquement opaques les menus transparents du Produit pour rendre la lecture du texte plus facile.

 Si l'option [Contraste élevé](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

Réglage de la fonctionnalité d'accentuation des contours pour les personnes ayant une mauvaise vue

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres Relumino Mode](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité augmente le contraste et la luminosité de l'écran, et accentue les contours des images afin que les personnes ayant une mauvaise vision puissent voir l'écran de façon plus nette.

Cette fonctionnalité est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est HDMI. Elle peut ne pas être disponible pour certaines vidéos.

 Le signal d'entrée peut varier selon le modèle ou la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Relumino Mode](#)

Activez ou désactivez la fonction [Relumino Mode](#).

- [Intensité](#)

Ajustez le contraste, la luminosité et l'accentuation des bords et des contours des formes à l'écran.

- [Couleur de bordure](#)

Changez la couleur du bord.

- [Mode ensemble](#)

Montre côte à côte simultanément l'écran affiché lorsque le mode [Relumino Mode](#) est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé.

Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir la taille des caractères à l'écran. Pour activer cette fonction, réglez [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) à [Activer](#).

Configurer l'écran au mode noir et blanc

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du Produit et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option [Échelle de gris](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Inversion de la couleur d'écran

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Inversion des couleurs](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan pour le menu de réglages affiché à l'écran Produit afin que le menu soit plus facile à lire.

 Si l'option [Inversion des couleurs](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Définition de la fonctionnalité de correction de la couleur pour les utilisateurs daltoniens

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [SeeColors Mode](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste. Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode [SeeColors Mode](#), certains menus sont désactivés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

 > touche directionnelle gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > *[Découvrez la télécommande du Moniteur Smart](#)
[Essayer maintenant](#)

Cette fonction permet aux personnes malvoyantes d'apprendre les positions des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur une touche de la télécommande et le Produit vous dit comment elle s'appelle. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction *[Découvrez la télécommande du Moniteur Smart](#).

 * : Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Découverte du menu du Produit

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprentissage du menu](#) [Essayer maintenant](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

Afficher les sous-titres

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres](#) [Essayer maintenant](#)

Configurez l'option [Sous-titres](#) à [Activer](#) pour regarder les émissions sous-titrées.

 Les sous-titres ne sont pas affichés par les émissions qui ne les prennent pas en charge.

 Cette fonction n'a aucune relation avec les fonctions de lecture des sous-titres des lecteurs de DVD ou Blu-Ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Sélection de la langue de sous-titrage

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres](#) > [Mode ss-titres codés](#)

[Essayer maintenant](#)

- [Par défaut](#) / [CC1 ~ CC4](#) / [Texte1 ~ Texte4](#)

Cette fonction peut être exécutée avec le mode analogique du Produit ou lorsque le signal reçu par le Produit provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- [Par défaut](#) / [Service1 ~ Service6](#) / [CC1 ~ CC4](#) / [Texte1 ~ Texte4](#)

Fonctionne avec les chaînes numériques. Ces fonctions pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon l'émission.

Configuration des options relatives au mode de sous-titrage numérique

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres](#) > [Options de sous-titrage numérique](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de couleur des caractères, de couleur de l'arrière-plan, de taille des caractères, etc.

 Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.

 La fonction [Position](#) est activée uniquement pour les émissions prennent en charge les sous-titres.

Agrandissement de l'écran de langue des signes pour les malentendants

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de zoom pour la langue des signes](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Tout d'abord, réglez le [Zoom pour la langue des signes](#) à [Activer](#), puis sélectionnez [Modifier le zoom pour la langue des signes](#) pour modifier la position et la taille de l'écran de langue des signes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Son à sorties multiples](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du Produit et les écouteurs Bluetooth. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler le volume des écouteurs Bluetooth de sorte qu'il soit plus fort que celui des haut-parleurs du Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth](#) ».

Configuration des réglages de répétition pour les touches de la télécommande

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de répétition du bouton de la télécommande](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression. Tout d'abord, réglez [Ralentir la répétition du bouton](#) à [Activer](#), puis ajustez la vitesse de réaction sous [Intervalle de répétition](#).

Utilisation de la Paramètres Raccourci d'accessibilité

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres Raccourci d'accessibilité](#) [Essayer maintenant](#)

Réglez le raccourci d'accessibilité pour qu'il s'active lorsque le bouton Volume est maintenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la C'est le moment d'agir

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [C'est le moment d'agir](#) [Essayer maintenant](#)

Choisissez la durée pendant laquelle les messages longs, comme les messages contextuels, demeurent à l'écran avant que vous n'agissiez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la Mouvement du texte et de l'image

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Mouvement du texte et de l'image](#) [Essayer maintenant](#)

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cette option peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation d'autres fonctions

[Vous pouvez afficher d'autres fonctions.](#)

Changer la langue des menus

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Langue](#) [Essayer maintenant](#)

Modification du Style de menu

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Style de menu](#) [Essayer maintenant](#)

Modifiez la taille et la transparence des éléments de menu affichés à l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Vérification du niveau de batterie de la télécommande

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la Télécommande intelligente Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- [Capteur de poigne de la télécommande](#)

Alerte les utilisateurs afin qu'ils puissent tenir la télécommande correctement, si le capteur de poignée de la télécommande détecte une orientation incorrecte de la télécommande. Lorsqu'elle est désactivée, l'alerte s'éteint.

- [Mode Télécommande générale](#)

Activez cette fonctionnalité pour contrôler l'écran à l'aide d'une autre télécommande Samsung.

Configuration des paramètres des fonctionnalités liées à la batterie

Configurez les paramètres des fonctionnalités liées à la batterie comme suit :

- [Économie de la pile](#)

Activez cette fonctionnalité pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran lorsque le chargeur n'est pas connecté. Cela permet de réduire la consommation d'énergie de la batterie.

 Certaines fonctionnalités peuvent être limitées lorsque cette fonctionnalité est activée.

- [Mode Protection de la pile](#)

Limite la charge à 85 % pour protéger la batterie.

Réglage du volume **Rétroaction audio**

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Rétroaction audio**

Réglez le volume des notifications lorsque vous utilisez des éléments de menu ou sélectionnez des options.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Passage au mode d'utilisation **Mode magasin**

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'utilisation** 

Vous pouvez régler le Produit pour les environnements de détail en réglant le **Mode d'utilisation** à **Mode magasin**.

 Sélectionnez **Mode maison** pour tout autre utilisation.

 N'utilisez le **Mode magasin** que dans un magasin. En **Mode magasin**, certaines fonctions sont désactivées, et les réglages du Produit sont automatiquement réinitialisés après une période définie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Ajouter un mot de passe

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Changer le NIP** 

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Saisissez votre NIP. Entrez-le de nouveau pour le confirmer.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le Produit est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande, dans l'ordre indiqué, pour rétablir le NIP à 0000.

Appuyez sur la touche **+/-** (Volume). > **Volume +** >  > **Volume -** >  > **Volume +** > .

Rétablissement des réglages du Produit aux réglages définis par défaut

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Réinitialiser les paramètres d'usine** 

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du Produit et revenir aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez **Réinitialiser les paramètres d'usine**. La fenêtre de saisie du NIP apparaît.
2. Entrez le NIP de sécurité, puis sélectionnez **Réinitialiser les paramètres d'usine**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le Produit s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran de configuration initiale.

 Pour en savoir davantage sur la fonction **Réinitialiser les paramètres d'usine**, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le Produit.

 Si le produit est un modèle rechargeable, veuillez effectuer l'opération de **Réinitialiser les paramètres d'usine** lorsque le câble d'alimentation est branché.

Gestion des appareils externes

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Gestionnaire de connexion des appareils](#) [Essayer maintenant](#)

Quand vous branchez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes qui sont connectés au même réseau que le Produit dans le but de partager du contenu, vous pouvez consulter la liste des appareils autorisés et connectés.

- [Notification d'accès](#)

Déterminez si une notification s'affichera quand un appareil externe comme une tablette ou un appareil mobile tentera de se connecter au Produit.

- [Liste d'appareils](#)

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés dans le Produit.

Utilisation d'AirPlay

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Paramètres Apple AirPlay](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour lire à l'écran du Produit du contenu figurant sur votre iPhone, iPad ou Mac.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation du Mode maintenance

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Mode maintenance](#)
[Essayer maintenant](#)

Protégez vos informations personnelles lorsqu'une personne autre que vous utilise ou répare votre Produit. Une fois que le mode réparation est activé, l'accès aux applications ou au contenu est bloqué. Pour sauvegarder les données dans lesquelles les paramètres sont enregistrés, connectez une clé USB au Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Google Cast

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#)
> [Paramètres Google Cast](#) [Essayer maintenant](#)

Utilisez Google Cast pour lire des films, de la musique, des émissions ou d'autres contenus stockés sur votre appareil mobile ou votre ordinateur à partir de l'écran du produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Eclipse Lighting

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Eclipse Lighting](#)

Grâce à Eclipse Lighting, vous pouvez créer votre propre variété d'espaces de jeux uniques.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- [Luminosité](#)

Activez ou désactivez l'éclairage LED au haut et au bas de l'écran.

- [Effet lumière](#)

Sélectionnez un effet d'éclairage DEL.

- [Couleur](#)

Sélectionnez une couleur d'éclairage LED.

- [Eclipse Sync](#)

En synchronisant l'effet lumineux avec l'écran, Eclipse Sync procure une expérience de jeu plus immersive.

Changement d'écran à l'aide de Active Ambient

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Active Ambient](#)

Sélectionnez le motif souhaité et remplacez le vide actuel de l'écran par des motifs d'arrière-plan divers.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou des applications.

Remarques et précautions

Vous pouvez obtenir des instructions et de l'information que vous devez lire après l'installation.

À lire avant d'utiliser les Apps

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser la fonction Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **Apps**, connectez-vous en premier à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Allez sur le site Samsung à l'adresse <https://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon les zones géographiques.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion réseau instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion réseau et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le Produit.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.
- Pour obtenir plus de détails sur la façon de s'abonner à une application ou de se désabonner, veuillez communiquer avec le fournisseur de services.

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le Produit ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.

Veillez lire ces instructions avant de configurer une connexion sans fil au réseau.

Précautions à suivre pour la connexion réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif connecté au Produit par l'entremise d'un réseau domestique pourrait être altérée.
 Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser une connexion réseau sans fil, le Produit doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le Produit peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre Produit prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent. Le Produit ne peut se connecter à des points d'accès sans fil non certifiés.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les Produits Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné. Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez connecter le Produit au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux

Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

Essayer maintenant

- Le Produit prend uniquement en charge les clés USB à mémoire de grande capacité. MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité. Cette catégorie comprend les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le Produit est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD 5V 1A). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.

 Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge par certains modèles.

- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le Produit.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au Produit, il est possible que le Produit ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB (HDD 5V 1A).

 Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge par certains modèles.

- Le Produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste de contenu média, le Produit peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le Produit peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas pris en charge.
- Les modèles sortis en 2025 ne prennent pas en charge WMA, WMV ni VC1.

Sous-titre pris en charge

Formats de sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT (texte)	.xml

Formats vidéo prenant en charge les sous-titres

Nom	Contenant
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  Le format MPO est partiellement pris en charge.
-  Le format HEIF pourrait ne pas être pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  HEIF prend en charge uniquement l'image unique de type grille (grid) et sa résolution minimale doit être d'au moins 512 pixels en largeur ou en hauteur.

Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge un maximum de 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. appareils USB sont pris en charge.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge (modèle M80F/LSM7F)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60		
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			30	
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M70F)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M50F)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30	20	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6		60	40	
*.ts		AV1				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis	
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	60	50		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6	

Codecs vidéo pris en charge (Série M1, modèle M70D/M50D/M50C)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
*.m2ts		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (Odyssey Ark)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG4 SP/ASP				
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpeg		MPEG2				
*.ts		MPEG1				
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.flv		H.263 Sorrenson				
*.vob		VP6				
*.svi		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.m2ts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (Série G9/S9)

Format de fichier	Contenat	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 30 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (modèle M90SF/G80SD)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		1) ¹ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg						
*.ts						
*.tp		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.vob						
*.svi						
*.m2ts	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.webm		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾ Le modèle M90SF n'est pas pris en charge.

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du Produit.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le Produit.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.
- Les vidéos lues sur le panneau peuvent être affichées à des fréquences de trames inférieures à celles des sources originales.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Product ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.
- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est 3840 x 2160)
 - Le modèle M50F n'est pas pris en charge.
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

(Série M1, modèle M50C/M50D/M70D)

- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
- La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est 3840 x 2160)

(Série G8/G9/S9, modèle M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)

- VC1 AP L4 non pris en charge.

Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.

- La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est le niveau 5.1, 3840 x 2160)

(Modèle M90SF/M80F/LSM7F)

- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est le niveau 5.1, 3840 x 2160)

(modèle M70F)

- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est 3840 x 2160)

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile. Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
 - Les modèles M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5,1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Rapports hauteur/largeur et résolutions prises en charge

Cette section indique le rapport hauteur/largeur et la résolution prise en charge par la source d'entrée.

 Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles LSM7F. Pour obtenir des informations pertinentes sur d'autres modèles, consultez le site Web de Samsung ainsi que le guide de produit correspondant au modèle.

Vérification de la Image Format en fonction du signal d'entrée

Vous pouvez vérifier la Image Format en fonction du signal d'entrée d'un appareil externe.

La **Image Format** est enregistrée séparément pour chaque signal d'entrée. Lorsque ce dernier est modifié, la **Image Format** précédemment enregistrée est automatiquement appliquée.

Signal d'entrée	Image Format
HDMI (720p)	16:9 Standard, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 Standard, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Standard
HDMI (2560 x 1080 à 60 Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 Standard, 4:3
USB (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	16:9 Standard
USB (3840 x 2160p à 60 Hz)	16:9 Standard
USB Type-C (720p)	16:9 Standard, 4:3
USB Type-C (1080p à 60 Hz)	16:9 Standard, 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p à 60 Hz)	16:9 Standard
USB Type-C (2560 x 1080 à 60 Hz)	21:9

 La disponible peut différer selon l'appareil externe.

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p

Si la fonctionnalité Signal d'entrée - Étendre est désactivée

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si la fonctionnalité Signal d'entrée - Étendre est activée

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0

 Pour l'USB-C, YCbCr 4:2:0 n'est pas pris en charge.

À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée de l'ordinateur.

Après avoir connecté un ordinateur au produit, réglez la résolution de l'ordinateur en vous référant au tableau ci-dessous. La résolution optimale est 3840 x 2160 à 60 Hz (applicable aux modèles LSM7F). Si vous sélectionnez une résolution non spécifiée dans le tableau, il est possible qu'un écran vide s'affiche ou que le capteur de la télécommande s'allume. Réglez la résolution en vous référant au manuel d'utilisation de la carte graphique et au tableau ci-dessous. Toutefois, le mode de scan entrelacé n'est pas pris en charge.

-  Lorsque la fonctionnalité **Étendre le signal d'entrée** est activée, la résolution optimale est de 2560 x 1440 à 120 Hz. Lorsque la fonctionnalité **Étendre le signal d'entrée** est désactivée, la résolution optimale est de 2560 x 1440 à 60 Hz.
-  Si la valeur de résolution définie n'est pas prise en charge, le message "**Mode non disponible**" peut apparaître à l'écran ou des bruits peuvent se produire. Définissez une valeur prise en charge pour la résolution.

VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	75 Hz	57,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal vidéo.

CTA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

Liste des cartes graphiques prenant en charge le HDR10

Le HDR10 n'est accessible que sur les systèmes Windows 10 équipés de cartes graphiques prenant en charge la gestion des droits numériques Play Ready 3.0 (pour les contenus HDR protégés). Utilisez les cartes graphiques listées ci-dessous pour le HDR10.

- NVIDIA GeForce 1000 ou versions supérieures
- AMD Radeon™ RX 400 ou versions supérieures
- Intel UHD Graphics 600 ou versions supérieures



Il est recommandé d'utiliser des cartes graphiques prenant en charge le décodage vidéo 10 bits avec accélération matérielle pour les codecs vidéo HDR.

Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser un appareil Bluetooth.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Restrictions relatives à l'utilisation de la technologie Bluetooth

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec certains dispositifs Bluetooth (des écouteurs exclusivement pour appareil mobile peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements).
- Des erreurs de synchronisation labiale peuvent se produire.
- Il est possible que la connexion entre l'appareil Bluetooth et le Produit soit interrompue, en fonction de la distance qui les sépare.
- Il est possible qu'un appareil Bluetooth sille ou ne fonctionne pas comme il se doit :
 - Si une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du Produit.
 - Si l'appareil subit des variations électriques causées par une obstruction comme un mur, un coin ou une cloison.
 - Si l'appareil est exposé à de l'interférence électrique causée par un appareil qui emploie la même bande de fréquence, notamment des appareils médicaux, des fours micro-ondes et des réseaux sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion par câble.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)
 - Port HDMI (ARC)

Licences

Vérifiez les renseignements relatifs à la licence ainsi que les marques de commerce s'appliquant à votre Produit.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique. Reportez-vous au site Web samsung.com pour obtenir des informations détaillées concernant la fonction FreeSync.

Installation du logiciel

Installation du logiciel

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box vous permet de fractionner l'écran du produit en plusieurs sections. Avec ce logiciel, vous pouvez également contrôler plusieurs PC connectés au produit à l'aide d'une seule souris.

Pour installer la dernière version de Easy Setting Box, téléchargez-la sur le site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Le logiciel peut ne pas fonctionner correctement si vous ne redémarrez pas le PC après l'installation.
-  Selon le système d'exploitation de votre PC et les caractéristiques du produit, il se peut que l'icône Easy Setting Box n'apparaisse pas.
-  Si l'icône de raccourci n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.

Restrictions et problèmes d'installation

L'installation du logiciel Easy Setting Box peut être affectée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Configuration système requise

Système d'exploitation

- Windows 7 32 bits/64 bits
- Windows 8 32 bits/64 bits
- Windows 8,1 32 bits/64 bits
- Windows 10 32 bits/64 bits
- Windows 11 32 bits/64 bits

Matériel

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace libre sur le disque dur

Installation du pilote

Pour installer la dernière version du pilote du produit, téléchargez-la sur le site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.

Dépannage

Voici des solutions de dépannage pour chaque problème.

Problèmes d'image

Lorsque le Produit présente un problème d'image, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

L'écran clignote ou est devenu sombre

En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique sur votre Produit, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez la fonction [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#), [Luminosité mouvement](#), ou [Rehausseur de contraste](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Luminosité mouvement](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Rehausseur de contraste](#) [Essayer maintenant](#)

Exécutez le [Essai d'image](#). Une fois que la qualité de l'image évaluée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires

Si l'écran semble trop sombre, essayez de modifier les paramètres sous [Réinitialisation de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)

Accédez à [Image](#) et ajustez les paramètres [Mode d'image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode d'image](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Contraste](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Netteté](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Couleur](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer maintenant](#)

L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être

Si les couleurs du produit ou les blancs/noirs absolus semblent faibles, lancez [Essai d'image](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le, suivez les étapes suivantes Produit :

Si vous utilisez un câble pour composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont connectés correctement. Des connexions incorrectes peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.

 Le port du composant peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Vérifiez si [Échelle de gris](#) est réglé à [Activer](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)

Le Produit s'éteint tout seul

Si votre Produit semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du Produit.

Vérifiez si l'option **Mise en veille** a été activée. L'option **Mise en veille** met automatiquement le Produit hors tension après une période de temps précise.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)

Si l'option **Mise en veille** n'a pas été activée, vérifiez si les options **Arrêt automatique**, **Progr. désact.** ou **Minuterie du mode veille** ont été activées, et activez-la.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Minuterie du mode veille** [Essayer maintenant](#)

Si votre produit est un modèle rechargeable, il peut s'éteindre automatiquement pour protéger la batterie lorsque sa température augmente.

L'image du Produit n'est pas aussi belle qu'en magasin

Les écrans de magasins sont syntonisés sur une chaîne numérique haute HD ou UHD.

Changez la résolution de sortie de vos appareils (récepteur numérique et boîtier adaptateur, etc.) pour la résolution UHD ou HD.

Pour regarder des vidéos de qualité supérieure, veillez à utiliser un câble HDMI.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Appareil vidéo** > **HDMI**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Pour connecter votre ordinateur à votre Produit, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

 Assurez-vous que le boîtier adaptateur ou le câblesélecteur prend en charge le contenu ou la diffusion en format UHD et réglez ensuite la résolution. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

 Lorsque vous affichez une chaîne **Samsung TV Plus**, vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

La vidéo affichée semble floue

Si vous constatez l'apparition d'images floues ou une animation saccadée, utilisez la fonction [Paramètres de clarté d'image](#) pour résoudre le problème.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Paramètres de clarté d'image](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

L'image est déformée

La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action.

Retirez et rebranchez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou insuffisante, il peut y avoir une distorsion de l'image, mais ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du Produit (jusqu'à une distance d'un mètre environ (3.2 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.

Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran

Changez [Image Format](#) à [16:9 Standard](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Paramètres du format d'image](#) > [Image Format](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe.

L'image ne s'affiche pas en mode plein écran

Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation.

Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du Produit.

Réglez les options de format d'image de votre appareil externe ou du Produit à plein écran.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Paramètres du format d'image](#) > [Image Format](#) [Essayer maintenant](#)

La fonction Sous-titres du menu du Produit est désactivée

Lorsqu'un appareil externe est connecté par l'intermédiaire d'un câble HDMI ou Composante, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Ajustez le réglage des sous-titres sur l'appareil externe.

Des sous-titres s'affichent sur l'écran du Produit

Désactivez la fonction [Sous-titres](#) sous [Paramètres des sous-titres](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres](#) > [Sous-titres](#) [Essayer maintenant](#)

La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée

Si la fonctionnalité [Étendre le signal d'entrée](#) est activée, la gamme des signaux d'entrée HDMI de réception est étendue, vous permettant de visionner du contenu HDR envoyé à partir d'un périphérique externe.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

 Si une source d'entrée est connectée au port USB Type-C, la fonction HDR n'est pas prise en charge même si [Étendre le signal d'entrée](#) est sélectionné.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Le fait que Now brief s'exécute automatiquement même lorsque je dors la nuit est problématique.

Réglez le mode nuit sur **ACTIVÉ** sur **Now brief**. Si le **Night Mode** est activé, **Now brief** ne fonctionne pas automatiquement lorsque l'environnement est sombre.

- [Now brief](#) > [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Night Mode](#)

Si vous ne souhaitez pas que **Now brief** s'active automatiquement même lorsque l'environnement est lumineux, désactivez la fonctionnalité **Détection de l'utilisateur** sur **Now brief**.

Si la fonctionnalité **Détection de l'utilisateur** est activée, **Now brief** s'active automatiquement si des bruits ambiants ou des mouvements sont détectés lorsque l'appareil est éteint.

- [Now brief](#) > [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Détection de l'utilisateur](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Now brief](#) > [Activer avec Détection de l'utilisateur](#)

L'écran s'allume automatiquement et affiche des informations, telles que l'heure et la météo, même lorsque l'appareil est éteint.

Vérifiez que la fonctionnalité **Détection de l'utilisateur** n'est pas activée sur **Now brief**.

La fonctionnalité **Détection de l'utilisateur** détecte les bruits ambiants et les mouvements lorsque le Produit est éteint et affiche automatiquement l'écran **Now brief** avec l'heure, la météo et d'autres informations.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité **Détection de l'utilisateur**, désactivez-la.

- [Now brief](#) > [Modifier](#) > [Paramètres](#) > [Détection de l'utilisateur](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#)
> [Now brief](#) > [Activer avec Détection de l'utilisateur](#)

Problèmes de son et de bruit

Lorsque le Produit présente un problème de son, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Comment puis-je brancher un appareil audio au Produit ?

La méthode de connexion peut différer selon le type d'appareil audio (HDMI (ARC), Bluetooth, Wi-Fi, etc.).

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#)

Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.

Vérifiez le contrôle du volume de votre Produit et ensuite de l'appareil externe (câbloselecteur, décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre le périphérique et le Produit, puis essayez-le de nouveau.

L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.

Vérifiez les paramètres [Sortie audio](#). S'il est défini sur le haut-parleur du Produit, vérifiez le réglage du volume.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#)
[Essayer maintenant](#)

Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câbloselecteur à HDMI si votre récepteur est branché au Produit à l'aide d'un câble HDMI.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez des haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre Produit est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché.

Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.

Au moyen d'un boîtier adaptateur ou d'un câbloselecteur, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez le périphérique. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services.

HDMI (ARC) est connecté et il n'y a pas de son.

Vérifiez si [Format de sortie audio numérique](#) est réglé à [Transiter](#).

Si une barre de son ou un récepteur audio-vidéo qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transiter](#) est sélectionné, aucun son n'est émis lorsqu'une source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#) si seul un format audio limité est pris en charge en fonction des performances de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo connecté.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les haut-parleurs émettent un son étrange.

Exécutez le [Essai de son](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai de son](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Le son s'interrompt.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est proche du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth aussi près que possible du Produit, sans obstacle entre eux. Ne placez pas le routeur sans fil à proximité du haut-parleur Bluetooth.

Pour minimiser les interruptions, nous vous recommandons d'utiliser un point d'accès sans fil dont la fréquence est de 5 GHz. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Si le symptôme persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion par câble au moyen d'un câble HDMI (ARC).

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou qu'une chaîne est syntonisée, le Produit décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le Produit explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.

Désactivez la fonction [Guide vocal](#) sous [Paramètres du guide vocal](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer maintenant](#)

Le son du Produit n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audiovisuel ou de la barre de son.

Vérifiez l'alimentation et la configuration de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo.

- Si vous optez plutôt pour une connexion HDMI, vérifiez que le câble est branché au port HDMI dédié à la fonction ARC de votre Produit. Attention toutefois, le branchement ARC peut uniquement être utilisé si la barre de son ou le récepteur audio-vidéo prend en charge cette fonction.

Le son n'est pas clair.

Passez à un mode de son approprié.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque les fonctions [Paramètres du mode intelligent](#) et [Son adaptatif+](#) (ou [Son adaptatif Pro](#)) sont activées, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode intelligent](#) > [Mode intelligent](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, activez la fonction [Son adaptatif+](#) (ou [Son adaptatif Pro](#)).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode intelligent](#) > [Paramètres Son adaptatif](#) > [Son adaptatif+](#) [Essayer maintenant](#)
-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Paramètres du mode intelligent](#) > [Paramètres Son adaptatif](#) > [Son adaptatif Pro](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

Vérifiez la connexion entre votre Produit et le périphérique.

Lorsque vous raccordez un haut-parleur externe comme un système de cinéma maison par l'intermédiaire d'un câble HDMI, assurez-vous qu'il est branché dans le port HDMI (ARC) du Produit. Assurez-vous que la fonction

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est activée sur votre Produit. [Essayer maintenant](#)



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Je veux mettre le Produit et l'appareil audio sous et hors tension au même moment.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au Produit par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, les appareils sont mis sous et hors tension de concert. Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio qui prend en charge la fonction HDMI ARC au port HDMI (ARC) du Produit, les appareils sont mis sous et hors tension de concert.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

Lorsque le Produit présente un problème de connexion à un appareil comme un ordinateur, une console de jeu ou un appareil mobile, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le message « Mode non disponible » s'affiche.

Passez à une résolution de sortie de l'appareil externe qui est prise en charge par le Produit.

La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.

Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes à la connexion de sortie audio de l'ordinateur.

Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.

Pour établir une connexion sans fil entre le Produit et votre ordinateur, lisez les instructions dans les sections [PC > Partage d'écran \(Sans fil\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Confirmez que le Produit et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur le Produit.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Wi-Fi](#)

Pour établir une connexion sans fil entre le Produit et votre appareil mobile, lisez les instructions dans les sections [Téléphone intelligent > Partage d'écran \(Smart View\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous avez de la difficulté à établir une connexion entre le Produit et votre ordinateur ou appareil mobile en raison d'une interférence radio, modifiez la fréquence utilisée pour l'accès sans fil, puis tentez de nouveau d'établir la connexion.

Le fonctionnement optimal n'est pas garanti si le produit est branché et utilisé via un concentrateur USB.

Le courant électrique est pris en charge via le port USB jusqu'à 500 mA. Il n'y a pas de dysfonctionnement de Produit si Produit fonctionne correctement sans appareil externe, ou si le produit ne fonctionne pas avec un appareil externe donné. En cas de problème, consultez les spécifications d'exploitation pour tous les appareils externes en cours d'utilisation.

Aucun écran ne s'affiche après la connexion du Produit à un appareil externe.

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils externes, lancez le [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à Sources pour passer à d'autres sources d'entrée.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > Sources

Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil vidéo](#)
> [HDMI Dépannage](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lorsque vous utilisez un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, vérifiez le signal de diffusion ou le réseau auquel est connecté le périphérique.

Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'information sur la manière de connecter un haut-parleur Bluetooth, consultez [Appareil audio](#) > [Bluetooth](#) dans [Guide de connexion](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#)
> [Bluetooth](#)

L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.

Lorsque l'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas ou que l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez l'alimentation de l'ordinateur et connectez de nouveau le câble HDMI à l'ordinateur et au Produit. Si le problème persiste, vérifiez que l'ordinateur est en mode de veille et réglez ensuite le mode [Étendre le signal d'entrée](#) à [Activer](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vierge ou scintiller.

L'ordinateur ne se réactive pas via Réveiller le PC.

Si l'écran de l'ordinateur est vide ou si l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez la fonction [Configuration du port d'entrée USB](#) sur le moniteur.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge, selon les paramètres d'alimentation et de mise en veille de l'ordinateur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Une touche spéciale du clavier ou de la souris est entrée automatiquement.

Si le produit est connecté à un port USB Type-C et qu'un clavier ou une souris est connecté au port USB du produit, cela peut provoquer un dysfonctionnement en raison d'erreurs de gestion des paquets USB de la carte graphique.

En cas d'erreur, il est recommandé de contacter le fabricant de la carte graphique ou de connecter le clavier ou la souris directement à la carte mère de l'ordinateur.

La taille de l'image affichée n'est pas adaptée à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.

Modifiez le nom de l'appareil externe. Surtout lorsque le PC est connecté, vérifiez si le nom de l'appareil est bien PC.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > Sources(HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt) > Appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé > **Modifier**

 Les ports pris en charge et les noms des ports peuvent varier en fonction du modèle.

Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres avancés est grisée.

Si le nom de l'appareil externe n'est pas défini sur PC, remplacez-le par PC.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Appareils connectés** > Sources(HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt) > Appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé > **Modifier**

 Les ports pris en charge et les noms des ports peuvent varier en fonction du modèle.

Je veux que l'écran Produit s'éteigne immédiatement lorsque le périphérique externe connecté s'éteint.

Pour éteindre l'écran Produit immédiatement, définissez l'option **Minuterie du mode veille** sur **Désactiver**.

Définissez un minuteur pour faire passer automatiquement le produit en mode veille.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Minuterie du mode veille** **Essayer maintenant**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

La caméra ne fonctionne pas dans l'application du produit.

Définissez [Configuration du changement de port USB](#) sur [Boucle automatique](#) ou [Moniteur Smart](#). Si ce paramètre est défini sur [USB-C](#), qui est une valeur réservée aux ordinateurs, la caméra ne sera pas reconnue par l'application Moniteur intelligent.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) > [Configuration du changement de port USB](#) > [Boucle automatique](#) ou [Moniteur Smart](#)

 Cette fonction est prise en charge lorsque le produit est équipé d'une caméra intégrée ou est connecté à une caméra.

La caméra du produit ne fonctionne pas sur mon ordinateur.

Définissez [Configuration du changement de port USB](#) sur [Boucle automatique](#) ou [USB-C](#). (si cette condition de réglage est remplie, tous les ports USB du Produit sont reconnus par l'ordinateur). Si ce paramètre est défini sur [Moniteur Smart](#), la caméra ne sera pas reconnue par l'ordinateur.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) > [Configuration du changement de port USB](#) > [USB-C](#)

 Cette fonction est prise en charge lorsque le produit est équipé d'une caméra intégrée ou est connecté à une caméra.

 Les modèles dotés d'une caméra intégrée ne permettent pas la connexion d'une caméra USB externe.

La caméra n'est pas connectée.

Assurez-vous qu'il s'agit d'une Caméra USB prise en charge.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#) > [Caméra USB](#)

Les modèles dotés d'une caméra intégrée ne permettent pas la connexion d'une caméra USB externe. Si c'est le cas, connectez une caméra mobile. Pour connecter une caméra mobile, définissez [Configuration du port d'entrée USB](#) sur [USB-C](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#) > [Configuration du changement de port USB](#) > [USB-C](#)

Problèmes de réseau

Lorsque le Produit présente un problème de connexion au réseau, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est sous tension.

Connectez votre appareil mobile au routeur via Wi-Fi.

Éteignez et rallumez le routeur (l'opération peut prendre entre 2 et 3 minutes).

Si une clé de sécurité est requise, assurez-vous qu'elle a été saisie correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du Produit et rebranchez-le, ou appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'aucun dispositif émetteur d'ondes électromagnétiques n'est placé entre le Produit et le routeur.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil à Internet, connectez le Produit au routeur sans fil via un câble.

Si le Produit peut se connecter normalement à Internet via une connexion par câble, il y a peut-être un problème avec le routeur sans fil. Dans ce cas, essayez d'utiliser un autre routeur sans fil.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion câblée au réseau a échoué.

Assurez-vous que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités. Si le câble est bien branché, vérifiez si le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

1. Vérifiez que le câble Ethernet utilisé pour se connecter à Internet est branché correctement au port Ethernet externe du point d'accès.
2. Vérifiez les réglages DNS sous [Param. IP](#).

–  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexions](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsque le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Qu'est-ce qu'Anynet+?

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour commander les appareils externes qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC) et qui sont connectés au Produit par un câble HDMI. Par exemple, si un appareil connecté prend en charge Anynet+, vous pouvez mettre cet appareil sous tension ou hors tension en même temps que vous mettez le Produit sous tension ou hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.

Vérifiez qu'il s'agit d'un appareil [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Dans le menu des paramètres de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

Sur le Produit, vérifiez et confirmez que la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est définie sur [Activer](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Vérifiez et confirmez que le câble d'alimentation de l'appareil est bien branché.

Vérifiez la connexion par câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans des circonstances spécifiques (quand le Produit recherche des chaînes ou exécute l'option [Réinitialiser](#)).

Lors du branchement ou du débranchement d'un câble HDMI, éteignez puis rallumez le Produit.

Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le Produit.

Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement connecté au Produit, et ensuite sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour vérifier si le mode [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglé à [Activer](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le Produit s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au Produit, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) de ce périphérique.

-  > touche directionnelle vers la gauche > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est désactivée, la barre de son connectée par l'intermédiaire d'un port HDMI (ARC) n'est pas mise sous et hors de tension de concert avec le Produit. Pour empêcher un appareil particulier connecté au Produit d'être mis automatiquement hors tension, désactivez la fonction HDMI-CEC de cet appareil donné connecté au Produit.

Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le Produit configure Anynet+ ou bascule vers l'écran de visionnement du Produit.

La télécommande n'est utilisable qu'une fois terminé le passage à l'écran de visionnement du Produit ou la configuration d'Anynet+ par le Produit.

Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque [Réinitialiser les paramètres d'usine](#) est en cours.

Problèmes avec la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

La télécommande ne fonctionne pas.

Il est possible que la connexion entre le Produit et la télécommande soit interrompue.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

 Le jumelage n'est pas disponible pour la série M5.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez les boutons  et  enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) en bas ou retournez la télécommande afin d'exposer la cellule photovoltaïque.
 - Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la Télécommande intelligente Samsung avec cellule photovoltaïque dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

La télécommande mobile ne fonctionne pas.

Si le Produit ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande mobile utilisée précédemment, essayez les méthodes suivantes :

- Reconnectez le Produit depuis l'application SmartThings.
 - Si le Produit est hors ligne dans l'application mobile SmartThings, utilisez la fonction de diagnostic hors ligne de l'appareil pour reconnecter le Produit.
 - Si la connexion échoue encore, supprimez et réenregistrez le Produit depuis l'application SmartThings.
 Enregistrez le Produit à l'aide de la fonction d'ajout d'appareil dans l'application mobile SmartThings.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du Produit est branché correctement.
 - Si le câble d'alimentation du Produit n'est pas branché correctement, la télécommande mobile affichera un message d'erreur et pourrait ne pas fonctionner.
- Utilisez la télécommande mobile à proximité du Produit.
 - La télécommande mobile peut ne pas fonctionner si elle est trop éloignée du Produit.
- Balayez le code QR affiché à l'écran.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière ou au bas du Produit, puis sélectionnez la télécommande mobile dans le menu à l'écran. Balayez le code QR à l'écran pour redémarrer la télécommande mobile.

Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du Produit.

Vérifiez la connexion par câble entre votre Produit et les périphériques.

Si le problème persiste, réglez manuellement la fonction sous  > touche directionnelle vers la gauche >  [Appareils connectés](#) > [Conf. téléc. universelle](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lorsque j'allume le produit avec la télécommande, un autre appareil est également allumé.

Les télécommandes infrarouges fournies par Samsung sont compatibles entre elles. Cependant, notez que plusieurs appareils peuvent être activés en même temps. Si vous ne voulez pas que cela se produise, utilisez l'application SmartThings pour utiliser chaque produit.

Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces paramètres n'ont pas été configurés lors du processus de configuration initial, vous pouvez configurer les paramètres Smart Hub en exécutant [Applications](#) depuis l'Premier Écran.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Accueil](#) > [Applications](#)

Si les paramètres Smart Hub sont définis mais que l'application que vous souhaitez est introuvable sur l'Premier Écran, vous pouvez trouver l'application à l'aide de la fonction [Recherche](#) ou [Applications](#). Pour ajouter des applications fréquemment utilisées à l'Premier Écran, exécutez la fonctionnalité [Ajouter à l'accueil](#) à partir de [Applications](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Accueil](#) > [Applications](#) > [Paramètres de l'application](#) > Liste des applications installées > [Ajouter à l'accueil](#)

J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?

Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la [Langue](#) du Produit sélectionnée dans le menu.

La capacité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Modifiez la langue dans le menu des paramètres de l'application.

L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.

Vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

Désinstallez et réinstallez l'application. Pour avoir plus d'informations sur la désinstallation d'applications, consultez « [Gestion des applications installées](#) ».

Les services offerts par l'entremise de votre application ne sont pas offerts par le Produit, mais bien par le fournisseur de l'application.

Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le Produit.

Désactivez la fonction [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) sous [Option d'écran d'accueil](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) [Essayer maintenant](#)

Fichiers multimédias

Lorsque vous avez de la difficulté à lire des fichiers, cela pourrait vous aider à résoudre le problème.

La lecture de certains fichiers s'interrompt.

Ce problème peut survenir en cas de format non pris en charge ou de fichier à débit élevé. Il est possible de lire la plupart des fichiers, mais dans certains cas la lecture ne sera pas parfaite.

Impossible de lire certains fichiers.

Il est possible qu'il soit impossible de lire certains fichiers utilisant des codecs qui ne sont pas pris en charge.

Assurez-vous que le Produit prend en charge le codec en question. Pour de plus amples renseignements, consultez « À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux ».

Problèmes avec Assistant vocal

Lorsque le Assistant vocal ne fonctionne pas, les mesures suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le microhone est éteint.

Allumez l'interrupteur du microphone au bas du Produit. Chaque fois que l'interrupteur est allumé ou éteint, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est activé ou désactivé.

-  Lorsque le microphone est désactivé, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions sonores impliquant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et la forme de l'interrupteur du microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent être différentes, selon le [Assistant vocal](#). Consultez les exemples de commandes pour le [Assistant vocal](#) en question.

- **Bixby** :  >  [Discover Bixby](#)
- **Amazon Alexa**:  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction ainsi que la Reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.

Le Produit peut considérer un bruit ambiant ou une conversation courante comme un appel de la fonction Assistant vocal.

Désactivez la fonction [Réveil mains libres](#) ou réglez la [Wake-Up Sensitivity](#) à [Bas](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#) > [Voice Wake-up](#)
-  >  [Paramètres Bixby](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Cette fonction ainsi que la Reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.

Lorsque vous êtes loin du Produit ou lorsqu'il y a beaucoup de bruit, il se peut que le Produit ne reconnaisse pas votre voix.

- Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Veuillez regarder l'écran du Produit et parler.

Activez la fonction [Voice Wake-up](#).

-  >  [Paramètres Bixby](#) > [Voice Wake-up](#) > [Réveil mains libres](#)

 Cette fonction ainsi que la Reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.

Il est possible que la connexion entre le Produit et la télécommande soit interrompue. Essayez d'appairer la télécommande avec le Produit.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

Pour réinitialiser une télécommande précédemment connectée, maintenez les boutons  et  enfoncés simultanément pendant plus de 3 secondes. La connexion de la télécommande est réinitialisée.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) en bas ou retournez la télécommande afin d'exposer la cellule photovoltaïque.
 - Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la Télécommande intelligente Samsung avec cellule photovoltaïque dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Télécommande](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.

Débranchez le câble d'alimentation du Produit, puis rebranchez-le et essayez de nouveau après 1 min 30 sec. Cela pourrait prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale fait l'objet d'une inspection.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Dites-le à voix haute en mentionnant le nom de la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Problèmes liés à la fonctionnalité tactile

Lorsque la fonctionnalité tactile ne marche pas, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

La fonctionnalité tactile ne marche pas dans certaines applications.

Dans les applications qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité tactile, contrôlez l'écran à l'aide de la télécommande virtuelle à l'écran. Pour de plus amples renseignements au sujet de la télécommande virtuelle, consultez « [Utilisation de la télécommande virtuelle](#) ».

 Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les modèles The Moving Style (LSM7F).

La barre de contrôle Netflix se déplace dans la direction opposée.

Vous pouvez déplacer une vignette affichée au-dessus de la barre de contrôle vers une autre position de lecture en la faisant glisser et en la relâchant.

Si vous appuyez sur la barre de contrôle et la maintenez enfoncée, un pointeur circulaire s'affiche. Faites glisser le pointeur vers la gauche ou la droite et la barre de contrôle se déplacera normalement.

Lorsqu'une recherche est effectuée sur Netflix, la fonctionnalité tactile ne marche pas sur les résultats de la recherche.

Sélectionnez le contenu souhaité en appuyant dessus dans la zone des résultats de la recherche, ou déplacez le curseur sur la zone des résultats de la recherche, puis faites-le glisser vers le haut ou vers le bas pour accéder au contenu souhaité.

Autres problèmes

Pour résoudre les autres types de problèmes que vous éprouvez avec le produit, appliquez ces procédures.

Le Produit est chaud.

Le panneau peut dégager de la chaleur si le Produit est utilisé pendant une période prolongée.

La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du Produit.

Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée.

Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent le contenu diffusé par le Produit pour les empêcher de toucher le Produit.

Cette chaleur ne découle toutefois pas d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du Produit.

Le Produit dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le Produit est éteint.

Si **Mode d'utilisation** est réglé à **Mode magasin**, les réglages audio et vidéo du Produit sont réinitialisés toutes les 5 minutes.

Changez **Mode d'utilisation** à **Mode maison**.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité**
> **Mode d'utilisation** **Essayer maintenant**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Le Produit est incliné d'un côté.

Retirez la base du Produit et assemblez-la de nouveau.

Le support est branlant ou tordu.

Consultez le guide de configuration rapide et assurez-vous que le support est assemblé correctement.

Je veux savoir comment fixer et retirer le support du Produit.

Pour plus d'informations sur la façon de fixer le support, reportez-vous au Guide d'installation.

Pour retirer le support, suivez les étapes de fixation dans l'ordre inverse.

Le Guide d'installation peut être téléchargé sur le site Web de Samsung Electronics à l'adresse <https://www.samsung.com/support/>.

Une bannière publicitaire interne du Produit (POP) apparaît à l'écran.

Changez [Mode d'utilisation](#) à [Mode maison](#).

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#)
> [Mode d'utilisation](#) [Essayer maintenant](#)

Le Produit émet un bruit de craquement.

L'expansion et la contraction du Produit peuvent engendrer des craquements.

Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit.

Vous pouvez utiliser le Produit en toute sécurité.

Le Produit émet un bourdonnement.

Votre Produit utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Le Produit peut sembler plus bruyant qu'un Produit conventionnel selon le niveau de luminosité du Produit.

Votre Produit a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité.

Un simple bruit provenant du Produit est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.

L'écran est éteint, mais j'entends du bruit.

Même lorsque l'écran est éteint, il est possible que vous entendiez du bruit si le produit exécute des tâches en arrière-plan. Le bruit cessera une fois les tâches exécutées.

- Par exemple, il est possible que vous entendiez du bruit lorsque [SmartThings](#) fonctionne ou que le réseau est reconnecté via Wi-Fi.

Le Produit décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Pour désactiver la fonction [Guide vocal](#), déplacez la cible de saisie de [Raccourcis d'accessibilité](#) à [Guide vocal](#), et appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Guide vocal](#). Pour exécuter la fonction [Raccourcis d'accessibilité](#), voyez les indications suivantes :

- Appuyez sur la touche $\pm$ (Volume) de votre Télécommande intelligente Samsung ou de la télécommande, et maintenez la pression.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du Produit

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre Produit et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

Autodiagnostic

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Assistance pour l'appareil** > **Autodiagnostic** [Essayer maintenant](#)

Vérifiez que le produit affiche les images et lit les sons normalement. Vérifiez que les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation du Smart Hub.

 Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Alimentation**

Consultez les informations sur l'historique de l'alimentation électrique.

- **Test vidéo**

Lisez des vidéos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- **Essai de son**

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- **Test de connexion à Smart Hub**

Vérifiez la connexion réseau.

- **Bluetooth**

Vérifiez que le module Bluetooth fonctionne normalement.

- **Capteur de lumière**

Vérifiez que le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- **Test DP**

Vérifiez le signal de l'appareil externe, l'historique du signal et la connexion du câble DP qui fonctionne anormalement.

- **Test HDMI**

Vérifiez le signal de l'appareil externe, l'historique du signal et la connexion du câble HDMI, puis recherchez une connexion HDMI-CEC qui fonctionne anormalement.

- **Renseignement sur la version du logiciel**

Vérifiez la version du logiciel actuellement installée et mettez à jour le logiciel vers la dernière version, si nécessaire.

- **Essai d'image**

Utilisez des photos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- **Télécommande**

Recherchez tout problème de connexion à la Télécommande ou relatif à ses touches.

- **Wi-Fi**

Vérifiez que le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut être un échec s'il aucun point d'accès n'est disponible à proximité.

- **Module IoT**

Vérifiez que le module IoT fonctionne normalement.

- **Capteur d'accélération**

Vérifiez que le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- **Test du micro**

Vérifiez que le module du microphone fonctionne normalement.

- **Pile**

Vérifiez que la batterie ne présente pas de problème.



En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le centre de service le plus proche pour obtenir de l'aide. Ne la démontez pas.

Réinitialisation du Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les réglages du Smart Hub et de supprimer toute l'information liée aux comptes Samsung, aux comptes de services connexes, aux contrats de service du Smart Hub et aux applications du Smart Hub.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#)
> [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation de l'image

Cela permet de rétablir les paramètres d'image aux réglages par défaut.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du son

Cela permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialiser le son](#) [Essayer maintenant](#)

Obtenir du soutien technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Produit, vous pouvez obtenir de l'aide directement de Samsung.

Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

 > touche directionnelle gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > *[À propos du Moniteur intelligent](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre Produit, la version du logiciel de votre Produit, la licence Open Source, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique, auprès d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

-  Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en balayant le code QR situé sur le Produit.
-  Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur la touche  et en maintenant la pression durant au moins 5 secondes. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la fenêtre contextuelle d'information pour les clients.
-  * : Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Gestion à distance](#) [Essayer maintenant](#)

Après avoir accepté notre entente de service, vous pouvez utiliser la [Gestion à distance](#) pour avoir accès au Soutien à distance et qu'un technicien du service Samsung effectue un diagnostic de votre Produit, corrige les problèmes et mette à jour le logiciel de votre Produit, à distance par le biais du Web. Vous pouvez également activer et désactiver la [Gestion à distance](#).

-  Cette fonction exige une connexion réseau.

Vérification de Rapport d'étalonnage

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Rapport d'étalonnage](#)

Affichez les résultats de la mesure et l'état de l'étalonnage.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

Demande de service

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Demander du support technique](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque votre Produit présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez l'élément qui correspond au problème que vous avez éprouvé, entrez l'élément requis, déplacez la cible de saisie à [Suivant](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez [Faire la demande maintenant](#) > [Envoyer](#) ou [Prendre un rendez-vous](#) > [Demande](#) > [Envoyer](#). Votre demande de service après-vente est enregistrée. Le centre d'appels Samsung vous contactera pour convenir d'un rendez-vous ou le confirmer.

 Vous devez accepter les modalités relatives à la demande de service après-vente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

 Cette fonction exige une connexion réseau.

Guide d'accessibilité

Fournit un menu et un guide de télécommande qui aide les personnes malvoyantes.

Apprentissage du menu

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez voir la description des touches sur la Télécommande intelligente Samsung ou Télécommande.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Orientation de la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande

Tenez la télécommande avec les touches dirigées vers le plafond. La télécommande comporte des touches en haut, mais pas en bas.

Description de la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande

 Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.

De haut en bas et de gauche à droite :

- La touche  se trouve dans le coin gauche supérieur.
- Parmi les trois touches situées sous la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung, celle de gauche est la touche , celle du milieu est la touche  et celle de droite est la touche .
- Il y a une petite DEL (microphone) entre la touche  et la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, mais on ne peut pas la sentir.
- Parmi les deux touches qui se trouvent sous la touche  de la Télécommande qui accompagne le téléviseur de série M5, celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche .

- Une touche avec deux grands cercles qui se chevauchent sous les deux (ou trois) touches en haut de la télécommande. Le cercle intérieur correspond à la touche Sélectionner et le cercle extérieur est la touche directionnelle à quatre positions (haut/bas/gauche/droite).
- Sous la touche directionnelle, il y a trois touches : une à gauche, une à droite et une au centre. Celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche . La touche ronde dans le milieu est la touche .
- Sous la touche , il y a deux touches horizontales fines. Ces touches dépassent de la surface et sont plus hautes que les autres touches sur la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume et celle de droite est la touche pour les chaînes. Poussez-les vers le haut ou le bas pour changer de chaîne ou régler le volume.
 - Pour couper le son, appuyez brièvement sur la touche $+/-$ (Volume).
 - Appuyez sur la touche $+/-$ (Volume) et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
 - Appuyez brièvement sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu d'accessibilité

Voyez à quoi servent les fonctions Accessibilité et comment les utiliser.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu Raccourcis d'accessibilité

Sur la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande, deux touches à bascule horizontales fines à proximité l'une de l'autre se trouvent au milieu de la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume. Appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si la fonction [Guide vocal](#) est réglée à [Désactiver](#) ou en sourdine, quand vous appuyez sur la touche de volume et que vous maintenez la pression, le guide vocal pour [Raccourcis d'accessibilité](#) sera activé.

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité comme [Guide vocal](#), [Audio Description](#), [Sous-titres audio](#), [Image auto désactivée](#), [Agrandissement](#), [Contraste élevé](#), [Relumino Mode](#), [Faire un zoom sur le menu et le texte](#), [Échelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [SeeColors Mode](#), [Sous-titres](#), [Zoom pour la langue des signes](#), [Ralentir la répétition du bouton](#), [Tri automatique des menus](#), et vous pouvez passer aux pages [*Découvrez la télécommande du Moniteur Smart](#), [*Apprentissage du menu](#), [Son à sorties multiples](#) et [Accessibility Settings](#).

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Utilisation des fonctions du menu Accessibilité dans le menu Général

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez aussi aller dans le menu [Accessibilité](#) à partir du menu des paramètres du Produit. Cela permet d'avoir plus d'options, par exemple, pour changer la vitesse de diction du Guide vocal.

Le Produit ne lit pas ce menu tant que le [Guide vocal](#) n'est pas activé.

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche, puis sur la touche directionnelle vers le haut et vers le bas pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur la touche Sélectionner, puis sur la touche [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur la touche Sélectionner pour charger le menu des paramètres du Produit.
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour atteindre [Général et confidentialité](#), et ensuite sur la touche Sélectionner pour ouvrir ce menu.
5. Placez la cible de saisie sur [Accessibilité](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu s'affiche avec les [Paramètres du guide vocal](#) comme première option. Mettez en évidence les [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Un menu s'affichera et vous offrira les options nécessaires pour modifier [Guide vocal](#), [Volume](#), [Vitesse](#), [Tonalité](#) et [*Volume du fond sonore du Moniteur intelligent](#).

 *: Le nom du menu peut différer selon le modèle.

8. Sélectionnez le menu à l'aide des flèches, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

 Les menus sont activés si le [Guide vocal](#) est activé.

Utilisation des fonctions du menu Accessibilité grâce à Bixby

 Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#)). [Essayer maintenant](#)

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Pour utiliser Bixby, le Produit doit être configuré et syntonisé, et doit être connecté au réseau. Vous pouvez connecter le Produit au réseau pendant la configuration initiale ou le faire ultérieurement par le biais du menu des paramètres.

Il y a beaucoup de commandes que vous pouvez prononcer pour commander le Produit. Elles peuvent être utilisées ensemble avec le [Guide vocal](#) pour vous donner l'entrée et la sortie vocales. Vous pouvez utiliser la Télécommande intelligente Samsung, mais le Produit doit être connecté au réseau.

Pour prononcer une commande, enfoncez la touche  (située dans le haut de la Télécommande intelligente Samsung, directement au-dessous de la petite lumière DEL (microphone) et au-dessus du pavé directionnel) et prononcez la commande, avant de relâcher la touche . Le Produit confirme la commande.

Par exemple, vous pouvez :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Voice Guide** ».

- Activer le Description vidéo

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Video Description** ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **High Contrast** ».

 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

En apprendre plus sur les fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction offre des directives vocales pour permettre aux personnes ayant une déficience visuelle d'utiliser plus facilement le Produit. Le guide vocal prend en charge les opérations de base comme le changement de chaîne et le réglage du volume, et offre des directives quant au réglage des visionnements programmés. Cette fonction offre aussi des descriptions vocales sur [Internet](#), [Recherche](#), et les autres services intelligents.

Rendez-vous au [Guide vocal](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour activer/désactiver la fonction.

- **Paramètres des sous-titres audio**

Cette fonctionnalité est destinée aux personnes malvoyantes. Elle lit à voix haute les sous-titres affichés à l'écran. Vous pouvez modifier le volume ou la vitesse des sous-titres audio.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Image auto désactivée**

Éteignez l'écran du Produit et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du Produit sera remis sous tension.

- **Agrandissement**

Agrandir l'écran pour grossir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau d'agrandissement ou modifier la zone agrandie en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus avec un arrière-plan noir opaque et des caractères blancs, pour un contraste maximal.

 Si l'option [Contraste élevé](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

- **Paramètres Relumino Mode**

Cette fonctionnalité augmente le contraste et la luminosité de l'écran, et accentue les contours des images afin que les personnes ayant une mauvaise vision puissent voir l'écran de façon plus nette.

Cette fonctionnalité est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est HDMI. Elle peut ne pas être disponible pour certaines vidéos.

 Le signal d'entrée peut varier selon le modèle ou la région.

- **Relumino Mode**

Activez ou désactivez la fonction **Relumino Mode**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Intensité**

Ajustez le contraste, la luminosité et l'accentuation des bords et des contours des formes à l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Couleur de bordure**

Changez la couleur du bord.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode ensemble**

Montre côte à côte simultanément l'écran affiché lorsque le mode **Relumino Mode** est activé et l'écran affiché lorsque le mode est désactivé.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Faire un zoom sur le menu et le texte**

Agrandit les éléments clés du menu.

- **Échelle de gris**

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du Produit et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option **Échelle de gris** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan affichés à l'écran du Produit afin de simplifier la lecture du texte.

 Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **SeeColors Mode**

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste.

Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode **SeeColors Mode**, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- ***Découvrez la télécommande du Moniteur Smart**

Apprentissage des noms et fonctions des touches de la télécommande. Sur cet écran, appuyez sur la touche de mise sous alimentation (touche gauche supérieure) pour arrêter le Produit; mais si vous appuyez sur une autre touche, le Produit vous indique le nom de la touche et décrit brièvement sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à mémoriser l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du Produit. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction

***Découvrez la télécommande du Moniteur Smart.**

 *: Le nom du menu peut différer selon le modèle.

- **Apprentissage du menu**

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

- **Paramètres des sous-titres**

Vous pouvez voir les sous-titres pour les émissions qui en offrent.

 Lorsque vous visionnez des chaînes via un périphérique comme un boîtier adaptateur ou un câbloselecteur, activez la fonction des sous-titres sur le périphérique. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

- **Mode ss-titres codés**

Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titres voulu à partir de la liste.

- **Options de sous-titrage numérique**

Vous pouvez définir les détails d'affichage des sous-titres.

 La fonction **Position** est offerte uniquement pour les programmes qui offrent des sous-titres. Votre Produit prend en charge les sous-titres du diffuseur. Grâce à cette fonction, les sous-titres peuvent être placés là où vous le souhaitez. Elle peut être utilisée par les personnes malentendantes.

- **Paramètres de zoom pour la langue des signes**

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Réglez **Zoom pour la langue des signes** à **Activer**, puis ajustez la position de la fenêtre et le rapport largeur/hauteur sous **Modifier le zoom pour la langue des signes**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du Produit et les écouteurs Bluetooth conçus pour les personnes malentendantes. Les personnes malentendantes sont ensuite en mesure de régler le volume de leurs écouteurs Bluetooth à un niveau supérieur à celui du haut-parleur du Produit sans affecter le haut-parleur du Produit, ce qui permet aux personnes malentendantes et aux membres de leur famille de regarder le Produit à un volume confortable.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande**

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression.

- **Paramètres Raccourci d'accessibilité**

Réglez le raccourci d'accessibilité pour qu'il s'active lorsque le bouton Volume est maintenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **C'est le moment d'agir**

Choisissez la durée pendant laquelle les messages longs, comme les messages contextuels, demeurent à l'écran avant que vous n'agissiez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mouvement du texte et de l'image**

Certains effets d'écran peuvent être limités, mais cette option peut s'avérer utile pour les personnes sensibles aux mouvements de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du Produit avec la fonction Guide vocal activée

Activez le Guide vocal qui décrit les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes.

Changement de chaînes

Il existe trois manières de changer de chaîne. Chaque fois que vous changez de chaîne, des renseignements détaillés au sujet de la nouvelle chaîne sont indiqués. Ci-dessous sont présentés les moyens pour changer de chaîne.

- **Liste des chaînes**

Appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou le bas pour accéder à la chaîne et appuyez sur la touche Sélectionner.

- Touche $\wedge/\vee$ (Chaîne)

Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande, celle qui se trouve à droite est la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour changer de chaîne.

- Touche Numéro

Utilisez la touche  ou  de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande pour ouvrir le pavé numérique virtuel, entrez un chiffre et sélectionnez ensuite **Fait**.

Utilisation de la saisie numérique à l'écran à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande

Utilisez le pavé numérique virtuel pour entrer des nombres (par exemple, un numéro de chaîne ou un NIP).

Appuyez sur la touche  ou  de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande pour afficher le pavé numérique virtuel sur deux lignes à l'écran. Le Guide vocal dit « **pavé numérique virtuel, 6** » qui indique que la bande numérique est affichée à l'écran et que la cible de saisie se trouve sur le chiffre 6. Cette bande comprend les touches suivantes :

- Dans la rangée supérieure, une liste des chaînes les plus regardées s'affiche.
- Appuyez sur la touche  ou  : Sur la rangée du bas : À partir de la gauche : **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Supprimer**

 Les options que vous pouvez sélectionner sur le pavé numérique virtuel pourraient varier selon le mode de visionnement.

Modifier le volume

Utilisez la touche $\pm$ (Volume) située à gauche pour changer le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est indiqué.

- Télécommande intelligente Samsung / Télécommande

Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande, celle qui se trouve à gauche est la touche $\pm$ (Volume). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche $\pm$ (Volume) pour changer le volume.

Utilisation de l'écran d'information sur les émissions

Lorsque vous regardez le contenu diffusé par le Produit, appuyez sur la touche Sélectionner pour afficher l'information sur les émissions, qui apparaîtra en haut de l'écran. La fonction Guide vocal lit les sous-titres s'ils sont disponibles. Pour avoir de l'information plus détaillée sur les émissions, appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Le Guide vocal donne plus de détails comme un aperçu de l'émission.

Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche et vers la droite afin de savoir ce qu'il y a sur la même chaîne ultérieurement. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour passer aux autres chaînes et voir la programmation.

Appuyez sur  pour retourner en arrière ou fermer les informations détaillées sur l'émission.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

Utilisation de la Smart Hub

Découvrez comment utiliser Smart Hub pour avoir accès à des applications, à des jeux, à des films et bien plus.

Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposés par votre Produit Samsung.

-  Certains services du Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, le Produit doit être connecté au réseau.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur la touche . Vous êtes redirigé vers l'Premier Écran du contenu que vous êtes en train d'utiliser. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche et essayez de déplacer la cible de saisie sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Samsung Daily+](#), [Jeu](#), [Accueil](#), [Paramètres](#), [Choix de confidentialité](#).

-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la région.

Utilisation de Smart Hub Premier Écran

La partie la plus à gauche de l'Premier Écran de Smart Hub est le menu fixe répertorié. Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les éléments de menu indiqués dans la liste pour accéder aux paramètres principaux du Produit ou des appareils externes, à l'option de recherche et à des applications.

- [Compte Samsung](#)

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

- [Recherche](#)

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Ambient**

Lorsque le Produit n'est pas utilisé, réglez votre Produit de façon à ce qu'il affiche le contenu de votre choix, comme l'heure ou la météo.

Pour revenir au mode TV à partir du mode **Ambient**, appuyez sur  > touche directionnelle vers la gauche >  **Accueil**. Appuyez sur la touche  pour mettre le Produit hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation du mode Ambient ».

- **Art**

Lorsque vous ne regardez pas le Produit ou que le Produit est éteint, vous pouvez utiliser le mode **Art** pour afficher ou modifier le contenu des images, comme les œuvres d'art et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « À propos de l'écran d'accueil Art ».

- **Samsung Daily+**

Fournit des services utiles, tels que les exercices à domicile, le travail à distance et le commerce pour permettre aux utilisateurs de découvrir facilement différents modes de vie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information sur la fonction **Samsung Daily+**, reportez-vous à la section « À propos de l'écran d'accueil Samsung Daily+ ».

- **Jeu**

Jouez à des jeux depuis l'écran du Produit en connectant un dispositif de commande au Produit. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information sur la fonction **Jeu**, reportez-vous à la section « Utilisation de la Samsung Gaming Hub ».

- **Accueil**

Visionnez une grande variété d'émissions télévisées. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction **Accueil**, reportez-vous à la section « Utilisation de la Accueil fonction ».

- **Paramètres**

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction **Paramètres**, reportez-vous à la section « À propos de la télécommande Paramètres Premier Écran ».

- **Choix de confidentialité**

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la **Conditions et confidentialité** en accédant à  > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Conditions et confidentialité**. [Essayer maintenant](#)

 Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez **Réinitialiser Smart Hub** ( > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Assistance pour l'appareil** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer maintenant](#)

Lancement du Guide de l'utilisateur

Ouvrez le manuel d'utilisation intégré dans votre Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Conseils et guides de l'utilisateur** > **Ouvrir le guide de l'utilisateur** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur intégré qui contient des informations sur les principales fonctions du Produit.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie du Guide de l'utilisateur à partir du site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

L'Premier Écran du Guide de l'utilisateur comprend 1 rangée d'icônes de menu. Utilisez les flèches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer sur une rangée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir la section que vous voulez lire.

 Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions en haut, telles que **Recherche**, **Plan du site**, et **Index**.

Le Guide de l'utilisateur comprend une section intitulée « **Découvrez la télécommande du Moniteur Smart** » qui se trouve sous « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas voir facilement les touches sur la télécommande ou qui ne connaissent pas la fonctionnalité de chaque touche. Lorsque vous voyez cette section du Guide de l'utilisateur, si vous appuyez sur les touches de la télécommande, cela n'aura aucun effet sur le Produit.

Utilisation de la Bixby

Réglez Assistant vocal à Bixby. Guide pour l'utilisation de la fonction Bixby pour commander votre Produit.

Pour utiliser la fonction Bixby, votre Produit doit être connecté au réseau et vous devez utiliser le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung.

Pour utiliser Bixby, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée. Ensuite, dites une commande dans le microphone de votre télécommande et relâchez la touche pour lancer Bixby.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
-  Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby ( > touche directionnelle vers la gauche >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Fonctions avancées](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#)). [Essayer maintenant](#)
-  Les langues prises en charge peuvent varier selon la zone géographique.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.

Exécution de la fonction Bixby

Appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung. Quand Bixby est activé dans le mode d'écoute, l'icône Bixby apparaît au bas de l'écran du Produit. Prononcez la commande et relâchez la touche. Le Produit vous indique comment il comprend la commande, et ensuite il exécute la tâche demandée.

-  Si le Produit ne peut pas comprendre la commande, essayez de nouveau en prononçant de manière plus précise.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez trouver une description détaillée des commandes vocales à [Discover Bixby](#). Appuyez sur la touche . L'icône  apparaît en bas à droite de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Discover Bixby](#).
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.