GARMIN®

# DESCENT™ X10

## Ordinateur de plongée




# Manuel d'utilisation

# Table des matières


**Introduction ..... 4**
- Mise en route ..... 4
- Présentation de l'appareil ..... 4
- Commandes ..... 4

**Plongée ..... 6**
- Avertissement ..... 0
  - Avertissements relatifs à la plongée ..... 6
- Modes de plongée ..... 6
  - Utilisation du mode de plongée en piscine ..... 7
- Configuration de la plongée ..... 7
  - Paramètres avancés d'un mode de plongée ..... 8
  - Configuration de vos gaz de plongée ..... 8
  - Définition d'une alerte de plongée personnalisée ..... 8
  - Définition des seuils de PO2 ..... 8
  - Délai avant de pouvoir reprendre l'avion ..... 9
  - Personnalisation des écrans de données ..... 9
  - Partage des paramètres de plongée entre appareils ..... 9
- Écrans de données de plongée ..... 10
  - Écrans de données de plongée ..... 10
  - Écrans de données du profondimètre ..... 11
  - Écrans de données pour la plongée en apnée ..... 11
- Démarrage d'une plongée ..... 12
  - Changement de gaz pendant une plongée ..... 13
  - Palier de sécurité ..... 13
  - Palier de décompression ..... 13
  - Utilisation du chronomètre de plongée ..... 14
- Affichage de l'application Intervalle à la surface ..... 14
- Affichage de l'application Journal de plongée ..... 15
- Planification de plongée ..... 15
  - Calcul du temps limite de non-décompression ..... 16
  - Calcul de votre gaz respiratoire ..... 16
- Plongée en altitude ..... 16
- Réinitialisation de la pression de surface ..... 16
- Alertes de plongée ..... 17
- Terminologie de plongée ..... 18

**Connectivité ..... 19**
- Fonctions de connectivité du téléphone ..... 19
  - Couplage du téléphone ..... 19
  - Application Garmin Dive™ ..... 19
- Simulations de plongée ..... 19
  - Simulation d'une plongée ..... 19

**Paramètres ..... 21**
- Paramètres d'affichage et de luminosité ..... 21
- Paramètres système ..... 21
  - Paramètres système avancés ..... 21
  - Définition du code de votre appareil ..... 21
  - Mise hors tension de l'appareil ..... 22
  - Mode Veille ..... 22
  - Redémarrage manuel de l'appareil ..... 22
  - Modification de la langue de l'appareil ..... 22
  - Réinitialisation de tous les paramètres par défaut ..... 22
  - Affichage des informations sur l'appareil ..... 23
- Activation du mode Location ..... 23
  - Paramètres du mode Location ..... 23
  - Arrêt d'une location ..... 24
  - Désactivation du mode Location ..... 24

**Horloges ..... 25**
- Définition d'une alarme ..... 25
  - Modification d'une alarme ..... 25
- Utilisation du Compte à rebours ..... 25
- Utilisation du chronomètre à la surface ..... 25

**Informations sur l'appareil ..... 26**
- Chargement de l'ordinateur de plongée ..... 26
- Port de l'ordinateur de plongée ..... 26

Changement des bracelets..... 27
Caractéristiques..... 27
Informations concernant la pile..... 28
Entretien de l'appareil..... 28
Nettoyage de l'appareil..... 28
Champs de données..... 29
Mises à jour produit..... 30
Informations complémentaires..... 30

# Introduction

**⚠ AVERTISSEMENT**

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Mise en route


Lors de la première utilisation de l'ordinateur de plongée, vous devrez effectuer les opérations suivantes pour le configurer et vous familiariser avec les fonctions de base.

1. Maintenez enfoncé **BACK** pendant au moins une seconde pour allumer l'ordinateur de plongée (*Présentation de l'appareil*, page 4).
2. Suivez les instructions à l'écran pour procéder au réglage initial.

   Lors de la configuration initiale, vous pouvez coupler votre smartphone avec votre ordinateur de plongée pour synchroniser vos données et télécharger des mises à jour logicielles (*Couplage du téléphone*, page 19).
3. Chargez l'ordinateur de plongée (*Chargement de l'ordinateur de plongée*, page 26).
4. Cherchez les mises à jour logicielles téléchargées (*Paramètres système*, page 21).

   Pour profiter de la meilleure expérience, veillez à mettre à jour régulièrement le logiciel de votre ordinateur de plongée. Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions, la confidentialité et la sécurité.
5. Démarrez une plongée (*Démarrage d'une plongée*, page 12).

## Présentation de l'appareil

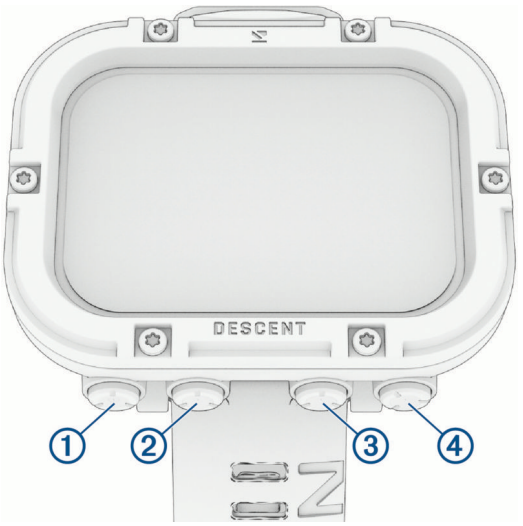


① **BACK** :
- appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.
- Maintenez enfoncé pour allumer l'ordinateur de plongée.
- Maintenez enfoncé pour afficher le menu des commandes (*Commandes*, page 4).

② **PREV** :
- appuyez pour faire défiler les menus ou écrans de données.

③ **NEXT** :
- appuyez pour faire défiler les menus ou écrans de données.

④ **ENTER** :
- appuyez pour choisir une option d'un menu.
- Pendant une plongée, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu d'options de plongée.

## Commandes

Le menu des commandes vous permet d'accéder rapidement aux fonctions et options de l'appareil.

Pour accéder au menu, maintenez le bouton enfoncé **BACK** lorsque vous ne plongez pas.

| Commande | Description |
| --- | --- |
| | Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil. |
| | Sélectionnez cette option pour régler la luminosité et les paramètres d'affichage (*Paramètres d'affichage et de luminosité*, page 21). |
| | Sélectionnez cette option pour activer le mode Plongée en piscine (*Utilisation du mode de plongée en piscine*, page 7). |
| | Sélectionnez cette option pour verrouiller les boutons afin d'éviter toute pression involontaire. |
| | Sélectionnez cette option pour ouvrir le chronomètre de l'appareil (*Utilisation du chronomètre de plongée*, page 14). |
| | Sélectionnez cette option pour ouvrir le menu des paramètres (*Paramètres*, page 21). |
| | Sélectionnez cette option pour mettre l'ordinateur de plongée en mode veille (*Mode Veille*, page 22). |

# Plongée

**⚠ AVERTISSEMENT**

Si vous ne respectez pas les avertissements suivants, vous risquez un accident ou un problème médical pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### Avertissements relatifs à la plongée

- Les fonctions de plongée de cet appareil sont à réserver uniquement aux plongeurs certifiés. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme ordinateur de plongée unique. La saisie d'informations incorrectes associées à une plongée dans l'appareil peut provoquer des blessures graves voire mortelles.
- Ne dépassez pas la profondeur de plongée maximale indiquée pour l'appareil (*Caractéristiques*, page 27).
- Assurez-vous de comprendre pleinement l'usage, les affichages et les limitations de votre appareil. Si vous avez des questions relatives à ce manuel ou à l'appareil, cherchez toujours à résoudre tout dysfonctionnement ou doute avant de plonger avec l'appareil. N'oubliez jamais que vous êtes responsable de votre propre sécurité.
- Il existe toujours des risques de maladie de décompression, quel que soit le profil de plongée, même si vous suivez le plan de plongée fourni par les tables de plongée ou un appareil de plongée. Aucune procédure, aucun appareil de plongée et aucune table de plongée n'élimineront totalement l'éventualité d'une maladie de décompression ou d'une hyperoxie. La constitution physiologique d'une personne peut varier d'une journée à l'autre. Cet appareil ne peut pas prendre en compte ces variations. Pour réduire les risques de maladie de décompression, nous vous conseillons vivement de bien rester dans les limites prévues par cet appareil. Consultez un médecin pour effectuer un bilan de santé avant de plonger.
- Utilisez toujours des instruments de secours, dont une jauge de profondeur, un manomètre submersible et un chronomètre ou une montre. Vous devez avoir accès aux tables de décompression lorsque vous plongez avec cet appareil.
- Effectuez les contrôles de sécurité avant la plongée, comme la vérification des paramètres et du bon fonctionnement de l'appareil, de l'affichage, du niveau de charge de la batterie et de la pression des bouteilles, et assurez-vous que les tuyaux et branchements ne sont pas percés en vérifiant qu'aucune bulle ne s'en échappe.
- Cet appareil ne doit pas être partagé entre plusieurs utilisateurs. Les profils de plongeur sont spécifiques aux utilisateurs et utiliser le profil d'un autre plongeur peut produire des informations erronées qui peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Pour des raisons de sécurité, ne plongez jamais seul. Plongez avec un partenaire, même si quelqu'un vous surveille depuis la surface. Restez également accompagné pendant une longue période après une plongée, car l'apparition potentielle d'une maladie de décompression peut être retardée ou déclenchée par des activités à la surface.
- La plongée en apnée nécessite une formation appropriée. La plongée en apnée en piscine comporte certains risques similaires à la plongée en apnée en eau libre. Ne plongez jamais seul.
- Cet appareil n'est pas conçu pour des activités de plongée professionnelles ou commerciales. Il a été conçu uniquement à des fins de loisir. Les activités de plongée professionnelles ou commerciales peuvent exposer l'utilisateur à des profondeurs ou conditions extrêmes qui peuvent augmenter les risques de maladie de décompression.
- Ne plongez pas avec un gaz si vous n'avez pas contrôlé personnellement son contenu et saisi la valeur analysée dans l'appareil. Sans contrôle du contenu des bouteilles ni saisie des valeurs de gaz appropriées dans l'appareil, les informations de planification de plongée sont incorrectes et peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Plonger avec plusieurs gaz mixtes représente un risque bien plus élevé que plonger avec un seul gaz mixte. Les erreurs liées à l'utilisation de plusieurs gaz mixtes peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Procédez toujours à une remontée sécurisée. Une remontée rapide augmente les risques de maladie de décompression.
- Le non-respect d'un palier de décompression requis peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ne remontez jamais au-dessus de la profondeur du palier de décompression affichée.
- Effectuez toujours un palier de sécurité entre 3 et 5 mètres (entre 9,8 et 16,4 pieds) pendant 3 minutes, même si aucun palier de décompression n'est requis.

## Modes de plongée

L'ordinateur de plongée Descent™ X10 prend en charge plusieurs modes de plongée. Chaque mode de plongée est divisé en 4 phases : pré-contrôle de plongée, affichage de la surface, pendant la plongée et après la plongée.

Pendant les contrôles avant la plongée, vous pouvez confirmer les paramètres de plongée avant de commencer la plongée (*Configuration de la plongée*, page 7). La phase à la surface affiche les écrans de données pour le mode de plongée (*Écrans de données de plongée*, page 10). La phase en plongée affiche des données sur la plongée en cours (*Démarrage d'une plongée*, page 12). Pendant l'analyse post-plongée, vous pouvez afficher un résumé de la plongée terminée (*Affichage de l'application Journal de plongée*, page 15).

**Plongée** : ce mode permet de plonger avec un seul mélange de gaz. Vous pouvez configurer jusqu'à 11 gaz supplémentaires en tant que gaz de secours.

**Apnée** : Ce mode vous permet de plonger librement.

**Profon** : ce mode permet de plonger avec les fonctions de chronomètre de fond standard. Aucune information de décompression n'est fournie pendant les plongées en mode Profon.

**REMARQUE :** après une plongée en mode Profondimètre, l'ordinateur de plongée peut être utilisé uniquement en mode Profondimètre pendant 24 heures.

### Utilisation du mode de plongée en piscine

Lorsque l'appareil est en mode Plongée en piscine, les plongées ne sont pas enregistrées dans le journal de plongée.

1 Maintenez **BACK** enfoncé pour afficher le menu des commandes.

2 Sélectionnez .

Le mode de plongée en piscine se désactive automatiquement à minuit.

## Configuration de la plongée

Vous pouvez personnaliser les paramètres de plongée selon vos besoins. Certains paramètres ne sont pas applicables dans tous les modes de plongée. Vous pouvez aussi modifier les paramètres avant de démarrer une plongée.

Sélectionnez **Configuration de la plongée**.

**Gaz** : permet de définir les mélanges de gaz utilisés en mode Plongée (*Configuration de vos gaz de plongée*, page 8). En mode Plongée, vous pouvez utiliser jusqu'à douze gaz.

**Conservatisme** : définit le niveau de conservatisme pour les calculs de décompression. Un conservatisme plus élevé confère un temps passé au fond plus court et un temps de remontée plus long. L'option Perso permet de définir un facteur de gradient personnalisé.

**REMARQUE :** assurez-vous de bien comprendre les facteurs de gradient avant personnaliser le conservatisme.

**Type d'eau** : permet de définir le type d'eau.

**PO2** : permet de définir les seuils de pression partielle de l'oxygène (PO2) en bars pour la profondeur de fonctionnement maximale (MOD), la décompression, les avertissements et les alertes critiques (*Définition des seuils de PO2*, page 8).

**Alertes Plongée** : permet de définir des alertes personnalisées pour les plongées avec gaz (*Définition d'une alerte de plongée personnalisée*, page 8).

**Alertes Apnée** : permet de définir des alertes personnalisées pour les plongées en apnée (*Définition d'une alerte de plongée personnalisée*, page 8).

**Rétroéclairage** : Permet de définir les paramètres d'affichage du rétroéclairage.

**Paramètres d'affichage** : permet de personnaliser des écrans de données supplémentaires pour chaque mode de plongée (*Écrans de données de plongée*, page 10).

**Palier sécu** : permet de modifier la durée du palier de sécurité.

**Dernier palier de décompression** : permet de définir la profondeur de l'arrêt de décompression final.

**Apnée** : définit le type de discipline pour la plongée en apnée.

**REMARQUE :** vous pouvez afficher le type de discipline de la plongée dans le journal de plongée (*Affichage de l'application Journal de plongée*, page 15).

**Délai fin plongée** : permet de définir le délai avant que l'appareil termine et enregistre une plongée après votre retour à la surface.

**Partage config.** : envoie ou reçoit les paramètres de l'ordinateur de plongée entre appareils compatibles (*Partage des paramètres de plongée entre appareils*, page 9). Par exemple, vous pouvez partager des paramètres entre votre ordinateur de plongée principal et votre ordinateur de plongée de secours, ou entre votre ordinateur de plongée et celui d'un autre utilisateur, comme un instructeur.

**Paramètres avancés** : permet de personnaliser les paramètres avancés des modes de plongée (*Paramètres avancés d'un mode de plongée*, page 8).

## Paramètres avancés d'un mode de plongée

Sélectionnez **Configuration de la plongée > Paramètres avancés**.

**Plongée silencieuse** : permet de désactiver toutes les tonalités et vibrations des alertes pendant vos activités de plongée.

**Délai avant de pouvoir reprendre l'avion** : permet de régler le compte à rebours pour la période où vous devez éviter de prendre l'avion (*Délai avant de pouvoir reprendre l'avion*, page 9).

**Unités** : permet de définir les unités de mesure pour la plongée : distance, profondeur et température.

**Charge de gaz dans les tissus** : vous permet d'afficher et de gérer vos données de saturation dans les tissus. Vous pouvez transférer vos données de saturation dans les tissus vers un autre appareil (*Partage des paramètres de plongée entre appareils*, page 9) ou les réinitialiser (*Réinitialisation de tous les paramètres par défaut*, page 22).

## Configuration de vos gaz de plongée

Vous pouvez saisir jusqu'à douze gaz pour les plongées avec gaz en mode Plongée. Les calculs de décompression n'incluent pas vos gaz de secours.

1. Sélectionnez **Configuration de la plongée** > **Gaz**.
2. Sélectionnez le premier gaz dans la liste.

   Il s'agit de votre gaz de fond.
3. Sélectionnez **Oxygène**, puis saisissez le pourcentage d'oxygène du mélange de gaz.

   L'ordinateur de plongée attribue le pourcentage restant à l'azote.
4. Appuyez sur **BACK**.
5. Sélectionnez **Ajouter un gaz de secours**, puis saisissez le pourcentage d'oxygène pour vos gaz de secours.

## Définition d'une alerte de plongée personnalisée

1. Sélectionnez **Configuration de la plongée**.
2. Sélectionner une option :
   - Sélectionnez **Alertes Plongée**.
   - Sélectionnez **Alertes Apnée**.
3. Sélectionner une option :
   - Sélectionnez **Ajouter une alerte** pour ajouter une nouvelle alerte.
   - Sélectionnez le nom de l'alerte que vous souhaitez modifier.
4. Si nécessaire, activez l'alerte.
5. Sélectionner une option :

   **REMARQUE :** toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les types d'alertes.
   - Sélectionnez **Profondeur** pour indiquer la profondeur qui doit déclencher l'alerte.
   - Sélectionnez **Etiquette** pour saisir le nom de l'alerte.
   - Sélectionnez **Heure** pour indiquer l'intervalle de temps qui doit déclencher l'alerte.
   - Sélectionnez **Vitesse** pour indiquer le seuil de vitesse verticale qui doit déclencher l'alerte.

     **REMARQUE :** vous pouvez configurer l'alerte pour qu'elle se déclenche lorsque votre vitesse verticale dépasse la vitesse sélectionnée ou descend en dessous de celle-ci.
   - Sélectionnez **Intervalle** pour spécifier si l'alerte doit se déclencher une fois ou à un intervalle de répétition.
   - Sélectionnez **Direction** pour spécifier si l'alerte doit être activée pour la remontée, la descente ou les deux.
   - Sélectionnez **Types de plongée** pour spécifier les modes de plongée qui doivent permettre le déclenchement de l'alerte.
   - Sélectionnez **Son et vibration** pour définir la tonalité d'alerte, la vibration ou aucun des deux.
   - Sélectionnez **Fenêtre contextuelle** pour activer une notification contextuelle pour l'alerte.
   - Sélectionnez **Aperçu de l'alerte** pour voir comment l'alerte apparaît et retentit pendant une plongée.

## Définition des seuils de PO2

Vous pouvez configurer les seuils de message d'alerte de pression partielle de l'oxygène (PO2), en bars.

1. Sélectionnez **Configuration de la plongée** > **PO2**.
2. Sélectionner une option :
   - Sélectionnez **PO2 MOD** pour définir le seuil de PO2 de la profondeur de fonctionnement maximale (MOD) du gaz de fond planifié.

- Sélectionnez **Avertissement de PPO2** pour définir le niveau de concentration en oxygène le plus élevé que vous pouvez atteindre sans danger.
- Sélectionnez **PPO2 critique** pour définir le niveau de concentration en oxygène maximal que vous pouvez atteindre.

3 Saisissez une valeur.

Si vous atteignez le niveau PPO2 critique pendant une plongée, l'appareil affiche un message d'alerte (*Alertes de plongée*, page 17).

### Délai avant de pouvoir reprendre l'avion

Après une plongée, vous devrez peut-être attendre plusieurs heures avant de pouvoir prendre l'avion. Pour indiquer la durée restante de la période sans vol, le symbole ✈ s'affiche sur l'écran d'accueil. Vous pouvez afficher plus de détails dans l'application Intervalle de surface (*Affichage de l'application Intervalle à la surface*, page 14).

Sélectionnez **Configuration de la plongée** > **Paramètres avancés** > **Délai avant de pouvoir reprendre l'avion**.

| Mode Délai avant de pouvoir reprendre l'avion | Type de plongée | Délai avant de pouvoir reprendre l'avion |
|---|---|---|
| Standard ou 24 heures | Plongée de 3 minutes ou moins ou profondeur de 5 m (15 pi) ou moins. | 0 heure |
| Standard | Plongée sans décompression, plus de 48 heures après la plongée précédente. | 12 heures |
| Standard | Plusieurs plongées sans décompression en 48 heures. | 18 heures |
| Standard | Plongée avec un arrêt de décompression. | 24 heures |
| 24 heures | Plongée sans profondimètre dans le respect du plan de décompression. | 24 heures |
| Standard ou 24 heures | Plongée avec profondimètre ou plongée n'ayant pas respecté le plan de décompression. | 48 heures |

## Personnalisation des écrans de données

Vous pouvez afficher, masquer et modifier la présentation et le contenu des écrans de données de chaque mode de plongée.

1 Sélectionnez **Configuration de la plongée** > **Paramètres d'affichage**.
2 Sélectionnez un mode de plongée à personnaliser.
3 Sélectionnez **Écrans de données**.
4 Sélectionnez un écran de données à personnaliser.
5 Sélectionnez ☰.
6 Sélectionner une option :
   - Sélectionnez **Disposition** pour modifier le nombre de champs de données de l'écran de données.
   - Sélectionnez **Chps données**, puis sélectionnez un champ pour modifier les données qui s'affichent dans ce champ.

     **ASTUCE :** pour obtenir la liste de tous les champs de données disponibles, accédez à *Champs de données*, page 29.
   - Sélectionnez **Réorganiser** pour modifier la position de l'écran de données dans la série.
   - Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'écran de données de la série.

   **REMARQUE :** toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les écrans de données.
7 Si besoin, sélectionnez **Ajouter nouv.** pour ajouter un écran de donnée à la série.

## Partage des paramètres de plongée entre appareils

***AVIS***

Vous êtes responsable de la manière dont vous partagez vos données avec les autres utilisateurs. Assurez-vous de ne les partager qu'avec des personnes de confiance et n'autorisez pas leur distribution sans votre consentement.

La fonction Garmin Share vous permet d'utiliser la technologie Bluetooth® pour partager vos données via le réseau sans fil avec d'autres appareils Garmin® compatibles. Avec des appareils Garmin compatibles Garmin

Share à portée les uns des autres, vous pouvez sélectionner des données à transférer vers un autre appareil via une connexion directe et sécurisée d'appareil à appareil.

Vous pouvez transférer les paramètres de plongée entre deux ordinateurs de plongée. Par exemple, vous pouvez partager des paramètres entre votre ordinateur de plongée principal et votre ordinateur de plongée de secours, ou entre votre ordinateur de plongée et celui d'un autre utilisateur, comme un instructeur.

1. Approchez les deux ordinateurs de plongée à moins de 3 m (10 pi) l'un de l'autre.
2. Sur les deux ordinateurs de plongée, sélectionnez une option en fonction du modèle :
   - Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Configuration de la plongée** > **Partage config.**.
   - À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé **BACK**, puis sélectionnez **Configuration de la plongée** > **Partage config.**.
   - À partir du cadran de la montre, appuyez sur **ENTER**, sélectionnez **Activités**, sélectionnez une activité de plongée, sélectionnez les paramètres d'activité, puis sélectionnez **Partage config.**.

   **ASTUCE :** vous effectuez un transfert distinct pour les données de saturation dans les tissus à partir du menu Paramètres avancés.
3. Sur les deux ordinateurs de plongée, sélectionnez ⚙, puis choisissez une option de partage de configuration sur l'écran de vérification avant la plongée (facultatif).
4. Sur les deux ordinateurs de plongée, sélectionnez une option :
   - Pour recevoir les paramètres de plongée, attendez que l'autre ordinateur de plongée envoie les données.
   - Pour envoyer les paramètres de plongée, appuyez sur **NEXT**, attendez que votre ordinateur de plongée se connecte à l'autre appareil, puis sélectionnez l'appareil.
5. Sur les deux ordinateurs de plongée, confirmez le transfert de données (si nécessaire).
6. Sur l'ordinateur de plongée recevant les données, sélectionnez une option :
   - Pour afficher et accepter certains des paramètres mis à jour, sélectionnez **Consulter**, et sélectionnez les paramètres à appliquer.
   - Pour accepter et appliquer tous les nouveaux paramètres, sélectionnez **Appliquer tout**.
   - Pour refuser les nouveaux paramètres, sélectionnez **Refuser**.

L'ordinateur de plongée recevant les données effectue un test de plongée simulé pour confirmer les nouveaux paramètres et la saturation dans les tissus. En cas de problème avec le processus de partage des données, l'ordinateur de plongée recevant les données fournit plus de détails sur le problème.

**Paramètres de Garmin Share**

Faites défiler l'écran jusqu'à la liste étendue des applications, puis sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité** > **Garmin Share**.

**État** : permet à l'ordinateur de plongée d'envoyer et de recevoir des éléments via Garmin Share.

**Oublier les appareils** : supprime tous les appareils avec lesquels l'ordinateur de plongée a précédemment partagé des éléments.


## Écrans de données de plongée

Vous pouvez appuyer sur **NEXT** pour faire défiler les écrans de données.

Vous pouvez réorganiser les écrans de données par défaut, personnaliser certains champs de données par défaut et ajouter des écrans de données personnalisés (*Personnalisation des écrans de données*, page 9).

### Écrans de données de plongée

L'écran de données principal du mode plongée Plongée affiche les principales données de plongée, notamment le gaz respiratoire, la vitesse de descente ou de remontée et le niveau de pression partielle de l'oxygène (PO2). Vous pouvez appuyer sur **NEXT** pour afficher d'autres données, comme la profondeur maximale, la durée de la remontée (TTS), l'heure (TOD) et la température actuelle.

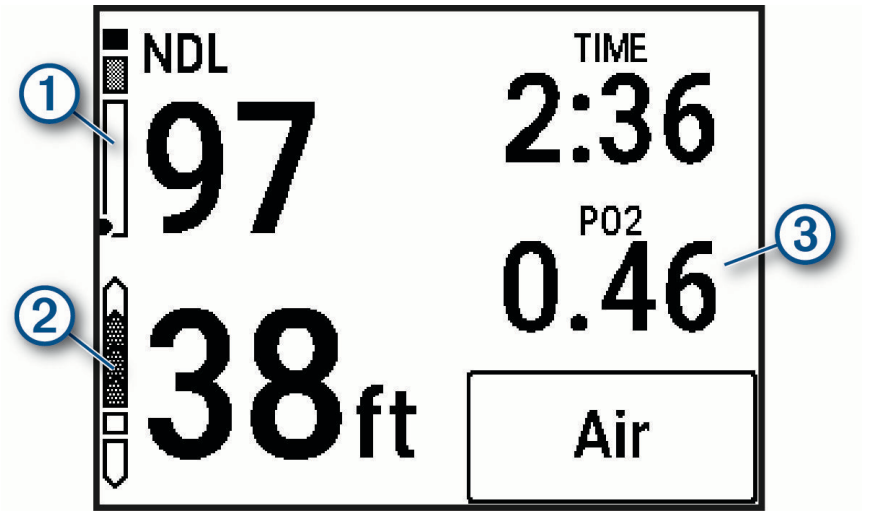



| | |
|---|---|
| 1 | Le niveau de saturation d'azote (N2) dans vos tissus.<br>Blanc : saturation entre 0 et 79 %<br>Gris : saturation entre 80 et 99 %<br>Noir : saturation de 100 % ou plus |
| 2 | Votre vitesse de remontée.<br>Blanc : bien. Vous remontez à moins de 7,9 m (26 pi) par minute.<br>Gris : un peu élevé. Vous remontez à une vitesse comprise entre 7,9 et 10,1 m (26 et 33 pi) par minute.<br>Noir : trop élevé. Vous remontez à plus de 10,1 m (33 pi) par minute. |
| 3 | Votre niveau de pression partielle d'oxygène (PO2). |

## Écrans de données du profondimètre


L'écran de données principal du mode de plongée avec profondimètre affiche les données de la plongée en cours, y compris votre profondeur maximale, la température la plus basse pendant la plongée, l'heure et le chronomètre (*Utilisation du chronomètre de plongée*, page 14).

aucune information de décompression n'est fournie en mode Profon.

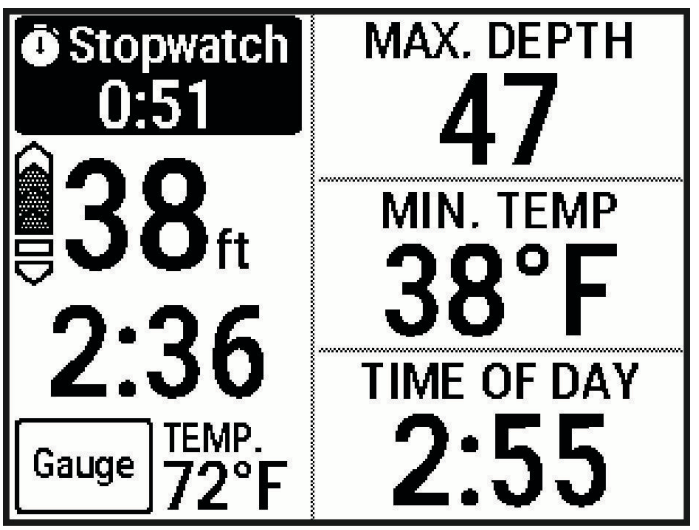



## Écrans de données pour la plongée en apnée

L'écran de données pendant la plongée en apnée affiche le temps de plongée écoulé, la profondeur actuelle et maximale, ainsi que la vitesse. Il affiche également le temps sur le chronomètre si le chronomètre a été démarré à la surface.

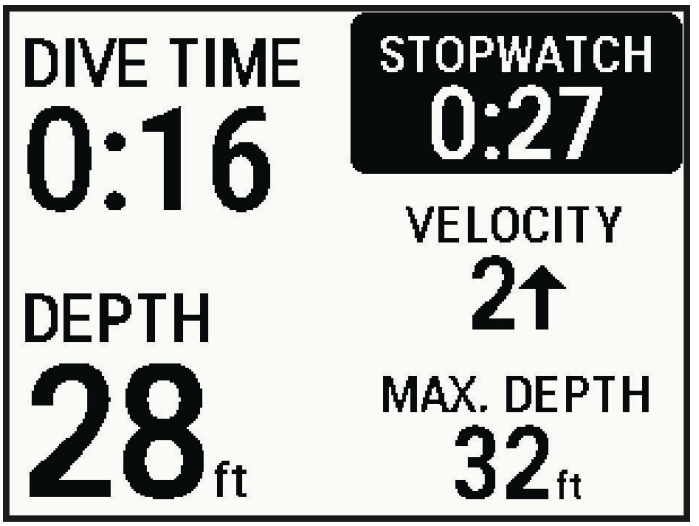


Les écrans de données à la surface pour la plongée en apnée affichent votre intervalle de temps actuel à la surface et des informations sur votre dernière plongée. Vous pouvez appuyer sur **NEXT** pour afficher d'autres écrans de données.

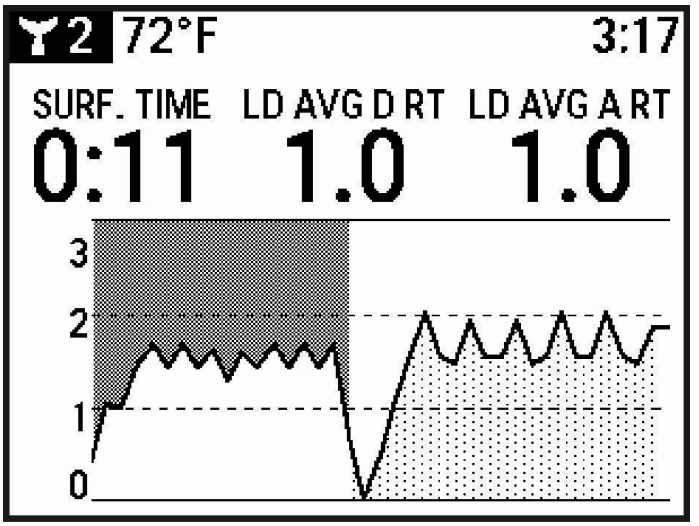


## Démarrage d'une plongée

**⚠ ATTENTION**

Si vous commencez une plongée sans allumer votre ordinateur de plongée, celui-ci utilise la pression de surface la plus récente pour déterminer la profondeur. Pour optimiser la précision des informations de profondeur, allumez toujours votre ordinateur de plongée manuellement et attendez au moins 10 minutes avant de commencer une plongée, surtout après un voyage.

1. Si nécessaire, sélectionnez **Mde plng**, puis sélectionnez un mode de plongée.
2. Sélectionnez **Commencer la plongée avec**.
3. Consultez les options de configuration de la plongée et, si nécessaire, sélectionnez **Tous les réglages** pour modifier les paramètres de plongée (*Configuration de la plongée*, page 7).
4. Sélectionnez **Valider**.
5. Descendez pour démarrer votre plongée.

   Le chronomètre d'activité démarre automatiquement lorsque vous atteignez une profondeur de 1,2 m (4 pieds).

   **REMARQUE :** si vous démarrez une plongée sans sélectionner de mode de plongée, l'ordinateur de plongée utilise le dernier mode de plongée et les derniers paramètres sélectionnés.
6. Sélectionner une option :
   - Appuyez sur **NEXT** pour faire défiler les écrans de données.

- Appuyez sur **ENTER** pour afficher le menu d'options de plongée.

7 Lorsque vous êtes prêt à terminer la plongée, remontez à la surface.

8 Sélectionner une option :

- Pour une activité de plongée **Plongée** ou **Profon**, attendez que le compte à rebours **FIN PL.** se termine.

  **REMARQUE :** lorsque vous remontez à 1 m (3,3 pi), le compte à rebours **FIN PL.** démarre (*Configuration de la plongée*, page 7). Vous pouvez appuyer sur **ENTER** et sélectionner **Arrêter plongée** pour arrêter la plongée avant la fin du compte à rebours.
- Pour une activité de plongée **Apnée**, appuyez sur **DEMARRER** et sélectionnez **Arrêter plongée**.

L'ordinateur de plongée enregistre l'activité de plongée.

**ASTUCE :** vous pouvez afficher votre historique de plongée dans l'application Journal de plongée (*Affichage de l'application Journal de plongée*, page 15).

Faites sécher complètement votre ordinateur de plongée.

## Changement de gaz pendant une plongée

1 Démarrez une activité de plongée **Plongée**.

2 Appuyez sur **ENTER** et sélectionnez **Changement gaz**.

3 Sélectionnez un gaz de secours.


**REMARQUE :** si besoin, vous pouvez choisir Ajouter nouv. et saisir un nouveau gaz.

## Palier de sécurité

Pour éviter tout risque d'accident de décompression, vous devez effectuer un palier de sécurité à chaque plongée.

1 Après une plongée à au moins 11 m (35 pi) de profondeur, remontez à 5 m (15 pi).

Les informations sur le palier de sécurité s'affichent sur les écrans de données.

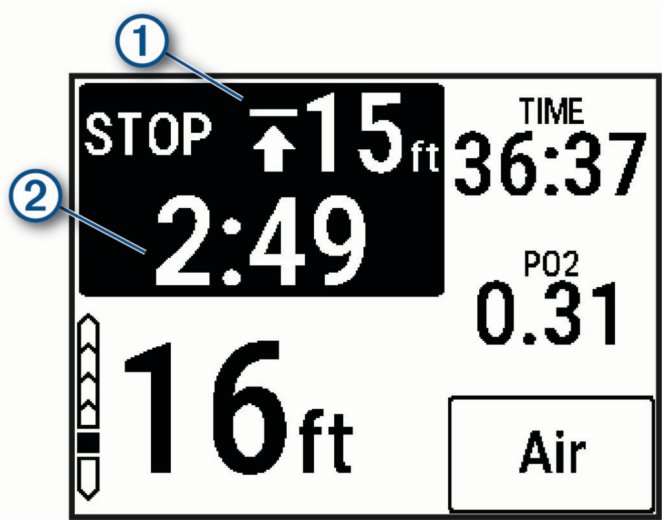


| | |
|---|---|
| ① | La profondeur plafond pour le palier de sécurité. |
| ② | Le compte à rebours du palier de sécurité.<br>Lorsque vous vous trouvez à 1 m (5 pi) de la profondeur plafond, le compte à rebours démarre. |

2 Restez dans les 2 m (8 pi) de la profondeur plafond du palier de sécurité jusqu'à ce que le compte à rebours atteigne zéro.


**REMARQUE :** si vous remontez plus de 2 m (8 pi) au-dessus de la profondeur plafond du palier de sécurité, le compte à rebours se met en pause et l'appareil vous signale que vous devez redescendre sous la profondeur plafond. Si vous descendez plus bas que 11 m (35 pi), le compte à rebours du palier de sécurité se réinitialise.

3 Poursuivez votre remontée vers la surface.

## Palier de décompression

Pour éviter tout risque d'accident de décompression, vous devez toujours effectuer tous les paliers de décompression pendant une activité de plongée. En omettre même un seul revient à prendre des risques conséquents.

1 Lorsque vous dépassez le temps limite de non-décompression (NDL), commencez votre remontée.
Les informations sur les paliers de décompression s'affichent sur les écrans de données.

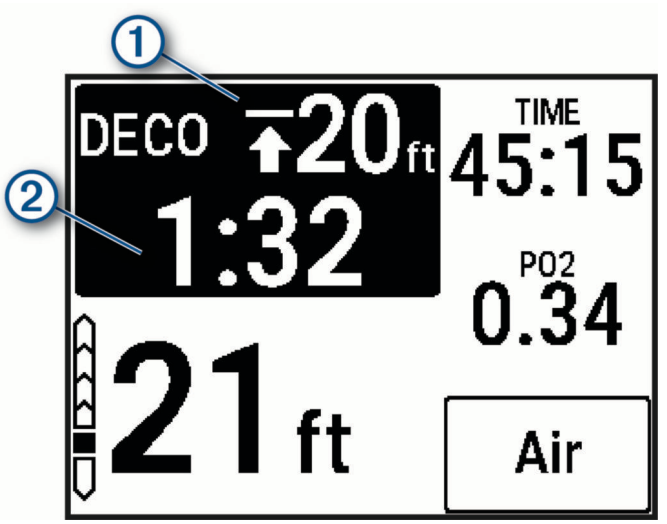


| | |
|---|---|
| ① | La profondeur plafond pour le palier de décompression. |
| ② | Le compte à rebours pour le palier de décompression. |

2 Restez dans les 60 cm (2 pi) de la profondeur plafond du palier de décompression jusqu'à ce que le compte à rebours atteigne zéro.

**REMARQUE :** si vous remontez plus de 60 cm (2 pi) au-dessus de la profondeur plafond du palier de décompression, le compte à rebours se met en pause et l'appareil vous signale que vous devez redescendre sous la profondeur plafond. La profondeur et la profondeur plafond clignotent jusqu'à ce que vous retourniez dans une zone sûre.

3 Continuez jusqu'à atteindre la surface ou le palier de décompression suivant.

### Utilisation du chronomètre de plongée


1 Démarrez une plongée.
2 Appuyez sur **ENTER**.
3 Sélectionnez **Chronomètre** > **Démarrer chrono**.
4 Sélectionner une option :
- Pour arrêter d'utiliser le chronomètre, appuyez sur **ENTER**, puis sélectionnez **Chronomètre** > **Arrêter le chrono**.
- Pour reprendre un chronomètre arrêté, appuyez sur **ENTER**, puis sélectionnez **Chronomètre** > **Démarrer chrono**.
- Pour redémarrer un chronomètre en cours, appuyez sur **ENTER**, puis sélectionnez **Chronomètre** > **Redémarer chrono**.
- Pour réinitialiser un chronomètre arrêté, appuyez sur **ENTER**, puis sélectionnez **Chronomètre** > **Réinit. chrono**.

## Affichage de l'application Intervalle à la surface

L'application Intervalle à la surface affiche le niveau de saturation d'azote (N2) dans vos tissus, les unités actuelles de toxicité de l'oxygène (OTU) et le pourcentage de toxicité de l'oxygène de votre système nerveux central (CNS).

**REMARQUE :** les unités de toxicité de l'oxygène accumulées pendant une plongée disparaissent au bout de 24 heures. Pour plus d'informations sur les directives et les calculs des unités de toxicité de l'oxygène (OTU) de la National Ocean and Atmospheric Administration (NOAA®), rendez-vous sur garmin.com/dive/cns-otu.

1 Sélectionnez **IS**.

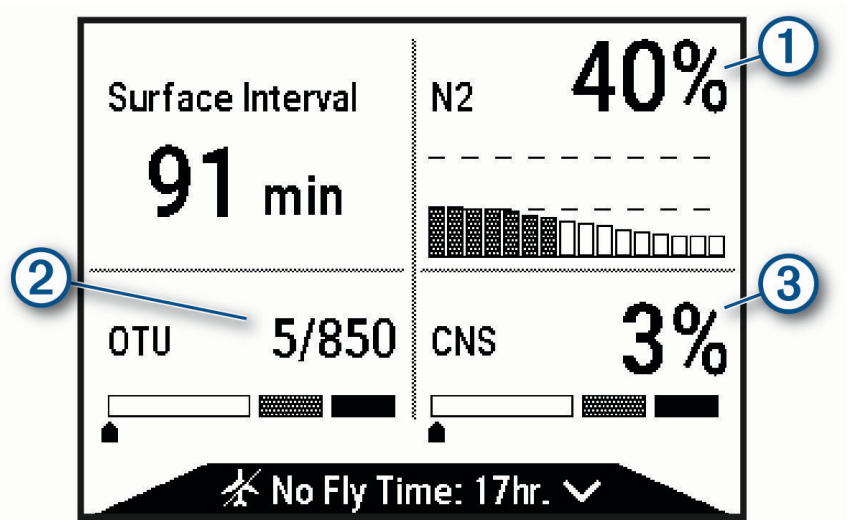


| | |
|---|---|
| 1 | Blanc : saturation entre 0 et 79 %<br>Gris : saturation entre 80 et 99 %<br>Noir : saturation de 100 % ou plus |
| 2 | Blanc : dans les limites de la plongée récréative de la NOAA<br>Gris : limites de la plongée récréative de la NOAA<br>Noir : limites de la plongée militaire de la NOAA |
| 3 | Blanc : toxicité de l'oxygène dans le CNS comprise entre 0 et 79 %<br>Gris : toxicité de l'oxygène dans le CNS comprise entre 80 et 99 %<br>Noir : toxicité de l'oxygène dans le CNS supérieure à 100 % |

2 Appuyez sur **NEXT** pour afficher le temps restant avant de pouvoir prendre l'avion et l'heure à laquelle vous pouvez reprendre l'avion.

## Affichage de l'application Journal de plongée

L'application Journal de plongée affiche un récapitulatif des plongées récemment enregistrées.

1 Sélectionnez **J. plong.** pour afficher votre dernière plongée.
2 Si besoin, appuyez sur **NEXT** pour sélectionner une autre plongée.
3 Appuyez sur **ENTER** pour afficher une vue d'ensemble et un graphique de profondeur de l'activité.
4 Sélectionner une option :

- Pour afficher des informations supplémentaires relatives à l'une des nombreuses plongées en apnée dans l'activité, sélectionnez **Plongées**, puis choisissez une plongée.
- Pour afficher une chronologie des événements importants pour la plongée, par exemple lorsque vous avez atteint votre profondeur maximale et au début d'un arrêt de décompression, sélectionnez **Evénements**.
- Pour afficher la courbe de température de la plongée, sélectionnez **Température**.
- Pour afficher des informations complémentaires sur la plongée, sélectionnez **Ttes les stats**.
- Pour enregistrer la plongée et générer un résumé PDF de votre plongée, sélectionnez **Menu** > **Code QR**, puis scannez le code.
- Pour supprimer l'activité de votre ordinateur de plongée, sélectionnez **Menu** > **Supprimer**.

  **REMARQUE :** la suppression d'une activité dans l'application du journal de plongée n'a pas d'impact sur les calculs de la charge de gaz dans les tissus.

## Planification de plongée

Vous pouvez planifier de futures plongées à l'aide de votre ordinateur de plongée, notamment en calculant votre temps de gaz respiratoire ou de limite de non-décompression (NDL).

### Calcul du temps limite de non-décompression

Vous pouvez calculer le temps limite de non-décompression ou la profondeur maximale pour une future plongée. Ces calculs ne sont pas enregistrés ni appliqués à votre prochaine plongée.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Planifier une plongée** > **Calculer NDL**.
3. Sélectionner une option :
   - Pour calculer la limite de non-décompression en fonction de la saturation actuelle dans vos tissus, sélectionnez **Plongée imminente**.
   - Pour calculer plus tard la limite de non-décompression en fonction de la saturation dans vos tissus, sélectionnez **Saisir l'intervalle de surface**, puis saisissez la durée de votre intervalle à la surface.
4. Entrez un pourcentage d'oxygène.
5. Sélectionner une option :
   - Pour calculer le temps limite de non-décompression, sélectionnez **Saisir profondeur**, puis entrez la profondeur que vous avez prévue pour votre plongée.
   - Pour calculer la profondeur maximale, sélectionnez **Saisir le temps**, puis entrer la durée que vous avez prévue pour votre plongée.

   Le minuteur de la limite de non-décompression, la profondeur et la profondeur maximale de fonctionnement s'affichent.

   **REMARQUE :** si la profondeur prévue dépasse la profondeur maximale de fonctionnement de l'ordinateur de plongée ou du gaz respiratoire, un message d'avertissement s'affiche.
6. Appuyez sur **ENTER**.
7. Sélectionner une option :
   - Pour quitter, sélectionnez **Terminé**.
   - Pour ajouter des intervalles à vos plongées, sélectionnez **Aj. plong. répét.**, puis suivez les instructions à l'écran.

### Calcul de votre gaz respiratoire

Vous pouvez calculer la valeur de PO2, le pourcentage d'oxygène ou la profondeur maximale d'une plongée en ajustant deux des trois valeurs. Les calculs sont affectés par le réglage du type d'eau dans le menu Configuration de la plongée (*Configuration de la plongée*, page 7).

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Planifier une plongée** > **Calculer le gaz**.
3. Appuyez sur **PREV** ou sur **NEXT**, puis sélectionnez une option pour effectuer le calcul :
   - Sélectionnez **PO2**.
   - Sélectionnez **O2%**.
   - Sélectionnez **Profondeur**.
4. Appuyez sur **PREV** ou **NEXT** pour modifier la première valeur.
5. Appuyez sur **ENTER**, puis sur **PREV** ou sur **NEXT** pour modifier la deuxième valeur.

   Lorsque vous modifiez les valeurs, l'appareil calcule une valeur ajustée pour l'option sélectionnée.
6. Si besoin, appuyez sur **BACK** pour calculer la valeur d'une autre option.

## Plongée en altitude

En altitude, la pression atmosphérique est plus basse et votre corps contient plus d'azote au début d'une plongée que si vous étiez au niveau de la mer. L'ordinateur de plongée prend automatiquement en compte les changements d'altitude grâce à son capteur de pression barométrique. La valeur de pression absolue utilisée par le modèle de décompression n'est pas affectée par l'altitude ni par la pression du profondimètre affichée sur l'ordinateur de plongée.

## Réinitialisation de la pression de surface

L'appareil détermine automatiquement la pression de surface à l'aide de son altimètre barométrique. Les changements de pression importants, par exemple pendant un vol en avion, peuvent provoquer le démarrage automatique d'une activité de plongée. Si l'ordinateur de plongée ne démarre pas correctement une activité de plongée, vous pouvez réinitialiser la pression de surface en connectant votre appareil à un ordinateur. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez réinitialiser manuellement la pression de surface.

1. Maintenez enfoncé **BACK** jusqu'à ce que l'ordinateur de plongée s'éteigne.

2 Lorsque l'appareil se rallume, attendez que le nom du produit s'affiche.
3 Maintenez **NEXT** enfoncé jusqu'à ce que vous soyez invité à réinitialiser la pression de surface.
4 Sélectionnez ✔.

## Alertes de plongée

| Message d'alerte | Cause | Action de l'ordinateur de plongée |
|---|---|---|
| Aucun | Vous avez terminé le palier de décompression. | La profondeur du palier de décompression et la durée clignotent. |
| Aucun | Votre valeur de pression partielle d'oxygène (PO2) est supérieure à la valeur d'alerte spécifiée. | Votre valeur de PO2 clignote. |
| %1 unit. toxicité oxyg. accumulées. | Les unités de toxicité de l'oxygène sont supérieures à la limite de sécurité. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par le nombre d'unités accumulées. | L'alerte s'affiche toutes les deux minutes, jusqu'à trois fois. |
| 5 min avant la limite de non-déco. | Vous avez 5 minutes de limite de non-décompression restantes. | Aucun |
| 10 min avant la limite de non-déco. | Vous avez 10 minutes de limite de non-décompression restantes. | Aucun |
| Palier de décompression proche | Vous êtes à moins d'un intervalle de palier (3 m ou 9,8 pi) de la profondeur du palier de décompression. | Aucun |
| REMONT. OU CHANG. GAZ<br>PO2 élevée. | Votre valeur de PO2 est supérieure à la valeur critique spécifiée. | Votre valeur de PO2 clignote. L'alerte s'affiche toutes les 30 secondes (trois fois maximum) jusqu'à ce que vous remontiez à un niveau sûr. |
| Batterie faible. | Moins de 20 % de batterie restants. | L'alerte apparaît lorsque la batterie de l'ordinateur de plongée passe sous les 20 %. |
| Décompression terminée. | Vous avez terminé tous les paliers de décompression. | Aucun |
| DESC. OU CHANG. GAZ<br>PO2 basse. | Votre valeur de PO2 est inférieure à 0,18 bar. | Votre valeur de PO2 clignote.<br>Cette alerte s'affiche toutes les 30 secondes (trois fois maximum) jusqu'à ce que vous descendiez à un niveau sûr ou que vous changiez de gaz. |
| DESCENDRE À %1<br>Vous êtes au-dessus de votre plaf. de déco | Vous êtes à plus de 0,6 m (2 pi) au-dessus du plafond de décompression. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par la profondeur à laquelle vous devez descendre. | La profondeur actuelle et la profondeur du palier clignotent et un symbole d'avertissement s'affiche à côté de la profondeur du palier. |
| Descendre pour faire le palier de sécurité. | Vous êtes à plus de 2 m (8 pi) au-dessus du plafond du palier de sécurité. | La profondeur actuelle est mise en évidence et le compte à rebours du palier de sécurité se met en pause. |
| Fin de la plongée dans %1 secondes. | L'ordinateur de plongée termine et enregistre automatiquement la plongée. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par le nombre de secondes. | Aucun |
| Ne plongez pas. Pas de connexion profondimètre | Les données du capteur de profondeur ne sont pas valides ou ne sont pas disponibles sur votre ordinateur de plongée avant le début d'une activité de plongée. | Ne plongez pas. Appelez l'assistance produit Garmin®. |
| ÉVAL. COND. DE PLONGÉE<br>L'ordinateur de plongée a été redémarré. | L'ordinateur de plongée a redémarré pendant la plongée. | L'ordinateur de plongée simule la plongée pendant le temps où il redémarrait. Étant donné que d'autres alertes n'ont peut-être pas été déclenchées, évaluez vos conditions actuelles de profondeur et de plongée. |

| Message d'alerte | Cause | Action de l'ordinateur de plongée |
|---|---|---|
| LND dépassée. Décompression requise | Vous avez dépassé la durée limite de non-décompression. | L'ordinateur de plongée commence à vous guider à travers les paliers de décompression. |
| FINIR LA PLONGÉE<br>La batterie est presque vide. | Moins de 10% de batterie restants. | L'alerte apparaît lorsque la batterie de l'ordinateur de plongée passe sous les 10 %. |
| FINIR LA PLONGÉE<br>Erreur de l'ordinateur de plongée. | L'ordinateur a rencontré un problème et n'a pas pu reprendre son fonctionnement normal. | Utilisez un ordinateur de plongée ou un plan de plongée de secours et terminez votre activité de plongée. Les tissus sont désaturés. Si le problème persiste, appelez l'assistance produit Garmin. |
| FINIR LA PLONGÉE<br>Capteur de profondeur illisible. | Les données du capteur de profondeur ne sont pas valides ou ne sont pas disponibles sur votre ordinateur de plongée après le début d'une activité de plongée. | Utilisez un ordinateur de plongée ou un plan de plongée de secours et terminez votre activité de plongée. Appelez l'assistance produit Garmin. |
| Palier de sécurité terminé. | Vous avez terminé le palier de sécurité. | Aucun |
| Palier de sécurité commencé. | Vous êtes monté au-dessus de 6 m (20 pi) sans autre guidage de décompression. | Le compte à rebours du palier de sécurité se lance, si vous l'avez configuré. |
| RALENTIR REMONTÉE<br>Vous remontez trop vite. | Vous remontez à plus de 18,2 m/min (60 pi/min) pendant plus de dix secondes. | Aucun |
| Cette plong. pisc. ne sera pas enreg. ds jrnal. | L'ordinateur de plongée est en mode plongée en piscine. | L'ordinateur de plongée n'enregistrera pas la plongée actuelle dans le journal de plongée. |

## Terminologie de plongée

**Système nerveux central (CNS)** : une mesure de la toxicité de l'oxygène de votre système nerveux central, causée par une exposition à une pression partielle de l'oxygène (PO2) plus forte lors d'une plongée.

**Profondeur maximale de fonctionnement (MOD)** : la profondeur maximale à laquelle un gaz peut être respiré avant que la pression partielle de l'oxygène (PO2) n'excède la limite de sécurité.

**Limite de non-décompression (NDL)** : une plongée qui ne nécessite aucun temps de décompression lors de la remontée à la surface.

**Unités de toxicité de l'oxygène (OTU)** : une mesure de la toxicité de l'oxygène pulmonaire, causée par une exposition à une pression partielle de l'oxygène (PO2) plus forte lors d'une plongée. Une OTU équivaut à respirer de l'oxygène pur à 1 ATM pendant 1 minute.

**Pression partielle de l'oxygène (PO2)** : la pression de l'oxygène dans le gaz que vous respirez, en fonction de la profondeur et du pourcentage d'oxygène.

**Intervalle à la surface (SI)** : le temps écoulé depuis la fin de la plongée précédente.

**Durée de la remontée (TTS)** : l'estimation du temps requis pour atteindre la surface en toute sécurité.

**⚠ ATTENTION**

Les paliers de décompression sont inclus dans les calculs, mais pas les paliers de sécurité.

# Connectivité

Des fonctions de connectivité sont disponibles pour votre ordinateur de plongée lorsque vous le couplez avec votre smartphone compatible (*Couplage du téléphone*, page 19).

## Fonctions de connectivité du téléphone

Les fonctions de connectivité du smartphone sont disponibles pour votre ordinateur de plongée Descent™ lorsque vous le couplez avec l'application Garmin Dive™ (*Couplage du téléphone*, page 19).

**Les données sont téléchargées vers l'application Garmin Dive.** : permet de synchroniser automatiquement vos données avec l'application Garmin Dive et votre compte Garmin Connect™.

**Mises à jour logicielles** : télécharge et installe automatiquement la dernière version du logiciel.

**Mises à jour automatiques de l'heure** : permet de mettre à jour l'heure sur l'ordinateur de plongée en fonction du fuseau horaire de votre smartphone couplé.

**Points d'entrée et de sortie** : permet d'enregistrer les points d'entrée et de sortie de votre plongée en fonction de la position de votre smartphone couplé.

### Couplage du téléphone

Pour utiliser les fonctions connectées de votre ordinateur de plongée, vous devez le coupler directement via l'application Garmin Dive™ et non pas via les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.

1. Sélectionner une option :
   - Lors de la configuration initiale sur votre ordinateur de plongée, scannez le code QR avec votre smartphone.
   - Si vous avez ignoré jusqu'à présent le processus de couplage, faites défiler l'écran d'accueil vers le bas pour afficher la liste étendue des applications, sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité** > **Téléphone** > **Coupler un téléphone**, puis scannez le code QR avec votre smartphone.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

### Application Garmin Dive™

L'application Garmin Dive vous permet de télécharger vos journaux de plongée à partir de votre appareil Garmin® compatible. Vous pouvez ajouter des informations plus détaillées sur vos plongées, notamment les conditions environnementales, des photos, des notes et des équipiers de plongée. Vous pouvez utiliser la carte pour rechercher de nouveaux lieux de plongée et afficher les informations et photos partagées par les autres utilisateurs.

L'application Garmin Dive vous permet de synchroniser vos données avec votre compte Garmin Connect™. Vous pouvez télécharger l'application Garmin Dive depuis la boutique d'applications de votre smartphone (garmin.com/diveapp).

## Simulations de plongée

Votre ordinateur de plongée Descent™ X10 prend en charge le mode Simulateur de plongée via l'application Garmin Dive™. Le mode Simulateur de plongée permet de tester à la surface des scénarios et des fonctions de plongée, pour voir comment l'ordinateur de plongée se comportera.

### Simulation d'une plongée

Pour pouvoir simuler une plongée, vous devez coupler votre ordinateur de plongée avec l'application Garmin Dive™ (*Couplage du téléphone*, page 19).

en mode Simulateur de plongée, tous les paramètres que vous mettez à jour sont conservés lorsque vous quittez ce mode. En revanche, les journaux de plongée ne sont pas enregistrés.

1. Dans l'application Garmin Dive, sélectionnez ••• > **Appareils Garmin**, puis sélectionnez votre appareil.
2. Sélectionnez **Simulateur de plongée** > **Simulation de plongée**.

   L'ordinateur de plongée enregistre une copie de la saturation actuelle dans vos tissus, afin que les plongées simulées n'aient pas d'impact sur les futures plongées. Vous pouvez utiliser l'ordinateur de plongée comme si vous étiez véritablement en train de plonger (*Démarrage d'une plongée*, page 12).
3. Dans l'application Garmin Dive, sélectionnez une option :
   - Pour modifier la profondeur de la cible, sélectionnez **Profondeur**, puis choisissez une valeur.
   - Pour augmenter la vitesse de la simulation, sélectionnez **Multiplicateur de temps**, puis choisissez une valeur.
   - Pour suspendre la simulation, sélectionnez **Mettre temps en pause**.

- Pour modifier la vitesse de remontée ou de descente vers la profondeur cible, sélectionnez **Vitesse de remontée** ou **Vitesse de descente**, puis choisissez une valeur.

4 Sélectionnez une option pour mettre fin à la simulation de plongée :
   - Sur l'ordinateur de plongée, appuyez sur **ENTER**, puis sélectionnez **Finir simul. plongée**.
   - Dans l'application Garmin Dive, réglez **Profondeur** sur zéro et attendez la fin du chrono **FIN PL.**. Vous pouvez également désactiver une simulation de plongée à partir de l'application.
5 Sur l'ordinateur de plongée, sélectionnez **IS** pour afficher l'application Intervalle à la surface avec simulation de la saturation dans les tissus (*Affichage de l'application Intervalle à la surface*, page 14).
6 Dans l'application Garmin Dive, sélectionnez **Interv. surface** entre les plongées simulées pour simuler un intervalle à la surface ou effacer entièrement la saturation dans les tissus (facultatif).
7 Sélectionnez **Simulation de plongée** pour arrêter la simulation de la saturation dans les tissus. La saturation réelle dans les tissus sera restaurée.

# Paramètres

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications et sélectionnez **Paramètres**.

**Configuration de la plongée** : permet de personnaliser les paramètres de plongée (*Configuration de la plongée*, page 7).

**Son et vibration** : permet de définir les sons de l'ordinateur de plongée, comme le son des touches, les alarmes et les vibrations.

**Affichage** : permet de régler les paramètres de l'écran (*Paramètres d'affichage et de luminosité*, page 21).

**Connectivité** : permet d'ouvrir les paramètres de connectivité pour connecter d'autres appareils (*Connectivité*, page 19).

**Système** : permet de définir les paramètres système, tels que la langue de l'appareil, les unités de mesure et le format de l'heure (*Paramètres système*, page 21).

## Paramètres d'affichage et de luminosité

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Affichage**.

**Rétroéclairage** : permet de régler la luminosité du rétroéclairage et les paramètres de temporisation de l'écran.

**Retourner l'écran** : permet de faire pivoter l'écran de 180 degrés et d'inverser les fonctions des boutons.

**Texte de veille perso** : Permet de personnaliser le texte à afficher sur l'écran de veille.

## Paramètres système

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Système**.

**Langue** : permet de choisir la langue de l'ordinateur de plongée.

**Unités** : Permet de choisir les unités de mesure pour les relevés de profondeur et de température.

**Heure/Date** : permet de régler le format de l'heure et de la date, ainsi que le fuseau horaire.

**Code d'accès** : permet de définir un code à 4 chiffres pour protéger vos données personnelles (*Définition du code de votre appareil*, page 21).

**Rechercher mises à jour** : Installez toutes les mises à jour logicielles téléchargées à partir de l'application Garmin Dive™.

**Avancés** : Permet d'ouvrir le menu des paramètres avancés dans lequel vous pouvez activer le mode Location, définir le mode USB ou éteindre et redémarrer l'appareil (*Paramètres système avancés*, page 21).

**Réinitialiser** : permet de réinitialiser les tissus, supprimer les données et réinitialiser les paramètres (*Réinitialisation de tous les paramètres par défaut*, page 22).

**Infos produit** : permet d'afficher des informations sur l'appareil, la licence et le logiciel, ainsi que des informations légales.

### Paramètres système avancés

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Avancés**.

**Mode Location** : Permet d'activer le mode Location de l'appareil (*Activation du mode Location*, page 23).

**Mode USB** : Permet de configurer l'appareil pour utiliser le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou le mode Garmin® lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.

**Éteindre** : Permet d'éteindre manuellement l'appareil (*Mise hors tension de l'appareil*, page 22).

**Redémarrer** : Permet de lancer un redémarrage du système de l'appareil.

### Définition du code de votre appareil

***AVIS***

Si vous entrez le mauvais code trois fois, l'ordinateur de plongée se verrouille temporairement. Après cinq tentatives incorrectes, l'ordinateur de plongée se verrouille jusqu'à ce que vous réinitialisiez votre code dans l'application Garmin Dive™. Si vous n'avez pas couplé votre ordinateur de plongée avec votre smartphone, l'ordinateur de plongée supprime vos données et restaure les paramètres par défaut après cinq tentatives incorrectes.

Vous pouvez définir un mot de passe pour sécuriser vos informations personnelles.

**ASTUCE :** Une fois le code défini, vous pouvez toujours démarrer une plongée sans le saisir.

1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.

2 Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Code d'accès** > **Définir un code**.

3 Entrez un code à quatre chiffres.

Par défaut, vous devez saisir le code immédiatement après avoir allumé ou réactivé l'ordinateur de plongée. Vous pouvez définir un intervalle de temps avant que le code vous soit demandé à l'aide du paramètre Demander le code.

#### Modification du code de votre appareil

Vous devez connaître votre code actuel pour pouvoir le modifier. Si vous oubliez votre code ou si vous effectuez trop de tentatives incorrectes, vous devez le réinitialiser dans l'application Garmin Dive™.

1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.

2 Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Code d'accès** > **Changer de code**.

3 Entrez votre code à quatre chiffres actuel.

4 Saisissez un nouveau code à quatre chiffres.

#### Désactivation du code de l'appareil

Vous devez connaître votre code actuel pour pouvoir le modifier. Si vous oubliez votre code ou si vous le saisissez mal à plusieurs reprises, vous devez le réinitialiser dans l'application Garmin Dive™.

1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.

2 Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Code d'accès** > **Désactivé**.

3 Entrez votre code à quatre chiffres actuel.

L'ordinateur de plongée désactive le code.

### Mise hors tension de l'appareil

Votre ordinateur de plongée passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé, mais vous pouvez l'éteindre manuellement pour un stockage à long terme.

1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.

2 Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Avancés** > **Éteindre**.

3 Appuyez sur **ENTER**.
L'ordinateur de plongée s'éteint.

par défaut, l'ordinateur de plongée passe en mode veille au lieu de s'éteindre complètement et s'allume automatiquement lorsque vous démarrez une plongée. Lorsque l'ordinateur de plongée est entièrement éteint, la fonction de plongée automatique est désactivée et vous devez maintenir le bouton BACK enfoncé pour allumer l'appareil. La plongée ne démarre pas automatiquement lorsque l'appareil est complètement éteint.

### Mode Veille

Pour économiser la batterie, l'ordinateur de plongée passe en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez réactiver l'appareil en appuyant sur l'un des boutons. L'appareil se réactive automatiquement lorsque vous commencez une plongée, dès que vous entamez votre descente et qu'il détecte une augmentation de la pression.

### Redémarrage manuel de l'appareil

Si votre ordinateur de plongée cesse de répondre, vous pouvez forcer son redémarrage. Cette opération n'efface aucune donnée ou paramètre.

Maintenez le bouton **BACK** enfoncé pendant environ 12 secondes.

L'ordinateur de plongée redémarre.

### Modification de la langue de l'appareil

Vous pouvez modifier la langue si vous avez choisi la mauvaise langue pour votre ordinateur de plongée.

1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.

2 Sélectionnez ⚙.

3 Faites défiler la liste jusqu'au dernier élément, puis appuyez sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **ENTER**.

5 Sélectionnez votre langue.

### Réinitialisation de tous les paramètres par défaut

Avant de réinitialiser vos paramètres par défaut, vous devez synchroniser l'ordinateur de plongée avec l'application Garmin Dive™ pour télécharger vos données de plongée.

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Réinitialiser**.
3. Sélectionner une option :
   - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil et enregistrer toutes les informations saisies par l'utilisateur ainsi que l'historique des activités, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
   - Pour supprimer les données sur la saturation dans les tissus pour la plongée sous-marine, sélectionnez **Réinitialiser les tissus**.

     **REMARQUE :** ne réinitialisez cette valeur que si vous ne pensez pas réutiliser l'appareil dans un avenir proche. Cette option est surtout utile pour les boutiques qui louent des ordinateurs de plongée (*Activation du mode Location*, page 23).
   - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil et supprimer toutes les informations saisies par l'utilisateur ainsi que l'historique des activités, sélectionnez **Suppr. données et réinit. paramètres**.

### Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme l'identifiant de l'appareil, la version du logiciel, des informations réglementaires et le contrat de licence.

1. Maintenez le bouton **BACK** enfoncé.
2. Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Infos produit**.

#### Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

L'étiquette de l'appareil est fournie sous forme électronique. L'étiquette électronique peut contenir des informations légales, comme les numéros d'identification fournis par la FCC ou des marques de conformité régionales, ainsi que des informations relatives au produit et à sa licence.

1. Maintenez le bouton **BACK** enfoncé.
2. Dans le menu des paramètres, sélectionnez **Système**.
3. Sélectionnez **Infos produit**.

## Activation du mode Location

La fonction de location est destinée aux magasins de plongée qui louent des ordinateurs de plongée. En mode Location, l'ordinateur de plongée affiche une interface simplifiée pour les plongeurs débutants.

lorsque vous activez le mode Location, tous les journaux de plongée enregistrés et les autres paramètres personnalisés sur l'appareil seront effacés. Si l'ordinateur de plongée est associé à d'autres appareils, ces connexions sont maintenues.

**ASTUCE :** Les locataires peuvent exporter leurs journaux de plongée au format PDF avant de rendre l'appareil (*Affichage de l'application Journal de plongée*, page 15).

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Avancés** > **Mode Location** > **Configurer l'appareil de location**.
3. Confirmer que vous souhaitez supprimer toutes les données et passer en mode Location.
4. Définissez un code administrateur et confirmez-le.

L'ordinateur de plongée est en mode Location.

### Paramètres du mode Location

En mode Location, vous pouvez accéder aux paramètres du mode Location à partir du menu administrateur. Sur l'écran Prêt à louer, sélectionnez ⚙, saisissez votre code, puis sélectionnez Config. de la location. Pendant une session avec un appareil de location, maintenez enfoncé **BACK**, sélectionnez ⚙, saisissez votre code, puis sélectionnez **Config. de la location**.

**REMARQUE :** si une session avec un appareil de location est en cours, certains paramètres du mode Location sont désactivés. Vous devez mettre fin à la session en cours avant de pouvoir accéder à tous les paramètres administrateur (*Arrêt d'une location*, page 24).

**Code d'accès** : Permet de réinitialiser le code à quatre chiffres pour accéder aux paramètres administrateur du mode Location.

**Mode** : Permet de configurer le mode Location. Le mode Standard active toutes les fonctions de plongée, tandis que le mode De base n'offre qu'un nombre limité de fonctions destinées aux plongeurs débutants.

**Param. plongée autorisés** : Affiche une liste des paramètres de plongée que vous pouvez activer pour les locataires en mode Location De base.

**Utilisation de l'appareil** : Affiche les données d'utilisation de l'appareil pour toutes les locations.

**Personnalisation boutique** : Permet de personnaliser le nom du magasin de plongée et l'étiquette de l'appareil à afficher sur l'écran Prêt à louer.
**Avancés** : Permet de désactiver le mode Location sur l'ordinateur de plongée (*Désactivation du mode Location*, page 24).
**Transférer param. de loc.** : Permet de partager des paramètres de location entre ordinateurs de plongée (*Partage des paramètres de plongée entre appareils*, page 9).

## Arrêt d'une location

1 Ouvrez le menu **Admin de la boutique** depuis l'écran d'accueil.
2 Entrez votre code administrateur.
3 Sélectionnez **Terminer la location**.
4 Choisissez si vous souhaitez restaurer les paramètres utilisés avant la location.
   - Sélectionnez **Oui** pour effacer toutes les données enregistrées et restaurer les paramètres utilisés avant la location de l'appareil.
   - Sélectionnez **Non** pour effacer toutes les données enregistrées tout en conservant les modifications apportées aux paramètres de l'appareil lors de la dernière location.

## Désactivation du mode Location

Si vous ne souhaitez plus louer l'appareil, vous pouvez désactiver la fonction de Location.

1 Sur l'écran **Prêt à louer**, sélectionnez ⚙.
2 Entrez votre code administrateur.
3 Sélectionnez **Config. de la location** > **Avancés** > **Quitter le mode Location**.
4 Confirmez que vous souhaitez effacer tous les journaux et paramètres de plongée lorsque vous quittez le mode Location.

L'appareil restaure les paramètres par défaut et repasse au mode standard.

# Horloges

## Définition d'une alarme

Vous pouvez définir plusieurs alarmes.

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Horloges** > **Alarmes**.
3. Sélectionner une option :
   - Pour définir et enregistrer une alarme pour la première fois, sélectionnez **Ajouter nouv.**, puis entrez l'heure de l'alarme.
   - Sélectionnez une alarme enregistrée pour l'activer ou la désactiver.
   - Pour modifier une alarme enregistrée, sélectionnez **Modifier**, puis choisissez une alarme (*Modification d'une alarme*, page 25).

### Modification d'une alarme

1. Sélectionnez **Horloges** > **Alarmes** > **Modifier**.
2. Sélectionnez une alarme.
3. Sélectionner une option :
   - Sélectionne **État** pour activer ou désactiver l'alarme.
   - Pour changer l'heure de l'alarme, sélectionnez **Heure**.
   - Pour activer la répétition de l'alarme, sélectionnez **Répéter**, puis sélectionnez le moment où l'alarme doit se déclencher à nouveau.
   - Pour choisir le type de notification d'alarme, sélectionnez **Son et vibration**.
   - Pour supprimer l'alarme, sélectionnez **Supprimer**

## Utilisation du Compte à rebours

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Horloges** > **Minuteurs**.
3. Si vous n'avez jamais enregistré de compte à rebours, saisissez la durée à l'aide des boutons **PREV** et **NEXT**.
4. Si vous en avez déjà enregistré un, sélectionnez une option :
   - Pour définir un nouveau compte à rebours sans l'enregistrer, sélectionnez **Minuteur rapide**, puis saisissez la durée.
   - Pour définir et enregistrer un nouveau compte à rebours, sélectionnez **Ajouter nouv.**, et saisissez la durée.
   - Pour définir un compte à rebours enregistré, sélectionnez le compte à rebours enregistré.
5. Sélectionnez ▶ pour démarrer le compte à rebours.
6. Sélectionnez une option, si nécessaire :
   - Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez ■.
   - Pour reprendre un compte à rebours arrêté, sélectionnez ▶.
   - Pour réinitialiser le compte à rebours, sélectionnez ↺.
   - Pour redémarrer automatiquement le compte à rebours une fois qu'il est écoulé, sélectionnez ☰ > **Redémarrage auto** > **Activé**.
   - Pour modifier le son ou la vibration du compte à rebours, sélectionnez ☰ > **Son et vibration**.
   - Pour enregistrer le compte à rebours, sélectionnez ☰ > **Enregistrer le minuteur**.
   - Pour supprimer le compte à rebours, sélectionnez ☰ > **Supprimer**.

## Utilisation du chronomètre à la surface

Vous pouvez utiliser le chronomètre à la surface. Lorsque vous démarrez une plongée, le chronomètre continue à fonctionner (*Utilisation du chronomètre de plongée*, page 14).

1. Depuis l'écran d'accueil, faites défiler les options jusqu'à la liste étendue des applications.
2. Sélectionnez **Horloges** > **Chronomètre**.
3. Sélectionnez ▶ pour démarrer le chrono.
4. Sélectionnez ■ pour démarrer le chrono.
5. Sélectionnez ↺ pour réinitialiser le chrono.

# Informations sur l'appareil

## Chargement de l'ordinateur de plongée

**⚠ AVERTISSEMENT**


Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

***AVIS***

Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage.

Votre appareil inclut un câble de chargement propriétaire. Pour les accessoires en option et les pièces de rechange, rendez-vous sur garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin®.

1 Branchez le câble (extrémité ▲) au port de chargement de votre ordinateur de plongée.

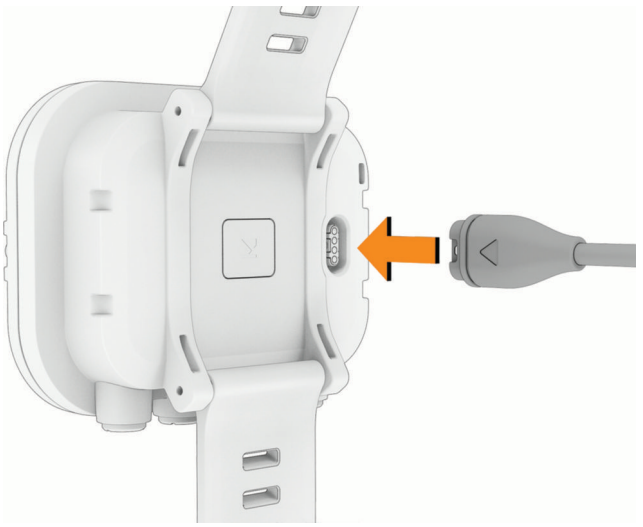

2 Branchez l'autre extrémité du câble sur un port de chargement USB-C®ou sur un adaptateur secteur (puissance de sortie minimale de 5 W).

L'ordinateur de plongée affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

## Port de l'ordinateur de plongée

L'ordinateur de plongée est équipé d'un bracelet extra-long qui permet de le porter par-dessus une combinaison épaisse.

1 Fixez l'ordinateur de plongée à votre poignet.


2 Si nécessaire, passez la plus longue extrémité du bracelet dans la fente supérieure des passants.



### Changement des bracelets

Vous pouvez remplacer le bracelet par un nouveau bracelet Descent™ X10 ou un autre bracelet QuickFit® de 26 mm compatible.

**1** Utilisez un trombone pour enfoncer une barrette de bracelet, puis retirez le bracelet du boîtier.

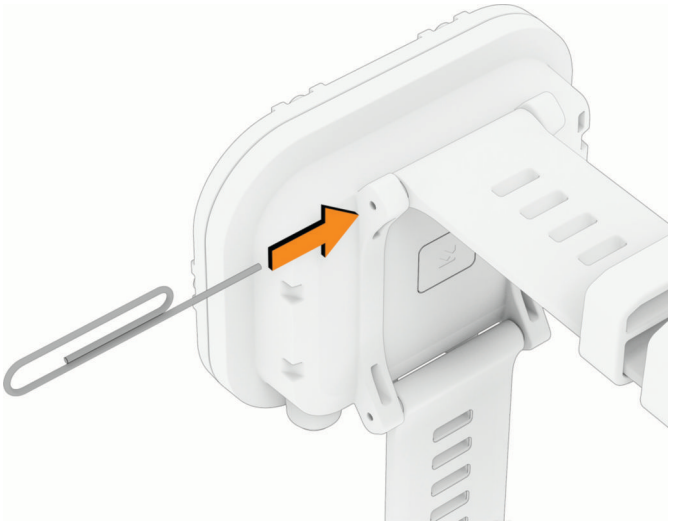

**2** Sélectionner une option :

- Pour installer un nouveau bracelet Descent X10, alignez un côté du nouveau bracelet sur les trous de l'ordinateur de plongée, enfoncez la barrette exposée et mettez le bracelet en place.



**REMARQUE :** assurez-vous que le bracelet est bien fixé. La barrette doit être alignée avec les trous de l'ordinateur de plongée.

- Pour installer un bracelet QuickFit compatible, enlevez la barrette du bracelet de votre Descent X10, replacez la barrette sur l'ordinateur de plongée et mettez le nouveau bracelet en place.

  **REMARQUE :** assurez-vous que le bracelet est bien fixé. Le loquet doit se refermer sur la barrette.

**3** Répétez les étapes pour changer l'autre bracelet.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type de pile | Batterie rechargeable lithium-ion intégrée |
| Résistance à l'eau | 10 ATM[1]<br>Plongée (EN 13319)[2] |
| Modèle de décompression | Bühlmann ZHL-16C |

[1] L'appareil résiste à une pression équivalente à une profondeur de 100 mètres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

[2] Conforme à la norme CSN EN 13319.

| | |
|---|---|
| Plage de températures de stockage et de fonctionnement | De -20 à 45 ºC (de -4 à 113 ºF) |
| Plage de températures de fonctionnement sous l'eau | De 0 à 40°C (de 32 à 104°F) |
| Plage de températures de chargement | De 0 à 45 ºC (de 32 à 113 ºF) |
| Fréquence sans fil et puissance de transmission | 2 400 - 2 483,5 MHz : < 13 dBm |
| Capteur de profondeur | Précis de 0 à 100 m (0 à 328 pi), conformément à la norme EN 13319<br>Résolution (m) : 0,1 m jusqu'à 99,9 m, 1 m à 100 m<br>Résolution (pi) : 1 pi |
| Intervalle d'inspection | Avant chaque utilisation, vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée. Si besoin, remplacez les pièces abîmées.[1] |

### Informations concernant la pile

L'autonomie réelle de la batterie dépend du mode activé sur l'appareil.

| Mode | Autonomie de la batterie du |
|---|---|
| Mode plongée | Jusqu'à 50 heures |
| Mode veille | Jusqu'à 6 mois |

## Entretien de l'appareil

***AVIS***

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'appareil.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Rincez soigneusement l'appareil à l'eau claire après chaque utilisation dans l'eau chlorée ou salée, et après chaque contact avec de la crème solaire, des produits de beauté, de l'alcool ou d'autres produits chimiques. Un contact prolongé avec ces substances peut endommager le boîtier.

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un jet d'eau ou d'air haute pression, car vous risquez d'endommager le capteur de profondeur et le baromètre.

Evitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémédiables.

Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il a été stocké à une température autre que celles recommandées pour le stockage.

### Nettoyage de l'appareil

**⚠ ATTENTION**

Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation de la peau après avoir porté l'ordinateur de plongée pendant une longue période, surtout pour les personnes qui ont la peau sensible ou souffrent d'allergies. Si votre peau est irritée, retirez l'ordinateur de plongée et laissez à votre peau le temps de guérir. Pour éviter toute irritation de la peau, assurez-vous que votre ordinateur de plongée est propre et sec. Évitez de trop le serrer sur votre bras.

***AVIS***

La moindre particule de sueur ou de moisissure peut entraîner la corrosion des contacts électriques lorsqu'ils sont connectés à un chargeur. La corrosion peut empêcher le chargement et le transfert de données.

**ASTUCE :** pour plus d'informations, rendez-vous sur garmin.com/fitandcare.

1. Rincez à l'eau ou utilisez un chiffon humide non pelucheux.
2. Laissez sécher l'ordinateur de plongée complètement.

[1] En dehors de l'usure normale, les performances ne se dégradent pas avec le vieillissement de l'appareil.

## Champs de données

**REMARQUE :** certains champs de données ne sont pas disponibles pour tous les modes de plongée. Certains champs de données apparaissent dans plusieurs catégories sur l'ordinateur de plongée.

| Nom | Description |
|---|---|
| Vitesse de remontée | La vitesse actuelle de remontée vers la surface. |
| Profondeur moyenne | La profondeur moyenne que vous avez atteinte pendant une plongée. |
| Temp. moyenne | La température moyenne pendant la plongée. |
| Batterie en % | Pourcentage restant de batterie. |
| Batterie, hre et temp. | Le pourcentage de charge restante de la batterie, l'heure en fonction de votre position actuelle et des paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été) et la température de l'air. |
| Nombre de plongées | Le nombre de plongées que vous avez effectuées. |
| Tps mont. d. plong. | Le temps passé à remonter à la surface pendant la dernière plongée. |
| Vit. mont. my d. plng. | La vitesse moyenne de remontée au cours de la dernière plongée. |
| Vit. desc moy d. plong. | La vitesse moyenne de descente au cours de la dernière plongée. |
| Temp moy d. plongée | Température moyenne pendant la dernière plongée. |
| Prof. der. plongée | Profondeur maximale atteinte lors de la dernière plongée. |
| Tps desc. d. plongée | Le temps passé à descendre à la profondeur maximale pendant la dernière plongée. |
| Tps susp. d. plongée | Le temps passé sans descendre ni remonter pendant la dernière plongée. |
| Vit. rem. max. der. pl. | La vitesse maximale de remontée au cours de la dernière plongée. |
| Vit. desc. max. der. pl. | La vitesse maximale de descente au cours de la dernière plongée. |
| Temp max d. plongée | La température maximale pendant la dernière plongée. |
| Temp min d. plongée | La température minimale pendant la dernière plongée. |
| Tps der. plongée | Le temps passé sous la surface au cours de la dernière plongée. |
| Profondeur maximale | La profondeur maximale que vous avez atteinte pendant une plongée. |
| Temp. max. | La température maximale pendant l'activité. |
| Temp. min. | La température minimale pendant l'activité. |
| NDL ↑3M / NDL ↑10FT | Durée limite de non-décompression (NDL) si vous montez de 3 m (10 pi) par rapport à votre profondeur actuelle. |
| NDL ↓3M / NDL ↓10FT | NDL si vous descendez de 3 m (10 pi) par rapport à votre profondeur actuelle. |
| NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT | NDL si vous montez ou descendez de 3 m (10 pi) par rapport à votre profondeur actuelle. |
| Aucun(e) | Ce champ de données est vide. |
| Chronomètre | Le temps du chronomètre pour la plongée en cours. |
| Temps à la surface | Le temps écoulé depuis la remontée à la surface après une plongée. |
| Température | Température de l'eau. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures. |
| Heure | Heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été). |
| Heure (secondes) | Heure, avec les secondes. |
| Durée remontée | Le temps requis pour atteindre la surface en toute sécurité, paliers de décompression compris. |
| Temps de plongée total | Le temps total passé sous la surface pendant l'activité de plongée. |
| TTS @+5 | Le temps nécessaire pour remonter en toute sécurité à la surface si vous restez à votre profondeur actuelle pendant cinq minutes. |
| TTS Δ+5 | Différence entre le temps nécessaire pour remonter en toute sécurité à la surface et le temps nécessaire pour remonter en toute sécurité à la surface si vous restez à votre profondeur actuelle pendant cinq minutes. |

## Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Dive™.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin® :

- Mises à jour logicielles
- Téléchargement de données sur Garmin Dive
- Enregistrement du produit

## Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin®.

- Sur le site **support.garmin.com**, vous trouverez d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site **garmin.com** ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

support.garmin.com

© 2026 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin®, le logo Garmin et QuickFit® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™ et Garmin Express™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. NOAA® est une marque de service déposée de la National Oceanic and Atmospheric Administration. USB-C® est une marque commerciale déposée par USB Implementers Forum. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

M/N: A05240