

Europe, Middle East

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

ČESTINA

TÜRKÇE

POLSKI

SVENSKA

SUOMI

SLOVENCINA

MAGYAR

עברית

العربية

North America/

Norteamérica

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Latin America/

América Latina

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Asia Pacific

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

ENGLISH

THRUSTMASTER®

T.Flight Hotas 5

THRUSTMASTER®

T.Flight Hotas 5

**For PlayStation®5 consoles,
PlayStation®4 consoles and PC***

User Manual



Carefully read the instructions provided in this manual **before** installing the product, **before** any use of the product and **before** any maintenance. Be sure to follow the safety instructions. Failure to follow these instructions may result in accidents and/or damage. Keep this manual so that you can refer to the instructions in the future.

**PC compatibility (Windows® 10/11) not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.*

TABLE OF CONTENTS

- 1. BOX CONTENTS 6
- 2. TECHNICAL FEATURES 7
- 3. INFORMATION REGARDING USE 10
- 4. INSTALLATION 12
 - On PlayStation®4 consoles.....12*
 - On PlayStation®5 consoles.....14*
 - On PC* 17*
- 5. MAPPING FOR PLAYSTATION®4
CONSOLES OR PLAYSTATION®5
CONSOLES 21
- 6. MAPPING FOR PC 22
- 7. COMPATIBILITY MODE.....23

8. FEATURES 26

Throttle.....26

Rudder function.....29

Multidirectional point of view hat switch..31

Flight stick grip’s resistance 32

9. COMPATIBILITY 33


10. FAQ AND TECHNICAL SUPPORT.....34



T.Flight Hotas 5

Awaken your inner pilot with the T.Flight Hotas 5 joystick. It will provide you with incredibly realistic sensations during your aerial adventures.

This manual will help you install and use your T.Flight Hotas 5 in the best possible conditions. Before taking off, be sure to read the instructions and warnings carefully: they will help you get the maximum amount of enjoyment out of your product.

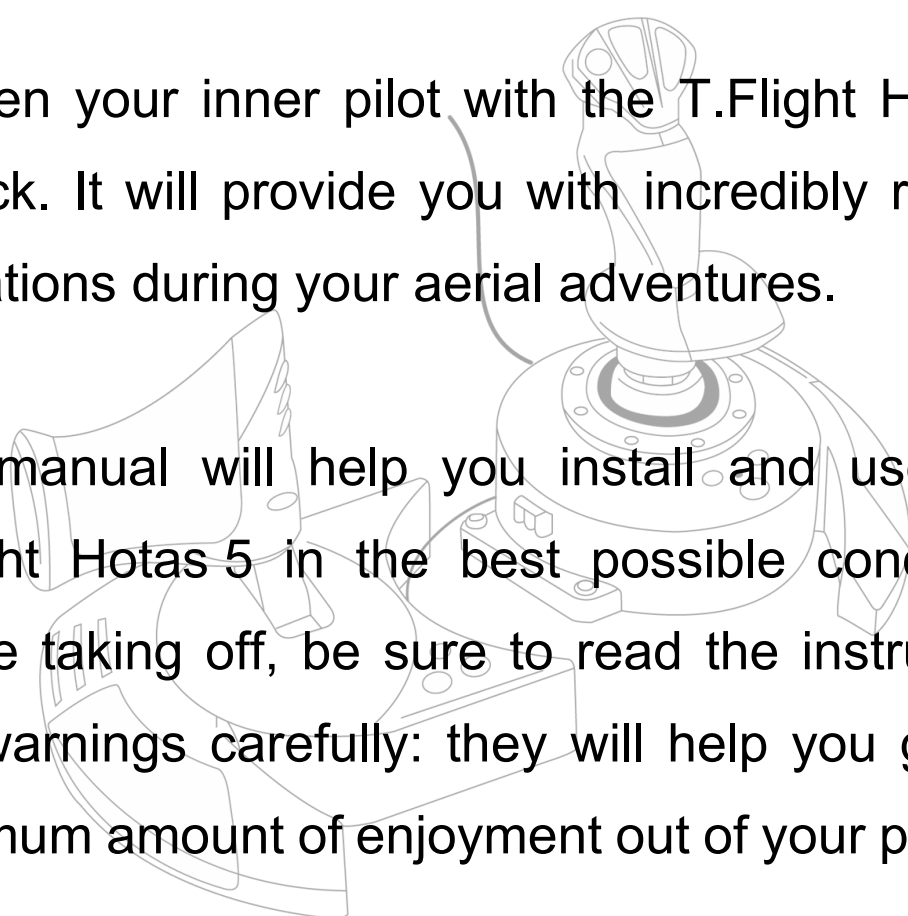



Updating the firmware

In order for the T.Flight Hotas 5 joystick to work properly with video games, you need to update its firmware.


To carry out the update, visit

<https://support.thrustmaster.com/product/tflight-hotas5/>.

Select **Drivers** and follow the instructions, including the downloading and installation procedure.




1. Box contents

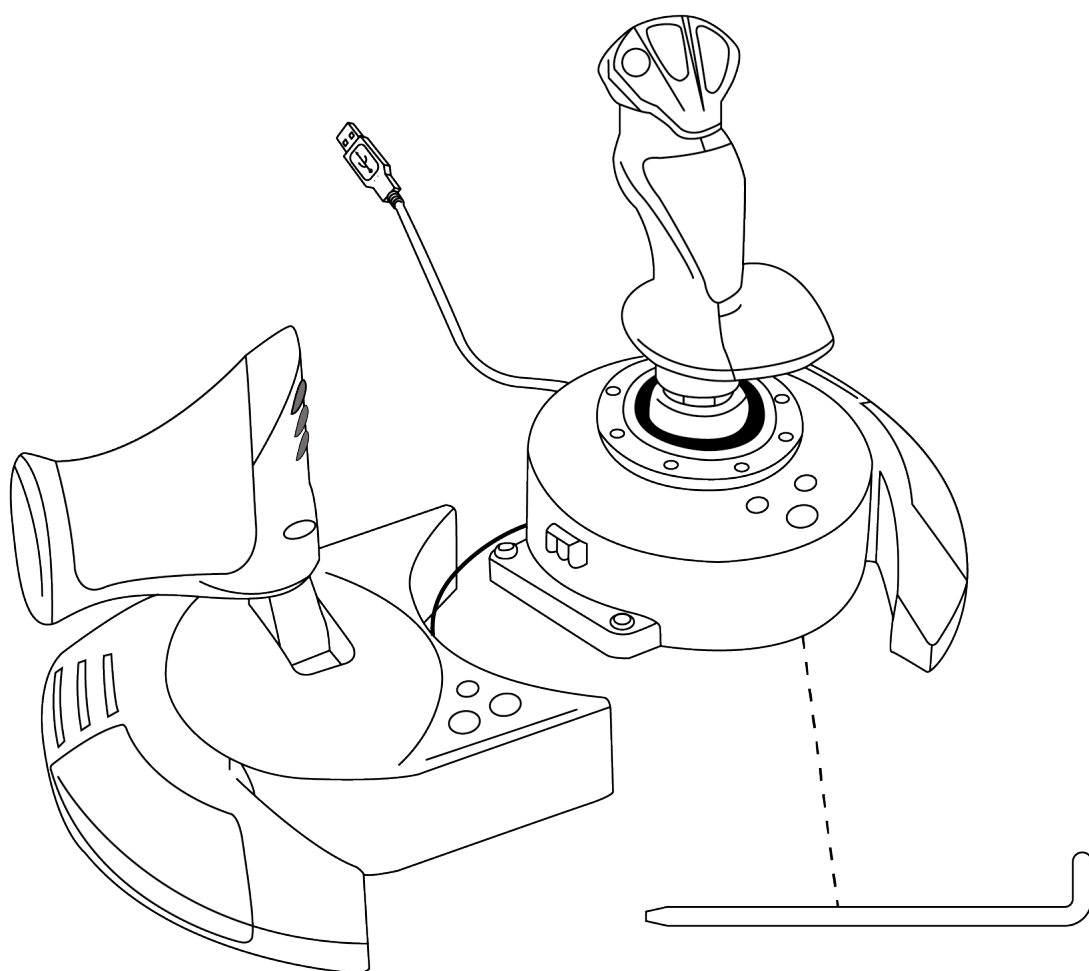





2. Technical features

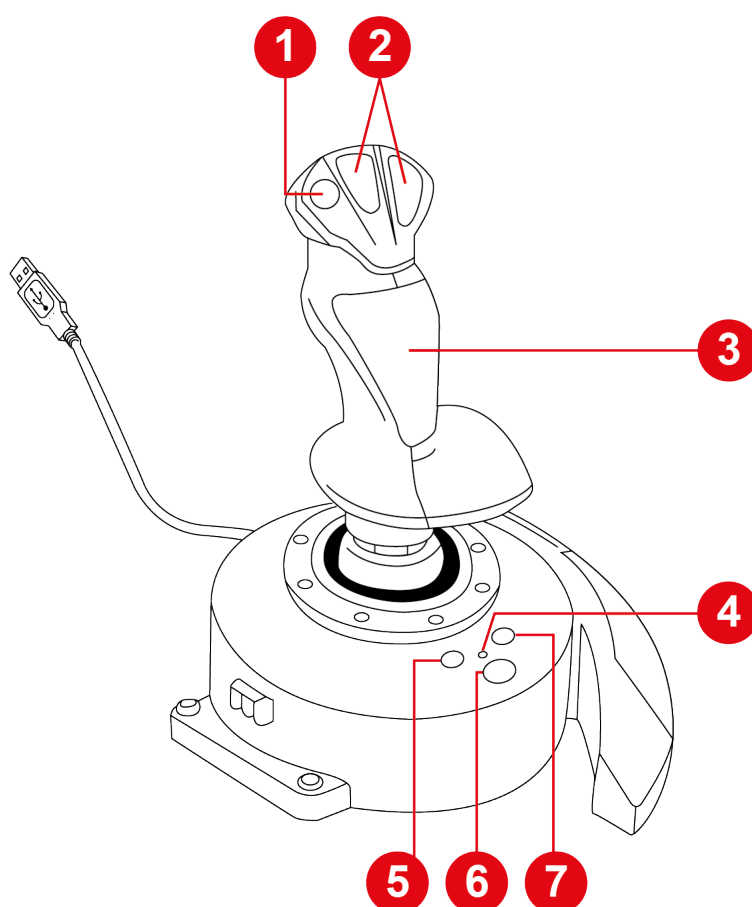

- ❶ Multidirectional point of view hat switch
- ❷ Action buttons
- ❸ Rudder function via rotating the flight stick grip (lockable)
- ❹ Compatibility mode LED (blue, red or green)
- ❺ SHARE button on PS4[®] consoles / CREATE button on PS5[®] consoles
- ❻ PS button
- ❼ OPTIONS button on PS4[®] consoles and PS5[®] consoles

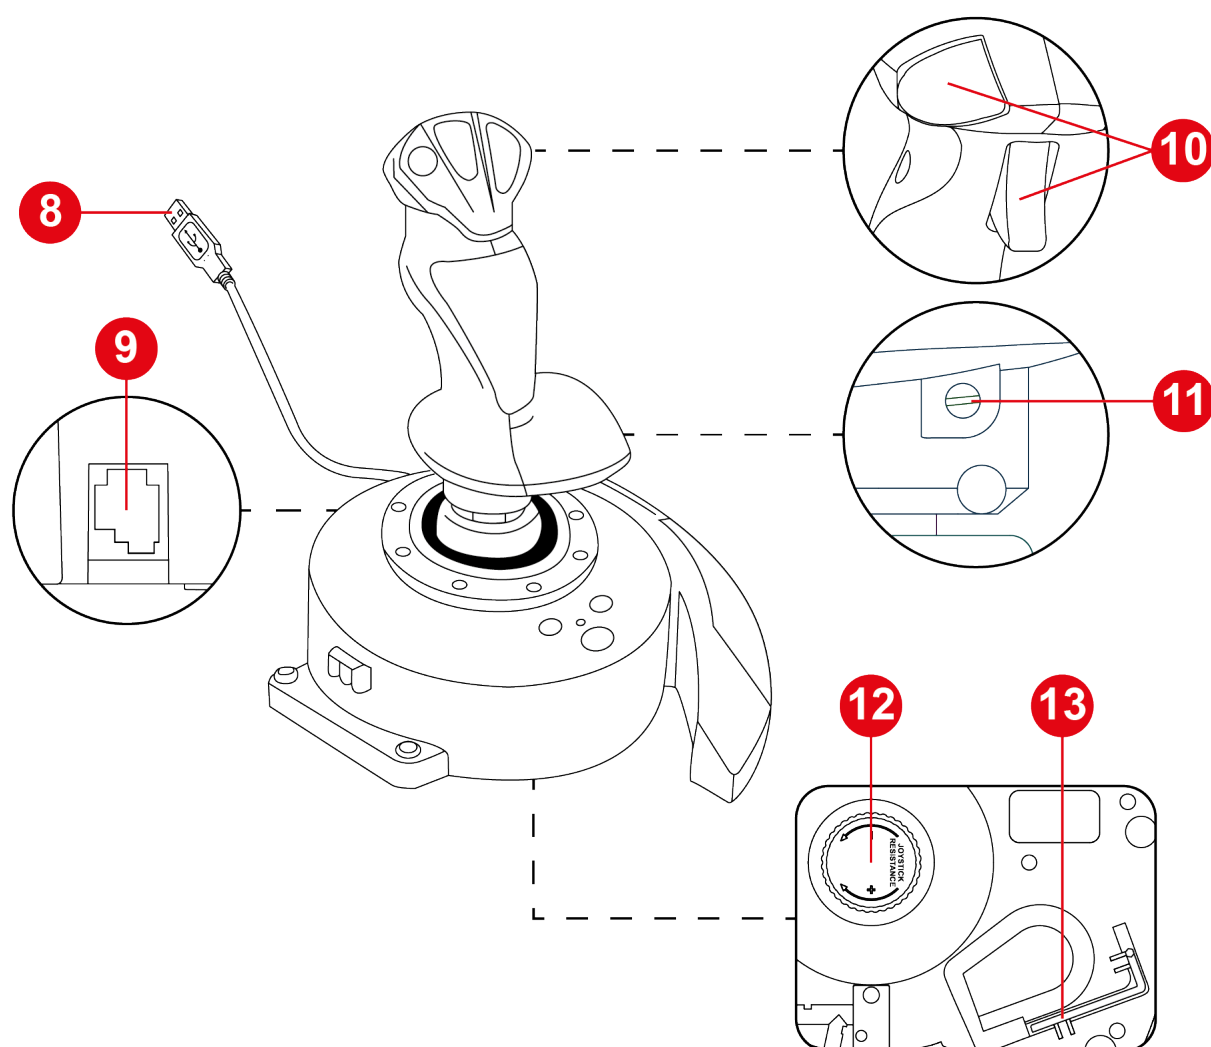

- ⑧ USB-A connector
- ⑨ RJ12 port for Thrustmaster TFRP T.Flight Rudder Pedals rudder pedals system (sold separately)
- ⑩ Action buttons
- ⑪ Rudder locking screw on flight stick grip
- ⑫ Flight stick grip resistance adjustment knob
- ⑬ Allen key

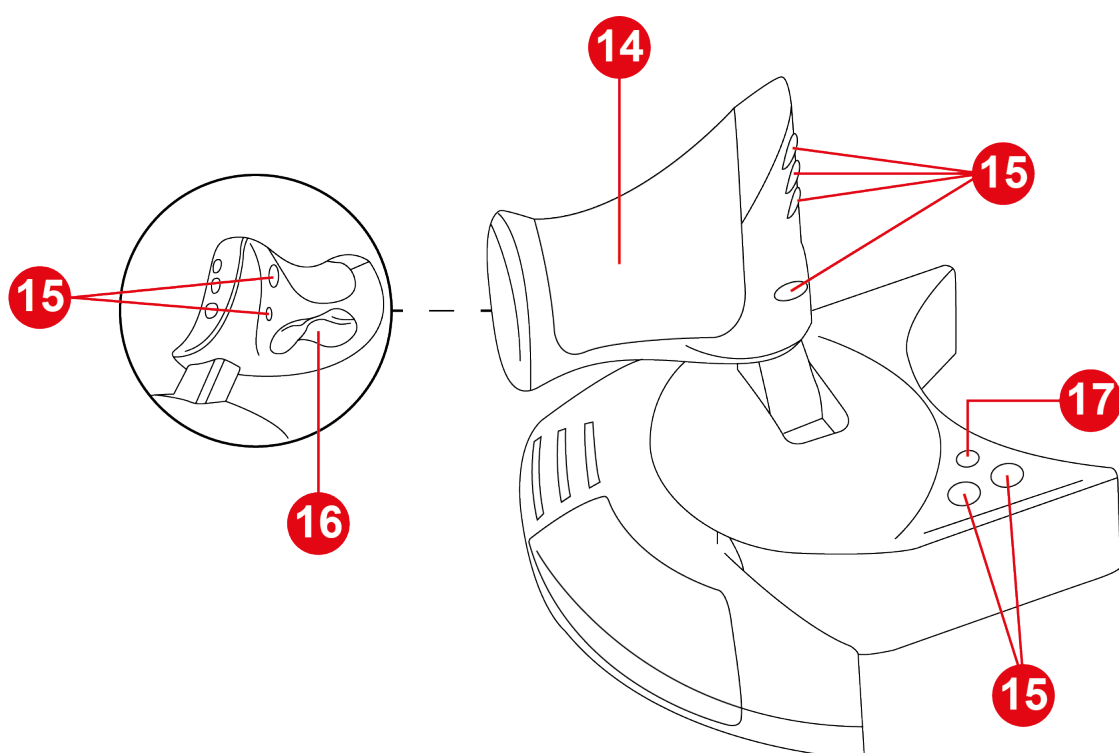

- 14 Throttle
- 15 Action buttons
- 16 Rudder via rocking button
- 17 MODE button



3. Information regarding use




Documentation

Before using this product, carefully read this documentation again and keep it for future reference.



Pinch hazard







When using the T.Flight Hotas 5 joystick, never place your fingers in the space between the base and the flight stick grip's axis.

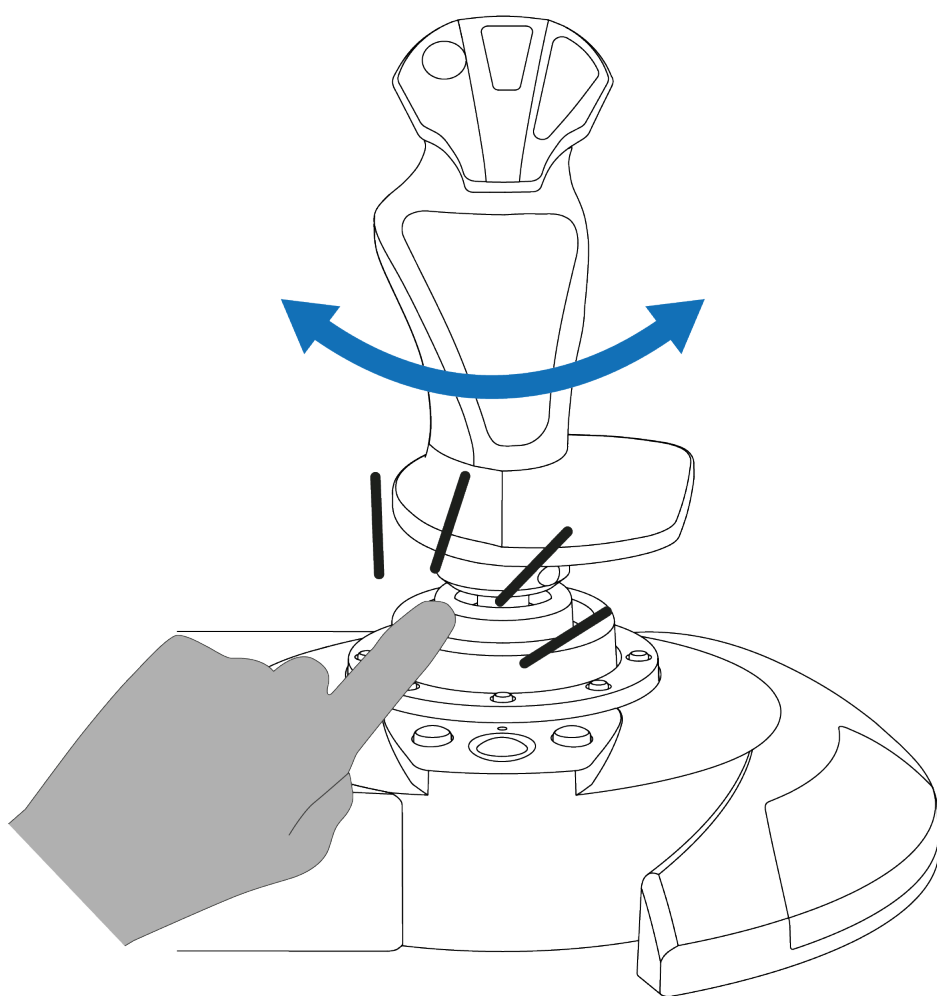



4. Installation

On PlayStation®4 consoles

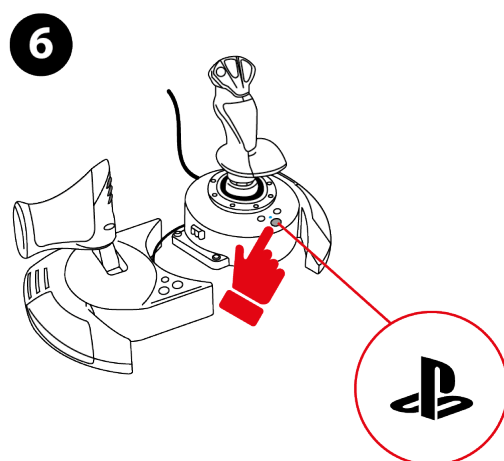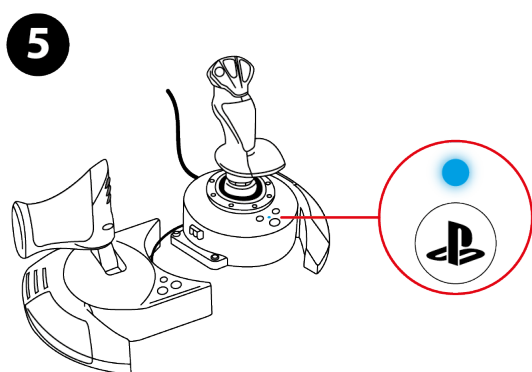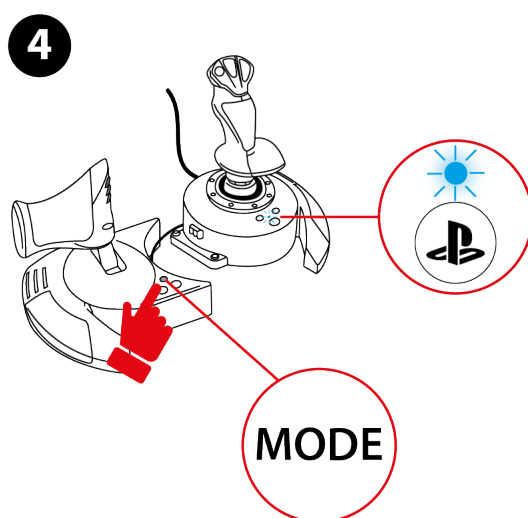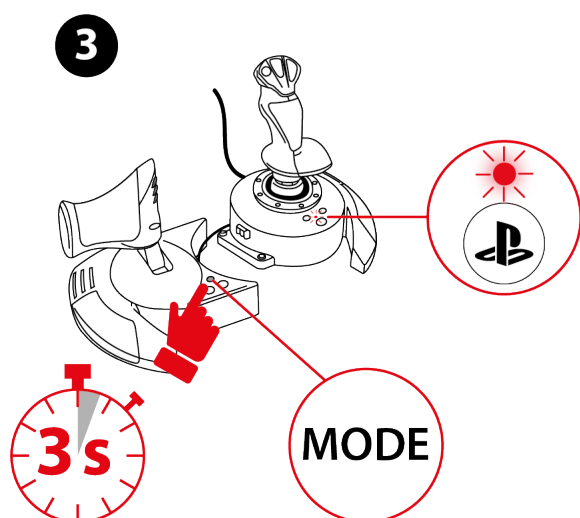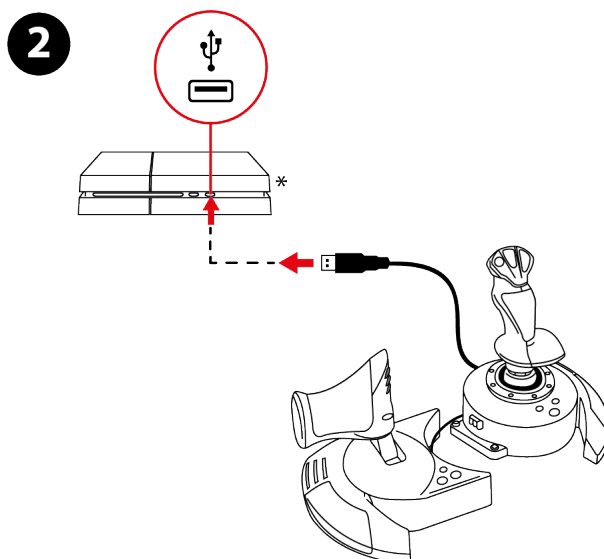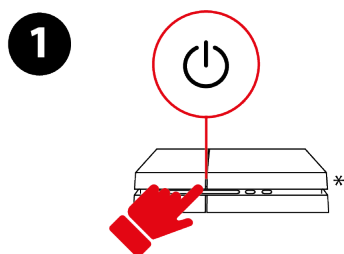

**Not included*




1. Power on your PlayStation®4 console.
2. Connect the USB-A connector to a USB-A port on the PlayStation®4 console.
3. Press and hold the MODE button for 3 seconds, until the LED above the  button starts flashing.
4. Press the MODE button to select PlayStation®4 mode (blue LED).
5. Once the compatibility mode has been selected, wait five seconds. The mode is confirmed when the LED above the  button stops flashing.
6. Press the  button to connect the joystick to your profile.
7. Start up a compatible game that supports Flight Stick mode.

You are now ready to play!




On PlayStation®5 consoles

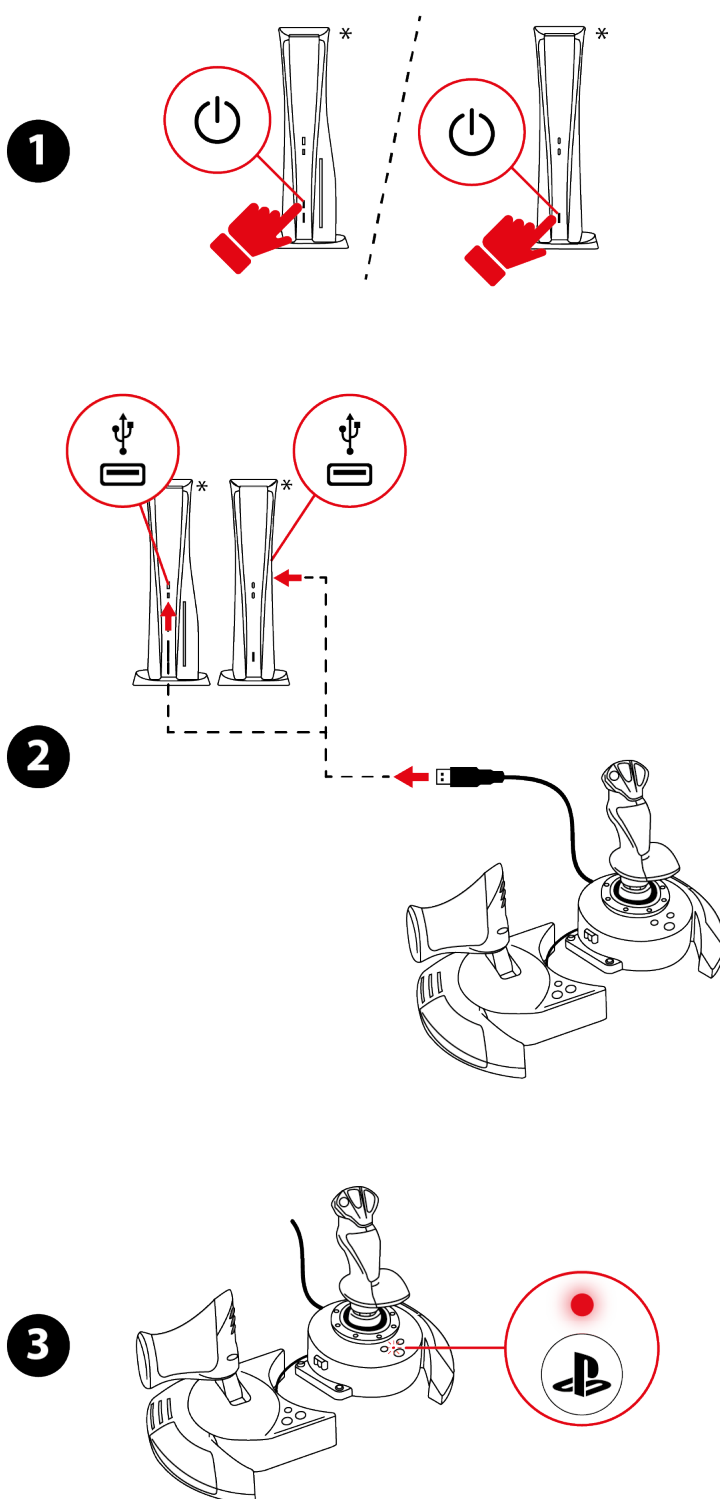

**Not included*



1. Power on your PlayStation®5 console.
2. Connect the USB-A connector to a USB-A port on the PlayStation®5 console.
3. The LED above the  button should be red.
4. If the LED is not red, change the compatibility mode by following the procedure set out [here](#).
5. Press the  button to connect the joystick to your profile.

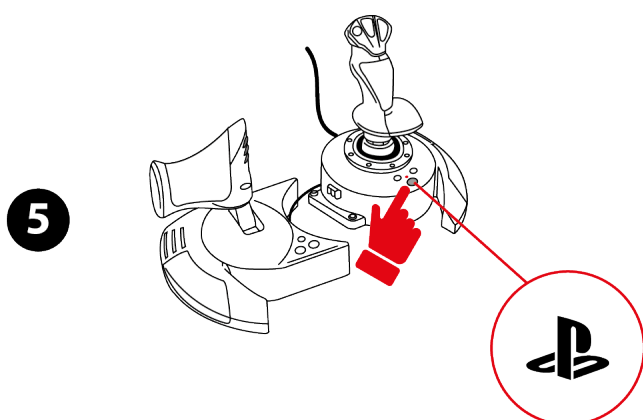

6. Start up a compatible game that supports Flight Stick mode

You are now ready to play!



Compatible games


- On PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles, the T.Flight Hotas 5 joystick is only compatible with the games that support Flight Stick mode.
- The list of compatible games for PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles is available here:

<https://support.thrustmaster.com/product/tflighthotas5/>

In the **Games settings** section, select PlayStation® Games list. This list is regularly updated.



On PC*

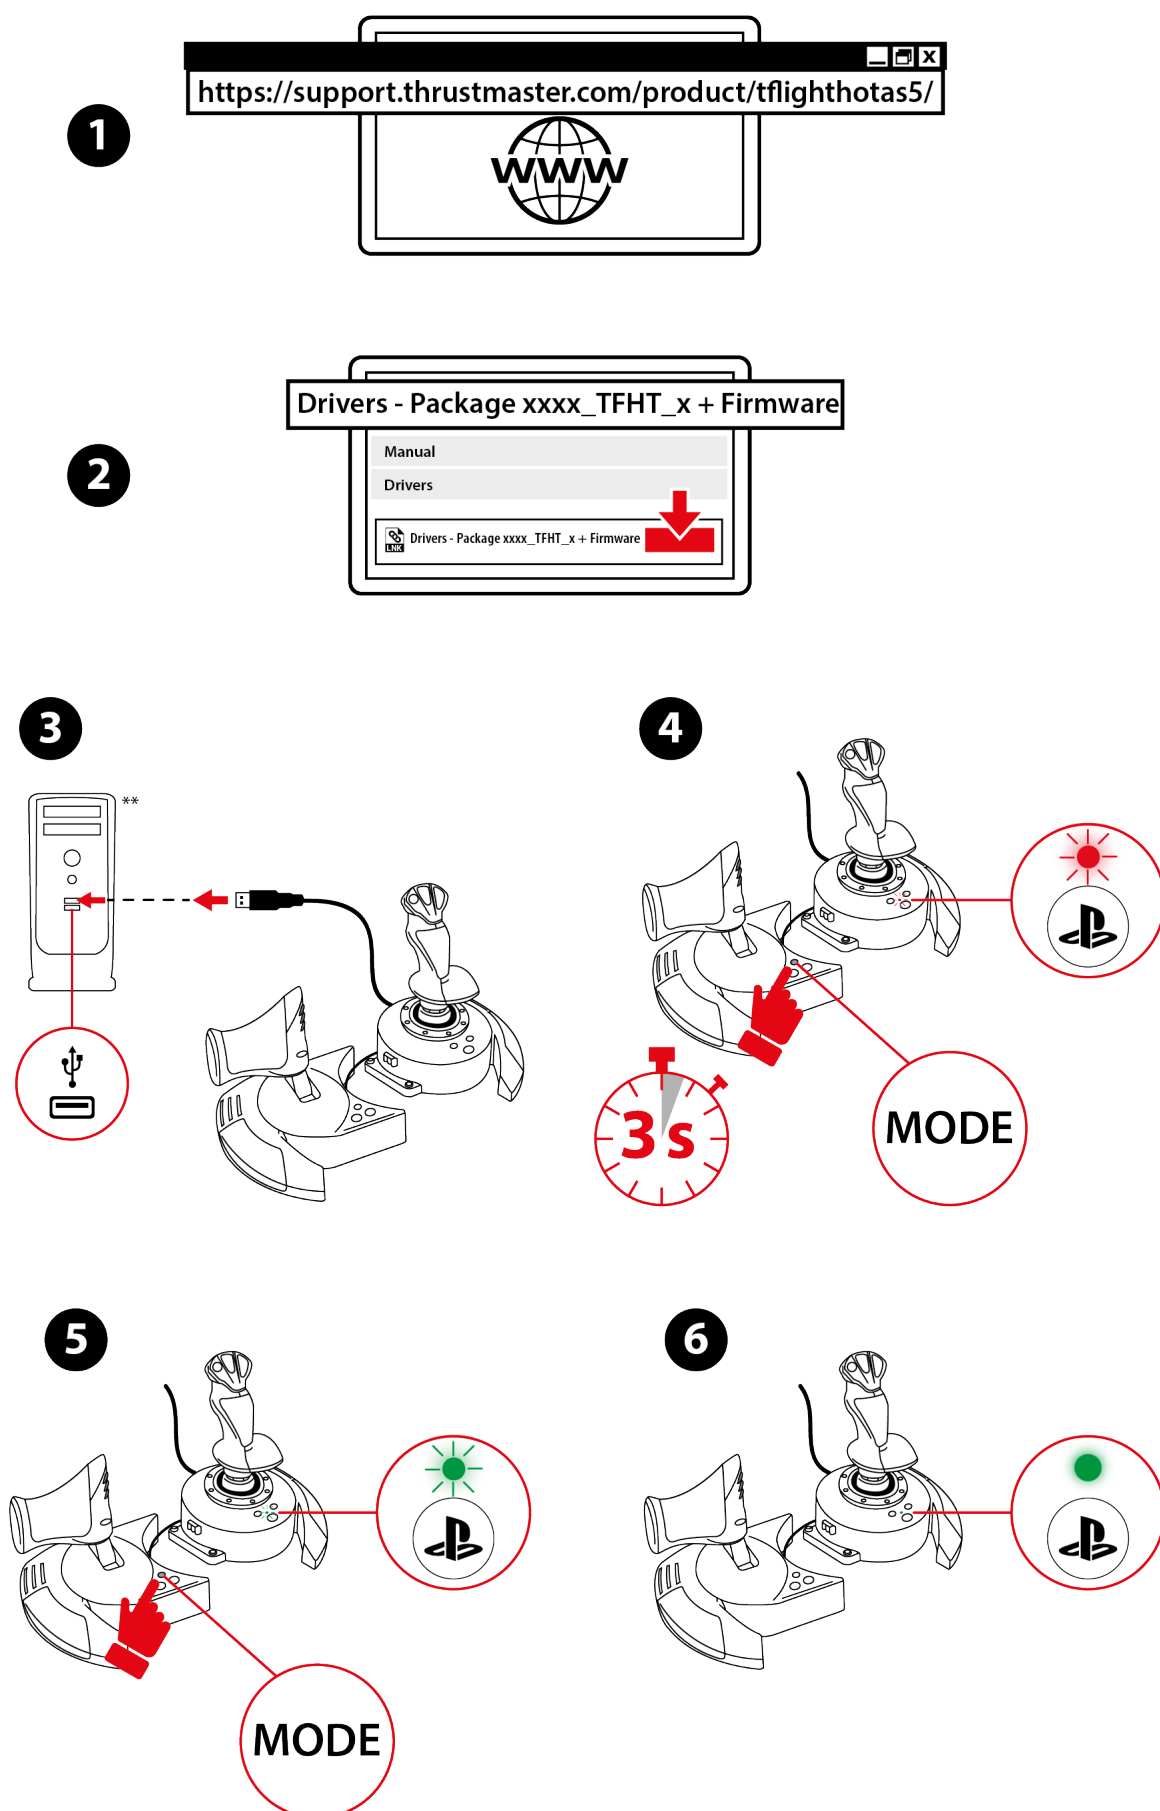

**PC compatibility (Windows® 10/11) not tested or endorsed by Sony Interactive Entertainment.*

***Not included*



1. Please visit:

<https://support.thrustmaster.com/product/tflight-hotas5/>.

2. Download and install the PC driver and its customized interface for the Windows control panel.
3. Once the PC driver is installed, connect the T.Flight Hotas 5 joystick to one of your PC's USB ports.
4. Press and hold the MODE button for 3 seconds, until the LED above the  button starts flashing.
5. Press the MODE button to select PC mode (green LED).
6. Once the compatibility mode has been selected, wait five seconds. The mode is confirmed when the LED above the  button stops flashing.

You are now ready to play!




Control panel

To access the control panel, select **Start**, type **Control Panel** in the search bar, and then click **Control Panel** (in Windows® 10/11).




The **Game Controllers** dialog box is displayed. The accessory appears onscreen with the name **T.Flight Hotas 5** and **OK** status.

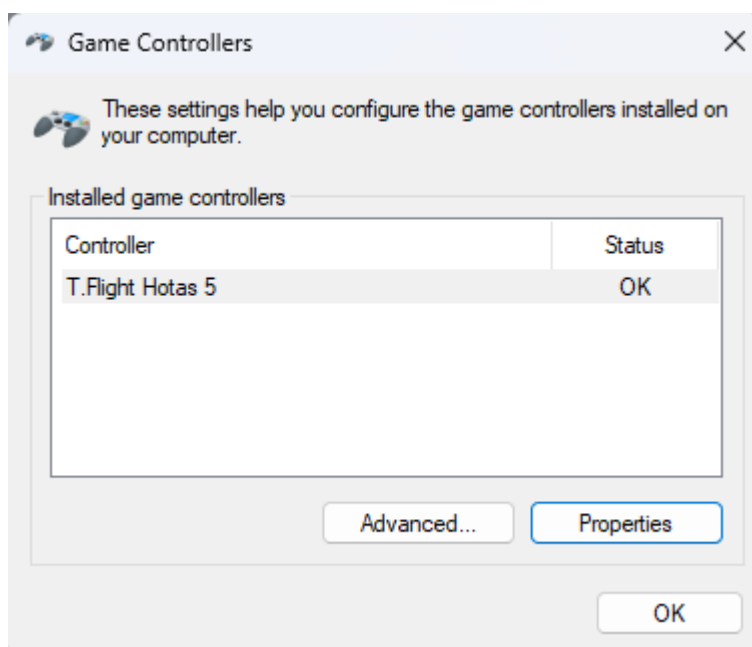





In the **Game Controllers** dialog box, click **Properties** to test and view all features.

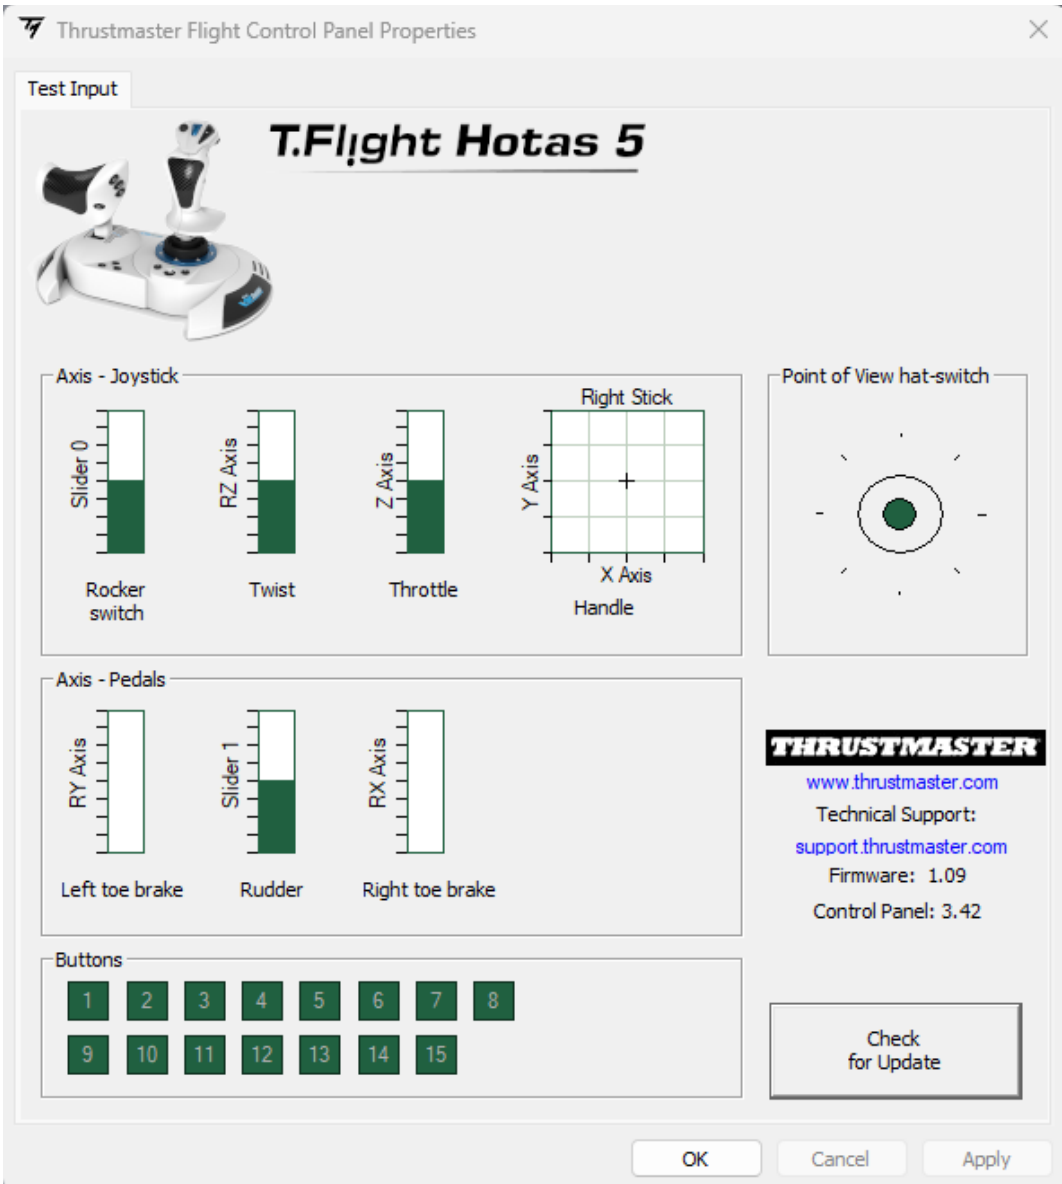




5. Mapping for PlayStation®4 consoles or PlayStation®5 consoles

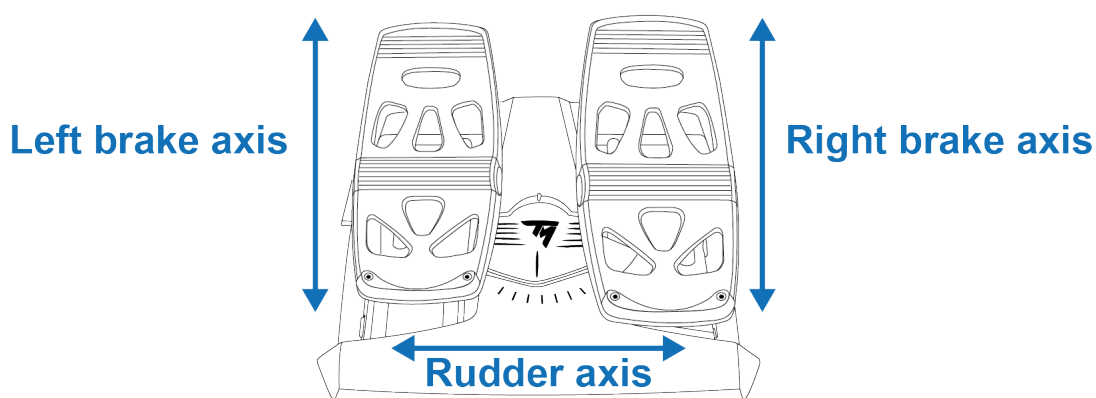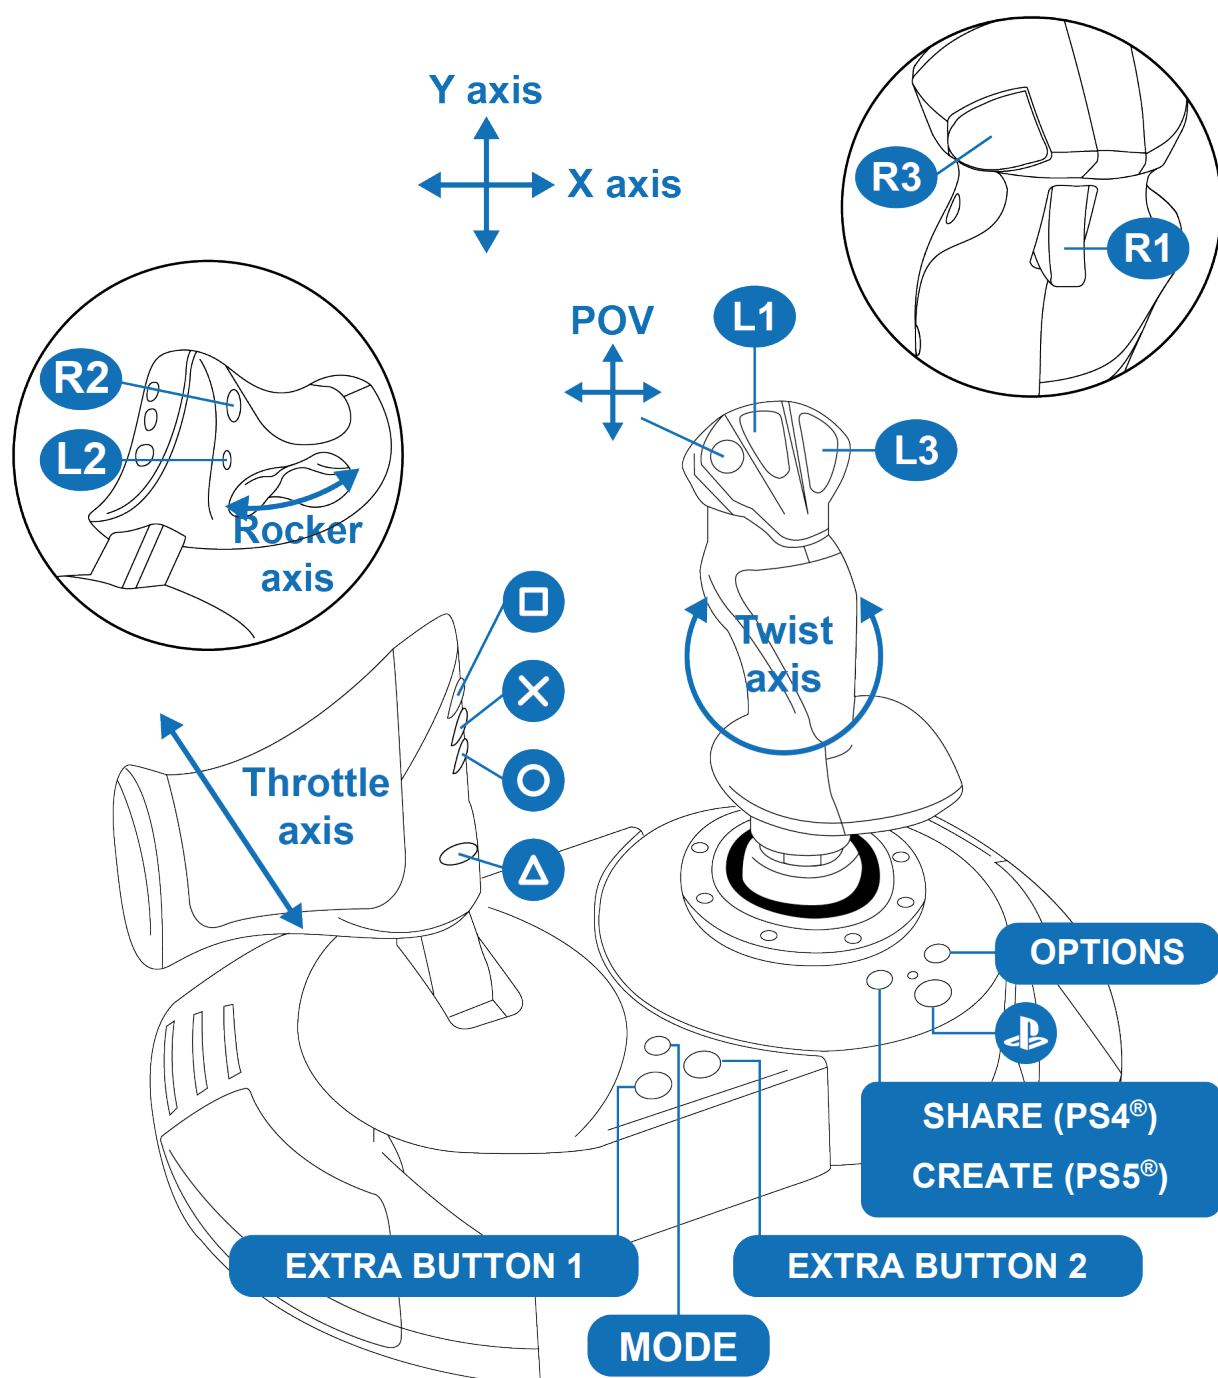



6. Mapping for PC

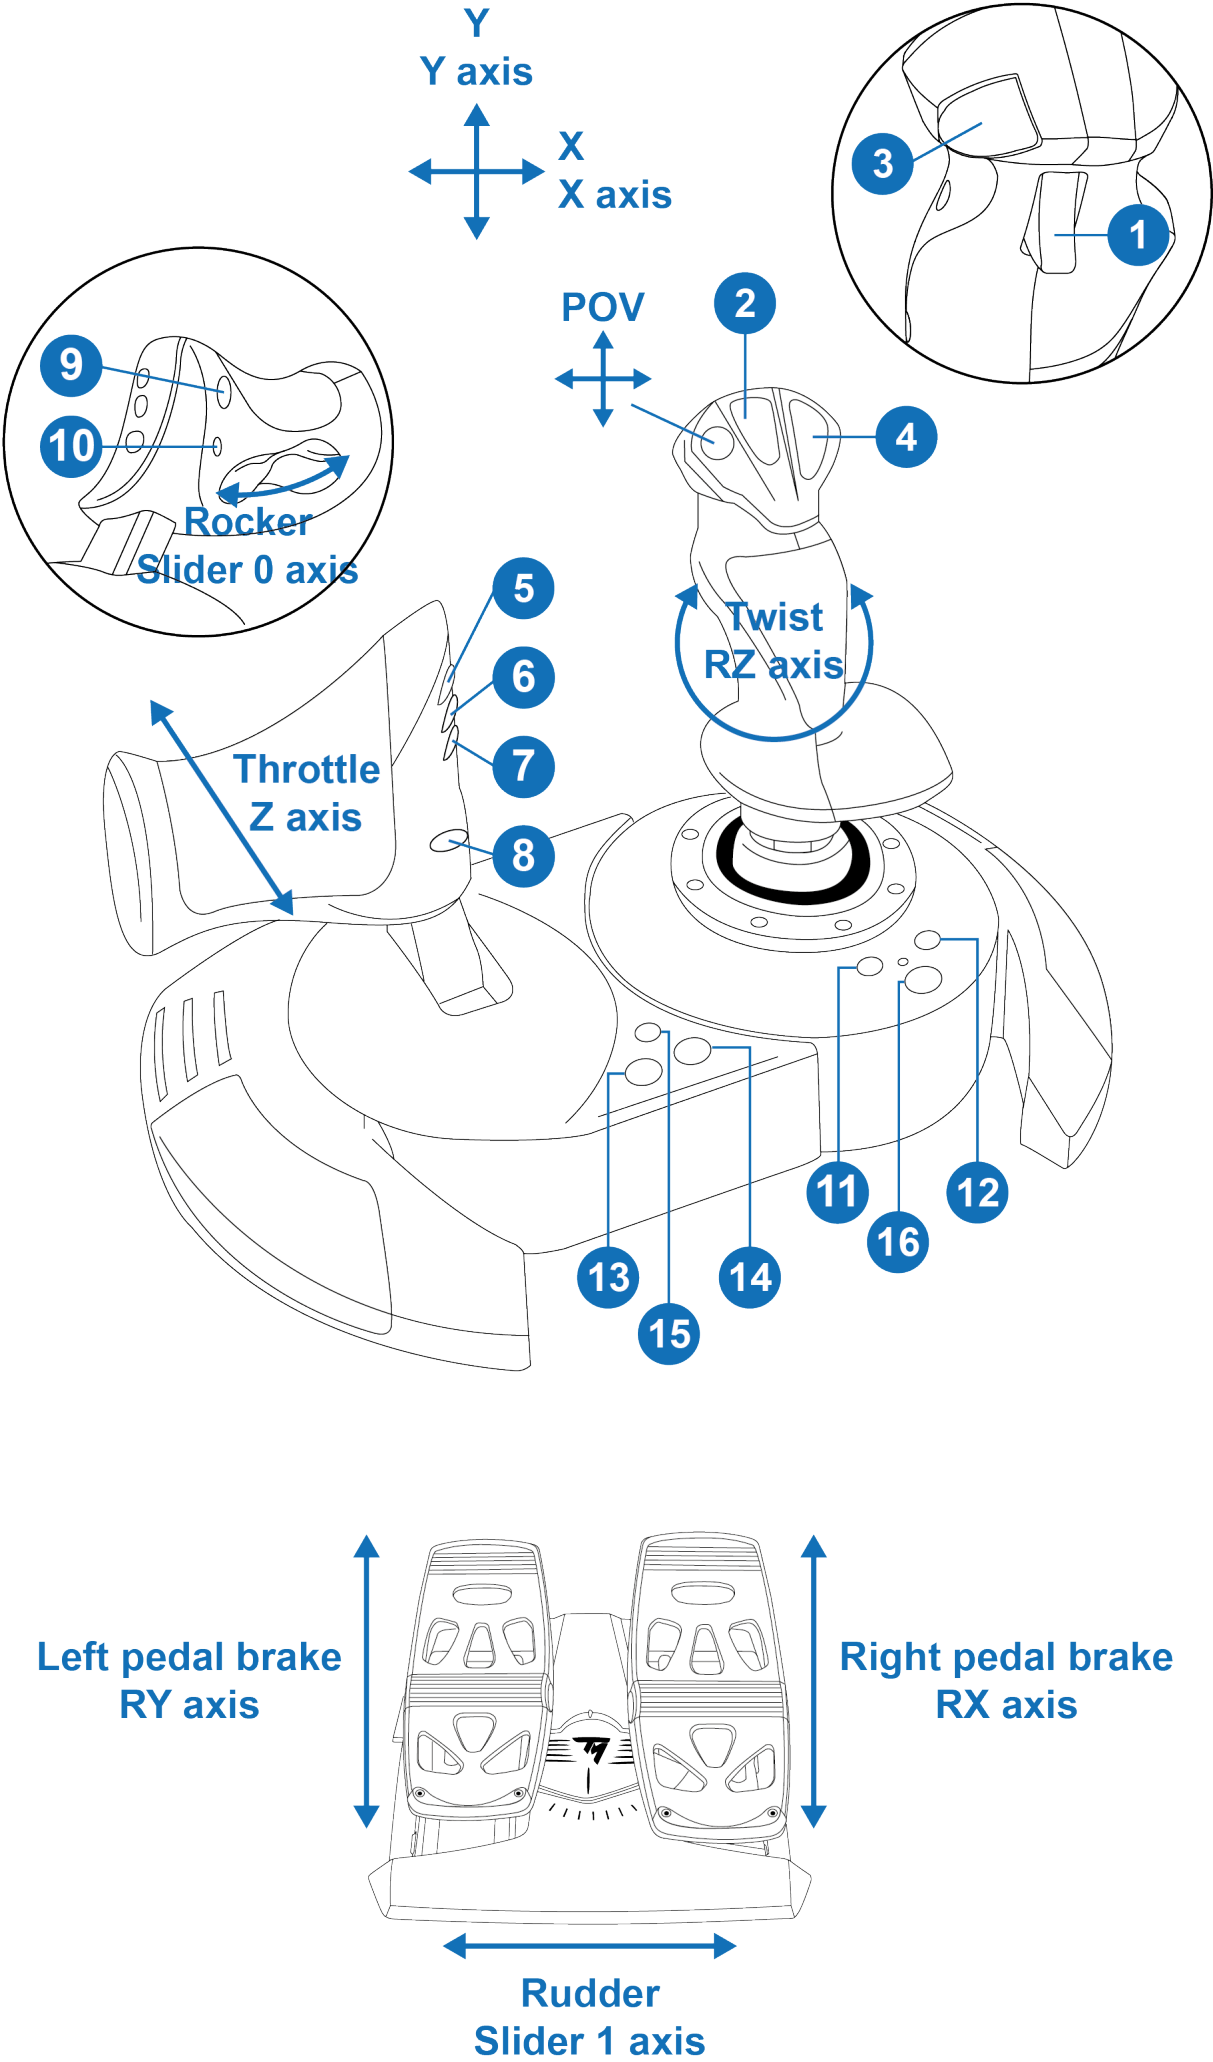



7. Compatibility mode

The joystick has three compatibility modes:


- On PlayStation®5 consoles, select PlayStation®5 mode (red LED).
- On PlayStation®4 consoles, select PlayStation®4 mode (blue LED).
- On PC, select PC mode (green LED).

LED color	Mode
	PlayStation®5 (default mode)
	PlayStation®4
	PC




To change the compatibility mode:

1. Press and hold the MODE button for 3 seconds, until the LED above the  button starts flashing.

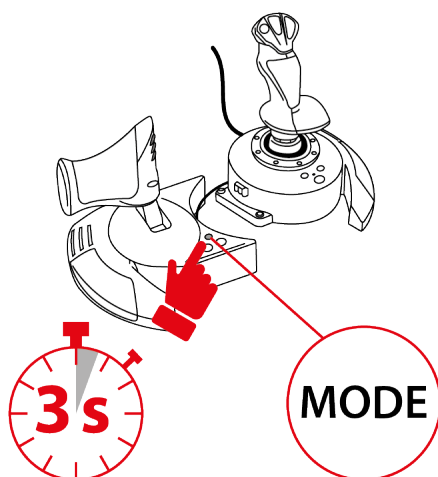


2. Press the MODE button to select the compatibility mode of your choice.

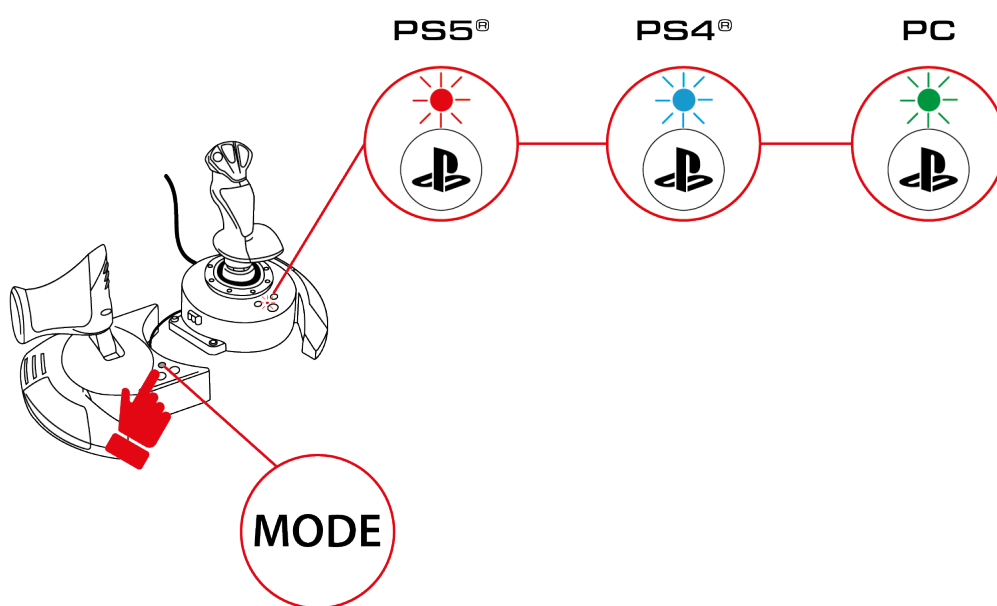

3. Once the compatibility mode has been selected, wait five seconds. The mode is confirmed when the LED above the  button stops flashing.



4. On PlayStation®4 consoles and PlayStation®5 consoles, press the  button to connect the joystick to your profile.

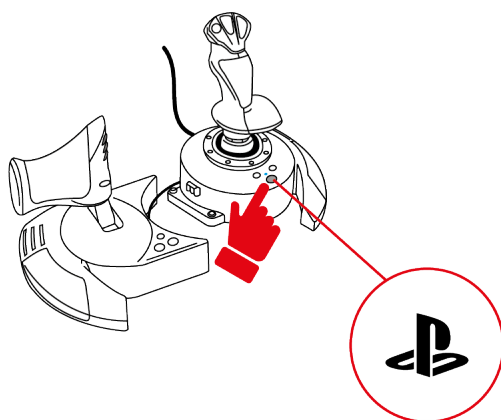



8. Features


Throttle

The T.Flight Hotas 5 joystick features a throttle that lets you easily control your engine's thrust.

The throttle is detachable and may be positioned in two different ways, either:

- detached and separated from the flight stick grip, to recreate real-world piloting conditions; or
- attached to the flight stick grip, for better stability and to take up less space.


By default, the throttle is detached from the flight stick grip.

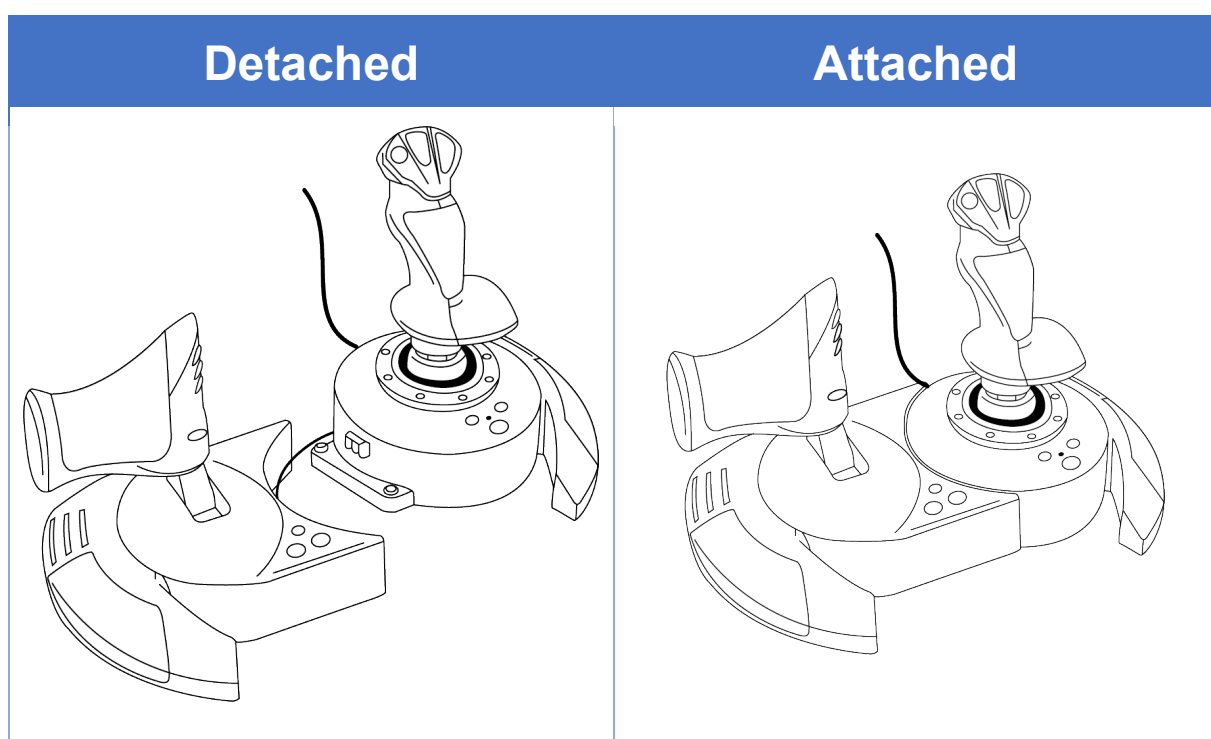




To attach the throttle to the flight stick grip:

1. Insert the connecting tab on the left of the flight stick grip's base into the opening on the right-hand side of the throttle.

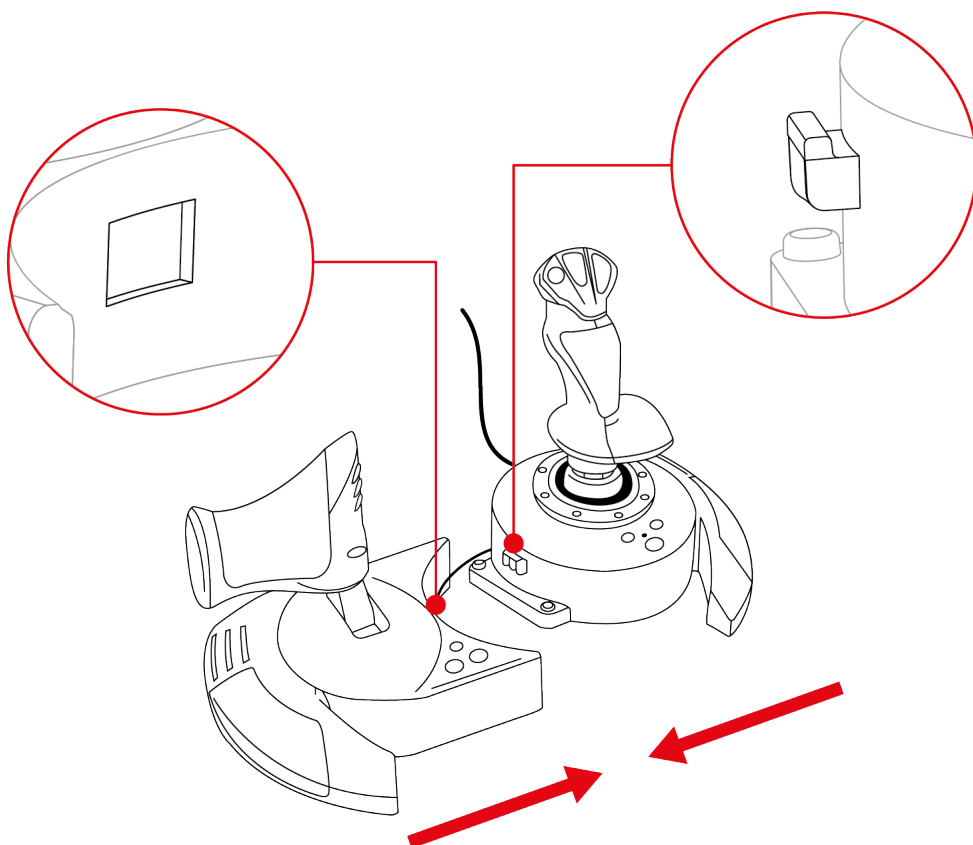


2. Turn the joystick over and retrieve the Allen key attached to the underside of the flight stick grip's base.

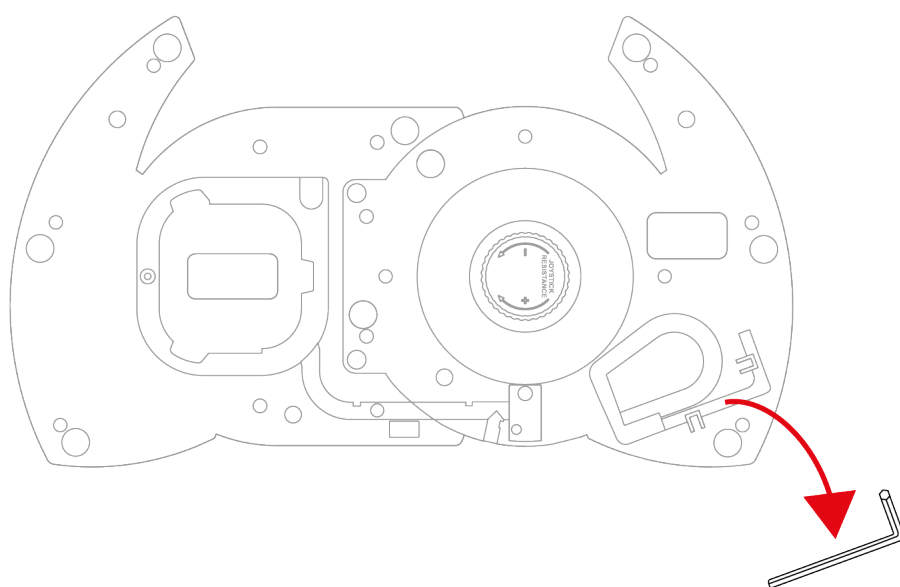





3. Using the Allen key, tighten the two Allen screws under the base, at the left end of the flight stick grip's base.

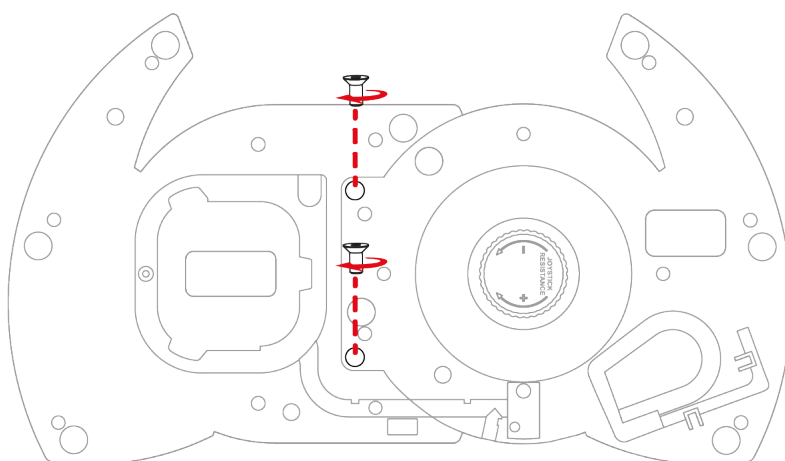

4. Wrap the cable connecting the flight stick grip to the throttle around the cable guide.

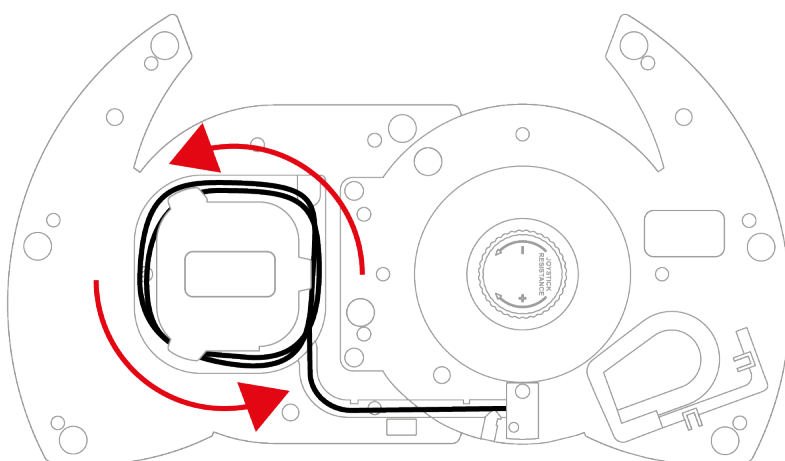

5. Put the Allen key back in its place so as not to lose it.

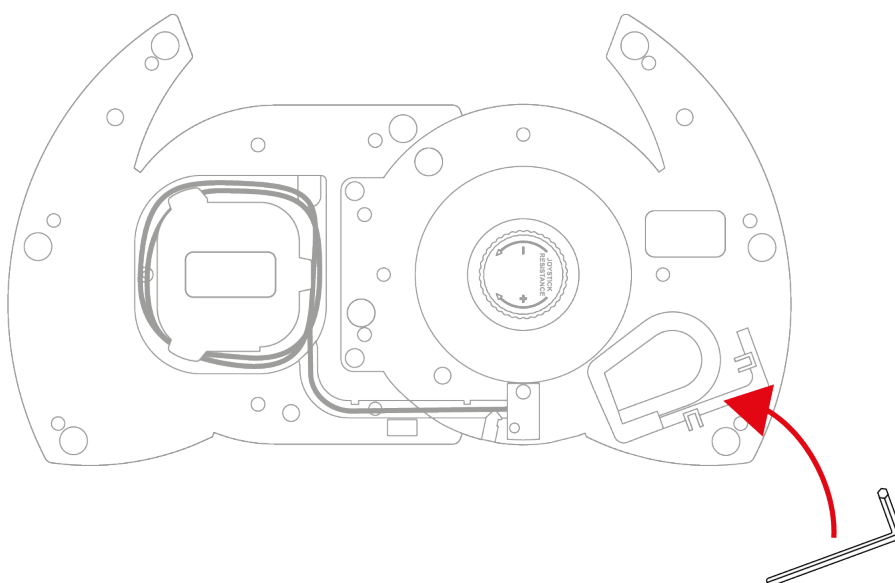




Rudder function

The T.Flight Hotas 5 joystick features a rudder function accessible by rotating the flight stick grip to the left or right, or using the rocking button on the throttle.

In an airplane, the pilot manipulates the rudder to pivot the plane around its vertical axis (making the plane turn to the left or to the right).


This function can be disabled on the flight stick grip by locking the rotation of the Z-axis (yaw).

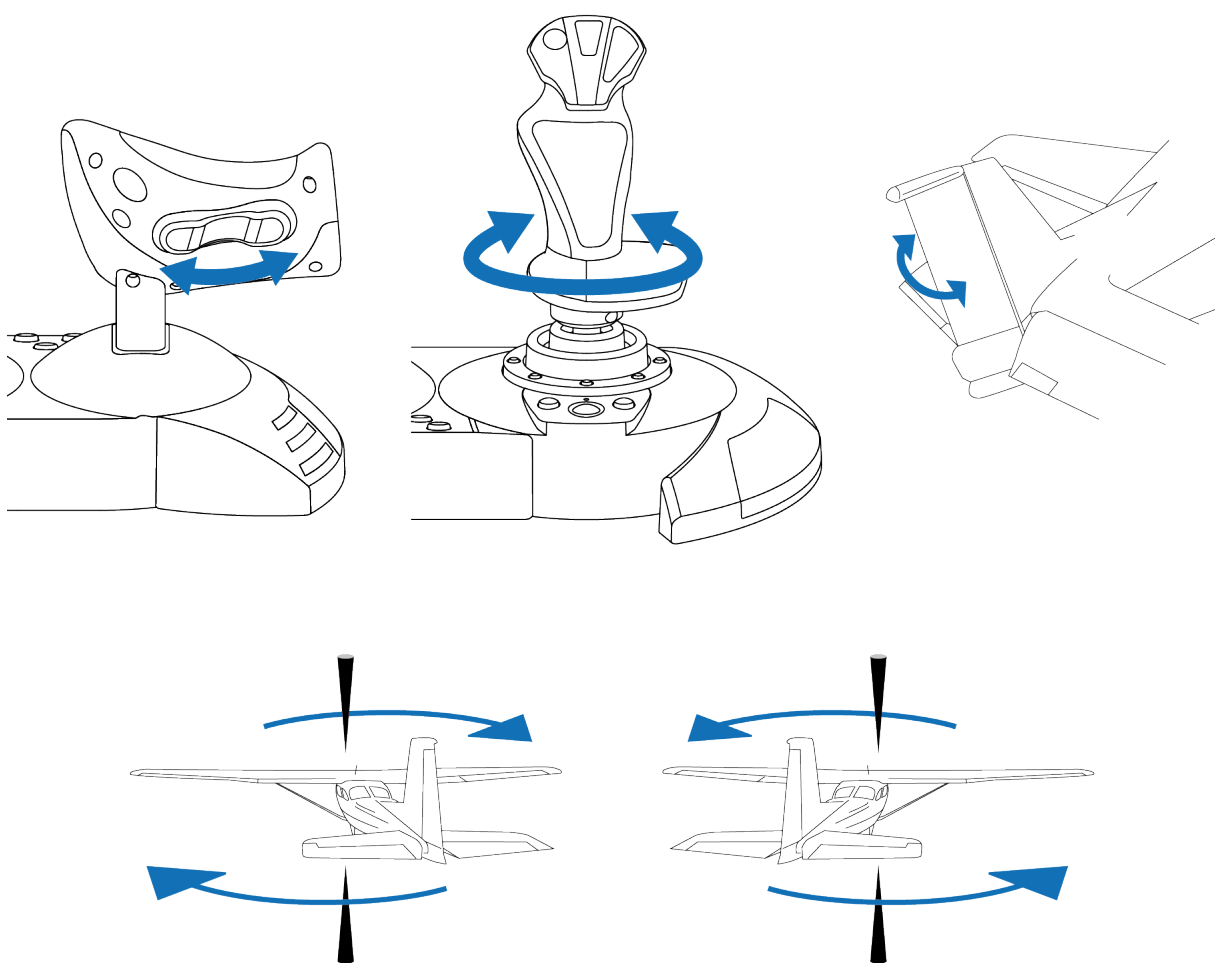




To lock the flight stick grip's rudder function:

- Using a flathead screwdriver (not included), tighten the locking screw located under the wrist rest.

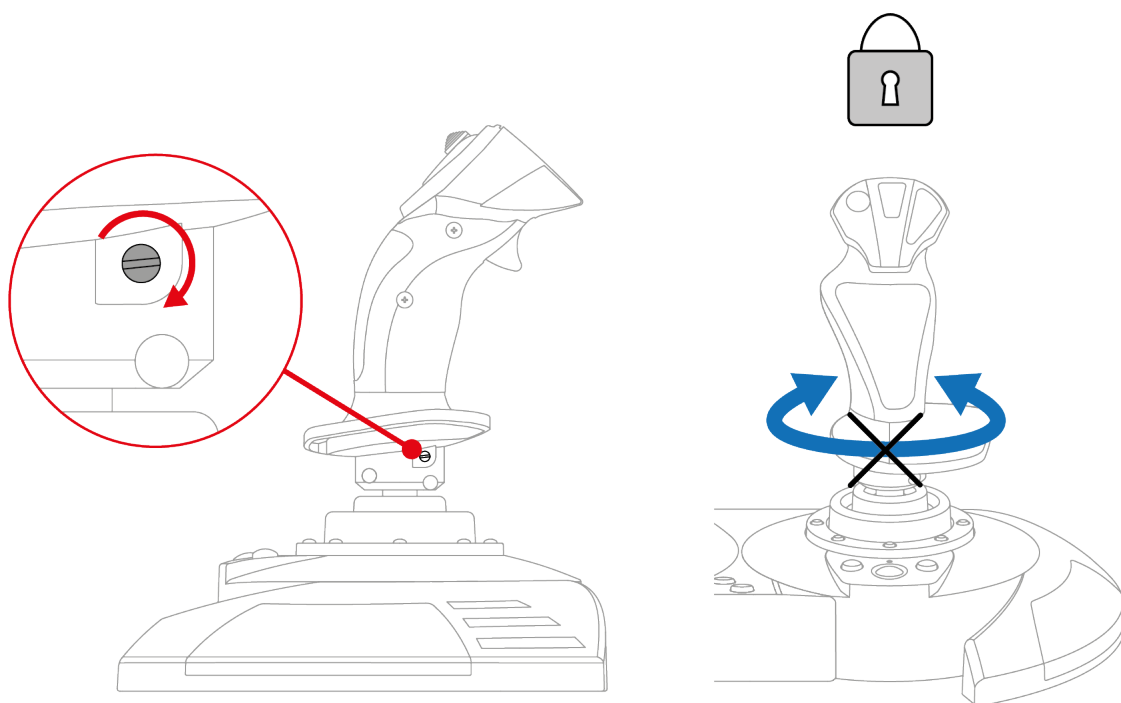

To unlock the flight stick grip's rudder function:

- Using a flathead screwdriver (not included), loosen the locking screw located under the wrist rest.

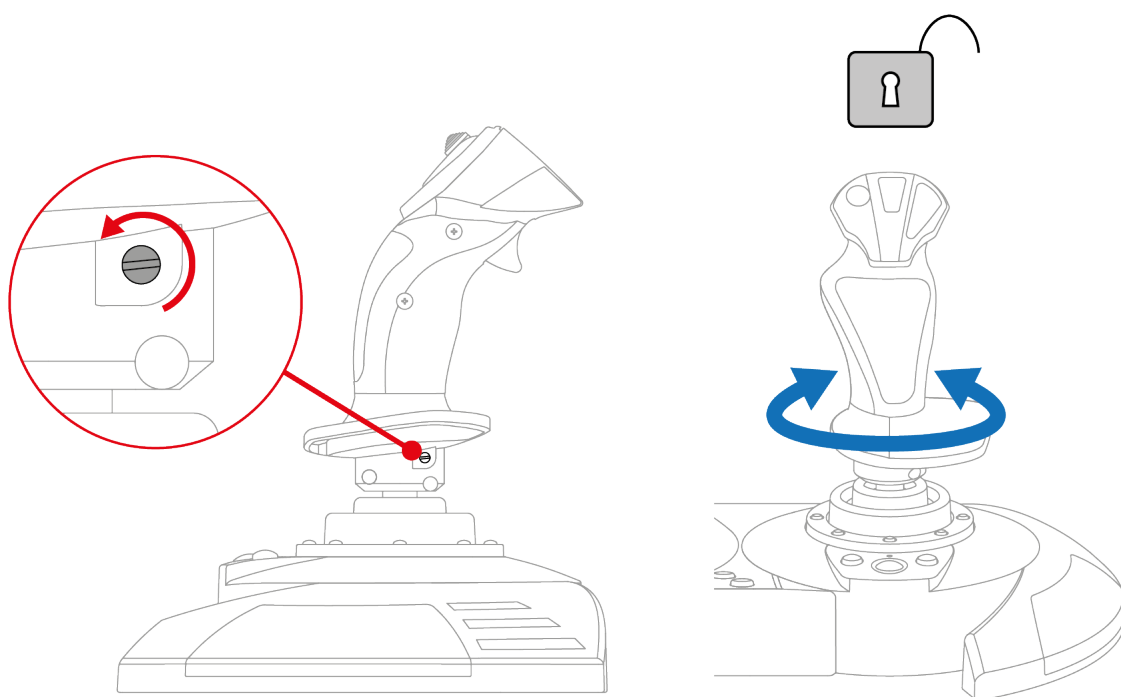



Multidirectional point of view hat switch

The T.Flight Hotas 5 joystick features a multidirectional point of view hat switch that lets you monitor what's going on around your aircraft (in games that allow this).

From your game's configuration menu, you can program the different views (rear view, left view, right view, external views) onto the directions of the multidirectional point of view hat switch.

You can also reserve the multidirectional point of view hat switch for other uses (shooting, etc.).




Flight stick grip's resistance

The flight stick grip's resistance can be adjusted to suit every gamer perfectly.

To adjust the flight stick grip's resistance, use the adjustment knob on the underside of the flight stick grip's base:

- Turn the knob to the left for the flight stick grip to be highly sensitive when you move it.
- Turn the knob to the right for the flight stick grip to provide more resistance when you move it.

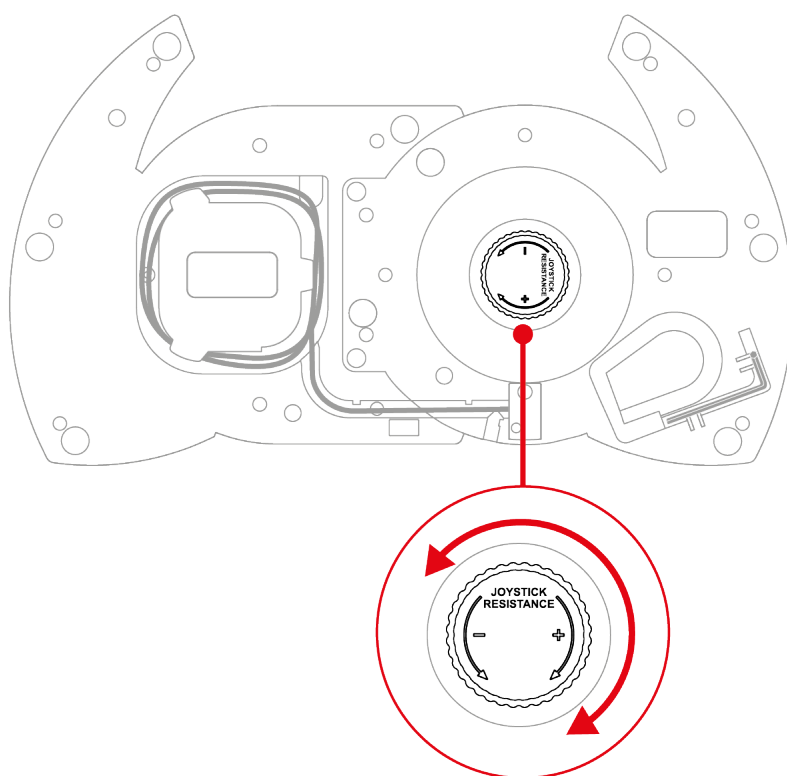




9. Compatibility

The T.Flight Hotas 5 joystick is compatible with the TFRP T.Flight Rudder Pedals* rudder pedals system.

The TFRP T.Flight Rudder Pedals* rudder pedals system connects directly to the RJ12 port on the T.Flight Hotas 5 joystick, and is compatible with all games that support rudder pedals.

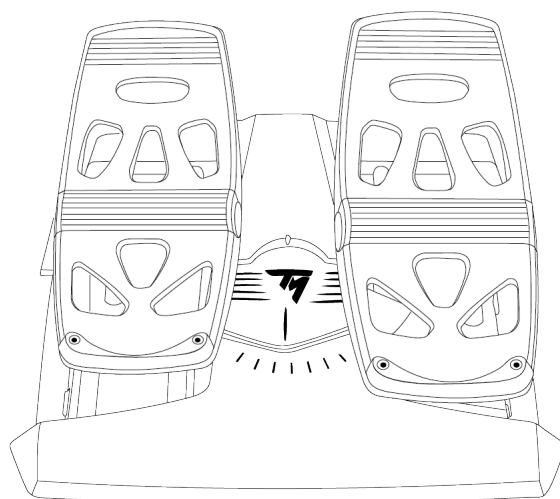

**Sold separately*



10. FAQ and technical support

Do you have questions regarding the T.Flight Hotas 5 joystick, or are you experiencing technical problems? If so, visit the Thrustmaster technical support website: <https://support.thrustmaster.com/product/tflighthotas5/>.





1. My joystick isn't working properly, or seems to be improperly calibrated

- Power off your console or your PC, disconnect your joystick and then reconnect it, restart your PlayStation®4 console, your PlayStation®5 console or your PC, and start up your game again.
- When connecting your joystick, be sure to keep the flight stick grip, rudder and throttle centered and avoid moving them, to avoid any calibration problems.
- On PlayStation®4 and PlayStation®5 consoles, press the joystick's  button, then sign in to your PlayStation™Network account for your joystick to be functional.
- Make sure that you have selected the compatibility mode that matches your platform (PlayStation®4 consoles, PlayStation®5 consoles or PC).



2. I can't configure my joystick

- Access your game's menu and select **Options > Controller > Gamepad** or **Joystick**. Then choose the most appropriate configuration, or completely reconfigure the joystick's options.
- For more information, please refer to your game's user manual or online help.

3. My joystick is too sensitive, or not sensitive enough

- The T.Flight Hotas 5 joystick automatically self-calibrates after a few movements on the different axes.
- Access your game's menu and select **Options > Controller > Gamepad** or **Joystick**. Then adjust your joystick's sensitivity and dead zones if these options are available.
- Adjust the flight stick grip's resistance using the adjustment knob on the underside of the flight stick grip's base.



4. My joystick isn't working

In order for the T.Flight Hotas 5 joystick to work properly with video games, you need to update its firmware.

To carry out the update, visit

<https://support.thrustmaster.com/product/tflighthotas5/>.

Select **Drivers** and follow the instructions, including the downloading and installation procedure.

5. The rudder function is too sensitive

Lock the flight stick grip's rotation using the locking screw located under the wrist rest, and use the rocking button for the rudder function.

THRUSTMASTER®

T.Flight Hotas 5

**Pour consoles PlayStation®5,
consoles PlayStation®4 et PC***

Manuel de l'utilisateur



Lisez attentivement les instructions fournies dans ce manuel **avant** d'installer le produit, **avant** toute utilisation et **avant** tout entretien. Conformez-vous aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure des instructions.

**Compatibilité PC (Windows® 10/11) non testée ni
endossée par Sony Interactive Entertainment.*

TABLE DES MATIÈRES

- 1. CONTENU DE LA BOITE 6
- 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 7
- 3. INFORMATIONS LIEES A L’UTILISATION..10
- 4. INSTALLATION 12
 - Sur consoles PlayStation®4 12*
 - Sur consoles PlayStation®5 14*
 - Sur PC* 17*
- 5. MAPPING POUR CONSOLES
PLAYSTATION®4 OU CONSOLES
PLAYSTATION®5 21
- 6. MAPPING POUR PC 22
- 7. MODE DE COMPATIBILITE.....23

8. FONCTIONNALITES 26

Manette des gaz 26

Fonction palonnier.....29

Croix multidirectionnelle point de vue.....31

Résistance du manche.....32

9. COMPATIBILITE 33

10. FAQ ET SUPPORT TECHNIQUE 34



T.Flight Hotas 5

Éveillez le pilote qui sommeille en vous avec le joystick T.Flight Hotas 5 qui vous offrira des sensations réalistes lors de vos escapades aériennes.

Ce manuel va vous aider à installer et utiliser dans les meilleures conditions votre joystick T.Flight Hotas 5. Avant de décoller, lisez attentivement les instructions et les avertissements, ils vous aideront à tirer le maximum de plaisir de votre produit.



Mise à jour du firmware

Pour que le joystick T.Flight Hotas 5 fonctionne correctement avec les jeux vidéo, il est impératif de mettre à jour le firmware.


Pour effectuer la mise à jour, allez sur

<https://support.thrustmaster.com/product/tflight-hotas5/>.

Sélectionnez **Pilotes** et suivez les instructions et la procédure de téléchargement et d'installation.




1. Contenu de la boîte

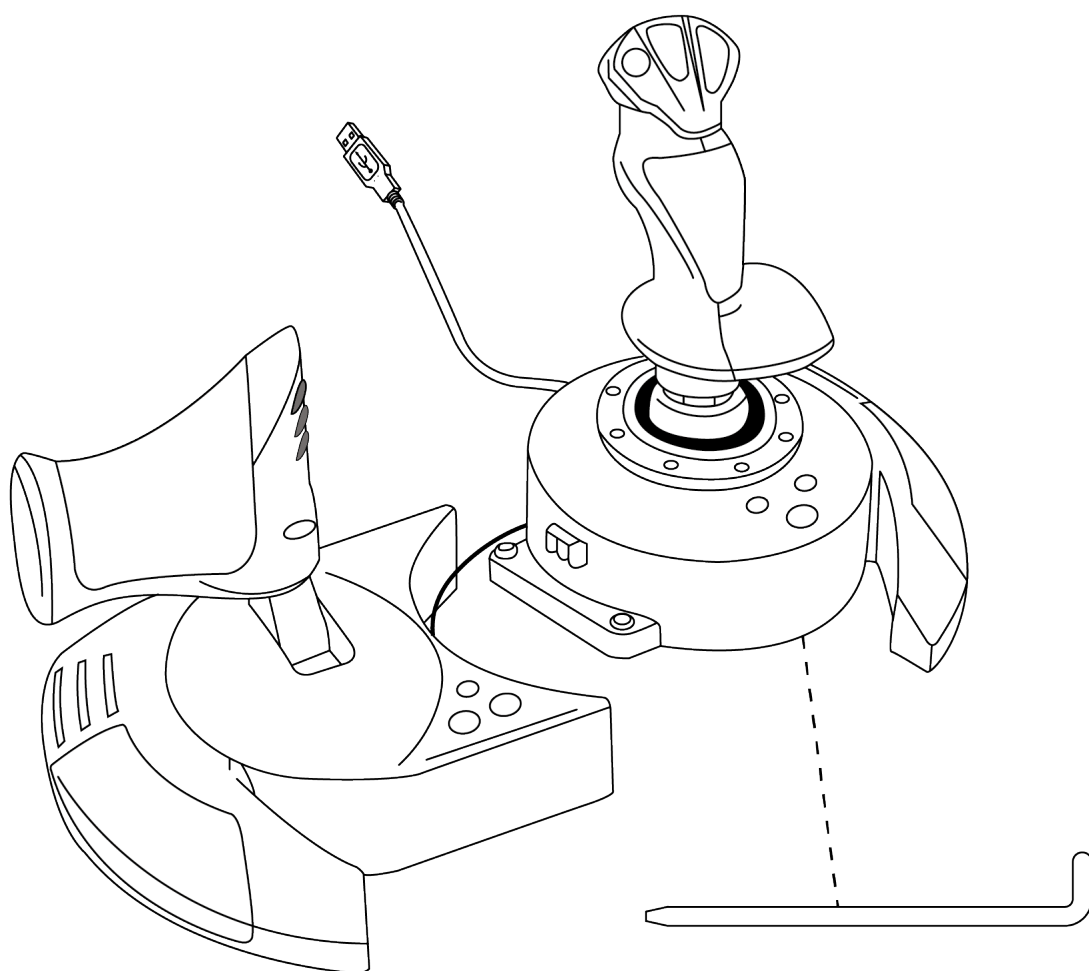





2. Caractéristiques techniques

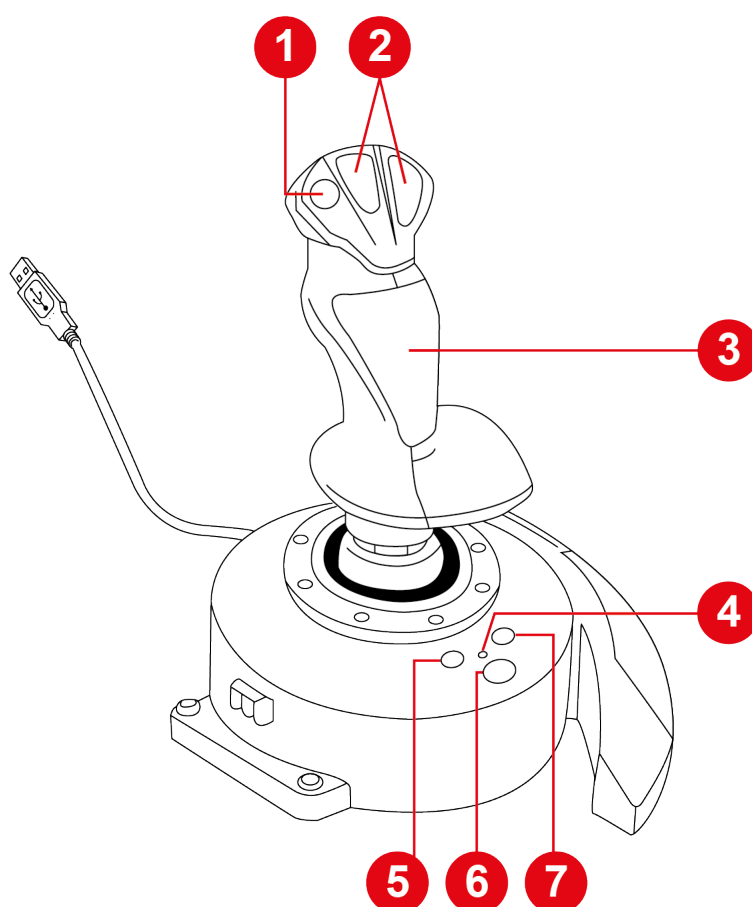

- ❶ Croix multidirectionnelle point de vue
- ❷ Boutons d'action
- ❸ Palonnier par rotation du manche (verrouillable)
- ❹ LED du mode de compatibilité (bleue, rouge ou verte)
- ❺ Bouton PARTAGER sur consoles PS4® / Bouton CRÉER sur consoles PS5®
- ❻ Bouton PS
- ❼ Bouton OPTIONS sur consoles PS4® et consoles PS5®

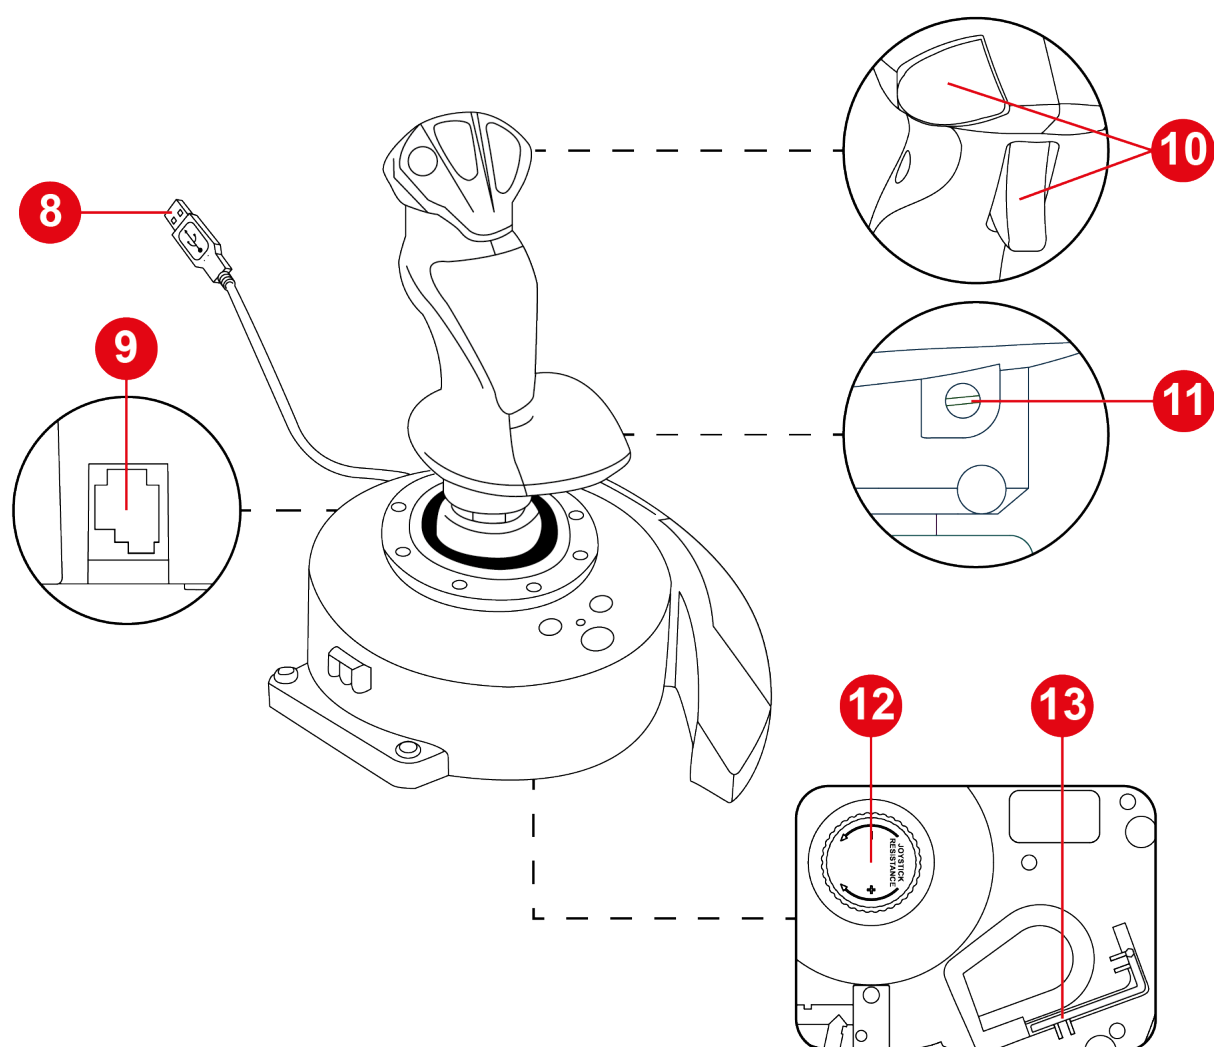

- ⑧ Connecteur USB-A
- ⑨ Port RJ12 pour palonnier Thrustmaster TFRP T.Flight Rudder Pedals (vendu séparément)
- ⑩ Boutons d'action
- ⑪ Vis de verrouillage du palonnier sur le manche
- ⑫ Molette de réglage de la résistance du manche
- ⑬ Clé Allen

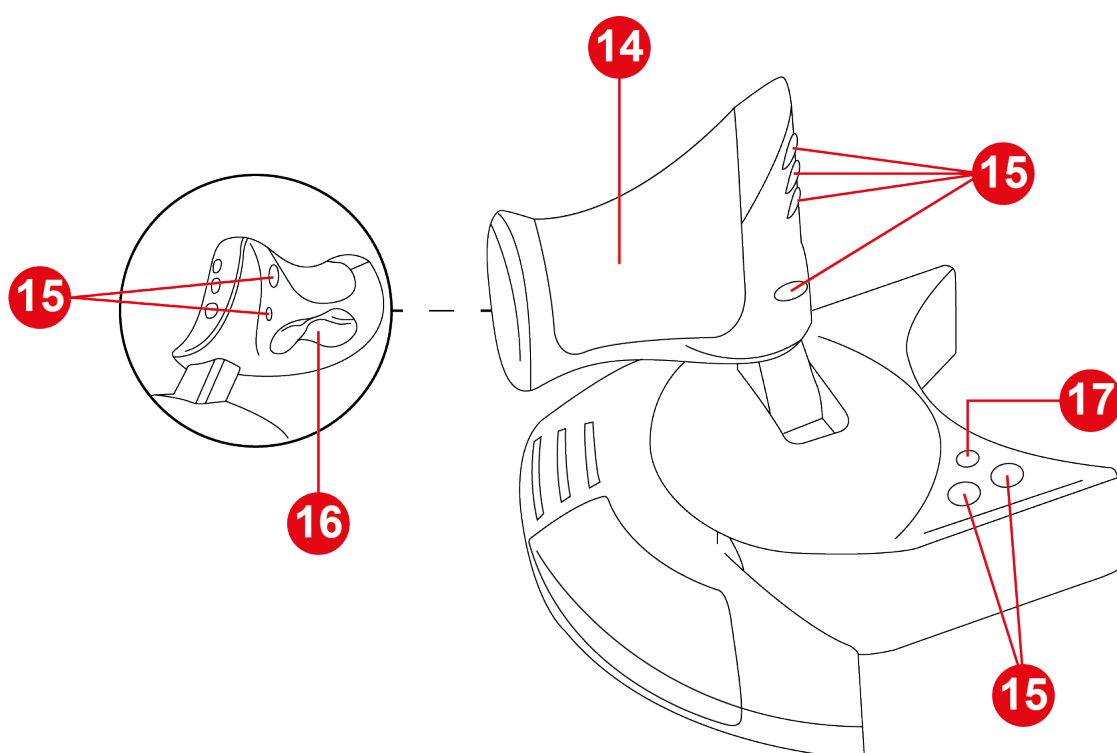

- ⑭ Manette des gaz
- ⑮ Boutons d'action
- ⑯ Palonnier par bouton bascule
- ⑰ Bouton MODE



3. Informations liées à l'utilisation




Documentation

Avant d'utiliser ce produit, relisez attentivement cette documentation et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.



Risque de pincement







Lorsque vous utilisez le joystick T.Flight Hotas 5, ne placez pas vos doigts dans l'espace entre la base et l'axe du manche.

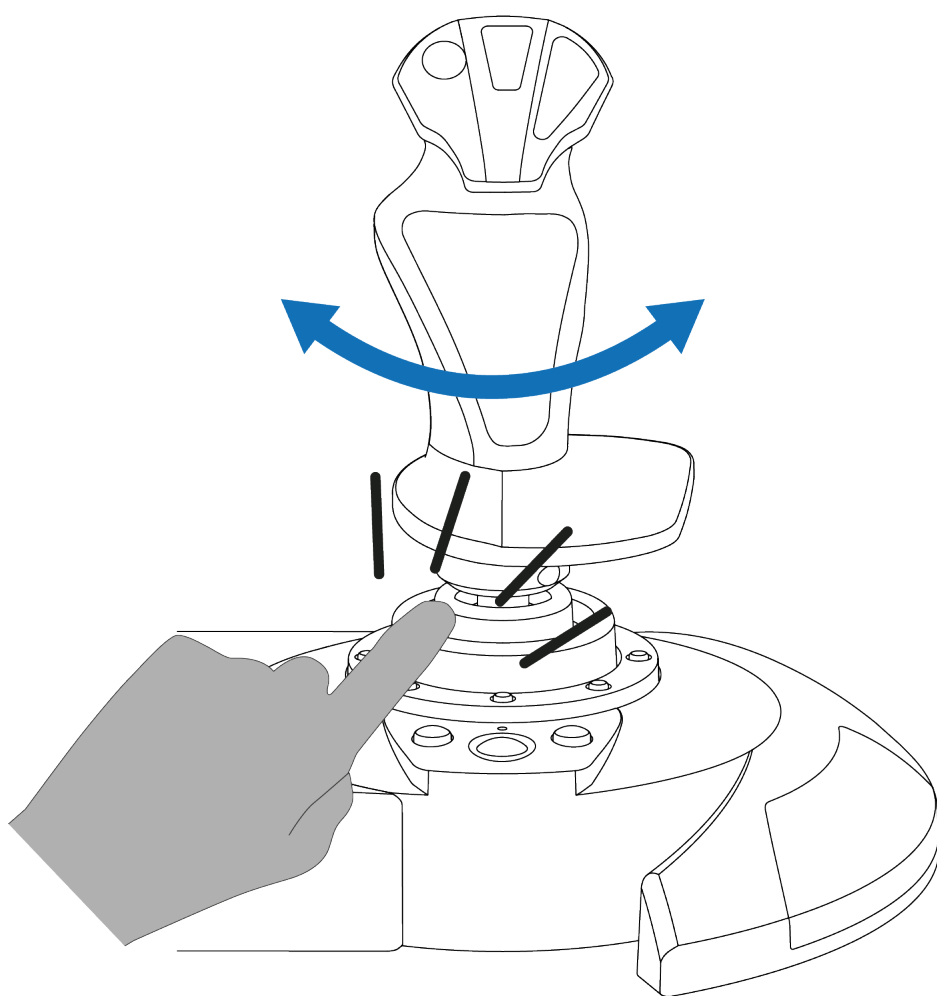



4. Installation

Sur consoles PlayStation®4

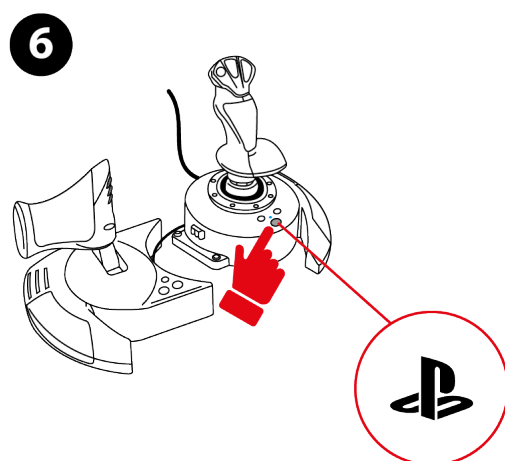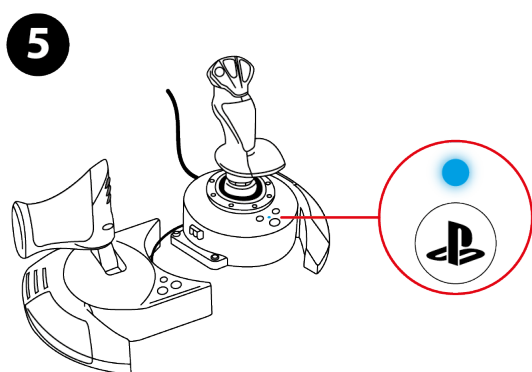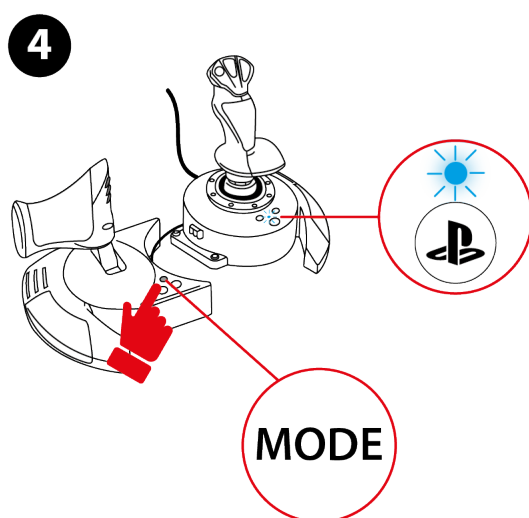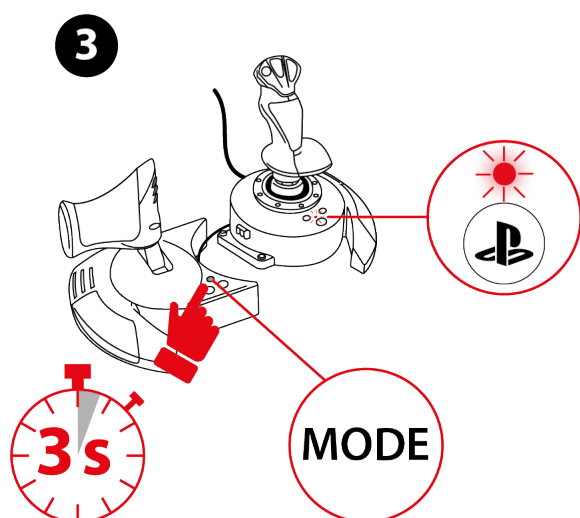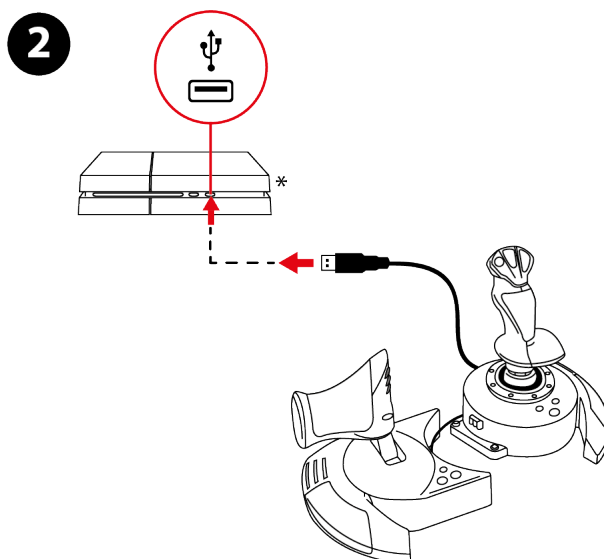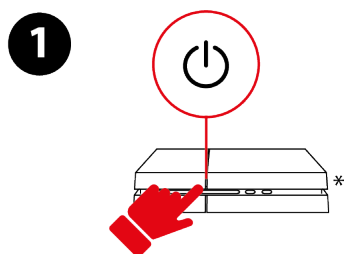

**non fourni*




1. Allumez votre console PlayStation®4.
2. Branchez le connecteur USB-A sur un port USB-A de la console PlayStation®4.
3. Appuyez sur le bouton MODE pendant trois secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.
4. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode PlayStation®4 (LED bleue).
5. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, attendez cinq secondes. Le mode est validé lorsque la LED située au-dessus du bouton  arrête de clignoter.
6. Appuyez sur le bouton  pour connecter le joystick à votre profil.
7. Lancez un jeu compatible supportant le mode Flight Stick.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !




Sur consoles PlayStation®5

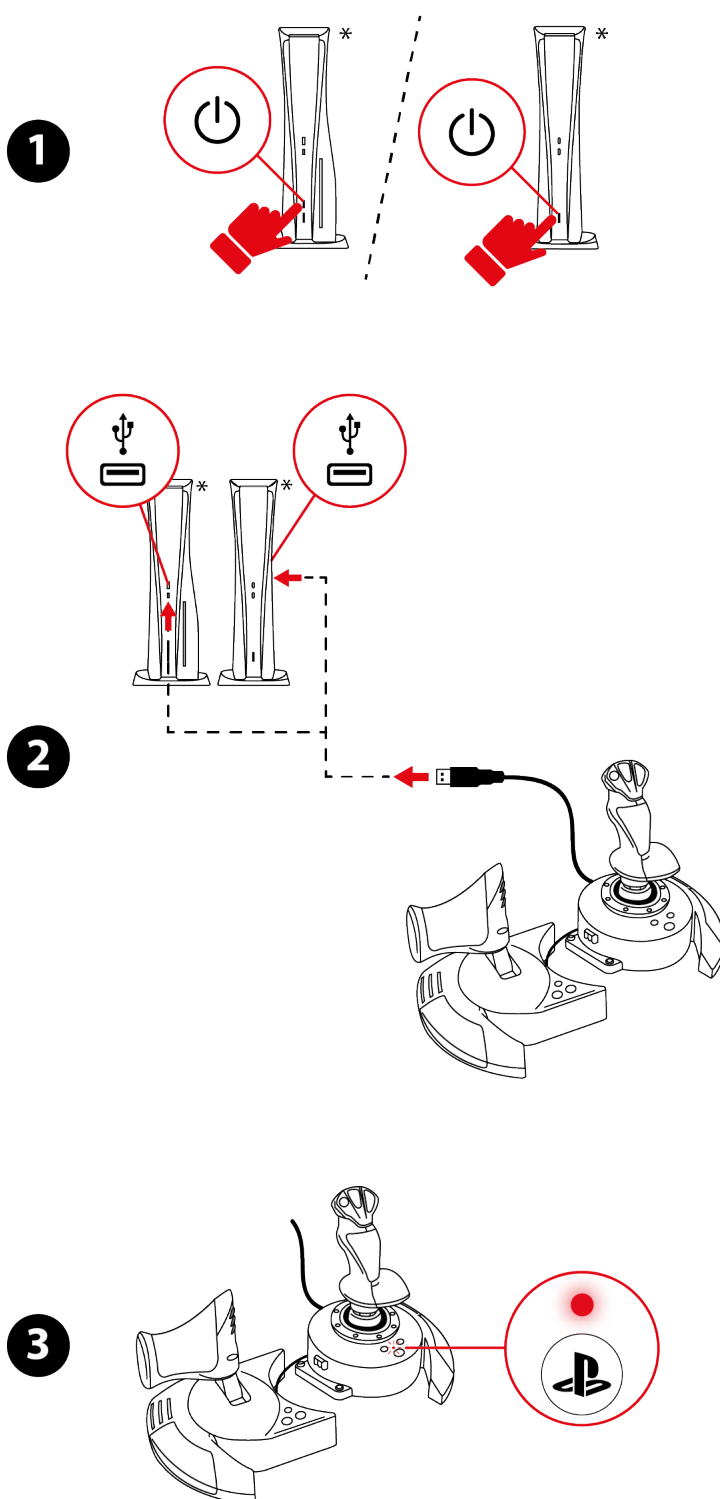

**non fourni*



1. Allumez votre console PlayStation®5.
2. Branchez le connecteur USB-A sur un port USB-A de la console PlayStation®5.
3. La LED située au-dessus du bouton  doit être rouge.
4. Si la LED n'est pas rouge, modifiez le mode de compatibilité en suivant la procédure indiquée [ici](#).
5. Appuyez sur le bouton  pour connecter le joystick à votre profil.

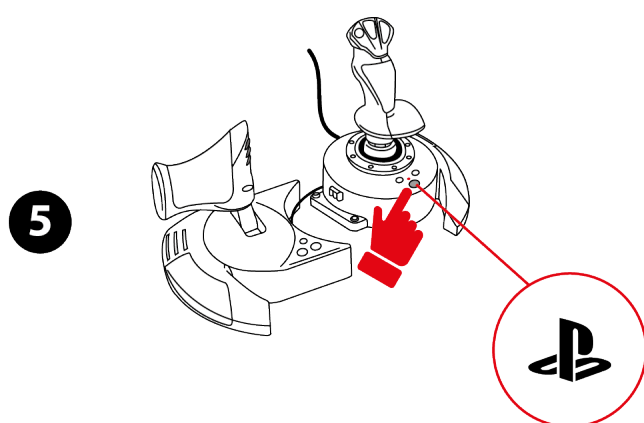

6. Lancez un jeu compatible supportant le mode Flight Stick.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !



Jeux compatibles

- Sur consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5, le joystick T.Flight Hotas 5 est uniquement compatible avec les jeux supportant le mode Flight Stick.
- La liste des jeux compatibles pour consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5 est disponible ici :

<https://support.thrustmaster.com/product/tflighthotas5/>

Dans la section Paramètres de jeux, sélectionnez PlayStation® Games list. Cette liste est régulièrement mise à jour.




Sur PC*


1




2

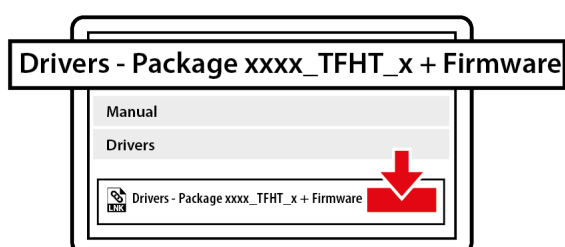


3

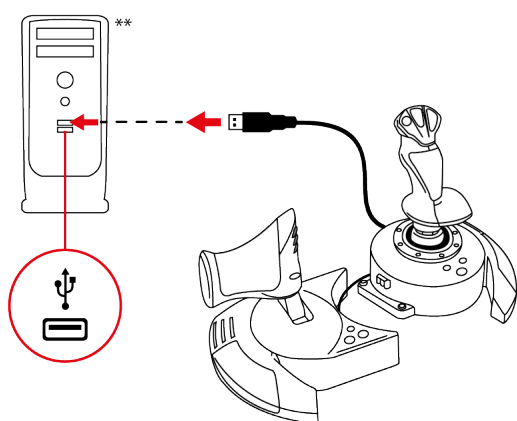


4

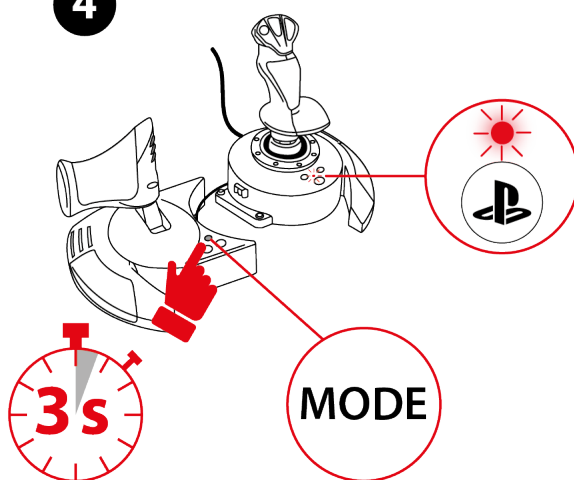

5

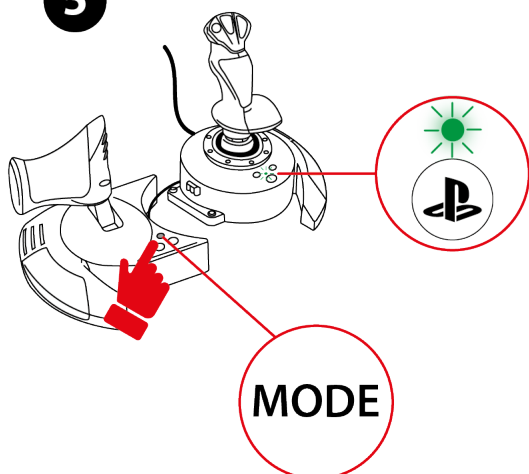

6

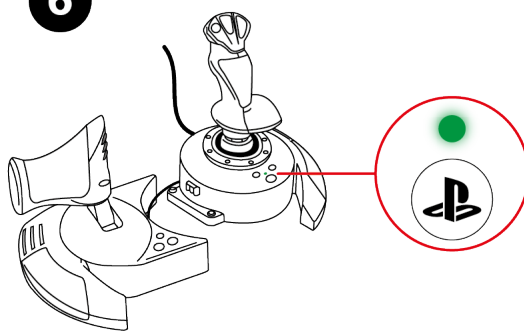

**Compatibilité PC (Windows® 10/11) non testée ni endossée par Sony Interactive Entertainment.*

***non fourni*



1. Allez sur :

<https://support.thrustmaster.com/product/tflight-hotas5/>.

2. Téléchargez et installez le pilote PC et son interface personnalisée du panneau de configuration Windows.

3. Une fois le pilote PC installé, branchez le joystick T.Flight Hotas 5 sur l'un des ports USB de votre PC.

4. Appuyez sur le bouton MODE pendant trois secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.

5. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode PC (LED verte).

6. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, attendez cinq secondes. Le mode est validé lorsque la LED située au-dessus du bouton  arrête de clignoter.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !




Panneau de configuration

Pour accéder au panneau de configuration, sélectionnez **Démarrer**, saisissez **Control Panel** ou **Panneau de configuration** dans la barre de recherche puis cliquez sur **Control Panel** ou **Panneau de configuration** (sous Windows® 10/11).




La boîte de dialogue **Contrôleurs de jeu** s'affiche. L'accessoire apparaît à l'écran sous le nom **T.Flight Hotas 5** et l'état **OK**.

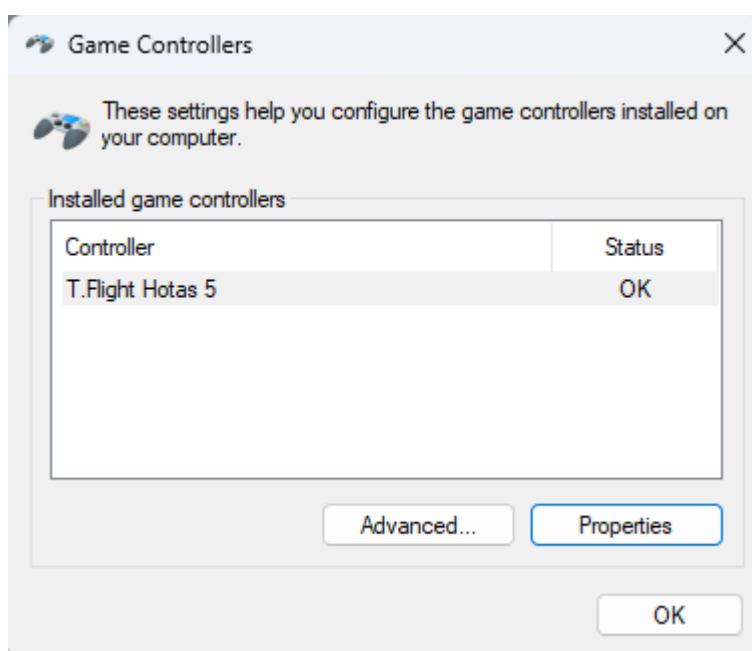





Dans la boîte de dialogue **Contrôleurs de jeu**, cliquez sur **Propriétés** pour tester et visualiser l'ensemble des fonctions.

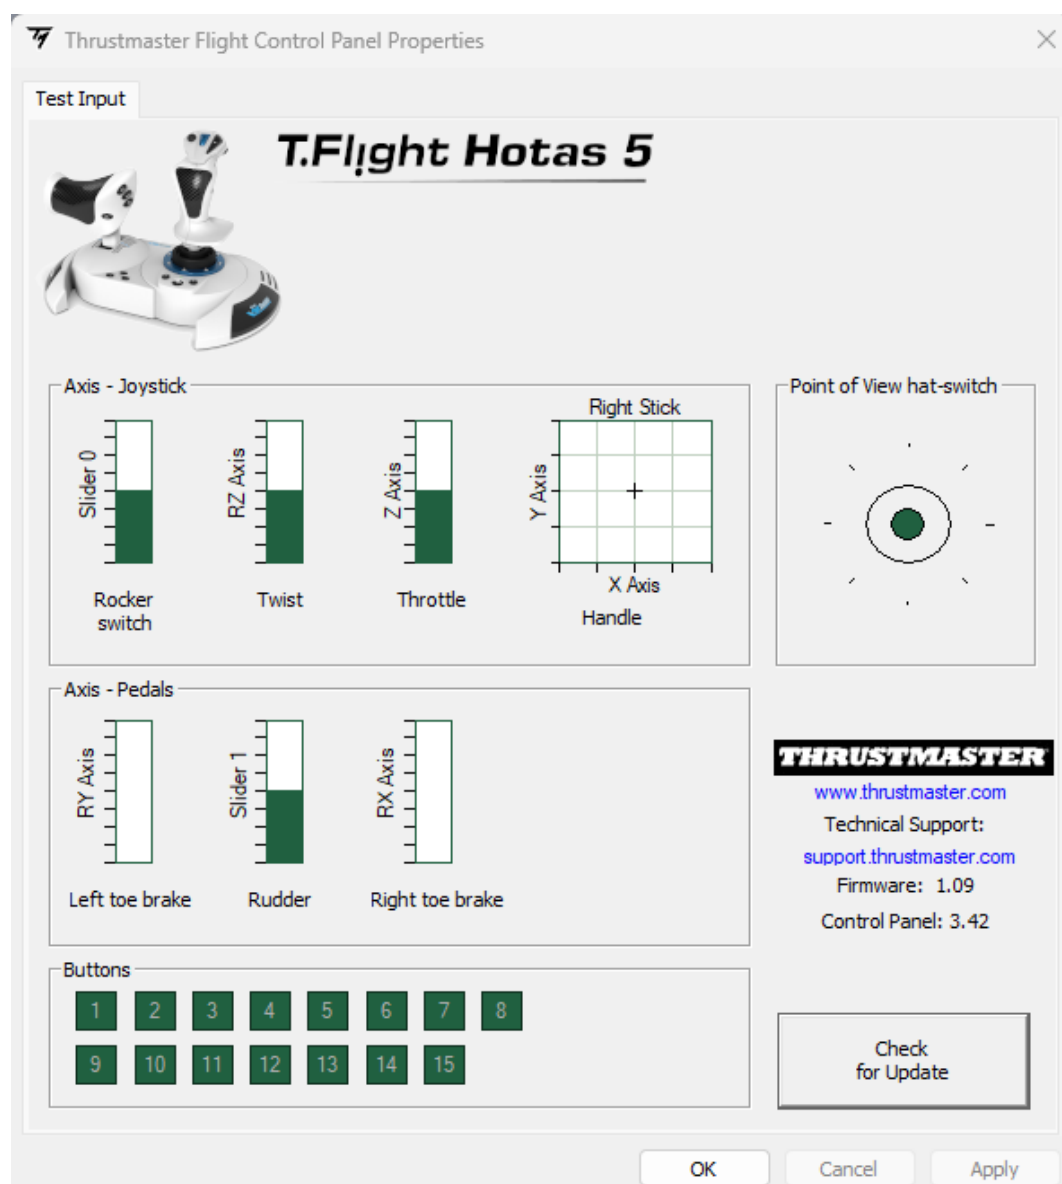




5. Mapping pour consoles PlayStation®4 ou PlayStation®5

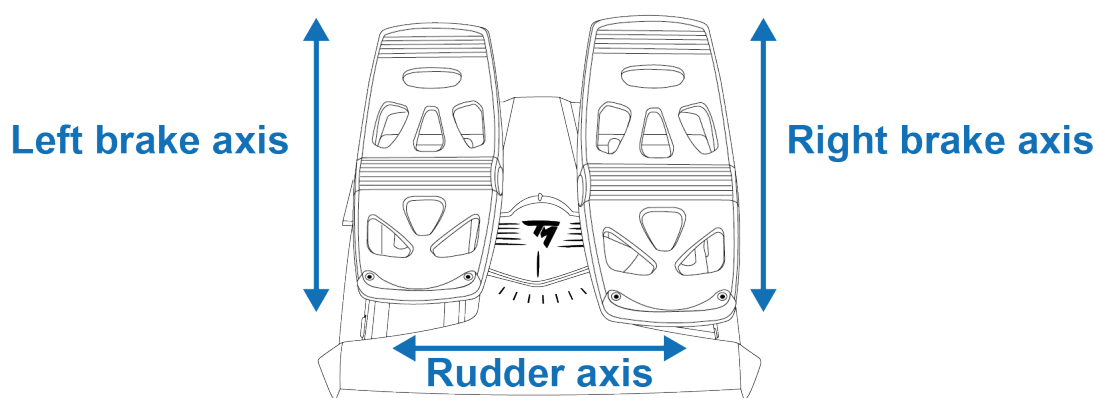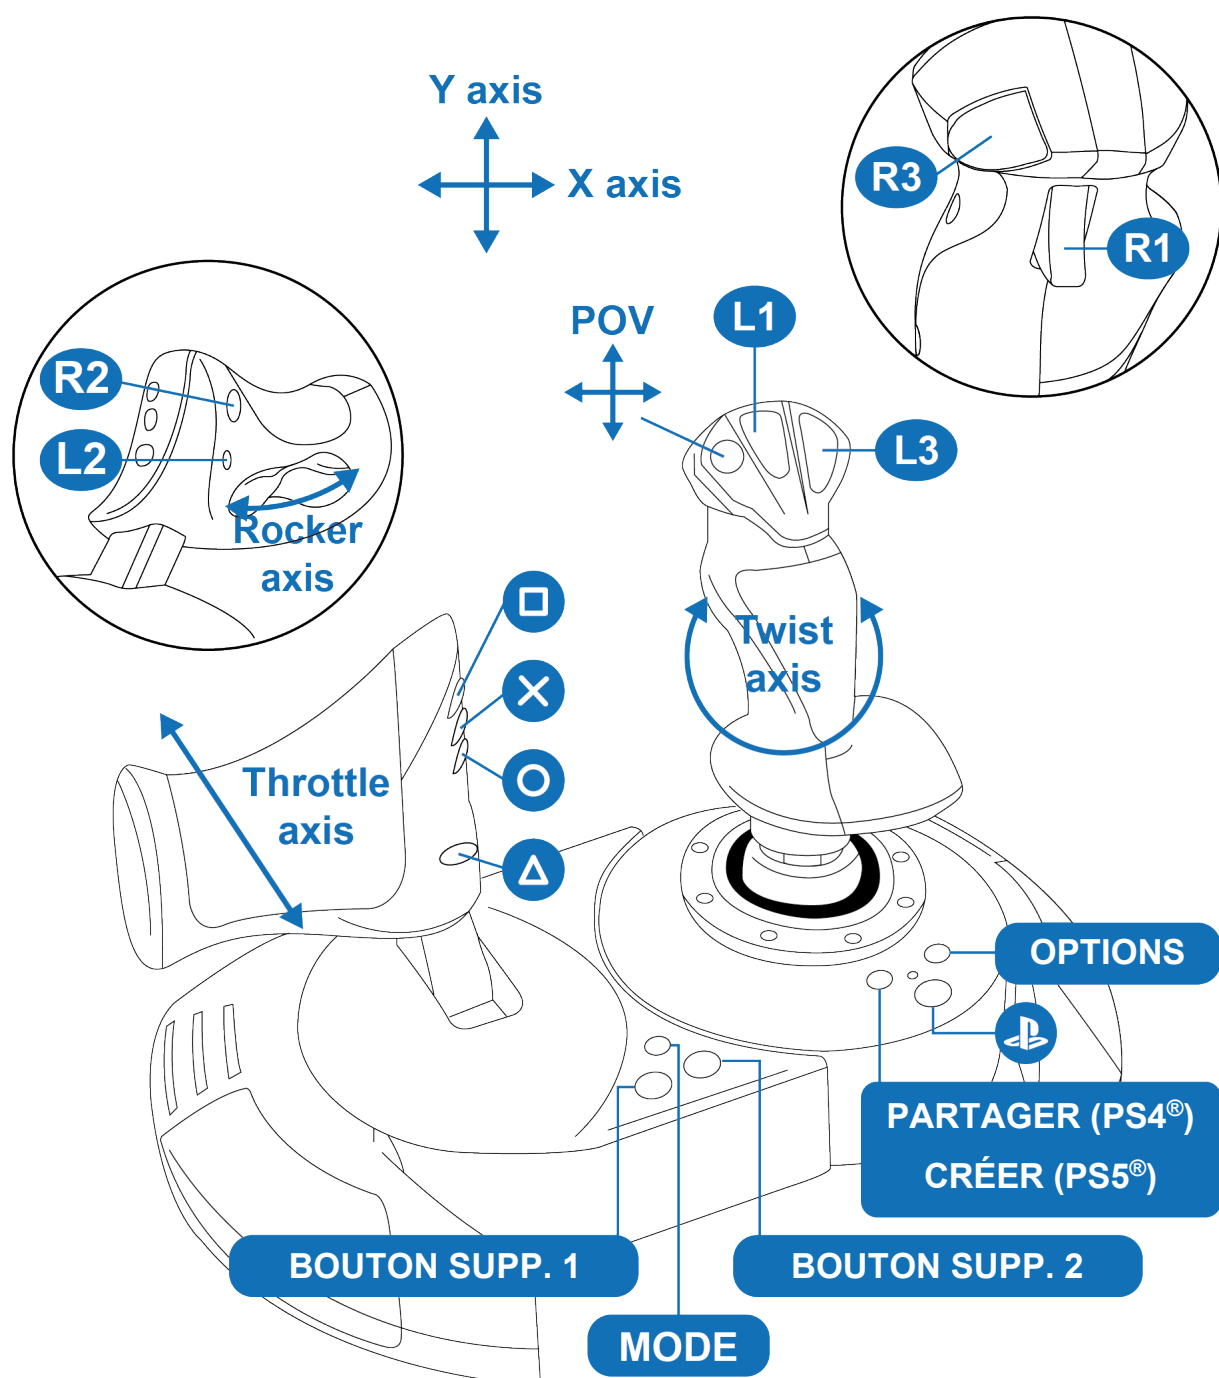



6. Mapping pour PC

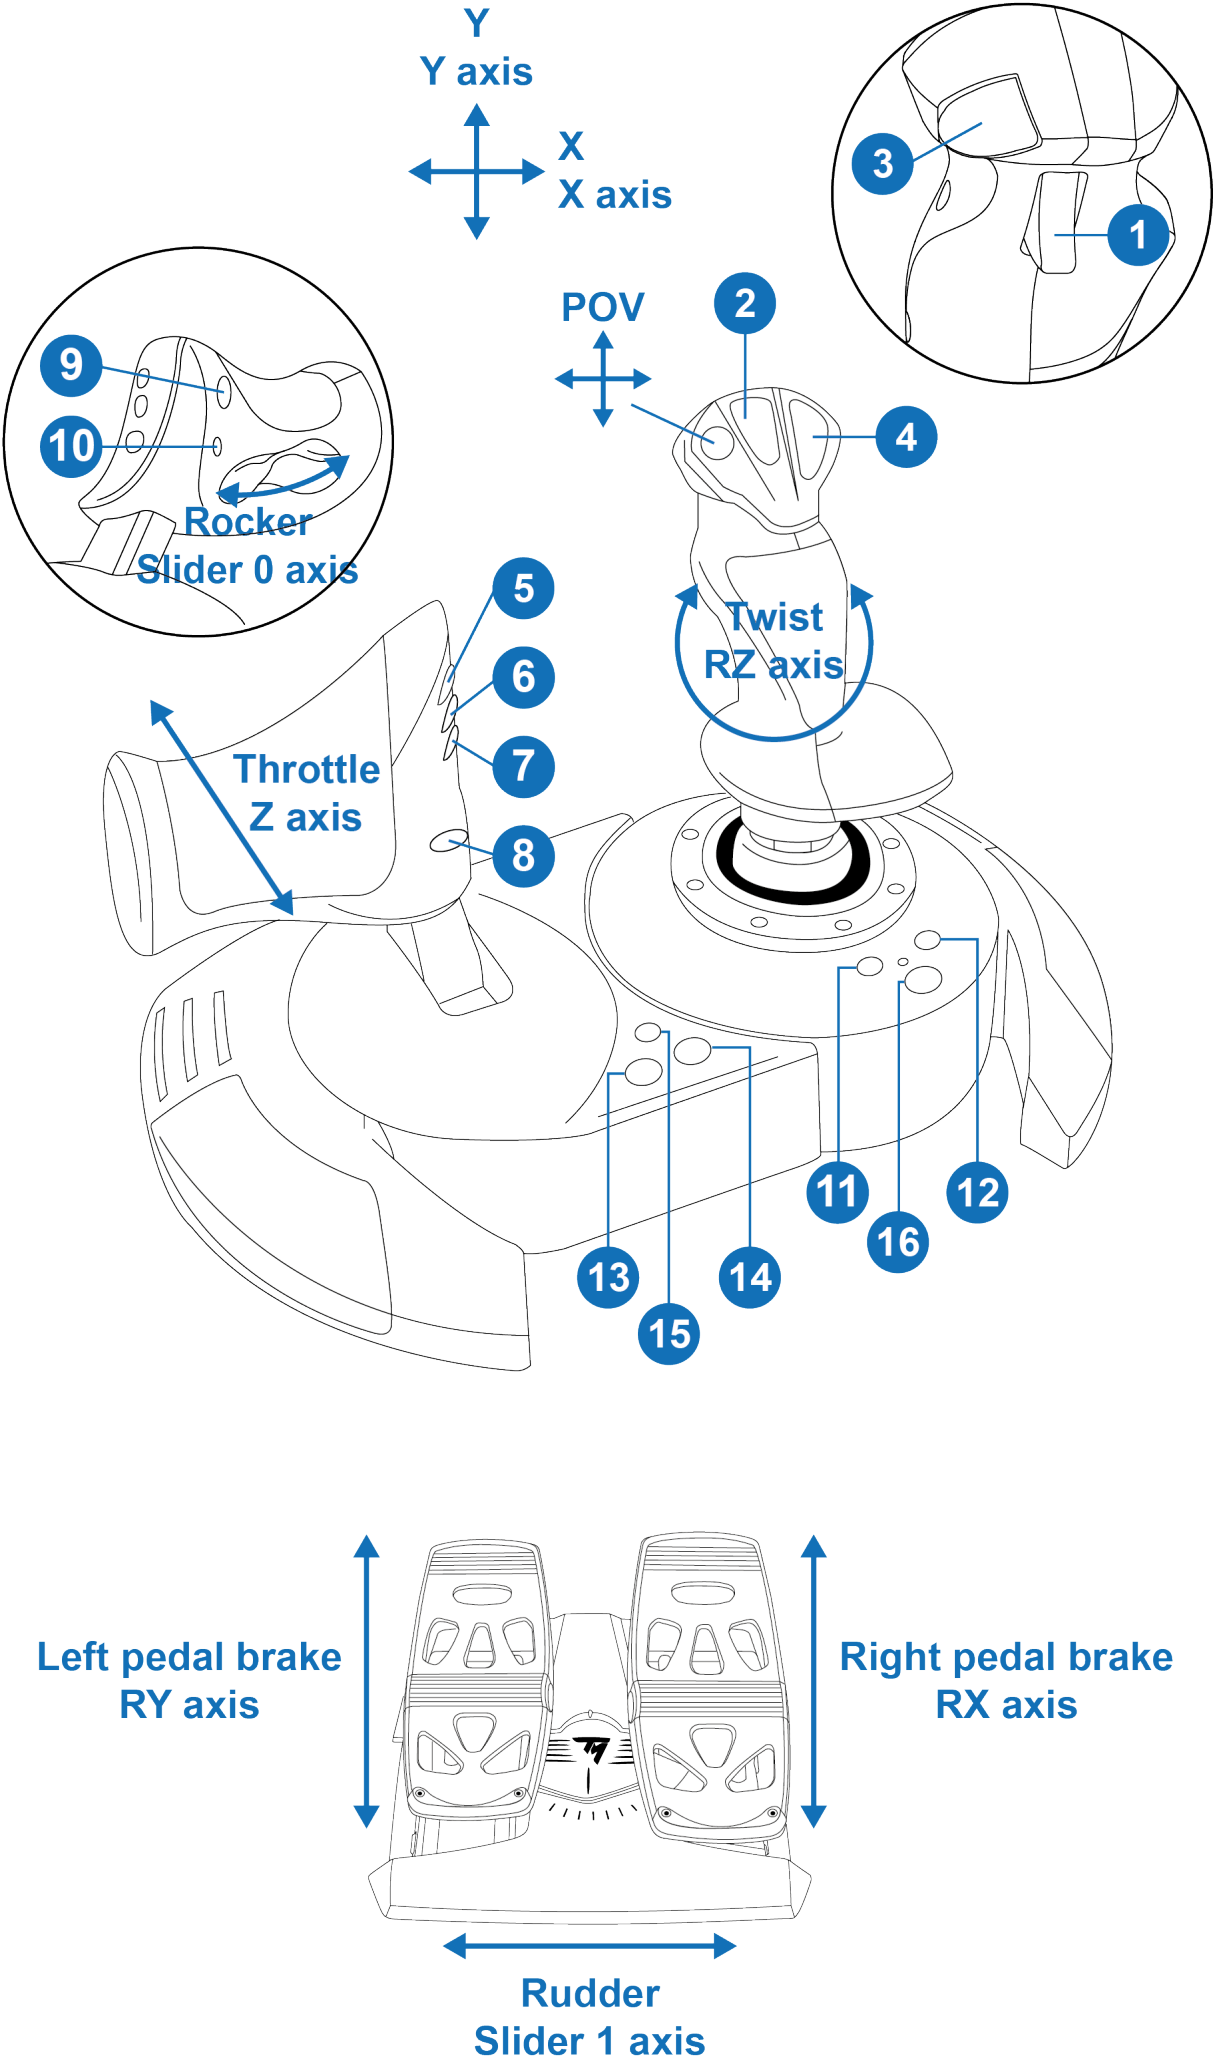



7. Mode de compatibilité

Le joystick possède trois modes de compatibilité :


- Sur consoles PlayStation®5, sélectionnez le mode PlayStation®5 (LED rouge).
- Sur consoles PlayStation®4, sélectionnez le mode PlayStation®4 (LED bleue).
- Sur PC, sélectionnez le mode PC (LED verte).

Couleur de la LED	Mode
	PlayStation®5 (mode par défaut)
	PlayStation®4
	PC




Pour modifier le mode de compatibilité :

1. Appuyez sur le bouton MODE pendant trois secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.

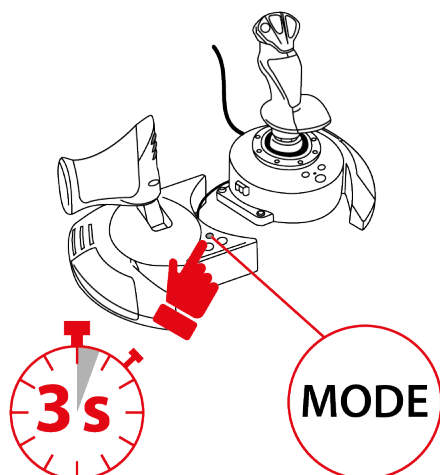


2. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de compatibilité souhaité.

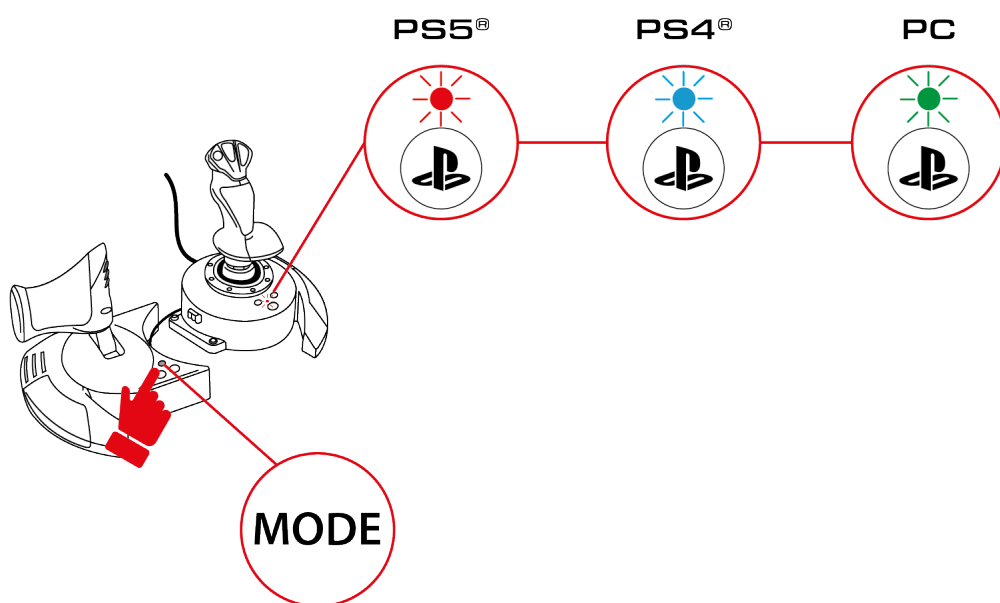

3. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, attendez cinq secondes. Le mode est validé lorsque la LED située au-dessus du bouton  arrête de clignoter.



4. Sur consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5, appuyez sur le bouton  pour connecter le joystick à votre profil.

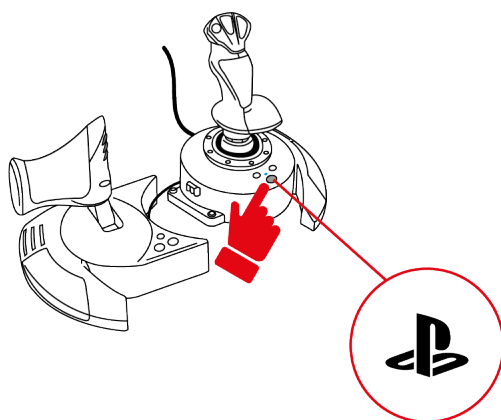



8. Fonctionnalités


Manette des gaz

Le joystick T.Flight Hotas 5 dispose d'une manette des gaz qui permet de contrôler facilement la poussée de votre moteur.

La manette des gaz est amovible et peut être positionnée de deux manières différentes :

- détachée et séparée du manche pour récréer les véritables conditions de pilotage ;
- fixée au manche pour un gain de stabilité et de place.


Par défaut, la manette des gaz est détachée du manche.

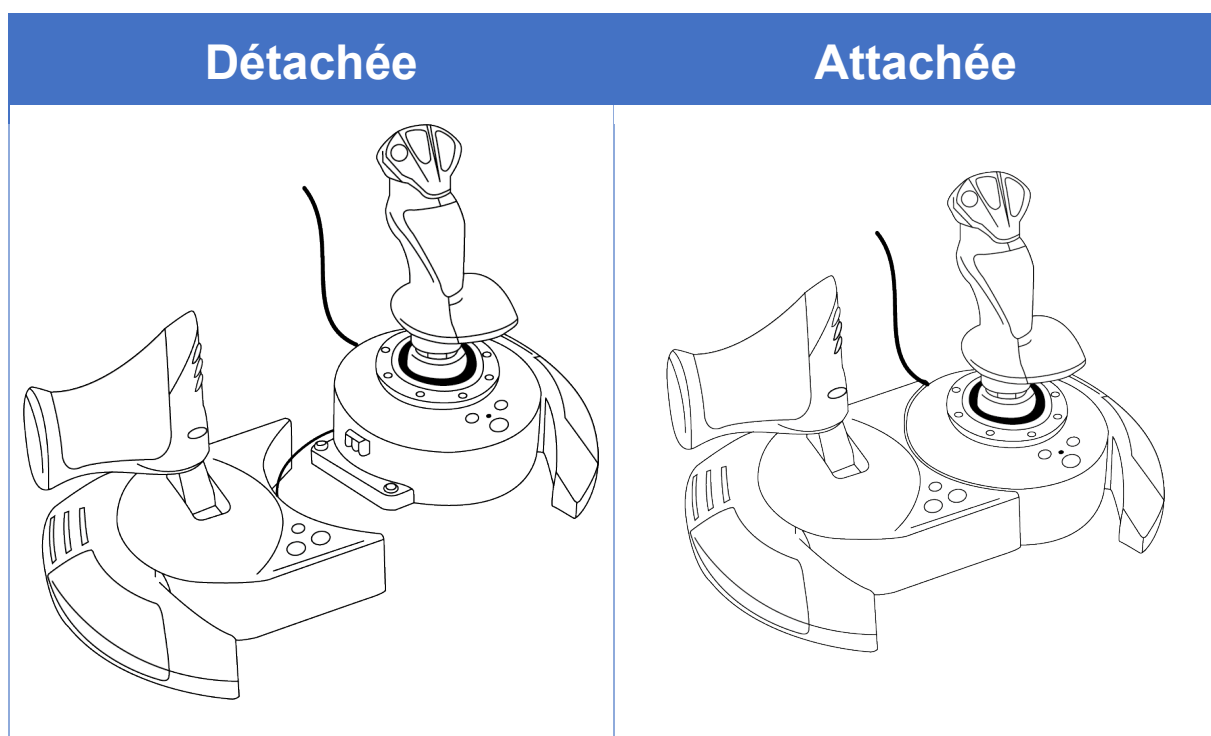




Pour fixer la manette des gaz au manche :

1. Insérez le crochet situé sur la gauche du manche dans la fente située à droite de la manette des gaz.

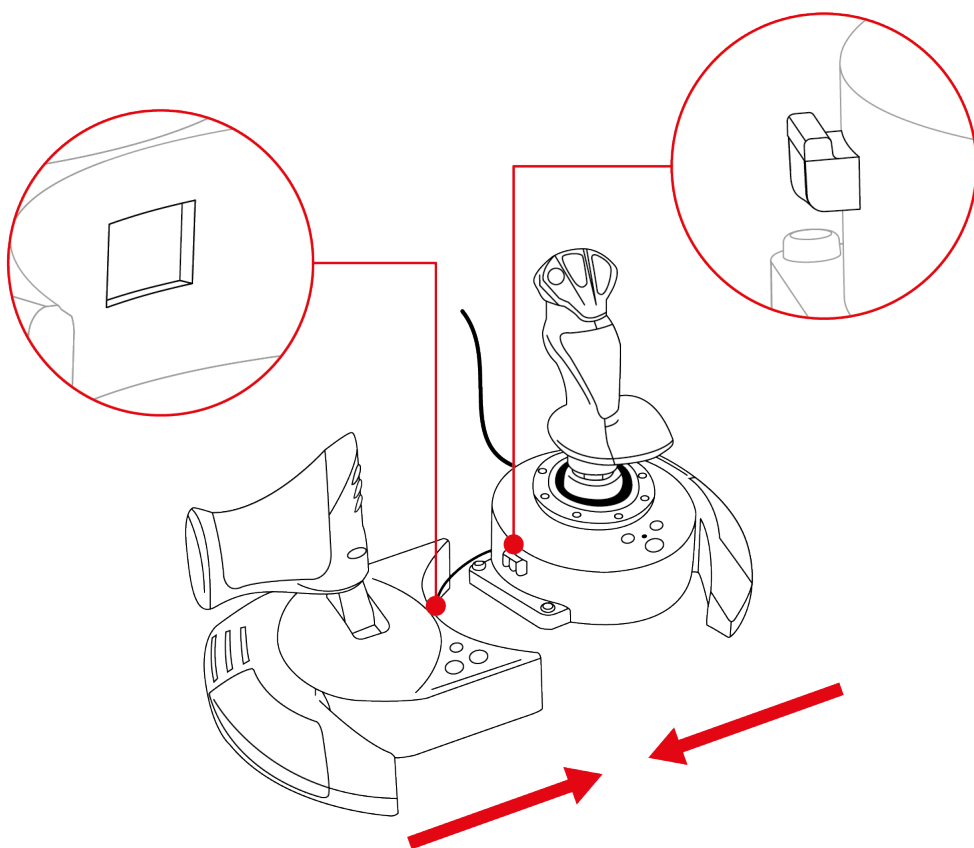


2. Retournez le joystick et récupérez la clé Allen fixée sous la base du manche.

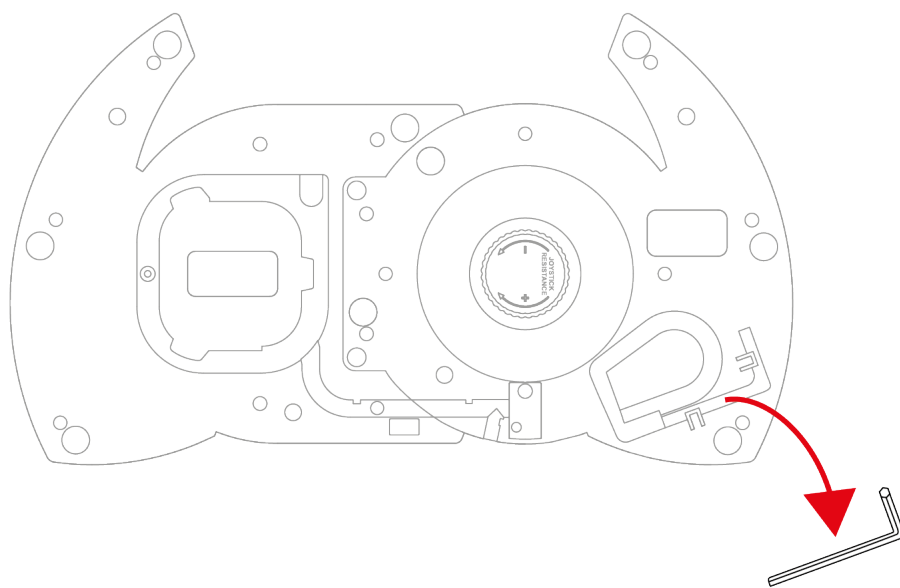





3. A l'aide de la clé Allen, vissez les deux vis Allen sous la base, à l'extrémité gauche de la base du manche.

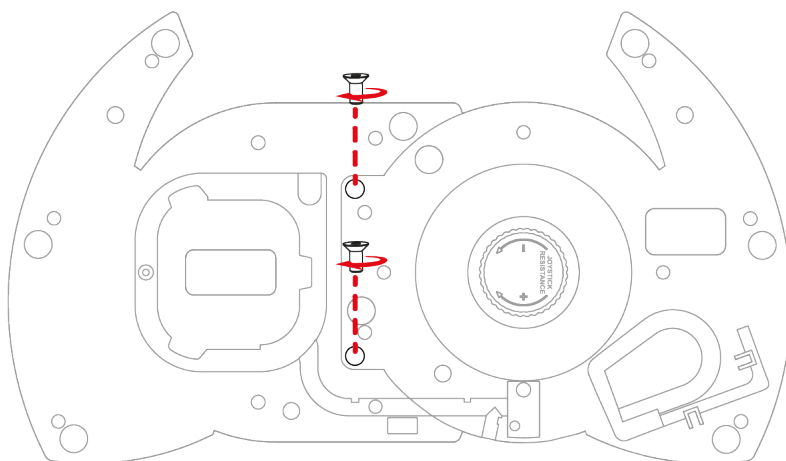

4. Enroulez le câble reliant le manche à la manette des gaz dans le passe-câble prévu à cet effet.

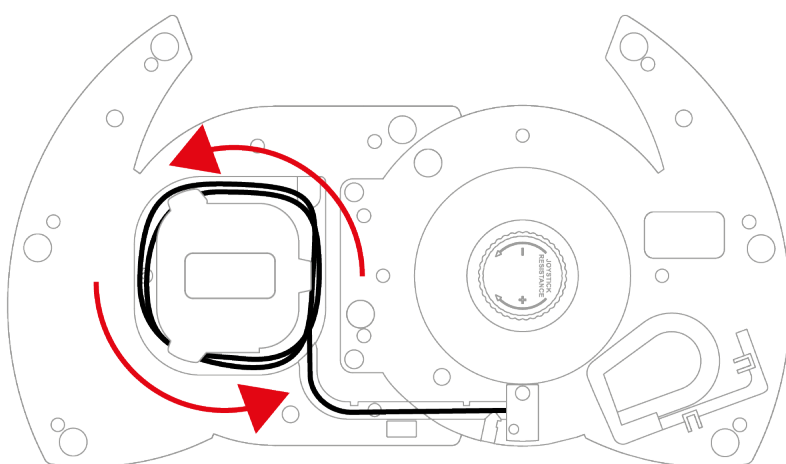

5. Placez la clé Allen dans son emplacement pour ne pas l'égarer.

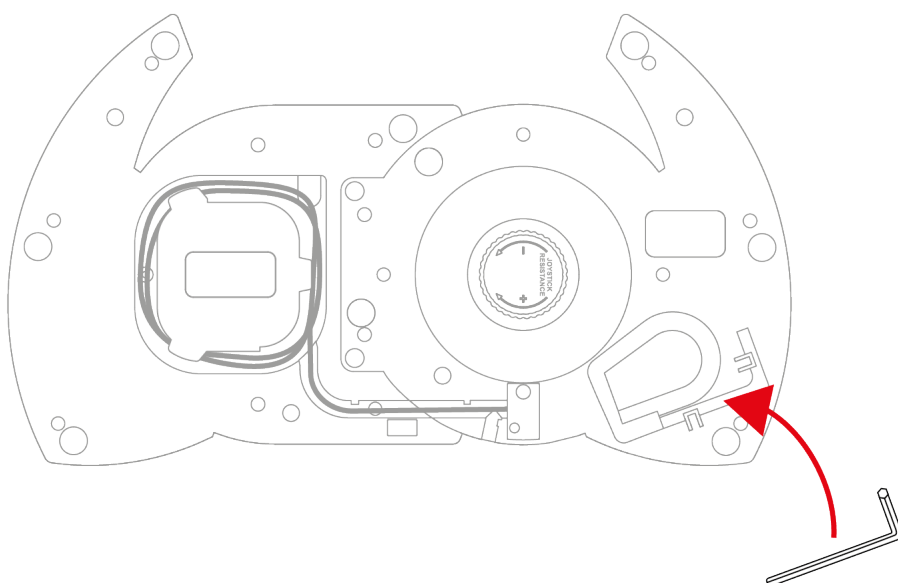




Fonction palonnier

Le joystick T.Flight Hotas 5 dispose d'une fonction palonnier accessible par rotation du manche vers la gauche ou la droite ou via le bouton bascule de la manette des gaz.

Dans un avion, le pilote actionne le palonnier pour braquer la gouverne de direction et faire pivoter l'avion autour de son axe vertical, entraînant ainsi un virage vers la gauche ou la droite.


Cette fonction peut être désactivée sur le manche en verrouillant la rotation de l'axe Z (lacet).

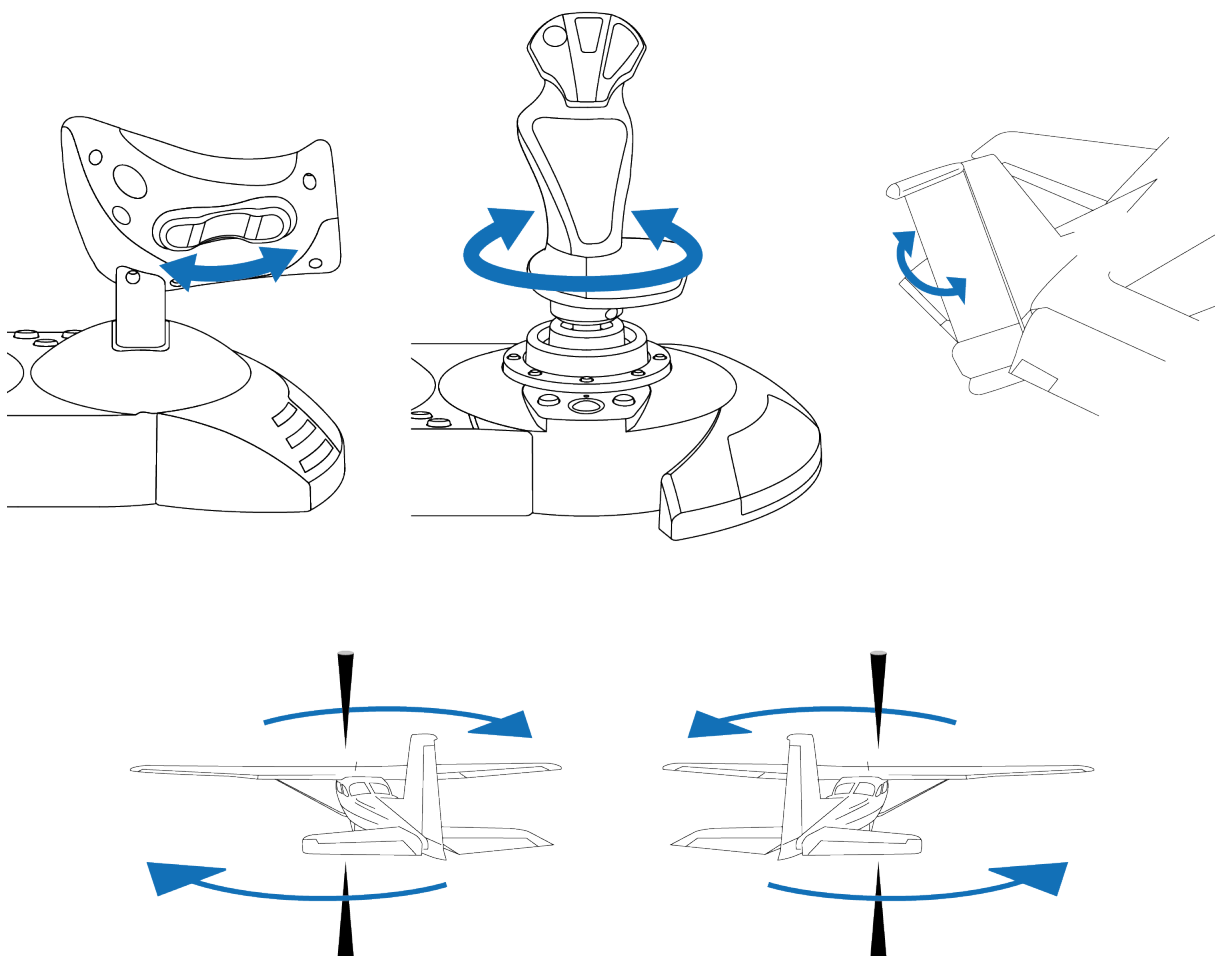




Pour verrouiller la fonction palonnier du manche :

- À l'aide d'un tournevis à tête plate (non fourni), serrez la vis de verrouillage située sous le repose-poignet.

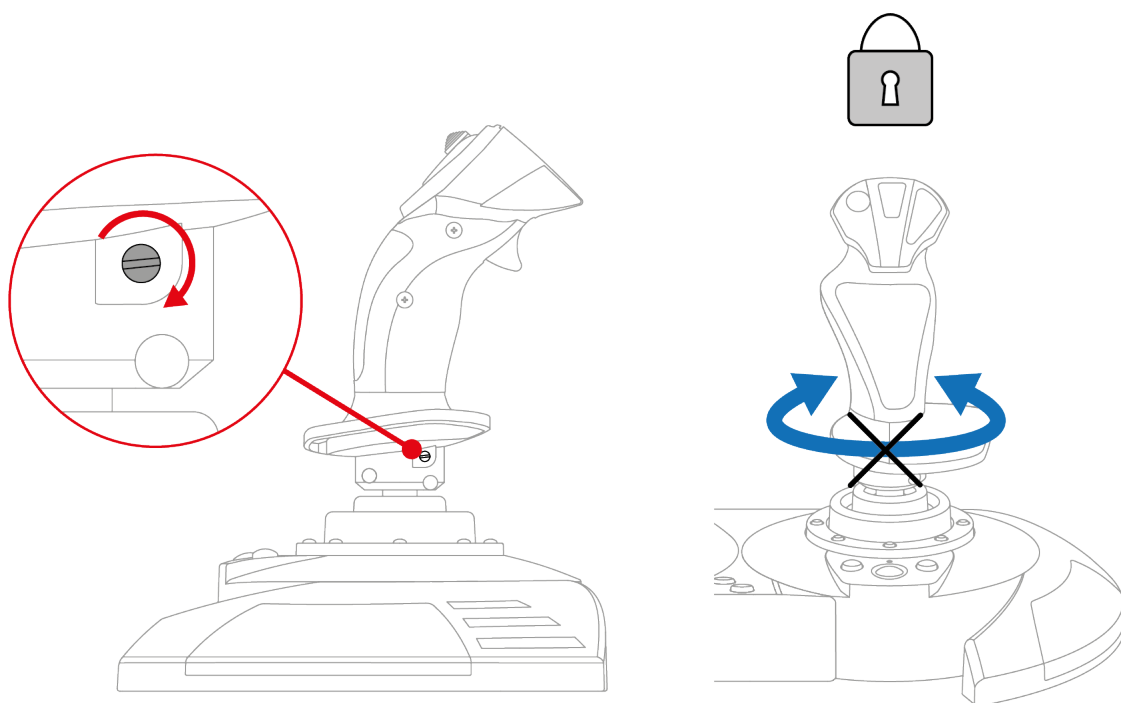

Pour déverrouiller la fonction palonnier du manche :

- À l'aide d'un tournevis à tête plate (non fourni), desserrez la vis de verrouillage située sous le repose-poignet.

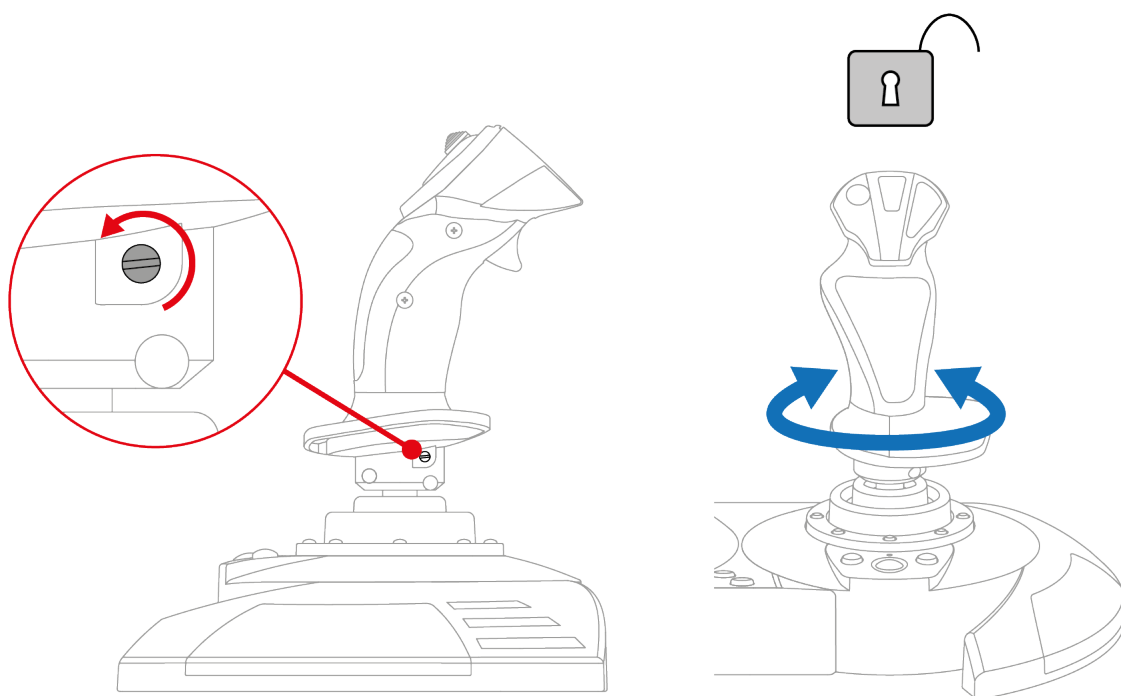



Croix multidirectionnelle point de vue

Le joystick T.Flight Hotas 5 est doté d'une croix multidirectionnelle point de vue qui permet de surveiller ce qui se passe autour de votre appareil (dans les jeux le permettant).

Depuis le menu de configuration de votre jeu, programmez les différentes vues (vue arrière, vue sur la gauche, vue sur la droite, vues externes) sur les directions de la croix multidirectionnelle point de vue.

Vous pouvez réserver la croix multidirectionnelle point de vue à d'autres utilisations (tir, etc.).




Résistance du manche

La résistance du manche peut être ajustée afin de s'adapter parfaitement à tous les joueurs.

Pour modifier la résistance du manche, utilisez la molette de réglage située sous la base du manche :

- Tournez la molette vers la gauche pour bénéficier d'un manche ultra-sensible lorsque vous le manipulez.
- Tournez la molette vers la droite pour bénéficier d'un manche assez résistant lorsque vous le manipulez.

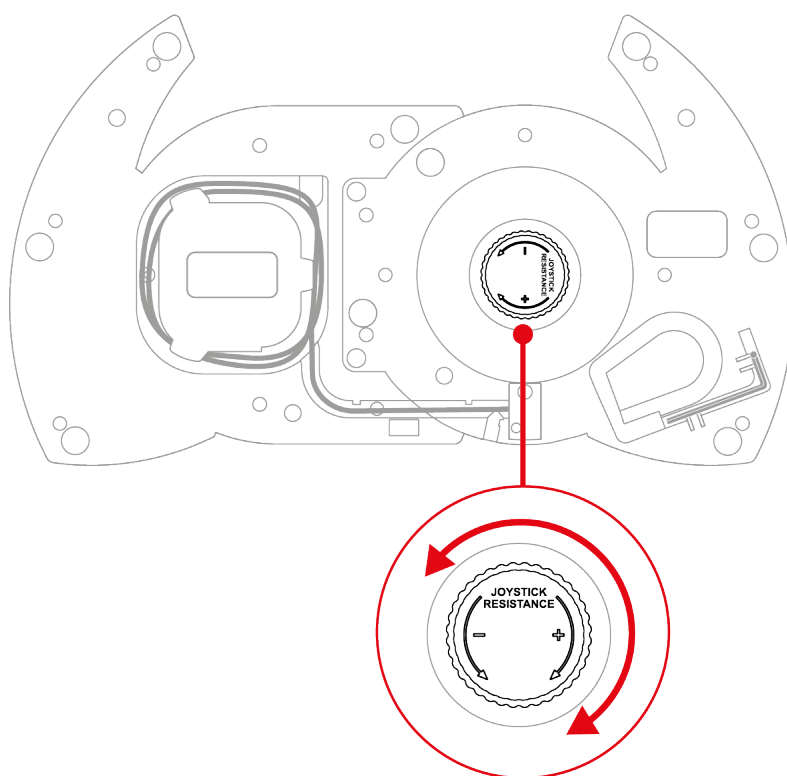




9. Compatibilité

Le joystick T.Flight Hotas 5 est compatible avec le palonnier TFRP T.Flight Rudder Pedals*.

Le palonnier TFRP T.Flight Rudder Pedals* se branche directement sur le port RJ12 du joystick T.Flight Hotas 5 et est compatible avec tous les jeux acceptant les palonniers.

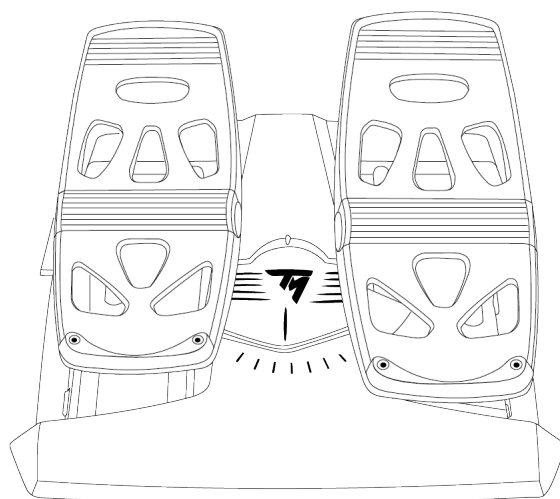

**vendu séparément*



10. FAQ et support technique

Vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes techniques concernant le joystick T.Flight Hotas 5 ? Consultez le site du support technique Thrustmaster :

<https://support.thrustmaster.com/product/tflighthotas5/>.





1. Mon joystick ne fonctionne pas correctement ou semble mal calibré

- Éteignez votre console ou votre PC, déconnectez votre joystick puis reconnectez-le, redémarrez votre console PlayStation®4, votre console PlayStation®5 ou votre PC et relancez votre jeu.
- Lorsque vous branchez votre joystick, laissez le manche, le palonnier et la manette des gaz centrés et évitez de les déplacer pour éviter tout problème de calibration.
- Sur consoles PlayStation®4 et consoles PlayStation®5, appuyez sur le bouton  du joystick, puis connectez-vous à votre compte PlayStation™Network pour que votre joystick soit fonctionnel.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le mode de compatibilité adapté à votre plateforme (consoles PlayStation®4, consoles PlayStation®5 ou PC).



2. Je n'arrive pas à configurer mon joystick

- Accédez au menu de votre jeu et sélectionnez **Options > Contrôleur > Manettes** ou **Joystick**. Puis, choisissez la configuration la plus appropriée ou reconfigurez complètement les options du joystick.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou à l'aide en ligne de votre jeu pour plus d'informations.

3. Mon joystick est trop ou pas assez sensible

- Le joystick T.Flight Hotas 5 s'auto-calibre de manière autonome après quelques mouvements effectués sur les différents axes.
- Accédez au menu de votre jeu et sélectionnez **Options > Contrôleur > Manettes** ou **Joystick**. Puis, ajustez la sensibilité et les zones mortes de votre joystick si l'option est disponible.
- Ajustez la résistance du manche à l'aide de la molette située sous la base de votre manche.



4. Mon joystick ne fonctionne pas

Pour que le joystick T.Flight Hotas 5 fonctionne correctement avec les jeux vidéo, il est impératif de mettre à jour le firmware.

Pour effectuer la mise à jour, allez sur

<https://support.thrustmaster.com/product/tflighthotas5/>.

Sélectionnez **Pilotes** et suivez les instructions et la procédure de téléchargement et d'installation.

5. La fonction palonnier est trop sensible

Bloquez la rotation du manche grâce à la vis de verrouillage sous le repose-poignet et utilisez le bouton bascule pour la fonction palonnier.