gekogear®



USER MANUAL

ORBIT D400

DIGITAL REAR-VIEW MIRROR WITH DASH CAMERA & BACKUP CAMERA

English

LIMITED WARRANTY

Gekogear provides a one year limited warranty for all of its products against defects in materials and workmanship. During this period, Gekogear will repair or replace any product which proves to be defective. However, Gekogear will not warrant any product which has been subject to improper handling, abuse, negligence, improper installation or unauthorized repair. The warranty will not cover products installed with components not approved by Gekogear and products where the sealed assembly trace has been broken. If you discover a defect,Gekogear will, at its option, repair or replace the product free of charge, provided you return it during the warranty period with freight charges pre-paid to Gekogear. Before returning any product, you must obtain a Return Merchandise Authorization number (RMA). This RMA # must be clearly marked on the outside of the package you are returning for warranty service. Be certain to also include your name, shipping address (no PO Boxes), telephone number, and a copy of the invoice showing proof of purchase in the package.

Disclaimer: Please note that we strongly recommend professional installation of the hardwiring cable. You are free to attempt the installation yourself, however Gekogear and our affiliates will not be held liable for any product and vehicle damage, or personal injuries sustained by you or others during this installation.

EN

SUPPORT

FAQ's: https://www.gekogear.com/faq
Email Support: support@gekogear.com
Telephone Support:
Toll Free: (800) 795-6788
9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

DISCLAIMER

1. Please follow the set-up and usage instructions in the print material that came with this Dashboard Camera (dash cam) product.

2. You should not set/install this dash cam at a place that would obstruct or reduce a driver's view; make sure your usage complies with pertinent vehicle codes of your state, province, territory or country.

3. You should post the required notices of recordation to occupants inside the vehicle, if voices or other information/signal pertaining to in-vehicle activities will be recorded.

EN

4. You should not change the dash cam's setting or mode of operation or when the vehicle is in motion.

5. The optional driving warning signals, including any visual or audible reminding signals, should not replace your decision-making and judgment that are needed for the proper operation of the vehicle.

6. You should not leave the dash cam in a visible spot when no one is inside the vehicle, to avoid attracting break-ins to steal the unit, or other property.

7. You should avoid extended exposure of the dash cam to direct sunlight or extreme temperatures (either high or low temperature) which tend to degrade or damage the unit and its normal functionality.

8. You should examine, check and/or verify the dash cam at least every six (6) months, including the associated memory cards, to ensure the video reception and recording are working properly. For each use, you should verify that the dash cam unit, the visible lights and the audible sounds are working normally. If there are signs of non-operation or mal-function, you should immediately seek to replace the product and check to see if the product is covered under any applicable warranty.

9. The dash cam unit may have additional functionality, such as transmission and recordation of audible or GPS signal or other identification information. If you have privacy concerns about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.

10. You should use the dash cam unit in the way it is intended. You should not use the dash cam unit in a way that would be illegal or that tends to physically damage the unit, or tends to cause danger to the safe operation of the vehicle or the occupants.

EN

Attention Please!

【About Usage】

1. If your vehicle still provides power to your cigarette 12-volt charger please unplug the device when you turn off your vehicle and plan to have it parked for a long period of time to avoid draining the power from your vehicle's battery.
2. The built-in lithium battery can help to save your recorded file even if the power is off.
3. To avoid breaking down the file recorded, don’t eject the micro SD card immediately after powering off.
4. We suggest using adapter provided to view the footage on the micro SD card.
5. To enable detecting and monitoring function, the power supplier must be enabled.

PACKAGE CONTENTS



Dash Cam x1



Rear Cam x1



Rear Camera Cable x 1


EN




Rubber Straps For Fixing Front Camera x 4




Sticker Mount

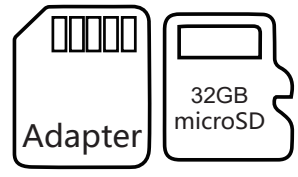

32GB Micro SD Card and Adapter

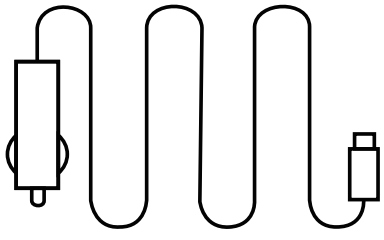

12V Power Cable x1

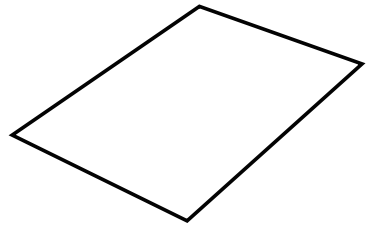


User Manual x1

DASH CAM INSTALLATION



EN

●	Recording status: During normal recording, it is red, turns yellow while emergency recording	⇋	Rear view/Front view switchable: Switch between front view & rear view one moment
08:39 PM 10/07 Fri.	Click on it, the clock setting appears on the screen	🔓	Emergency Lock: Lock videos as event files so it won't be overwritten by loop recording
⚙	Menu Setting:Touch and enter to set the screen in your favor (Please pause recording first)	🎤	Sound Record ON
▶	Video/Photo Playback: Playback the video & Photo	●	Start/Stop Recording: Record and save every precious moment
📷	Photograph: Take photos one moment		

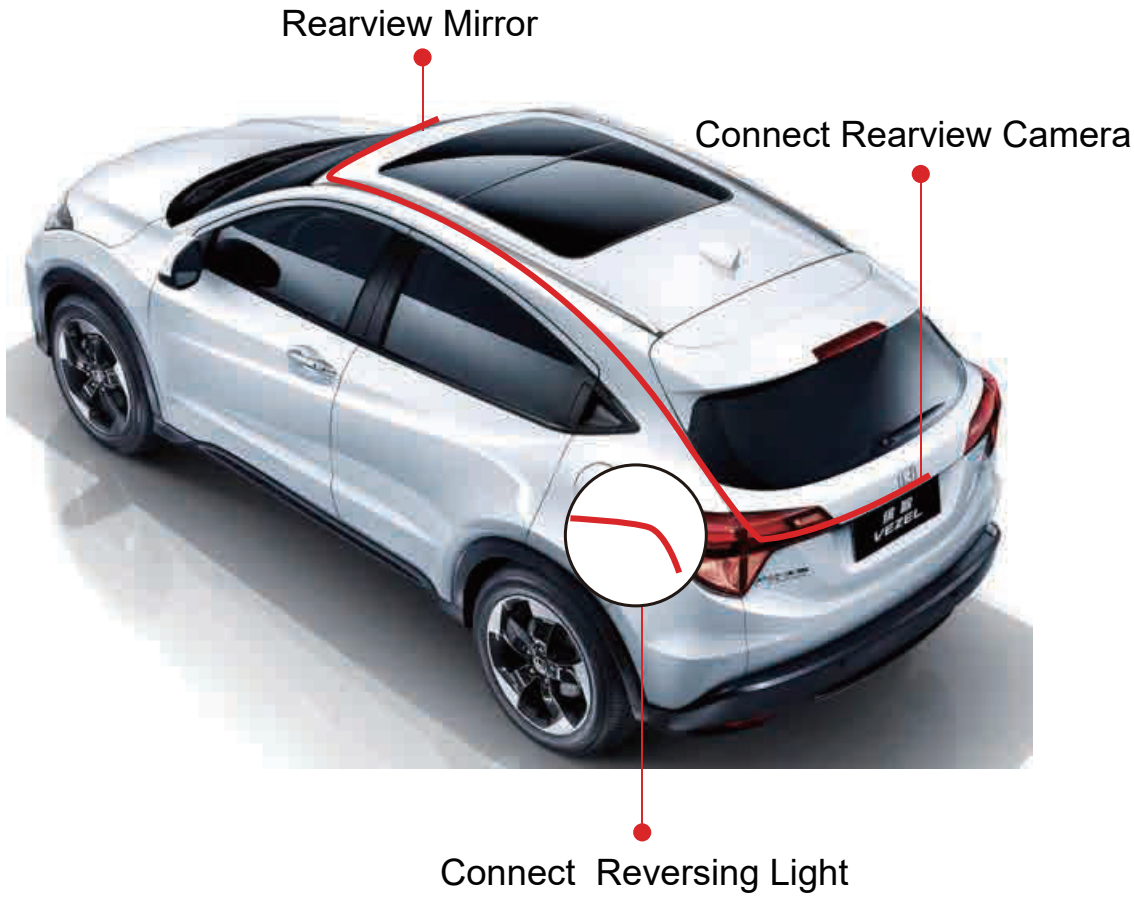

EN

How to install the rear camera

We recommend install the rear camera above the license plate.

1.Fix camera with 3M adhesive

Find a best location tear off the 3M adhesive on the rear camera, fix the rear camera near by the car license plate lamp. (if you need to adjust the angle, please attach the rear camera bracket to the rear camera and tighten it with screws first).


2. Remove the Panel

Remove the inner panel of the trunk to expose the rear wiring compartment of the car. Open the trunk and look for a sturdy inner panel covering the other side of the license plate installation area.Then, insert a decorative removal tool or another thin device behind the panel and pry it apart.

3.Install the cable

Look for lights near the license plate that have gaps to allow wires to pass through. Run the rear camera cable through the gap into the trunk of your car.

4.Connect the rear cameras power cable to the extension cable.
After snaking your rear cable through, connect the power cable to the extension cord.

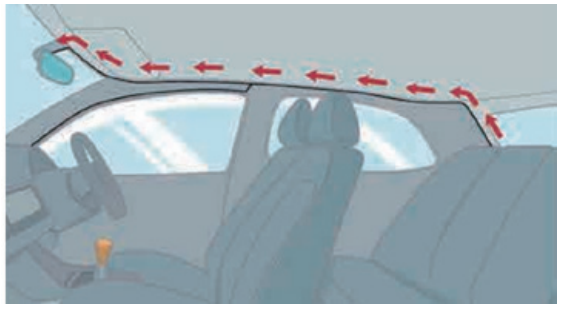


EN

5. Route your rear camera's power cable to the front of the car.

Use a trim removal tool to pop out the headlining panel directly above your windshield.

Then run your cable through the exposed chamber.

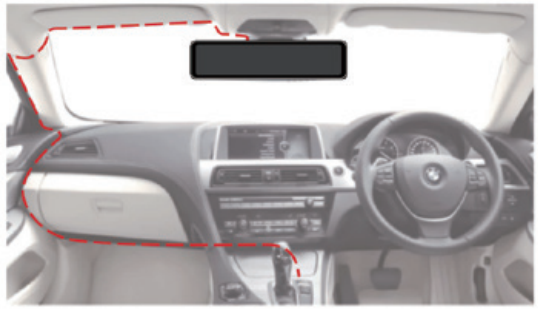

6. Power on the rear camera


Plug in the rear camera power cable into the AV port of the mirror dash cam.

How to install the mirror dash cam

1. Mount the dash cam

Attach the top end of the rubber straps onto the dash cam's backside. Then, wrap the rubber straps around the existing rearview mirror and latch the bottom of the straps to the bottom side of the dash cam.



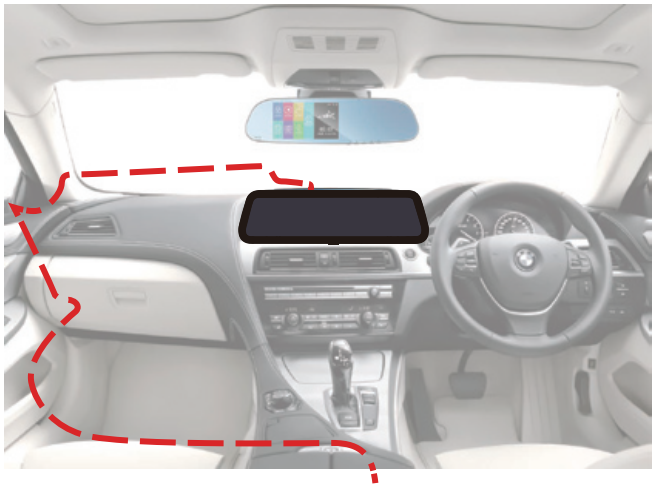

2. Power on the dash cam with box included car charger

Plug in the USB-C power cable into the dash cam and use a trim removal tool to push the cable into the headliner. Pry open your A pillar panel and snake the cable till you reach your dashboard. Hide the cable behind or under the glove compartment and plug in the 12V connector into your vehicles 12V outlet.

EN


3. Test the camera

Test both the front and rear cameras to assure installation was successful.

CAUTION


Connect the cigar plug cord connector in the correct orientation. Connecting in the wrong direction may cause malfunction or damage. If you cannot connect successfully, check the connection part carefully before connecting.Only use Car Charger, otherwise the camera may frequently reboot or flicker LCD due to insufficient power.

- Click the top of the screen and adjust the brightness.

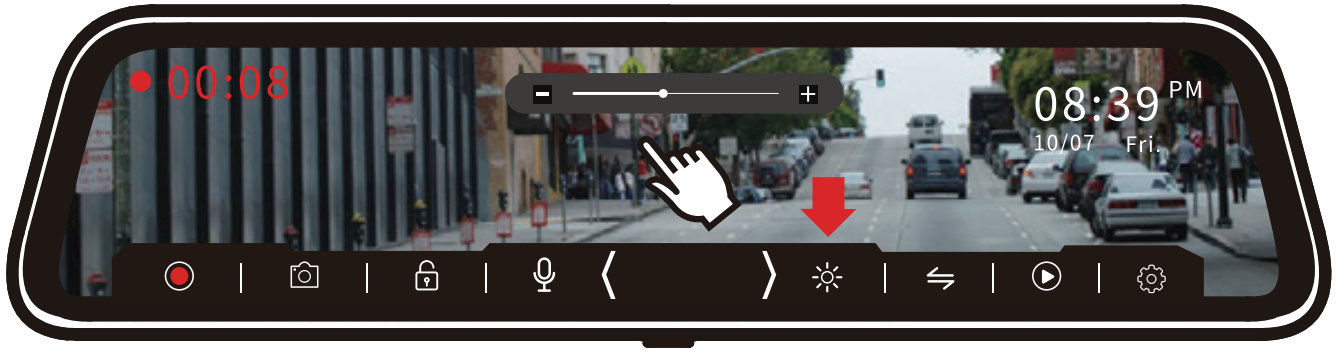

Video playback interface

EN

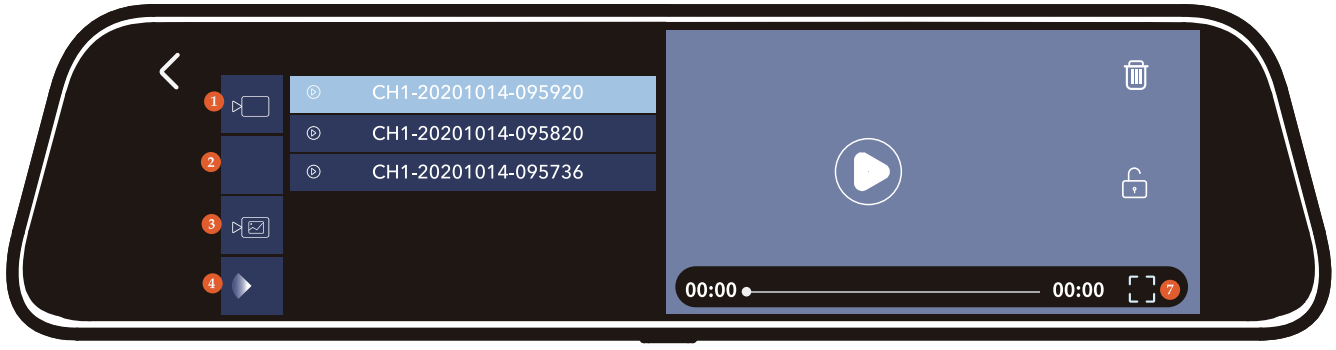

No.	Overview	No.	Overview
1	Normal Video: Select it to view recorded videos	5	Delete
2	Locked Video: Select it to check locked videos	6	Lock the video
3	Photos: Select it to check photos	7	View videos on fullscreen
4	Front/Rear Video Switch:Click it to switch to front/rear video		

Function interface

After powering ON the camera, press the ⚙ button to enter the setup process. (If the camera is recording video, press the ● button to stop recording before pressing the ⚙ button.)




Resolution: 4K/2.5K/1080P

The front camera supports 4K/2.5K/1080P, and rear camera supports 1080P.



Video Segmentation: 1min/2min/3min

Select the recording duration for each video.

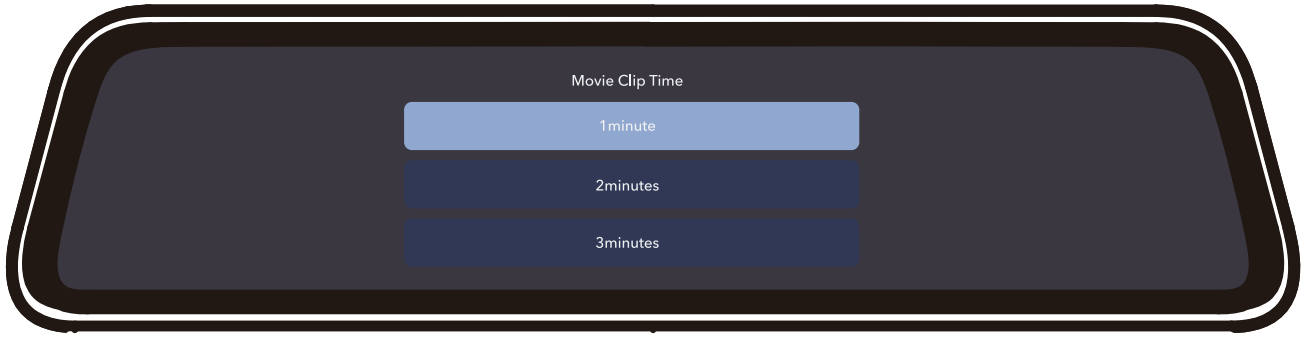

EN

Audio Recording: ON/OFF

In order to be able to record more comprehensive evidence, we recommend that you turn on this switch.



Video Segmentation: 1minutes/2minutes/3minutes

EN

Q: Why is every video recording so short?

A: We set the recording interval of each video to 1min/2min/3min. This is for the convenience of finding the locked video later. The main function of the recorder is to record, especially to record emergency video. If each video is too long and the G-Sensor triggers emergency recording when a collision occurs, the video will be locked and cannot be covered by the loop recording, and customers will be difficult to find the video in the subsequent search. You need slide the longer progress bar to find this locked video. And the capacity of the Micro SD card is limited, if the locked video is too long, the normal video capacity that can be stored will decrease.

Parking Mode

(Avalaible after correctly installing the hardwire kit)



There are 12H and 24H parking modes, you can choose according to your needs.

CLOCK SETTINGS

Set the time and date manually.

TIME STYLE

12/24 time style.

DAYLIGHT SAVING TIME

ON/OFF

EN

NOTE:

In the time-lapse recording mode, the car will not trigger the G-Sensor when it is vibrated, and the emergency recording video will not appear in the locked folder.

PRINCIPLE

When the hardwire kit is correctly connected and the Parking mode lapse Recording mode is turned on, the acc is out of power when the car is turned off (bat is always charged), and the dash cam detects that the acc is out of power and will stop normal recording and enter the "Lapse Recording mode".

ADVANTAGE

EN

1. Save electricity, will not drain the car battery.
2. Save the SD card space, which is 1/30 of the normal recording.

NOTE:

- This function needs to connect the hardwire kit, you can buy it yourselfor CONTACT US.
- If you need the introduction and installation video of the hardwire kit, please CONTACT US.
- If you want to lock some videos during timelapse mode, please set the G-Sensor Sensitivity.

SCREEN SAVER

Off/1min/2min/3min.


If you want it to automatically turn off the screen or use it as a rearview mirror, you can set the screen saver mode.

UPSIDE DOWN OR REAR IMAGE: ON/OFF
REAR CAM MIRROR IMAGE:ON/OFF

If you are installing rear camera in a forward direction (fixing the bracket downwards), please turn on "Upside down of rear image" and turn off "Rear Cam Mirror Image" to adjust the view.



Rear Image

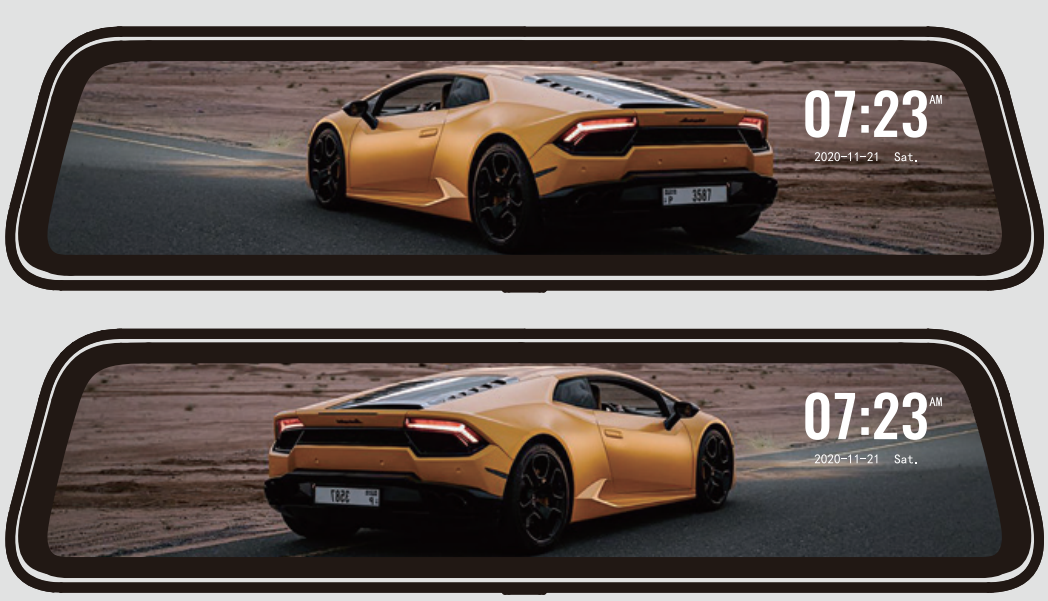

Mirror Image

EN

Format SD card

Clean all the data. It is recommended to manually format the SD card once a month. Please format the SD card before first use.

Factory Reset

This is used to restore factory settings.

Reversing line (Auxiliary function)

If your car does not have a reversing system and you need a backup reversing system as an aid, you need to connect the red cable of the rear cam to the positive pole of your reversing lamp.
If your car already has a reversing system, you just ignore the red cable on the rear cam.When you shift to "r" gear, the rear view will automatically show on the screen with reversing lines for easy and safe parking. You can enter the "Reversing line" option in the settings, then adjust the angle of the reversing image and the reversing line. Also when in reversing, you can adjust the viewing angle of the image. (This function activate after the red wire of the rear camera be connected to the positive pole of the reversing light.)When reversing, the reversing line will automatically appear on the screen, and the screen will automatically be pressed down 15° horizontally. However, due to the different installation location of each guest, manual adjustment is required.
You can adjust the viewing angle and the positions of the four corners of the reversing line in the "Reversing line" option of the settings
The reversing line has three colors of red, yellow and green. When the object behind the car reaches the red distance, it means you can stop reversing.
Q: How do I use the reversing system when reversing the car?
A: You can enter the "Reversing line" option in the settings to adjust the angle of the reversing image and reversing line. Then switch the car to "R" to enter the reversing system.


Product information

Check your version number here.



EN

DASH CAM BUTTON LAYOUT

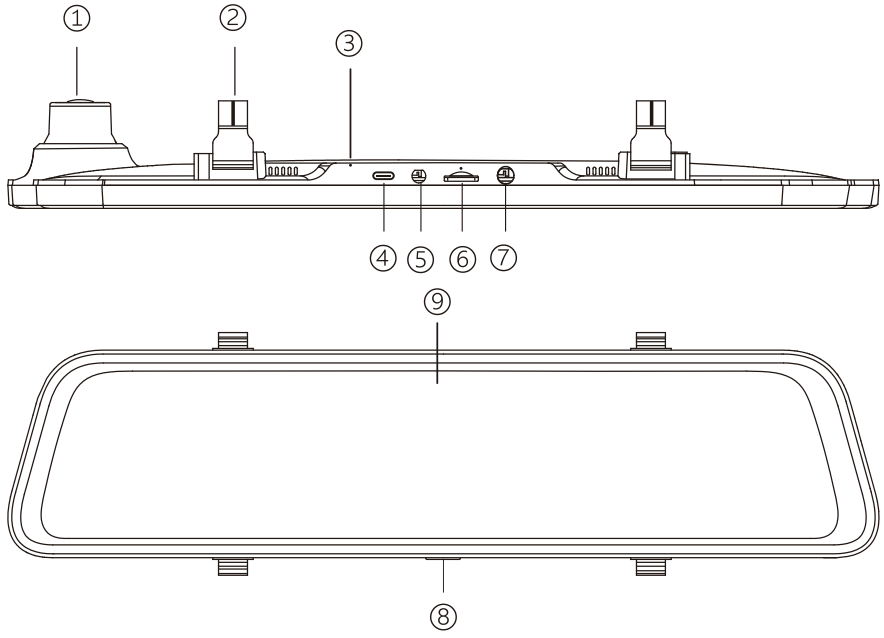

NO.	Name	Description
1	Lens	Front lens, record the front image of the car
2	Fasteners	The machine can be fixed with 2 straps
3	Reset hole	When the machine failure cannot be eliminated, you can try to restart the machine by clicking here
4	USB	Port for charging
5	AV-IN	Port used to connect the rear lens
6	TF Card Slot	Provide extensible storage(class 10 Max128GB)
7	Power Button	Short press to wake and turn off the screen, long press to turn on and off the power
8	Display screen	11.8 inch touch screen display

EN

Power ON/OFF

If you turn on the engine (ACC on) while the cigar power adapter is connected,the power will be turned on automatically and the opening screen will be displayed.


Press and hold the power button to turn off the power during startup,and then briefly press the power button again to turn on the power of the unit and display the opening screen.

Briefly press the power button to turn off the screen.

Menu Settings

After turning on the power, the machine will automatically turn on and enter the main interface, and the camera will start recording at the same time.

●Swipe the left/right screen up and down to adjust the angle of view.

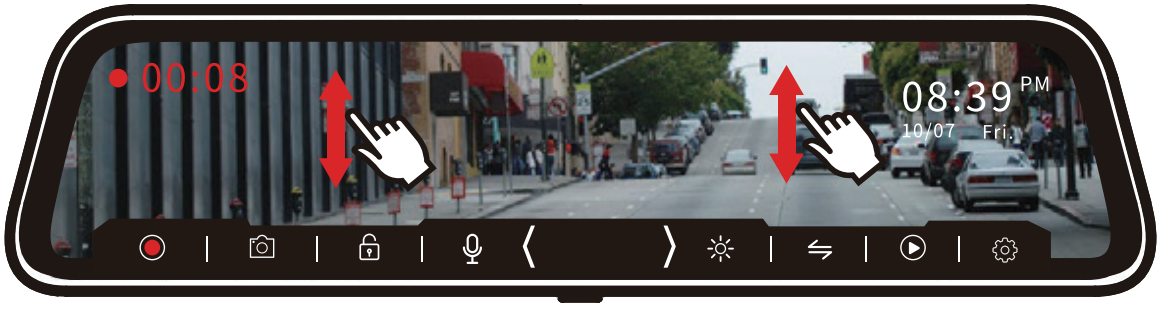


●Swipe left or right to switch between front and rear cameras.



EN

G-SENSOR SENSITIVITY

Off / High / Middle / Low

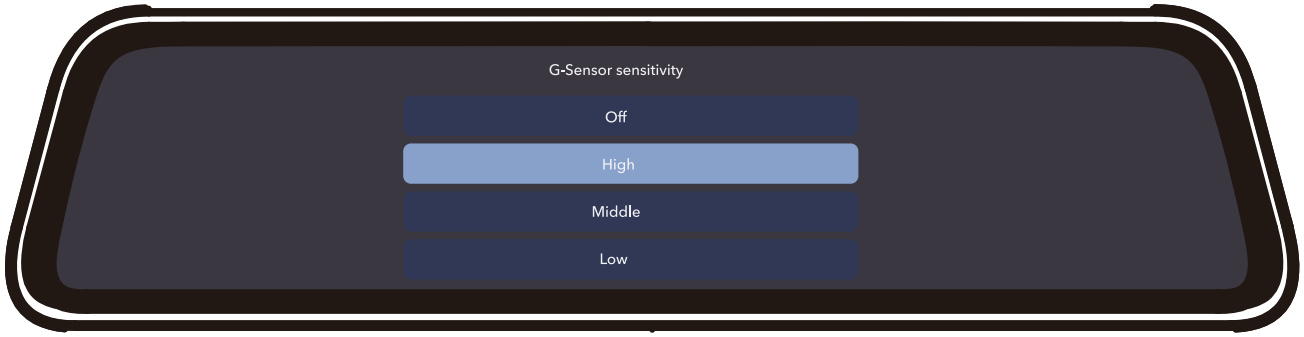

After turning on the G-Sensor, the dash cam will lock the video when it detects bumps while driving.

NOTE

Recommended to adjust to medium/Low


EN

DEFAULT BOOTING DISPLAY

Split screen/Front Camera/Rear Camera.Choose the default camera image to display when powering on.

VOLUME SETTING

Set the volume of the dash cam.

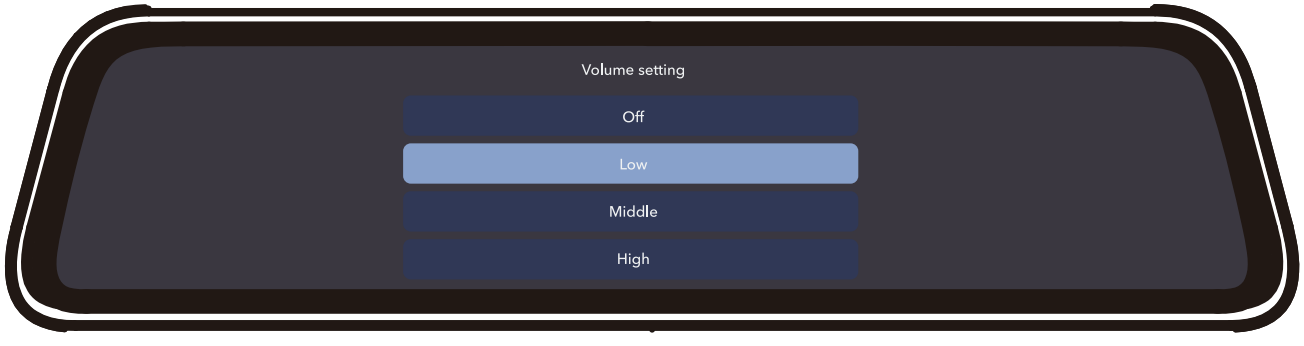

gekogear®



Manuel de l'Utilisateur

ORBIT D400

RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE AVEC DASH CAMÉRA et CAMÉRA DE RECUL

Français

GARANTIE LIMITÉE

Gekogear offre une garantie limitée d'un an pour tous ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication. Pendant cette période, Gekogear réparera ou remplacera tout produit qui s'avère défectueux. Cependant, Gekogear ne garantira aucun produit ayant fait l'objet d'une mauvaise manipulation, d'un abus, d'une négligence, d'une mauvaise installation ou d'une réparation non autorisée. La garantie ne couvrira pas les produits installés avec des composants non approuvés par Gekogear et les produits dont la trace d'assemblage scellée a été rompue. Si vous découvrez un défaut, Gekogear réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement, à condition que vous le retourniez pendant la période de garantie avec les frais de transport prépayés à Gekogear. Avant de retourner un produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). Ce numéro RMA doit être clairement marqué à l'extérieur du colis que vous renvoyez pour le service de garantie. Assurez-vous également d'inclure votre nom, votre adresse de livraison (pas de boîte postale), votre numéro de téléphone et une copie de la facture montrant la preuve d'achat dans le colis.

Avertissement : Veuillez noter que nous recommandons fortement l'installation professionnelle du câble de câblage. Vous êtes libre de tenter l'installation vous-même, mais Gekogear et nos sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables de tout dommage au produit et au véhicule, ni des blessures corporelles subies par vous ou par d'autres au cours de cette installation.

SOUTIEN

FAQ's: https://www.gekogear.com/faq
Assistance par e-mail: support@gekogear.com
Assistance téléphonique : Gratuit: (800) 795-6788
9:00AM to 5:00PM PST Lundi - Vendredi

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

1. Veuillez suivre les instructions de configuration et d'utilisation figurant dans le matériel d'impression fourni avec ce produit de caméra de tableau de bord (caméra de tableau de bord).
2. Vous ne devez pas placer/installer cette caméra de tableau de bord à un endroit qui pourrait obstruer ou réduire la vue du conducteur ; assurez-vous que votre utilisation est conforme aux codes de véhicule pertinents de votre état, province, territoire ou pays.
3. Vous devez afficher les avis d'enregistrement requis aux occupants à l'intérieur du véhicule, si des voix ou d'autres informations/signaux relatifs aux activités à bord du véhicule seront enregistrées.
4. Vous ne devez pas modifier le réglage ou le mode de fonctionnement de la caméra embarquée ou lorsque le véhicule est en mouvement.

5. Les signaux d'avertissement de conduite facultatifs, y compris les signaux de rappel visuels ou sonores, ne doivent pas remplacer votre prise de décision et votre jugement qui sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule.
6. Vous ne devez pas laisser la caméra de tableau de bord dans un endroit visible lorsque personne n'est à l'intérieur du véhicule, afin d'éviter d'attirer des cambriolages pour voler l'appareil ou d'autres biens.
7. Vous devez éviter l'exposition prolongée de la caméra embarquée à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes (hautes ou basses) qui ont tendance à dégrader ou à endommager l'appareil et son fonctionnement normal.
8. Vous devez examiner, vérifier et/ou vérifier la caméra embarquée au moins tous les six (6) mois, y compris les cartes mémoire associées, pour vous assurer que la réception et l'enregistrement vidéo fonctionnent correctement. Pour chaque utilisation, vous devez vérifier que la caméra embarquée, les lumières visibles et les sons audibles fonctionnent normalement.

S'il y a des signes de non-fonctionnement ou dysfonctionnement, vous devez immédiatement chercher à remplacer le produit et vérifier si le produit est couvert par une garantie applicable.
9. L'unité de caméra embarquée peut avoir des fonctionnalités supplémentaires, telles que la transmission et l'enregistrement d'un signal sonore ou GPS ou d'autres informations d'identification. Si vous avez des problèmes de confidentialité concernant ces fonctions, assurez-vous de suivre les instructions pour désactiver ces fonctions.
10. Vous devez utiliser la caméra embarquée comme prévu. Vous ne devriez pas utiliser le caméra de tableau de bord d'une manière qui serait illégale ou qui tendrait à endommager physiquement le l'unité, ou tend à présenter un danger pour la sécurité du fonctionnement du véhicule ou de ses occupants.

Attention, s'il vous plaît!
【À propos de l'utilisation】

1. Si votre véhicule alimente toujours votre chargeur de cigarette 12 volts, veuillez débrancher l'appareil lorsque vous éteignez votre véhicule et prévoyez de le laisser stationner pendant une longue période pour éviter de vider l'énergie de la batterie de votre véhicule.
2. La batterie au lithium intégrée peut vous aider à sauvegarder votre fichier enregistré même si l'alimentation est coupée.
3. Pour éviter de décomposer le fichier enregistré, n'éjectez pas immédiatement la carte micro SD après la mise hors tension.
4. Nous vous suggérons d'utiliser l'adaptateur fourni pour visualiser les images sur la carte micro SD.
5. Pour activer la fonction de détection et de surveillance, le fournisseur d'énergie doit être activé.

CONTENU DU COLIS



Dash Cam x1



Caméra arrière x1



Câble de caméra arrièrex 1


FR




Sangles en caoutchouc pour la fixation Caméra frontale x 4




Support d'autocollant

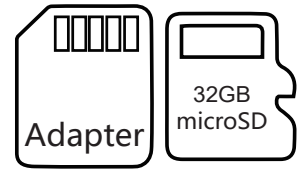

Micro SD de 32 Go Carte et Adaptateur

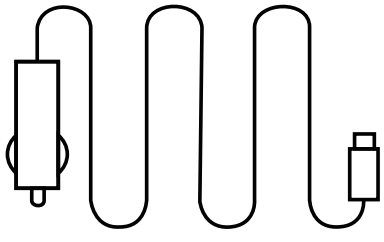

Câble d'alimentation 12 V x1

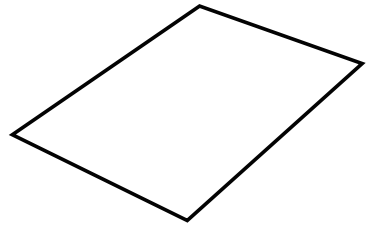


Manuel de l'Utilisateur x1

DASH CAM INSTALLATION



FR

●	Statut d'enregistrement : pendant l'enregistrement normal, il est rouge,devient jaune pendant l'enregistrement d'urgence	⇋	Vue arrière/vue avant commutable : basculer entre l'avant vue et vue arrière un instant
08:39 PM 10/07 Fri.	Cliquez dessus, le réglage de l'horloge apparaît à l'écran	🔓	Verrouillage d'urgence : verrouillez les vidéos en tant que fichiers d'événements afin qu'elles ne soient pas écrasées par l'enregistrement en boucle
⚙	Paramètres du menu : touchez et entrez pour définir l'écran de votre faveur (Veuillez d'abord suspendre l'enregistrement)	🎙	Enregistrement sonore activé
▶	Lecture vidéo/photo : lecture de la vidéo et de la photo	●	Démarrer/arrêter l'enregistrement : enregistrez et sauvegardez chaque précieux moment
📷	Photographie : prenez des photos un instant		

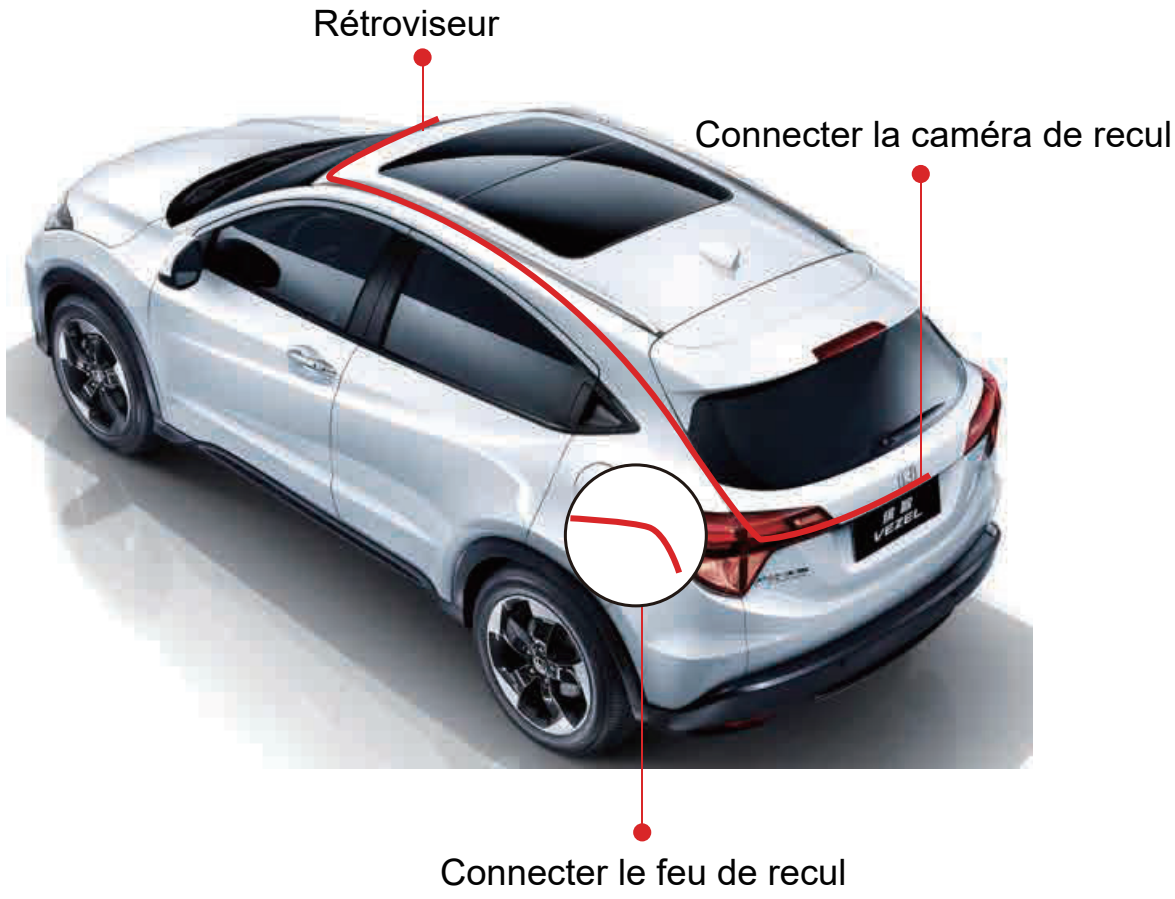

FR

Comment installer la caméra arrière

Nous vous recommandons d'installer la caméra arrière au dessus de la plaque d'immatriculation.

1. Fixez la caméra avec un adhésif 3M

Trouvez le meilleur emplacement, retirez l'adhésif 3M sur la caméra arrière, fixez la caméra arrière à proximité la lampe de plaque d'immatriculation de voiture. (si vous devez régler l'angle, veuillez fixer la caméra arrière support à la caméra arrière et serrez-le d'abord avec des vis).

2. Retirez le panneau


Retirez le panneau intérieur du coffre pour exposer le compartiment de câblage arrière de la voiture. Ouvrez le coffre et recherchez un panneau intérieur robuste recouvrant l'autre côté de l'installation de la plaque d'immatriculation zone.Ensuite, insérez un outil de retrait décoratif ou un autre dispositif fin derrière le panneau et soulevez-le pour en extraire une partie.

3. Installez le câble

Recherchez les lumières près de la plaque d'immatriculation qui comportent des espaces pour permettre le passage des fils. Exécutez l'arrière câble de la caméra à travers l'espace dans le coffre de votre voiture.

4. Connectez le câble d'alimentation des caméras arrière au câble d'extension.


Après avoir fait passer votre câble arrière, connectez le câble d'alimentation à la rallonge.

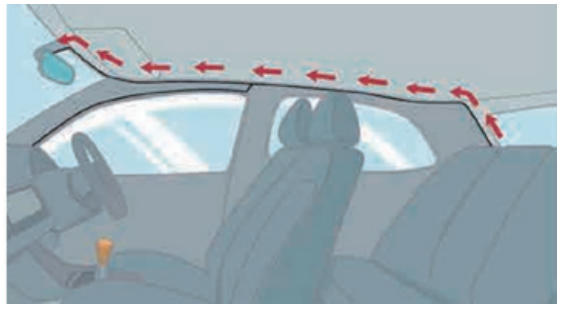

FR

5. Acheminez le câble d'alimentation de votre caméra arrière vers l'avant de la voiture.

Utilisez un outil de dépose de garniture pour retirer le panneau de garniture de toit directement au-dessus de votre pare-brise.Ensuite, faites passer votre câble à travers la chambre exposée.

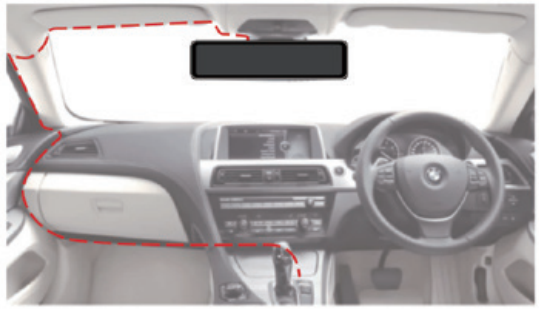

6. Allumer la caméra arrière


Branchez le câble d'alimentation de la caméra arrière dans le port AV de la caméra du tableau de bord miroir.

Comment installer la caméra embarquée miroir

1. Monter la caméra embarquée



Fixez l'extrémité supérieure des sangles en caoutchouc sur la caméra embarquée. arrière. Ensuite, enroulez les sangles en caoutchouc autour du support existant.rétroviseur et verrouillez le bas des sangles au côté inférieur de la caméra du tableau de bord.

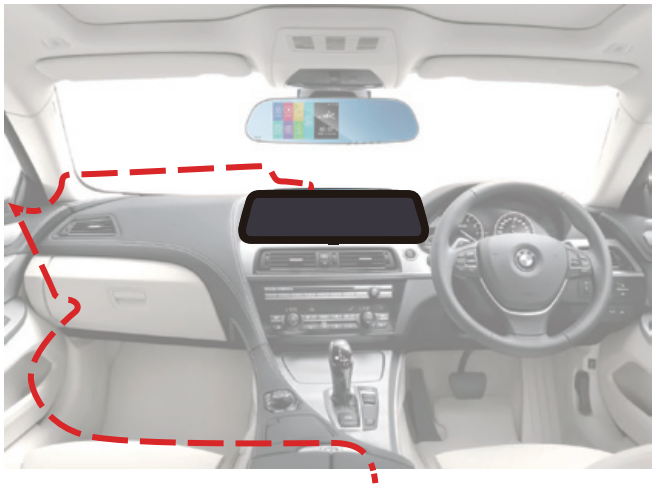

2. Allumez la caméra embarquée avec la boîte incluse Chargeur de voiture

Branchez le câble d'alimentation USB-C sur la caméra embarquée et utilisez un outil de dépose de garniture pour pousser le câble dans la garniture de toit. Ouvrez votre panneau de pilier A et enroulez le câble jusqu'à ce que vous accédez à votre tableau de bord. Cachez le câble derrière ou sous le boîte à gants et branchez le connecteur 12V dans Prise 12 V de votre véhicule.

FR


3. Testez la caméra

Testez les caméras avant et arrière pour vous assurer que l’installation a réussi.


PRUDENCE

Connectez le connecteur du cordon de la prise cigare dans le bon sens. Une connexion dans le mauvais sens peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages. Si vous ne parvenez pas à vous connecter avec succès, vérifiez soigneusement la pièce de connexion avant de vous connecter.Utilisez uniquement un chargeur de voiture, sinon l'appareil photo risque de redémarrer fréquemment ou de scintiller l'écran LCD en raison d'une alimentation insuffisante.

● Cliquez sur le haut de l'écran et faites glisser pour régler la luminosité.

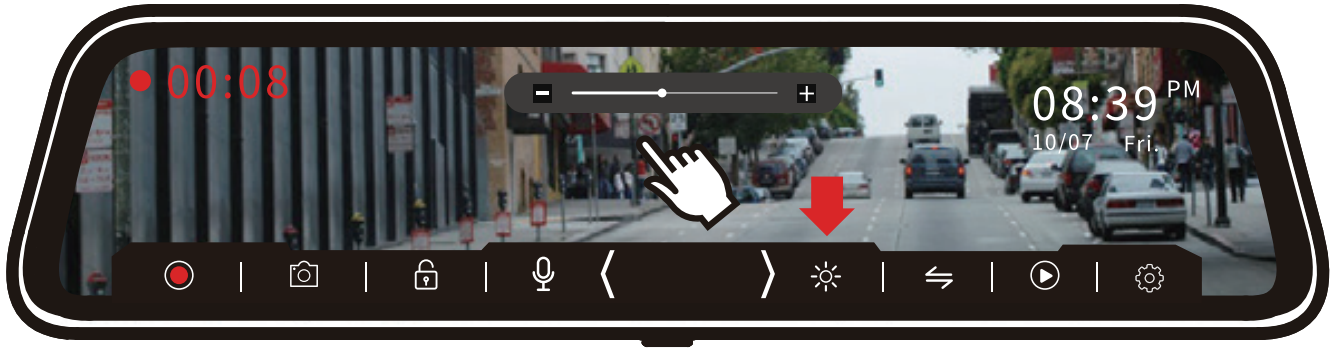

Interface de lecture vidéo

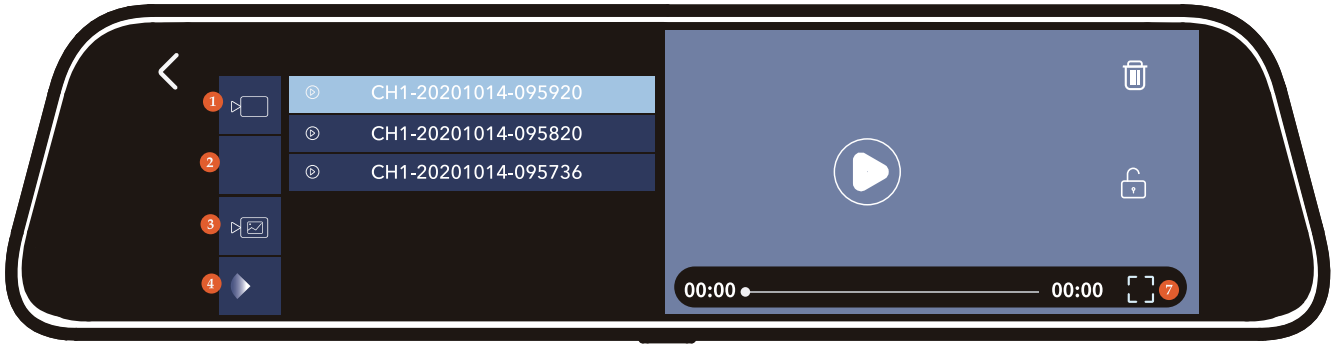

No.	Aperçu	No.	Aperçu
1	Vidéo normale : sélectionnez-la pour afficher les vidéos enregistrées	5	Supprimer
2	Vidéo verrouillée : sélectionnez-la pour vérifier les vidéos verrouillées	6	Verrouiller la vidéo
3	Photos : sélectionnez-le pour vérifier les photos	7	Afficher les vidéos en plein écran
4	Commutateur vidéo avant/arrière : cliquez dessus pour passer à la vidéo avant/arrière		

Interface de fonction

Après avoir allumé la caméra,appuyez sur le ⚙ bouton pour entrer dans le processus de configuration. (Si la caméraest en train d'enregistrer une vidéo, appuyez sur le ⏺bouton pour arrêter l'enregistrement avant d'appuyer sur le ⚙bouton.)




Résolution : 4K/2160P/1440P/1080P

La caméra avant prend en charge 2160P/1440P/1080P et la caméra arrière prend en charge 1080P.



Segmentation vidéo : 1 min/2 min/3 min

Sélectionnez la durée d'enregistrement pour chaque vidéo.

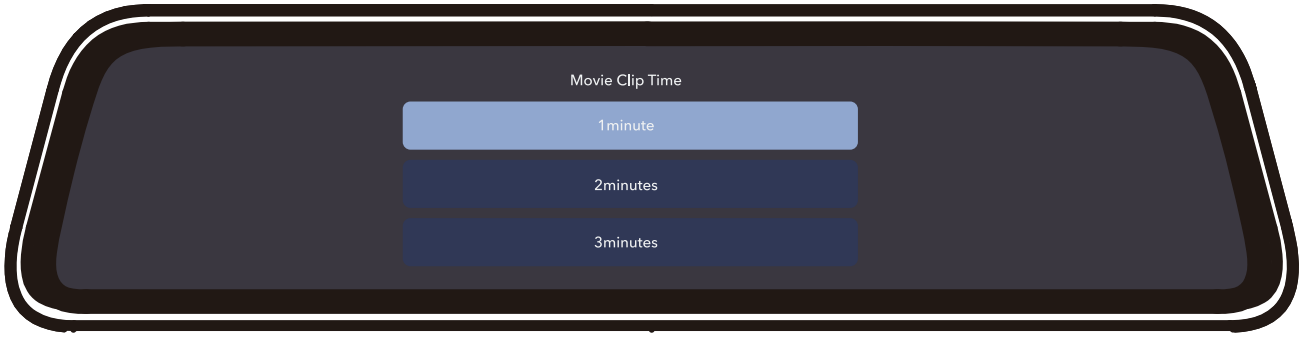

FR

Enregistrement audio : ON/OFF

Afin de pouvoir enregistrer des preuves plus complètes, nous vous recommandons de tourner sur cet interrupteur.



Segmentation vidéo : 1 minute/2 minutes/3 minutes

FR

Q : Pourquoi chaque enregistrement vidéo est-il si court ?

R : Nous définissons l'intervalle d'enregistrement de chaque vidéo sur 1 min/2 min/3 min. C'est pour la commodité de retrouver la vidéo verrouillée plus tard. La fonction principale de l'enregistreur est d'enregistrer, notamment enregistrer une vidéo d'urgence. Si chaque vidéo est trop longue et que le G-Sensor déclenche une urgence. Enregistrant lorsqu'une collision se produit, la vidéo sera verrouillée et ne pourra pas être couverte par le enregistrement en boucle, et les clients auront du mal à trouver la vidéo lors de la recherche ultérieure. Vous devez faire glisser la barre de progression la plus longue pour trouver cette vidéo verrouillée. Et la capacité du La carte Micro SD est limitée. Si la vidéo verrouillée est trop longue, la capacité vidéo normale qui pouvant être stockée diminuera.

M. Mode

(Disponible après avoir correctement installé le kit de câblage)



Il existe des modes de stationnement 12H et 24H, vous pouvez choisir en fonction de vos besoins.

FR

PARAMÈTRES DE L'HORLOGE

Réglez l'heure et la date manuellement.

STYLE TEMPOREL

Style 12/24.

HEURE D'ÉTÉ

ALLUMÉ ÉTEINT

NOTE:

En mode d'enregistrement accéléré, la voiture ne déclenchera pas le capteur G lorsqu'elle vibrera, et le la vidéo d'enregistrement d'urgence n'apparaîtra pas dans le dossier verrouillé.

PRINCIPE

Lorsque le kit de câblage est correctement connecté et que le mode d'enregistrement en mode stationnement est activé.Allumé, l'acc est hors tension lorsque la voiture est éteinte (la chauve-souris est toujours chargée) et le tableau de bord La caméra détecte que l'acc est déchargé, arrêtera l'enregistrement normal et entrera dans le mode "Lapse".Mode d'enregistrement".

AVANTAGE

1. Économisez de l'électricité, ne videra pas la batterie de la voiture.
2. Enregistrez l'espace de la carte SD, qui représente 1/30 de l'enregistrement normal.

NOTE:

● Cette fonction doit connecter le kit de câblage, vous pouvez l'acheter vous-même ou NOUS CONTACTER.

● Si vous avez besoin de la vidéo d'introduction et d'installation du kit de câblage, veuillez NOUS CONTACTER.

● Si vous souhaitez verrouiller certaines vidéos en mode timelapse, veuillez définir la sensibilité du capteur G.

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

Arrêt/1min/2min/3min.

Si vous souhaitez qu'il éteigne automatiquement l'écran ou l'utilise comme rétroviseur, vous pouvez définir le mode économiseur d’écran.


Image à l’envers ou arrière : ON/OFF
Image du miroir de la caméra arrière : ON/OFF

Si vous installez la caméra arrière vers l'avant (en fixant le support vers le bas), veuillez activez « L'image arrière à l'envers » et désactivez « Image du miroir de la caméra arrière » pour ajuster la vue.

FR



Rear Image

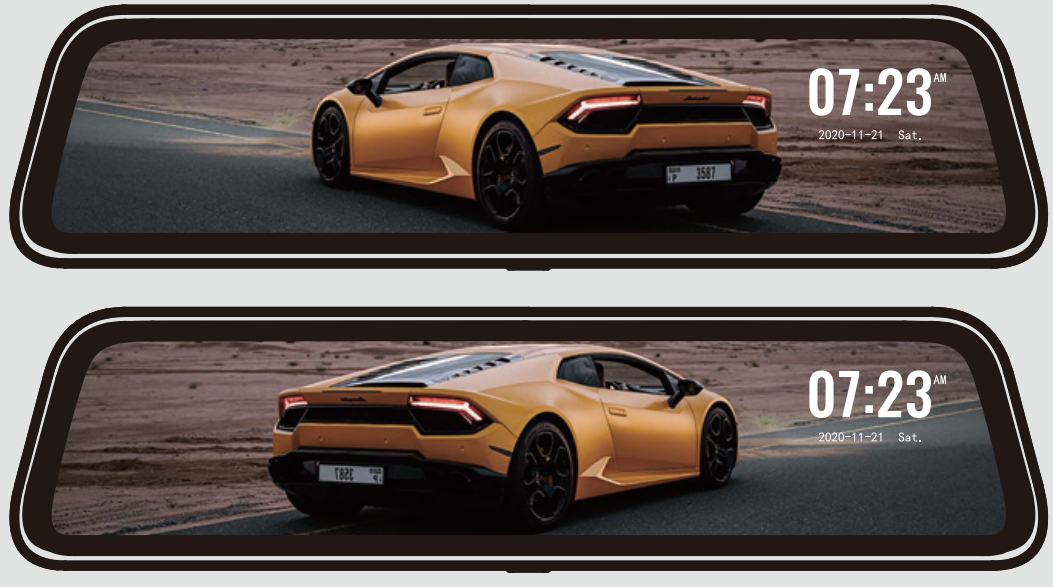

Mirror Image

Formater la carte SD

Nettoyez toutes les données. Il est recommandé de formater manuellement la carte SD une fois par mois. Veuillez formater la carte SD avant la première utilisation.

Retour aux paramètres d'usine

Ceci est utilisé pour restaurer les paramètres d’usine.

Ligne d'inversion (fonction auxiliaire)

Si votre voiture n'est pas équipée d'un système de marche arrière et que vous avez besoin d'un système de marche arrière de secours pour vous aider, vous devez connecter le câble rouge de la came arrière au pôle positif de votre feu de recul. Si votre voiture dispose déjà d'un système de marche arrière, ignorez simplement le câble rouge sur la came arrière. Passez à la vitesse « r », la vue arrière s'affichera automatiquement sur l'écran avec des lignes d'inversion pour un fonctionnement facile et stationnement sécurisé. Vous pouvez entrer l'option "Ligne d'inversion" dans les paramètres, puis ajuster l'angle du l'image d'inversion et la ligne d'inversion. De plus, en marche arrière, vous pouvez régler l'angle de vue de l'image. (Cette fonction s'active après que le fil rouge de la caméra arrière soit connecté au positif pôle du feu de recul.) lors de la marche arrière, la ligne de marche arrière apparaîtra automatiquement sur l'écran,et l'écran sera automatiquement enfoncé de 15° horizontalement. Cependant, en raison des différences emplacement d'installation de chaque invité, un réglage manuel est requis.Vous pouvez régler l'angle de vue et les positions des quatre coins de la ligne d'inversion dans leOption "Ligne d'inversion" des paramètres La ligne inversée a trois couleurs : rouge, jaune et vert. Lorsque l'objet derrière la voiture atteint la distance rouge, cela signifie que vous pouvez arrêter de faire marche arrière.

FR

Q : Comment utiliser le système de marche arrière lors de la marche arrière de la voiture ?

R : Vous pouvez entrer l'option « Ligne d'inversion » dans les paramètres pour ajuster l'angle de l'image d'inversion

et ligne d'inversion. Mettez ensuite la voiture sur « R » pour accéder au système de marche arrière.


Information produit

Vérifiez votre numéro de version ici.



FR

DISPOSITION DES BOUTONS DE LA CAMÉRA EMBARQUÉE

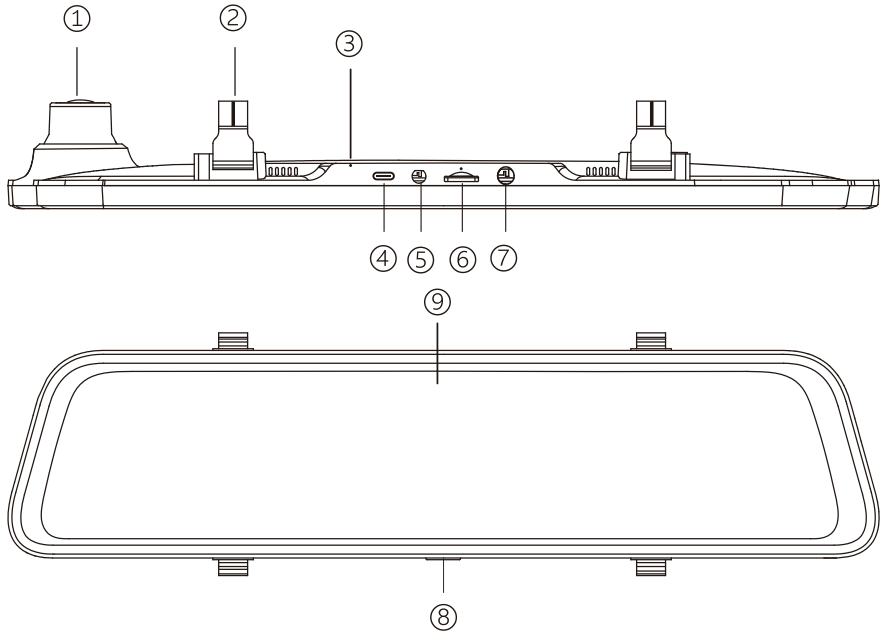

NO.	Nom	Description
1	Lentille	Lentille avant, enregistrez l'image avant de la voiture
2	Attaches	La machine peut être fixée avec 2 sangles
3	Trou de réinitialisation	Lorsque la panne de la machine ne peut pas être éliminée, vous pouvez essayer de redémarrer le machine en cliquant ici
4	USB	Port pour charger
5	AV-IN	Port utilisé pour connecter l'objectif arrière
6	Emplacement pour carte TF	Fournir un stockage extensible (classe 10 Max128GB)
7	Bouton d'alimentation	Appuyez brièvement pour réveiller et éteindre l'écran, appuyez longuement pour allumer et éteindre l'appareil.
8	Écran d'affichage	Écran tactile de 11,8 pouces

FR

Marche / arrêt

Si vous allumez le moteur (ACC allumé) alors que l'adaptateur secteur pour cigares est connecté, l'alimentation sera allumé automatiquement et l’écran d’ouverture s’affichera.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour couper l'alimentation pendant le démarrage, puis appuyez brièvement Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et afficher l'écran d'ouverture.Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'écran.

Paramètres des menus

Après la mise sous tension, la machine s'allumera automatiquement et entrera dans l'interface principale,et la caméra commencera à enregistrer en même temps.

●Faites glisser l'écran gauche/droite de haut en bas pour régler l'angle de vue.




●Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour basculer entre les caméras avant et arrière.



FR

SENSIBILITÉ DU CAPTEUR G

Arrêt / Élevé / Moyen / Faible

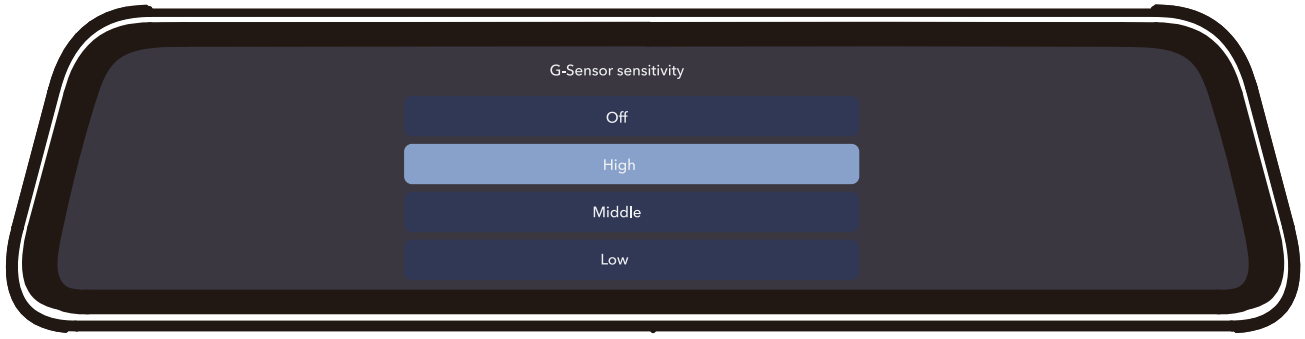

Après avoir allumé le G-Sensor, la caméra du tableau de bord verrouille la vidéo lorsqu'elle détecte des bosses pendant conduite.

NOTE

Il est recommandé de régler à moyen/faible

AFFICHAGE DE DÉMARRAGE PAR DÉFAUT

Écran partagé/caméra avant/caméra arrière. Choisissez l'image de la caméra par défaut à afficher lorsque mise sous tension.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume de la caméra embarquée.

