ŌVE

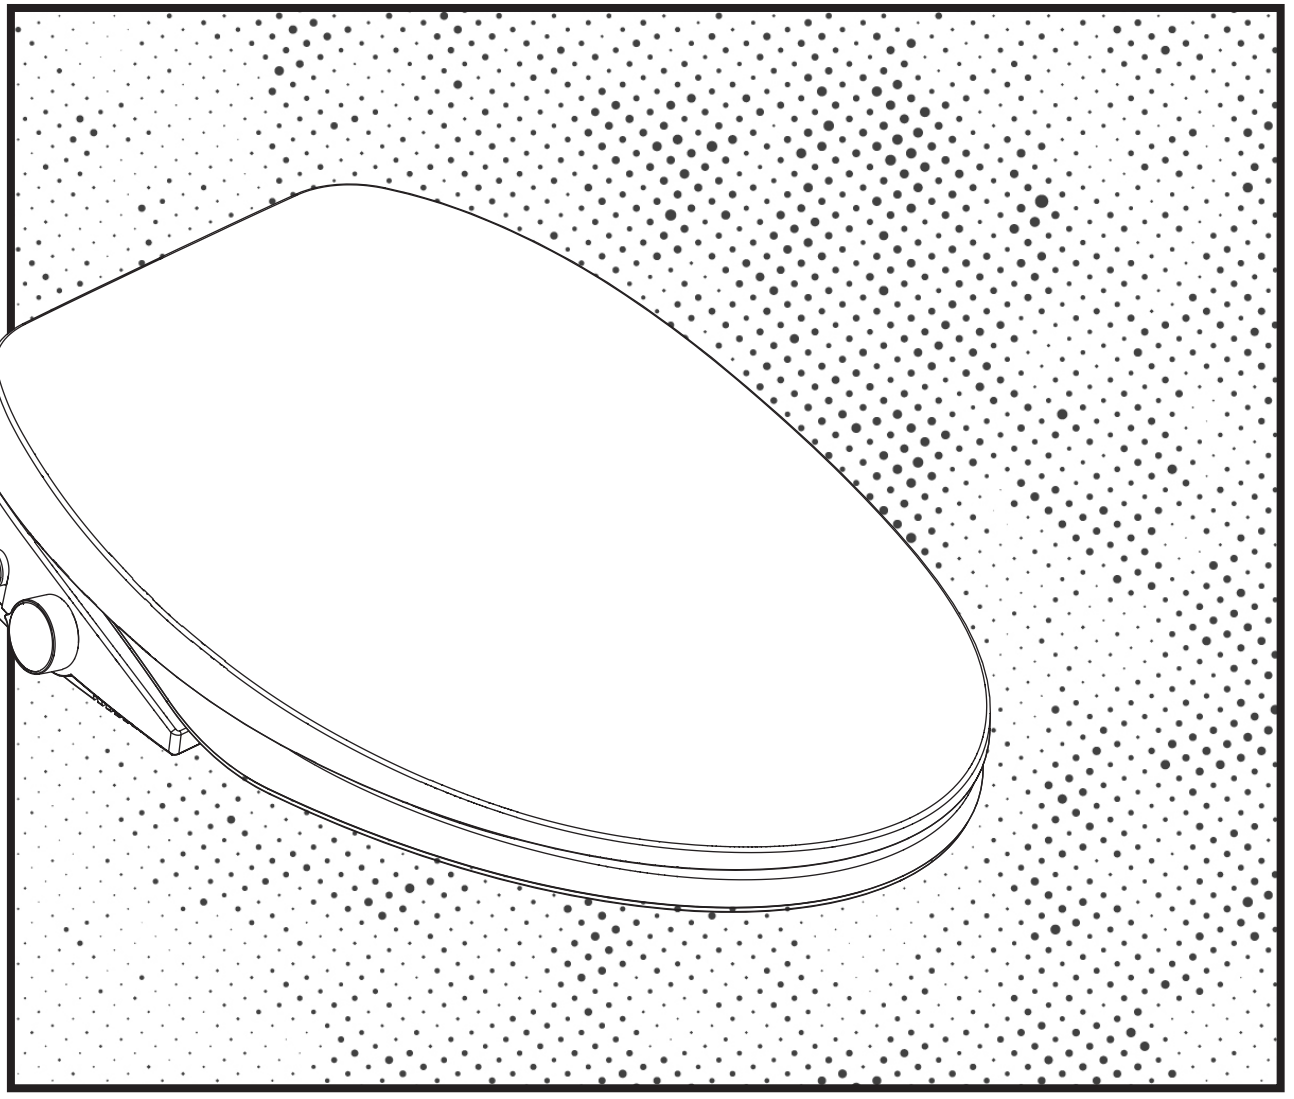

MONTCLAIR SMART SEAT

INSTALLATION MANUAL

Questions, problems, need help?

Scan the QR code

THANK YOU FOR CHOOSING



TABLE OF **CONTENTS**

Safety Information 4-13

Smart seat Dimensions 14-15

Smart seat Specifications 16

Tools Required 17

Parts & Tools Checklist 18-19

Before Installation 20-23

Smart seat Installation 24-31

Smart seat Features 32-36

Troubleshooting Guide 37-38

Maintenance & Care 39-40

Warranty 41

Parts Identification & Parts List 42-44

Notes 45-47

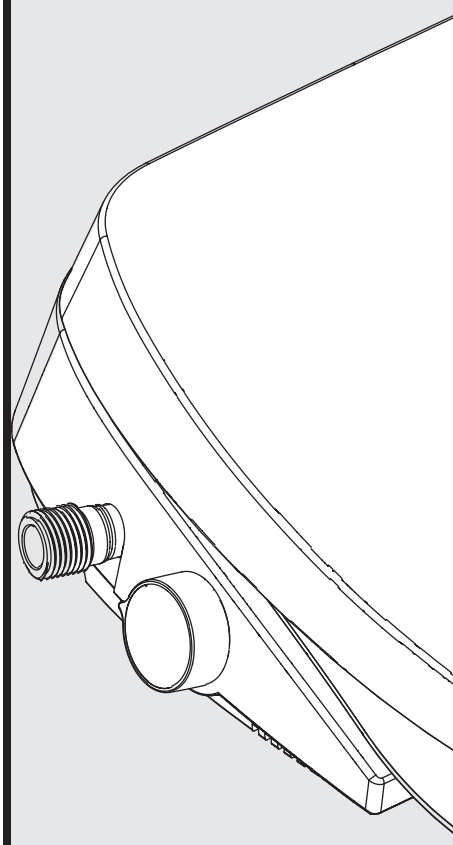

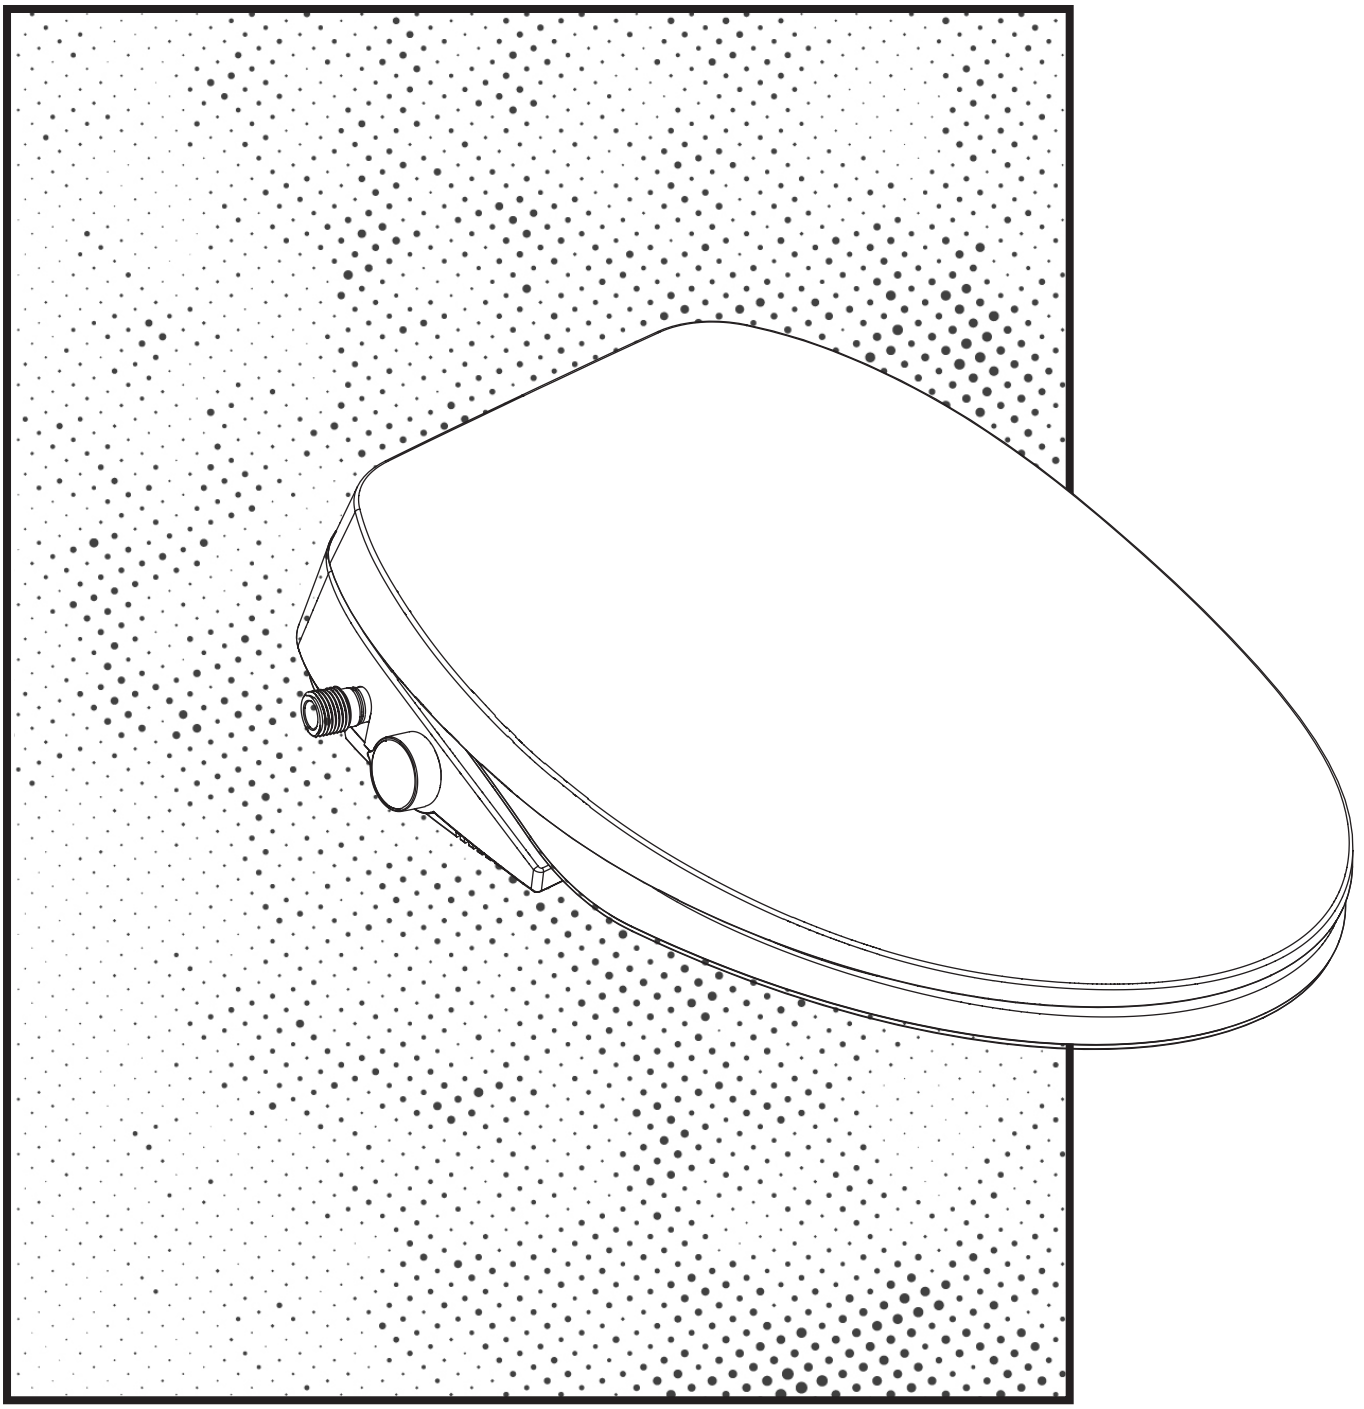

SAFETY INFORMATION

SAFETY INFORMATION

Please read this manual thoroughly before installation to ensure that your product will function at peak performance. Store this manual in a safe place for future references.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – To reduce the risk of electrocution

1. Do not use while bathing.
2. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or people with disabilities.

5. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact OVE customer service for further assistance.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Never obstruct the product's vent openings or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where airflow could be restricted. Vent openings should be kept clear of lint, hair, and any other obstruction.
9. Never use while sleeping or drowsy.

INSTALL YOUR SMART SEAT VIDEO

Questions,problems, need help?

support.ovedecors.com
1-866-839-2888,

8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

English and French speaking representatives available



SAFETY INFORMATION



10. Never drop or insert any object into any opening or hose.
11. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. Connect this product to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
13. Risk of Electric Shock. Connect Only to a Grounding Type Receptacle Protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI).

IMPORTANT SAFEGUARDS. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SAFETY INFORMATION



DANGER – Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded. This product is factory equipped with a specific electric cord and plug to permit connection to a proper electric circuit. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product. Do not modify the plug provided— if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by ad qualified electrician. If the product must be reconnected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel. If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire extension cord that has a three-blade grounding plug, and a three-slot receptacle that will accept the plug on the product. Replace or repair a damaged cord.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interferencee that may cause undesired operation of the device.

SAFETY INFORMATION

FCC STATEMENT

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The Responsible party information:

- Name: OVE Decors ULC
- Address (Canada): 950 MICHELIN, LAVAL, QUEBEC H7L 5C1, CANADA
- Address (USA): 500 S. Main Street, Mooresville, NC, USA, 28115
- Telephone Number (USA & CANADA): +1 (833) 648-8899
- The name of the product: Smart seat
- The Model of the product: Montclair

SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug.

The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

This product is for use on a nominal 120 V circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A. A temporary adapter, which looks like the adapter illustrated in sketches B and C, may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, and the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by the screw.

Grounding methods

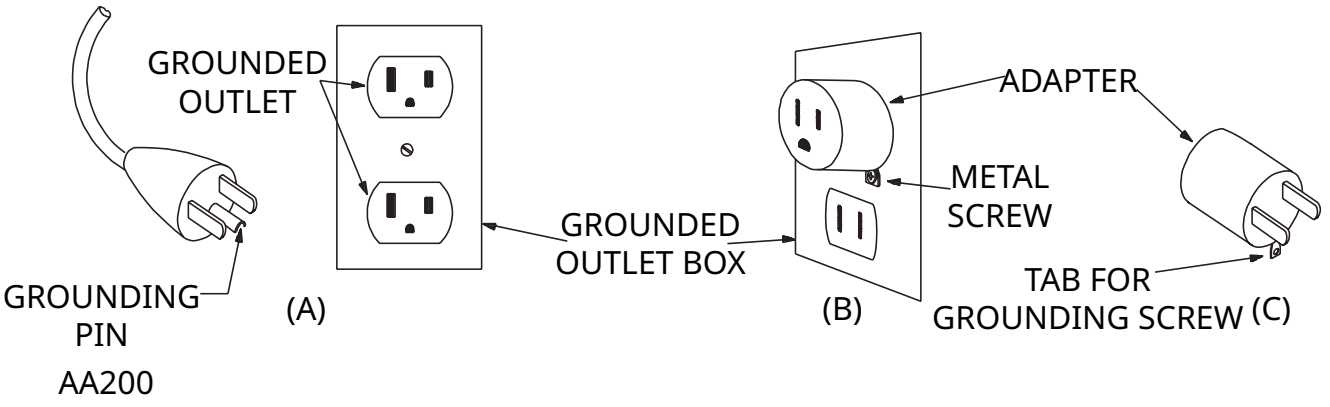

AA200

SAFETY INFORMATION

The hazards and warnings listed here are important for the safety of our users. Please take a moment to read them carefully. The DISTRIBUTOR and MANUFACTURER will not be liable for any damage or injury caused by the product due to improper use and/or failure to follow safety warnings.

This product **MUST** be properly grounded. Be sure to have a certified electrician perform the installation.

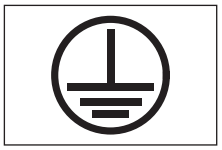

DO NOT USE the product during thunderstorms and other severe weathers. Disconnect the power plug during storms.

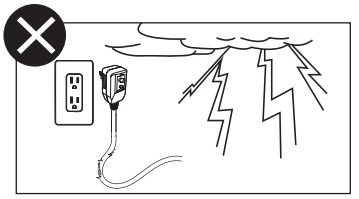

DO NOT TOUCH, INSERT, OR PULL OUT the power plug with a wet hand.

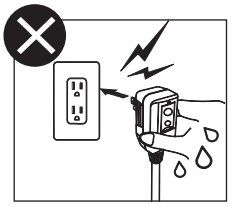

DO NOT DISMANTLE, REPAIR OR ALTER this product on your own. Contact our customer service for further suggestion.

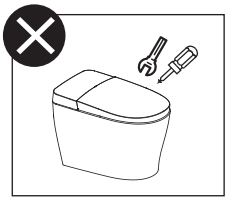

DO NOT USE a power socket in poor condition or a damaged power plug.

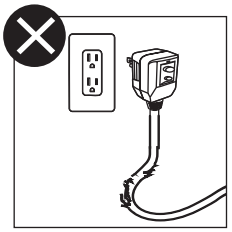

DO NOT PLACE a lit cigarette along with other burning objects near or into the product.



The power socket in use **MUST** be a dedicated line and rated for AC120V, 1800w.

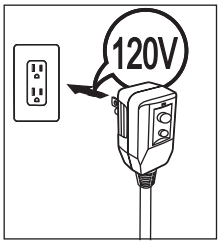

SAFETY INFORMATION

DO NOT USE the product if smoke is emitted from the product. Immediately turn off the power and water supply.



DO NOT EXPOSE the smart toilet to direct sunlight, as it may cause color changes



DO NOT pull, damage, bend, twist, stretch, roll, bundle, clamp, or pinch the power cord. DO NOT place or hang anything on the power cord.

If the power cord is damaged, contact a qualified electrician immediately and do not use the product.

If the seat ring or lid is damaged, be sure to unplug the toilet and turn off the water supply. Contact Customer Service immediately for replacement parts.

Persons with disabilities, the elderly and children should use this product under the supervision of another individual.

This product is not a toy.

SAFETY INFORMATION



To clean or maintain plastic parts (seat, lid, cover, etc.), do not use harsh cleaning agents. (including, but not limited to, products such as: concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, glacial acetic acid, carbon tetrachloride, chloroform, acetone, butanone, benzene, methylbenzene, phenol, methyphenol, dimethylformamide, methyl ether, soybean oil, acetate, 40% nitric acid, thick salt acid, 95% alcohol, gasoline, kerosene, brake oil, paint thinner, diesel fuel, etc.)



DO NOT STAND on the lid.
DO NOT FORCE the lid or seat to open or close.
DO NOT USE the lid to store anything.

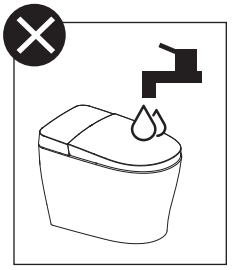

DO NOT INSTALL the product in a damp or wet environment. Do not spray or soak this product with any form of liquid to prevent damage to the product and the surrounding environment.

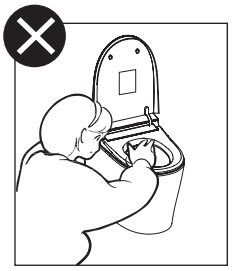

DO NOT PLACE your hand or any other object into the dryer trap during use. Do not block the dryer with any object.

SAFETY INFORMATION

WHEN USING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL:

- Install the battery correctly with the correct polarity.
- **DO NOT MIX** new and old batteries.
- **DO NOT MIX** different types of batteries.
- **DO NOT MIX** different brands of batteries.
- Remove all batteries for long term storage or when not in use.
- Replace all batteries before they reach the end of their life. Failure to do so may result in product malfunction.
- Dispose of the battery in accordance with local regulations.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove used batteries promptly.

Keep batteries out of the reach of infants and small children.
**If a battery is swallowed, consult a physician immediately.*

If battery fluid leaks or enters skin or eyes, do not rub and rinse with clean water. Seek medical attention immediately.



- **DO NOT ADD water or detergent to the product or remote control.**
- **DO NOT SOAK the product in detergent water.**
- **DO NOT USE polluted or industrial water.**
- **Untreated water may cause corrosion of the product and may result in electric shock or fire.**
- **DO NOT SPRAY the water trap.**

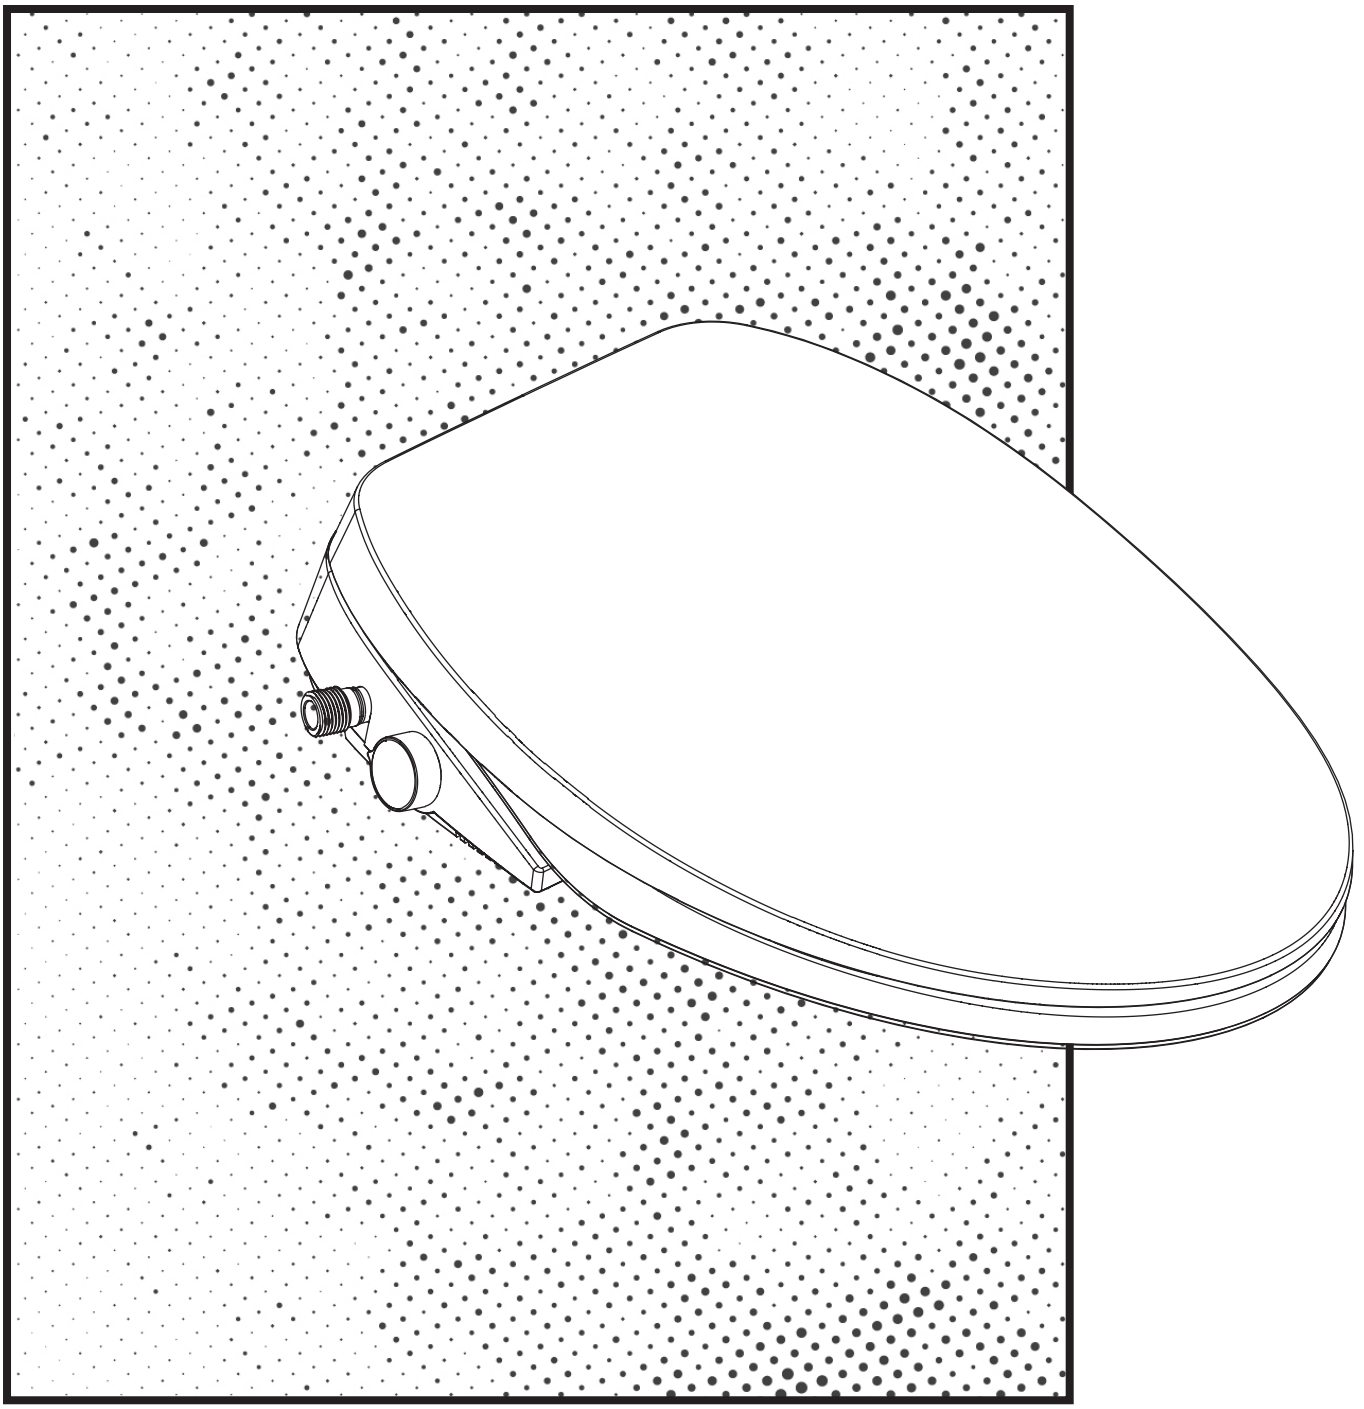

SMART SEAT
DIMENSIONS

SMART SEAT
DIMENSIONS

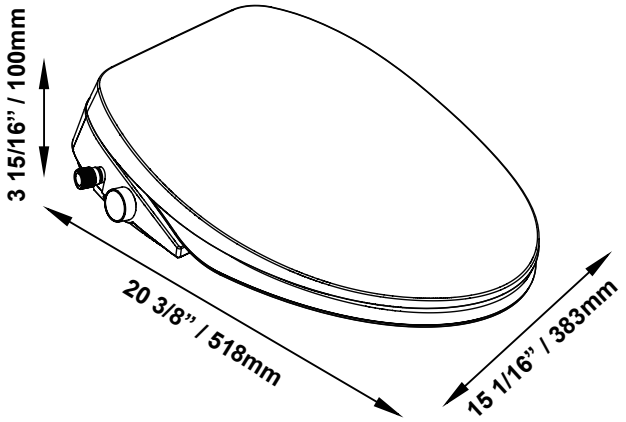

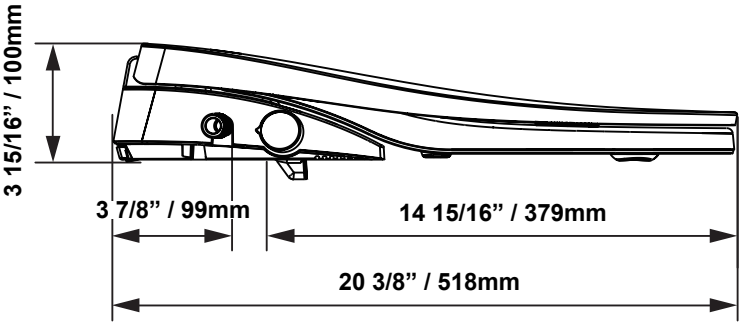

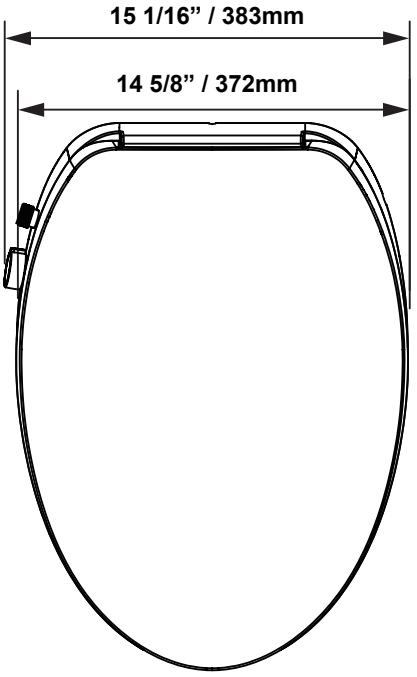

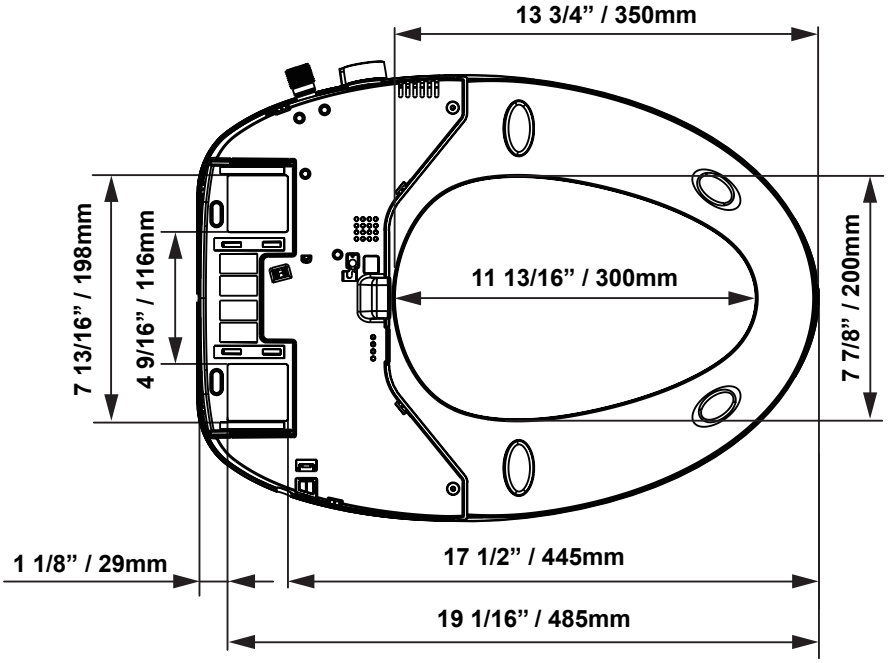

SMART SEAT
SPECIFICATIONS

Description	SPEC
Electric Load	AC 120V / 960W / 60HZ (when inlet water temperature is 59 °F (15 °C)
Electric Cord	35.5 in (0.9 m) insulated power cord

Bidet Cleaning System	
Water Temp	OFF / 93.2 °F - 102.2 °F (34 °C - 39 °C), 4 Levels

Drying System	
Drying Air Temp	OFF / 95 °F - 131 °F (35 °C - 55 °C), 4 Levels
Overheating Safety	Temperature Fuse

Heating Seat	
Seat Temp	OFF / 93.2 °F - 102.2 °F (34 °C - 39 °C), 4 Levels
Overheating Safety	Thermal Fuse

Limitations	
Water Supply Pressure	Minimum: 11.6 psi Maximum: 116 psi (static state)
Water Supply Temp	41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C)
Ambient Temp	41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C)

TOOLS REQUIRED (NOT SUPPLIED)

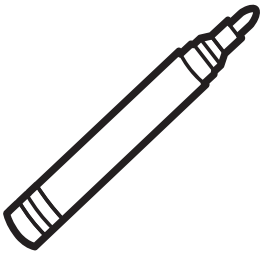

Marker

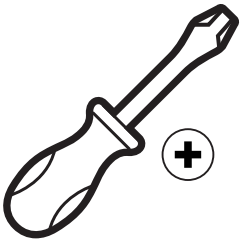

Screwdriver

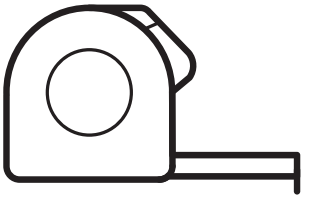

Measuring tape

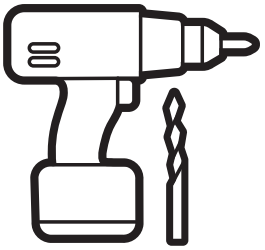

Drill and drill bits
ø1/4” (6mm)

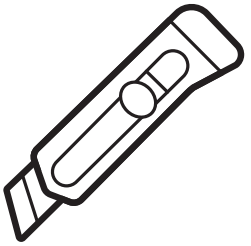

Box cutter

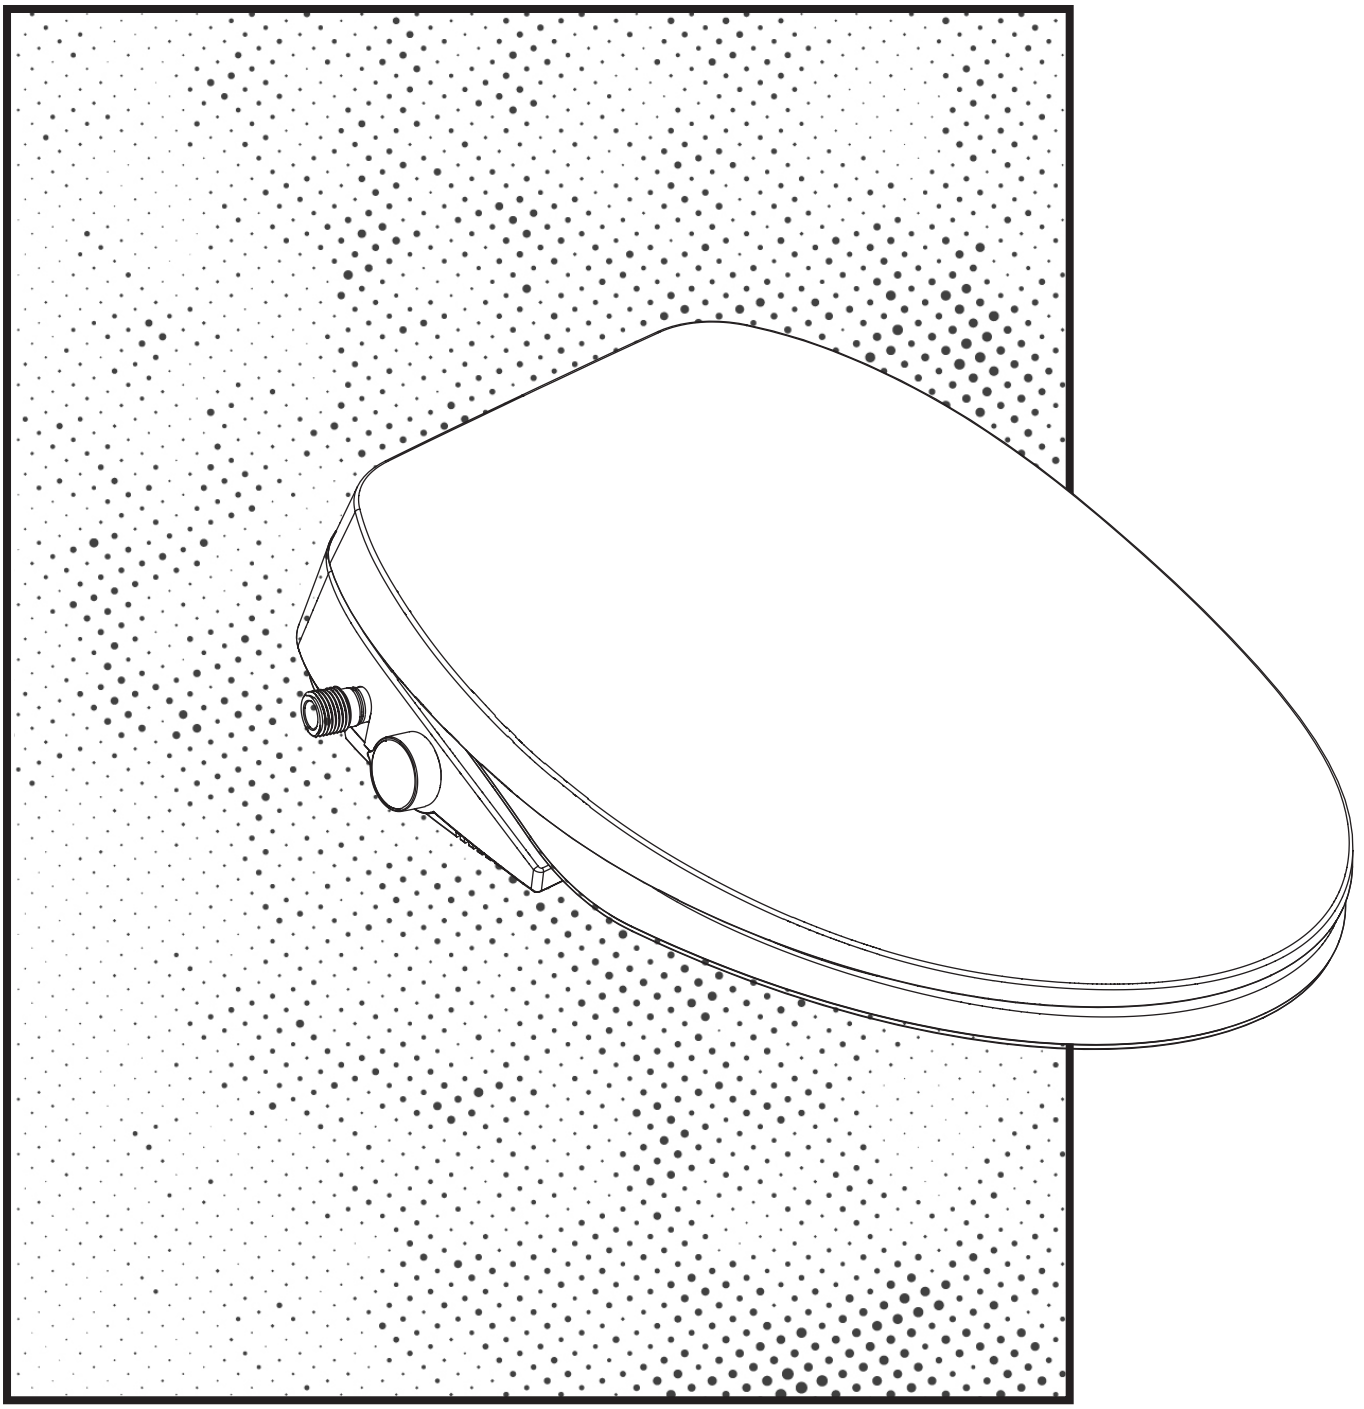

PARTS

CHECKLIST

SMART SEAT
PARTS CONTENTS

Tick the appropriate boxes to familiarise yourself
with the part names and to confirm that the parts are included

1. Lid and seat

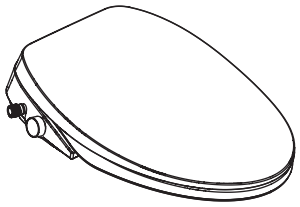

2. T-Valve

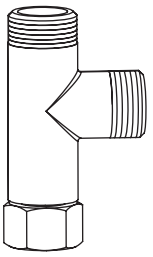

3. GFCI power plug (Integrated)

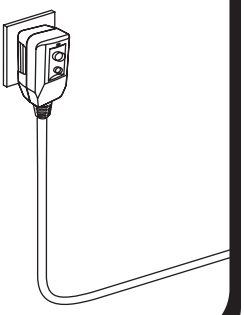

4. Seat water supply hose

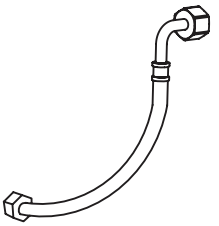

5. Multifunction remote (with batteries AAA ×2) & holder



6. Mounting accessory kit (1 sets)

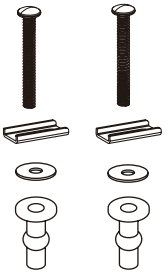

7. Mounting plate (Pre-installed)



8. Mounting template

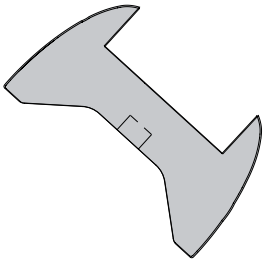

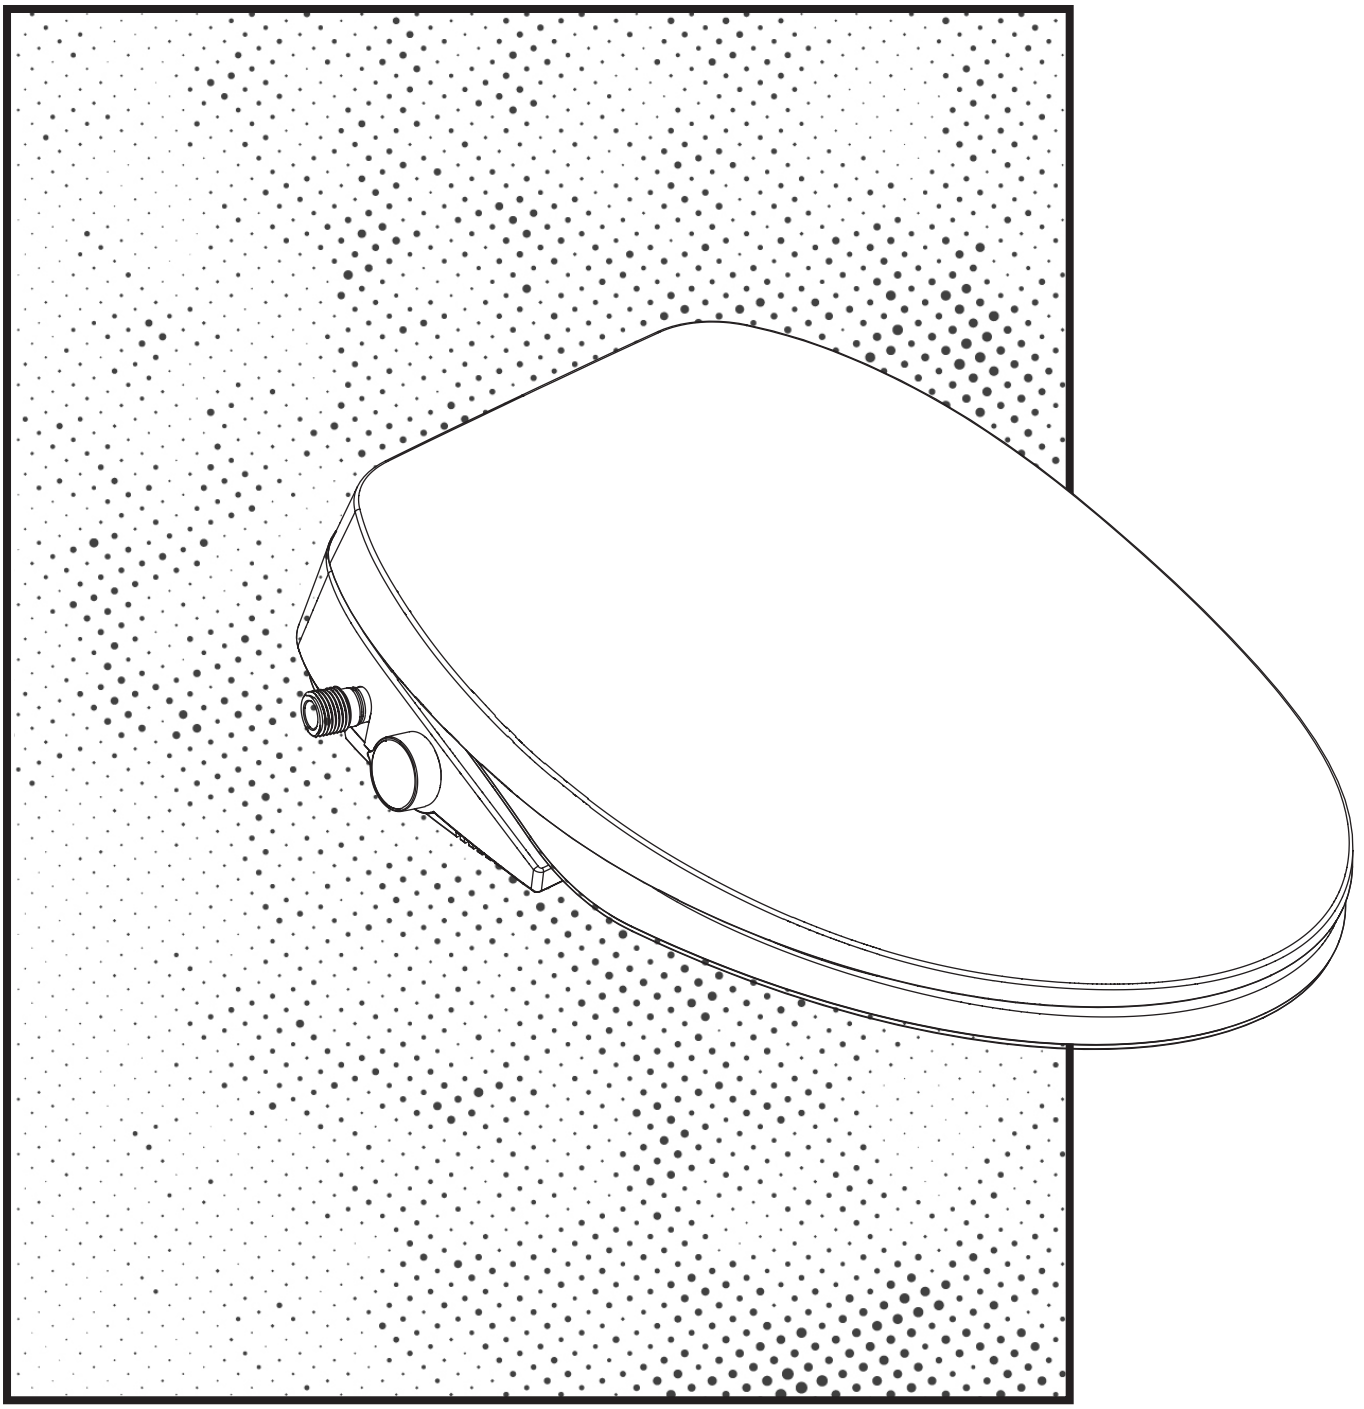

SMART SEAT
INSTALLATION

IMPORTANT!

Before installing the product, ensure that the smart seat is compatible with your existing toilet bowl:

- Measure your toilet to make sure that there is enough space for the seat.

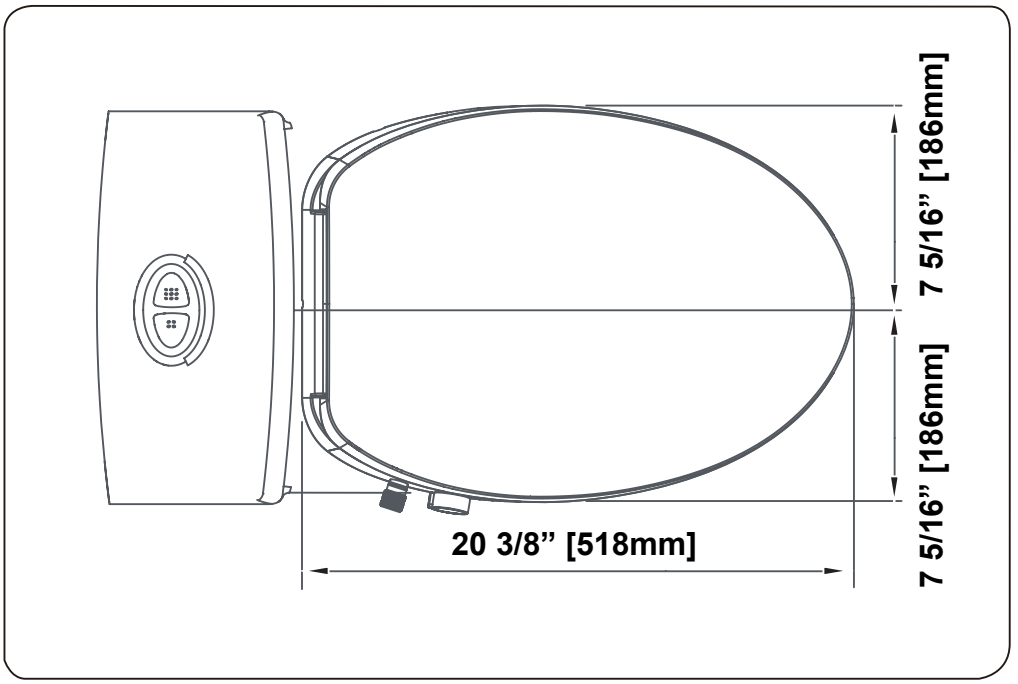

- Ensure that the distance between the centers of seat installation holes is in the range given by “A”.
- Ensure that the distance between the center of the seat installation holes and the front edge of the toilet bowl is in the range given by “B”.

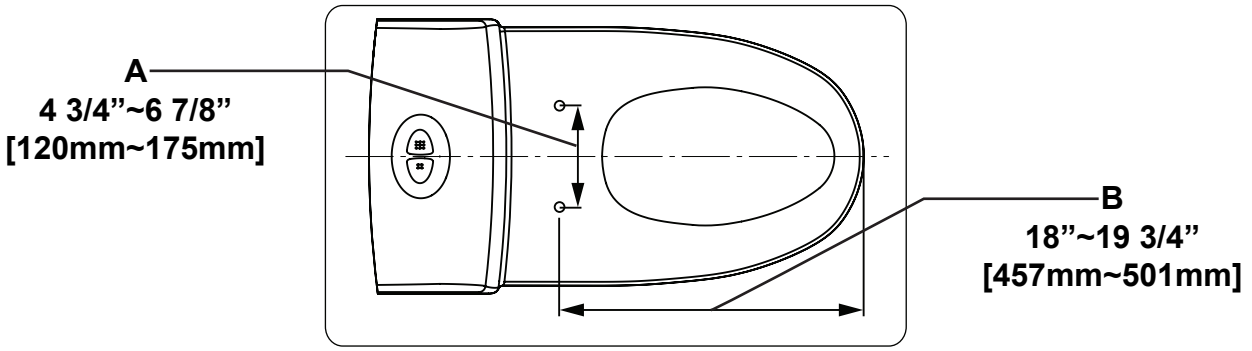

If you intend to install the smart seat on top of the toilet with an existing toilet seat, you will need to remove the existing seat first.

1 Turn off the water valve beside the toilet.

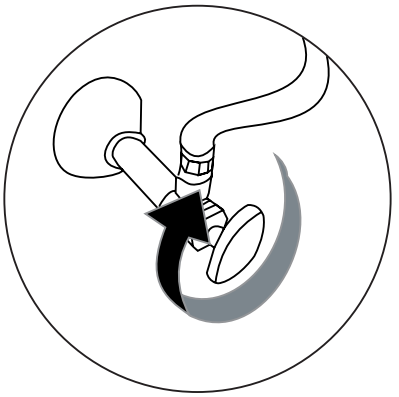

2 Flush your toilet to drain the tank. Hold down that flusher until the tank empties nearly completely!
An inch of water at the bottom is okay, though.

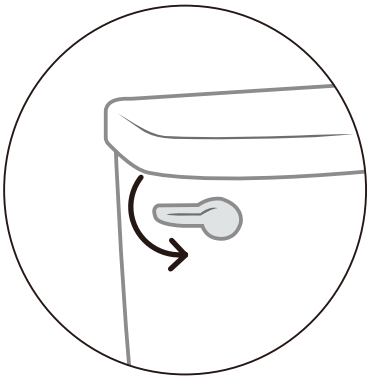

3 It is recommended that you remove the existing toilet seat in accordance with its own instruction manual. Here are the steps for reference only to help you remove your toilet seat, depending on its type.

Type 1: Push the quick-release button at the center back. Remove the toilet seat and all the mounting hardware.

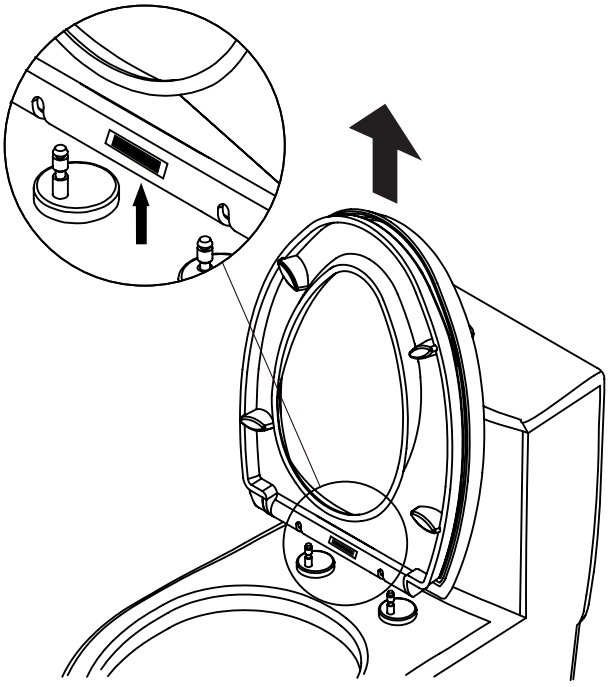

Type 2: Flip up the bolt caps behind the seat.
Remove the bolts and toilet seat.

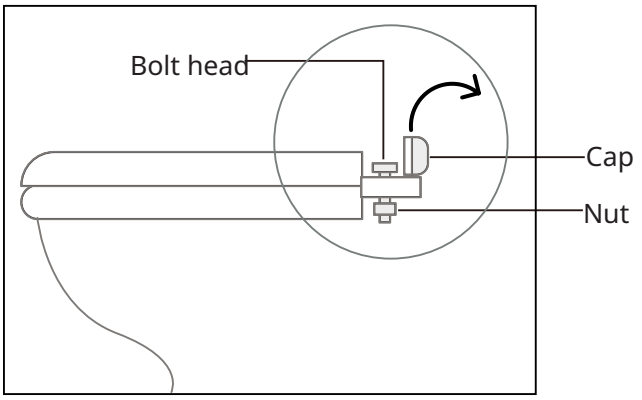

4 Disconnect all the hoses and fittings between the tank inlet and the shut-off valve. Use a basin to collect any remaining water from the hoses.

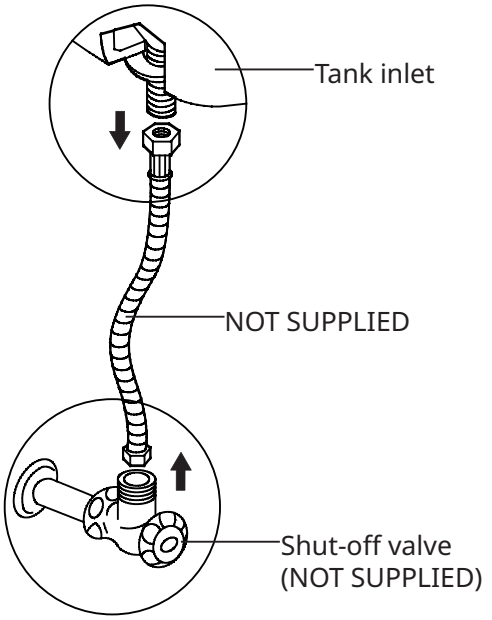

01-02 SMART SEAT INSTALLATION

1 Press the release button located on the side of the seat and remove the mounting plate from bottom of the smart seat. Keep the mounting plate for following step.

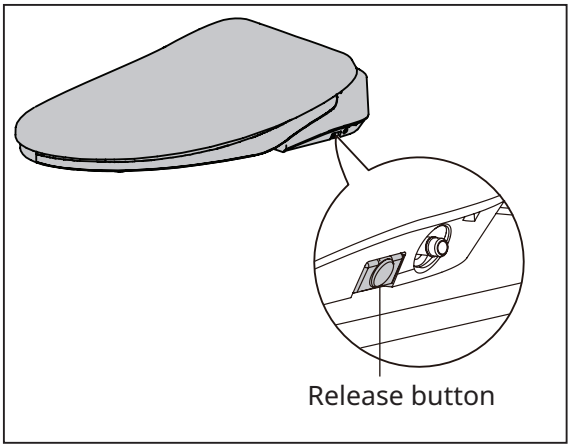

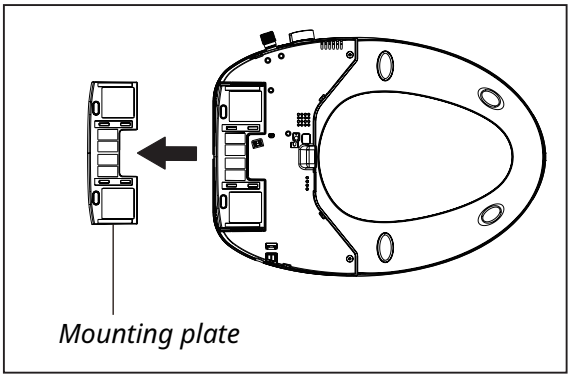

2 Insert the inflated rubber anchors (from mounting accessory kit) into the mounting holes on the toilet bowl.

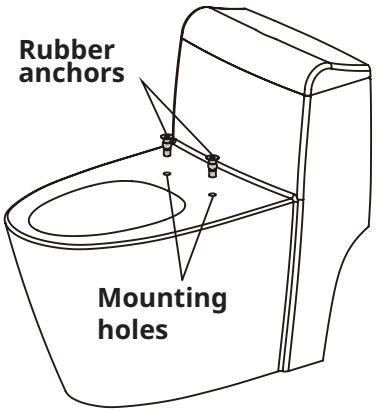

REQUIRED PARTS & TOOLS

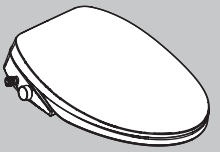

Lid and seat

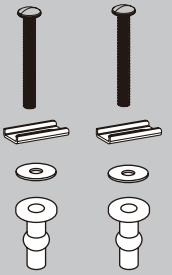

Mounting accessory kit (1 set)



Mounting plate

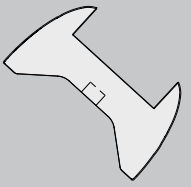

Mounting template



Screwdriver
**Not supplied*

3 Place the mounting template on the mounting holes. Ensure the gate attachs to the edge.

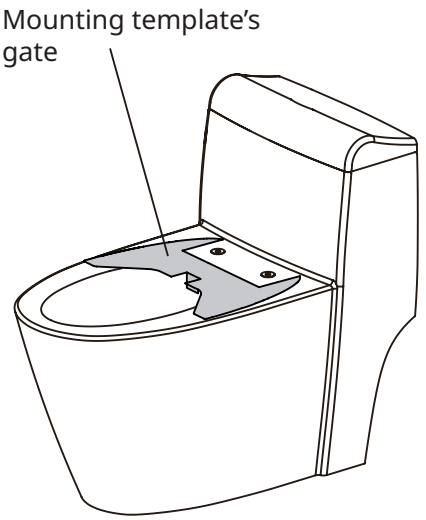

4
1. Place metal washers onto the inflated tubes.
2. Place the mounting plate onto rectangle area of the mounting template.
3. Place the adjustment plate onto the mounting plate, then fix the mounting plate with the screws.

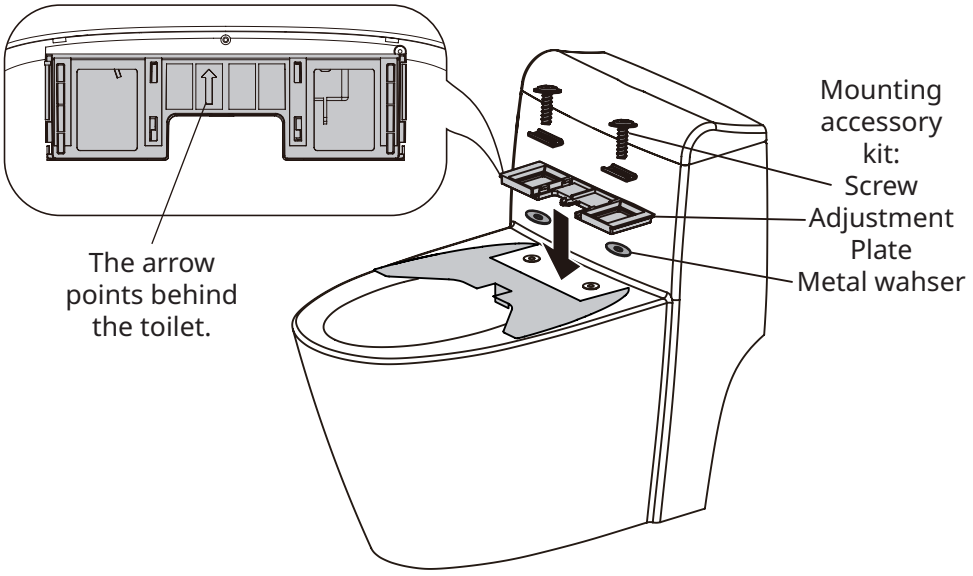

REQUIRED PARTS & TOOLS

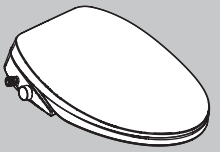

Lid and seat

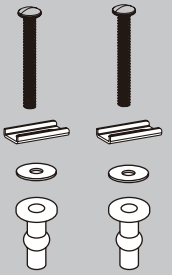

Mounting accessory kit (1 set)



Mounting plate

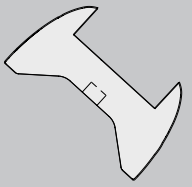

Mounting template



Screwdriver
**Not supplied*

5

1. Remove mounting template.
2. Push the seat onto the mounting plate, the seat will be locked in place.

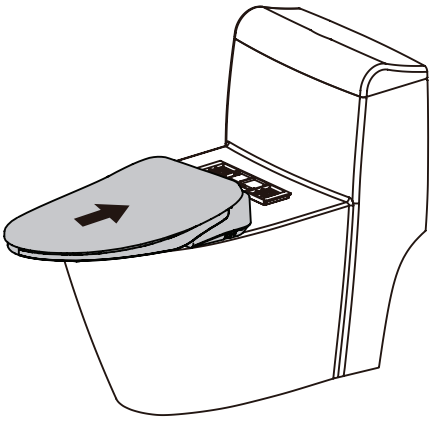

Helpful hint:
If the toilet seat is not aligned, adjust the mounting plate.
1. Press the release button located on the side of the seat and remove the seat from the mounting plate. Loosen the screws on the mounting plate and adjust the position of the plate.
2. Retighten the screws on the mounting plate, reinstall the smart seat onto the plate.

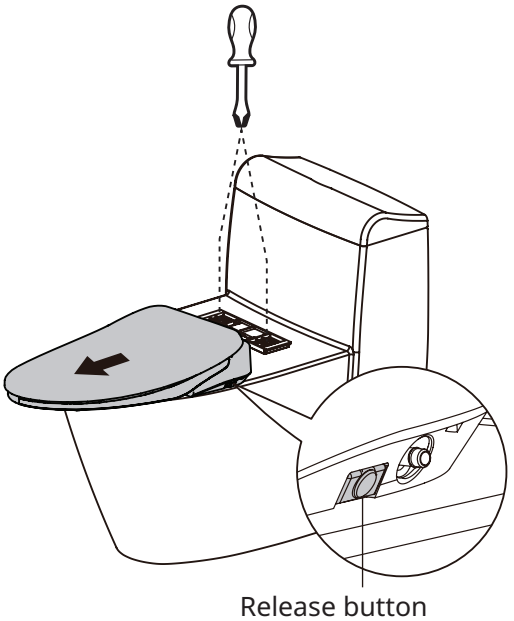

REQUIRED PARTS & TOOLS

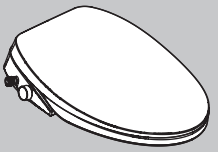

Lid
and seat

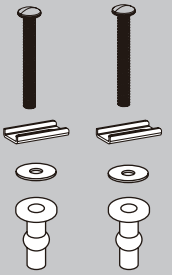

Mounting accessory kit (1 set)



Mounting plate

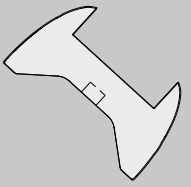

Mounting template



Screwdriver
**Not supplied*

6 Connect the T-valve to tank inlet and water supply hose. Connect water supply hose to shut-off valve.

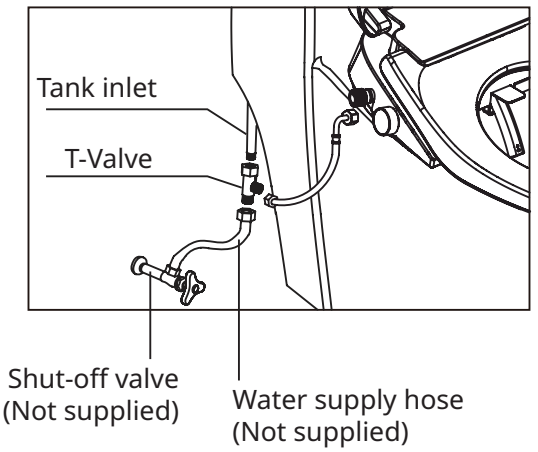

7 Install the seat water supply hose to the T-valve and the seat water inlet.

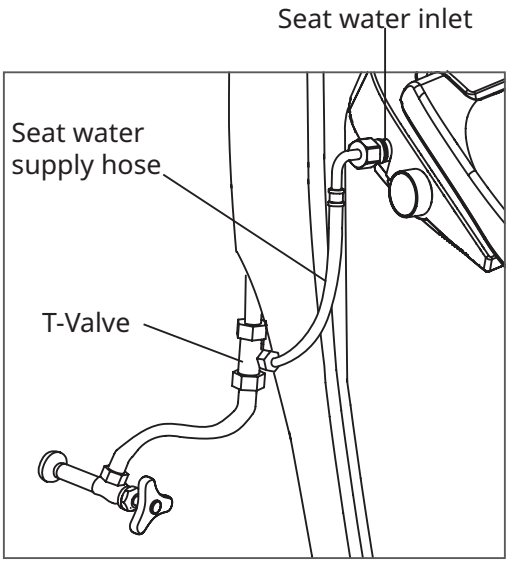

REQUIRED PARTS & TOOLS

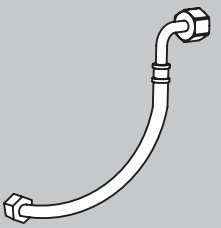

Seat water supply hose

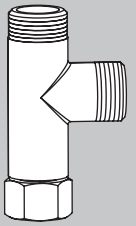

T-Valve

THE REMOTE CONTROL HOLDER SHOULD BE INSTALLED AWAY FROM THE BIDET'S SPRAY AREA.
THE REMOTE CONTROL HOLDER SHOULD BE INSTALLED WITHIN REACH WHEN SEATED ON THE TOILET.
MAKE SURE THERE IS NO INTERFERENCE BETWEEN THE TOILET AND THE REMOTE.

8 REMOTE CONTROL HOLDER INSTALLATION (OPTIONAL)

1. Use the remote control holder as guide to drill three 1/4" hole on the wall.
2. Insert the wall anchor and install the holder with a screwdriver.
3. Install the provided AAA batteries to the remote control.

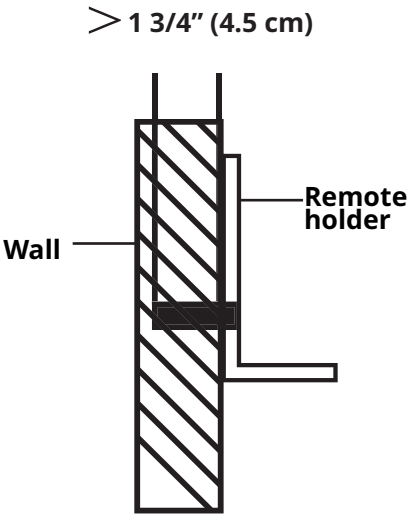

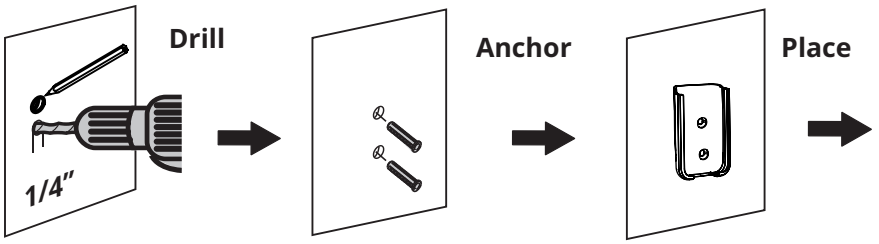

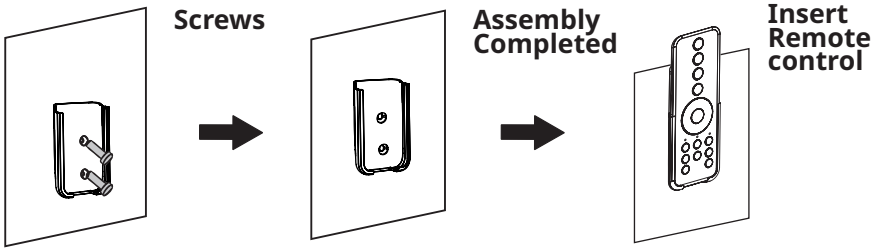



REQUIRED PARTS & TOOLS



Multifunction remote (with batteries AAA×2) & holder

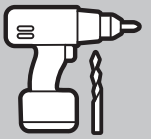

Drill & drill bits
**Not supplied*



Screwdriver
**Not supplied*

09 SMART SEAT INSTALLATION

9.1

1. Open the water supply valve to maximum as shown in the figure.
2. Check if there is any water leak.
   - If there is any leakage, stop and check the connections of the valve and hoses.
   - Keep trying until there is no more leakage.
3. Ensure the water supply lines are not bent.

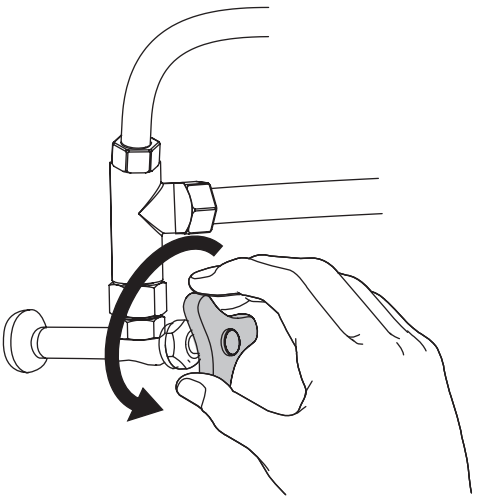

Ensure to open the valve before connecting the seat to power source.

9.2

Connect the GFCI power plug to a 120V power outlet.

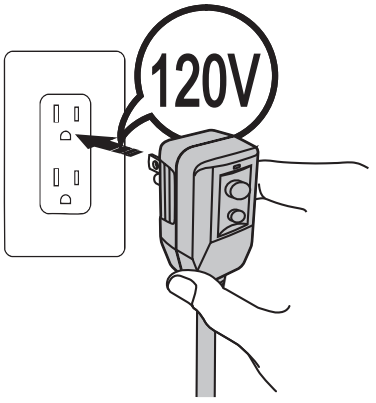

9.3

1. Check to see if the toilet power light is on.
2. Press the rotary knob to confirm the toilet is powered on.

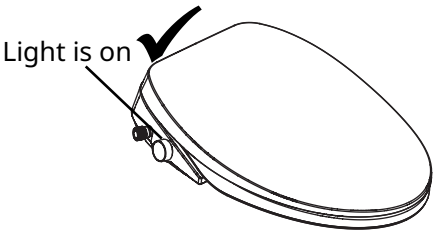

REQUIRED PARTS & TOOLS

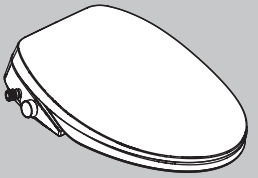

Lid
and seat

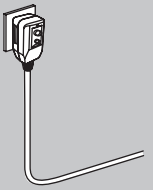

GFCI
power plug

10 PAIRING YOUR REMOTE CONTROL (FOR REPLACEMENT)

10.1 Unplug the toilet.
Press the stop key on the remote control until the temperature level lights begin to flash.

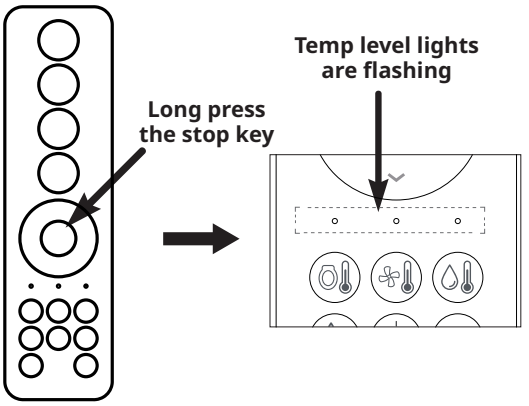

10.2 Connect the GFCI power plug to a 120V power outlet making sure the remote control is close to the toilet.

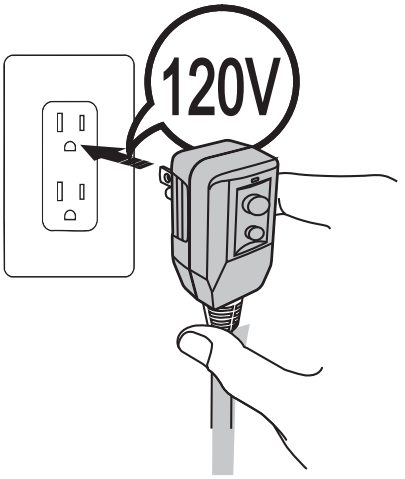

10.3 When Temperature level light (yellow) is flashing, remote control is under pairing.

All temp level lights (yellow) are on

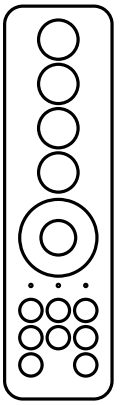

10.4 Pairing successful when all temperature level lights are steady.

NOTE

When the product leaves the factory, the remote control and the product are paired. Should the remote control unpair, please use the following method to re-pair.

REQUIRED PARTS & TOOLS



Multifunction remote (with batteries) & holder

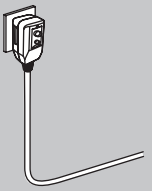

GFCI power plug

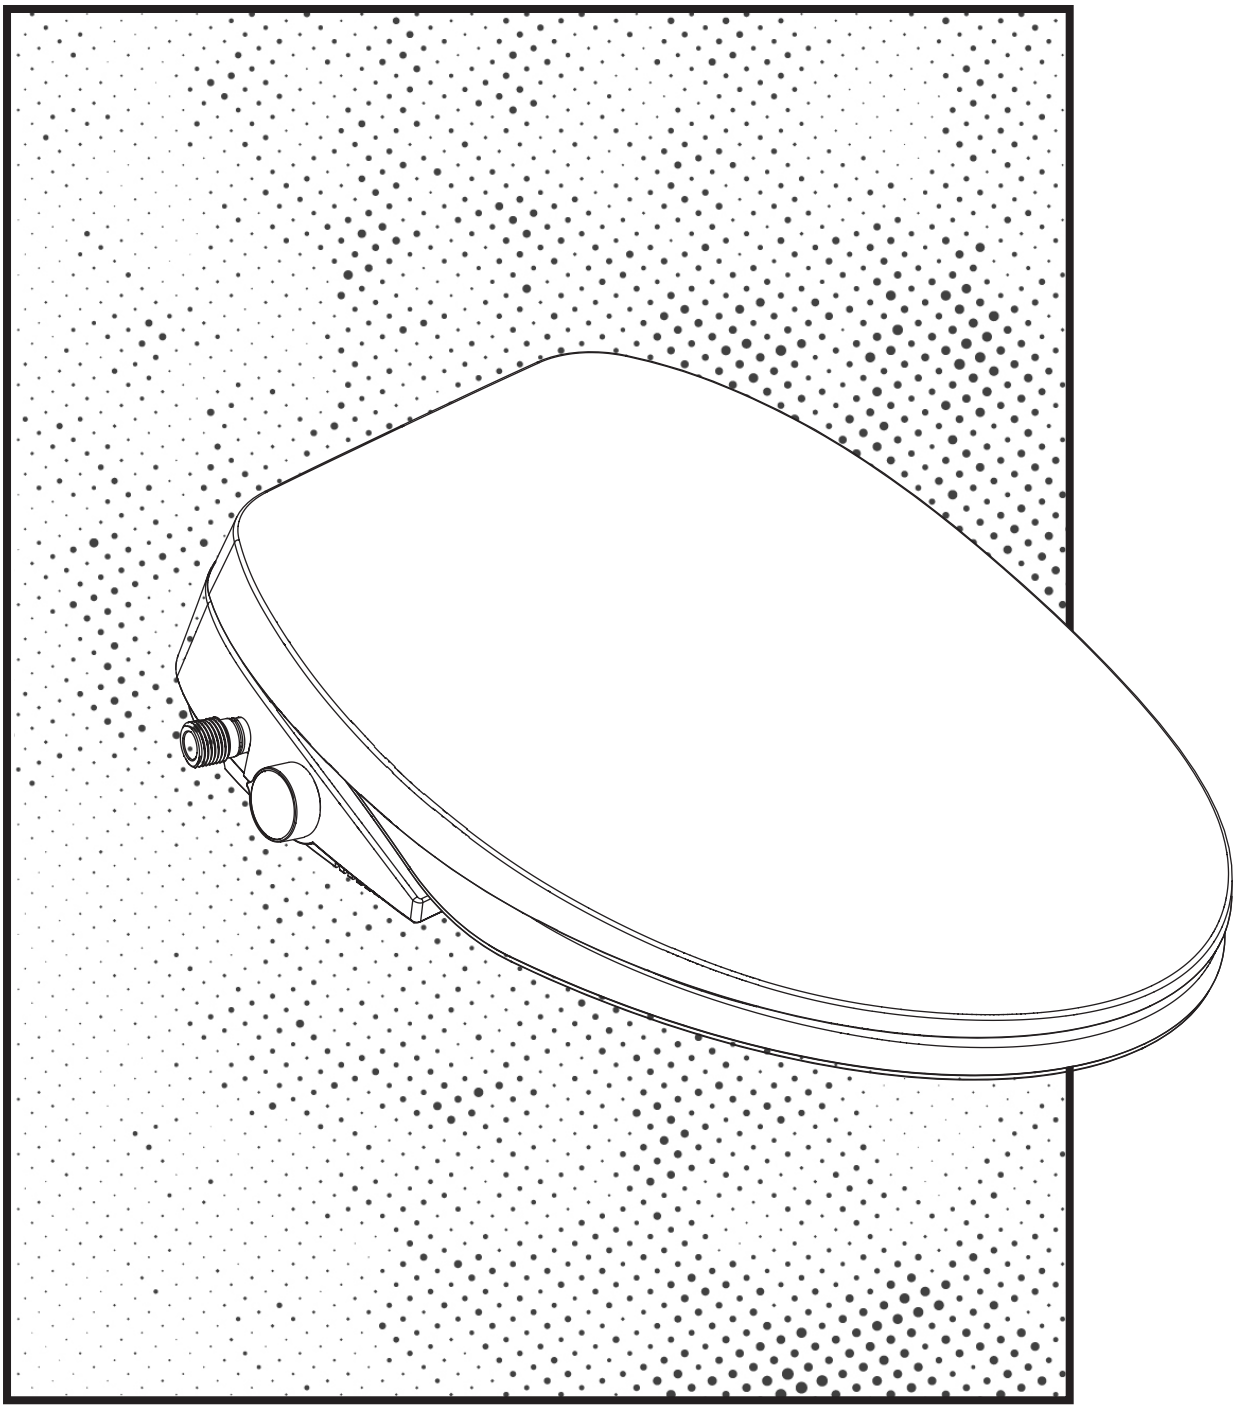

ASSEMBLY

COMPLETED

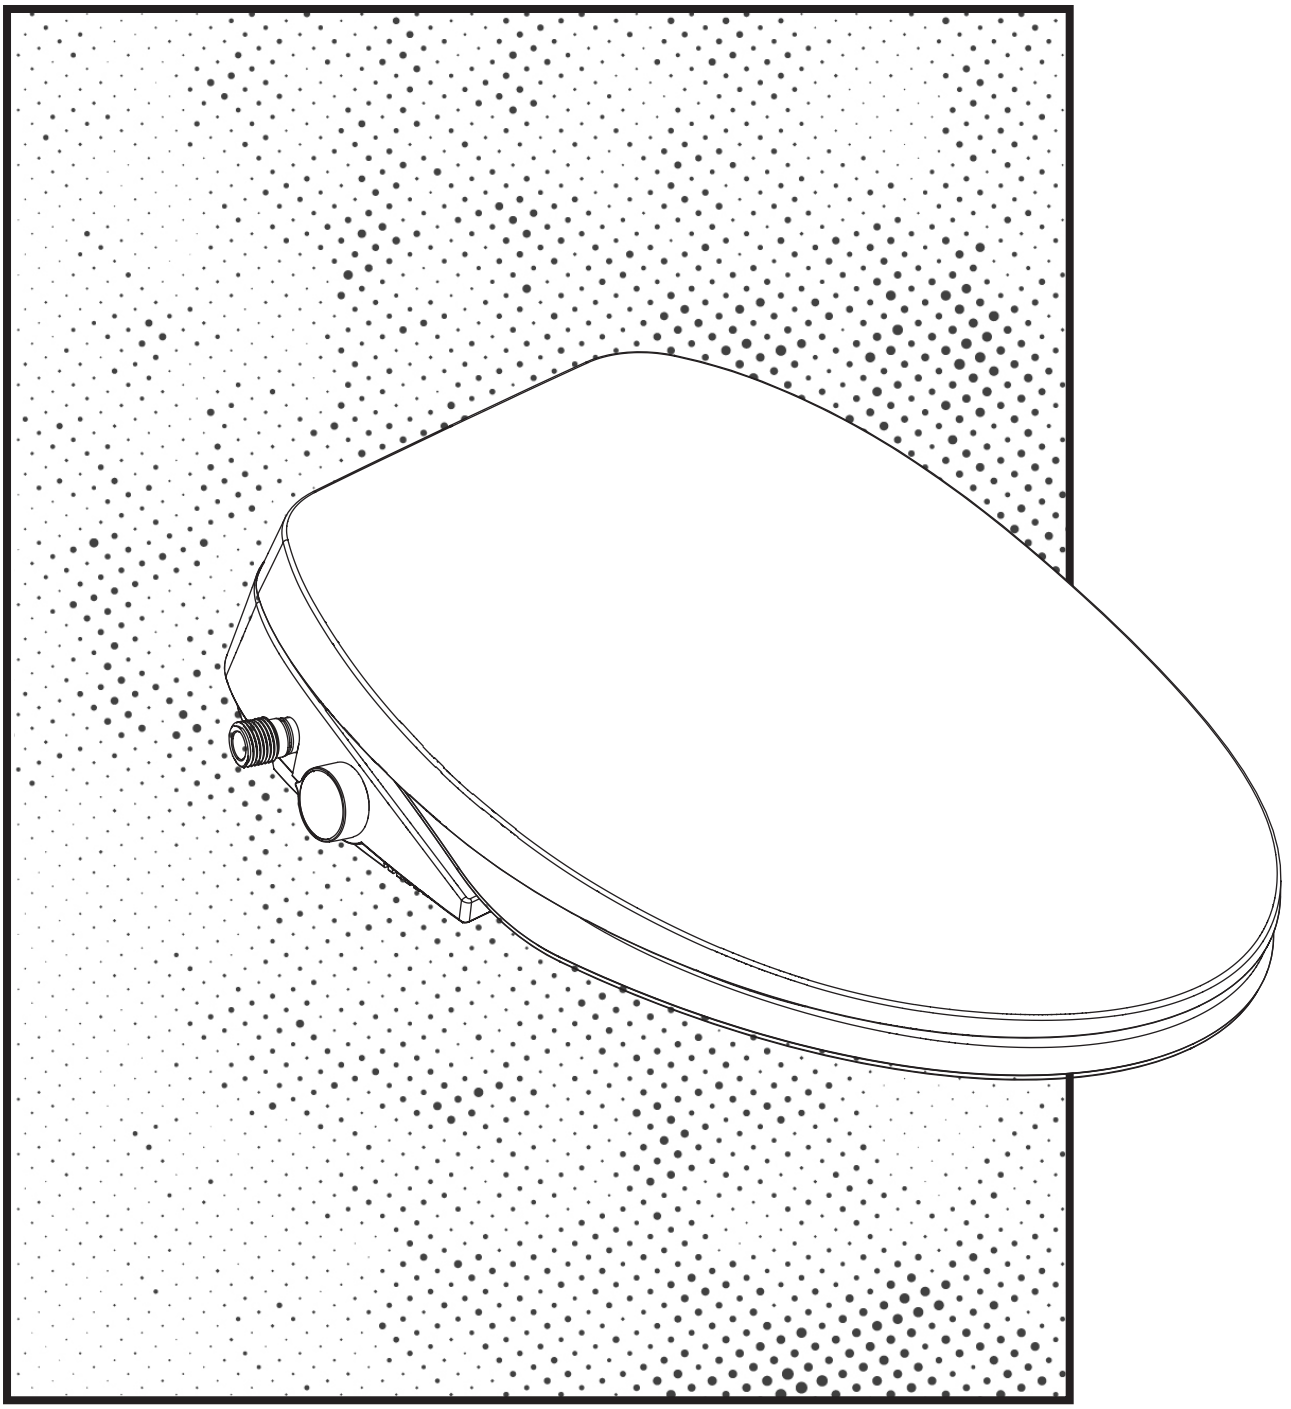

SMART SEAT
FEATURES

SMART SEAT FEATURES

DRYER

Press the “Dryer” button.
The warm air function is activated.

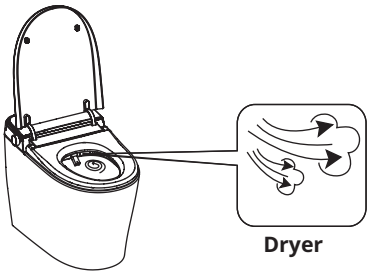

NIGHT LIGHT

Convenient night light: remote-controlled ON/OFF for your comfort.

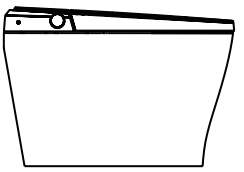

SOFT CLOSE

The smart seat and cover are equipped with a built-in damping mechanism that ensures a slow, silent descent when closed.

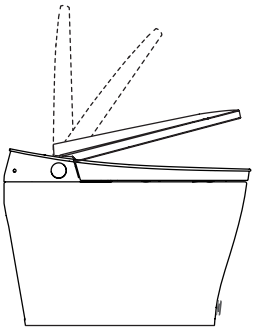

USER PRESET

This device supports two customizable user presets to save and recall your preferred comfort settings.



ROTARY KNOB FEATURES

POWER / STOP

Press and hold for 3 seconds to activate the toilet.
While not seated:
Press and hold for 3 seconds to enter sleep mode.
While activated and seated:
Short press to activate drying function.
Press and release to stop all bidet functions.

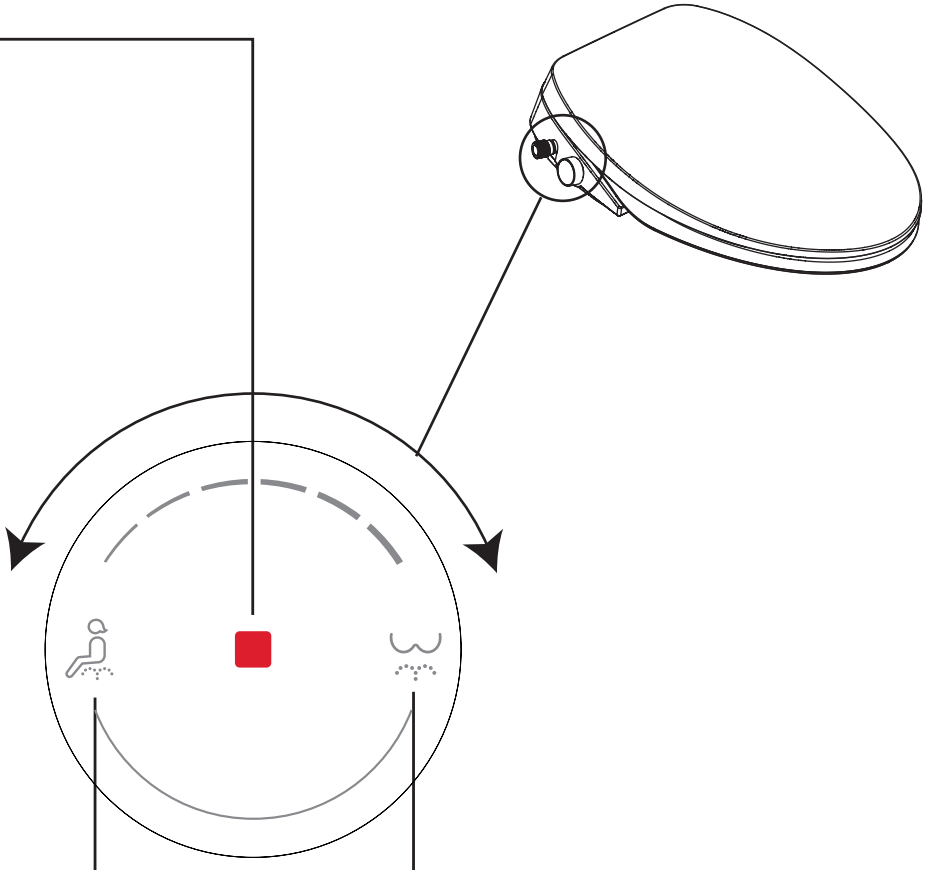

FRONT WASH

While seated on the toilet without dryer or nozzle cleaning in operation.
Rotate knob back 45° to activate front wash

Default operation:
Nozzle will automatically move back and forth. Cycle will operate for 1.5 minutes of washing and 4 minutes of drying. Water pressure can be adjusted by rotating the knob.

REAR WASH

While seated on the toilet without dryer or nozzle cleaning in operation.
Rotate knob front 45° to activate rear wash

Default operation:
Nozzle will automatically move back and forth. Cycle will operate for 1.5 minutes of washing and 4 minutes of drying. Water pressure can be adjusted by rotating the knob.

Knob operation	Standby	Not seated	Seated	Washing	Air Drying
Short press	/	Light On/Off	Air Drying	Stop	
Long press	Power on	Standby	/	/	
Forward rotation	/	Nozzle Clean	Rear Wash	Water Pressure +	Rear Wash
Backward rotation	/	/	Front Wash	Water Pressure -	Front Wash

REMOTE CONTROL FEATURES

- Function ON: one prompt tone.
- Function OFF: two prompt tones.

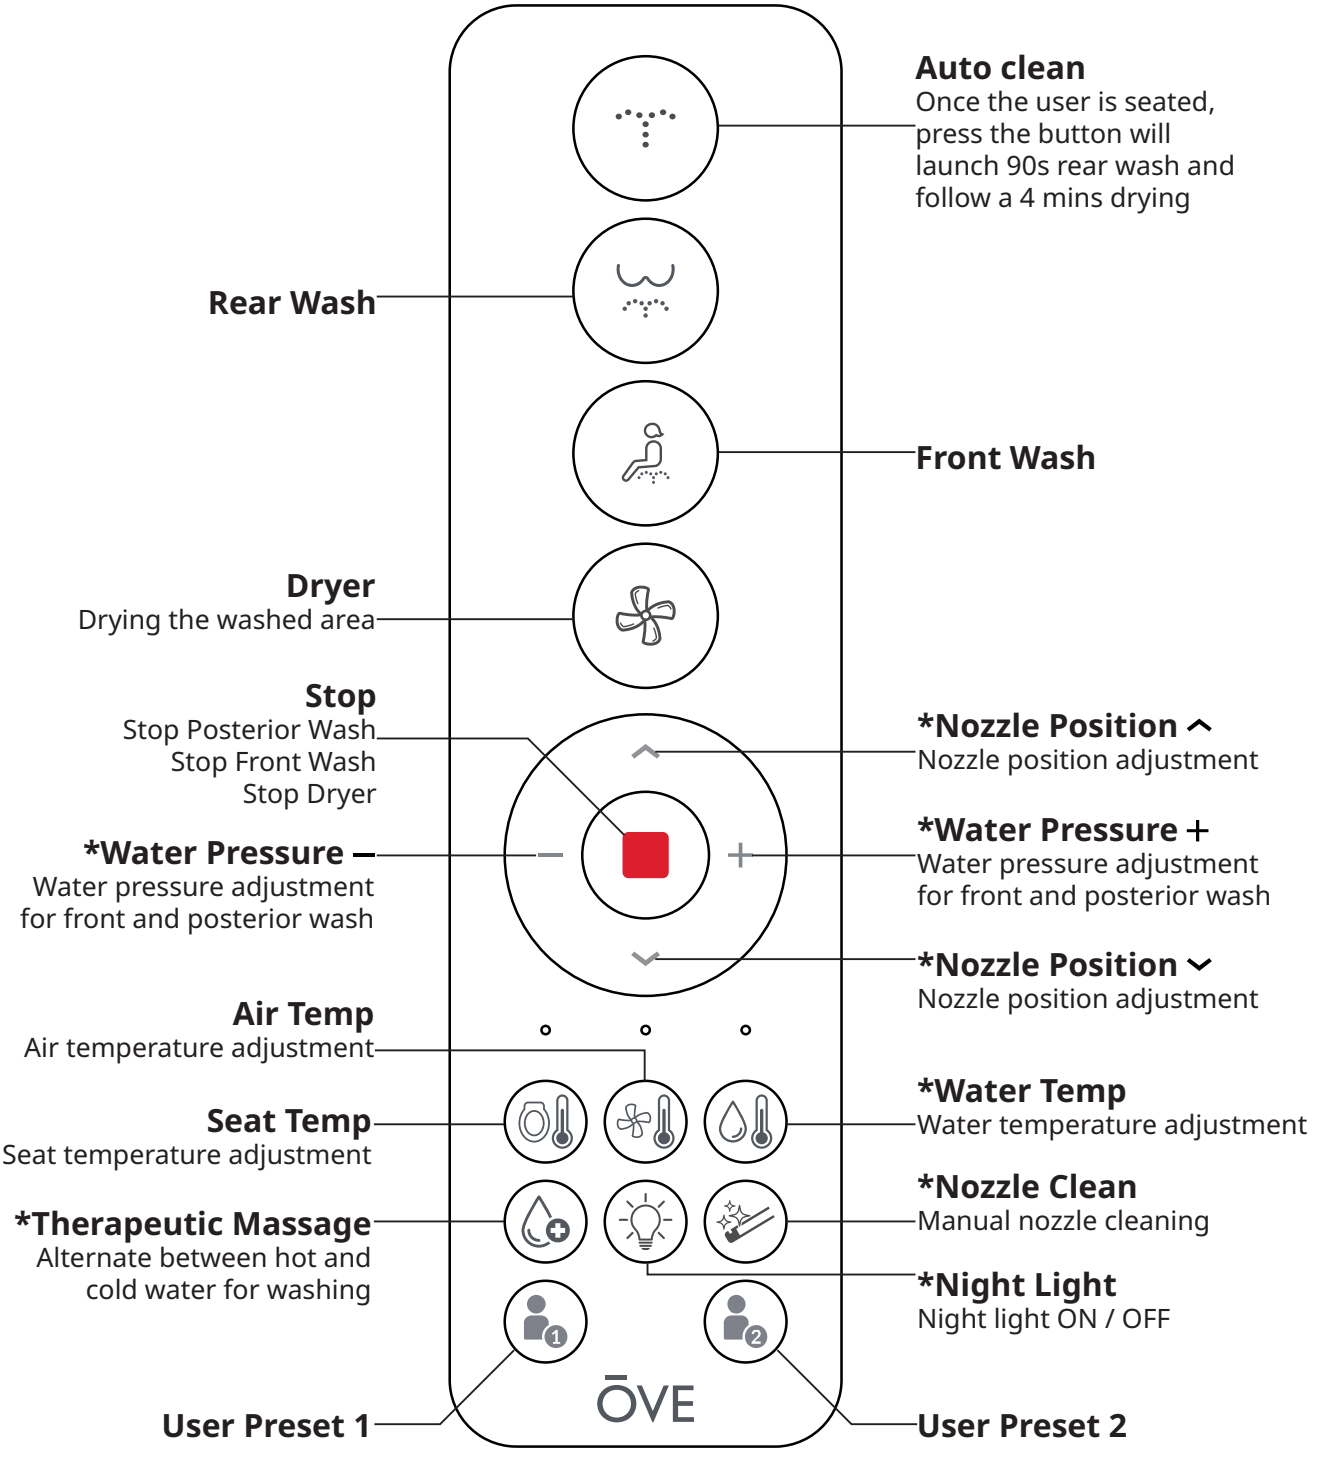

PERSONALIZING USER PRESETS

This device supports two customizable user presets to save and recall your preferred comfort settings.
NOTE: All preset actions must be performed while **seated** on the toilet seat.

TIPS

- Only two presets can be saved at a time.
- Presets are retained even after the device is turned off.
- For best results, make adjustments during actual use (front/rear cleaning).

USER PRESET 1 / 2

TO SAVE PRESET 1 / 2:

1. Adjust your preferred:
   - Water temperature
   - Seat temperature
   - Air temperature
   - Water pressure
   - Nozzle position (during front or rear cleaning)
2. Press and hold **User Preset 1 / 2** for 3 seconds.
3. You will hear a **prompt tone** confirming the preset is saved.





TO RECALL PRESET:

1. Short press **User Preset 1 / 2**.
2. A **prompt tone** confirms the preset is recalled.

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

- Function ON: one prompt tone.
- Function OFF: two prompt tones.



Long press the **Therapeutic Massage** button to turn ON/OFF the power saving ECO function.



Long press **Night Light** to turn ON/OFF all Function Prompt Tones (all function sounds).

TROUBLESHOOTING **GUIDE**

If the user run into any issue, please consult the troubleshooting guide below.
If the problem is not resolved, please contact customer service with images/videos of the issue.

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Seat not working.	No power supply.	Check if the seat power plug is firmly plugged in and if there is power supply from the socket.
	The seat is set to POWER OFF.	Press the rotary switch for 3 seconds, then the power light is on.
	No water supply.	Turn on the shut-off valve.
Front / Rear / Dryer can not start.	Sensor not detecting user.	Please sit on the seat rim.
No water from the nozzle spout.	Shut off valve is turned OFF.	Turn ON the shut off valve.
	Shut off valve filter is blocked.	Clean the filter or change the filter if necessary.
	Water supply hose is blocked or bent.	Check the water supply hose status.
The cleansing water pressure/ intensity is weak.	The wash nozzle head is blocked.	Manual clean the nozzle head.
	The water supply pressure is low.	Check the water pressure / Confirm Water Flow Rate to SPEC.
	The cleansing water pressure set to a low level.	Use the remote control to re set a proper water pressure level.
	The water inlet filter screen is blocked.	Clean the filter screen or change the filter screen if necessary.
The cleansing water is cold.	The water temperature set to OFF.	Use the remote control to re-set a proper water temperature level.
	The inlet water temperature is low.	Check the water pressure / Confirm Water Flow Rate to SPEC.

TROUBLESHOOTING **GUIDE**

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unusual water flow from the nozzle spout.	Abnormal operation.	Unplug the seat for 1 minute, then plug it back for a manual reset.
Water pouring from nozzle when not in operation	Abnormal operation.	Unplug the seat for 1 minute, then plug it back for a manual reset.
The seat temperature is too low or it is not warm.	The seat is on the POWER OFF status.	Press the rotary switch for 3 seconds, then the power light is on.
	The seat temperature set to OFF.	Use the remote control to re-set a proper seat temperature level.
The remote control does not work.	Batteries are drained.	Replace the battery.
	The seat is on the POWER OFF.	Press the rotary switch for 3 seconds, then the power light is on.
	The remote control is not paired with the seat.	Follow the instruction manual to pair the remote control.
The seat or lid is stuck opened/closed.	The soft close mechanism is damaged.	Contact customer service for the part replacement.

MAINTENANCE & CARE

DO NOT SPRAY WATER, CLEANING SOLUTION, DETERGENTS ON THE TOILET, REMOTE CONTROL OR THE POWER CORD. DOING SO MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK OR FIRE.

UNPLUG THE TOILET AND TURN OFF THE WATER SUPPLY BEFORE MAINTENANCE. DIRECT WATER WASH TO THE TOILET IS PROHIBITED.

Maintenance during winter season or long term storage:

During winter season, the water inside the seat may freeze after long periods of storage and non-usage. Please take necessary measures to prevent any potential damage to the toilet.
Before turning on the power and water supply, allow it to defrost with warm room temperature for 30 minutes.
In case of extreme cold/freezing environment, wrap the water inlet with a warm towel.
Never pour hot water or use hot dryer directly on the toilet.

Wipe dust or stains with a soft wet cloth. A wet soft brush, cloth or sponge may be used to clean the seat.

DO NOT use abrasive cleaning solutions, such as alcohol, bleach, paint thinner, cresol, benzene, gasoline, etc.

Maintenance of the Nozzle.

Without being seated, Press the "Clean Nozzle" button on the remote control to extend the nozzle. Clean the nozzle with a soft bristle brush.

DO NOT move the nozzle with force. If blocked, gently pull out the nozzle and rinse with running water.

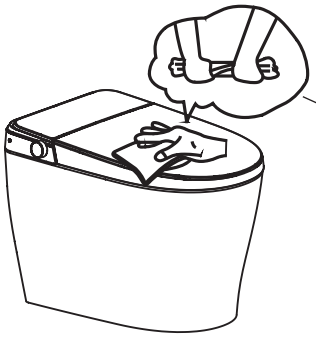

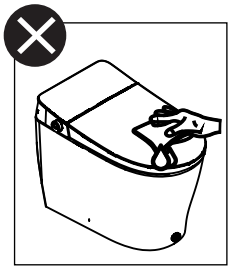



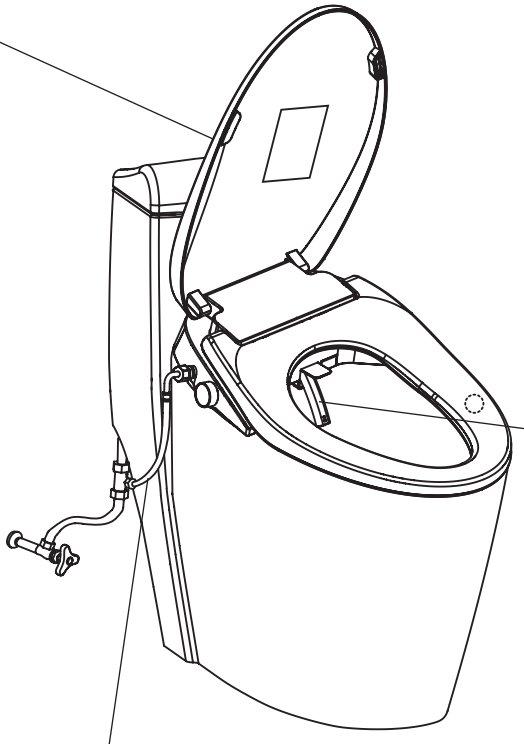

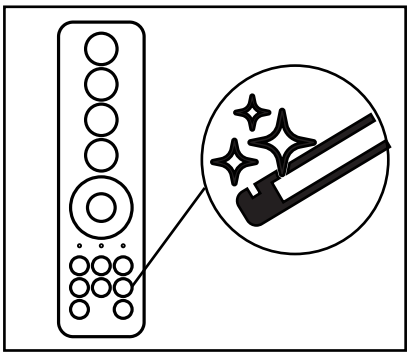

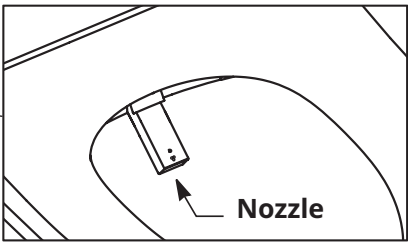

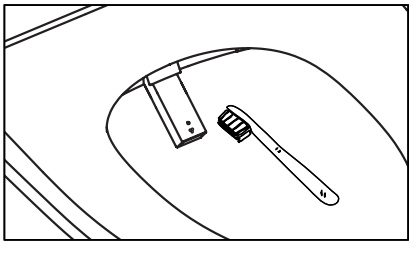

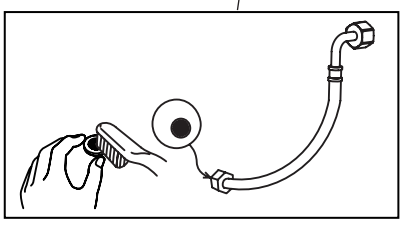

Maintenance of the Filter.
Before removing the filter screen, be sure to close the water supply shut-off valve. It is recommended to clean the filter screen once every 2–3 months.

MAINTENANCE & CARE

GFCI MAINTENANCE GUIDE

This GFCl is shipped from the factory in the tripped condition and cannot be reset until power is supplied to the device. Plug the GFCI to your receptacle. The GFCI plug will test the line & load connections automatically, the status indicator will turn green if there is no failure. Ensure that the GFCl is still in the tripped condition by pressing the TEST button.

Press the RESET button fully and release. The Status Indicator turns Green. lf the Status Indicator turns Off and the GFCI cannot be reset, press the TEST button to trip the GFCl. Contact your electrician as the Line and Load connections in your receptacle might be reversed.

IMPORTANT: Press the TEST button (then RESET button) every month to assure proper operation. If the Status indicator continuously blinks, or the GFCI cannot be reset / tripped, it must be replaced.

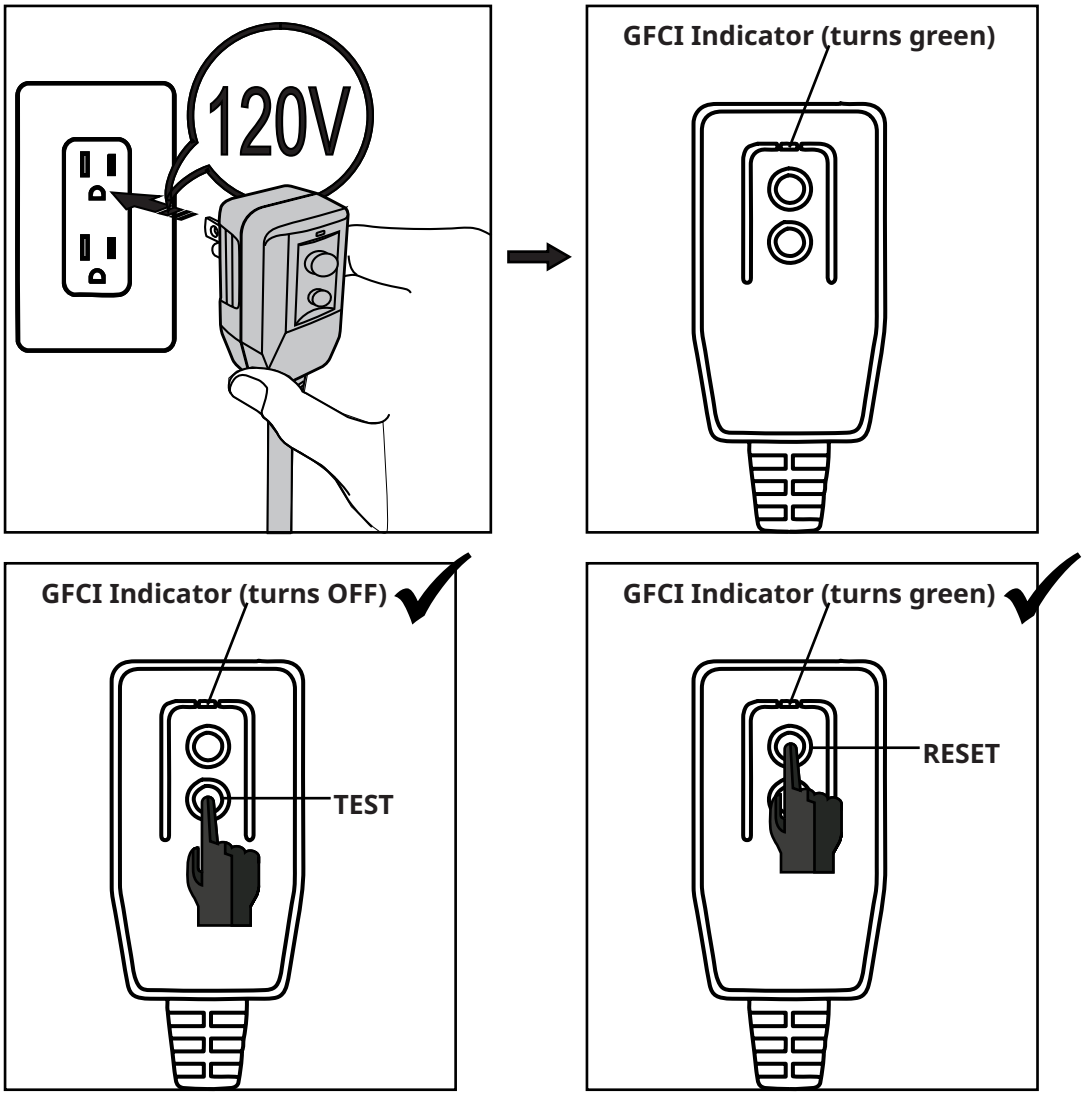

WARRANTY

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Warranty Period (from date of sale to first retail purchaser):

1 year on electric / electronics components, fittings and plastic components.

LIMITED WARRANTY: THE DISTRIBUTOR warrants to the original retail purchaser that within a reasonable time after notification from purchaser, THE DISTRIBUTOR will repair or replace the Product, or any part or component of the covered Product, distributed by THE DISTRIBUTOR which is proven to the satisfaction of THE DISTRIBUTOR to be defective in workmanship or materials, and which has failed during normal use and within the warranty period. This Limited Warranty does not apply to Products that have been damaged, or which fail, as a result of causes other than manufacturing defects (such as but not limited to improper installation including damage to finishes; lack of or improper care or maintenance; exposure to elements including corrosive products, environments or external water damage; external causes or impact such as electrical surges, fire or impurities in the water supply, alteration; abuse or misuse). The warranty commences on the first date a Product is purchased by the customer. This warranty applies exclusively to products purchased and used in the country of sale.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE: To make a claim please email or call THE DISTRIBUTOR to trouble-shoot the issue and start the claim process. Products may be inspected or evaluated by THE DISTRIBUTOR and any Product, part or component found to meet the above warranty criteria will be repaired or replaced at THE DISTRIBUTOR's option. Replacement or repaired parts will be shipped at no cost to customer via ground freight to USA and CANADA destinations only. Any expedited methods of shipments are customer's expense.

DISCLAIMER AND EXCLUSION OF WARRANTIES: This warranty is meant to be a complete and exclusive statement of the terms of all limited warranties offered by THE DISTRIBUTOR.To the fullest extent permitted by law, other than the express warranty set forth in this instrument there are **NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXTENDED BY THE DISTRIBUTOR.** Some states do not allow the exclusion of, or limitations to the duration of, implied warranties so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have rights, which may vary under applicable state or national legislation, which cannot be disclaimed or modified by the above Disclaimer. Except as permitted, the Disclaimer is not intended to waive, modify, release or limit the applicability of preemptive state or national legislation inconsistent with the terms of this Limited Warranty and Disclaimer. However, to the extent permitted by law, no implied warranties of merchantability or fitness are intended or extended hereunder. Notwithstanding the Disclaimer if any implied warranty is imposed by operation of law, to the extent permitted, the duration of such implied warranties is limited to the shorter of the term of the express warranty or the applicable statute of limitations. The Products listed above are intended to be installed and used for personal, consumer residential use. Use of Products for any other purpose such as commercial purposes voids this warranty. The Limited Warranty is applicable only to the Products listed herein, and no warranty is extended to products not distributed by THE DISTRIBUTOR. The warranty is applicable only to the first retail purchaser.

TRANSFERABILITY: This warranty is not transferable.

LIMITATION AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES: THE DISTRIBUTOR's sole responsibility under this Limited Warranty shall be to evaluate, inspect, repair and/or replace, at its option, any defective Product, part or component. In certain instances THE DISTRIBUTOR reserves the right to provide refurbished parts. Purchaser agrees that this is the sole and exclusive remedy under this Limited Warranty. THE DISTRIBUTOR will not be responsible for any incidental, consequential, special or indirect damages, including loss of use as a result of any manufacturing defect in a Product. THE DISTRIBUTOR will not be responsible for labor, or any other fees associated with the removal or installation of the warranted Product, parts and/or components. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

PRODUCT MODIFICATION: THE DISTRIBUTOR reserves the right to change, modify or improve the Products without obligation to incorporate such changes in Products previously sold or installed.

AUTHORITY AND MODIFICATION: The retail seller is not the agent of THE DISTRIBUTOR and is not authorized to vary or modify the terms of the Limited Warranty. In addition, the retail seller cannot bind THE DISTRIBUTOR or make any representations or promises about the Product that are binding on THE DISTRIBUTOR.

This limited warranty is subject to change. Notwithstanding any prior or printed warranty statements, the most current version of the limited warranty published on the OVE Decors official website at the time a warranty claim is submitted shall govern and control. OVE Decors reserves the right to modify, amend, or update its warranty terms from time to time to reflect product improvements, regulatory requirements or consumer safety considerations.

Ove Decors will make reasonable efforts to maintain the availability of replacement parts and, where applicable, repair services and maintenance information for a reasonable period. However, such availability is not guaranteed and may vary depending on the product and its components. This statement does not limit any rights provided under the Québec Consumer Protection Act.

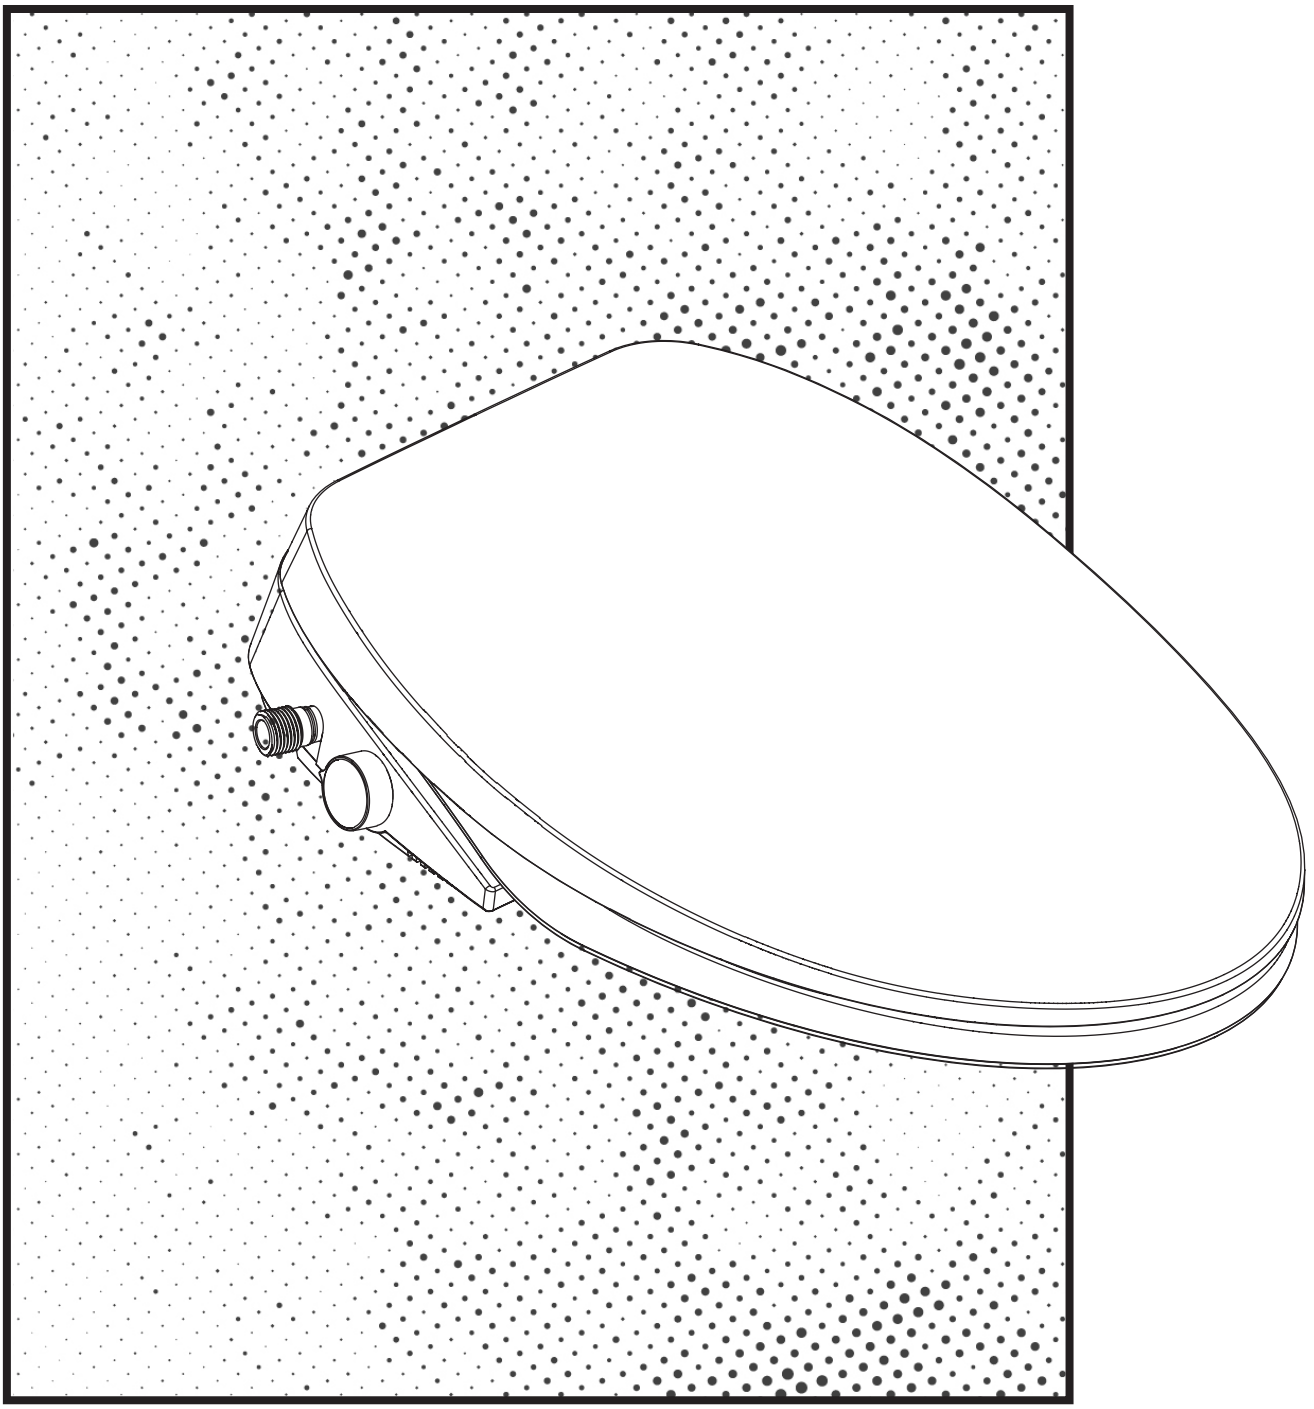

PARTS IDENTIFICATION

SMART SEAT PARTS
IDENTIFICATION

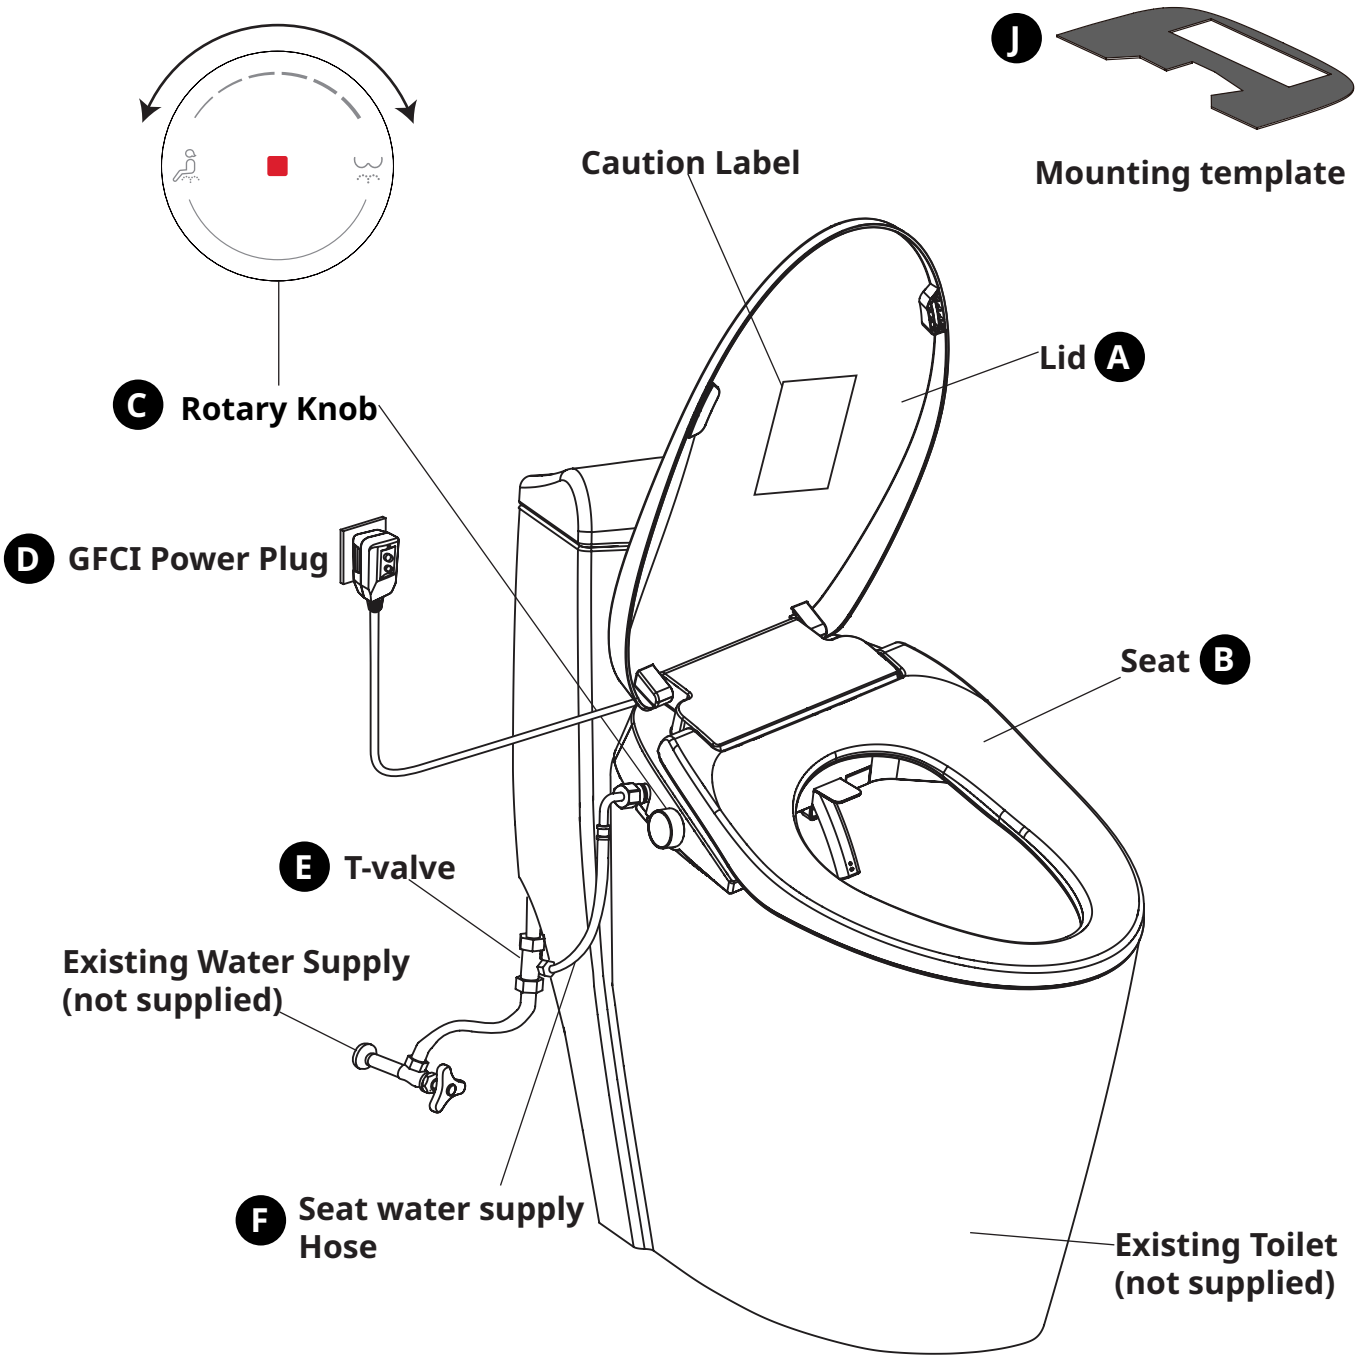

G Mounting plate



H Mounting accessory kit (1 sets)



I Multifunction remote (with holder)



SMART SEAT
PART LIST

PART #	DESCRIPTION	QUANTITY	CODE
A	Lid	1	99TOI-DLBH0478-YI
B	Seat	1	99TOI-9B953SJW-YI
C	Rotary Knob	1	N/A
D	GFCI Power Plug	1	N/A
E	T-valve	1	99TOV-7CBI7WT6-YI
F	Seat water supply hose	1	99TOI-E7JR5K1M-YI
G	Mounting plate	1	99TOI-10KM083Z-YI
H	Mounting accessory kit (1 sets)	1	99TOI-B387C4M5-YI
I	Multifunction Remote (with holder)	1	99TOI-CGVUWTJ8-YI
J	Mounting template	1	N/A

NOTES

NOTES

NOTES

950 Michelin
Laval, Québec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com

ŌVE

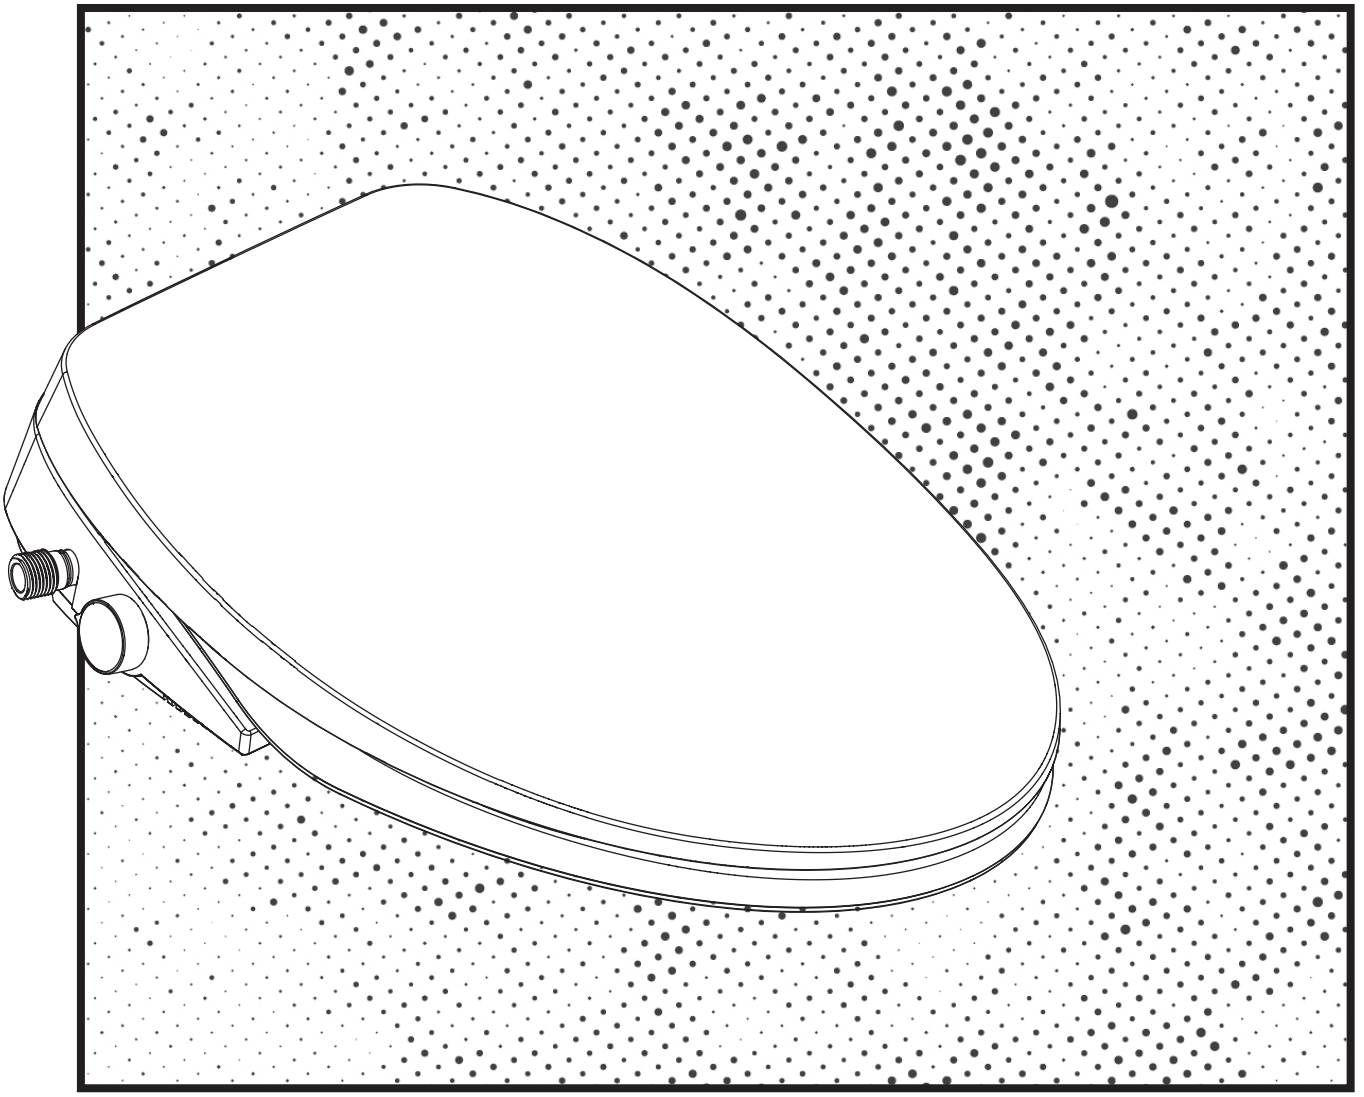

MONTCLAIR

SIÈGE INTELLIGENT

MANUEL D'INSTALLATION

WaterSense · Meets EPA Criteria · Certified by IAPMO R&T

Des questions, des problèmes, besoin d'aide ?

Scanner le code QR

MERCI D'AVOIR CHOISI

ŌVE

TABLE DES **MATIÈRES**

Informations de Sécurité 4-13

Dimensions de la Siège intelligent 14-15

Spécifications de la Siège intelligent.....16

Outils Requis 17

Liste des Pièces et Outils 18-19

Avant L'installation 20-23

Installation de la Siège intelligent 24-31

Fonctionnalités de la Siège intelligent 32-36

Guide de Dépannage 37-38

Entretien et Soins 39-40

Garantie 41

Identification des Pièces et Liste des Pièces..... 42-44

Notes 45-47

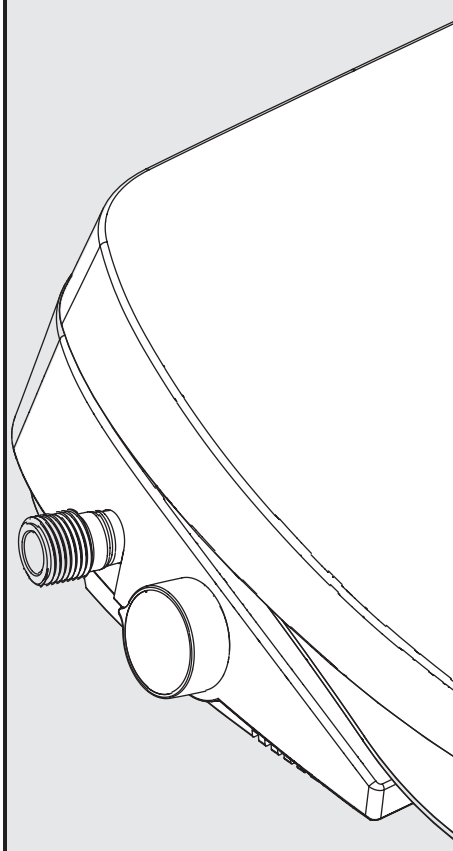

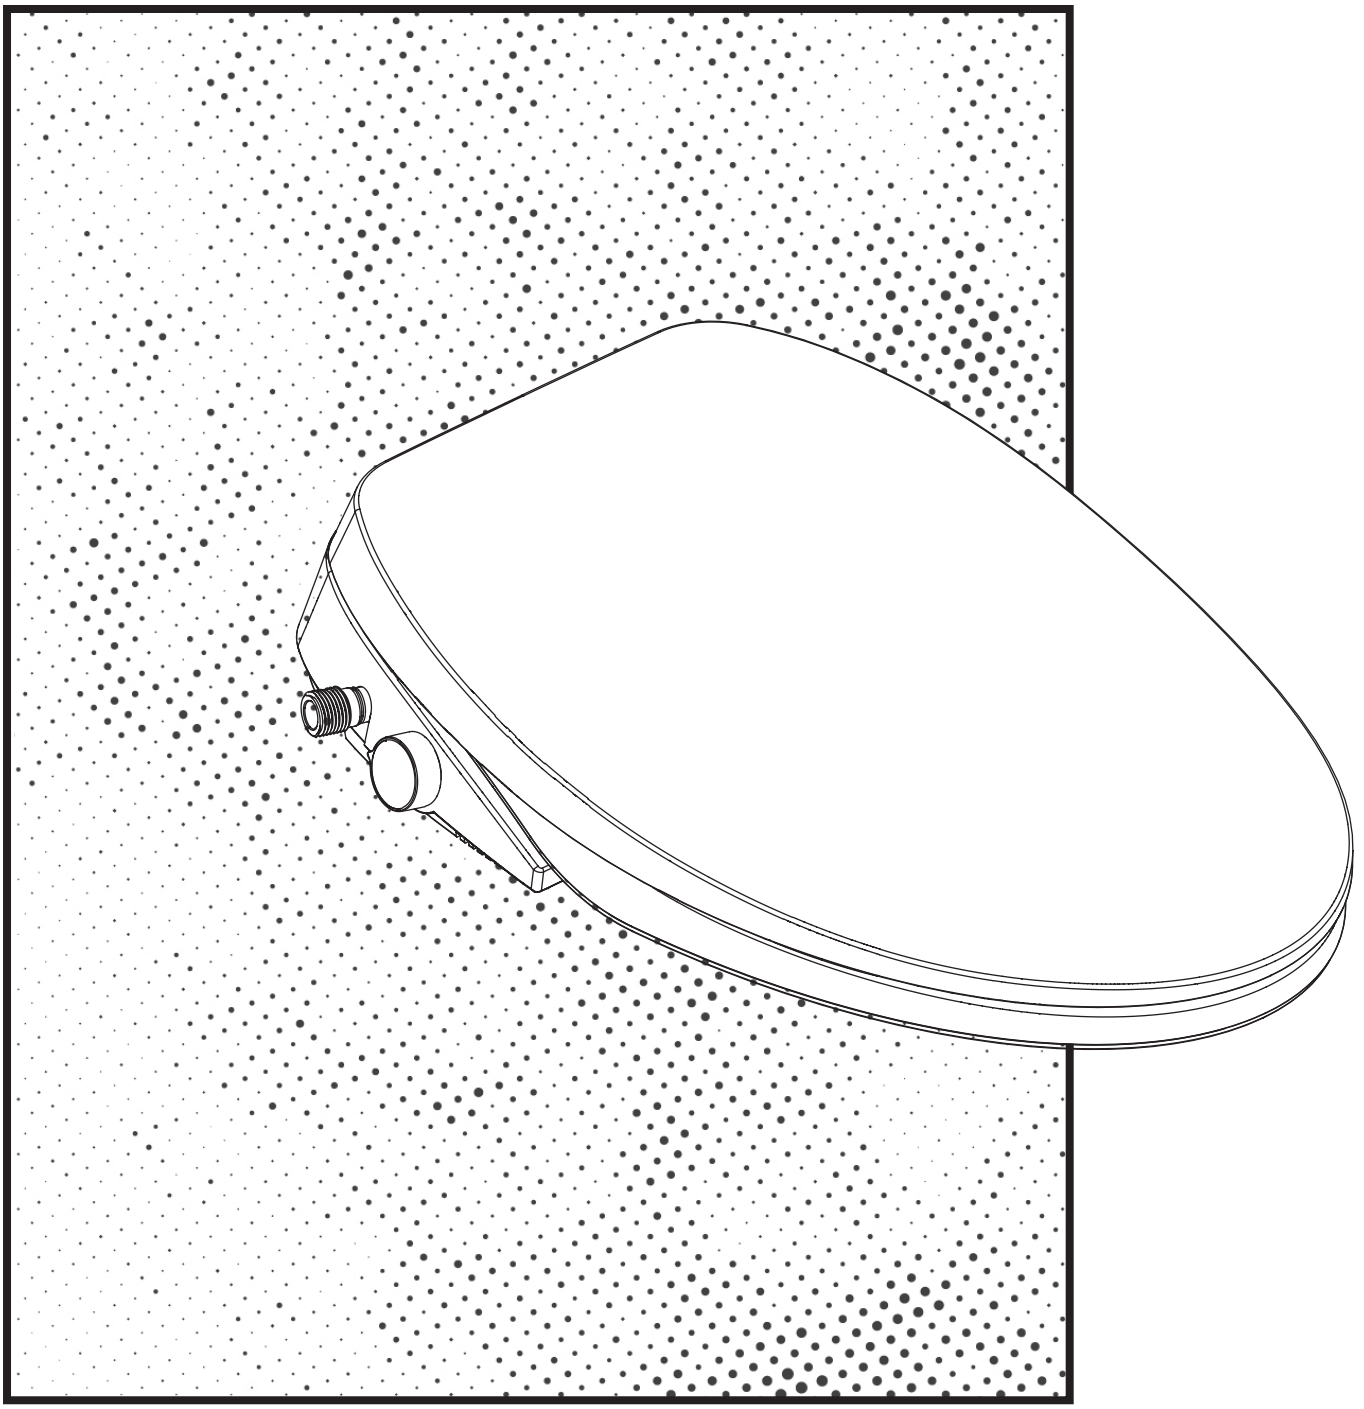

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

INSTALLEZ VOS TOILETTES INTELLIGENTES VIDÉO

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation pour garantir le fonctionnement optimal de votre produit. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

Lors de l'utilisation de produits électriques, surtout en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution

1. Ne pas utiliser pendant le bain.
2. Ne pas placer ou ranger le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
3. Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou un autre liquide.
4. Ne pas essayer de récupérer un produit tombé dans l'eau (débrancher immédiatement).

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures.
Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes handicapées.

5. Utiliser ce produit uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
6. Ne jamais utiliser ce produit s'il a un cordon ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Contactez le service clientèle d'OVE pour assistance.
7. Éloigner le cordon des surfaces chaudes.
8. Ne jamais obstruer les ouvertures de ventilation ou placer le produit sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où le flux d'air pourrait être restreint. Les ouvertures de ventilation doivent être dégagées de toute obstruction.

Des questions, des problèmes, besoin d'aide ?

support.ovedecors.com
1-866-839-2888,

8 h à 16 h 30, HNE,
du lundi au vendred

Représentants disponibles en anglais et en français



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



9. Ne jamais utiliser pendant le sommeil ou en cas de somnolence.
10. Ne jamais faire tomber ou insérer un objet dans une ouverture ou un tuyau.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones où des produits en aérosol sont utilisés. Ne pas utiliser pendant l'administration d'oxygène
12. Brancher ce produit uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
13. Risque de choc électrique. Brancher uniquement sur une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI).Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation pour garantir le fonctionnement optimal de votre produit. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



DANGER – Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Si le cordon ou la prise nécessite une réparation ou un remplacement, ne connectez pas le fil de terre à l'une des bornes plates. Le fil avec une isolation dont la surface extérieure est verte, avec ou sans rayures jaunes, est le fil de terre. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises, ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte du produit. Ce produit est équipé en usine d'un cordon électrique spécifique et d'une fiche permettant la connexion à un circuit électrique approprié. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit. Ne modifiez pas la fiche fournie - si elle ne correspond pas à la prise, faites installer la prise appropriée par un électricien qualifié. Si le produit doit être reconnecté pour une utilisation sur un type de circuit électrique différent, la reconnexion doit être effectuée par du personnel de service qualifié. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à trois fils équipée d'une fiche de mise à la terre à trois lames et d'une prise à trois trous acceptant la fiche du produit. Remplacez ou réparez un cordon endommagé.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes au RSS(8) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence ; (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

DÉCLARATION FCC

Avertissement : Les modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé.

Informations sur la partie responsable :

- Nom: OVE Decors ULC
- Adresse (Canada): 950 MICHELIN, LAVAL, QUEBEC H7L 5C1, CANADA
- Adresse (États-Unis): 500 S. Main Street, Mooresville, NC, USA, 28115
- Numéro de téléphone (États-Unis et Canada): +1 (833) 648-8899
- Nom du produit : Siège intelligent
- Modèle du produit : Montclair

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de fuite pour le courant électrique.

Ce produit est équipé d'un cordon avec un fil de terre et une fiche de mise à la terre.

La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et est équipé d'une fiche de mise à la terre comme illustré dans le schéma A. Un adaptateur temporaire, comme illustré dans les schémas B et C, peut être utilisé pour connecter cette fiche à une prise bipolaire comme montré dans le schéma B si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre (schéma A) puisse être installée par un électricien qualifié.
La languette rigide de couleur verte, la cosse et autres éléments similaires de l'adaptateur doivent être connectés à une terre permanente telle qu'un couvercle de boîte de prise correctement mis à la terre. Lorsque l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par la vis.

Méthodes de mise à la terre

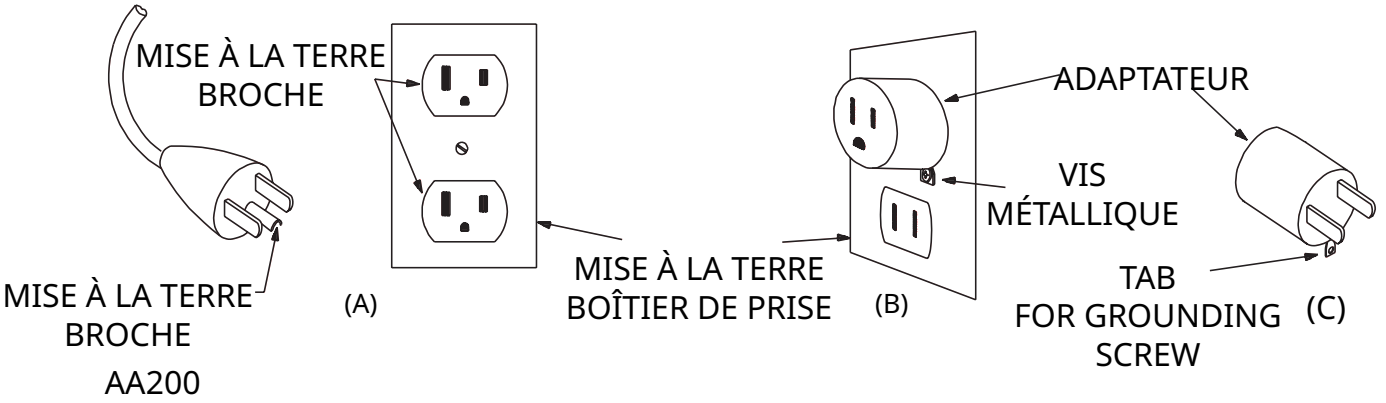

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Les dangers et avertissements énumérés ici sont importants pour la sécurité des utilisateurs. Veuillez prendre un moment pour les lire attentivement. Le DISTRIBUTEUR et le FABRICANT ne seront pas responsables des dommages ou blessures causés par le produit en raison d'une utilisation incorrecte et/ou du non-respect des avertissements de sécurité.

Ce produit **DOIT** être correctement mis à la terre car il est nécessaire qu'un électricien certifié effectue l'installation.

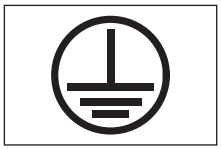

NE PAS UTILISER le produit pendant les orages et autres intempéries. Débranchez la fiche d'alimentation pendant les tempêtes.

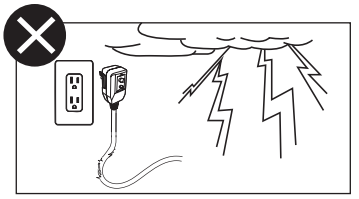

NE PAS TOUCHER, INSÉRER OU RETIRER la fiche d'alimentation avec une main mouillée.

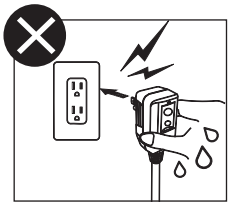

NE PAS DÉMONTER, RÉPARER OU MODIFIER ce produit vous-même. Contactez notre service clientèle pour obtenir des conseils.

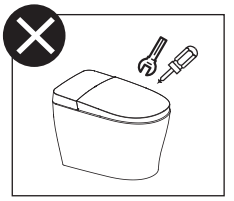

NE PAS UTILISER une prise électrique en mauvais état ou une fiche d'alimentation endommagée.

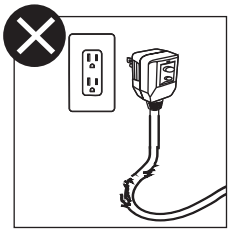

NE PAS PLACER une cigarette allumée ou d'autres objets en combustion près ou dans le produit.



La prise électrique utilisée **DOIT** être une ligne dédiée et être conçue pour 120 V CA, 1800 W.

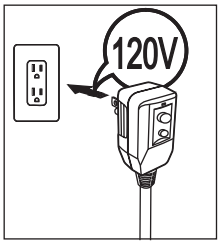

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

NE PAS UTILISER le produit si de la fumée s'en échappe. Éteignez immédiatement l'alimentation et coupez l'arrivée d'eau.



NE PAS EXPOSER les toilettes intelligentes à la lumière directe du soleil, car cela pourrait provoquer des changements de couleur.



NE PAS TIRER, ENDOMMAGER, PLIER, TORDRE, ÉTIRER, ENROULER, REGROUPER, MOUILLER OU PINCER LE CORDON D'ALIMENTATION. NE PAS PLACER OU SUSPENDRE QUOI QUE CE SOIT SUR LE CORDON D'ALIMENTATION.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez immédiatement un électricien qualifié et n'utilisez pas le produit.

Si l'anneau de siège ou le couvercle est endommagé, assurez-vous de débrancher les toilettes et de couper l'arrivée d'eau. Contactez immédiatement le service clientèle pour des pièces de rechange.

Les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants doivent utiliser ce produit sous la supervision d'une autre personne.

Ce produit n'est pas un jouet.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Pour nettoyer ou entretenir les pièces en plastique (siège, couvercle, etc.), n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs (y compris, mais sans s'y limiter, des produits tels que l'acide sulfurique concentré, l'acide nitrique concentré, l'acide acétique glacial, le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, l'acétone, la butanone, le benzène, le méthylbenzène, le phénol, le méthylphénol, le diméthylformamide, l'éther méthylique, l'huile de soja, l'acétate, l'acide nitrique à 40 %, l'acide épais, l'acide salin, l'alcool à 95 %, l'essence, le kérosène, l'huile de frein, le diluant à peinture, le carburant diesel, etc.).



NE PAS SE TENIR sur le couvercle.
NE PAS FORCER l'ouverture ou la fermeture du couvercle ou du siège.
NE PAS UTILISER le couvercle pour ranger quoi que ce soit.

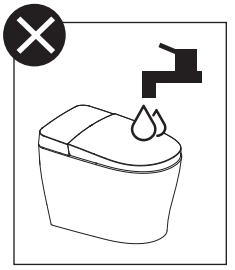

NE PAS INSTALLER le produit dans un environnement humide ou mouillé. Ne pas vaporiser ou immerger ce produit avec un liquide pour éviter d'endommager le produit et son environnement.

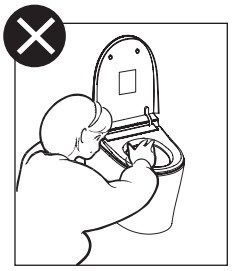

NE PLACEZ pas votre main ni aucun autre objet dans le conduit de séchage pendant l'utilisation.
NE BLOQUEZ pas le séchoir avec un objet quelconque.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

LORS DE L'UTILISATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE :

- Installer la pile correctement avec la bonne polarité.
- **NE PAS MÉLANGER** des piles neuves et usagées.
- **NE PAS MÉLANGER** différents types de piles.
- **NE PAS MÉLANGER** différentes marques de piles.
- Retirer toutes les piles pour un stockage à long terme ou en cas de non-utilisation.
- Remplacer toutes les piles avant qu'elles n'arrivent en fin de vie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Éliminer la pile conformément aux réglementations locales.
- Toujours acheter la taille et le type de pile les plus adaptés à l'usage prévu.
- Nettoyer les contacts de la pile et ceux de l'appareil avant l'installation de la pile.
- Retirer les piles usagées rapidement

Garder les piles hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.
**Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin.*

Si du liquide de pile fuit ou entre en contact avec la peau ou les yeux, ne pas frotter et rincer à l'eau claire. Consulter immédiatement un médecin.



- **NE PAS AJOUTER D'EAU OU DE DÉTERGENT AU PRODUIT OU À LA TÉLÉCOMMANDE.**
- **NE PAS TREMPER LE PRODUIT DANS DE L'EAU DÉTERGENTE.**
- **NE PAS UTILISER D'EAU POLLUÉE OU INDUSTRIELLE.**
- **L'EAU NON TRAITÉE PEUT PROVOQUER LA CORROSION DU PRODUIT ET ENTRAÎNER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE.**
- **NE PAS VAPORISER LE PIÈGE À EAU.**

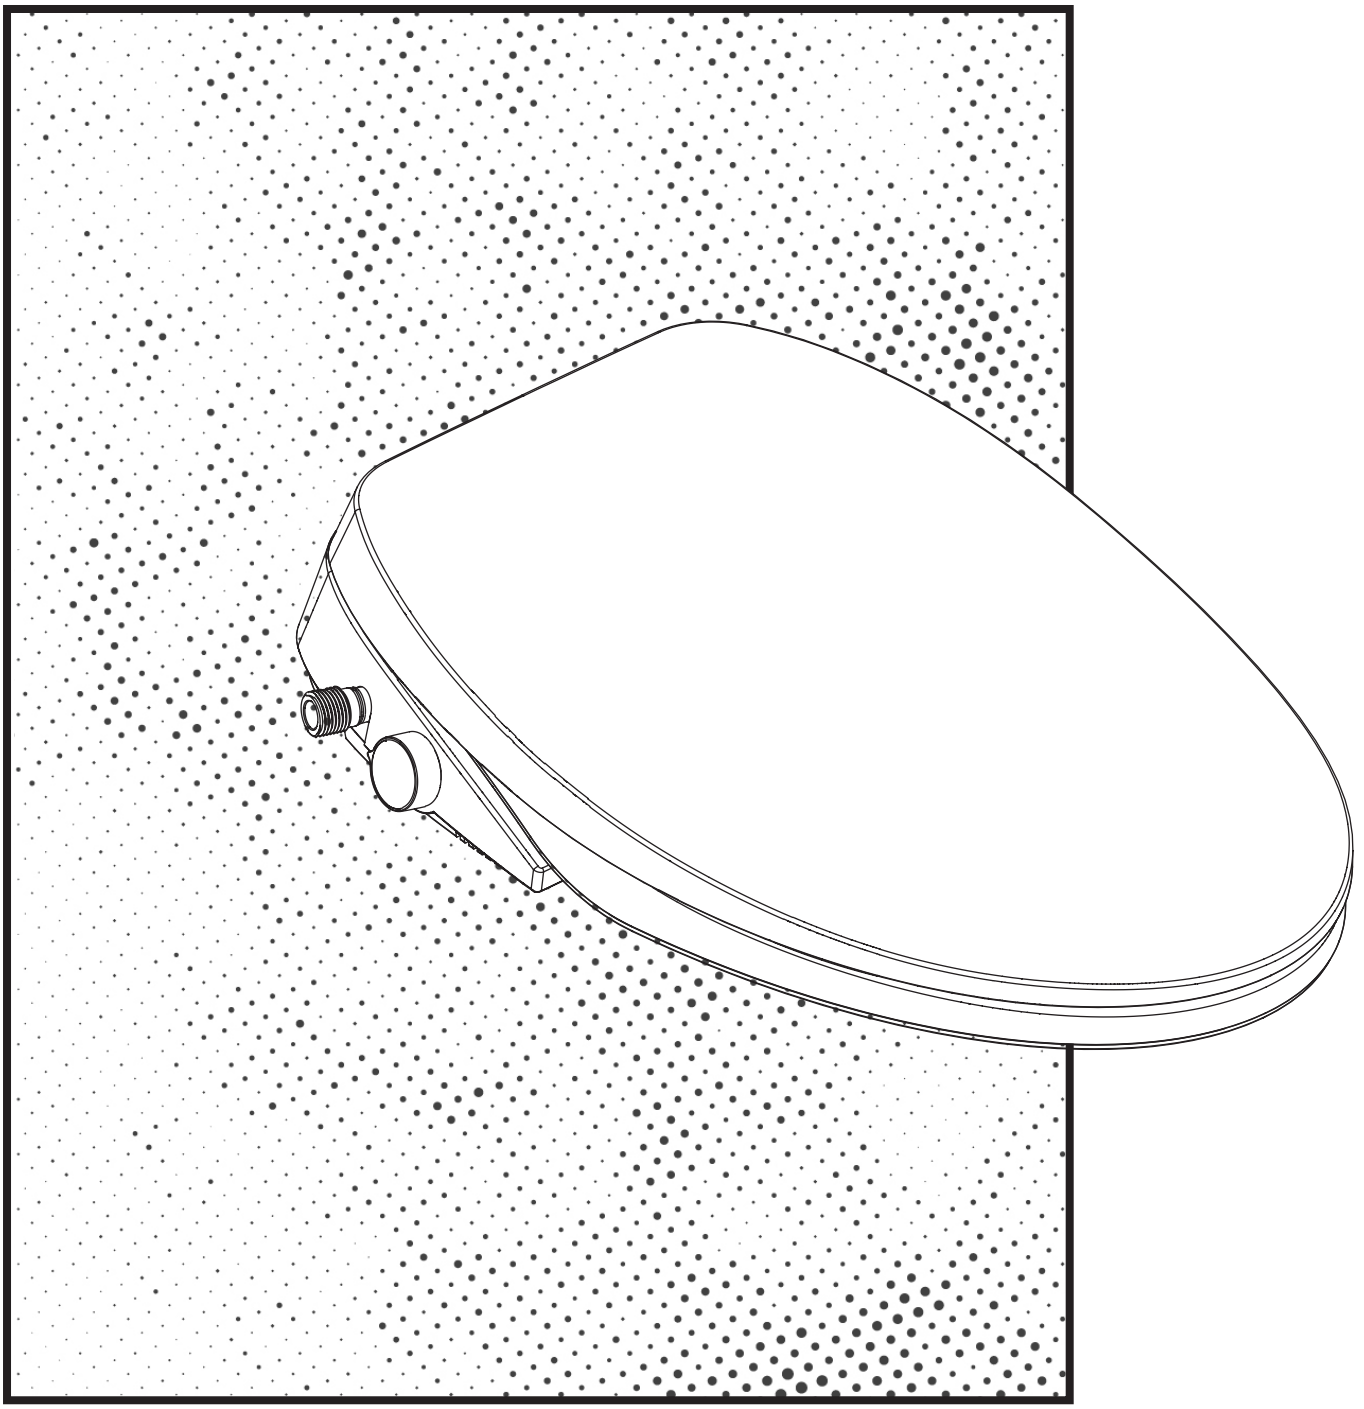

DIMENSIONS DE LA SIÈGE INTELLIGENT

DIMENSIONS

DE LA SIÈGE INTELLIGENT

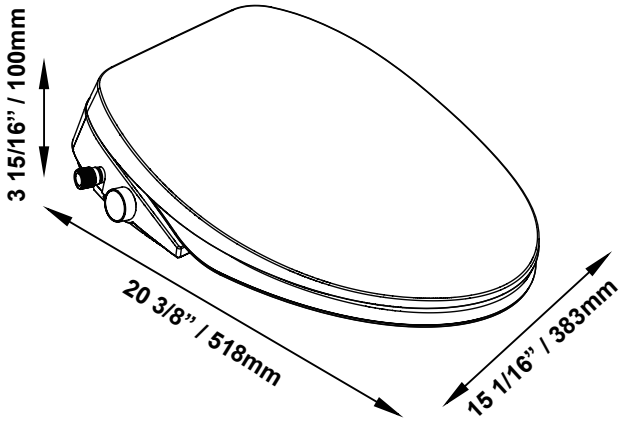

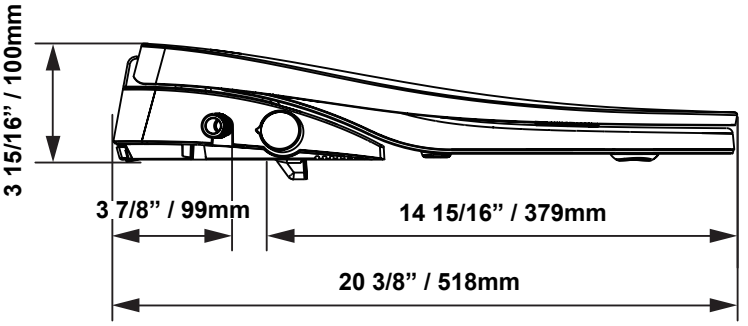

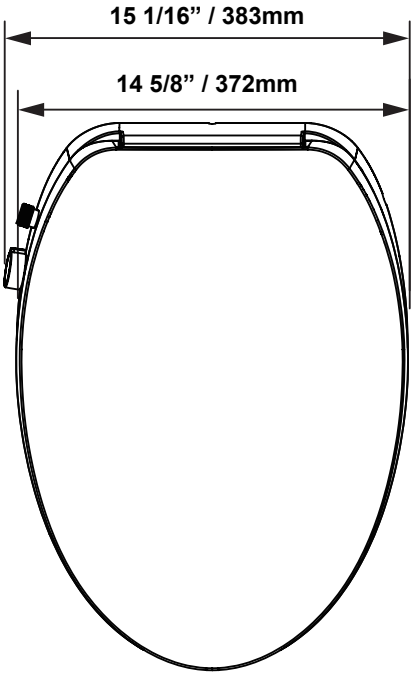

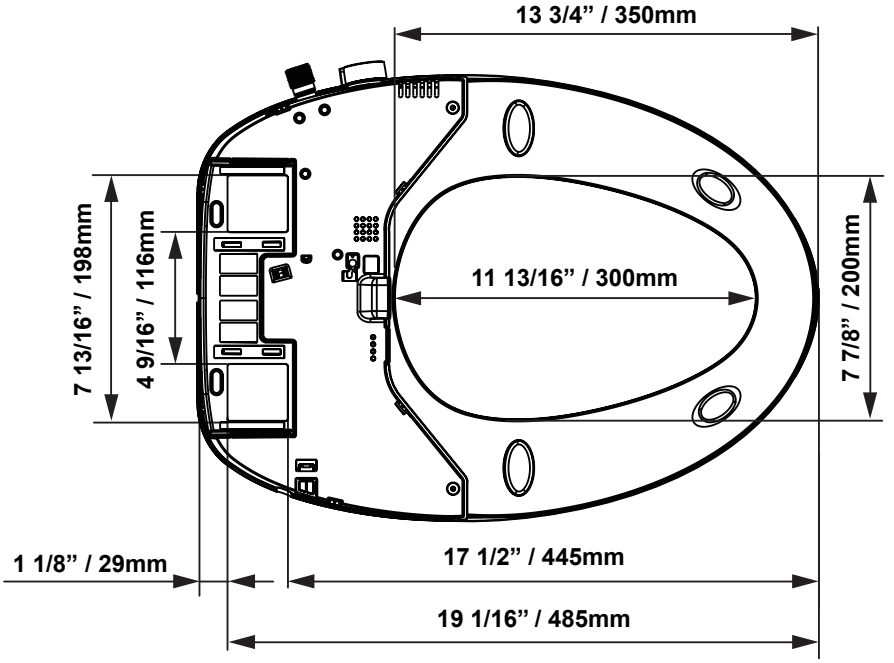

SPÉCIFICATIONS

DE SIÈGE INTELLIGENT

Description	Spécifications
Charge électrique	120 V CA / 960 W / 60 Hz (lorsque la température de l'eau d'entrée est de 59 °F (15 °C))
Cordon électrique	Cordon d'alimentation isolé de 35,5 po (0.9m)

Système de nettoyage bidet	
Température de l'eau	OFF / 93.2 °F - 102.2 °F (34 °C - 39 °C), 4 niveaux

Système de séchage	
Température de l'air de séchage	OFF / 95 °F - 131 °F (35 °C - 55 °C), 4 niveaux
Sécurité contre la surchauffe	Fusible Thermique

Siège chauffant	
Température du siège	OFF / 93.2 °F - 102.2 °F (34 °C - 39 °C), 4 niveaux
Sécurité contre la surchauffe	Fusible Thermique

Limitations	
Pression d'alimentation en eau	Minimum : 11.6 psi Maximum : 116 psi (état statique)
Température de l'eau d'alimentation	41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C)
Température ambiante	41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C)

OUTILS REQUIS (NON FOURNIS)

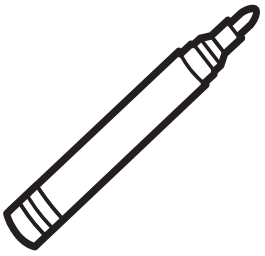

Marqueur

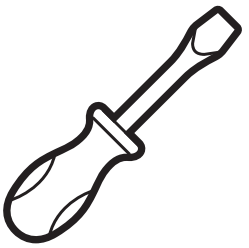

Tournevis

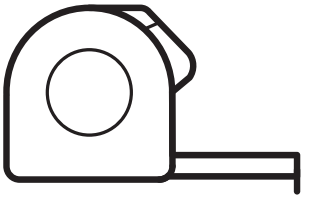

Ruban à Mesurer

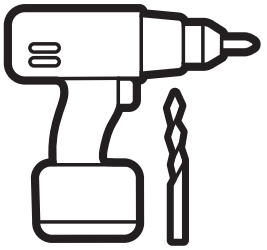

Perceuse et mèches
ø1/4” (6 mm)

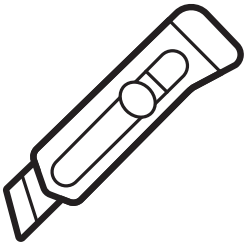

Couteau

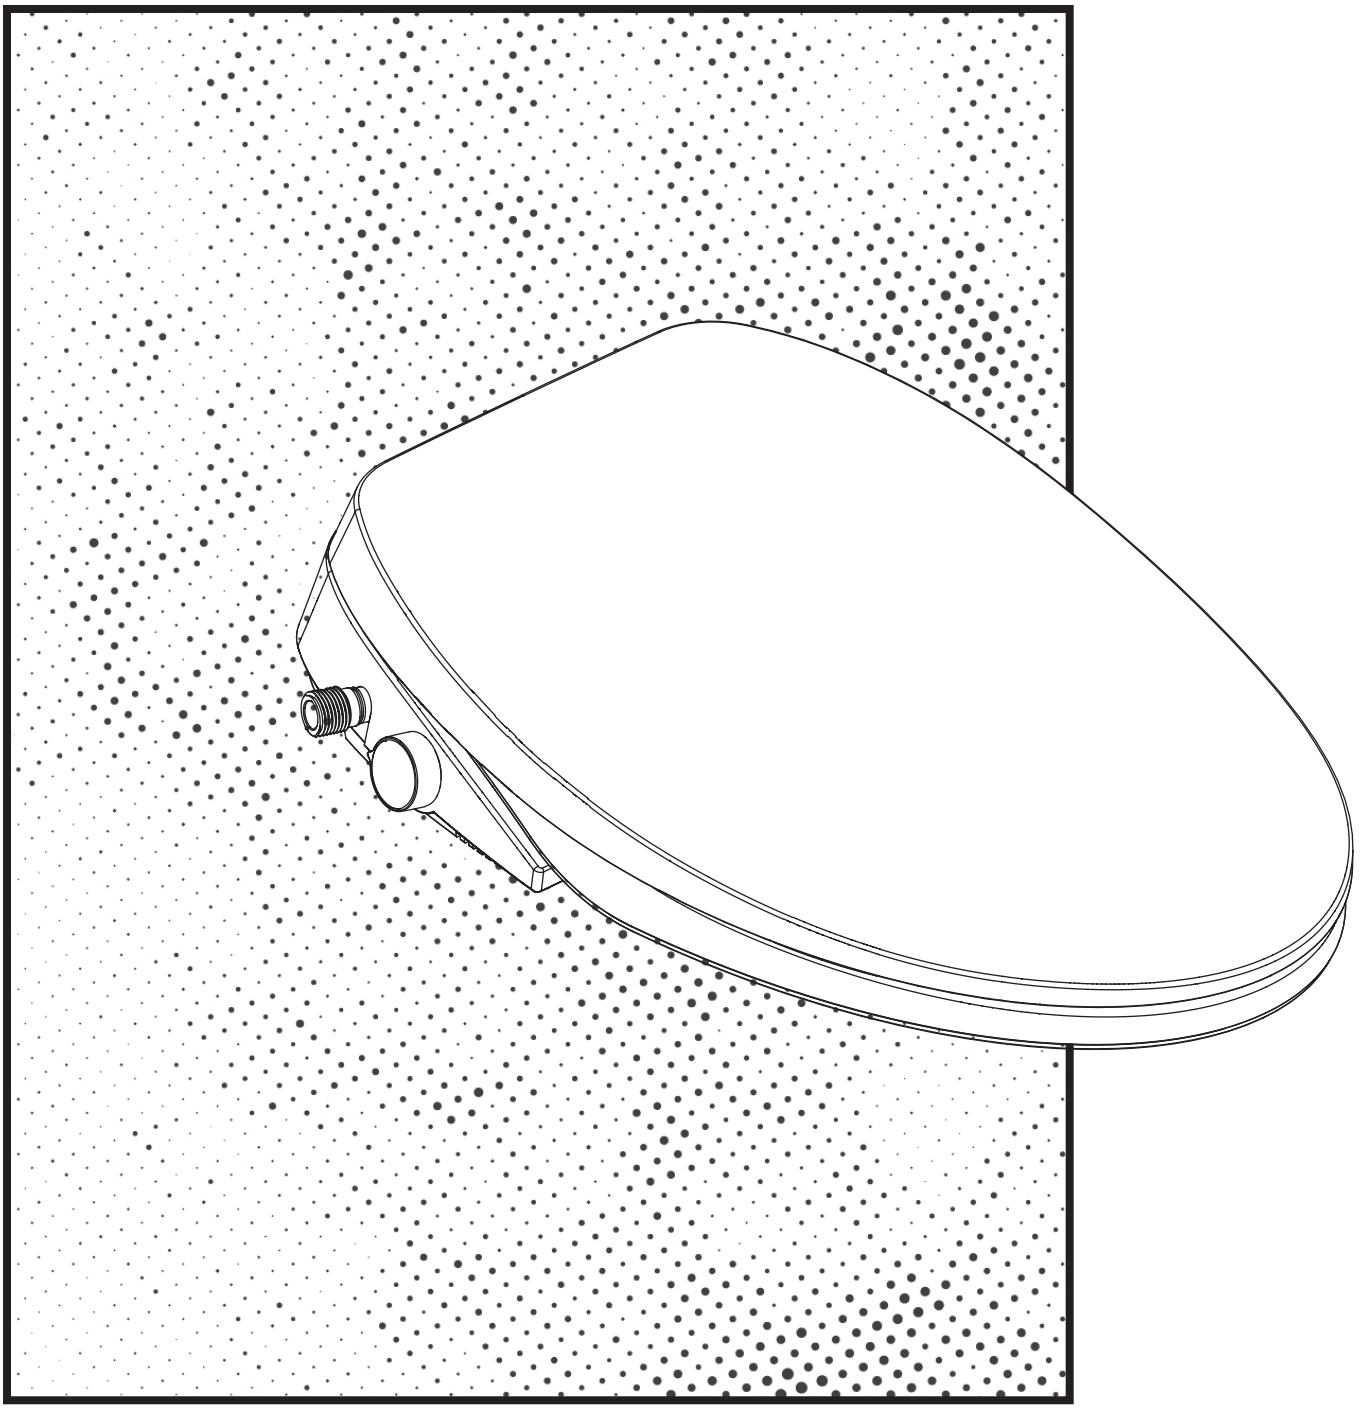

LISTE
DES PIÈCES

SIÈGE INTELLIGENT
CONTENU DES PIÈCES

Cochez les cases appropriées pour vous familiariser avec les noms des pièces et confirmer leur inclusion

1. Couvercle et joint ☐

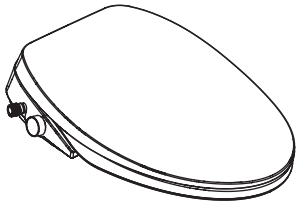

2. Vanne en T ☐

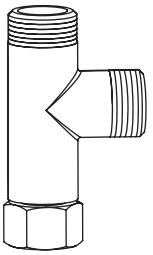

3. Prise GFCI (Intégré) ☐

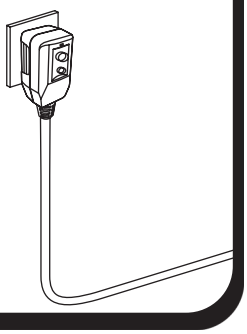

4. Tuyau d'alimentation en eau du siège ☐

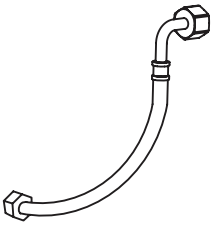

5. Télécommande multifonction (avec 2 piles AAA) et support ☐



6. Kit d'accessoires de montage (1 jeu) ☐

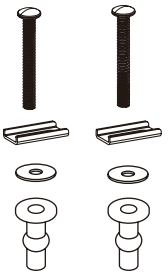

7. Plaque de fixation (Préinstallée) ☐



8. Gabarit de montage ☐

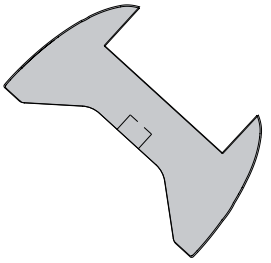

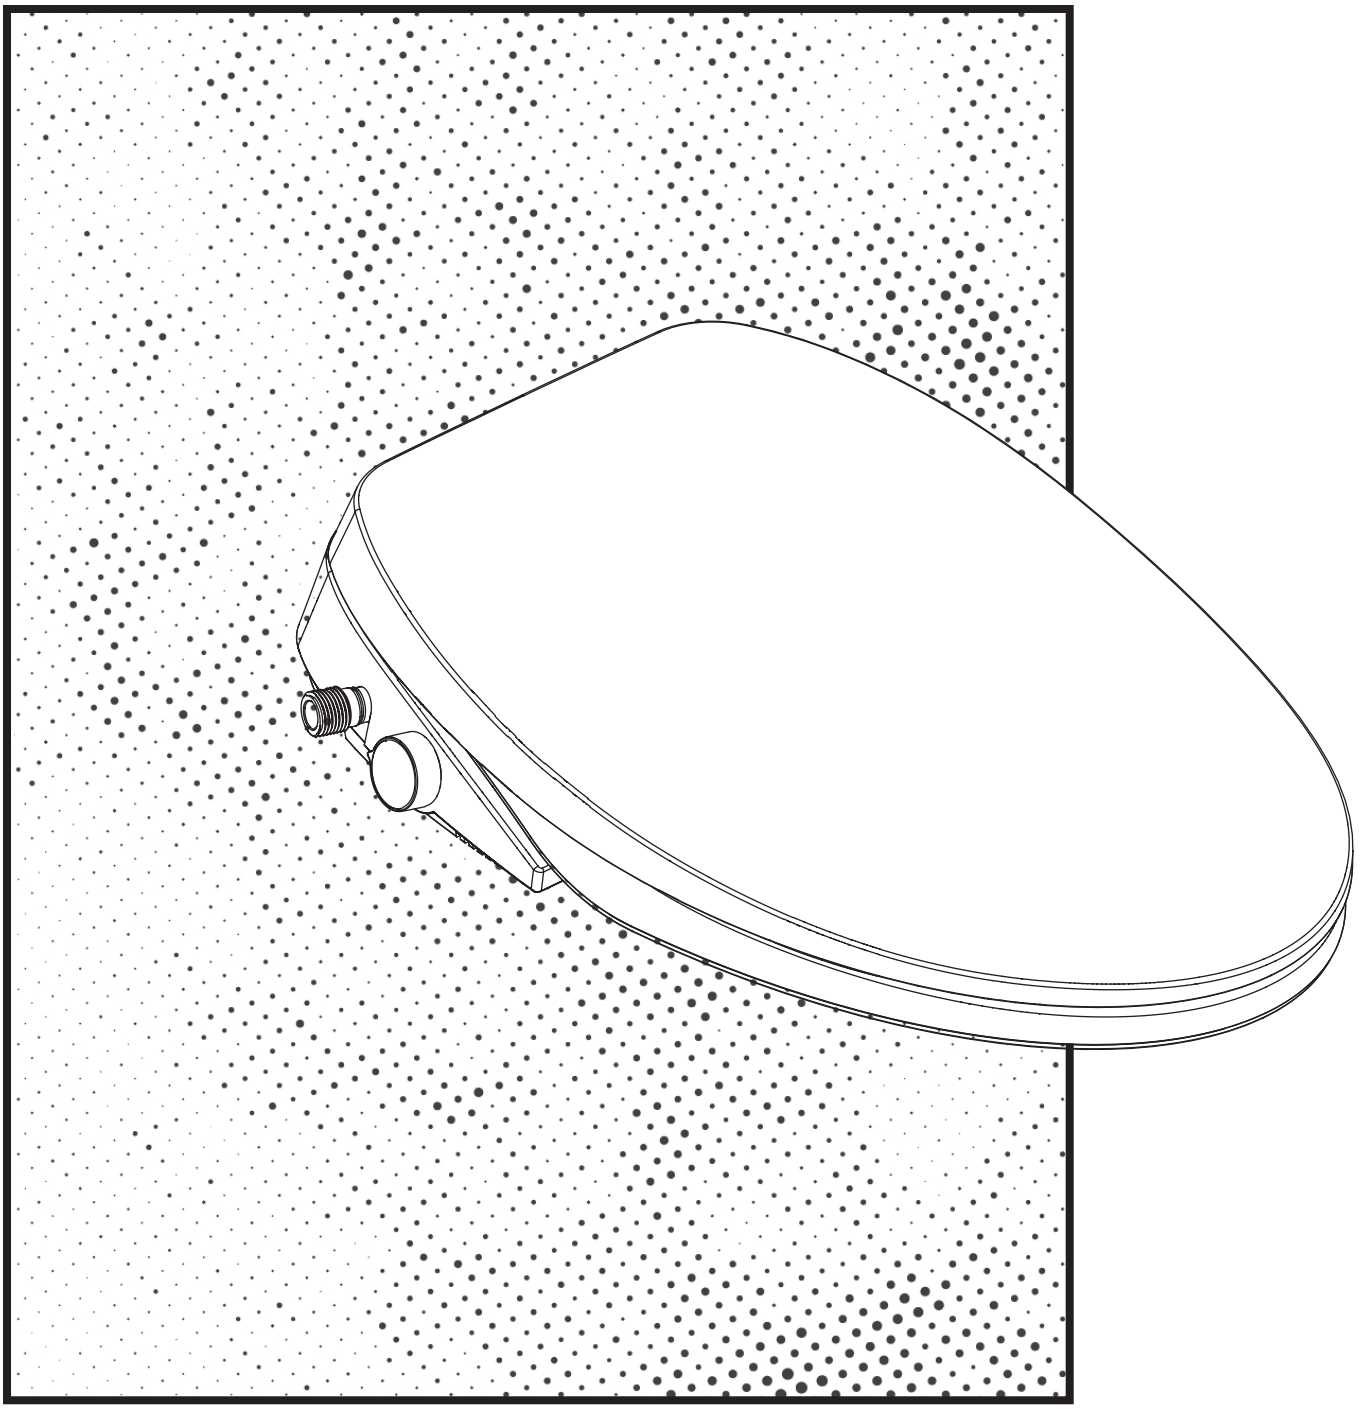

AVANT

L'INSTALLATION

IMPORTANT!

Avant d'installer le produit, assurez-vous que le siège intelligent est compatible avec votre cuvette de WC actuelle :

• Mesurez vos toilettes pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour installer le siège.

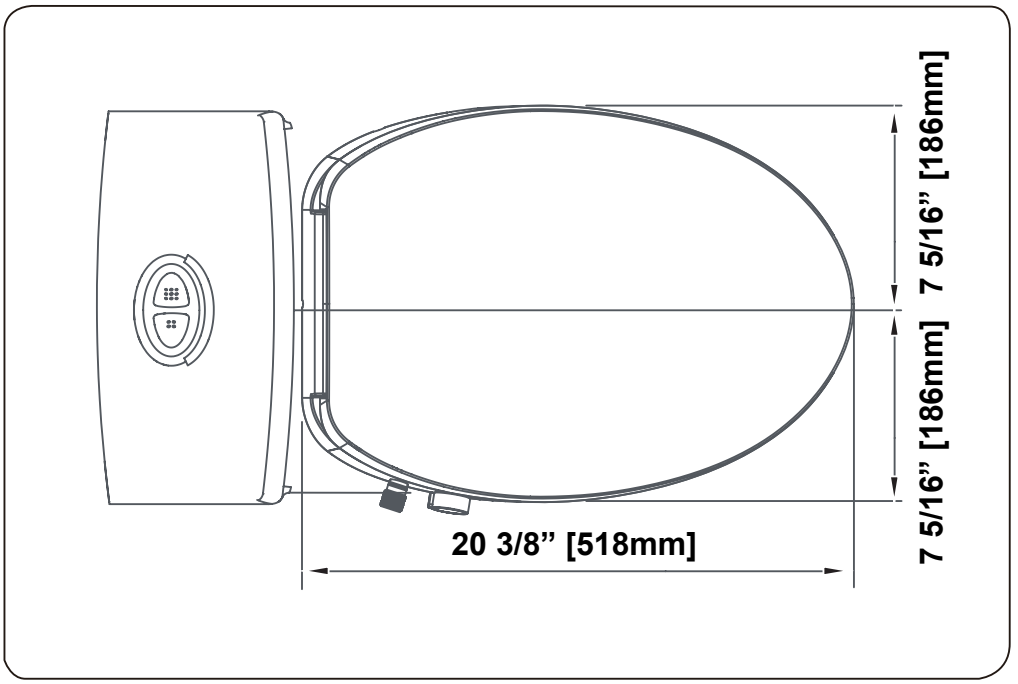

• Vérifiez que la distance entre les centres des trous de fixation du siège se situe dans la plage indiquée par « A ».

• Vérifiez que la distance entre le centre des trous de fixation du siège et le bord avant de la cuvette se situe dans la plage indiquée par « B ».

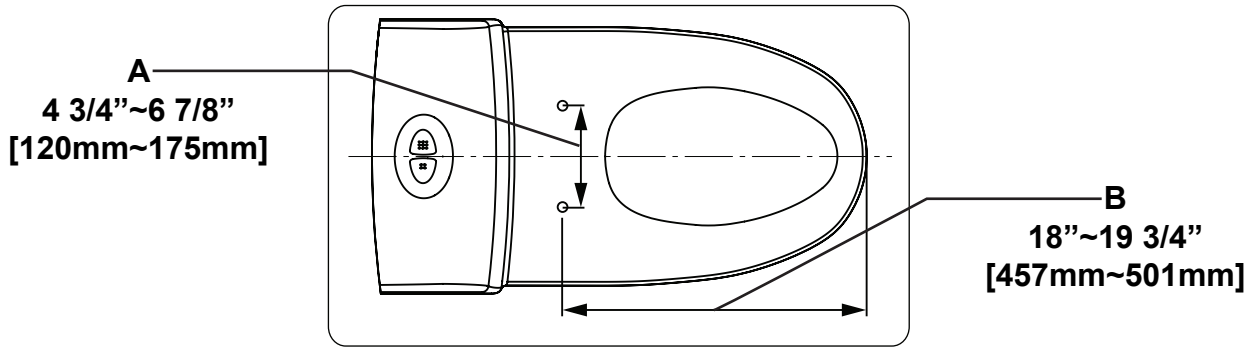

AVANT L'INSTALLATION

Si vous souhaitez installer le siège intelligent par-dessus les toilettes en conservant le siège existant, vous devrez d'abord retirer ce dernier.

1 Fermez le robinet d'arrivée d'eau situé à côté des toilettes.

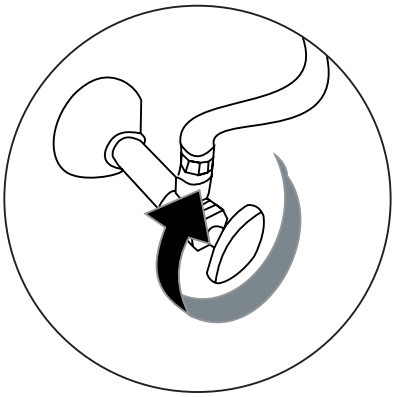

2 Tirez la chasse d'eau pour vider le réservoir. Maintenez le bouton de la chasse d'eau enfoncé jusqu'à ce que le réservoir soit presque entièrement vide !
Il peut toutefois rester environ un pouce d'eau au fond.

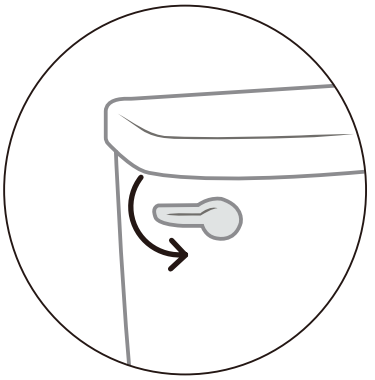

3 Il est recommandé de démonter l'abattant existant en suivant les instructions figurant dans son mode d'emploi. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre, à titre indicatif uniquement, pour vous aider à démonter votre abattant, en fonction de son type.

Type 1 : Appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide situé au centre, à l'arrière. Retirez le siège de WC et toutes les pièces de fixation.

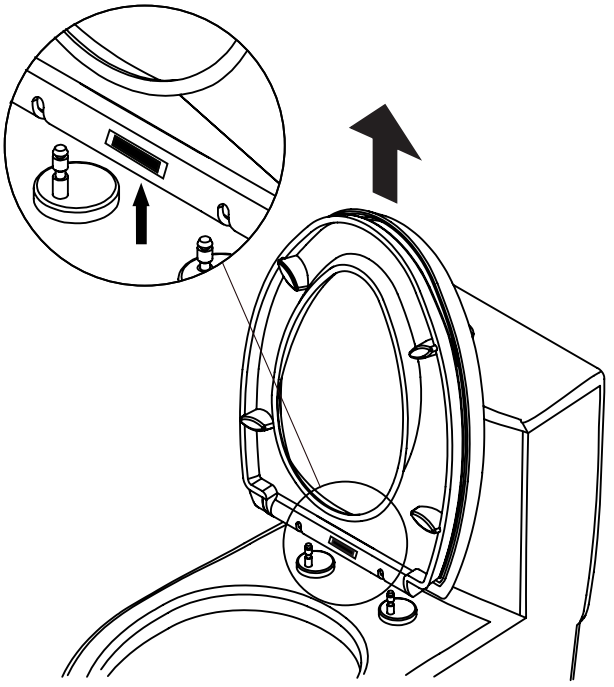

Type 2 : Relevez les capuchons des vis situés derrière le siège. Retirez les vis et le siège de WC.

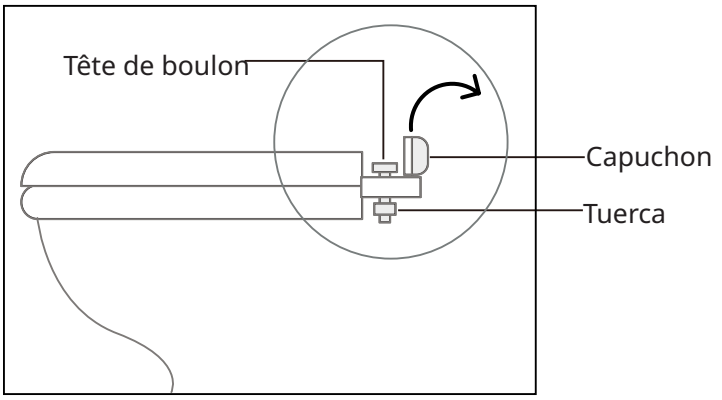

4 Débranchez tous les tuyaux et raccords situés entre l'arrivée d'eau du réservoir et la vanne d'arrêt. Utilisez une bassine pour récupérer l'eau qui pourrait encore se trouver dans les tuyaux.

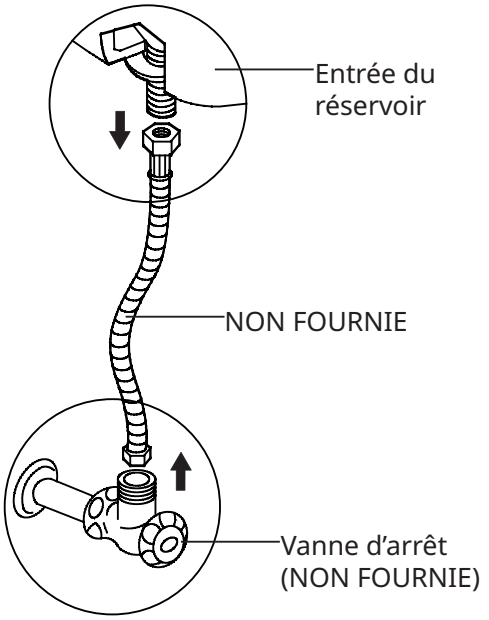

01-02 INSTALLATION INTELLIGENTE DU SIÈGE

1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté du siège et retirez la plaque de fixation située sous le siège intelligent. Conservez la plaque de fixation pour l'étape suivante.

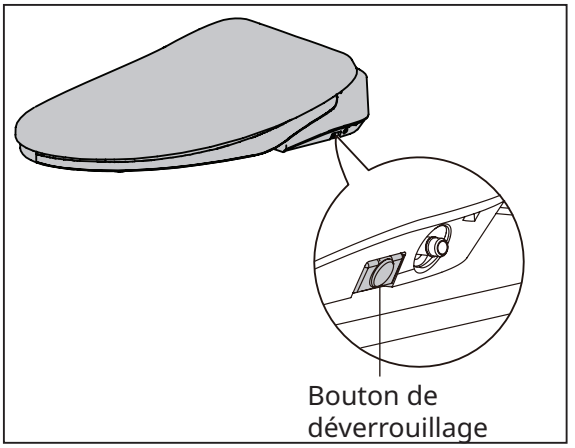

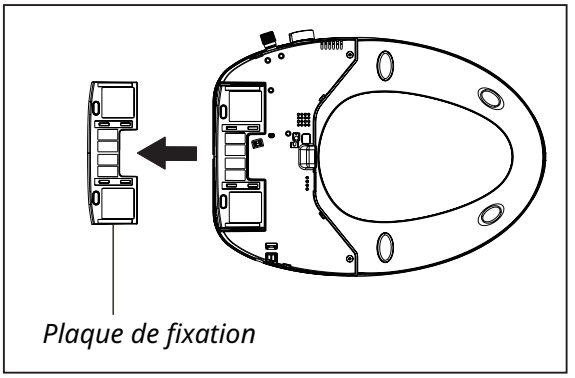

2 Insérez les ancrages en caoutchouc gonflés (fournis dans le kit d'accessoires de fixation) dans les trous de fixation de la cuvette des toilettes.

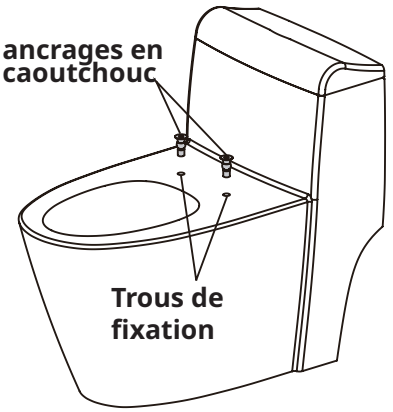

PIÈCES ET OUTILS REQUIS

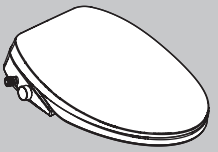

Couvercle et siège

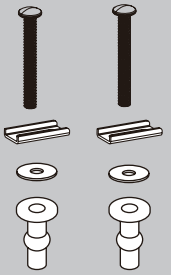

Kit d'accessoires de montage (1 jeu)



Plaque de fixation

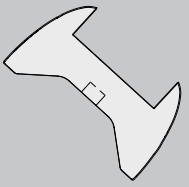

Gabarit de montage



Tournevis
**Non fourni*

03-04 INSTALLATION INTELLIGENTE DU SIÈGE

3 Placez le gabarit de montage sur les trous de fixation. Assurez-vous que le portillon s'aligne bien avec le bord.

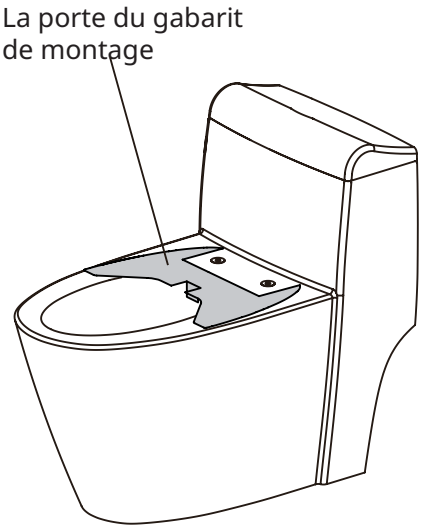

4
1. Placez les rondelles métalliques sur les tubes gonflés.
2. Placez la plaque de fixation sur la zone rectangulaire du gabarit de montage.
3. Placez la plaque de réglage sur la plaque de fixation, puis fixez cette dernière à l'aide des vis.

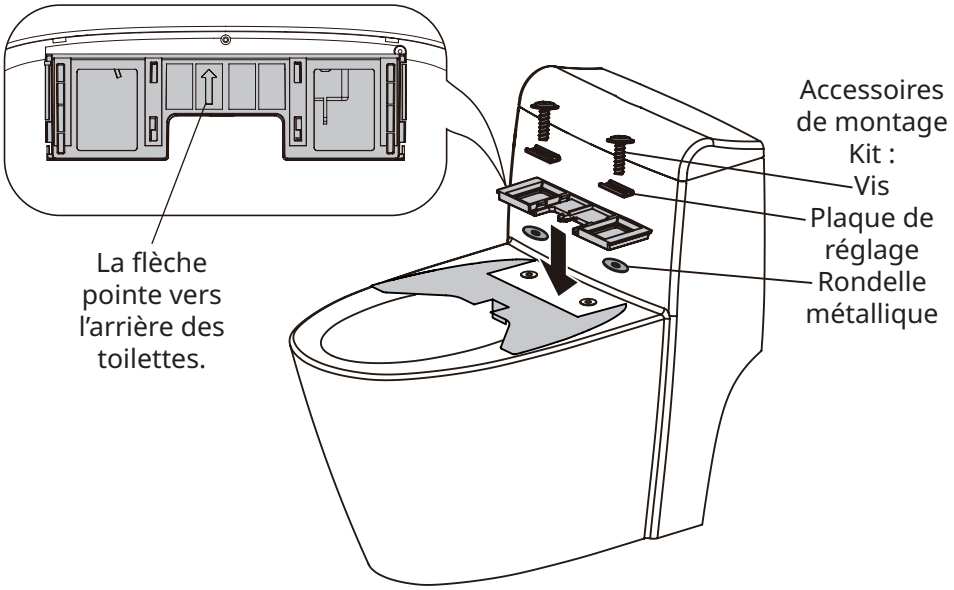

PIÈCES ET OUTILS REQUIS

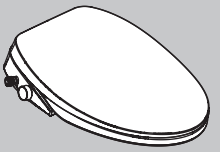

Couvercle et siège

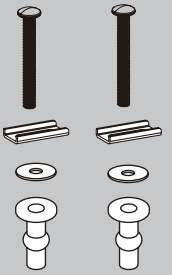

Kit d'accessoires de montage (1 jeu)



Plaque de fixation

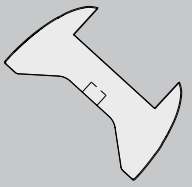

Gabarit de montage



Tournevis
**Non fourni*

5

1. Retirez le gabarit de montage.
2. Enfoncez le siège sur la plaque de montage ; il se verrouillera alors en place.

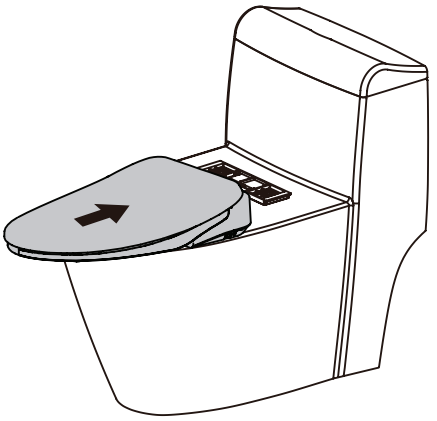

Conseil utile:
Si le siège de WC n'est pas bien aligné, réglez la plaque de fixation.
1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté du siège et retirez celui-ci de la plaque de fixation. Desserrez les vis de la plaque de fixation et réglez la position de celle-ci.
2. Resserrez les vis de la plaque de fixation, puis remettez le siège intelligent en place sur la plaque.

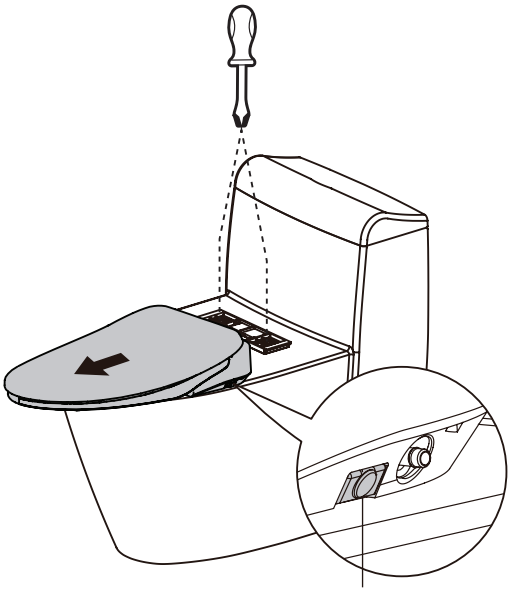

PIÈCES ET OUTILS REQUIS

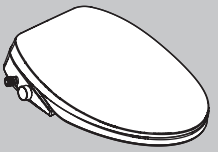

Couvercle
et siège

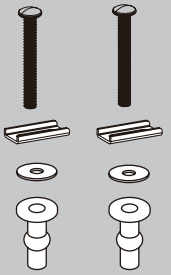

Kit d'accessoires
de montage
(1 jeu)



Plaque de fixation

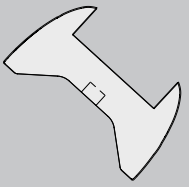

Gabarit de montage



Tournevis
**Non fourni*

06-07 INSTALLATION INTELLIGENTE DU SIÈGE

6 Raccordez la vanne en T à l'entrée du réservoir et au tuyau d'arrivée d'eau. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrêt.

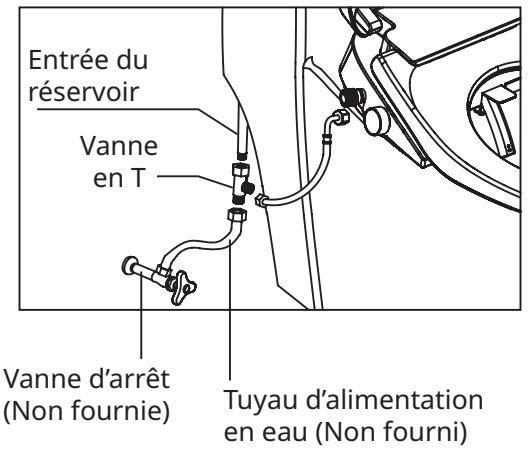

7 Raccordez le tuyau d'alimentation en eau de la cuvette à la vanne en T et à l'arrivée d'eau de la cuvette.

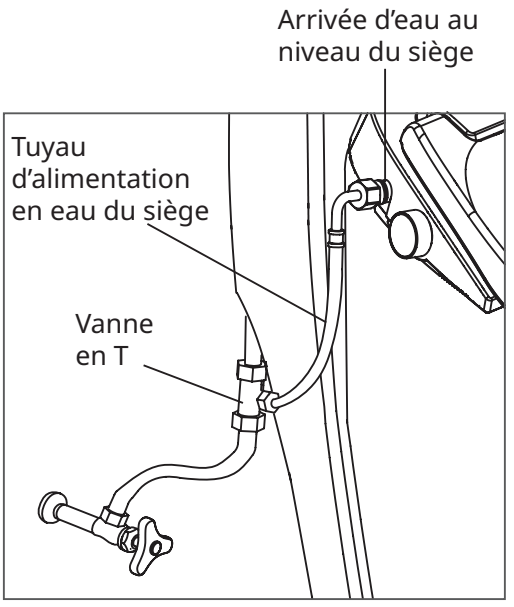

PIÈCES ET OUTILS REQUIS

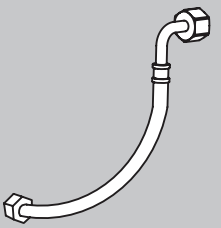

Tuyau d'alimentation en eau du siège

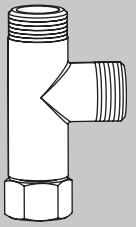

Vanne en T

LE SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE DOIT ÊTRE INSTALLÉ À L'ÉCART DE LA ZONE DE PULVÉRISATION DU BIDET.
LE SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE DOIT ÊTRE INSTALLÉ À PORTÉE DE MAINS LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS SUR DE LA TOILETTE.
ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS D'INTERFÉRENCE ENTRE DE LA TOILETTE ET LA TÉLÉCOMMANDE.

6. INSTALLATION DU SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE (OPTIONNEL)

1. Utilisez le support de télécommande comme guide pour percer trois trous de 1/4" dans le mur.
2. Insérez la cheville murale et installez le support avec un tournevis.
3. Installez les piles AAA fournies dans la télécommande.

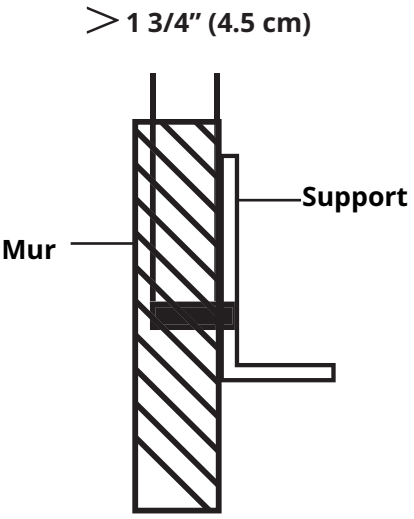

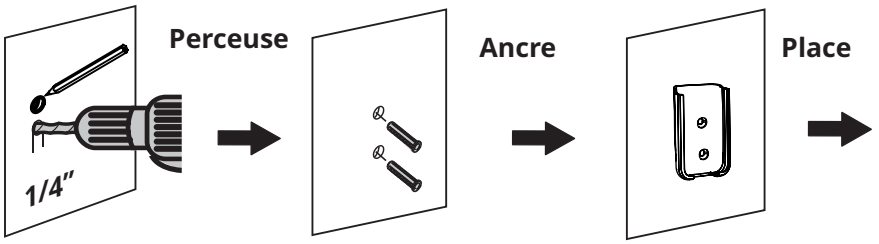

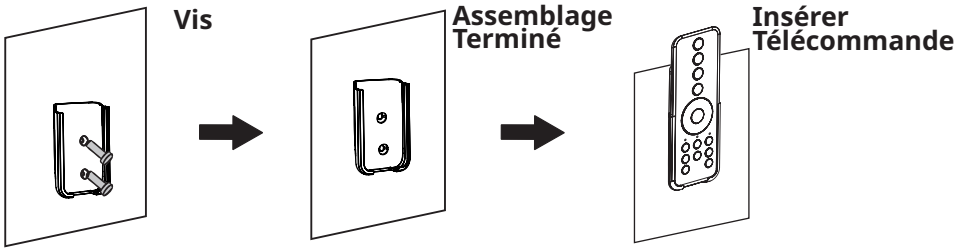



PIÈCES ET OUTILS REQUIS



Télécommande multifonction (avec piles AAA×2) et support

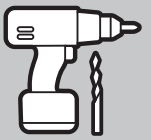

Perceuse et mèches
**Non fournie*



Tournevis
**Non fournie*

07 INSTALLATION INTELLIGENTE DU SIÈGE

7.1

1. Ouvrez le robinet d'alimentation d'eau au débit maximum, comme indiqué sur la figure.
2. Vérifiez s'il y a des fuites d'eau.
   - S'il y a une fuite, arrêtez et vérifiez les connexions du robinet et des tuyaux.
   - Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.
3. Assurez-vous que les conduites d'alimentation en eau ne sont pas pliées.

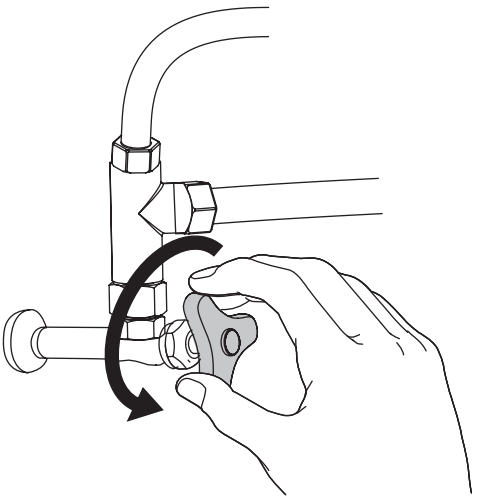

Veillez à ouvrir la vanne avant de raccorder le siège à l'alimentation électrique.

7.2

Branchez la prise GFCI sur une prise électrique 120 V.

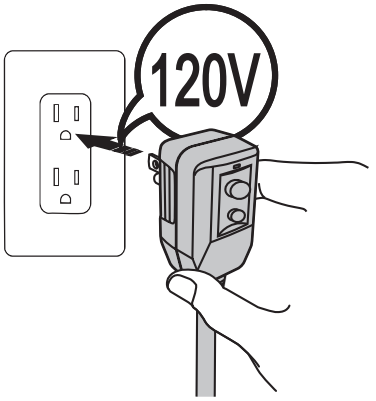

7.3

1. Vérifiez si le voyant d'alimentation des toilettes est allumé.
2. Appuyez sur le bouton latéral pour confirmer que les toilettes sont sous tension.

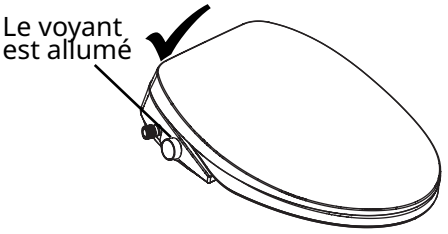

PIÈCES ET OUTILS REQUIS

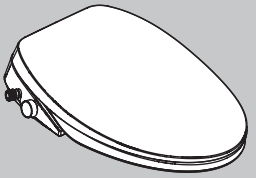

Couvercle et siège

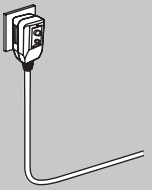

Prise électrique GFCI

08 APPAIRAGE DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE (POUR REMPLACEMENT)

8.1 Débranchez les toilettes. Appuyez sur la touche d'arrêt de la télécommande jusqu'à ce que les voyants de niveau de température clignotent.

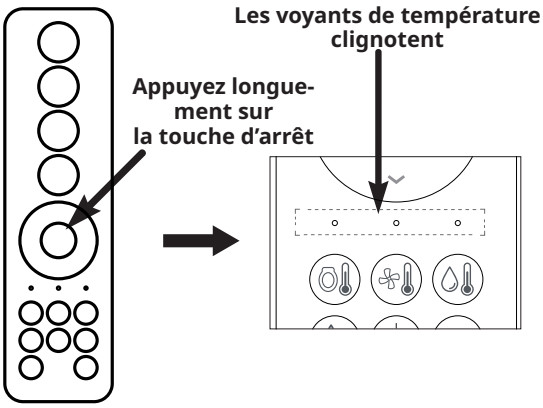

8.2 Branchez la prise GFCI sur une prise électrique 120 V en vous assurant que la télécommande est proche des toilettes.

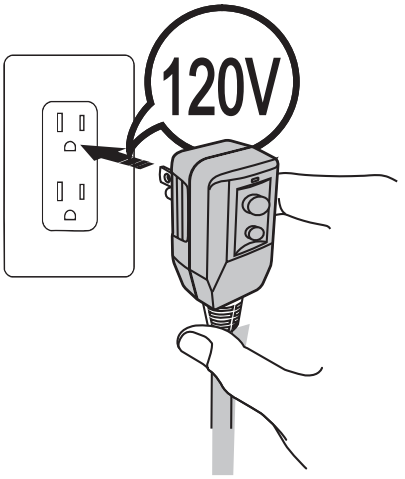

8.3 Lorsque le voyant de niveau de température (jaune) clignote, la télécommande est en mode d'appairage.

Tous les voyants de niveau de température (jaune) sont allumés

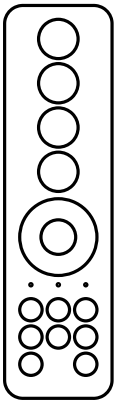

8.4 L'appairage est réussi lorsque tous les voyants de niveau de température sont stables.

NOTE

Le produit est déjà appairé avec la télécommande en usine.
Si la télécommande n'est plus appairée, utilisez la méthode suivante pour la réappairer.

PIÈCES ET OUTILS REQUIS



Télécommande multifonction (avec piles) et support

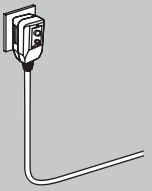

Prise électrique GFCI

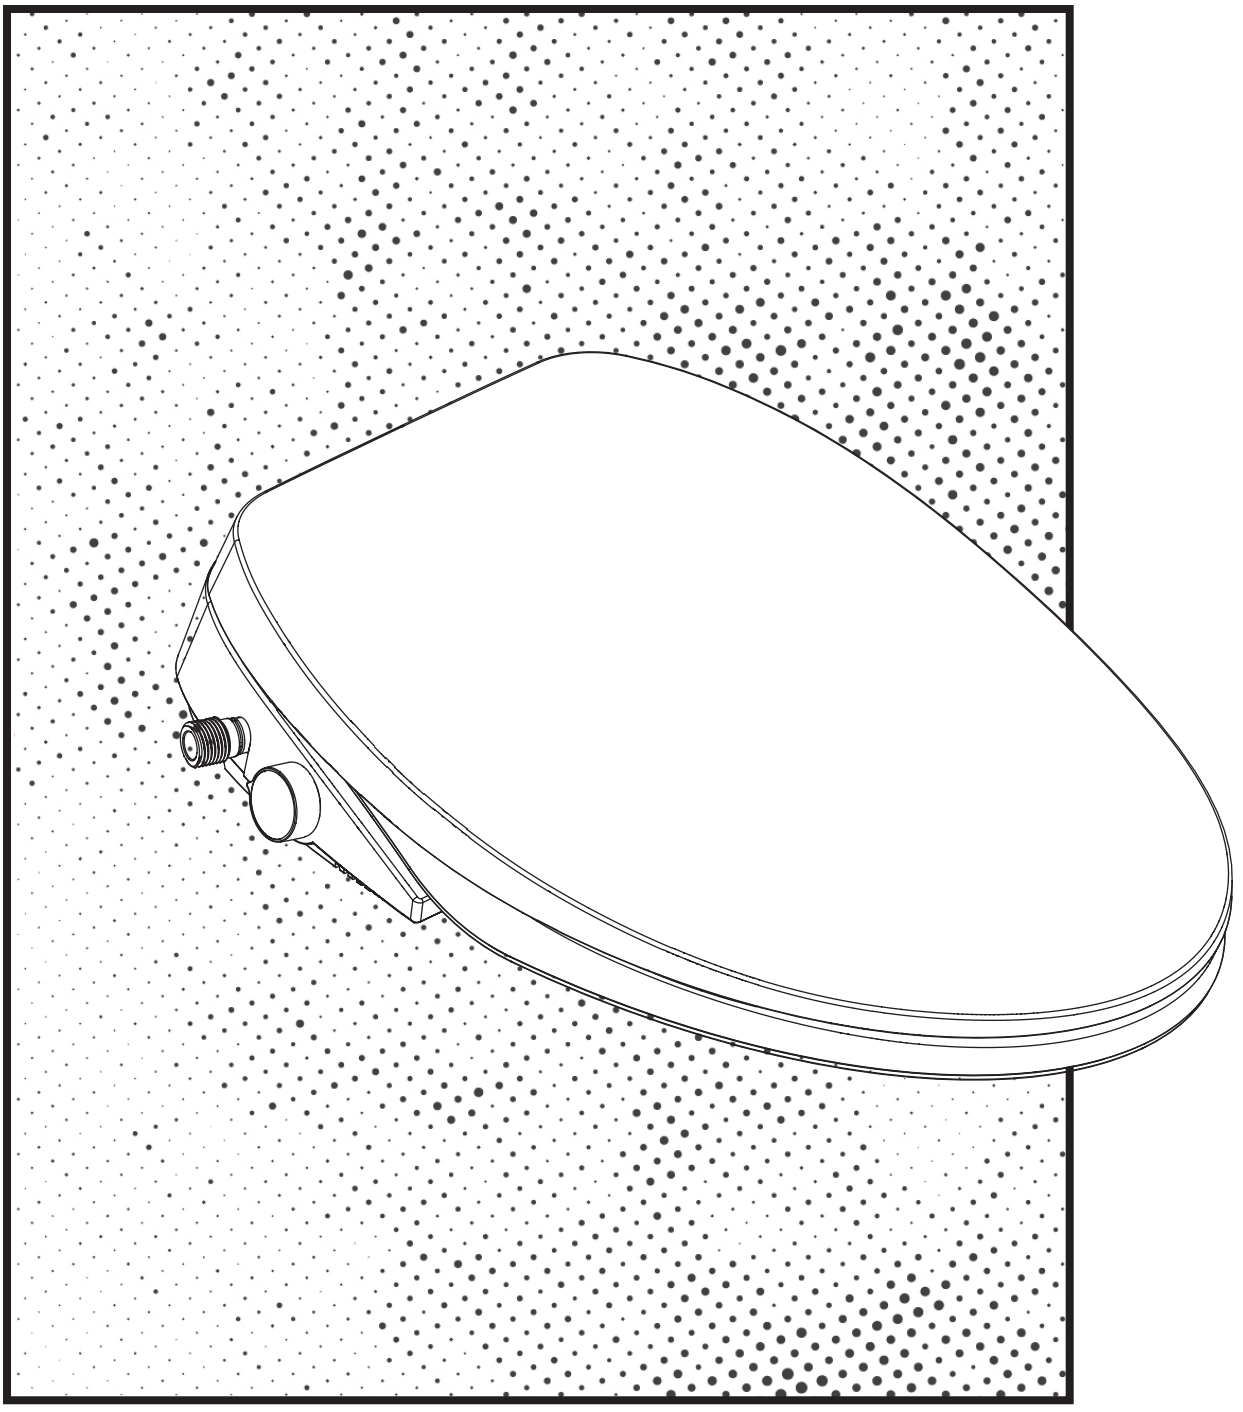

ASSEMBLAGE

TERMINÉ

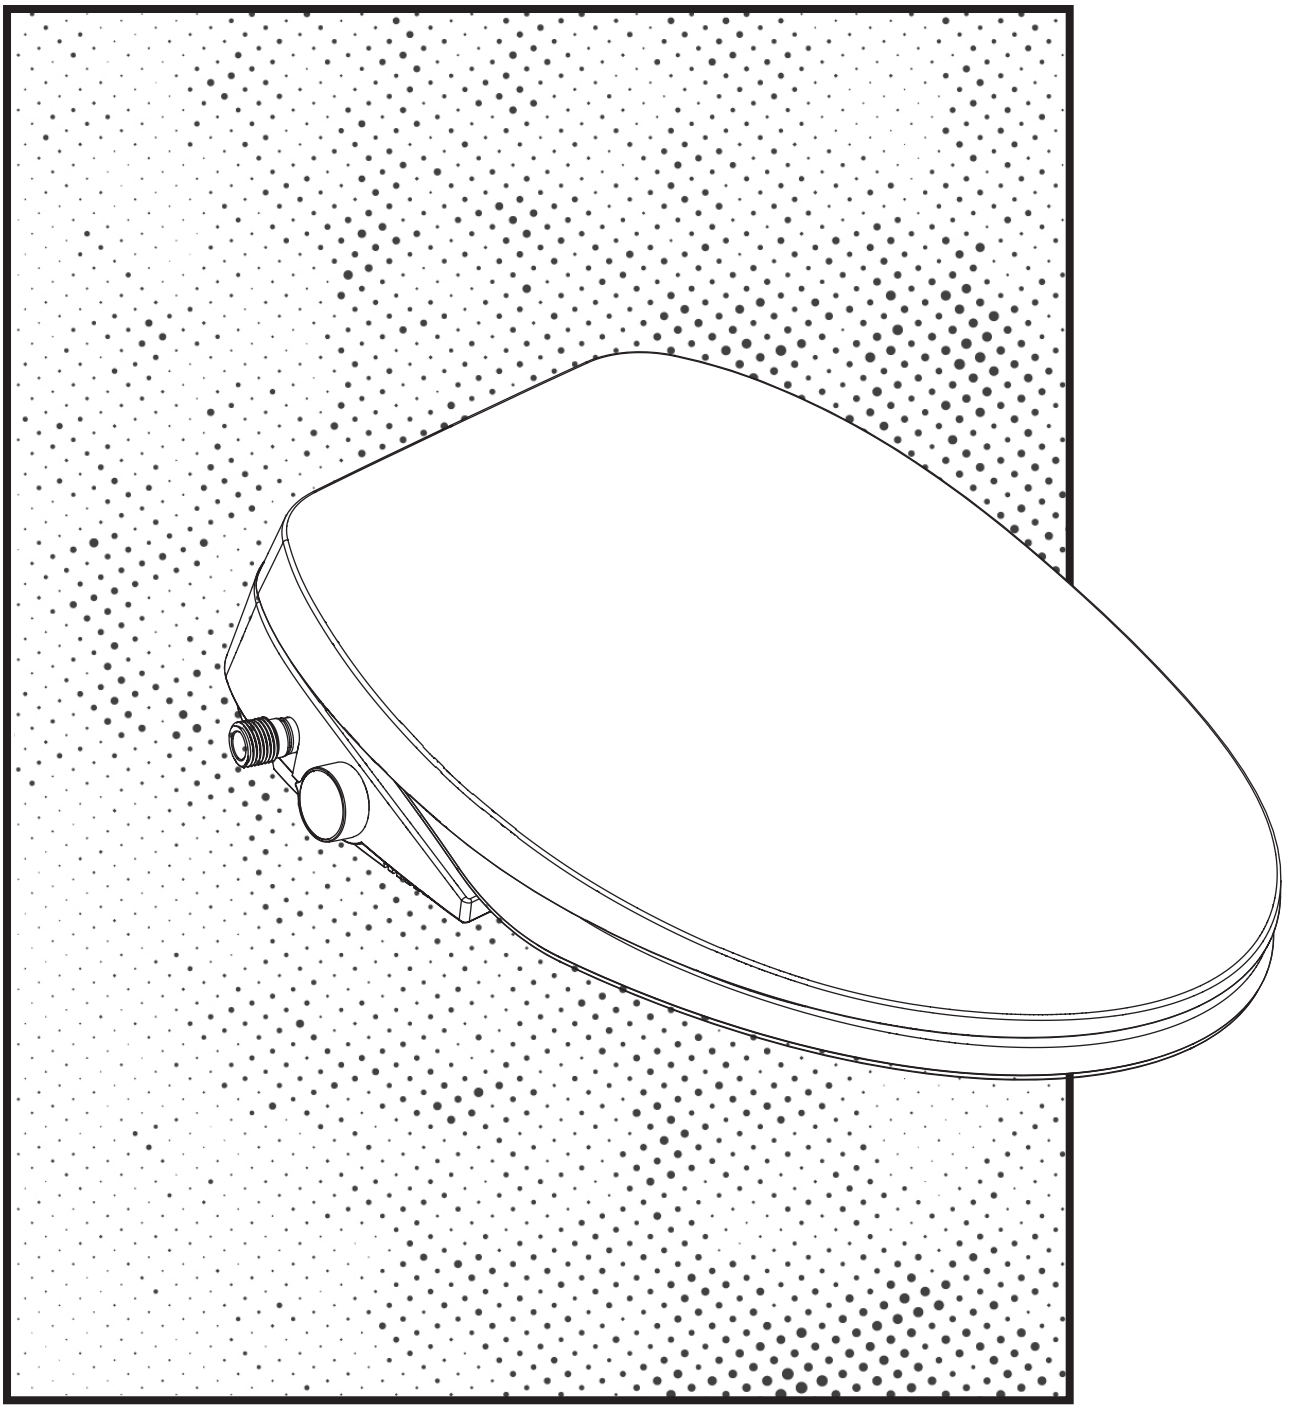

FONCTIONNALITÉS

DE LA SIÈGE INTELLIGENT

SIÈGE INTELLIGENT
FONCTIONNALITÉS

SÉCHOIR
Appuyez sur le bouton “Séchoir”.
La fonction « air chaud » est activée.

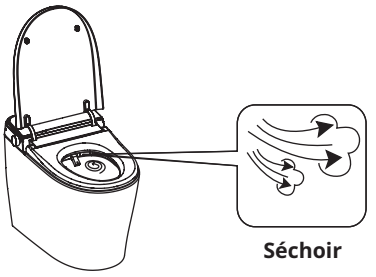
Séchoir

VEILLEUSE
Une veilleuse pratique : mise en marche et arrêt par télécommande pour plus de confort.

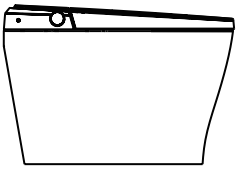

FERMETURE EN DOUCEUR
Le siège et la housse « smart » sont équipés d’un mécanisme d’amortissement intégré qui garantit une descente lente et silencieuse lors de la fermeture.

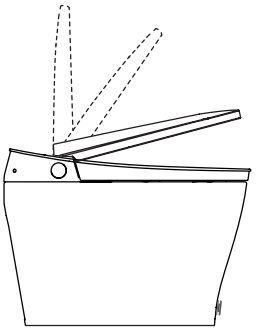

PRÉRÉGLAGE UTILISATEUR
Cet appareil prend en charge deux profils utilisateur personnalisables qui vous permettent d’enregistrer et de réutiliser vos réglages de confort préférés.



FONCTIONS DU **COMMUTATEUR ROTATIF**

ALIMENTATION / ARRÊT

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour activer les toilettes.
Lorsqu'on n'est pas assis :
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour entrer en mode veille.
Lorsque les toilettes sont activées et que vous êtes assis :
Appuyez brièvement pour activer la fonction de séchage.
Appuyez et relâchez pour arrêter toutes les fonctions du bidet.

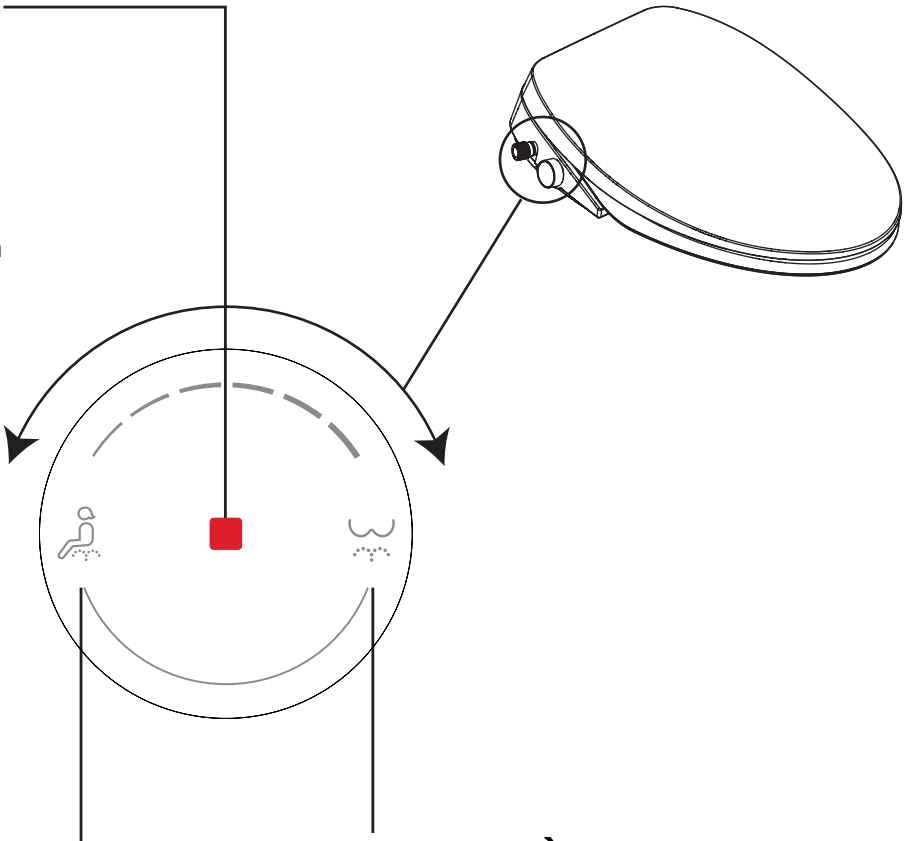

LAVAGE AVANT

Tout en étant assis sur les toilettes, sans que la fonction de séchage ni le nettoyage de la buse ne soient en cours.
Tournez le bouton de 45° vers l'arrière pour activer le lavage avant.

Fonctionnement par défaut :
La buse se déplacera automatiquement d'avant en arrière. Le cycle durera 1,5 minute de lavage et 4 minutes de séchage. La pression de l'eau peut être ajustée en tournant le bouton.

LAVAGE ARRIÈRE

Tout en étant assis sur les toilettes, sans que la fonction de séchage ni le nettoyage de la buse ne soient en cours.
Tournez le bouton avant de 45° pour activer le lavage arrière.

Fonctionnement par défaut :
La buse se déplacera automatiquement d'avant en arrière. Le cycle durera 1,5 minute de lavage et 4 minutes de séchage. La pression de l'eau peut être ajustée en tournant le bouton.

Utilisation du bouton	En veille	Non assis	Assis	Lavage	Séchage à l'air libre
Appui bref	/	Allumer/éteindre la lumière	Séchage à l'air libre	Arrêt	
Appui long	Mise sous tension	En veille	/	/	
Rotation vers l'avant	/	Nettoyage des buses	Lavage arrière	Pression de l'eau +	Lavage arrière
Rotation vers l'arrière	/	/	Lavage avant	Pression de l'eau -	Lavage avant

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Fonction activée : une tonalité.
- Fonction désactivée : deux tonalités.

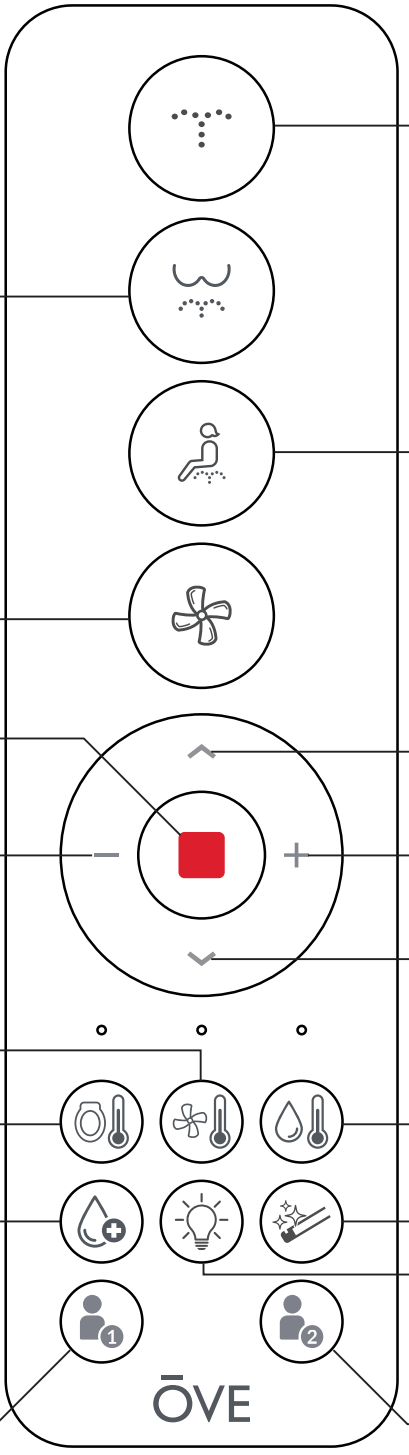

Nettoyage Automatique
Une fois que l'utilisateur est assis, appuyer sur le bouton pour lancer un lavage arrière de 90 secondes, puis un séchage de 4 minutes

Lavage Arrière

Lavage Avant

Séchoir
Séchage de la zone lavée

Arrêter
Arrêt lavage postérieur.
Arrêt lavage frontal.
Arrêt séchage.

***Position de la buse ^**
Réglage de la position de la buse

***Pression De L'eau –**
Réglage de la pression d'eau pour le lavage avant et arrière

***Pression de l'eau +**
Réglage de la pression d'eau pour le lavage avant et arrière

***Position de la buse v**
Réglage de la position de la buse

***Température Du Séchoir**
Régler la température de l'air

***Température Du Siège**
Régler la température du siège

***Température De L'eau**
Régler la température de l'eau

Massage Thérapeutique
Alternez entre l'eau chaude et froide pour le lavage pour Utiliser cette fonction. Sélectionnez d'abord le lavage avant ou arrière.

Nettoyage De La Buse
Permet de nettoyer manuellement la buse

Lumière Nocturne
Allumer/éteindre la lumière nocturne

Préréglage Utilisateur 1

Préréglage Utilisateur 2

PERSONNALISER LES PRÉRÉGLAGES UTILISATEUR

Cet appareil prend en charge deux préréglages utilisateur personnalisables pour enregistrer et rappeler vos réglages de confort préférés.
Remarque : Toutes les actions prédéfinies doivent être effectuées en position assise sur le siège des toilettes.

CONSEILS
- Seules deux présélections peuvent être enregistrées à la fois.
- Les préréglages sont conservés même après la mise hors tension de l'appareil.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez les réglages pendant l'utilisation réelle (nettoyage avant/arrière).

PRÉSÉLECTION DE L'UTILISATEUR 1 / 2

POUR ENREGISTRER LE PRÉRÉGLAGE 1 / 2 :

1. Ajustez votre choix :
   - Température de l'eau
   - Température du siège
   - Température de l'air
   - Pression de l'eau
   - Position de la buse (lors du nettoyage avant ou arrière)
2. Appuyez sur la touche « Préréglage utilisateur 1 / 2 » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
3. Vous entendrez une tonalité confirmant que le réglage est enregistré.





POUR RAPPELER LA PRÉSÉLECTION 1 / 2 :
1. Appuyez brièvement sur « Préréglage utilisateur 1 / 2 ».
2. Une tonalité rapide confirme que la présélection est rappelée.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Fonction activée : une tonalité.
- Fonction désactivée : deux tonalités.



Appuyez longuement sur le bouton **Massage thérapeutique** pour activer/désactiver la fonction d'économie d'énergie ECO.



Appuyez longuement sur la fonction **nettoyage de la buse** pour activer/désactiver le pré-mouillage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si l'utilisateur rencontre un problème, veuillez consulter le guide de dépannage ci-dessous. Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le service clientèle en joignant une image/vidéo du problème.

ENJEU	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le siège ne fonctionne pas	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez que la fiche d'alimentation du siège est bien branchée et que la prise est sous tension.
	Le siège est réglé sur « POWER OFF ».	Appuyez sur le commutateur rotatif pendant 3 secondes ; le voyant d'alimentation s'allume alors.
	Pas d'alimentation en eau.	Ouvrez la vanne d'arrêt.
Avant / Arrière / Le sèche-linge ne démarre pas.	Le capteur ne détecte pas l'utilisateur.	Veuillez vous asseoir sur le rebord du siège.
Il n'y a pas d'eau qui sort du bec de la buse.	Le robinet d'arrêt est fermé.	Ouvrir le robinet d'arrêt.
	Le filtre de la vanne d'arrêt est bloqué.	Nettoyez le filtre ou changez le filtre si nécessaire.
	Le tuyau d'alimentation en eau est bloqué ou plié	Vérifier l'état du tuyau d'alimentation en eau.
La pression/intensité de l'eau de nettoyage est faible.	La tête de la buse de lavage est bloquée.	Nettoyer manuellement la tête de la buse.
	La pression de l'alimentation en eau est faible.	Vérifier la pression de l'eau / Confirmer le débit de l'eau des spécifications.
	La pression de l'eau de nettoyage est réglée à un niveau bas.	Utilisez la télécommande pour régler à nouveau le niveau de pression de l'eau.
	La grille filtrante de l'arrivée d'eau est obstruée.	Nettoyez la grille filtrante ou remplacez-la si nécessaire.
L'eau de nettoyage est froide.	La température de l'eau est réglée sur OFF.	Utilisez la télécommande pour régler à nouveau le niveau de température de l'eau.
	La température de l'eau à l'entrée est basse.	Vérifier la pression de l'eau / Confirmer le débit de l'eau au SPEC.

GUIDE DE DÉPANNAGE

ENJEU	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Débit d'eau inhabituel au niveau du bec de la buse.	Fonctionnement anormal.	Débranchez le siège pendant 1 minute, puis rebranchez-le pour effectuer une réinitialisation manuelle.
L'eau de nettoyage fuit constamment du bec de la buse.	Fonctionnement anormal.	Débranchez le siège pendant 1 minute, puis rebranchez-le pour effectuer une réinitialisation manuelle.
La température du siège est trop basse ou n'est pas chaude.	Le siège est en mode « POWER OFF ».	Appuyez sur le commutateur rotatif pendant 3 secondes, puis le voyant d'alimentation s'allume.
	La température du siège est réglée sur « OFF ».	Utilisez la télécommande pour régler à nouveau la température du siège.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont déchargées.	Remplacez les deux piles AAA.
	Le siège est en position « POWER OFF ».	Appuyez sur le commutateur rotatif pendant 3 secondes, puis le voyant d'alimentation s'allume.
	La télécommande n'est pas appairée avec le siège.	Suivez le mode d'emploi pour appairer la télécommande.
Le siège ou le couvercle est bloqué en position ouverte/ fermée.	L'amortissement de la fermeture en douceur est endommagé.	Contactez le service clientèle pour le remplacement de la pièce.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NE VAPORISEZ PAS D'EAU, DE SOLUTION DE NETTOYAGE OU DE DÉTERGENT SUR LES TOILETTES, LA TÉLÉCOMMANDE OU LE CORDON D'ALIMENTATION. VOUS RISQUERIEZ DE VOUS ÉLECTROCUTER OU DE PROVOQUER UN INCENDIE.

DÉBRANCHEZ LES TOILETTES ET COUPEZ L'ALIMENTATION EN EAU AVANT TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.
IL EST INTERDIT DE LAVER DIRECTEMENT LES TOILETTES AVEC DE L'EAU.

Entretien pendant la saison hivernale ou le stockage à long terme :
Pendant la saison hivernale, l'eau contenue dans le siège risque de geler après de longues périodes de stockage et de non-utilisation.
Veuillez prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dommage potentiel aux toilettes.
Avant d'ouvrir l'alimentation électrique et l'alimentation en eau, laissez-les dégeler à la température ambiante pendant 30 minutes.
En cas de froid extrême ou de gel, enveloppez l'arrivée d'eau avec une serviette chaude.
Ne jamais verser d'eau chaude ni utiliser de sèche-linge chaud directement sur les toilettes.

Essuyez la poussière ou les taches avec un chiffon doux et humide.
Pour nettoyer le siège, vous pouvez utiliser une brosse souple humide, un chiffon ou une éponge.
N'UTILISEZ PAS DE SOLUTIONS DE NETTOYAGE ABRASIVES, TELS QUE L'ALCOOL, L'EAU DE JAVEL, LE DILUANT POUR PEINTURE, LE CRÉSOL, LE BENZÈNE, L'ESSENCE, ETC.

Entretien de la buse.
Sans être assis, appuyez sur le bouton "Nettoyage de la buse" de la télécommande pour faire sortir la buse. Nettoyez la buse avec une brosse à poils doux.
Ne déplacez pas la buse avec force.
En cas d'obstruction, retirez la buse et rincez-la à l'eau courante.

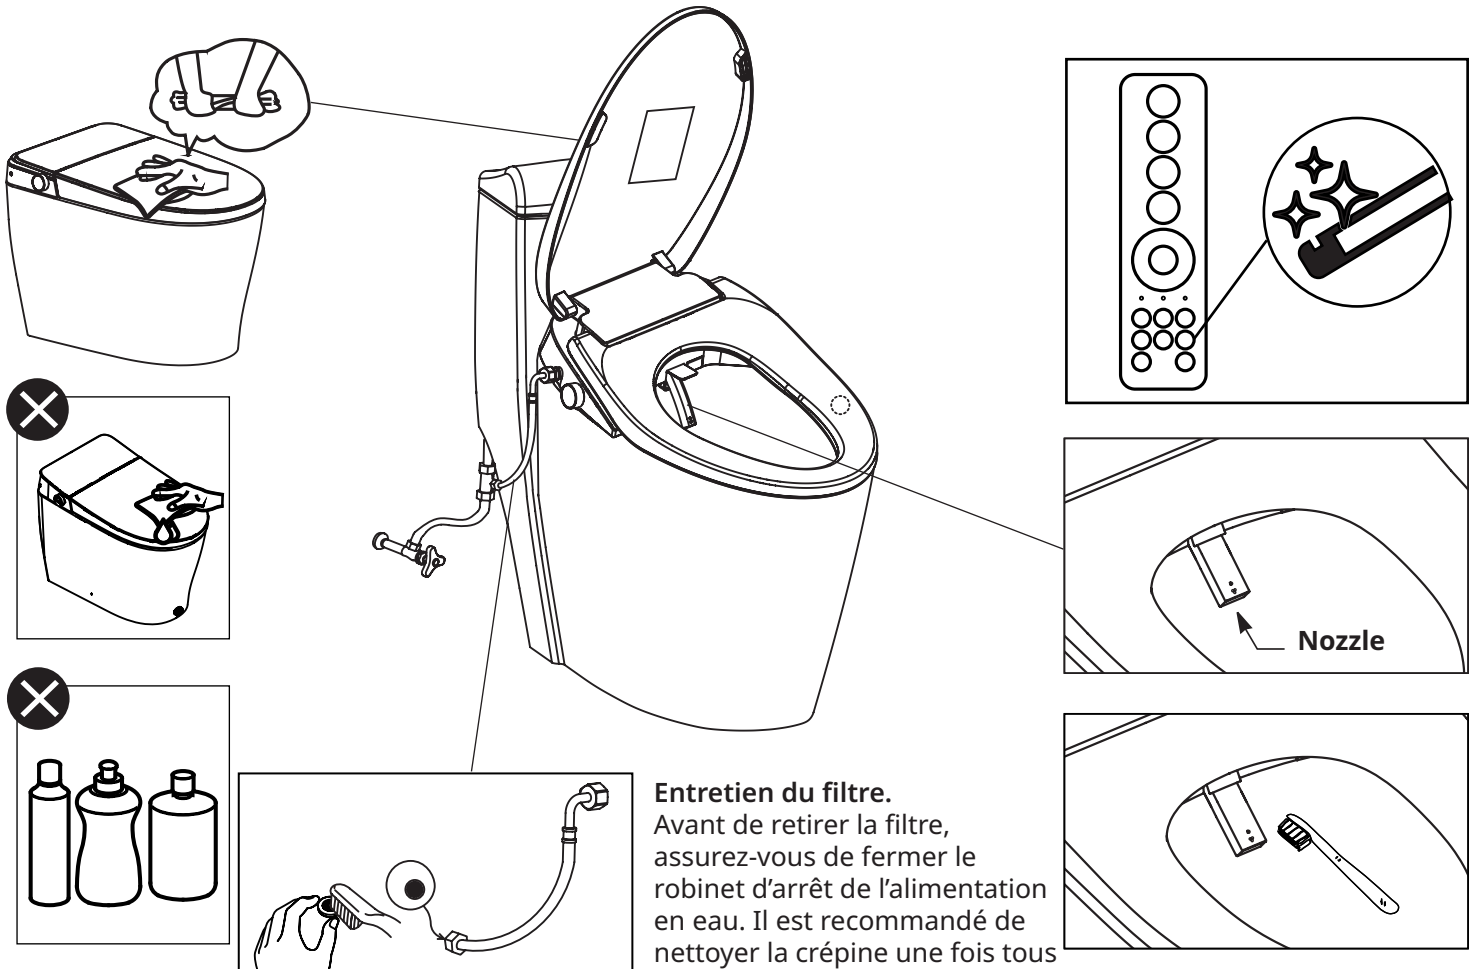

Entretien du filtre.
Avant de retirer la filtre, assurez-vous de fermer le robinet d'arrêt de l'alimentation en eau. Il est recommandé de nettoyer la crépine une fois tous les 2 à 3 mois.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

GUIDE D'ENTRETIEN GFCI

Ce disjoncteur est expédié de l'usine en état de déclenchement et ne peut être réinitialisé tant que l'appareil n'est pas alimenté. Branchez le disjoncteur de fuite à la prise de courant. Le disjoncteur teste automatiquement les connexions de ligne et de charge, l'indicateur d'état devient vert s'il n'y a pas de défaillance. Assurez-vous que le DDFT est toujours en état de déclenchement en appuyant sur le bouton TEST.

Appuyez à fond sur le bouton RESET et relâchez-le. L'indicateur d'état devient vert. Si l'indicateur d'état s'éteint et que le disjoncteur de fuite à la terre ne peut pas être réinitialisé, appuyez sur le bouton TEST pour déclencher le disjoncteur de fuite à la terre. Contactez votre électricien car les connexions de ligne et de charge de votre réceptacle peuvent être inversées.

IMPORTANT : Appuyez sur le bouton TEST (puis sur le bouton RESET) tous les mois pour vous assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Si l'indicateur d'état clignote en permanence ou si le disjoncteur de fuite à la terre ne peut pas être réinitialisé ou déclenché, il doit être remplacé.

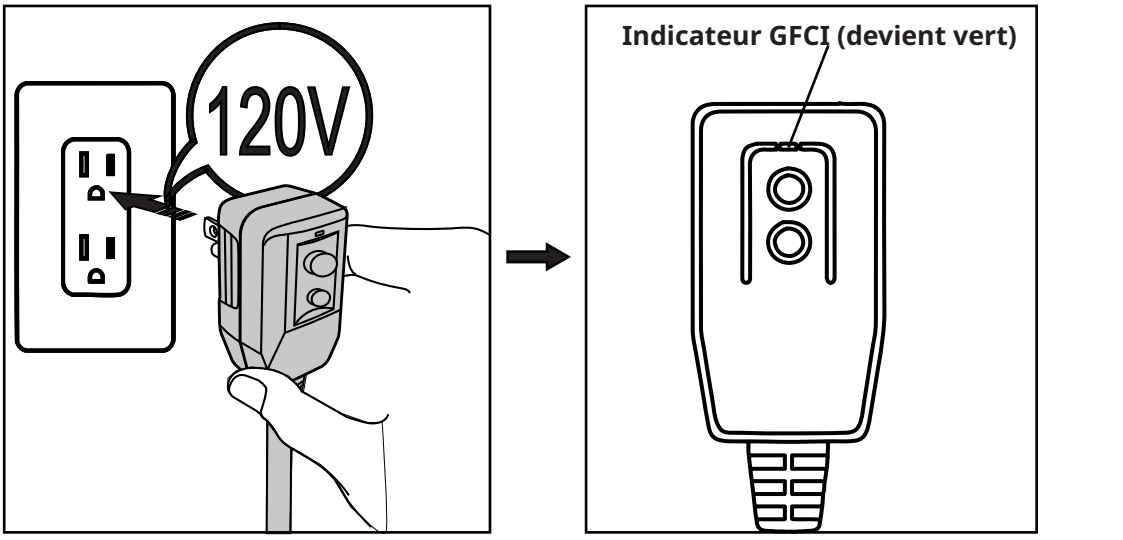

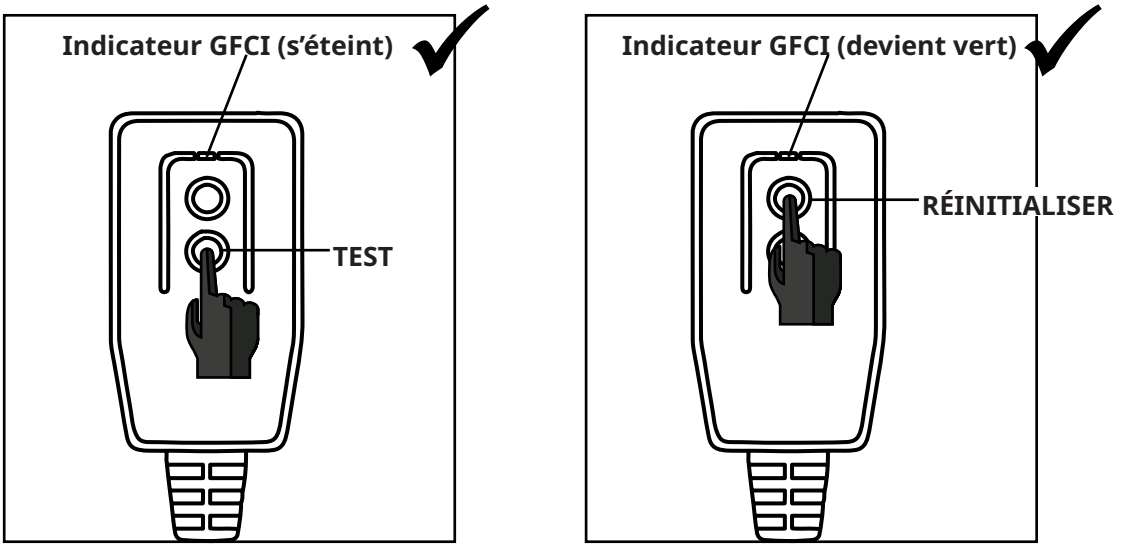

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Période de garantie (à partir de la date de vente au premier acheteur au détail) :

1 an sur les composants électriques/électroniques, les raccords et les composants en plastique.

GARANTIE LIMITÉE : LE DISTRIBUTEUR garantit à l'acheteur au détail initial que, dans un délai raisonnable après notification de l'acheteur, LE DISTRIBUTEUR réparera ou remplacera le produit, ou toute partie ou composant du produit couvert, distribué par LE DISTRIBUTEUR, dont il est prouvé, à la satisfaction du DISTRIBUTEUR, qu'il présente un défaut de fabrication ou de matériaux, et qui est tombé en panne lors d'une utilisation normale et pendant la période de garantie. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés ou qui sont tombés en panne à la suite de causes autres que des défauts de fabrication (telles que, mais sans s'y limiter, une mauvaise installation, y compris des dommages aux finitions, un manque d'entretien ou un entretien inadéquat, une exposition à des éléments, y compris des produits corrosifs, des environnements ou des dégâts d'eau externes, des causes ou des impacts externes tels que des surtensions électriques, des incendies ou des impuretés dans l'alimentation en eau, une altération, un abus ou une mauvaise utilisation). La garantie commence à la première date d'achat d'un produit par le client. Cette garantie s'applique exclusivement aux produits achetés et utilisés dans le pays de vente.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE : Pour faire une réclamation, veuillez envoyer un courriel ou appeler LE DISTRIBUTEUR pour résoudre le problème et entamer la procédure de réclamation. Les produits peuvent être inspectés ou évalués par le DISTRIBUTEUR et tout produit, pièce ou composant répondant aux critères de garantie ci-dessus sera réparé ou remplacé à la discrétion du DISTRIBUTEUR. Les pièces de remplacement ou de réparation seront expédiées sans frais au client par transport terrestre aux États-Unis et au Canada uniquement. Toute méthode d'expédition accélérée est à la charge du client.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET EXCLUSION DES GARANTIES : Dans toutes les mesures permises par la loi, à l'exception de la garantie expresse énoncée dans le présent instrument, il n'y a **AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EXTENSIBLE PAR LE DISTRIBUTEUR**.
Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la durée des garanties implicites, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir des droits, qui peuvent varier en fonction de la législation nationale ou d'État applicable, qui ne peuvent être ni annulés ni modifiés par la clause de non-responsabilité susmentionnée. Sauf autorisation, la clause de non-responsabilité n'a pas pour but de renoncer, de modifier, de libérer ou de limiter l'applicabilité d'une législation nationale ou d'un État préemptif incompatible avec les termes de la présente garantie limitée et de la clause de non-responsabilité. Toutefois, dans les limites autorisées par la loi, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation n'est prévue ou étendue par les présentes. Nonobstant la clause de non-responsabilité, si une garantie implicite est imposée par l'application de la loi, dans la mesure où cela est permis, la durée de ces garanties implicites est limitée à la durée de la garantie expresse ou au délai de prescription applicable, selon la durée la plus courte. Les produits énumérés ci-dessus sont destinés à être installés et utilisés pour un usage résidentiel personnel. L'utilisation des produits à d'autres fins, notamment à des fins commerciales, annule la présente garantie. La garantie limitée ne s'applique qu'aux produits énumérés dans le présent document, et aucune garantie n'est accordée aux produits qui ne sont pas distribués par le DISTRIBUTEUR. La garantie ne s'applique qu'au premier acheteur au détail.

TRANSFÉRABILITÉ : Cette garantie n'est pas transférable.

LIMITATION ET EXCLUSION DES RECOURS ET DES DOMMAGES : La seule responsabilité du DISTRIBUTEUR dans le cadre de cette garantie limitée est d'évaluer, d'inspecter, de réparer et/ou de remplacer, à sa discrétion, tout produit, pièce ou composant défectueux. Dans certains cas, le DISTRIBUTEUR se réserve le droit de fournir des pièces remises à neuf. L'acheteur accepte qu'il s'agit du seul et unique recours dans le cadre de cette garantie limitée. LE DISTRIBUTEUR ne sera pas responsable des dommages accessoires, consécutifs, spéciaux ou indirects, y compris la perte d'utilisation résultant d'un défaut de fabrication d'un produit. LE DISTRIBUTEUR ne sera pas responsable de la main-d'œuvre ou de tout autre frais associé au retrait ou à l'installation du produit, des pièces et/ou des composants garantis. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous.

MODIFICATION DU PRODUIT : LE DISTRIBUTEUR se réserve le droit de changer, de modifier ou d'améliorer les produits sans obligation d'incorporer ces changements dans les produits déjà vendus ou installés.

AUTORITÉ ET MODIFICATION : Le vendeur au détail n'est pas l'agent du DISTRIBUTEUR et n'est pas autorisé à changer ou à modifier les termes de la garantie limitée. En outre, le vendeur au détail ne peut pas lier le DISTRIBUTEUR ou faire des représentations ou des promesses concernant le produit qui lient le DISTRIBUTEUR.

Cette garantie limitée est sujette à modification. Nonobstant toute déclaration de garantie antérieure ou imprimée, la version la plus récente de la garantie limitée publiée sur le site officiel d'OVE Decors au moment de la soumission d'une réclamation fera foi et prévaudra. OVE Decors se réserve le droit de modifier, d'amender ou de mettre à jour les conditions de sa garantie de temps à autre afin de refléter les améliorations apportées aux produits, les exigences réglementaires ou les considérations liées à la sécurité des consommateurs.

Ove Decors déploiera des efforts raisonnables afin de maintenir la disponibilité des pièces de rechange ainsi que, le cas échéant, des services de réparation et des renseignements relatifs à l'entretien et à la réparation, pour une période raisonnable. Toutefois, cette disponibilité n'est pas garantie et peut varier selon le produit et ses composants. La présente déclaration ne limite en rien les droits prévus par la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

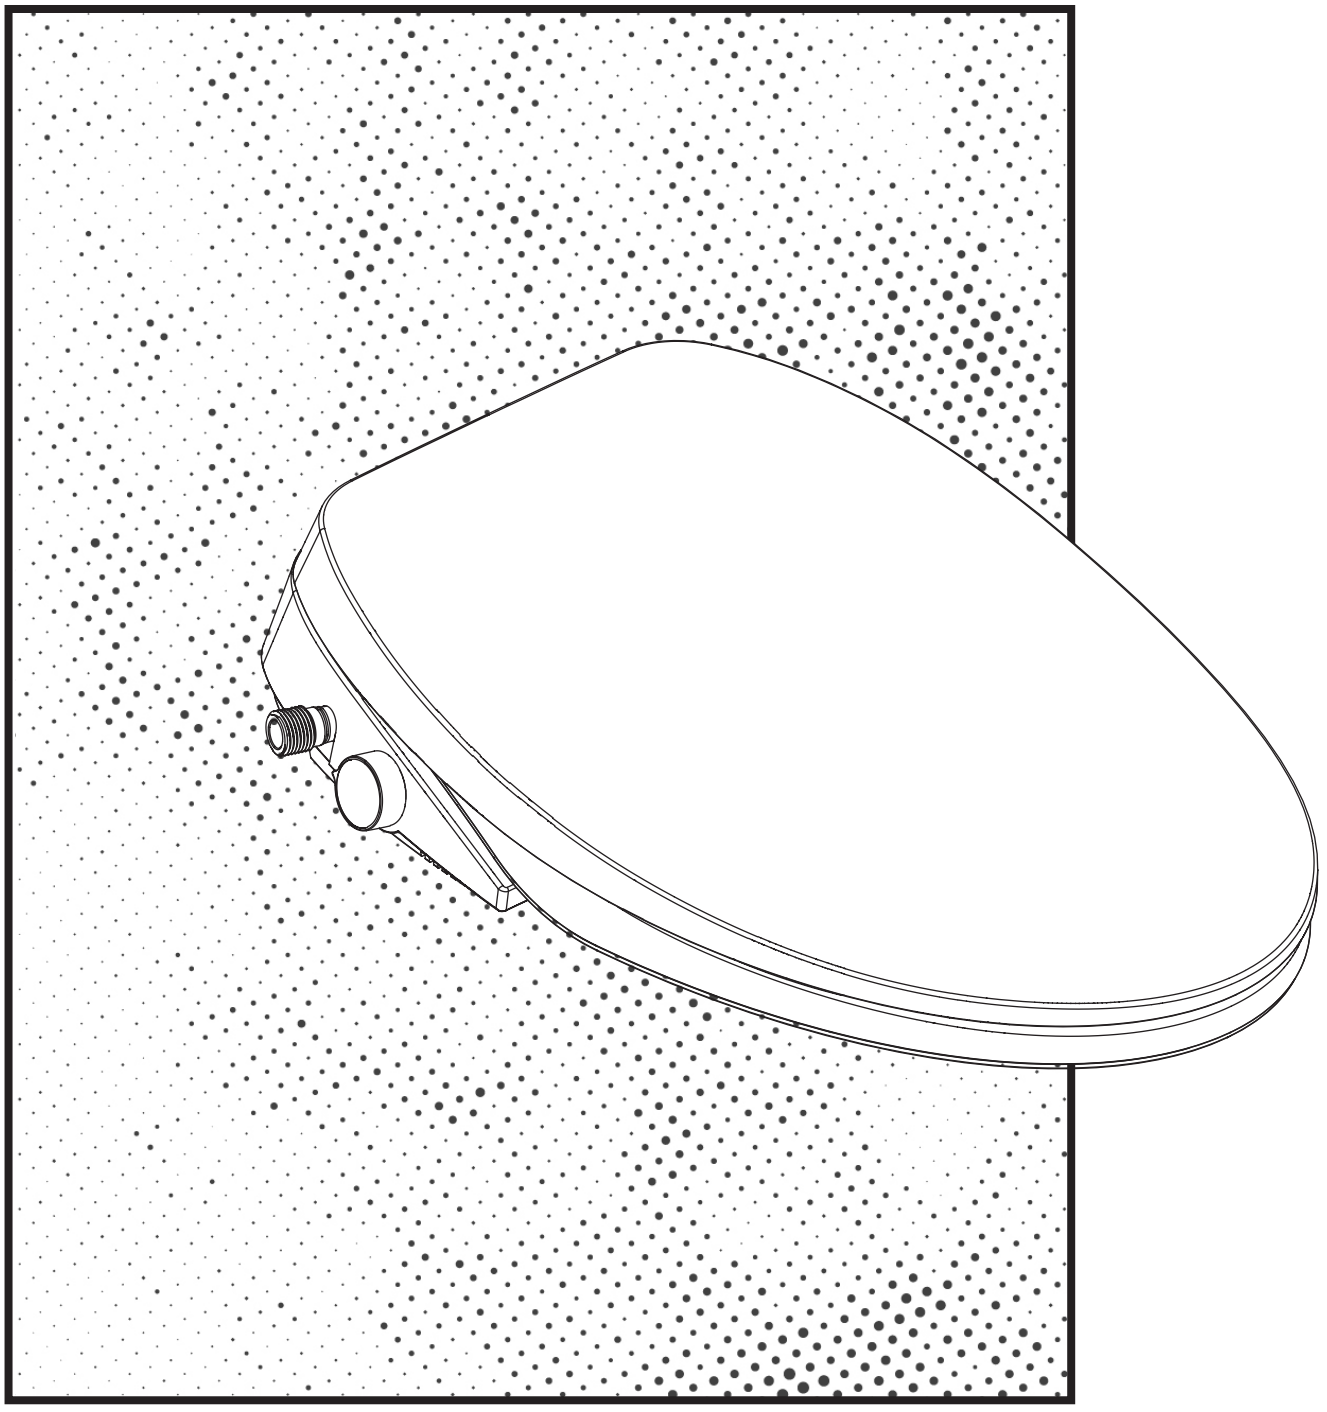

PIÈCES IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA SIÈGE INTELLIGENT

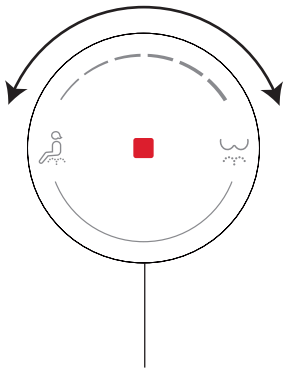

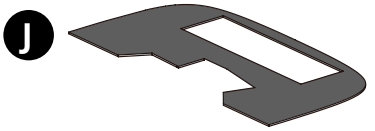

J Gabarit de montage

Étiquette d'avertissement

Couvercle A

C Bouton rotatif

D Fiche d'alimentation GFCI

Siège B

E Valve en T

Réseau d'alimentation en eau existant (non fourni)

F Alimentation en eau du siège Tuyau flexible

Toilettes existantes (non fournies)

G Plaque de fixation



H Kit d'accessoires de montage (1 jeu)



I Télécommande multifonction (avec support)



LISTE DE PIÈCES
DE LA SIÈGE INTELLIGENT

# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
A	Couvercle	1	99TOI-DLBH0478-YI
B	Siège	1	99TOI-9B953SJW-YI
C	Bouton rotatif		N/A
D	Fiche d'alimentation GFCI	1	N/A
E	Valve en T	1	99TOV-7CBI7WT6-YI
F	Tuyau d'alimentation en eau du siège	1	99TOI-E7JR5K1M-YI
G	Plaque de fixation	1	99TOI-10KM083Z-YI
H	Kit d'accessoires de montage (1 jeu)	1	99TOI-B387C4M5-YI
I	Télécommande multifonction (avec support)	1	99TOI-CGVUWTJ8-YI
J	Gabarit de montage	1	N/A

NOTES

NOTES

NOTES

950 Michelin
Laval, Québec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com

ŌVE

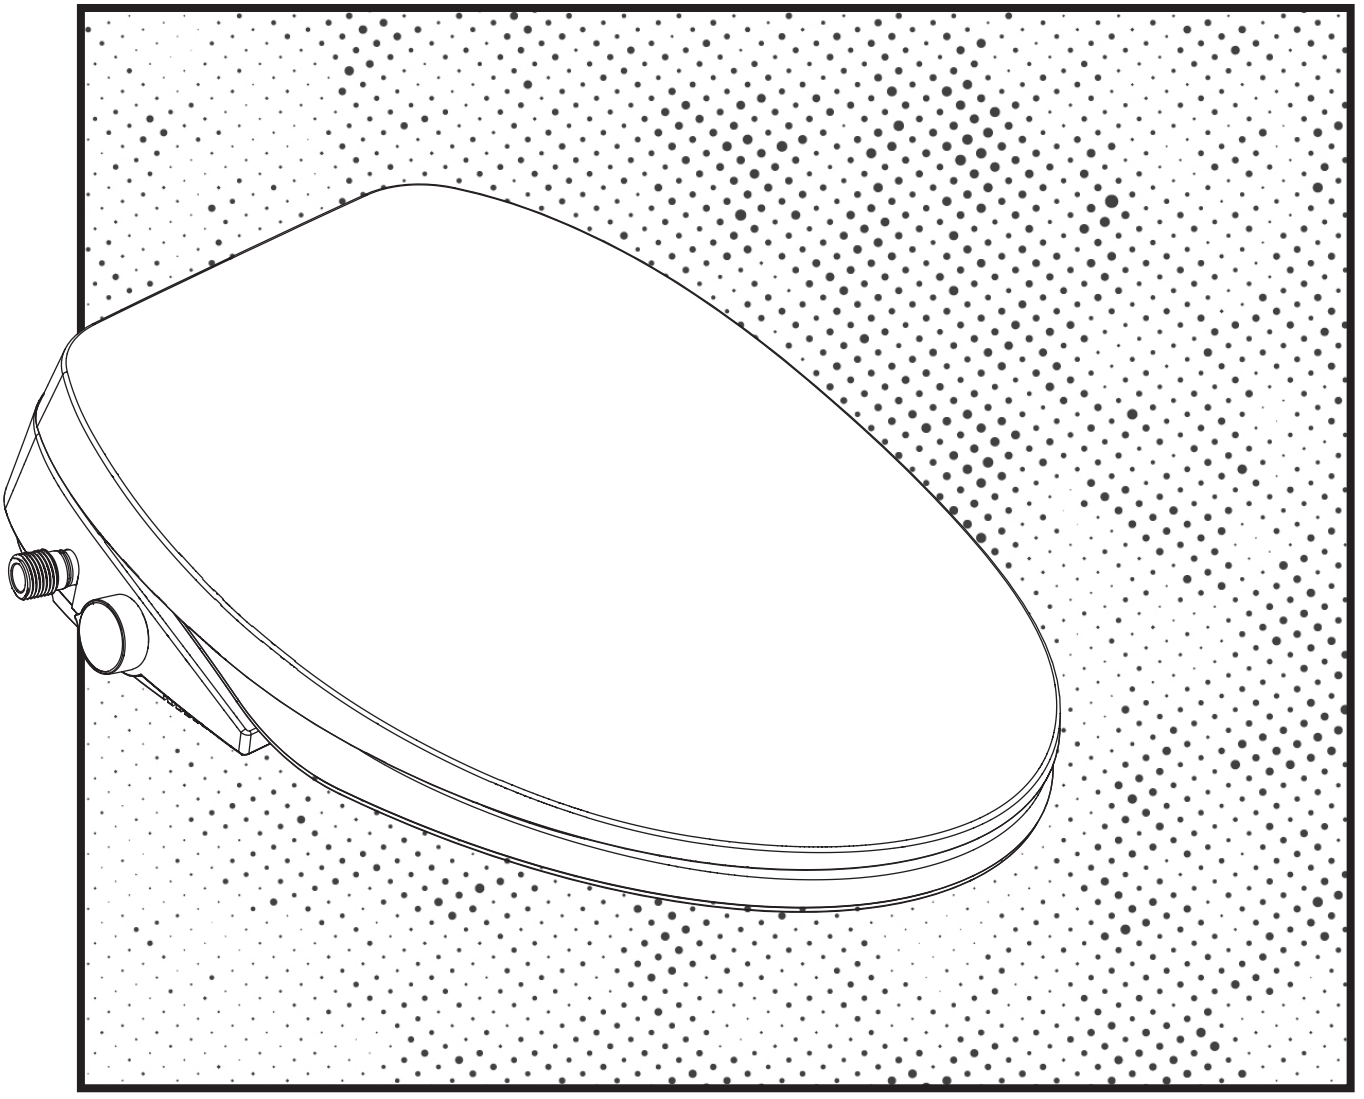

MONTCLAIR

ASIENTO INTELIGENTE

MANUAL DE INSTALACIÓN

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

Escanear el código QR

GRACIAS POR ELEGIR

ŌVE

ÍNDICE

Información De Seguridad 4-13

Dimensiones del asiento inteligente 14-15

Especificaciones del asiento inteligente.....16

Herramientas necesarias 17

Lista de comprobación de piezas y herramientas 18-19

Antes de la instalación 20-23

Instalación del asiento inteligente 24-31

Características del asiento inteligente 32-36

Guía de resolución de problemas 37-38

Mantenimiento y cuidados 39-40

Garantía 41

Identificación de piezas y lista de piezas 42-44

Notas 45-47

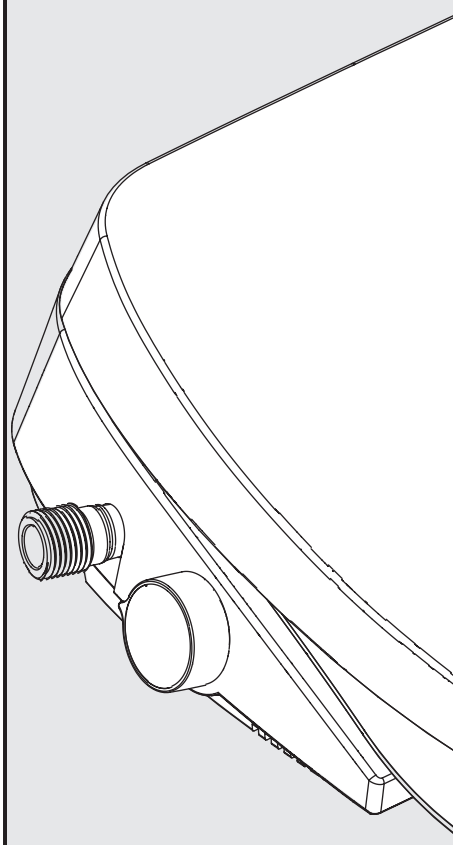

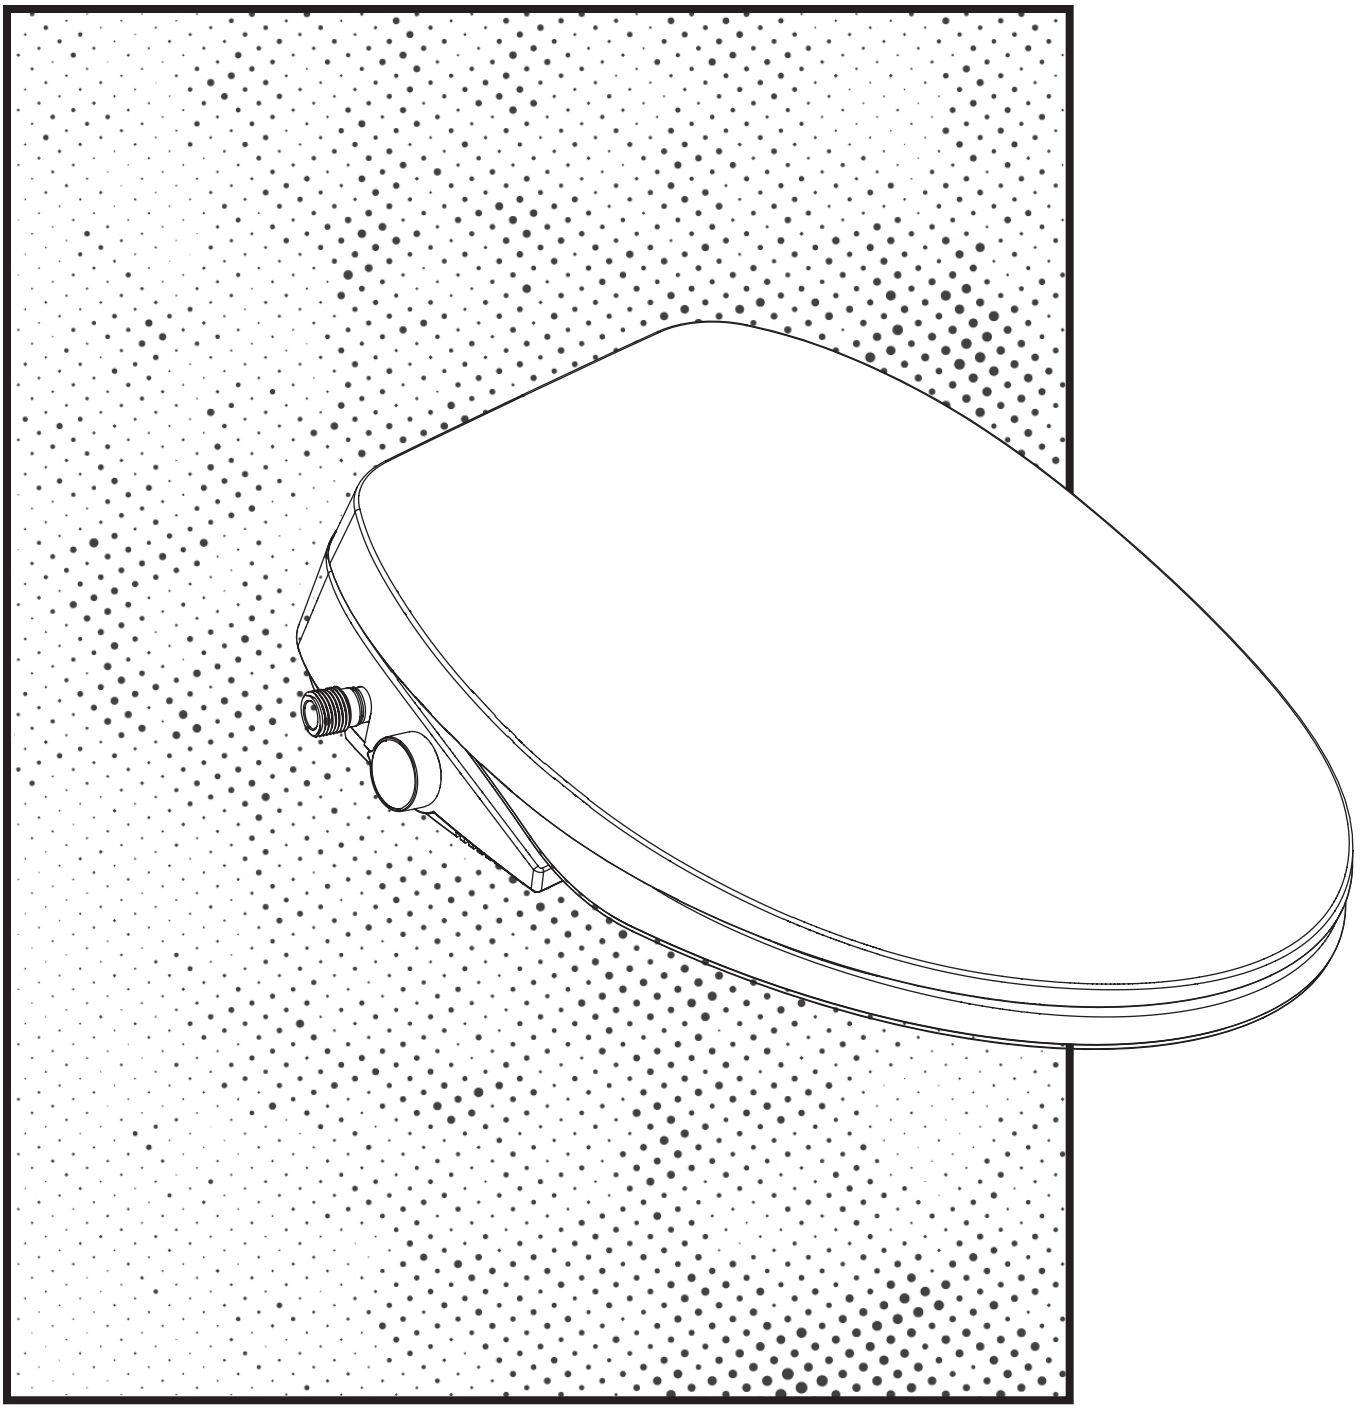

SEGURIDAD INFORMACIÓN

SEGURIDAD INFORMACIÓN

Le rogamos que lea este manual detenidamente antes de la instalación para asegurarse de que su producto funcione con el máximo rendimiento. Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

VÍDEO SOBRE CÓMO INSTALAR TU ASIENTO INTELIGENTE

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre deben respetarse las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución

1. No lo utilices mientras te bañas.
2. No coloques ni guardes el producto en lugares donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un fregadero.
3. No lo introduzcas ni lo dejes caer en agua u otro líquido.
4. No intentes coger un producto que se haya caído al agua. Desenchúfalo inmediatamente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas.

Es necesario mantener una estrecha vigilancia cuando este producto sea utilizado por niños o personas con discapacidad, o cuando se utilice cerca de ellos.

5. Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios que no haya recomendado el fabricante.
6. No utilices nunca este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado, o si se ha sumergido en agua. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de OVE para obtener más ayuda.
7. Mantén el cable alejado de superficies calientes.

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

support.ovedecors.com
1-866-839-2888,

8 a.m. - 5 p.m.,
EST, Lunes - Viernes

Representantes de habla inglesa y francesa



SEGURIDAD
INFORMACIÓN



8. No obstruyas nunca las aberturas de ventilación del producto ni lo coloques sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde el flujo de aire pueda verse restringido. Las aberturas de ventilación deben mantenerse libres de pelusas, pelo y cualquier otro obstáculo.
9. No lo utilices nunca mientras duermes o te sientas somnoliento.
10. No dejes caer ni introduzcas ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
11. No lo utilices al aire libre ni lo pongas en funcionamiento en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. Conecta este producto únicamente a una toma de corriente debidamente conectada a tierra. Consulta las instrucciones de conexión a tierra.
13. Riesgo de descarga eléctrica. Conéctelo únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un interruptor diferencial (GFCI).

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

SEGURIDAD
INFORMACIÓN



PELIGRO - el uso incorrecto del conector de toma de tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el cable de tierra a ninguna de las dos clavijas planas. El cable cuyo aislamiento tiene una superficie exterior de color verde, con o sin rayas amarillas, es el cable de tierra. Consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. Este producto viene equipado de fábrica con un cable eléctrico y un enchufe específicos que permiten su conexión a un circuito eléctrico adecuado. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este producto. No modifique el enchufe suministrado; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale la toma adecuada. Si es necesario volver a conectar el producto para utilizarlo en un tipo diferente de circuito eléctrico, la reconexión debe realizarla personal de servicio cualificado. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente uno de tres hilos que cuente con un enchufe con toma de tierra de tres clavijas y una toma de corriente de tres ranuras que admita el enchufe del producto. Sustituya o repare cualquier cable dañado.

Este dispositivo contiene uno o varios transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento indeseado del mismo.

SEGURIDAD
INFORMACIÓN

Declaración de la FCC

Advertencia: Los cambios o modificaciones de esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable para el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo no debe estar ubicado ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Información de la parte responsable :

• Nombre: OVE Decors ULC
• Dirección (Canadá): 950 MICHELIN, LAVAL, QUEBEC H7L 5C1, CANADA
• Dirección (USA): 500 S. Main Street, Mooresville, NC, USA, 28115
• Número de teléfono (Estados Unidos y Canadá): +1 (833) 648-8899
• El nombre del producto: Asiento inteligente
• Modelo del producto: Montclair

SEGURIDAD
INFORMACIÓN

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este producto debe conectarse a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica.

Este producto está equipado con un cable que incluye un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra.

El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

Este producto está diseñado para utilizarse en un circuito de 120 V nominales y cuenta con un enchufe con toma de tierra similar al que se muestra en el esquema A. Si no se dispone de una toma de corriente con toma de tierra adecuada, se puede utilizar un adaptador temporal, similar a los que se muestran en los esquemas B y C, para conectar este enchufe a una toma de corriente de dos polos, tal y como se muestra en el esquema B. El adaptador temporal solo debe utilizarse hasta que un electricista cualificado pueda instalar una toma de corriente debidamente conectada a tierra (esquema A). La lengüeta rígida de color verde y elementos similares que sobresalen del adaptador deben conectarse a una toma de tierra permanente, como la tapa de una caja de derivación debidamente conectada a tierra. Siempre que se utilice el adaptador, debe fijarse en su sitio mediante el tornillo.

Métodos de puesta a tierra

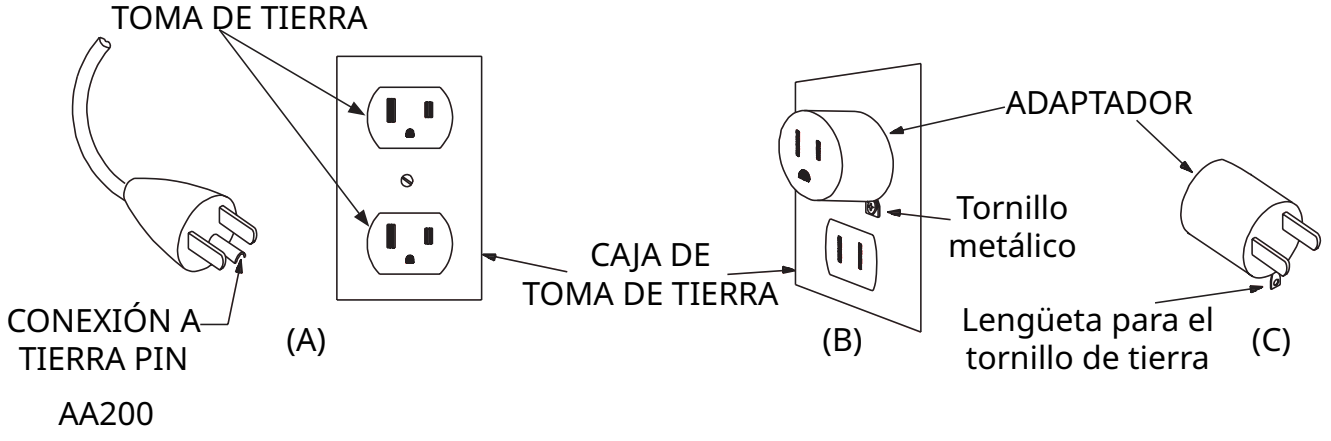

SEGURIDAD
INFORMACIÓN

Los riesgos y advertencias que se enumeran a continuación son importantes para la seguridad de nuestros usuarios. Por favor, dedique un momento a leerlos con atención. Ni el DISTRIBUIDOR ni el FABRICANTE se harán responsables de ningún daño o lesión causados por el producto como consecuencia de un uso inadecuado y/o del incumplimiento de las advertencias de seguridad.

Este producto **DEBE** estar correctamente conectado a tierra. Asegúrese de que un electricista certificado realice la instalación.

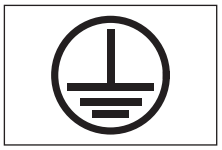

NO UTILICE el producto durante tormentas eléctricas u otras condiciones meteorológicas adversas. Desconecte el enchufe durante las tormentas.

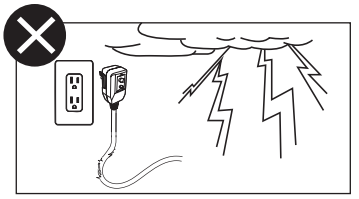

NO TOQUE, INSERTE NI EXTRAIGA el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

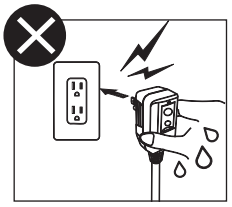

NO DESMONTE, REPARE NI MODIFIQUE este producto por su cuenta. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más sugerencias

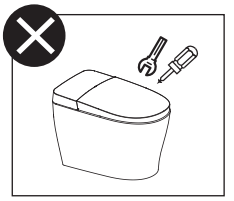

NO UTILICE UNA toma de corriente en mal estado o un enchufe dañado.

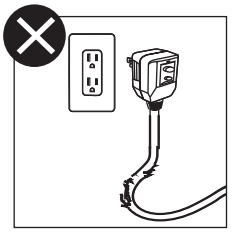

NO COLOQUE un cigarrillo encendido junto con otros objetos ardientes cerca o dentro del producto.



La Toma De Corriente En Uso **DEBE** Ser Una Línea Dedicada Y Clasificada Para Ac120v, 1800w.

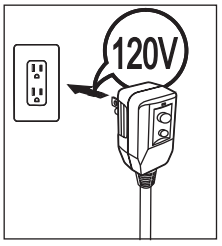

SEGURIDAD
INFORMACIÓN

NO UTILICE el producto si emite humo. Desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica y el suministro de agua.



NO EXPONGA el inodoro inteligente a la luz solar directa, ya que puede provocar cambios de color.



No tire, dañe, doble, retuerza, estire, enrolle, ate, muerda ni pellizque el cable de alimentación. No coloque ni cuelgue nada en el cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto inmediatamente con un electricista cualificado y no utilice el producto.

Si el anillo del asiento o la tapa están dañados, asegúrese de desenchufar el inodoro y cerrar el suministro de agua. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente para solicitar piezas de repuesto.

Las personas con discapacidad, los ancianos y los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de otra persona.

Este producto no es un juguete.

SEGURIDAD
INFORMACIÓN

Para limpiar o mantener las piezas de plástico (asiento, tapa, cubierta, etc.), no utilice productos de limpieza agresivos. (incluidos, entre otros, productos como: ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico concentrado, ácido acético glacial, tetracloruro de carbono, cloroformo, acetona, butanona, benceno, metilbenceno, fenol, metilfenol, dimetilformamida, éter metílico, aceite de soja, acetato, ácido nítrico al 40%, ácido salino espeso, alcohol al 95%, gasolina, queroseno, aceite de frenos, disolvente de pintura, gasóleo, etc.).



NO SE ponga de pie sobre la tapa.
NO FUERCE la tapa ni el asiento para abrirlos o cerrarlos.
NO UTILICE la tapa para guardar objetos.



NO INSTALE el producto en un entorno húmedo o mojado. No rocíe ni empape este producto con ningún tipo de líquido para evitar daños en el producto y en el entorno circundante.

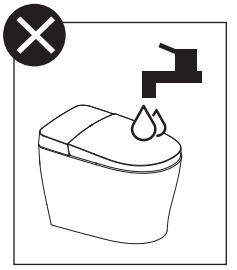

NO INTRODUZCA la mano ni ningún otro objeto en el sifón de la secadora durante su uso. No bloquee la secadora con ningún objeto.

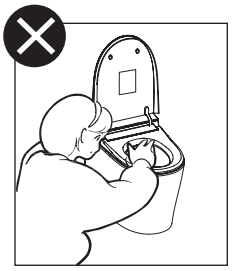

SEGURIDAD
INFORMACIÓN

CUANDO UTILICE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA:

- Instale la pila correctamente con la polaridad correcta.
- **NO MEZCLE** pilas nuevas y usadas.
- **NO MEZCLE** diferentes tipos de pilas.
- **NO MEZCLE** pilas de marcas diferentes.
- Quite todas las pilas cuando las guarde durante mucho tiempo o cuando no las utilice.
- Sustituya todas las pilas antes de que lleguen al final de su vida útil. De lo contrario, el producto podría no funcionar correctamente.
- Deseche las pilas de acuerdo con la normativa local.
- Compra siempre el tamaño y el tipo de pila más adecuados para el uso previsto.
- Limpia los contactos de la pila y también los del dispositivo antes de colocar la pila.
- Retira las pilas usadas lo antes posible.

Mantenga las pilas fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
*Si se ingiere una pila, consulte a un médico inmediatamente.

Si el líquido de la pila se derrama o entra en contacto con la piel o los ojos, no frote y enjuague con agua limpia. Acuda inmediatamente al médico.



- **No añada agua ni detergente al producto ni al mando a distancia.**
- **No sumerja el producto en agua con detergente.**
- **No utilice agua contaminada o industrial.**
- **El agua no tratada puede causar la corrosión del producto y provocar una descarga eléctrica o un incendio.**
- **No rocíe el colector de agua.**

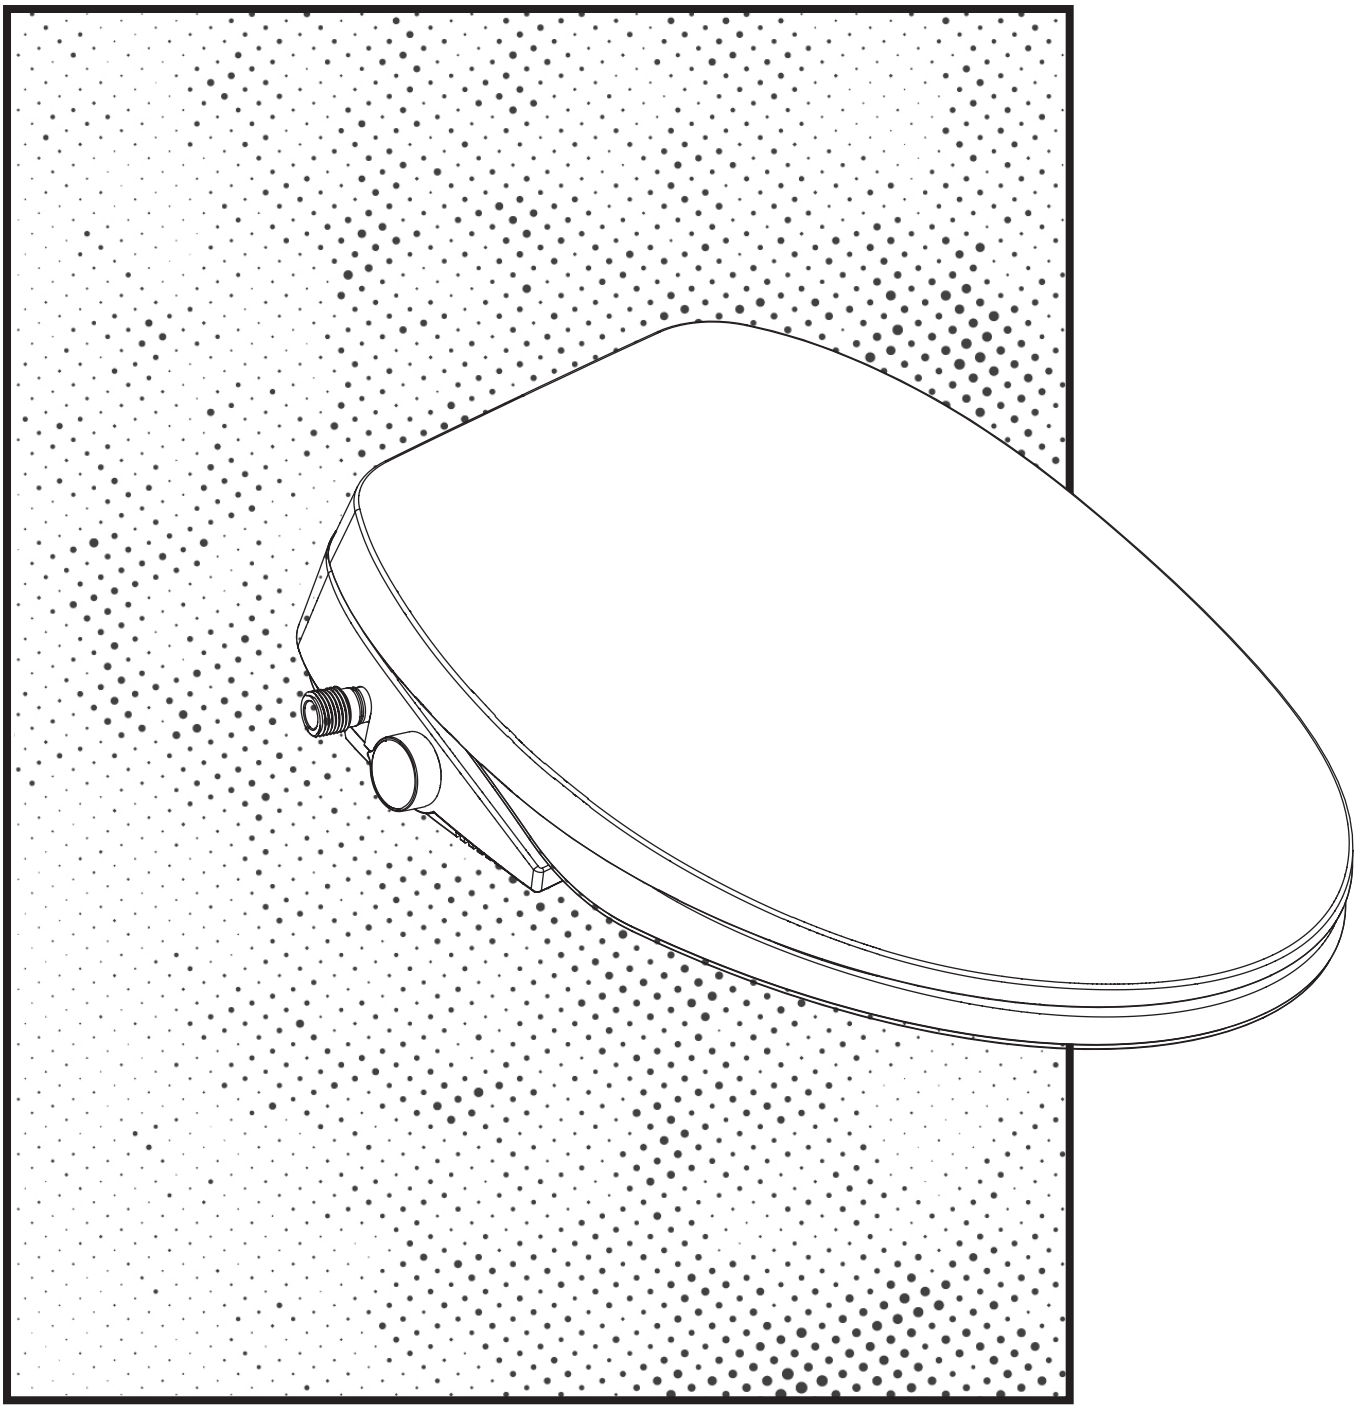

DIMENSIONES DEL ASIENTO INTELIGENTE

DIMENSIONES **DEL ASIENTO INTELIGENTE**

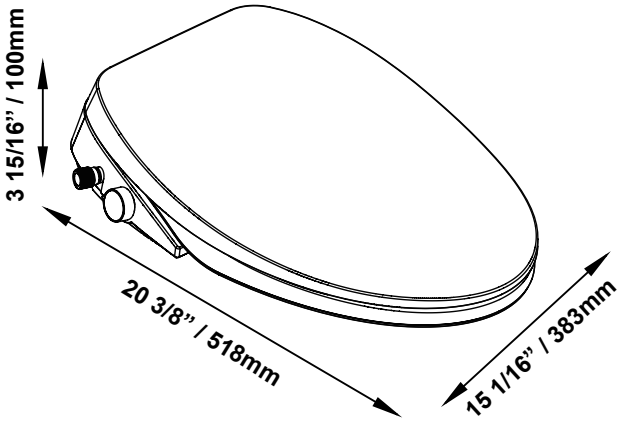

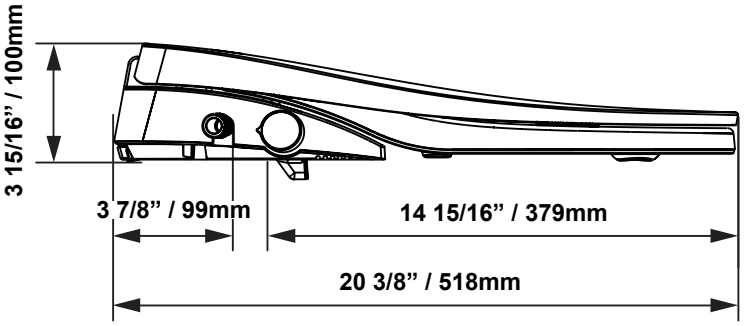

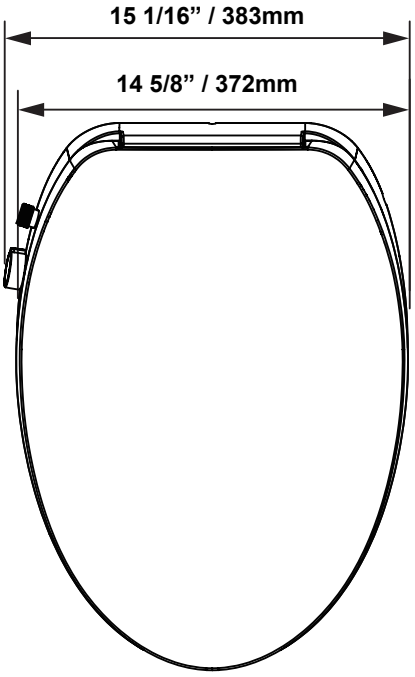

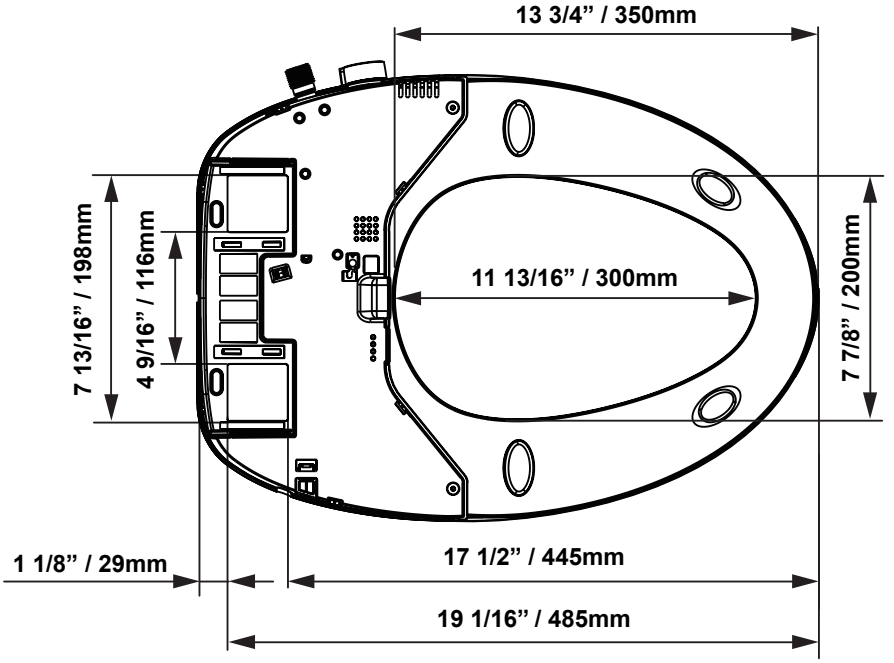

ESPECIFICACIONES **DEL ASIENTO INTELIGENTE**

Descripción	ESPECIFICACIONES
Carga eléctrica	AC 120V / 960W / 60HZ (Cuando la temperatura del agua de entrada es de 59 °F (15 °C)
Cable eléctrico	35.5 pu (0.9 m) cable de alimentación aislado

Sistema de limpieza de bidés	
Temperatura del agua	OFF / 93.2 °F - 102.2 °F (34 °C - 39 °C), 4 niveles

Sistema de secado	
Temperatura del aire de secado	OFF / 95 °F - 131 °F (35 °C - 55 °C), 4 niveles
Seguridad contra sobrecalentamiento	Fusible de temperatura

Asiento calefactable	
Temperatura del asiento	OFF / 93.2 °F - 102.2 °F (34 °C - 39 °C), 4 niveles
Seguridad contra sobrecalentamiento	Fusible térmico

Limitaciones	
Presión del suministro de agua	Mínimo: 11,6 psi Máximo 116 psi (estado estático)
Temperatura del agua	41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C)
Temperatura ambiente	41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C)

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE SUMINISTRAN)

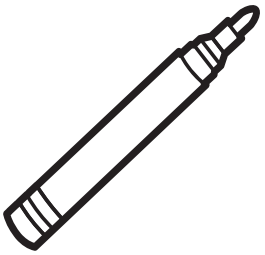

Marcador

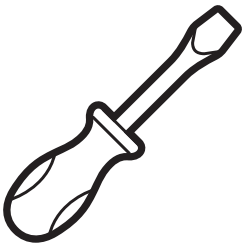

Destornillador

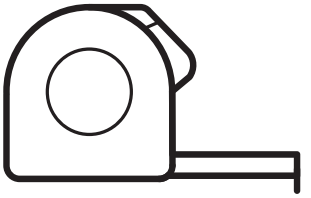

Cinta métrica

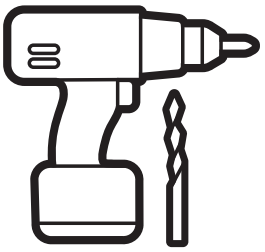

Taladro y brocas
ø1/4” (6mm)

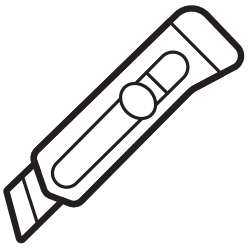

Cúter

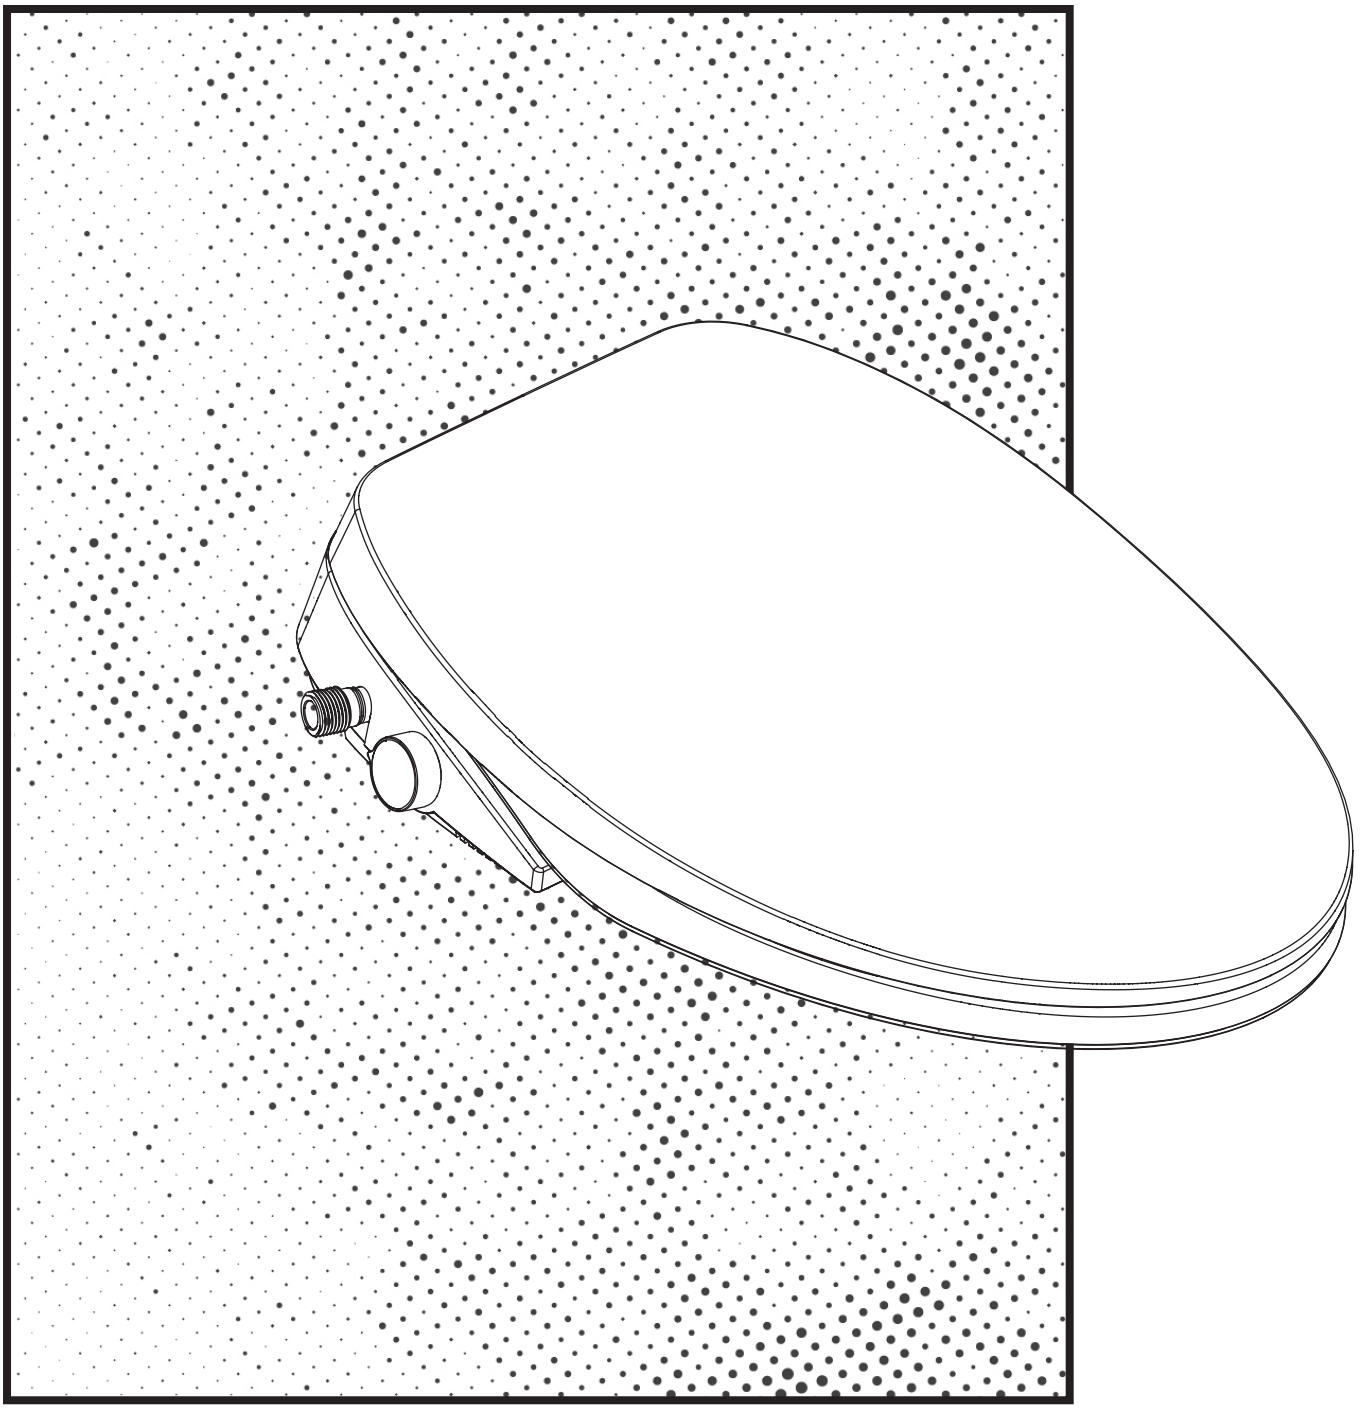

PIEZAS

LISTA DE CONTROL

CONTENIDO DE LAS PIEZAS DEL **ASIENTO INTELIGENTE**

Marque las casillas correspondientes para familiarizarse con los nombres de las piezas y para confirmar que las piezas están incluidas

1. Tapa y asiento

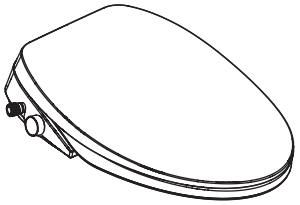

2. Válvula en T

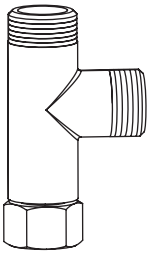

3. Enchufe GFCI

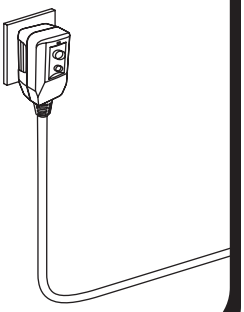

4. Manguera de suministro de agua del asiento

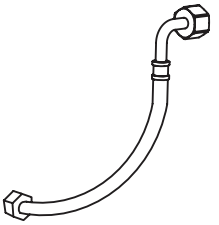

5. Mando a distancia multifunción (con pilas AAA ×2) y soporte



6. Kit de accesorios de montaje (1 juego)

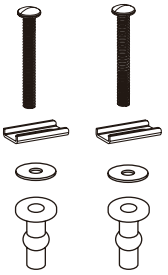

7. Placa de montaje (Preinstalada)



8. Plantilla de montaje

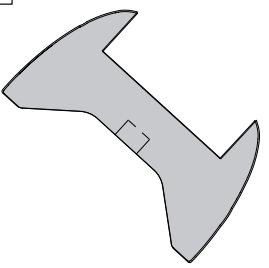

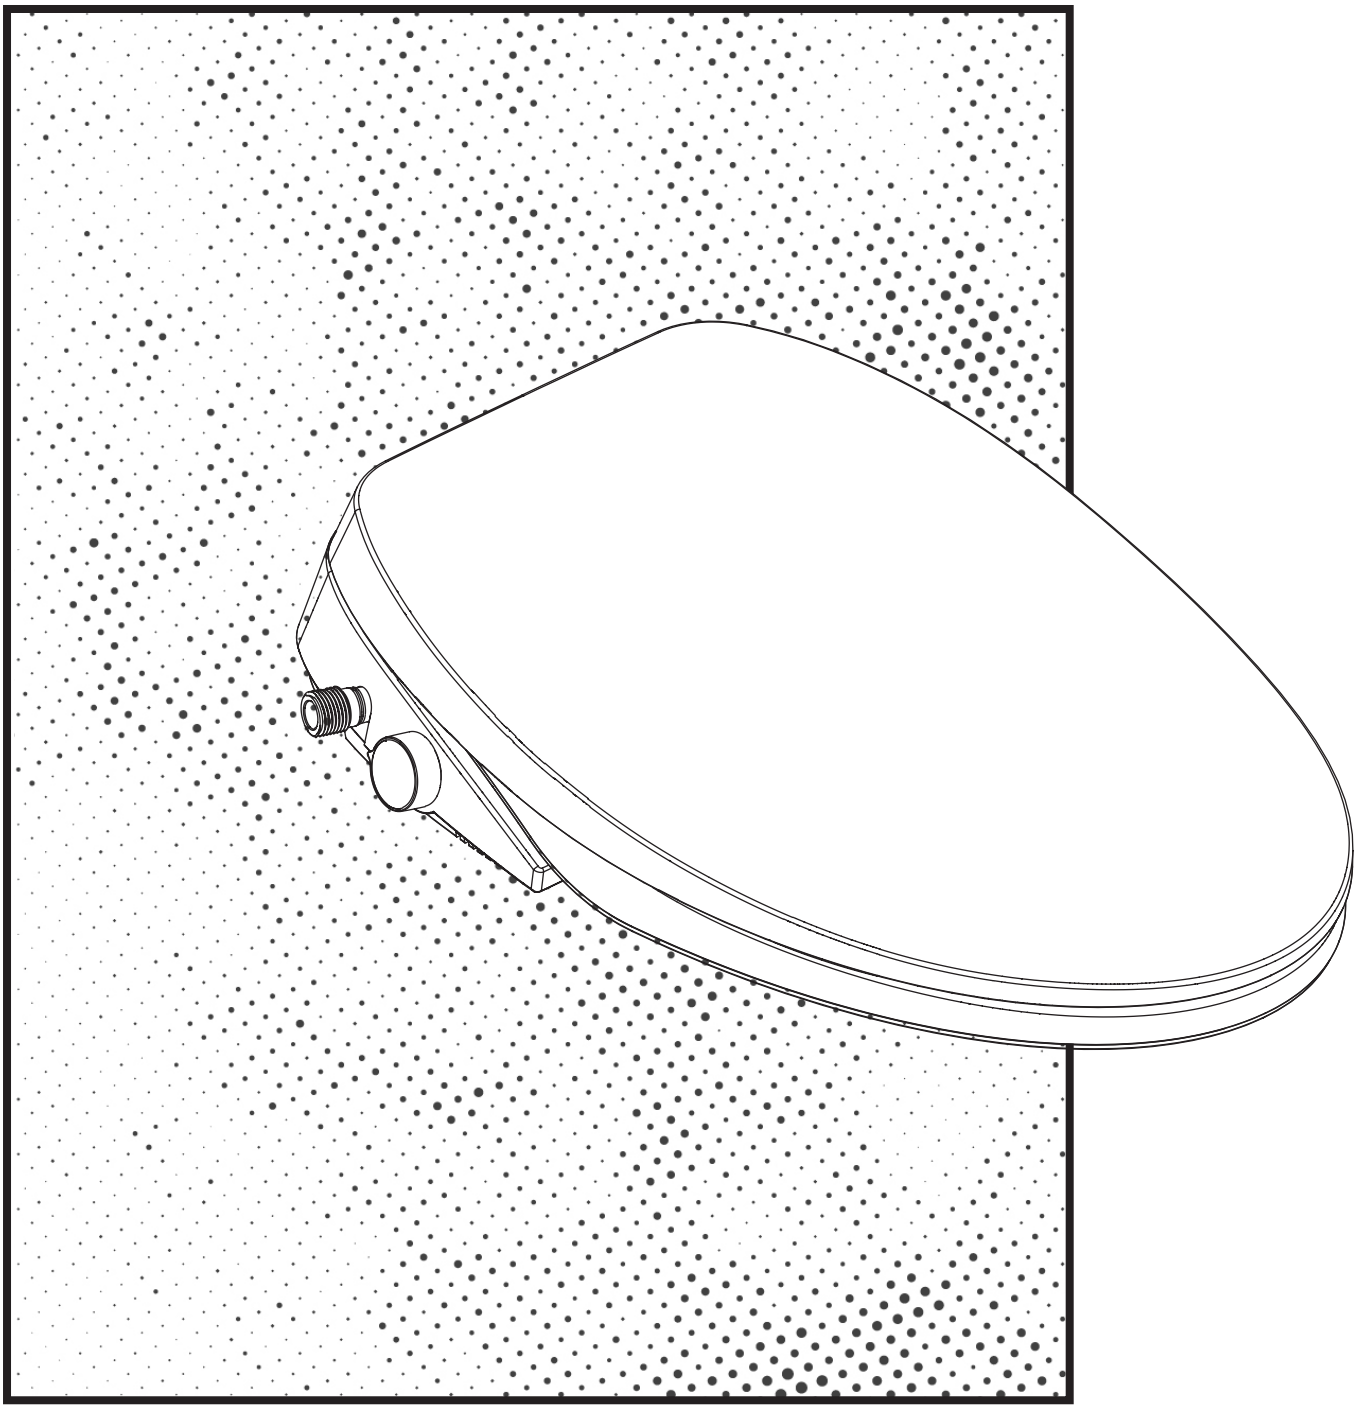

ANTES DE LA

INSTALACIÓN

IMPORTANTE!

Antes de instalar el producto, asegúrate de que el asiento inteligente sea compatible con tu inodoro actual:

- Mide tu inodoro para asegurarte de que hay espacio suficiente para el asiento.

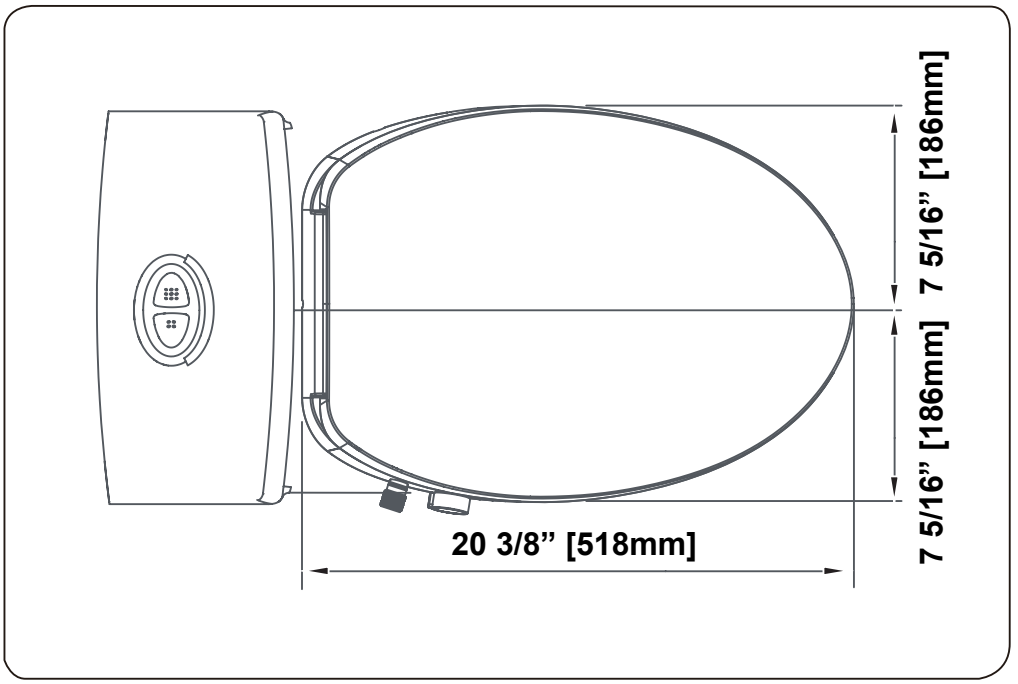

- Asegúrese de que la distancia entre los centros de los orificios de fijación del asiento se encuentre dentro del intervalo indicado por «A».
- Asegúrese de que la distancia entre el centro de los orificios de fijación del asiento y el borde delantero de la taza del inodoro se encuentre dentro del intervalo indicado por «B».

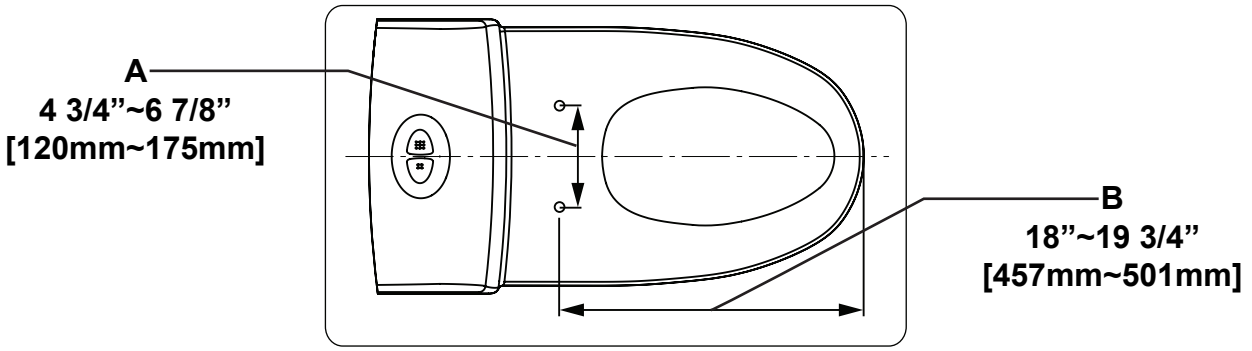

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Si tienes pensado instalar el asiento inteligente sobre el inodoro con el asiento actual, primero tendrás que quitar el asiento actual.

1 Cierra la válvula de agua que hay junto al inodoro.

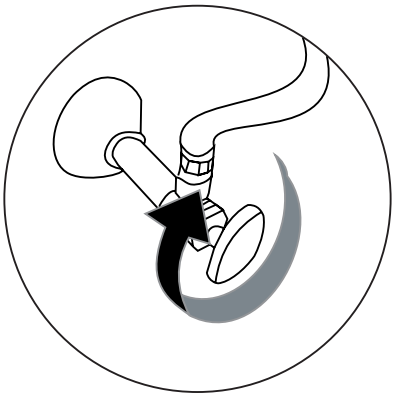

2 Tira de la cadena para vaciar el depósito. ¡Mantén pulsada la palanca hasta que el depósito se vacíe casi por completo! No pasa nada si queda una pulgada de agua en el fondo.

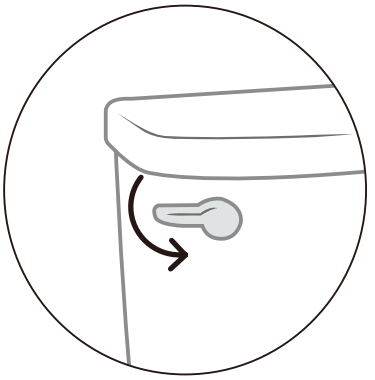

3 Se recomienda que retires el asiento del inodoro actual siguiendo las instrucciones de su manual de uso. A continuación te indicamos los pasos, a título meramente orientativo, para ayudarte a retirar el asiento del inodoro, en función de su tipo.

Tipo 1: Presiona el botón de liberación rápida situado en el centro de la parte trasera. Retira el asiento del inodoro y todos los elementos de fijación.

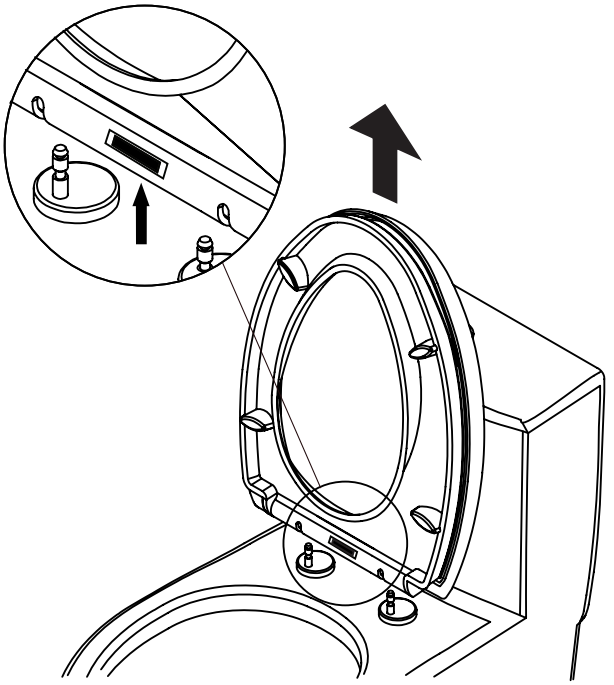

Tipo 2: Levanta las tapas de los tornillos situadas detrás del asiento. Retira los tornillos y el asiento del inodoro.

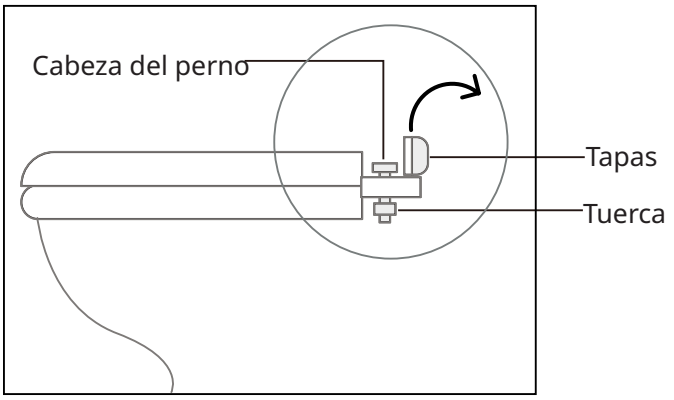

4 Desconecta todas las mangueras y racores que hay entre la entrada del depósito y la válvula de cierre. Utiliza un recipiente para recoger el agua que quede en las mangueras.

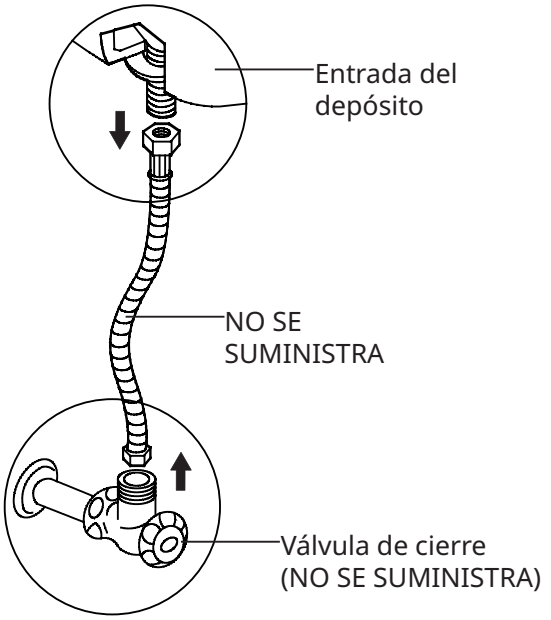

01-02 INSTALACIÓN INTELIGENTE DEL ASIENTO

1 Pulsa el botón de liberación situado en el lateral del asiento y retira la placa de montaje de la parte inferior del asiento inteligente.
Guarda la placa de montaje para el siguiente paso.

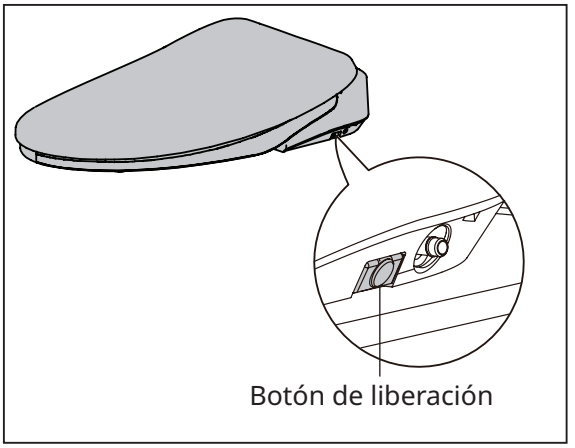

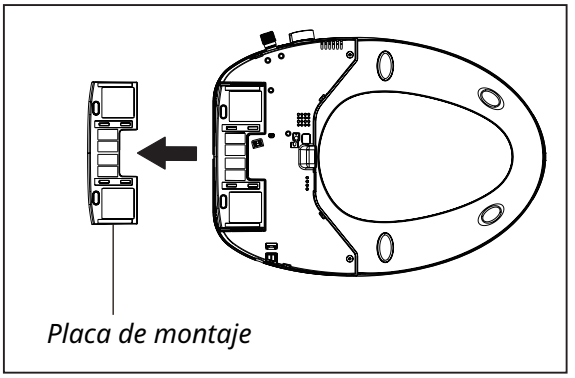

2 Introduce los anclajes de goma inflados (del kit de accesorios de montaje) en los orificios de montaje de la taza del inodoro.

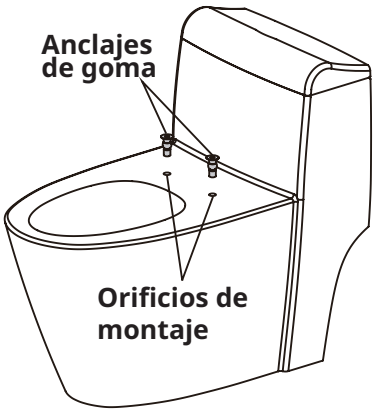

REQUISITOS: PIEZAS Y HERRAMIENTAS

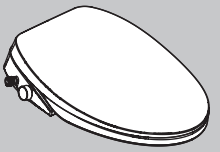

Tapa
y asiento

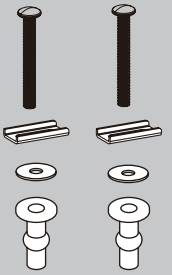

Kit de accesorios
de montaje
(1 juego)



Placa de montaje

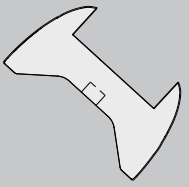

Plantilla de montaje



Destornillador
**No incluido*

03-04 INSTALACIÓN INTELIGENTE DEL ASIENTO

3 Coloca la plantilla de montaje sobre los orificios de fijación. Asegúrate de que la compuerta quede bien ajustada al borde.

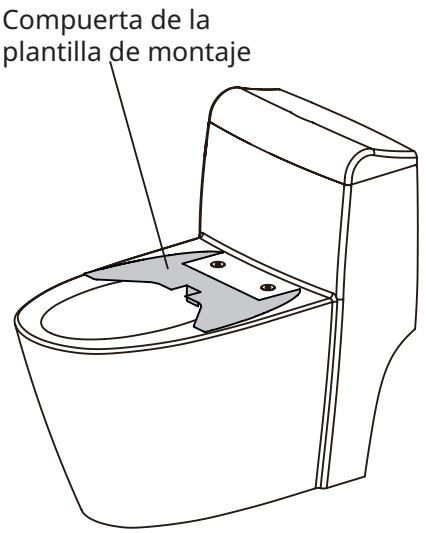

4 1. Coloca las arandelas metálicas en los tubos inflados.
2. Coloca la placa de montaje en la zona rectangular de la plantilla de montaje.
3. Coloca la placa de ajuste sobre la placa de montaje y, a continuación, fija la placa de montaje con los tornillos.

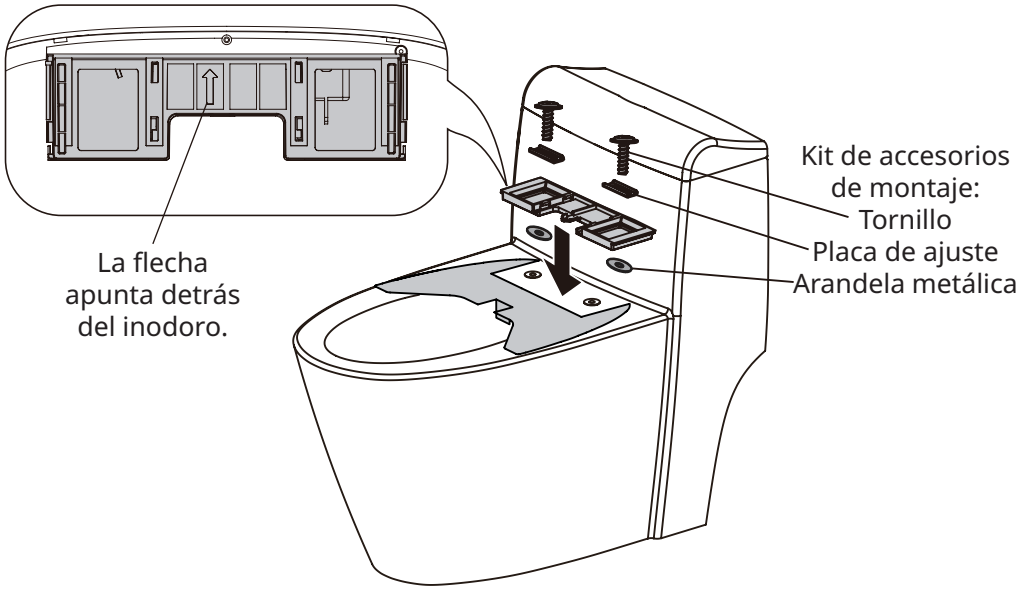

REQUISITOS: PIEZAS Y HERRAMIENTAS

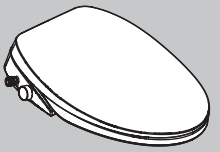

Tapa y asiento

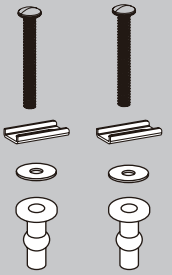

Kit de accesorios de montaje (1 juego)



Placa de montaje

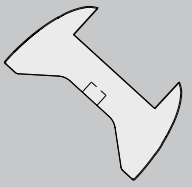

Plantilla de montaje



Destornillador
**No incluido*

5

1. Retira la plantilla de montaje.
2. Empuja el asiento hacia la placa de montaje; el asiento quedará fijado en su sitio.

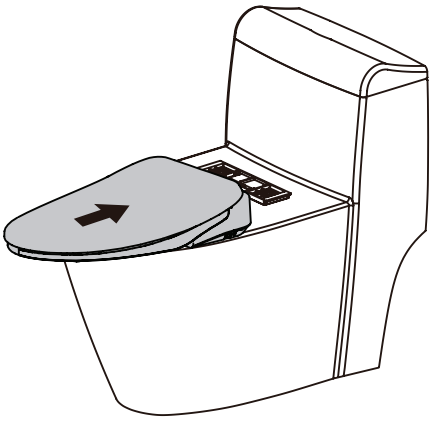

Consejo útil:
Si el asiento del inodoro no está bien alineado, ajusta la placa de montaje.
1. Pulsa el botón de liberación situado en el lateral del asiento y retira el asiento de la placa de montaje. Afloja los tornillos de la placa de montaje y ajusta la posición de la placa.
2. Vuelve a apretar los tornillos de la placa de montaje y vuelve a colocar el asiento inteligente en la placa.

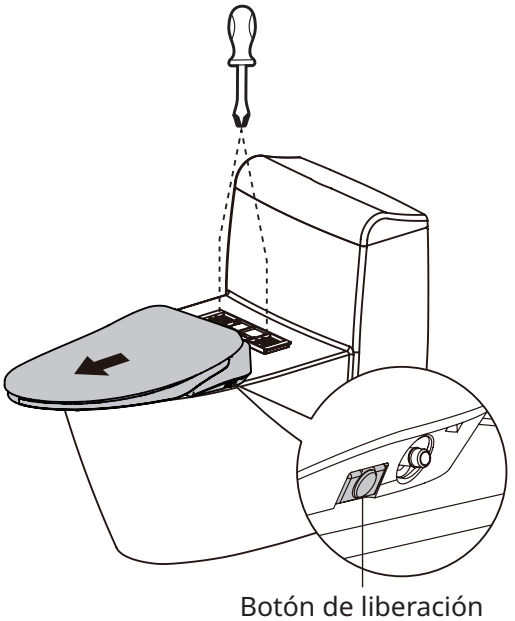

Botón de liberación

REQUISITOS: PIEZAS Y HERRAMIENTAS

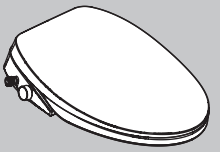

Tapa
y asiento

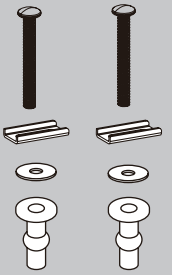

Kit de accesorios
de montaje
(1 juego)



Placa de montaje

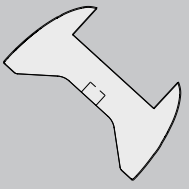

Plantilla de montaje



Destornillador
**No incluido*

06-07 INSTALACIÓN INTELIGENTE DEL ASIENTO

6 Conecta la válvula en T a la entrada del depósito y a la manguera de suministro de agua.
Conecta la manguera de suministro de agua a la válvula de cierre.

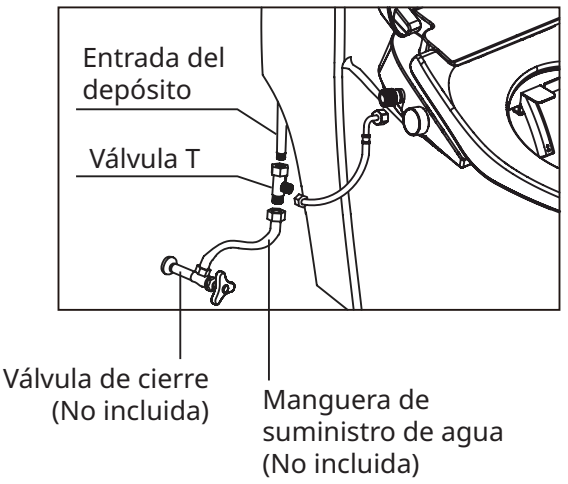

7 Conecta la manguera de suministro de agua de la taza a la válvula en T y a la entrada de agua de la taza.

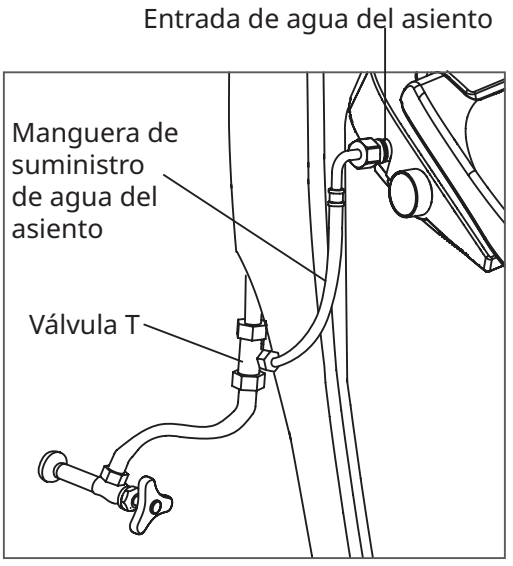

REQUISITOS: PIEZAS Y HERRAMIENTAS

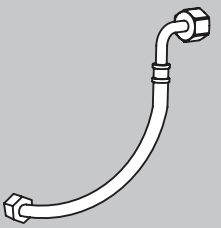

Manguera de suministro de agua del asiento

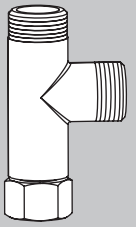

Válvula T

EL SOPORTE DEL MANDO A DISTANCIA DEBE INSTALARSE LEJOS DE LA ZONA DE ROCIADO DEL BIDÉ.
EL SOPORTE DEL MANDO A DISTANCIA DEBE INSTALARSE AL ALCANCE DE LA MANO CUANDO SE ESTÁ SENTADO EN EL INODORO.
ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA INTERFERENCIAS ENTRE EL INODORO Y EL MANDO A DISTANCIA.

6. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL MANDO A DISTANCIA (OPCIONAL)

1. Utilice el soporte del mando a distancia como guía para taladrar tres orificios de 1/4" en la pared.
2. Inserte el anclaje de pared e instale el soporte con un destornillador.
3. Instale las pilas AAA suministradas en el mando a distancia.

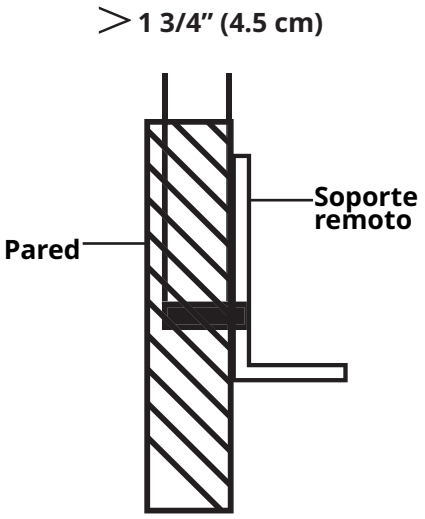

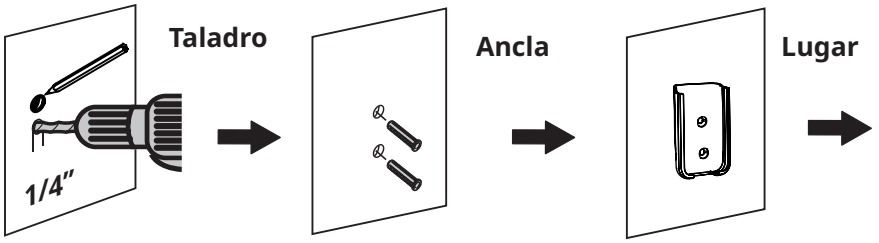

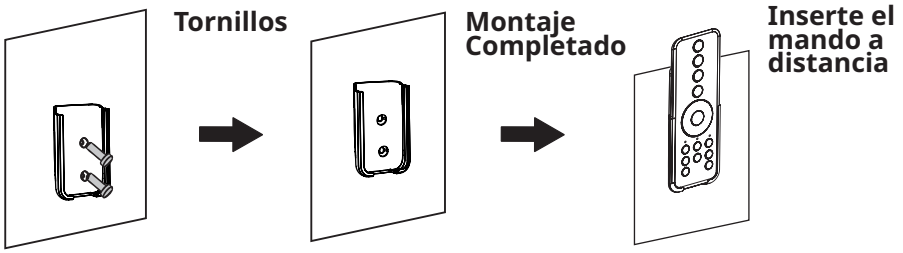



REQUERIDO PIEZAS Y HERRAMIENTAS



Mando a distancia multifunción (con pilas AAA×2) y soporte

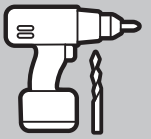

Taladros y brocas
**No suministradas*



Destornillador
**No suministrado*

09 INSTALACIÓN INTELIGENTE DEL ASIENTO

7.1

1. Abra la válvula de suministro de agua al máximo como se muestra en la figura.

2. Compruebe si hay alguna fuga de agua.

- Si hay alguna fuga, deténgase y compruebe las conexiones de la válvula y las mangueras.
- Siga probando hasta que no haya más fugas.

3. Asegúrate de que las tuberías de suministro de agua no estén dobladas.

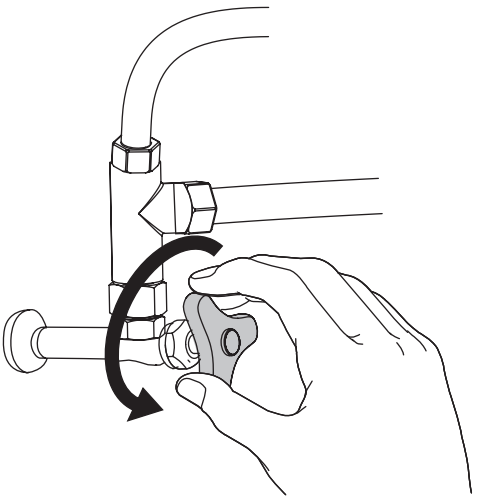

Asegúrate de abrir la válvula antes de conectar el asiento a la fuente de alimentación.

7.2

Conecte el enchufe GFCI a una toma de corriente de 120 V.

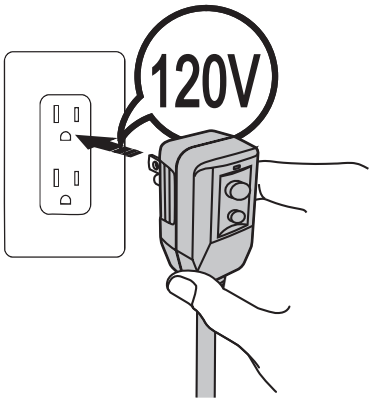

7.3

1. Compruebe si la luz de encendido del inodoro está encendida.
2. Pulsa el mando giratorio para comprobar que el inodoro está encendido.

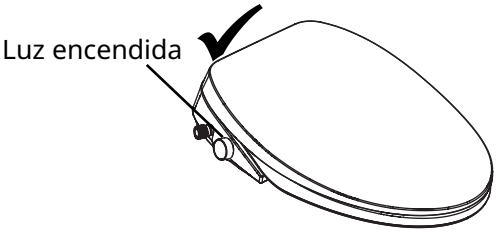

REQUERIDO PIEZAS Y HERRAMIENTAS

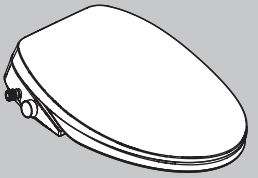

Tapa y asiento

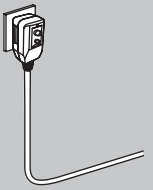

GFCI enchufe

08 PAIRING YOUR REMOTE CONTROL (FOR REPLACEMENT)

8.1 Desenchufa el inodoro. Pulse la tecla de parada del mando a distancia hasta que las luces de nivel de temperatura empiecen a parpadear.

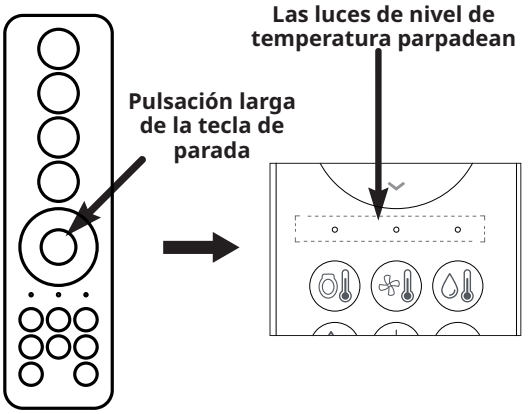

8.2 Conecte el enchufe GFCI a una toma de corriente de 120 V asegurándose de que el mando a distancia está cerca del inodoro.

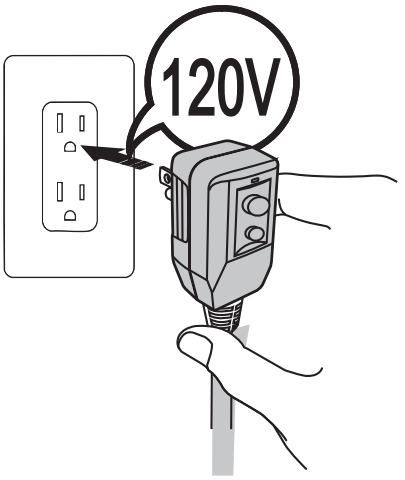

8.3 Cuando la luz de nivel de temperatura (amarillo) parpadea, el mando a distancia está emparejado.

Todas las luces de nivel de temperatura (amarillo) están encendidas

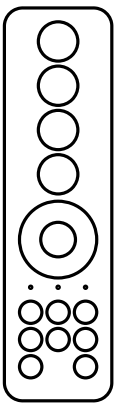

8.4 El emparejamiento se ha realizado correctamente cuando todas las luces de nivel de temperatura están fijas.

NOTA

Cuando el producto sale de fábrica, el mando a distancia y el producto están emparejados. Si el mando a distancia se desempareja, utilice el siguiente método para volver a emparejarlo.

REQUERIDO PIEZAS Y HERRAMIENTAS



Mando a distancia multifunción (con pilas AAA×2) y soporte

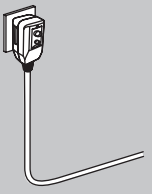

GFCI enchufe

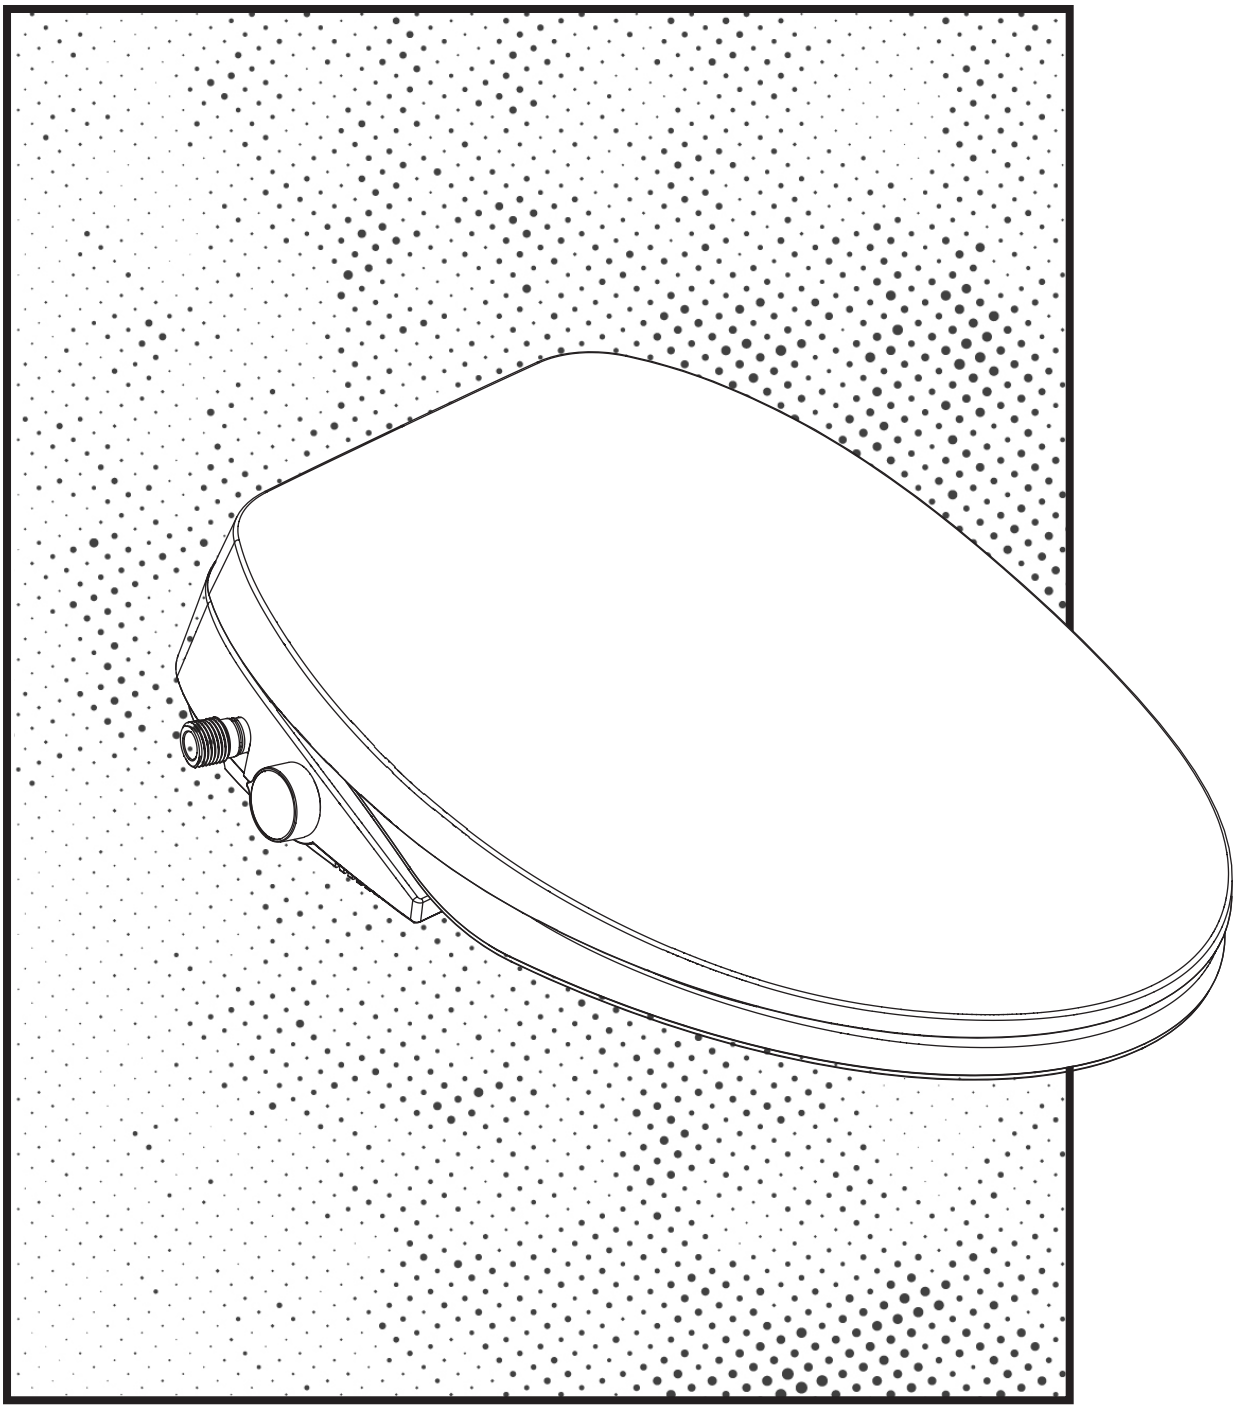

MONTAJE

COMPLETADO

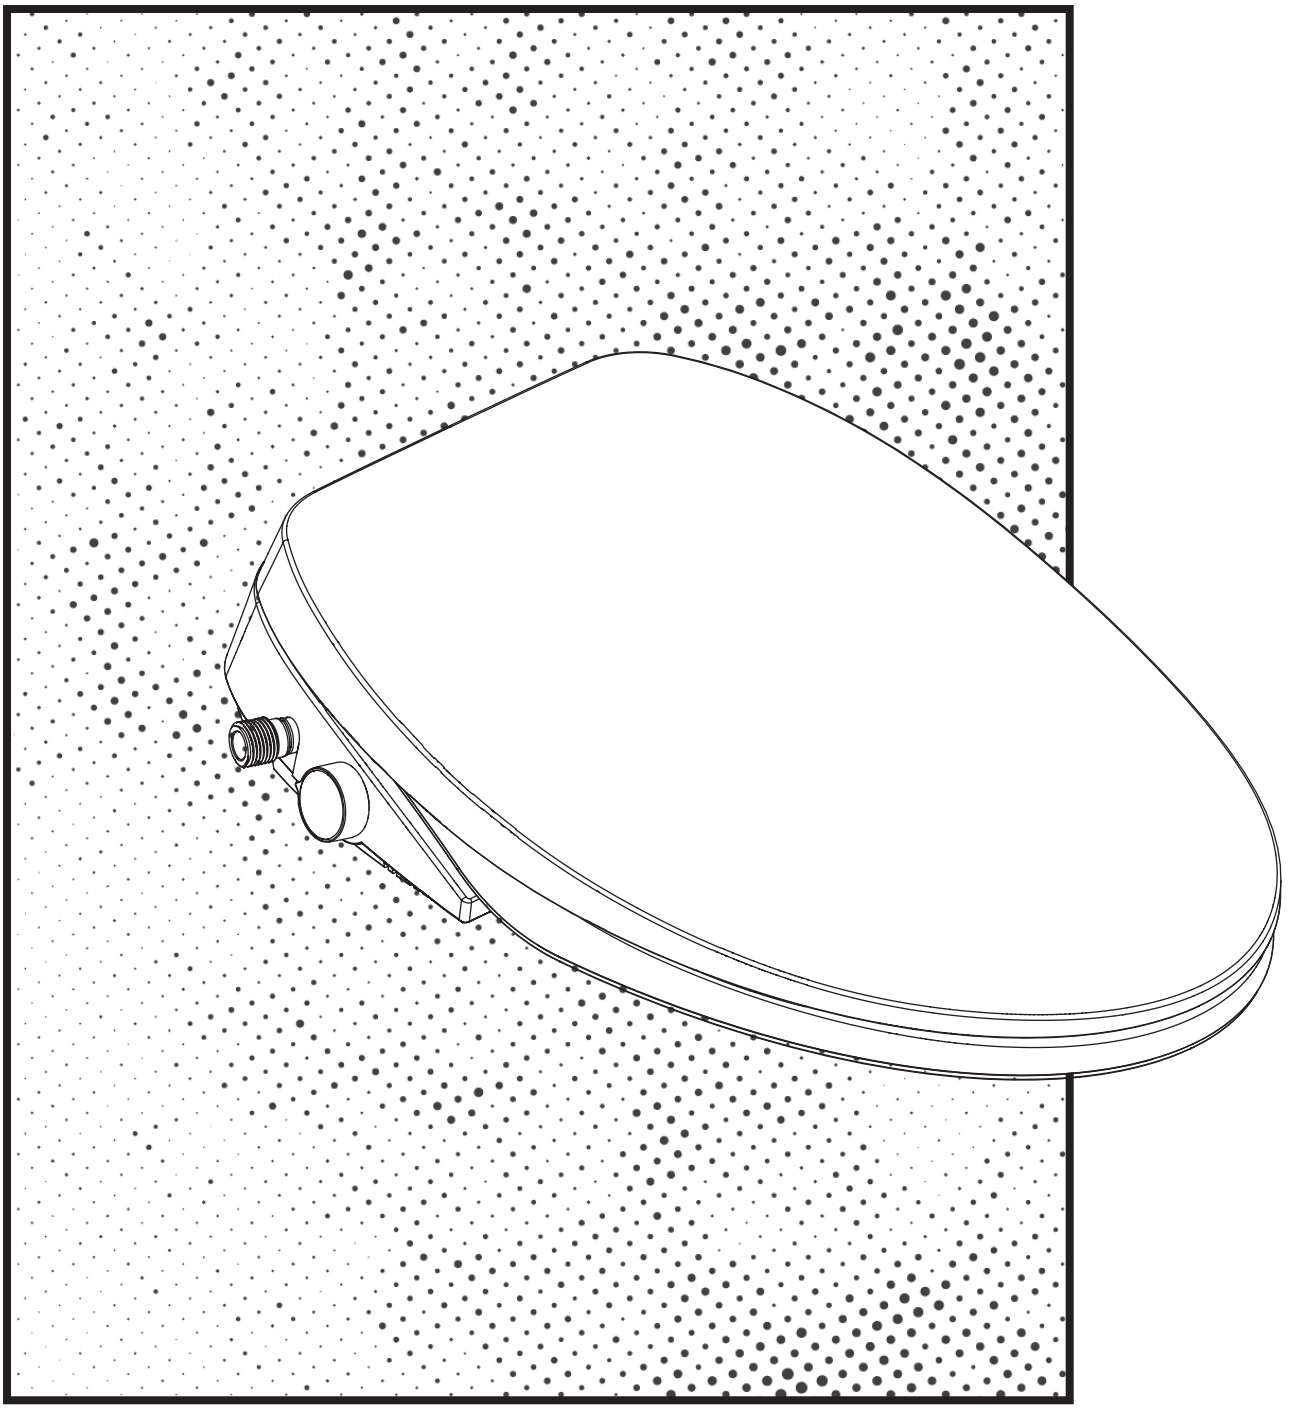

ASIENTO INTELIGENTE

CARACTERÍSTICAS

ASIENTO INTELIGENTE
FEATURES

SECADOR
Pulse el botón “Secador”.
Se activa la función de aire caliente.

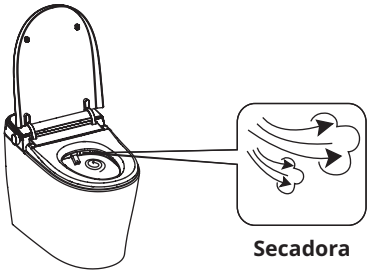
Secadora

LUZ NOCTURNA
Práctica luz nocturna: encendido y apagado por mando a distancia para tu comodidad.

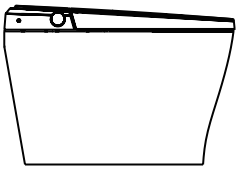

CIERRE SUAVE
El asiento inteligente y la tapa están equipados con un mecanismo de amortiguación integrado que garantiza un descenso lento y silencioso al cerrarse.

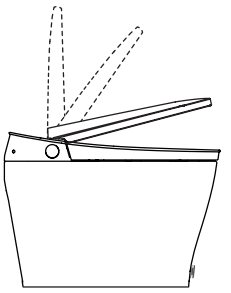

AJUSTE PREDEFINIDO DEL USUARIO
Este dispositivo admite dos perfiles de usuario personalizables para guardar y recuperar tus ajustes de confort preferidos.



MANDO GIRATORIO
CARACTERÍSTICAS

ENCENDIDO / DETENCIÓN

Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar el inodoro.

Cuando no esté sentado:

Mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en modo de reposo.

Mientras está activado y sentado:

Pulsa brevemente para activar la función de secado.

Pulse y suelte para detener todas las funciones del bidé.

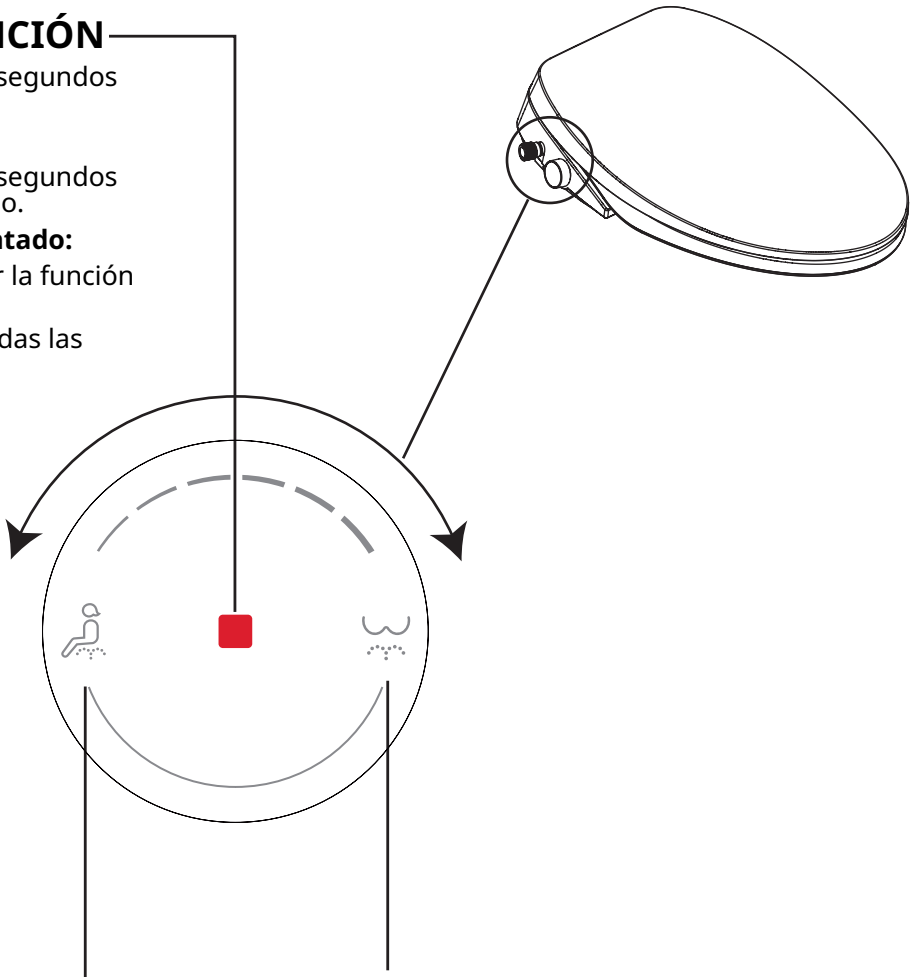

LAVADO FRONTAL

Mientras está sentado en el inodoro sin el secador o la boquilla de limpieza en funcionamiento.

Gire el mando 45° hacia atrás para activar el lavado frontal.

Funcionamiento por defecto:

La boquilla se moverá automáticamente hacia adelante y hacia atrás. El ciclo funcionará durante 1,5 minutos de lavado y 4 minutos de secado. La presión del agua puede ajustarse girando el mando.

LAVADO TRASERO

Mientras está sentado en el inodoro sin el secador o la boquilla de limpieza en funcionamiento.

Gira el mando delantero 45° para activar el lavado trasero.

Funcionamiento por defecto:

La boquilla se moverá automáticamente hacia adelante y hacia atrás. El ciclo funcionará durante 1,5 minutos de lavado y 4 minutos de secado. La presión del agua puede ajustarse girando el mando.

Funcionamiento del mando	En espera	Sin sentarse	Sentado	Lavado	Secado al aire
Pulsación breve	/	Encender/Apagar la luz	Secado al aire	Alto	
Pulsación prolongada	Encender	En espera	/	/	
Rotación hacia delante	/	Limpieza de boquillas	Lavado trasero	Presión del agua +	Lavado trasero
Rotación hacia atrás	/	/	Lavado delantero	Presión del agua -	Lavado delantero

MANDO A DISTANCIA
FUNCIONES

- Función ON: un tono de aviso.
- Función OFF: dos tonos de aviso.

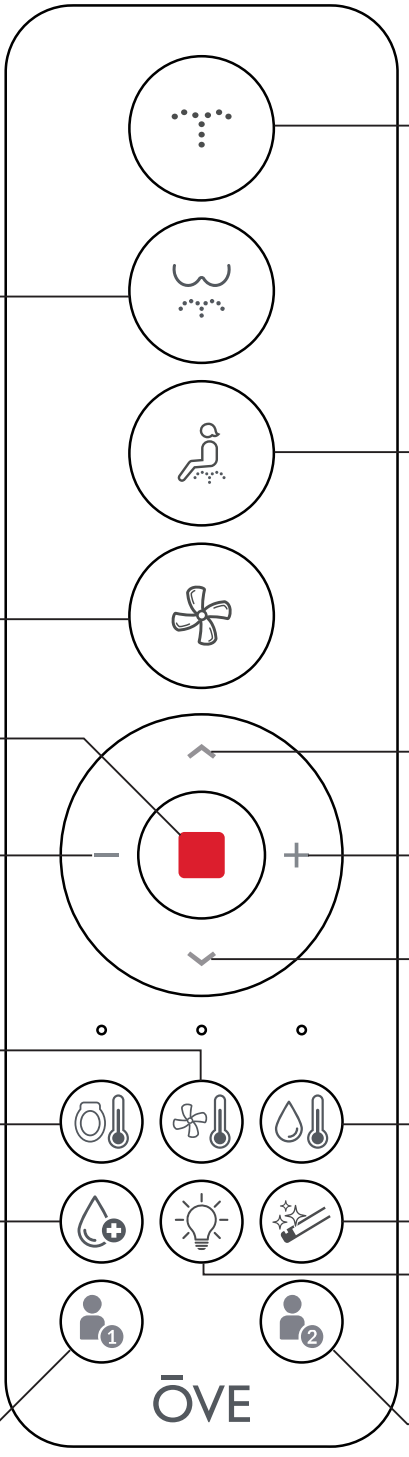

Limpieza automática
Una vez que el usuario se haya sentado, al pulsar el botón se activará un lavado trasero de 90 segundos y a continuación se iniciará un secado de 4 minutos.

Lavado Trasero

Lavado Frontal

Secadora
Secado De La Zona Lavada

Detener
Detener Lavado Posterior
Detener Lavado Frontal
Detener Secado

***Posición De La Boquilla ^**
Ajuste de la posición de la boquilla

***Temperatura Del Agua –**
Ajuste de la temperatura del agua

***Temperatura Del Agua +**
Ajuste de la temperatura del agua

***Posición De La Boquilla v**
Ajuste de la posición de la boquilla

Temperatura Del Aire
Ajuste de la temperatura del aire

Temperatura Del Asiento
Ajuste de la temperatura del asiento

***Temperatura Del Agua**
Ajuste de la temperatura del agua

***Masaje Terapéutico**
Alterna entre agua caliente y fría para el lavado. Para utilizar esta función

***Posición De La Boquilla**
Posición de la boquilla ajuste

***Luz Nocturna**
Luz nocturna ON / OFF

Preselección de usuario 1

Preselección de usuario 2

PERSONALIZAR PRESELECCIONES DE USUARIO

Este dispositivo admite dos preajustes de usuario personalizables para guardar y recuperar sus ajustes de confort preferidos.
Nota: Todas las acciones preestablecidas deben realizarse sentado en el asiento del inodoro.

CONSEJOS

- Sólo se pueden guardar dos preajustes a la vez.
- Los preajustes se conservan incluso después de apagar el aparato.
- For best results, make adjustments during actual use (front/rear cleaning).

PRESELECCIÓN DE USUARIO 1 / 2

PARA GUARDAR LA PRESELECCIÓN 1:

1. Ajusta lo que prefieras:
   - Temperatura del agua
   - Temperatura del asiento
   - Temperatura del aire
   - Presión del agua
   - Posición de la boquilla (durante la limpieza delantera o trasera)
2. Mantenga pulsado **Preselección De Usuario 1 / 2** durante 3 segundos.
3. Oirá un tono de aviso que confirma que se ha guardado la preselección.



PARA RECUPERAR LA PRESELECCIÓN:

1. Pulsa brevemente «Preajuste de usuario 1 / 2».
2. Un tono de aviso confirma que se ha recuperado la preselección.



MANDO A DISTANCIA CARACTERÍSTICAS

- Función ON: un tono de aviso.
- Función OFF: dos tonos de aviso.



Pulse prolongadamente el botón **Masaje terapéutico** para activar/desactivar la función ECO de ahorro de energía.



Pulse prolongadamente **Limpieza de boquillas** para encender/apagar. prehumectación.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el usuario tiene algún problema, consulte la guía de solución de problemas que figura a continuación. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente con imágenes/ vídeos del problema.

EDICIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El asient no funciona.	No hay suministro eléctrico.	Compruebe si la clavija de alimentación del asient está bien enchufada y si hay suministro eléctrico desde la toma.
	El asient está apagado.	Appuyez sur le commutateur rotatif pendant 3 secondes ; le voyant d'alimentation s'allume alors.
	No hay suministro de agua.	Abre la válvula de cierre.
Delantero / Trasero / Secadora no puede arrancar.	El sensor no detecta al usuario.	Por favor, siéntese en el borde del asiento.
No sale agua por el pico de la boquilla.	La válvula de cierre está en OFF.	Abra la válvula de cierre.
	El filtro de la válvula de cierre está obstruido.	Limpie el filtro o cámbielo si es necesario.
	La manguera de suministro de agua está obstruida o doblada.	Compruebe el estado de la manguera de suministro de agua.
La presión/intensidad del agua de limpieza es débil.	El cabezal de la boquilla de lavado está bloqueado.	Limpie manualmente la cabeza de la boquilla.
	La presión del suministro de agua es baja.	Compruebe la presión del agua / Confirme el caudal de agua a SPEC.
	La presión del agua de limpieza está ajustada a un nivel bajo.	Utilice el mando a distancia para volver a ajustar un nivel de presión de agua adecuado.
	La rejilla del filtro de entrada de agua está obstruida.	Limpia la rejilla del filtro o cámbiala si es necesario.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EDICIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El agua de limpieza está fría.	La temperatura del agua está en OFF.	Utilice el mando a distancia para volver a ajustar un nivel adecuado de temperatura del agua.
	La temperatura del agua de entrada es baja.	Compruebe la presión del agua / Confirme el caudal de agua a SPEC.
Flujo de agua inusual del pico de la boquilla.	Funcionamiento anormal.	Desenchufe el asient durante 1 minuto y vuelva a enchufarlo para un restablecimiento manual.
Sale agua de la boquilla cuando no está en funcionamiento.	Funcionamiento anormal.	Desenchufe el asient durante 1 minuto y vuelva a enchufarlo para un restablecimiento manual.
La temperatura del asiento es demasiado baja o no está caliente.	El asient está en el estado APAGADO.	Mantén pulsado el interruptor giratorio durante 3 segundos; a continuación, se encenderá el indicador de encendido.
	La temperatura del asiento está en OFF.	Utilice el mando a distancia para volver a ajustar un nivel de temperatura de asiento adecuado.
El mando a distancia no funciona.	Las baterías están agotadas.	Sustituya la pila.
	El asient está en estado APAGADO.	Mantén pulsado el interruptor giratorio durante 3 segundos; a continuación, se encenderá el indicador de encendido.
	El mando a distancia no está emparejado con el asient.	Siga el manual de instrucciones para emparejar el mando a distancia.
El asiento o la tapa del asient se ha quedado atascado en posición abierta o cerrada.	El mecanismo de cierre suave está dañado.	Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para sustituir la pieza.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

NO ROCÍE AGUA, SOLUCIÓN LIMPIADORA NI DETERGENTES SOBRE EL INODORO, EL MANDO A DISTANCIA NI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. DE LO CONTRARIO, PODRÍA PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO.

DESENCHUFE EL INODORO Y CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.
SE PROHÍBE EL LAVADO DIRECTO CON AGUA DEL INODORO.

Mantenimiento durante la temporada de invierno o almacenamiento a largo plazo:
Durante el invierno, el agua del interior del asient puede congelarse tras largos periodos de almacenamiento y no utilización. Tome las medidas necesarias para evitar posibles daños en el inodoro.
Antes de conectar la alimentación eléctrica y el suministro de agua, deje que se descongele a temperatura ambiente durante 30 minutos.
En caso de ambiente extremadamente frío/congelado, envuelva la entrada de agua con una toalla caliente.

Limpie el polvo o las manchas con un paño suave y húmedo. Puede utilizar un cepillo suave y húmedo, un paño o una esponja para limpiar la zona de cerámica.
No utilice soluciones de limpieza abrasivas, como alcohol, lejía, disolvente de pintura, cresol, benceno, gasolina, etc.

Mantenimiento de la boquilla.
Sin estar sentado, pulse el botón “Limpiar boquilla” del mando a distancia para extender la boquilla. Limpie la boquilla con un cepillo de cerdas suaves.
No mueva la boquilla con fuerza. Si está obstruida, extraiga suavemente la boquilla y aclárela con agua corriente.

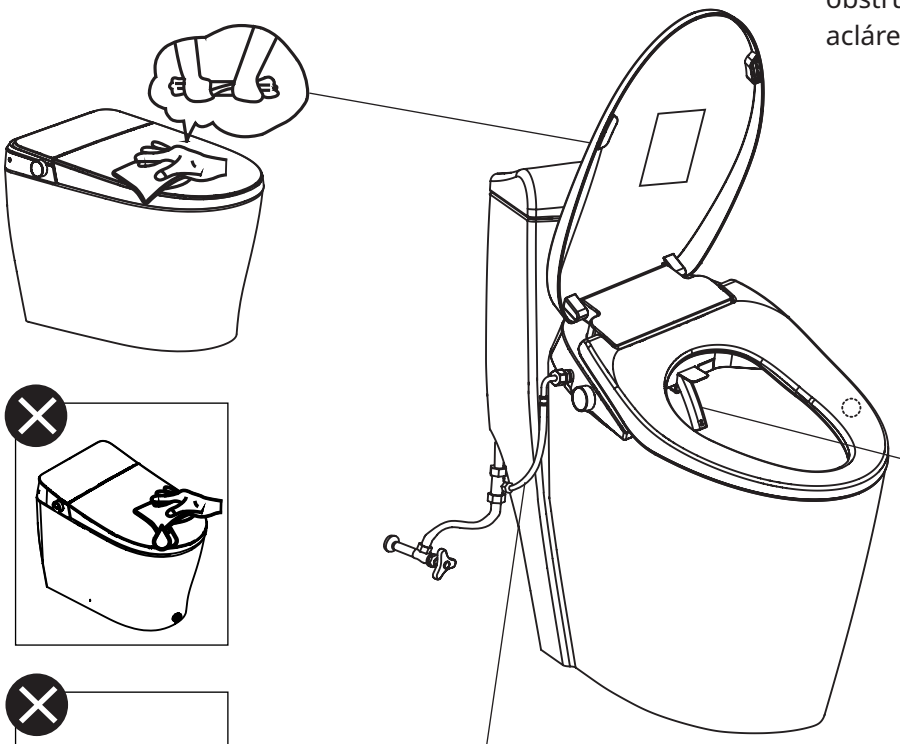

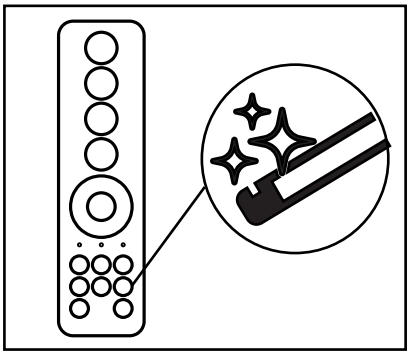

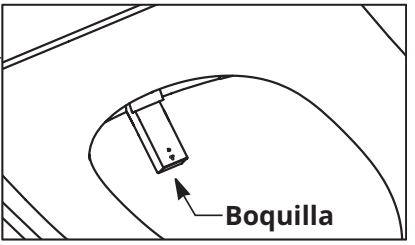

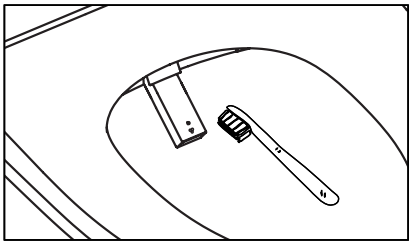



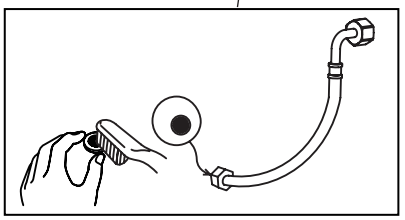

Mantenimiento del filtro.
Antes de retirar la rejilla del filtro, asegúrate de cerrar la válvula de corte del suministro de agua. Se recomienda limpiar la rejilla del filtro una vez cada 2 o 3 meses.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

GUÍA DE MANTENIMIENTO GFCI

Este GFCl se envía de fábrica en la condición de disparado y no se puede restablecer hasta que se suministre energía al dispositivo. Enchufe el GFCI a su receptáculo. El enchufe GFCI probará las conexiones de línea y carga automáticamente, el indicador de estado se pondrá verde si no hay ningún fallo. Asegúrese de que el GFCl sigue en estado de disparo pulsando el botón TEST.

Pulse el botón RESET a fondo y suéltelo. El Indicador de Estado se pondrá en Verde. Si el Indicador de Estado se apaga y el GFCI no se puede reajustar, pulse el botón TEST para disparar el GFCl. Póngase en contacto con un electricista ya que las conexiones de línea y carga de su receptáculo pueden estar invertidas.

IMPORTANTE: Pulse el botón TEST (y luego el botón RESET) todos los meses para asegurar un funcionamiento correcto. Si el indicador de estado parpadea continuamente, o el GFCI no puede ser reiniciado / disparado, debe ser reemplazado.

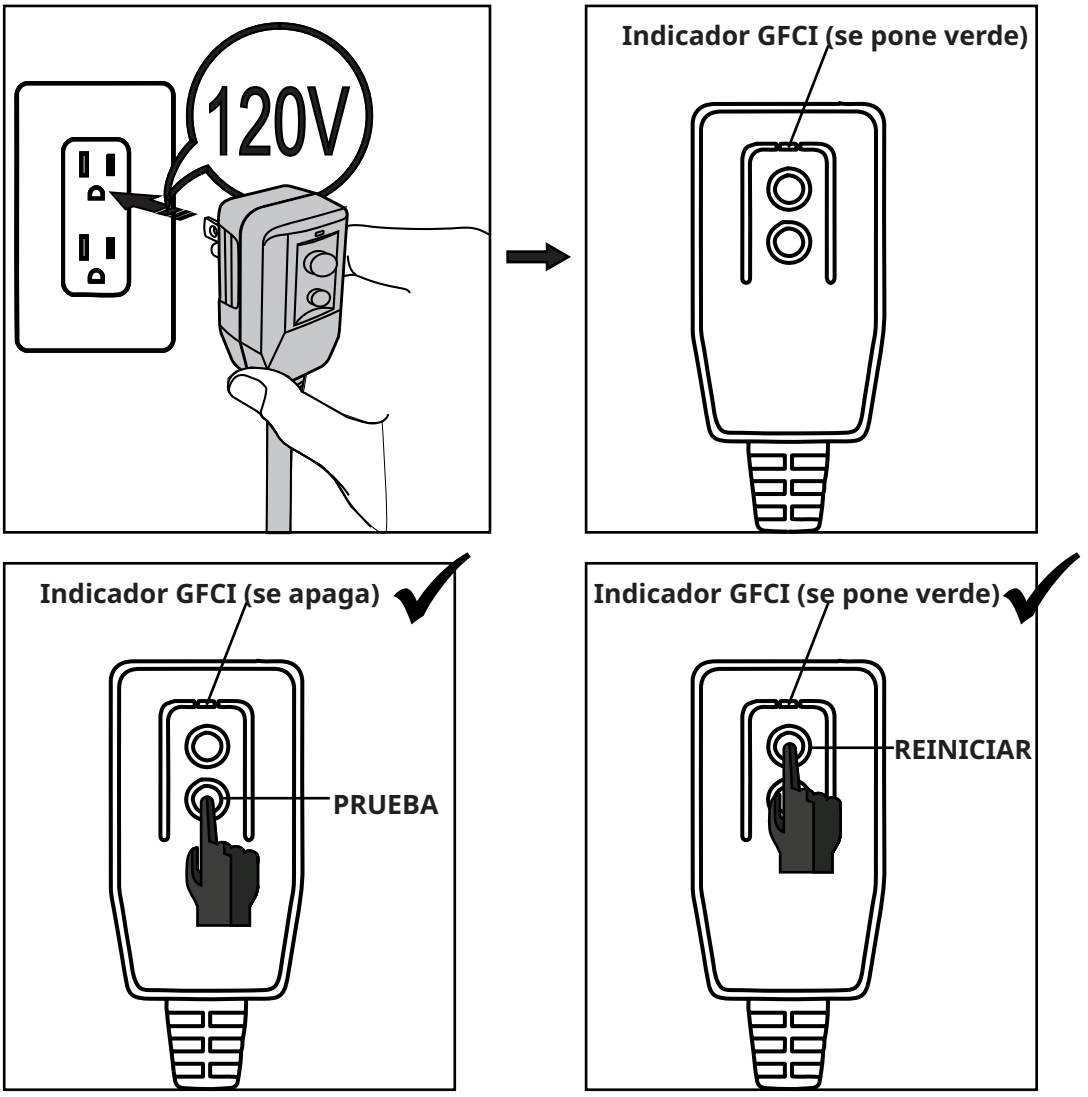

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Período de garantía (desde la fecha de venta al primer comprador minorista):

1 año en componentes eléctricos / electrónicos, accesorios y componentes de plástico.

GARANTÍA LIMITADA: LA DISTRIBUIDORA garantiza al comprador minorista original que, en un plazo razonable tras la notificación del comprador, LA DISTRIBUIDORA reparará o sustituirá el Producto, o cualquier pieza o componente del Producto cubierto, distribuido por LA DISTRIBUIDORA que se demuestre, a satisfacción de LA DISTRIBUIDORA, que presenta defectos de fabricación o de materiales, y que ha fallado durante su uso normal y dentro del período de garantía. Esta Garantía Limitada no se aplica a los Productos que hayan sido dañados, o que fallen, como resultado de causas distintas a defectos de fabricación (tales como, pero no limitadas a, instalación incorrecta incluyendo daños en los acabados; falta de cuidado o mantenimiento inadecuado; exposición a elementos incluyendo productos corrosivos, ambientes o daños externos por agua; causas o impactos externos tales como sobretensiones eléctricas, fuego o impurezas en el suministro de agua, alteración; abuso o mal uso). La garantía comienza en la primera fecha de compra de un Producto por parte del cliente. Esta garantía se aplica exclusivamente a los productos adquiridos y utilizados en el país de venta.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN EN GARANTÍA: Para realizar una reclamación, envíe un correo electrónico o llame a EL DISTRIBUIDOR para solucionar el problema e iniciar el proceso de reclamación. Los productos pueden ser inspeccionados o evaluados por EL DISTRIBUIDOR y cualquier producto, pieza o componente que cumpla con los criterios de garantía mencionados anteriormente será reparado o reemplazado a opción de EL DISTRIBUIDOR. Las piezas de repuesto o reparadas se enviarán sin coste alguno para el cliente por transporte terrestre a destinos de EE.UU. y CANADÁ únicamente. Cualquier método de envío urgente correrá a cargo del cliente.

RENUNCIA Y EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: Esta garantía pretende ser una declaración completa y exclusiva de los términos de todas las garantías limitadas ofrecidas por EL DISTRIBUIDOR.En la máxima medida permitida por la ley, aparte de la garantía expresa establecida en este instrumento hay **NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO EXTENDIDA POR EL DISTRIBUIDOR.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener derechos, que pueden variar según la legislación estatal o nacional aplicable, que no pueden ser renunciados o modificados por el anterior Descargo de Responsabilidad. Salvo en los casos permitidos, el Descargo de responsabilidad no pretende renunciar, modificar, eximir o limitar la aplicabilidad de la legislación estatal o nacional de aplicación preferente que sea incompatible con los términos de la presente Garantía limitada y Descargo de responsabilidad. Sin embargo, en la medida permitida por la ley, no se pretende ni se extiende ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad. No obstante lo dispuesto en el Descargo de responsabilidad, si se impone alguna garantía implícita por ministerio de la ley, en la medida en que esté permitido, la duración de dichas garantías implícitas se limitará a la duración de la garantía expresa o al plazo de prescripción aplicable, el que sea menor. Los Productos enumerados anteriormente están destinados a ser instalados y utilizados para uso personal, residencial del consumidor. El uso de los Productos para cualquier otro fin, como fines comerciales, anula esta garantía. La Garantía Limitada es aplicable únicamente a los Productos enumerados en este documento, y no se extiende ninguna garantía a los productos no distribuidos por EL DISTRIBUIDOR. La garantía es aplicable únicamente al primer comprador minorista.

TRANSFERIBILIDAD: Esta garantía no es transferible.

LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RECURSOS Y DAÑOS: La única responsabilidad de EL DISTRIBUIDOR en virtud de esta Garantía Limitada será evaluar, inspeccionar, reparar y/o sustituir, a su elección, cualquier Producto, pieza o componente defectuoso. En ciertos casos, EL DISTRIBUIDOR se reserva el derecho de suministrar piezas reacondicionadas. El Comprador acepta que éste es el único y exclusivo recurso en virtud de la presente Garantía Limitada. EL DISTRIBUIDOR no será responsable de ningún daño incidental, consecuente, especial o indirecto, incluyendo la pérdida de uso como resultado de cualquier defecto de fabricación en un Producto. EL DISTRIBUIDOR no será responsable de la mano de obra, ni de ningún otro gasto asociado a la retirada o instalación del Producto, piezas y/o componentes garantizados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación puede no aplicarse en su caso.

MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO: EL DISTRIBUIDOR se reserva el derecho de cambiar, modificar o mejorar los Productos sin obligación de incorporar dichos cambios en los Productos previamente vendidos o instalados.

AUTORIDAD Y MODIFICACIÓN: El vendedor al por menor no es el agente de EL DISTRIBUIDOR y no está autorizado a variar o modificar los términos de la Garantía Limitada. Además, el vendedor minorista no puede obligar a EL DISTRIBUIDOR ni hacer declaraciones o promesas sobre el Producto que sean vinculantes para EL DISTRIBUIDOR.

Esta garantía limitada está sujeta a modificaciones. Sin perjuicio de cualquier declaración de garantía anterior o impresa, prevalecerá la versión más reciente de la garantía limitada publicada en la página web oficial de OVE Decors en el momento en que se presente la reclamación de garantía. OVE Decors se reserva el derecho a modificar, enmendar o actualizar los términos de su garantía periódicamente para reflejar mejoras en los productos, requisitos normativos o consideraciones relativas a la seguridad de los consumidores.

Ove Decors hará todo lo posible por mantener la disponibilidad de piezas de recambio y, en su caso, de servicios de reparación e información sobre mantenimiento durante un periodo razonable. No obstante, dicha disponibilidad no está garantizada y puede variar en función del producto y sus componentes. Esta declaración no limita ninguno de los derechos previstos en la Ley de Protección del Consumidor de Quebec.

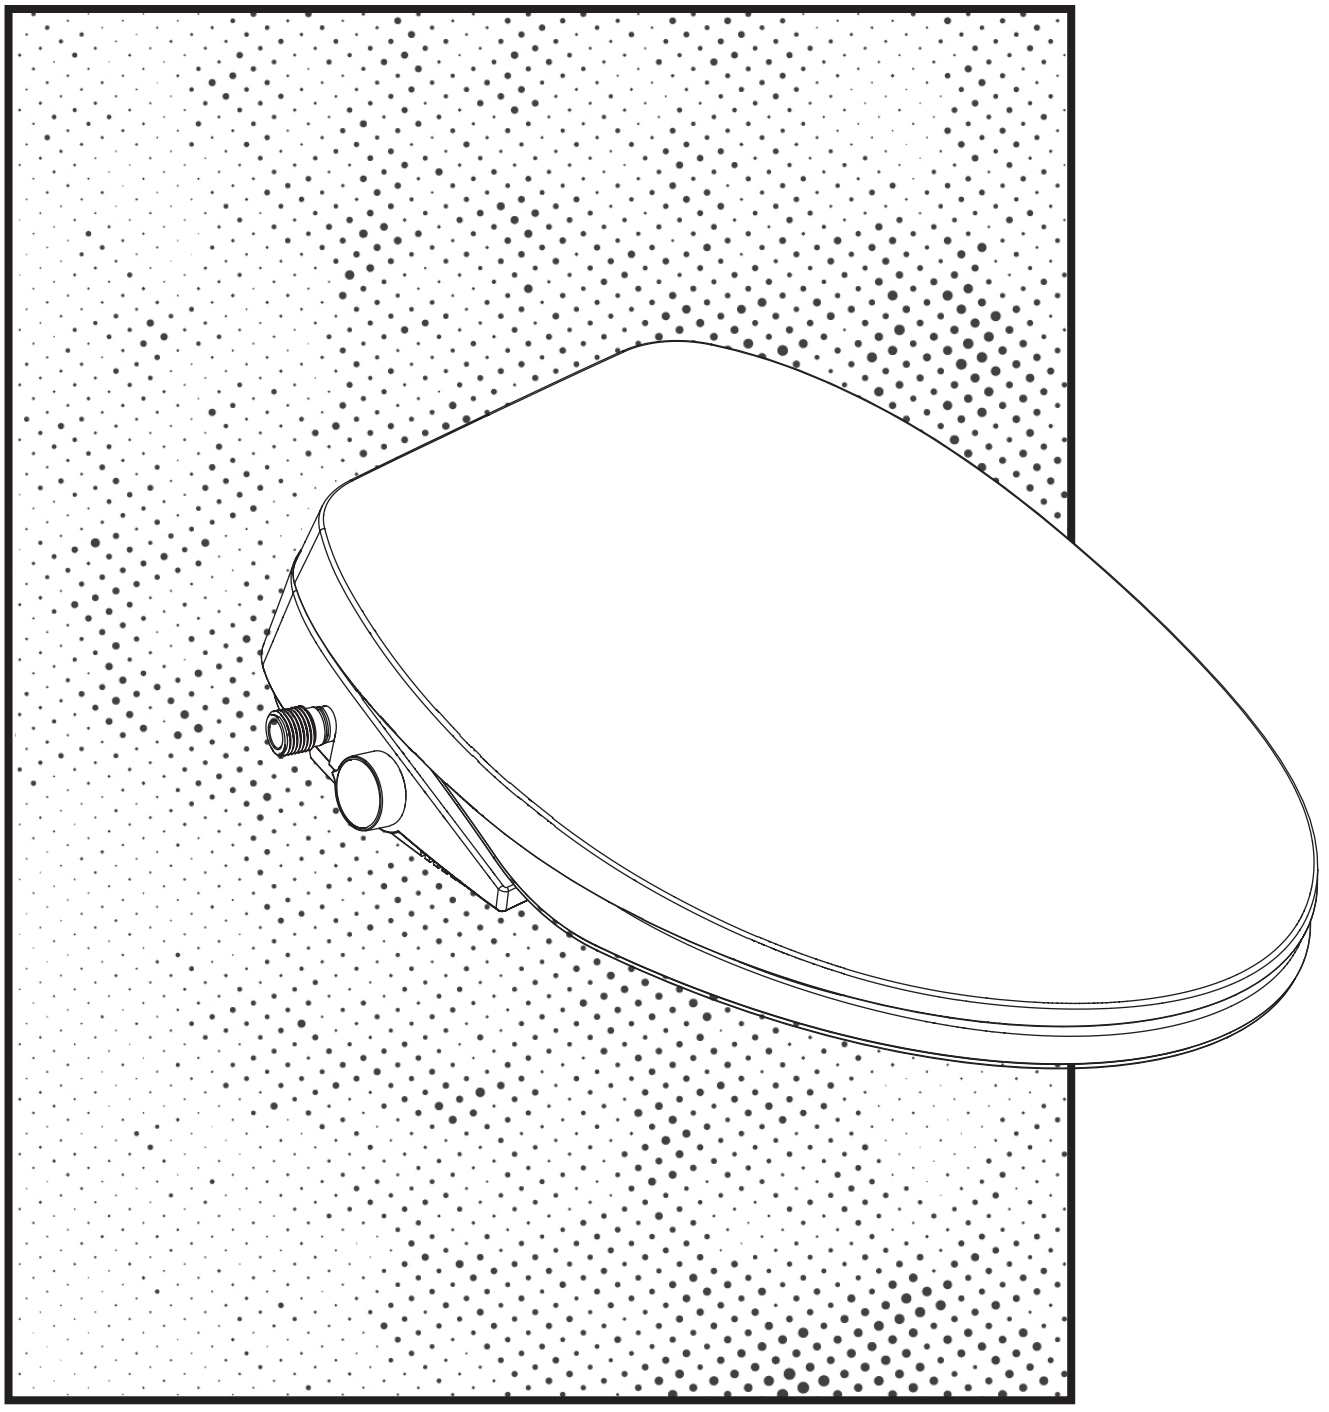

PIEZAS IDENTIFICACIÓN

SMART SEAT PARTS
IDENTIFICATION

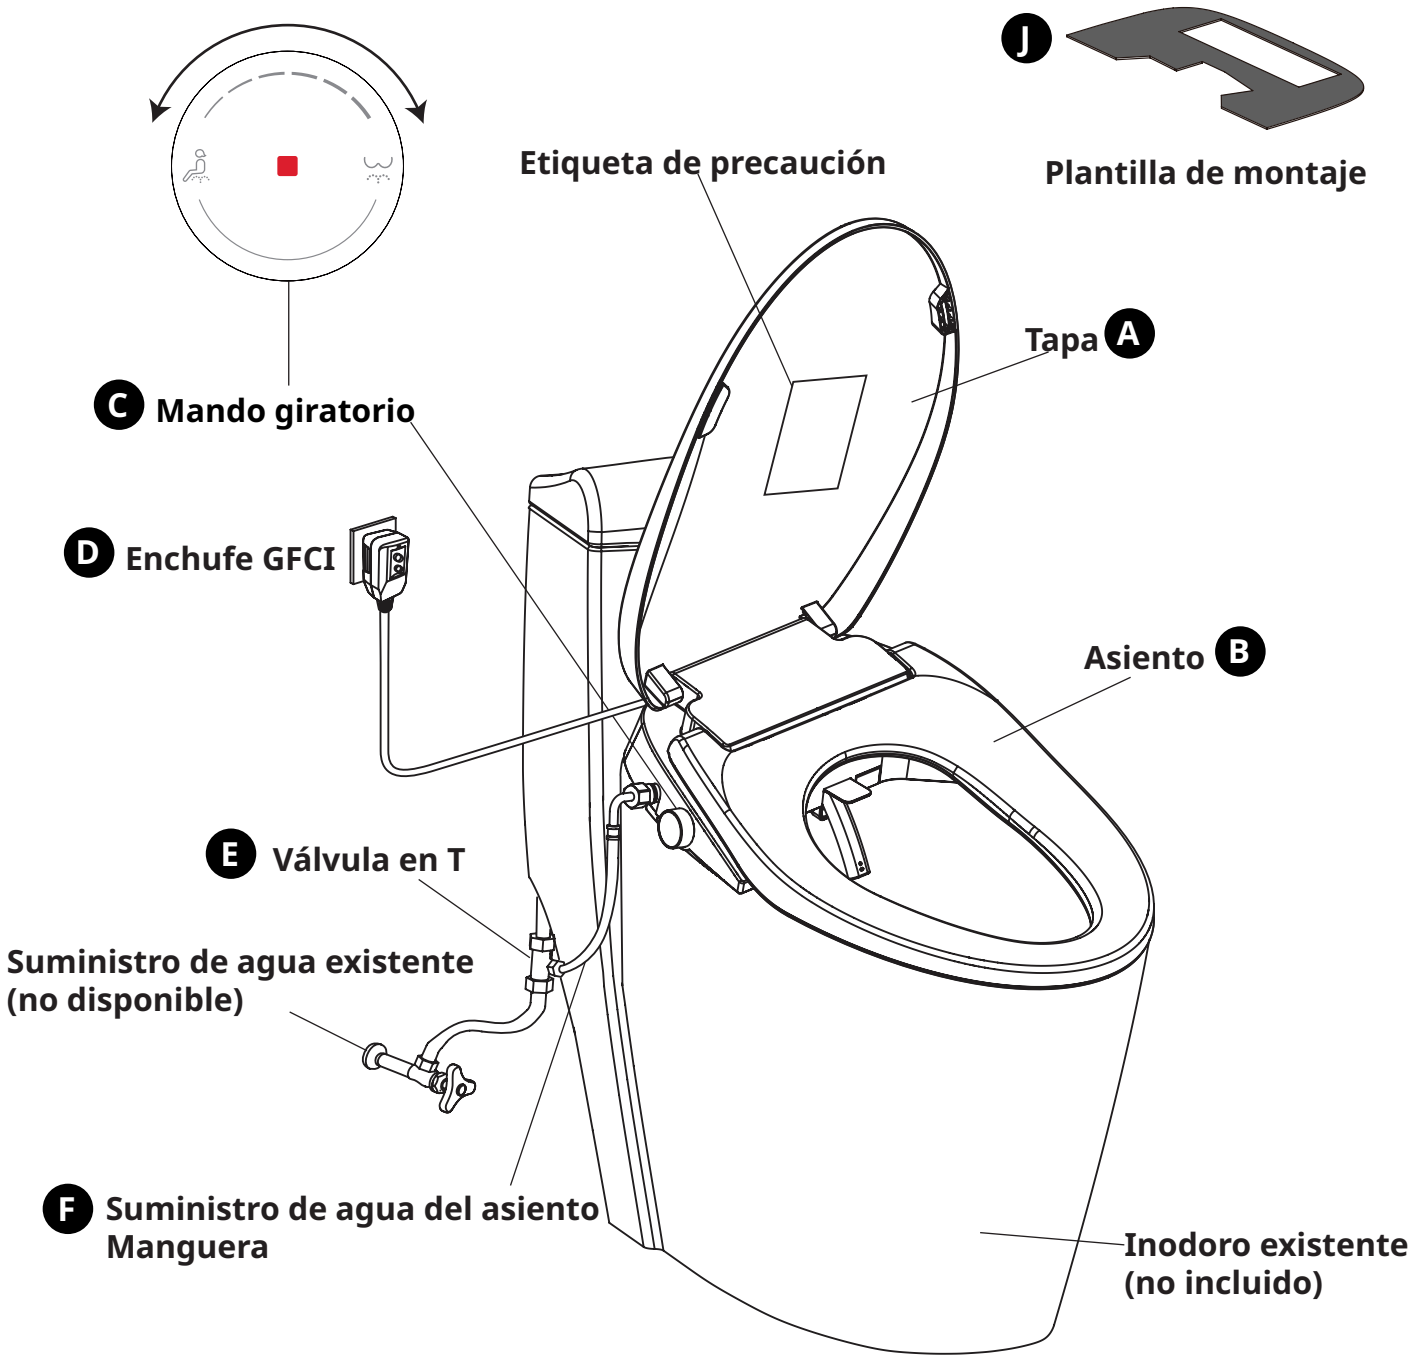

G Placa de montaje



H Kit de accesorios de montaje (1 juego)



I Mando a distancia multifunción (con soporte)



ASIENTO INTELIGENTE
PART LIST

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO
A	Tapa	1	99TOI-DLBH0478-YI
B	Asiento	1	99TOI-9B953SJW-YI
C	Mando giratorio	1	N/A
D	Enchufe GFCI	1	N/A
E	Válvula en T	1	99TOV-7CBI7WT6-YI
F	Manguera de suministro de agua del asiento	1	99TOI-E7JR5K1M-YI
G	Placa de montaje	1	99TOI-10KM083Z-YI
H	Kit de accesorios de montaje (1 juego)	1	99TOI-B387C4M5-YI
I	Mando a distancia multifunción (con soporte)	1	99TOI-CGVUWTJ8-YI
J	Plantilla de montaje	1	N/A

NOTAS

NOTAS

NOTAS

950 Michelin
Laval, Québec, Canada, H7L 5C1

www.ovedecors.com | support.ovedecors.com