

Moulure d'encastrement

Guide d'installation




Fisher & Paykel

A.G. INTERNATIONAL



Directives d'installation de la garniture d'encastrement

Étape 1

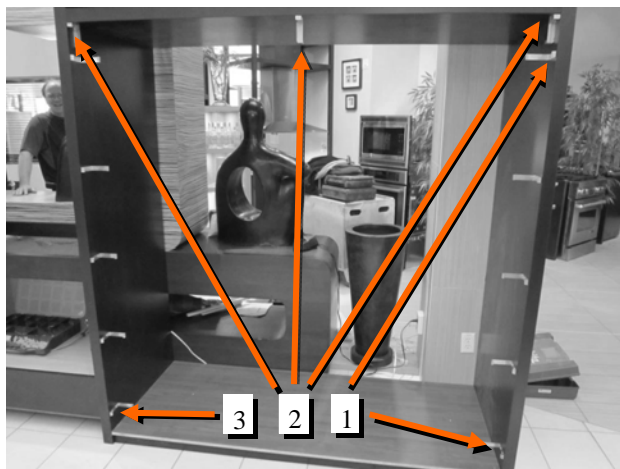

1: Installer les supports, comme illustré, 5 de chaque côté **6 po.** à partir du bas du cabinet et **6 po.** à partir du haut et les séparer de façon égale.

2: Les 3 autres en haut: 1 à gauche, 1 à droite, collés et au centre


3: Laisser l'épaisseur de **1/16 po.** à l'avant des supports.

Étape 2




1: Installer la pièce d'inox du haut en premier en insérant les ouvertures dans les supports et s'assurer que la pièce d'inox arrive égale avec l'armoire (voir illustration 3, épaisseur de **1/16 po.**)

Étape 3

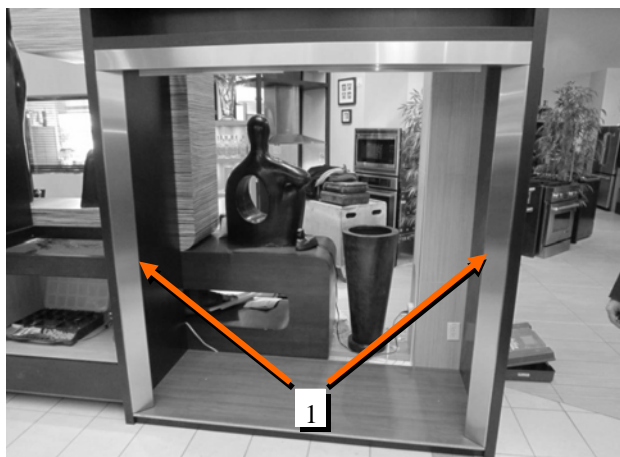

1: Insérer les deux côtés en angle comme illustré et laisser un espace de **1/16 po.** en bas

Étape 4

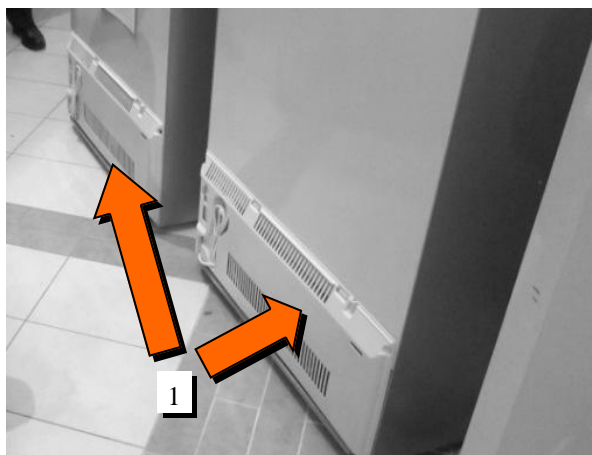

1: Retirer les deux couvercles à l'arrière des réfrigérateurs.



Fisher & Paykel

Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534

Étape 5



Installer les deux frigos côte à côte et au niveau.

Étape 6



1: De l'arrière des deux frigos, sur celui de droite, installer le support fourni dans l'emballage pour joindre les deux frigos.


2: Installer les trois vis par le côté du frigo de droite.

Étape 7



Vue du support installé.

Étape 8

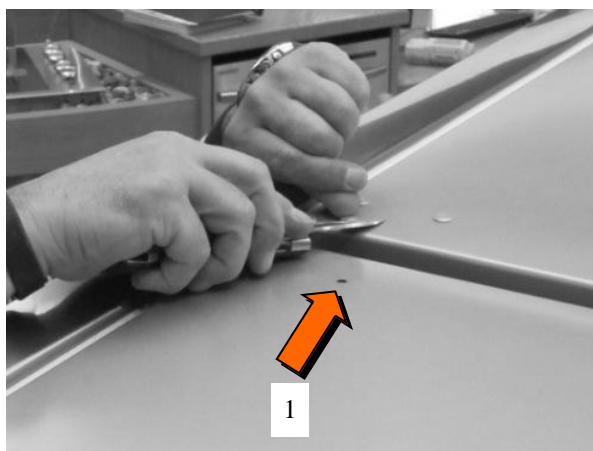


1: Enlever les 6 petits cache vis gris avec un couteau pour pouvoir installer le support supérieur à l'avant des deux frigos .



Fisher & Paykel


Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534

Étape 9

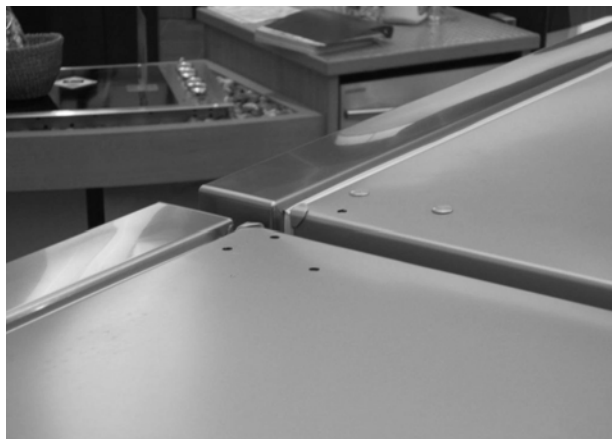


Vue du dessus avant des frigos.

Étape 10

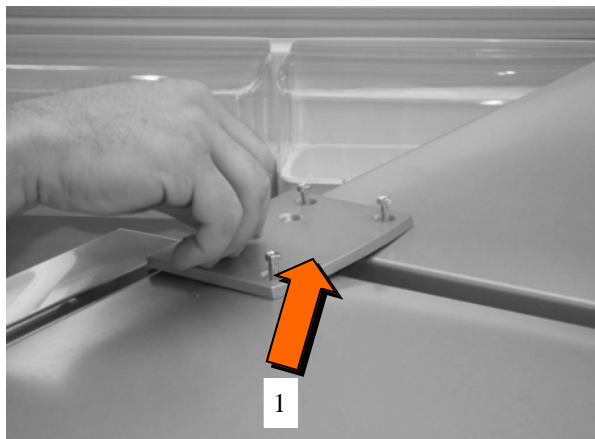


1: Installer le support avec les 6 vis fournies dans l'emballage.

Étape 11

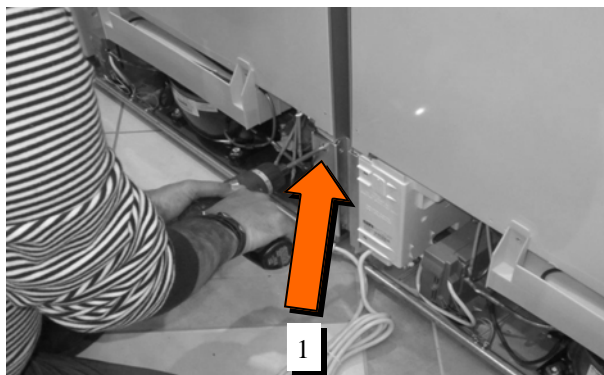

1: Installer les 3 autres vis à l'arrière de l'autre frigo pour les joindre ensemble

Étape 12

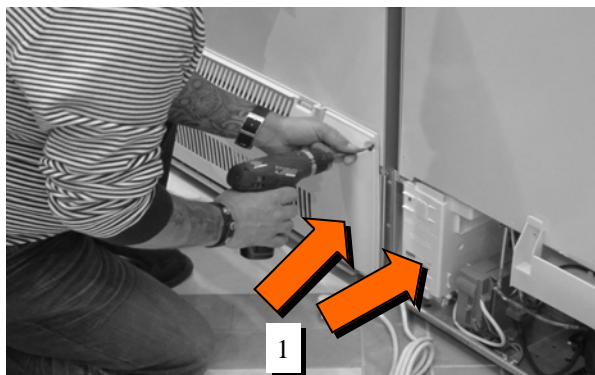


1: Remplacer les deux couvercles arrière des frigos.



Fisher & Paykel

Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534

Étape 13

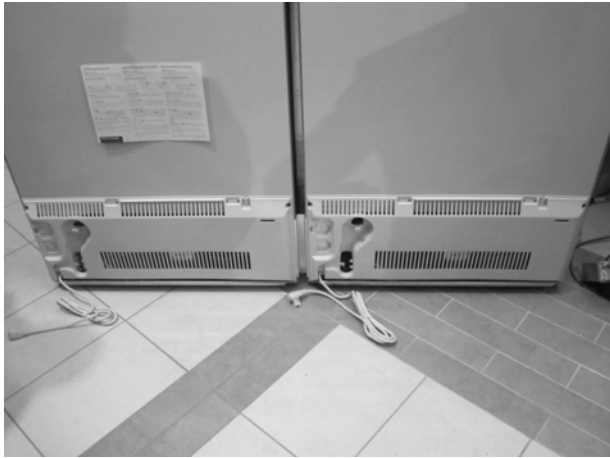


Vue arrière des deux frigos avec le support installé.

Étape 14




Incliner de 30 degré vers l'arrière pour pouvoir installer le support à l'avant du frigo sous les roues d'ajustement.

Étape 15

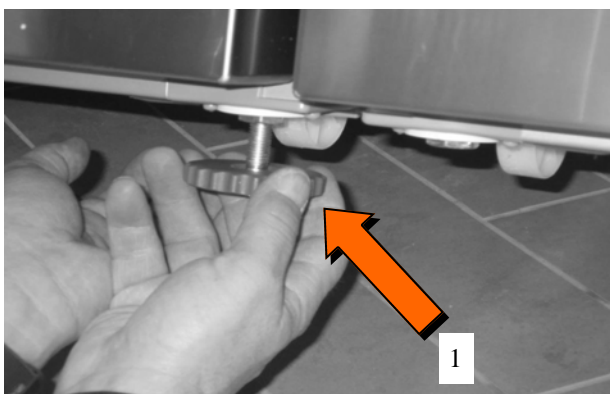

1: Enlever les couvercles blancs ainsi que les roues d'ajustement.

Étape 16

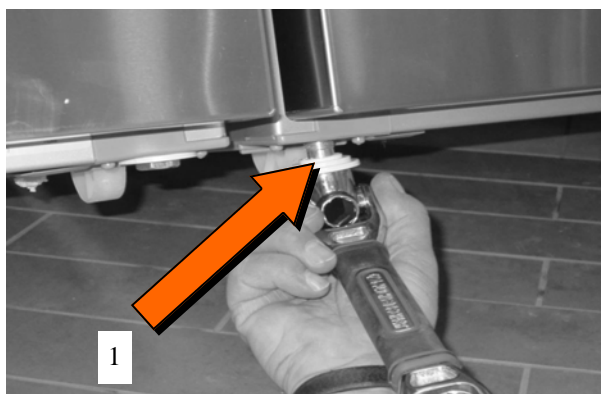

1: Enlever les deux réceptacles de roue et les deux rondelles blanches



Fisher & Paykel


Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534

Étape 17



Bien sécuriser les deux frigos par l'arrière pour cette étape.


Étape 18

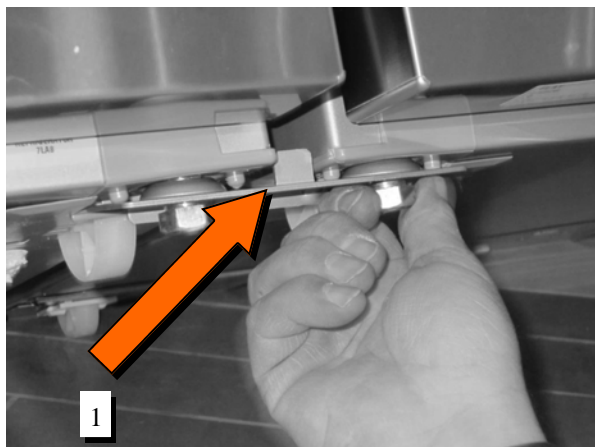

1: Installer la plaque de métal pour joindre les frigos et visser les deux réceptacles enlevés plus tôt.


P.S. ne pas remettre les rondelles blanches.

Étape 19

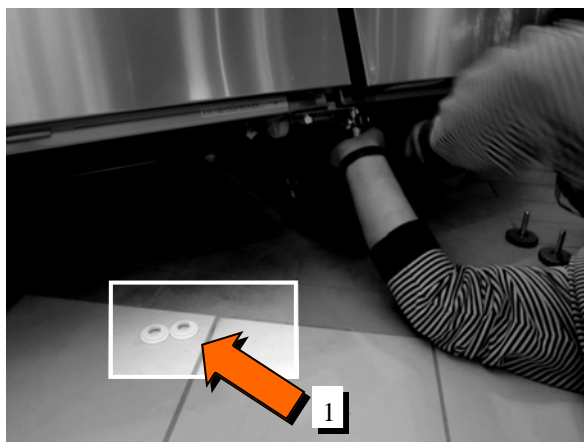

1: Bien serrer le tout et laisser de côté les deux rondelles.

Étape 20

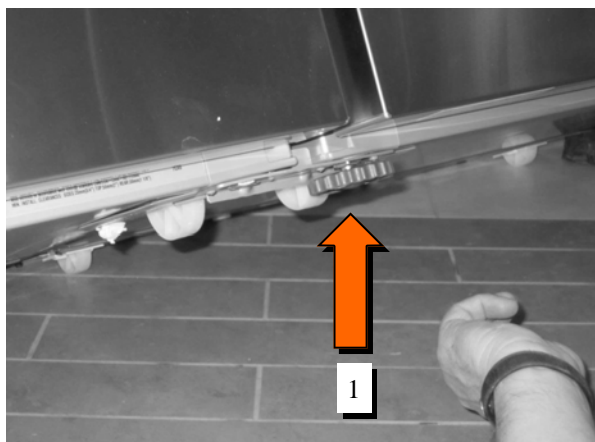


1: Remettre les roues d'ajustement.



Fisher & Paykel


Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534

Étape 21

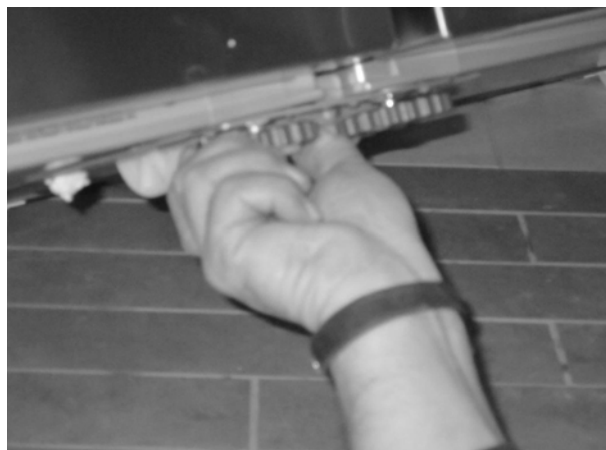


Ne pas trop serrer les deux roues d'ajustement pour pouvoir ajuster quand les frigos seront en place.

Étape 22

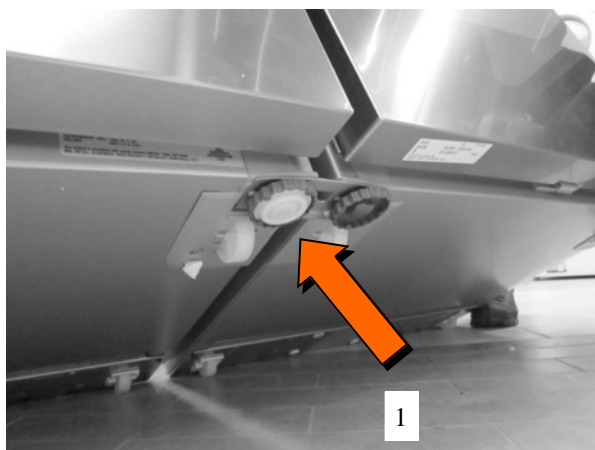


1: Remettre les couvercles blancs sous la roue et remettre les frigos sur leurs roues avec douceur.

Étape 23

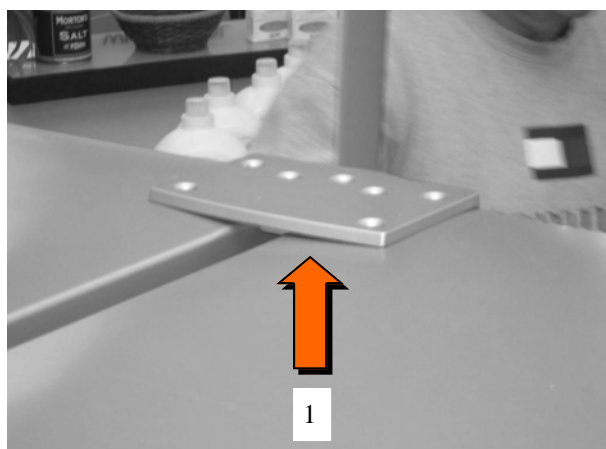

1: Enlever le support sur le dessus installé préalablement pour pouvoir insérer la moulure grise.

Étape 24

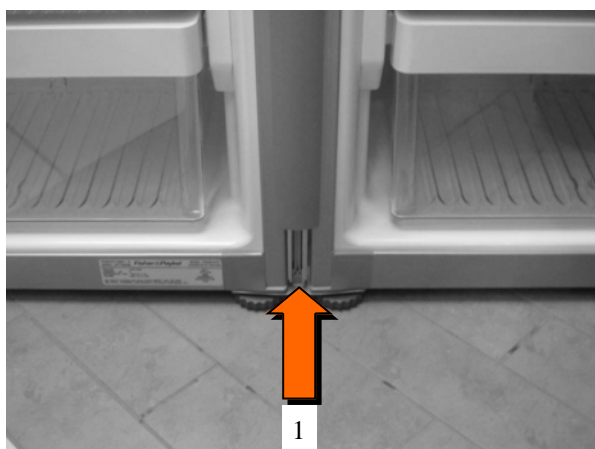


1: Insérer la moulure grise, le côté plat vers le bas en premier, en s'assurant que la petite languette de la plaque est bien dans sa fente.



Fisher & Paykel


Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534

Étape 25

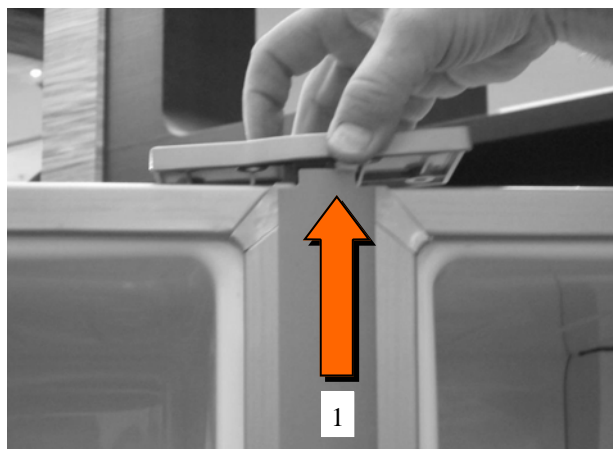

1: Remettre la plaque sur la moulure grise et sa fente.

Étape 26

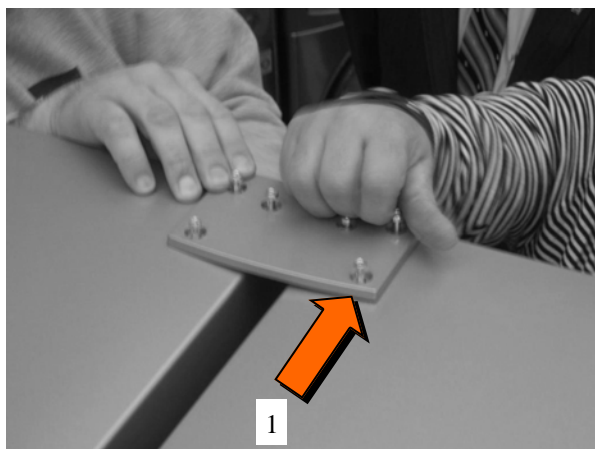

1: Remettre les 6 vis et bien serrer en place.

Étape 27



Maintenant, les deux frigos ne font qu'un et vous pouvez les installer dans l'ouverture prévue à cet effet.

Étape 28



1: Si vous avez prévu une installation surélevé c'est le moment d'installer la moulure du bas sous les roues d'ajustement et de mettre à niveau les frigos.

Félicitation! votre installation est terminée!



Fisher & Paykel

Besoin de soutien technique? 1-888-651-2534