




10-02-2017

Modèle / Model:







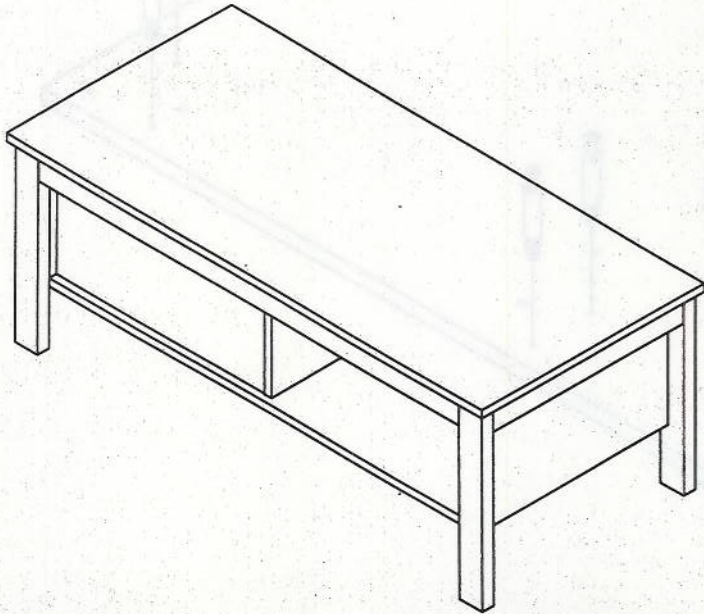
T651

Plan de montage
Assembling instruction




Fabriqué et imprimé au Canada/Made and printed in Canada

1/6



Code	Quincaillerie / Hardware	Qté / Qty
#973	FERRURE D'ASSEMBLAGE KNOCK DOWN FITTING 	20
	DOUILLE DOWEL 	20
#001	VIS DIRECTA DIRECTA SCREW 	2
#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	12
#032	GOUJON DE BOIS 5mm WOODEN DOWEL 	12
#090	PATTE À CLOU GLIDE 	4
#878	TIGE DU281 DOWELL 	4

Étape / Step #1


LISTE DES PIÈCES / PART LIST

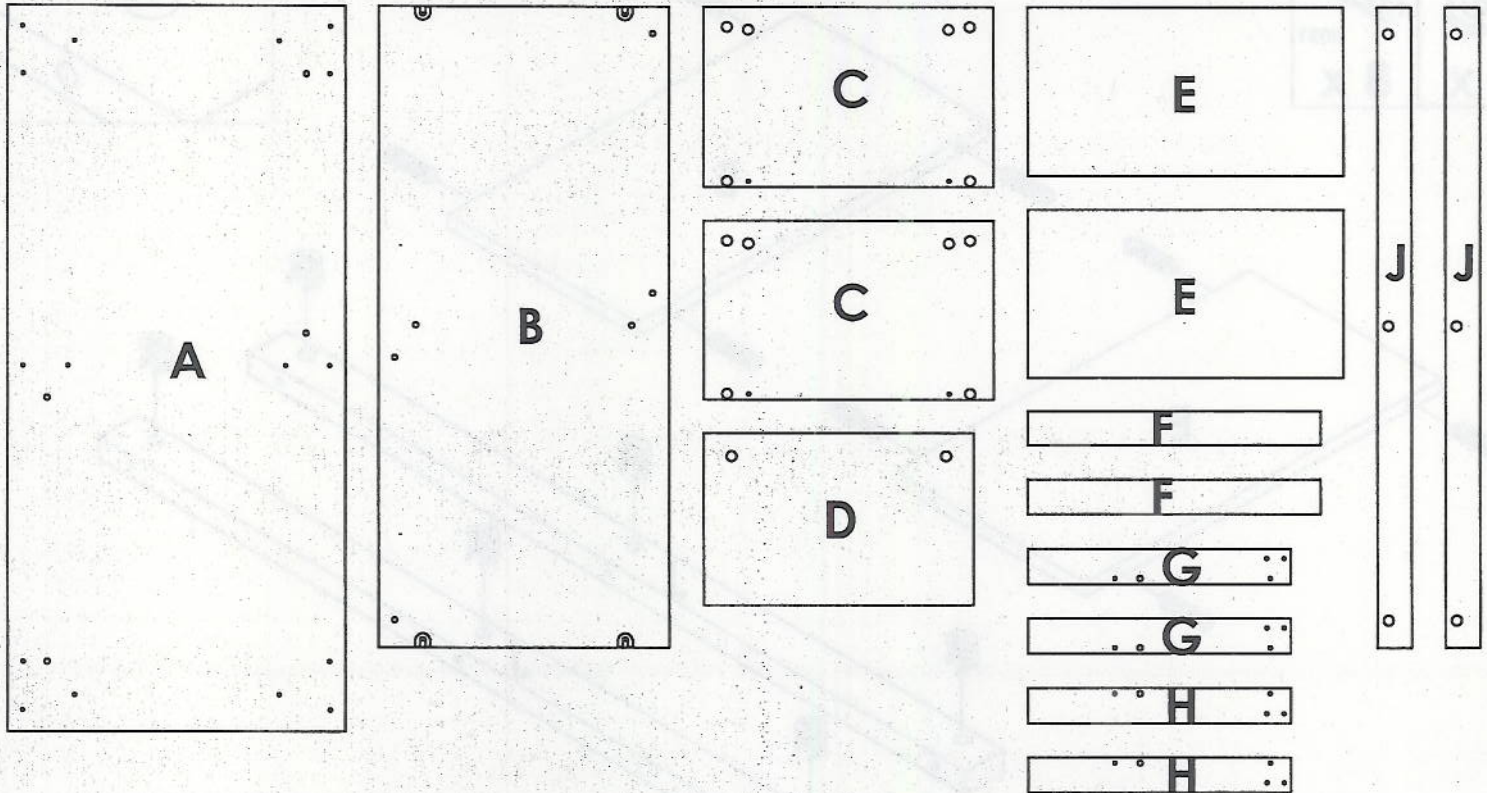



Étape / Step #2

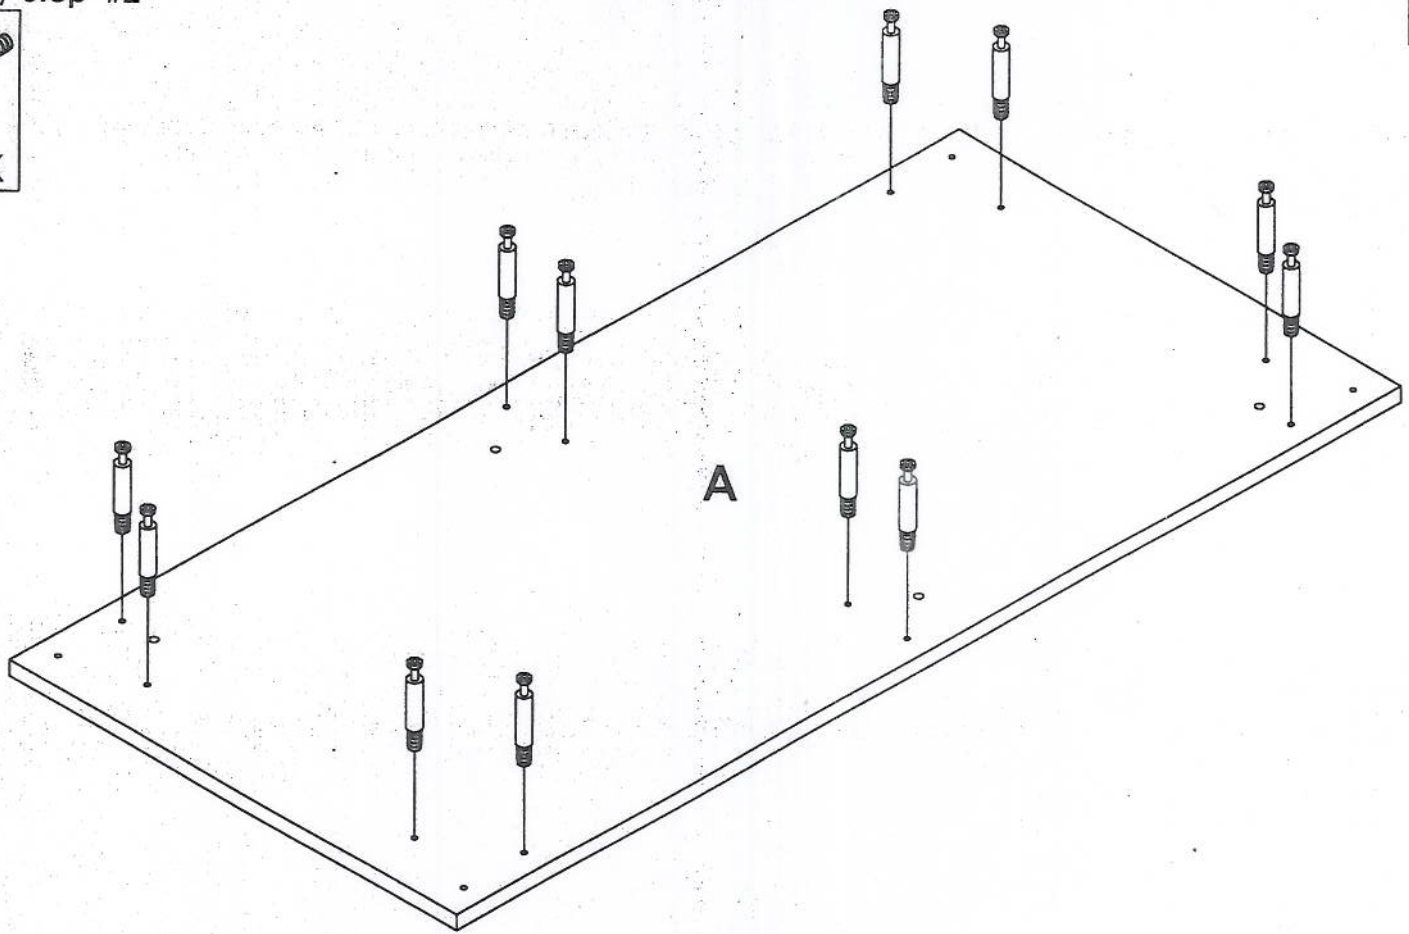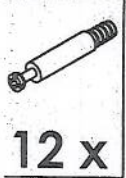

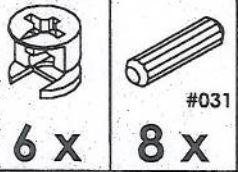


Étape / Step #3

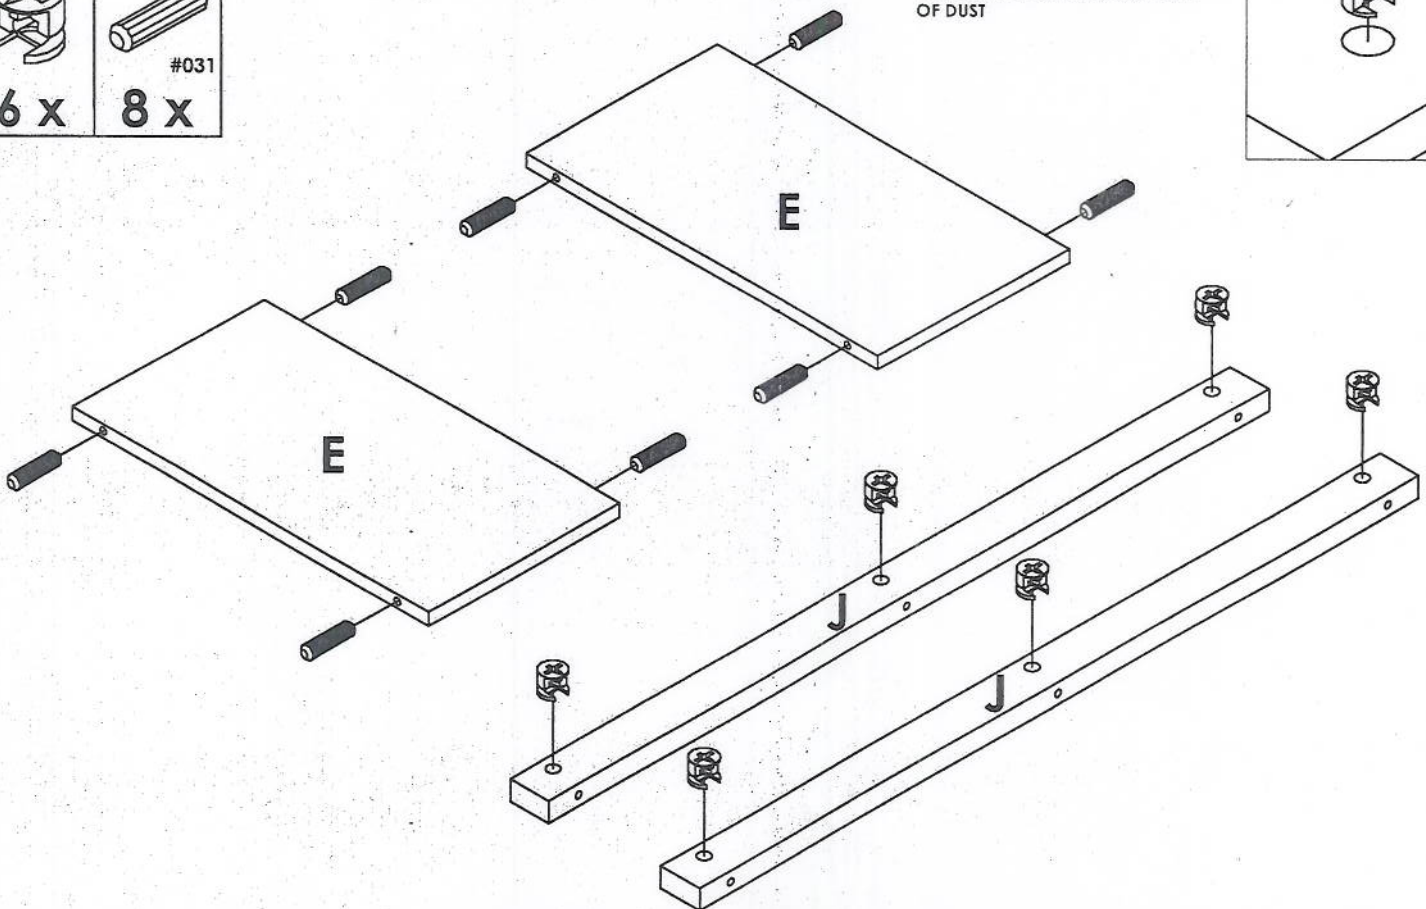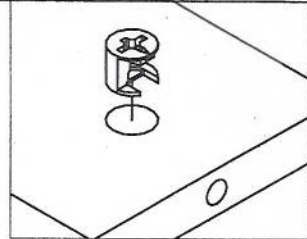


NOTE: ASSUREZ VOUS QUE LES TROUS SONT LIBRES DE POUSSIERE / BE SURE THAT THE HOLES ARE FREE OF DUST





Étape / Step #4

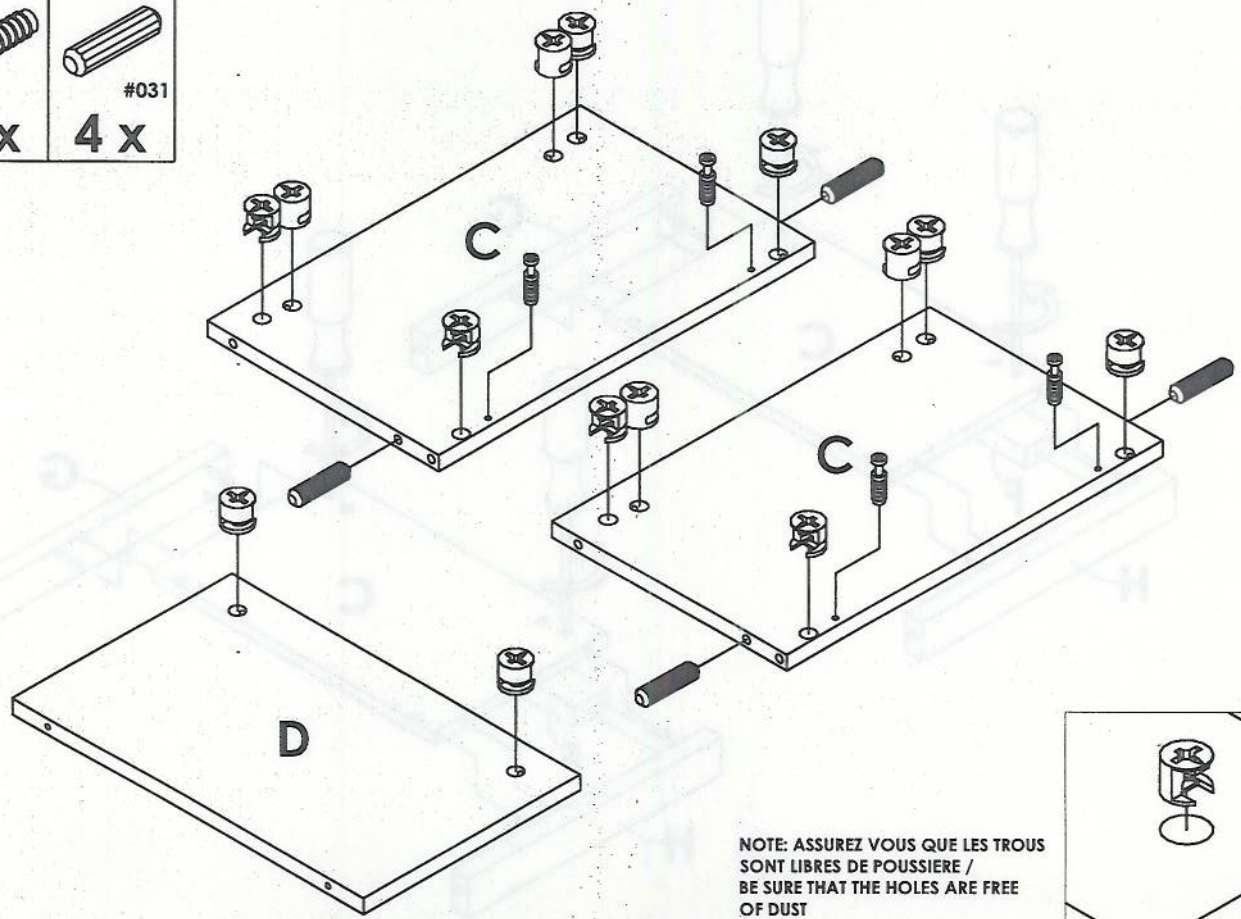
		
14 x	4 x	4 x
		#031







NOTE: ASSUREZ VOUS QUE LES TROUS SONT LIBRES DE POUSSIERE / BE SURE THAT THE HOLES ARE FREE OF DUST

Étape / Step #5



		
8 x	12 x	4 x
	#032	

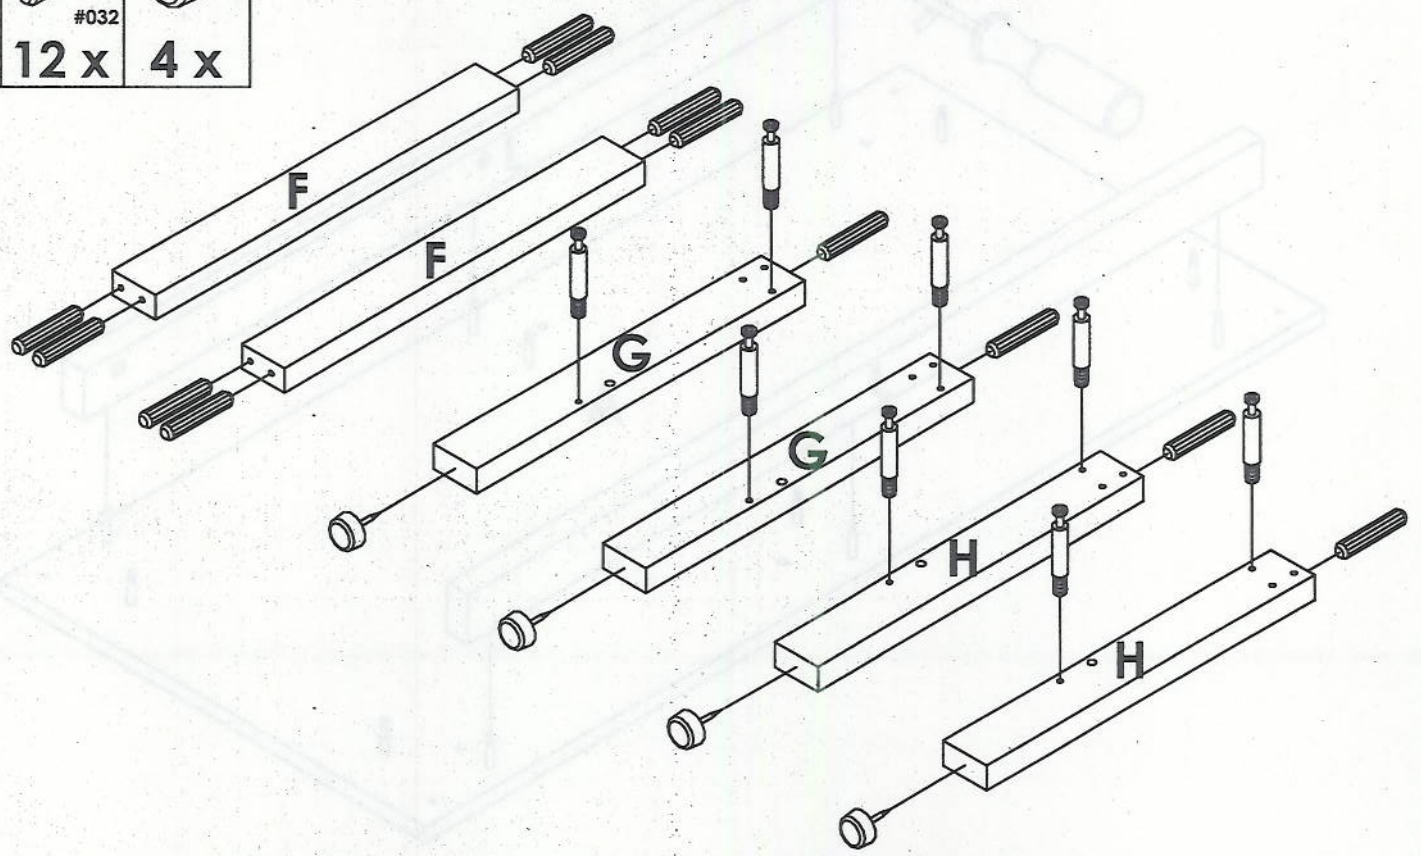

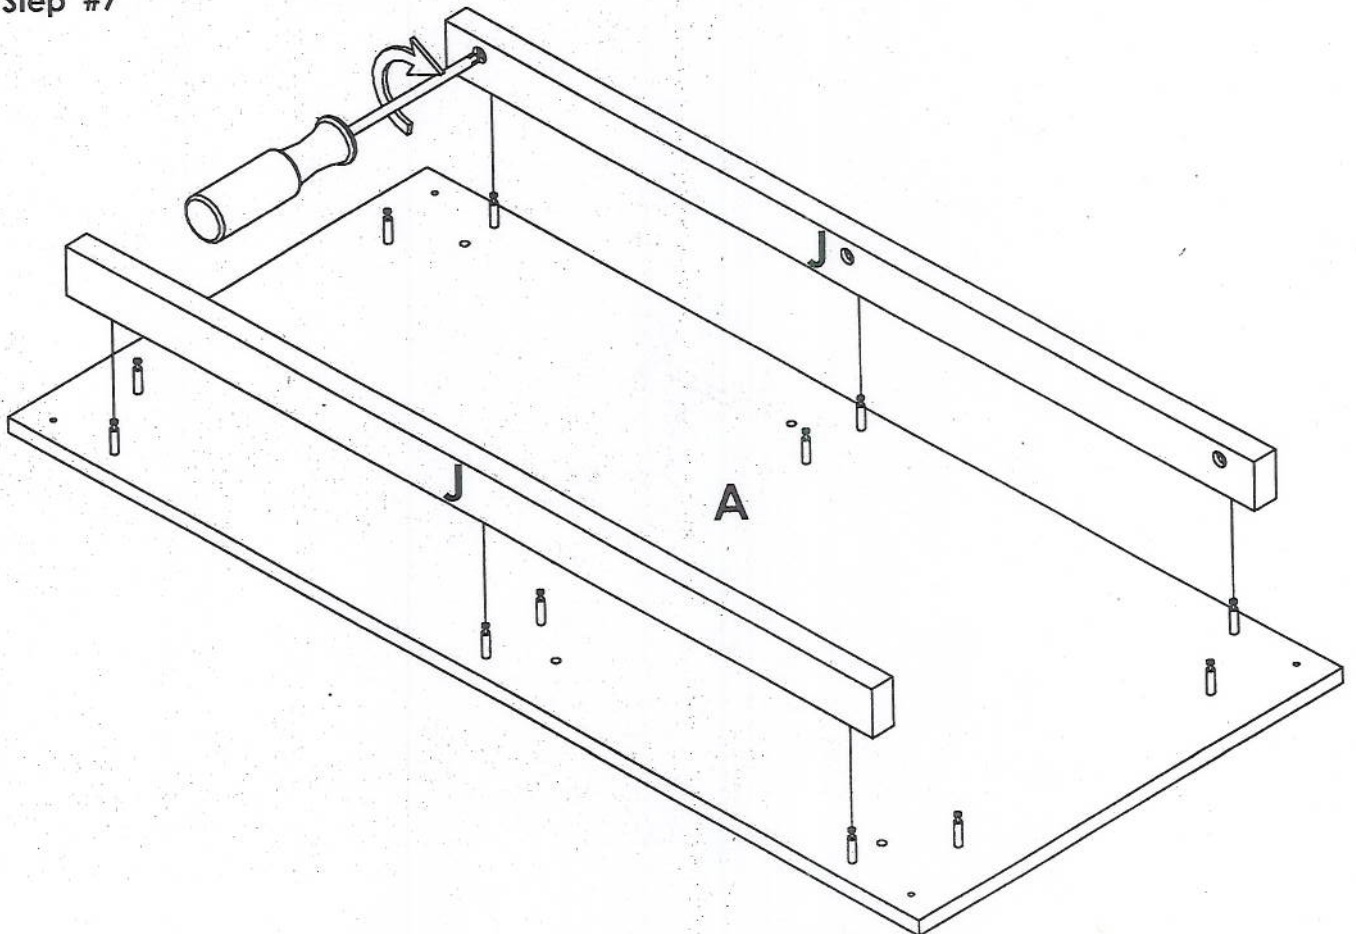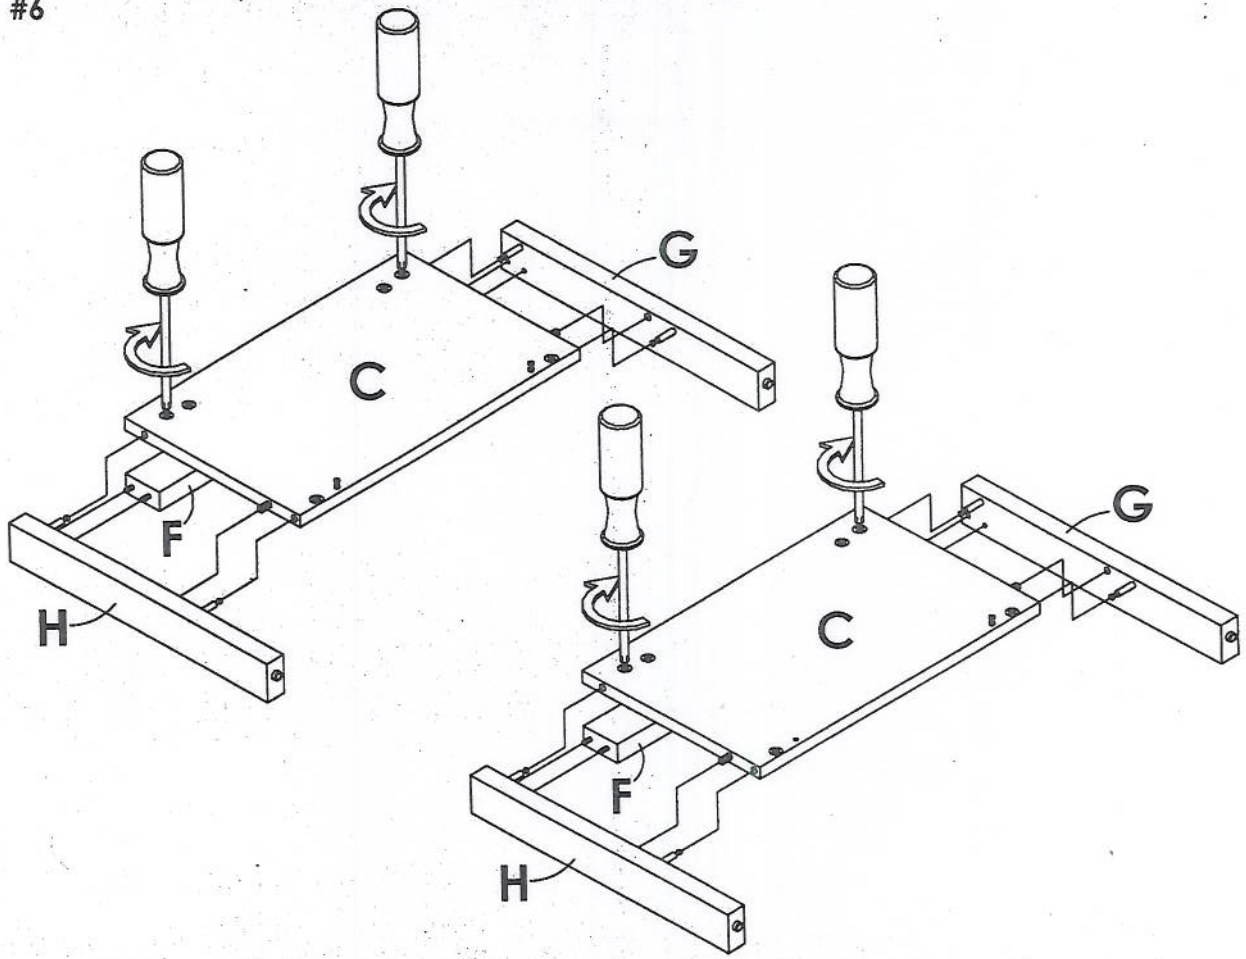

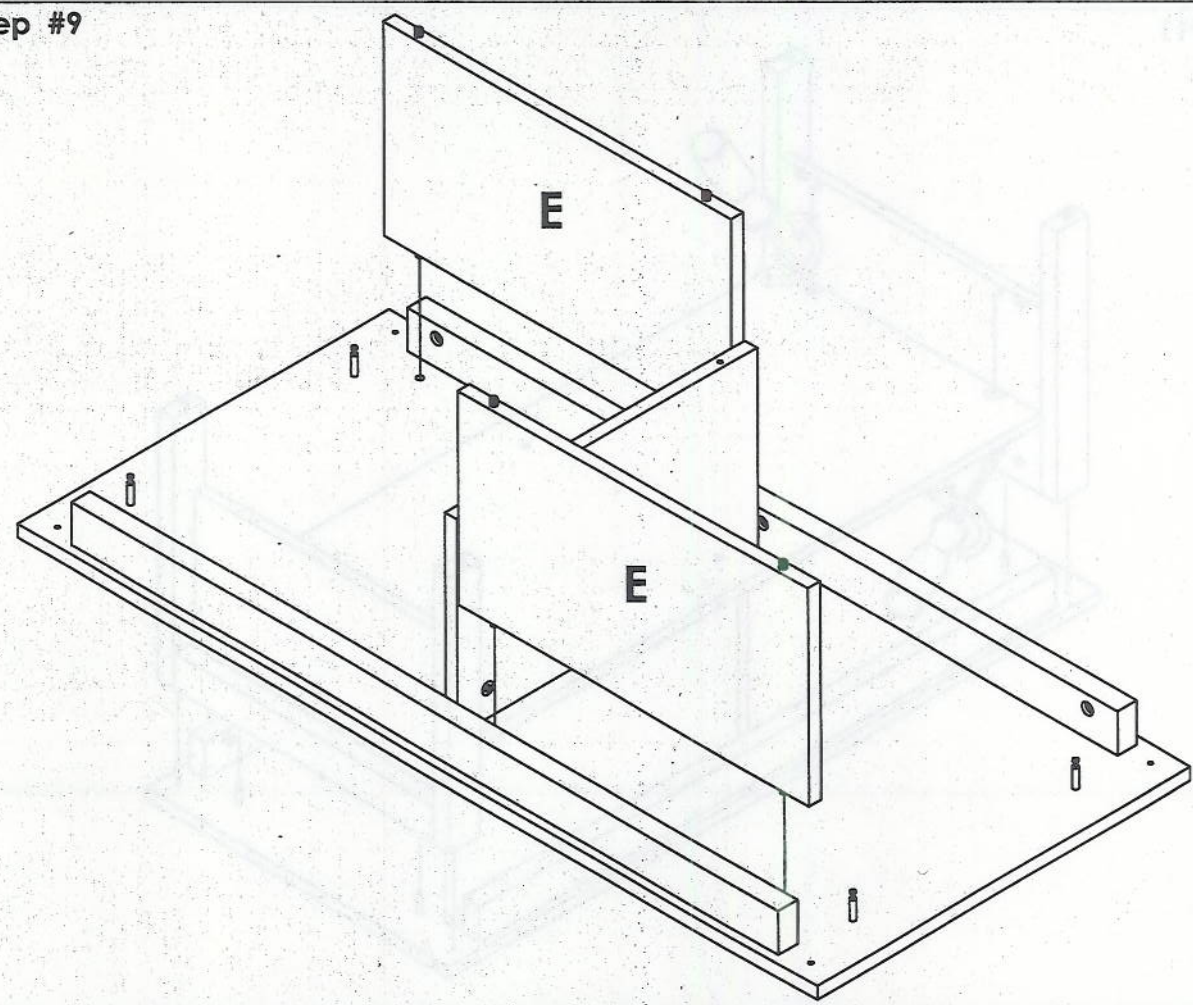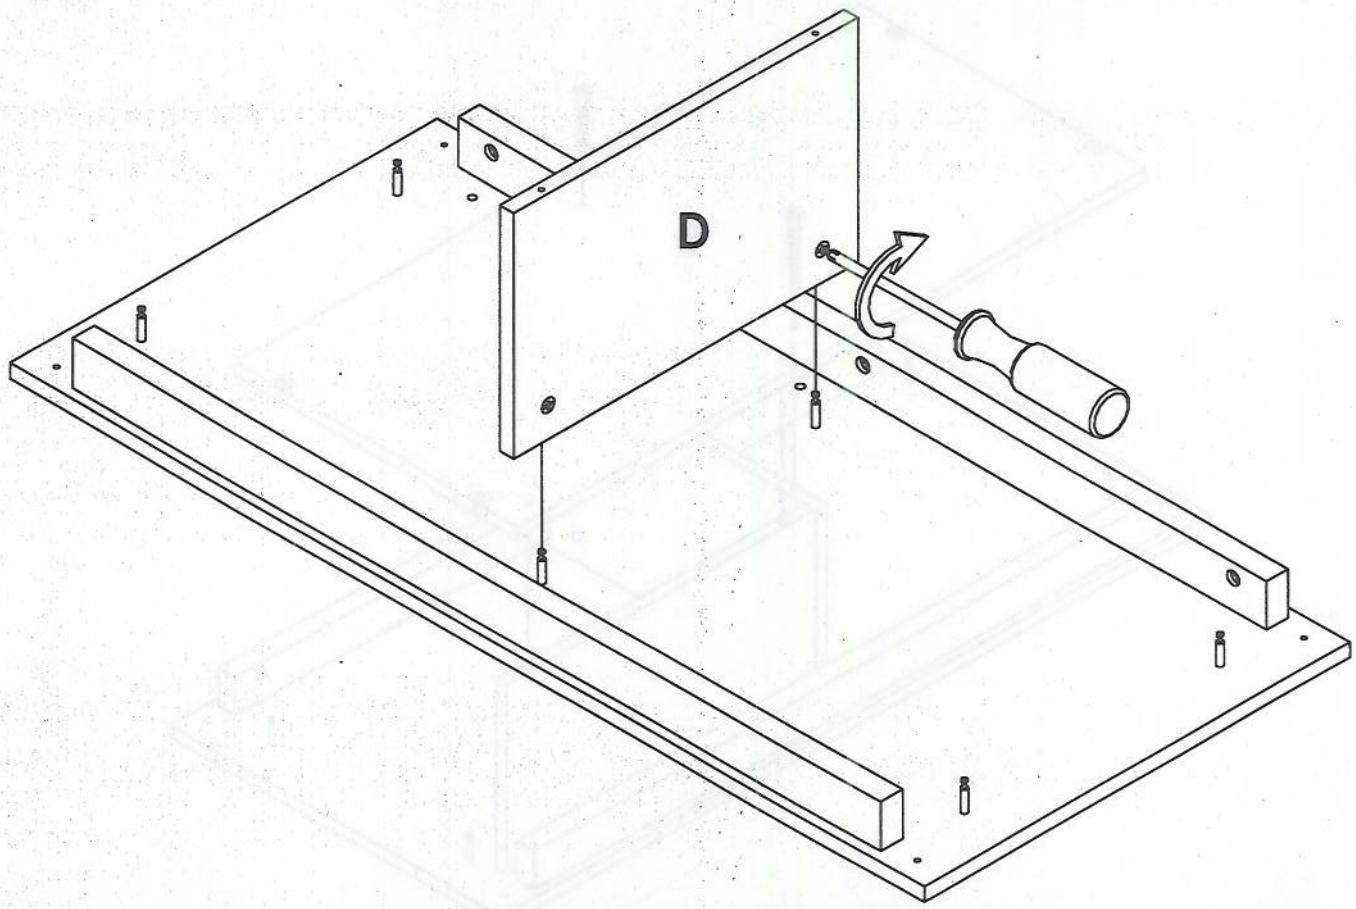

Étape / Step #10

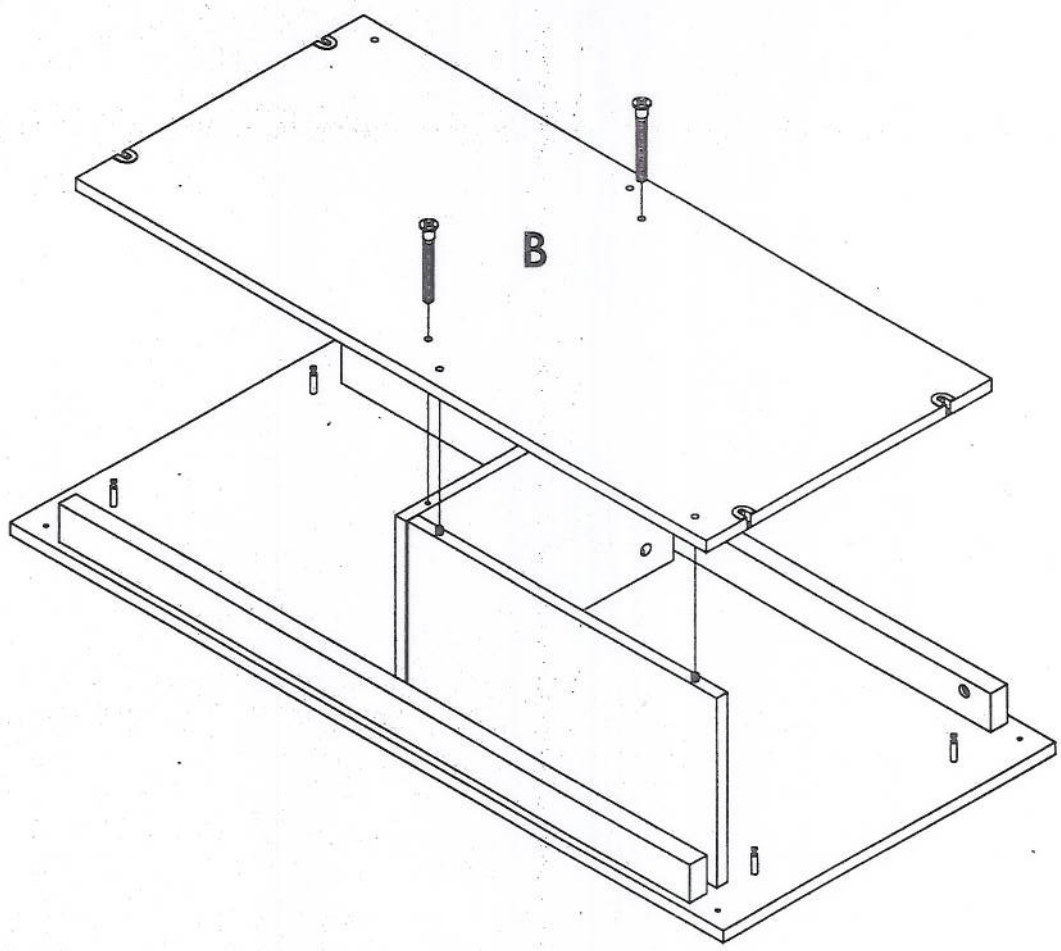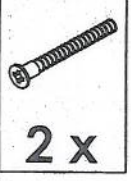

Étape / Step #11

