

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉPARATION DE L'ENCEINTE

Des gants et des lunettes de sécurité devraient être portés lors de l'installation.


Si vous installez cet appareil dans une enceinte, assurez-vous que les roulettes, le garde-corps et le tiroir ne sont pas installés sur le dessus de l'appareil. Ces éléments créeront un obstacle pour l'installation ci-jointe.

L'ouverture de l'armoire doit avoir au moins 24 pouces (61 cm) de large par 35 pouces (88,9 cm) de hauteur par 25 pouces (63,5 cm) de profondeur.

Il n'est pas recommandé de construire l'appareil dans une enceinte avec les roulettes installées.

Remarque: L'exigence de profondeur indiquée suppose que la prise électrique est située dans les armoires adjacentes ou encastrées dans la paroi arrière, non montée en surface à l'intérieur de l'enceinte.

Si la prise électrique est située à l'intérieur des armoires adjacentes, couper un trou de 1,5 pouce (3,8 cm) de diamètre pour admirer le cordon d'alimentation. Si la paroi de l'armoire est en métal, le bord du trou doit être recouvert d'une douille ou d'un passe-fil.

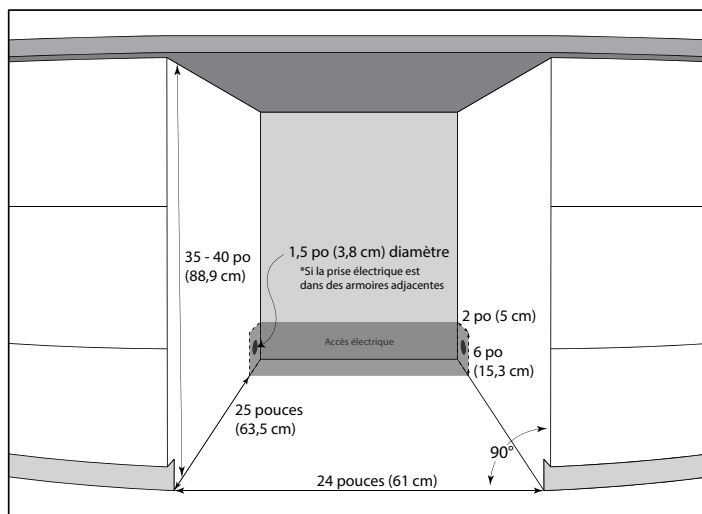


OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Gants
- Mètre à ruban
- Carré de charpentier
- Niveau
- Lampe de poche
- Foret électrique avec trou

DÉPOSE DU COUVERCLE DU COMPRESSEUR

Si l'appareil est intégré dans une enceinte, il faut d'abord retirer le couvercle du boîtier du compresseur. C'est pour permettre l'écoulement de l'air autour du compresseur afin qu'il ne dépasse pas la chaleur. Gardez le couvercle et les vis dans un endroit sûr afin qu'ils puissent être utilisés à nouveau à l'avenir si nécessaire.

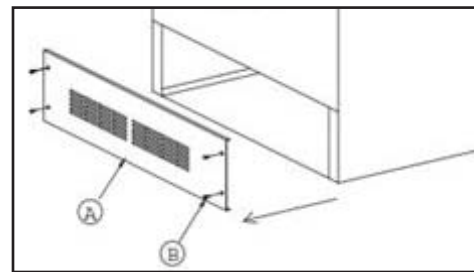

ACCESSOIRES

- Les accessoires suivants sont inclus:
 - 1 garde-corps
 - 1 bac d'égouttage
 - 1 régulateur de CO₂
 - 1 cylindre de CO₂ (vide)
 - 1 tuyau de ligne d'air de gaz CO₂ (coloré)
 - 1 Tuyau de ligne de bière (clair)
 - 1 coupleur de barillet de bière (American Sankey uniquement)
 - 1 tour de robinet
 - 1 poignée de traction (pour robinet de tour de bière)
 - 4 fiches en plastique (pour les trous du rail de garde)
 - 1 plaque métallique pour le fond de l'armoire
 - 1 pince en acier pour tuyau de couleur
 - 4 roulettes (2 avec serrures et 2 sans)
 - 4 pattes de nivellement (préinstallées)