

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outils et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste suivante.

Outils nécessaires

- Tournevis à tête cruciforme
- Ruban à mesurer
- Perceuse manuelle ou électrique (pour installation dans une armoire)
- Foret de 1 po (2,5 cm) (pour installation dans une armoire)
- Niveau

Pièces nécessaires

- Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)
- Capuchons de connexion (homologation UL)

Pièces fournies

Pièces de four simple fournies

- Deux vis autotaraudantes de 4 x 25 mm
- Deux supports (sur certains modèles)
- 14 vis 4 x 12 mm (sur certains modèles)
- 14 rondelles de 15 mm de diamètre (sur certains modèles)
- 1 panneau esthétique (métallique ou verre selon le modèle)

Pièces de four double fournies

- Quatre vis autotaraudantes de 4 x 25 mm
- Deux supports
- 14 vis de 4 x 12 mm
- 14 rondelles de 15 mm de diamètre
- 1 panneau esthétique (métallique ou verre selon le modèle)

Consulter les codes locaux. Vérifier l'alimentation électrique existante. Consulter les « Spécifications électriques ».

Il est recommandé de faire réaliser tous les raccordements électriques par un électricien qualifié agréé.

Exigences d'emplacement

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Ces dimensions tiennent compte des dégagements de séparation nécessaires pour le four.
- L'espace d'installation dans un encastrement doit permettre la formation d'une enceinte complète autour de la partie encastrée du four.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section « Spécifications électriques ».
- Le boîtier de raccordement doit être situé à moins de 3 po (7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le four est installé dans une armoire. Un trou d'un diamètre de 1 po (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche ou droit de la surface de support pour le passage le câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.

REMARQUE : Pour l'installation sous un comptoir, on recommande que le boîtier de connexion soit situé dans l'armoire adjacente, à droite ou à gauche. Si l'on installe le boîtier de connexion sur le mur arrière, derrière le four, le boîtier de connexion doit être encastré et placé dans l'angle inférieur ou supérieur de l'armoire, à gauche ou à droite, afin que l'on puisse introduire le four dans l'ouverture de l'armoire.


- La surface de support du four doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans l'armoire. Le plancher doit pouvoir soutenir le poids d'un four de 140 lb (63,5) ou le poids d'un four double de 245 lb (111,1 kg).

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager les armoires, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des armoires pour déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales permises de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.

Installation sous un plan de travail (avec table de cuisson installée au-dessus) :


Les fours homologués pour ce type d'installation comportent une étiquette d'homologation placée sur le dessus du four. Voir les instructions d'installation sous le plan de travail pour connaître les dimensions de l'ouverture à réaliser et les combinaisons approuvées four/table de cuisson (document distinct).

Dimensions du produit

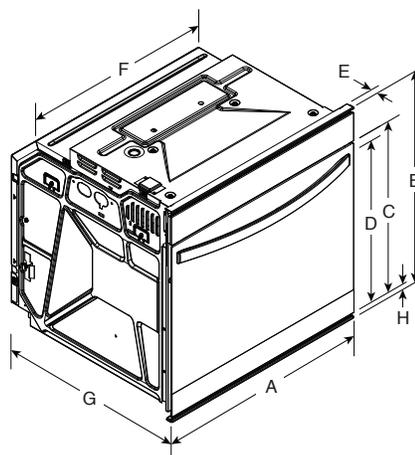


- A. 23 ⁷/₁₆ po (59,5 cm)
- B. 23 ⁷/₁₆ po (59,5 cm)
- C. 18 ¹⁵/₁₆ po (48,1 cm)
- D. 18 po (45,7 cm)
- E. 7/8 po (2,2 cm)
- F. 21 ⁷/₈ po (55,6 cm)
- G. 22 ³/₈ po (56,8 cm)
- H. 5/8 po (1,6 cm)

Four simple avec trousse de garniture

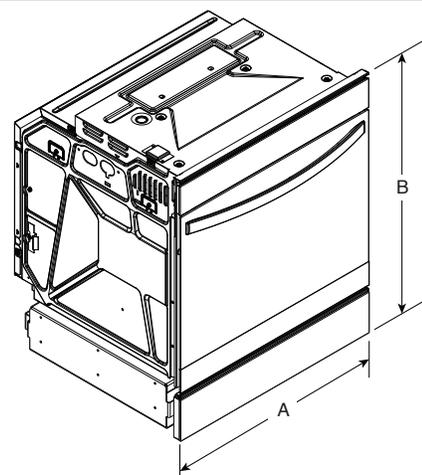

- A. Largeur totale : 23 ⁷/₁₆ po (59,5 cm)
- B. Hauteur totale : 27 ¹⁵/₁₆ po (71 cm)

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT


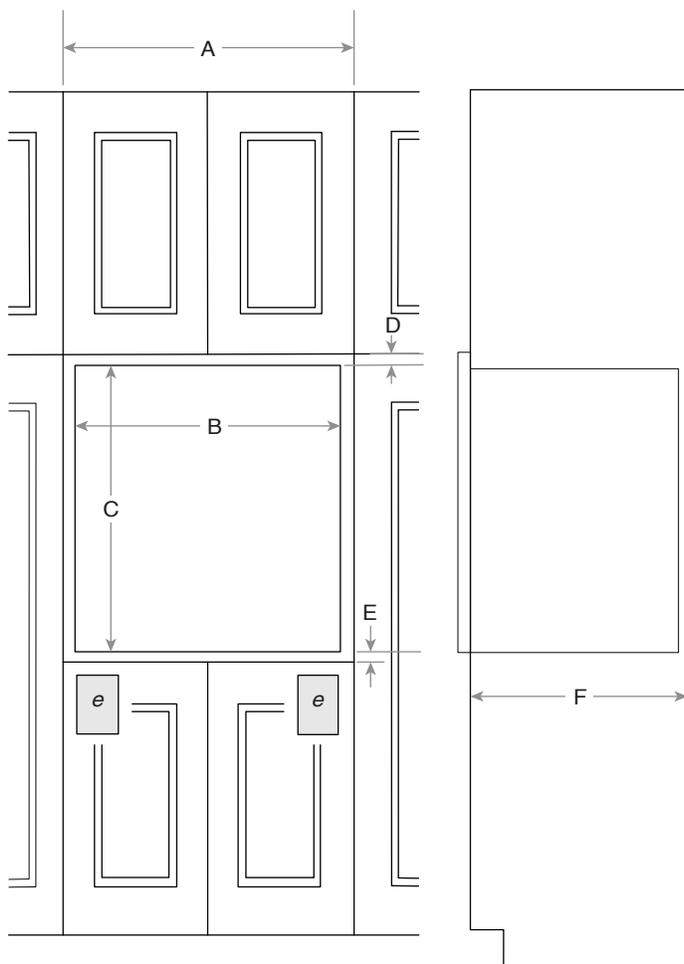


		po	cm
A	Largeur minimale de l'armoire	24	61
B	Largeur de l'ouverture (minimum)	22 ⁵ / ₈	57,5
C	Hauteur de l'ouverture sans garniture	22 ¹⁵ / ₁₆	58,2
	Hauteur de l'ouverture avec garniture	27 ³ / ₄	70,5
D	Distance minimale du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	1/4	0,65
E	Distance minimale du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1/2	1,2
F	Profondeur minimale de l'ouverture	23 ¹ / ₄	59,1
G	Distance minimale de la face inférieure du comptoir jusqu'au bas de l'ouverture	31 ³ / ₈	79,7
H	Distance minimale du haut de l'ouverture jusqu'au-dessous du comptoir	2 ⁵ / ₈	6,7
I	Distance minimale du fond de l'ouverture au sol	3 ⁷ / ₈	9,8
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		

REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

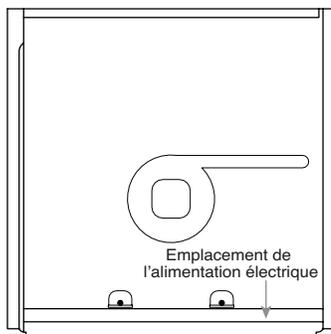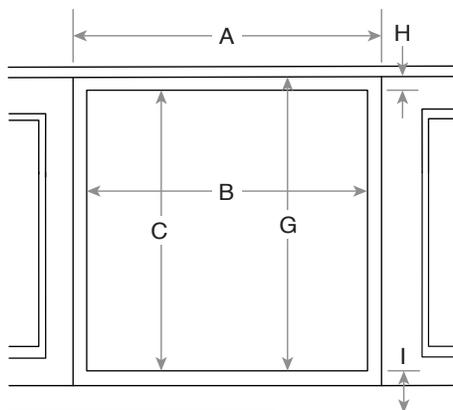


INSTALLATION SOUS COMPTOIR

VUE ARRIÈRE

Four simple – Installation en affleurement

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

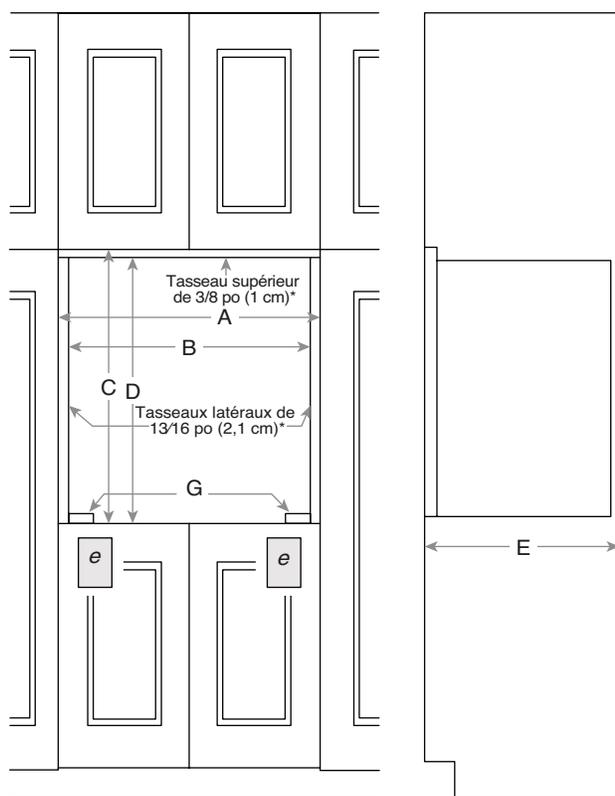


VUE DE FACE


VUE LATÉRALE

		po	cm
A	Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement	23 ¹¹ / ₁₆	60,1
B	Largeur minimale de l'ouverture	22 ⁵ / ₈	57,5
C	Hauteur minimale de l'ouverture d'encastrement affleurant sans trousse de garniture	23 ³ / ₄	60,3
	Hauteur minimale de l'ouverture d'encastrement affleurant avec trousse de garniture	28 ¹ / ₄	71,8
D	Hauteur minimale d'ouverture sans garniture	23 ³ / ₈	59,3
	Hauteur minimale d'ouverture avec garniture	27 ⁷ / ₈	70,8
E	Profondeur minimale de l'ouverture	23 ¹ / ₄	59,1
F	Distance minimale du bas de l'ouverture jusqu'au sol pour une installation sous comptoir	4 ¹ / ₁₆	10,3
G	Cale d'espacement (profondeur complète de l'ouverture) Hauteur X largeur 3/8 po x 2 po (1 cm X 5,1 cm)		
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		


REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

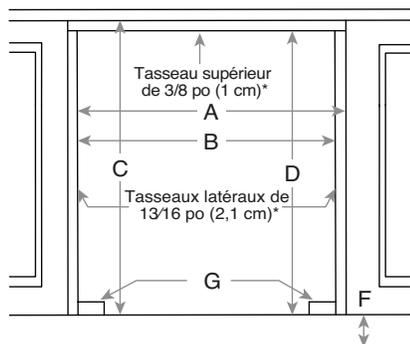

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

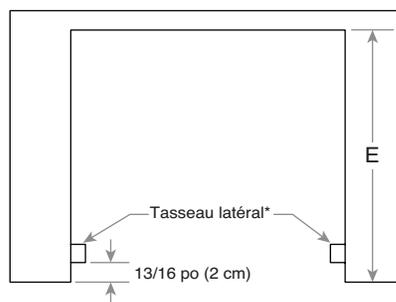

VUE DU DESSUS

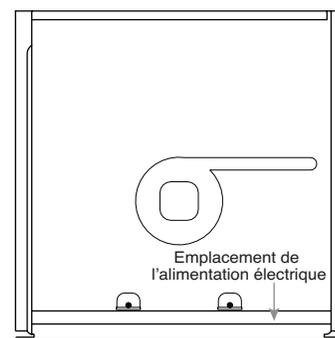

VUE ARRIÈRE