

Speedtiles

SELF-ADHESIVE

Range

Backsplash



instructions

HEXAGONIA S2 HEXAGONIA SB LINOX

RAHE-S2

RAHE-SB

RALI-S2

RAHE043-S2

RAHE043-SB

BEFORE YOU START AVANT DE COMMENCER

- Read the instructions carefully and watch our installation videos on YouTube / Lire attentivement les instructions et regarder nos vidéos d'installation sur Youtube
- Pull out the range, unplug it and move it away from the work area / Extraire la cuisinière, la débrancher et la retirer de la zone de travail
- Assemble all the tools required as listed on the back of the instructions sheet / Rassembler tous les outils requis tel qu'indiqué au dos de la feuille d'instructions
- Follow all the manufacturers instructions when using silicone / Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation du silicone

IN THE BOX DANS LA BOITE

ITEM	PART #	DESCRIPTION	QTY.
A	BACKSPLASH STRIPS	ACP	10
B	MOULDING	Aluminum	2

WATCH OUR INSTALLATION VIDEOS



[www.youtube.com/
watch?v=E00yNtTOHeE](https://www.youtube.com/watch?v=E00yNtTOHeE)



important: tools required for installation
outils requis pour installation

speedtiles.com

Speedtiles SELF-ADHESIVE Range Backsplash

WATCH OUR
INSTALLATION
VIDEOS




www.youtube.com/watch?v=E00yNtTOHeE




1 Make sure your wall is clean, smooth, leveled & non-porous
S'assurer que le mur soit propre, lisse, nivelé et non poreux




2 Prepare the soap & water solution
Préparer la solution d'eau et de savon

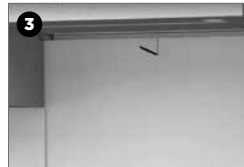

3 Establish the center line on the wall
Marquer le centre du mur

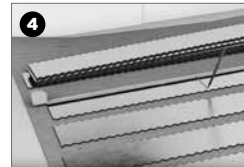

4 Mark the center on the front face of one of the starter tile marked TOP
Indiquer, sur le papier protecteur transparent, le centre de la bandelette de départ TOP

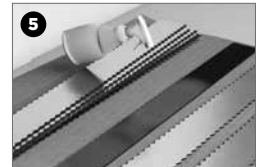

5 Remove the backing & spray A SMALL AMOUNT of soap & water on the back to delay adhesion
Retirer le papier à l'endos et vaporiser UNE PETITE QUANTITÉ de la solution sur l'adhésif pour retarder l'adhésion




6 Position the starter tile to the wall and align it with the center mark
Positionner la bandelette de départ et l'aligner avec la marque centrale




7 **Cooktop:** Repeat until all strips are applied except the strip marked BOTTOM. **Range:** Install BOTTOM & go to #11
Plaque de cuisson : Répéter jusqu'à ce que toutes les bandelettes soient installées sauf celle indiquée BOTTOM. **Cuisinière régulière :** Installer la bandelette BOTTOM et aller à #11



8 **Cooktop:** Measure from the bottom of the last tile on the wall to the base of the cooktop
Plaque de cuisson : Mesurer l'espace entre le bas de la dernière bandelette au mur et la base de la plaque de cuisson

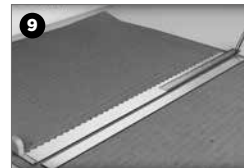

9 **Cooktop:** Transfer measure onto the strip marked BOTTOM; cut the tile to size & install
Plaque de cuisson : Transférer la mesure sur la bandelette indiquée BOTTOM: la couper et l'installer

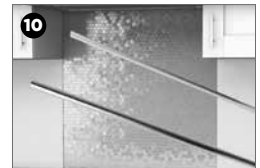


10 **Cooktop:** Dry fit the trim to ensure a proper fit and cut both pieces to finished length
Plaque de cuisson : Vérifier la longueur des moulures et les couper selon la longueur désirée



11 Remove the protective film from all the tile strips
Retirer les papiers protecteurs de toutes les bandelettes



12 With a clean cloth, firmly press down on the tiles to ensure adhesion
Avec un chiffon propre appuyer fermement sur les bandelettes pour s'assurer de leur adhésion

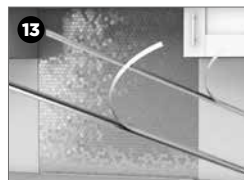

13 Remove the backing on the trim and press firmly into place on both sides
Retirer le papier à l'endos des moulures et les presser fermement en place de chaque côté



14 **Cooktop:** Finish with a bead of caulking to seal the joints
Plaque de cuisson : Terminer l'installation avec un cordon de silicone pour sceller le joint



tools required for installation outils requis pour installation

Level | Caulking Gun* | Pencil | Silicone Caulking*
Metal Hacksaw* | Spray Bottle | Measuring Tape | Utility Knife*

Niveau | Pistolet à calfeutrage* | Crayon | Calfeutrage en silicone*
Scie à métal* | Bouteille à vaporiser | Ruban à mesurer | Couteau utilitaire*

* Tools needed for Cooktop installation ONLY *Outils requis pour une plaque de cuisson SEULEMENT

