

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET MISES EN GARDE



⚠ MISE EN GARDE!

Risque de choc électrique
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde avant d'utiliser cet appareil.



⚠ MISE EN GARDE!

Risque de coupure
Des blessures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.

- Attention : certains bords peuvent être tranchants.

- Assurez-vous de laisser un espace de ventilation d'un minimum de 2 mm sous la porte.
- Assurez-vous que tous les emballages sont retirés et mis au rebut de manière responsable.
- Assurez-vous que le module de contact pour mise en pause soit orienté correctement avant de le fixer.

PIÈCES REQUISES



Tournevis cruciforme




Pincettes

Modèles doubles

Répétez chaque étape sur les deux tiroirs.

Assurez-vous de laisser un espace de ventilation d'un minimum de 8 mm sous la porte.

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE

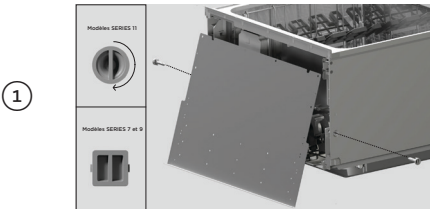


①

Retirez les deux tiges latérales avec des pincettes et tirez délicatement la pièce de fixation du panneau vers le bas et l'extérieur.



②

Débranchez le module de contact pour mise en pause du contrôleur et retirez le fil de mise à la terre de la pièce de fixation.

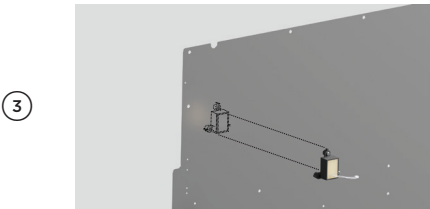


③

Retirez le module de contact pour mise en pause de la partie arrière de la pièce de fixation.



④

Installez la poignée sur le panneau en suivant les instructions d'installation disponibles pour votre ensemble de poignée.

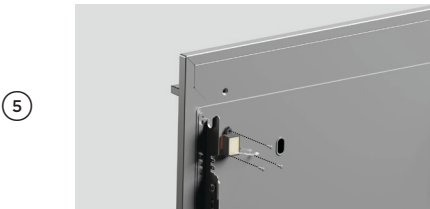


⑤

Fixez le module de contact pour mise en pause sur le panneau, comme illustré. Avant de le fixer, assurez-vous que le module soit orienté correctement, sans qu'il soit en contact avec les pièces de fixation.



⑥


Reconnectez le module de contact pour mise en pause à la fente UI 1 du contrôleur de lavage, comme illustré.

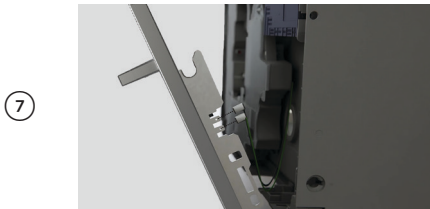

⑦

Reconnectez le fil de mise à la terre à la pièce de fixation du panneau.

Mise en garde : Le fait de ne pas reconnecter le fil de mise à la terre peut entraîner un choc électrique ou la mort.

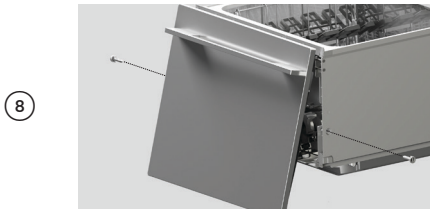

⑧

Installez avec soin les panneaux sur le produit. Réinsérez les deux tiges latérales pour fixer les panneaux en place.



⑨

Insérez un tournevis cruciforme dans le trou au-dessus de chaque tige latérale et tournez pour ajuster l'alignement du panneau. La distance de déplacement maximale est de $\pm 1/16$ po (2 mm).

Répétez pour les deux côtés, si nécessaire.