

QUINCAILLERIE

H1 - Chevilles x4

H2 - Boulons x6

H3 - Boulons à ressorts x6

H4 - Boulons plats x6

H5 - Outil hex x1

H6 - Vis de Machine x 4

H7 - Poignées x 2


H6 - Pièce Anti-Tipping pour  
attacher le meuble au mur x1

PIÈCES

P1 - Cabinet Supérieur

P2 - Base de Tiroirs

Page 1 de 2

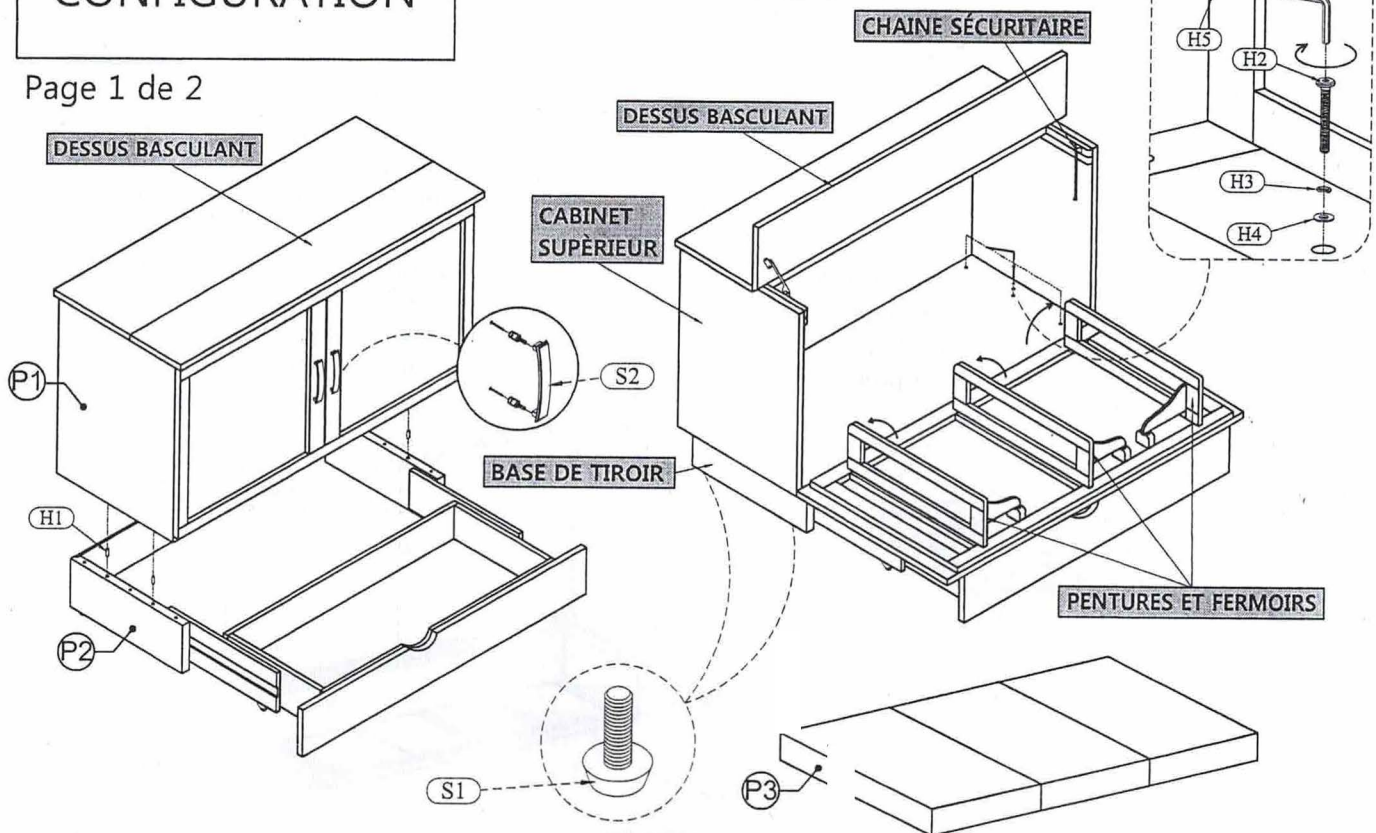

A) Dégagez la pièce où le SleepChest devra être placé. Tous les items énoncés ci-dessus sont emballés à l'intérieur du cabinet.

B) Installez une couverture devant le Cabinet Supérieur (P1). Ouvrez le dessus basculant, déverrouillez les boulons coulissants internes de chaque côté et déverrouillez la chaîne sécuritaire. Abaissez la porte du Cabinet sur la couverture. Enlevez le contenu: base du tiroir (P2) et matelas tri-plis (P3).

C) Le reste de la quincaillerie se trouve dans le fond du tiroir (P2).

D) Mettez la base du tiroir (P2) sur le plancher où le cabinet sera posé.

E) Retirez l'emballage du matelas, Gardez tout objet tranchant loin du matelas. Mettez le matelas de côté pour l'instant.

F)\* Détachez les 2 poignées (S2) à l'intérieur de la base du tiroir (P2), et réattachez les à l'extérieur.

G)\* Attachez les 2 poignées (S2) à la porte du cabinet. Les deux portes ont des trous conçus pour mettre les vis, fixez-les à travers la deuxième porte, le trou est assez grand pour que les vis puissent passer à travers.

H)\* Placez les 4 chevilles (H1) dans les trous de chevilles, de chaque côté du fond de tiroir, tel qu'illustré. Il y a 10 trous. N'utilisez pas les 6 trous ayant des insertions métalliques.

I) Avec deux personnes (une à chaque côté), levez et positionnez le cabinet supérieur (P1) sur la base. Alignez les chevilles. Assurez-vous que le cabinet est bien en place. Faites très attention de ne pas approcher les doigts entre les morceaux lors de l'installation.

J)\* Utilisez l'outil de hex (H5) pour fixer le cabinet supérieur (P1) à la base du tiroir (P2) avec les six vis (H2) tel qu'illustré.

K) Insérez le matelas (P3) dans le Cabinet supérieur (P1), vous devrez probablement ajuster le couvercle comme elle élargit.

L) Installer l'Anti-Tip retenant le meuble au mur.

**Ne jamais tenter de déplacer le Sleep Chest quand le tiroir est fixé au fond. Car le tiroir peut s'affaisser provoquant le bris des rails de glissement et les déformer.**

QUINCAILLERIE

H1 - Chevilles x4

H2 - Boulons x6

H3 - Boulons à ressorts x6

H4 - Boulons plats x6

H5 - Outil hex x1

H6 - Vis de Machine x 4

H7 - Poignées x 2


H6 - Pièce Anti-Tipping pour  
attacher le meuble au mur x1

PIÈCES

P1 - Cabinet Supérieur

P2 - Base de Tiroirs

Page 1 de 2

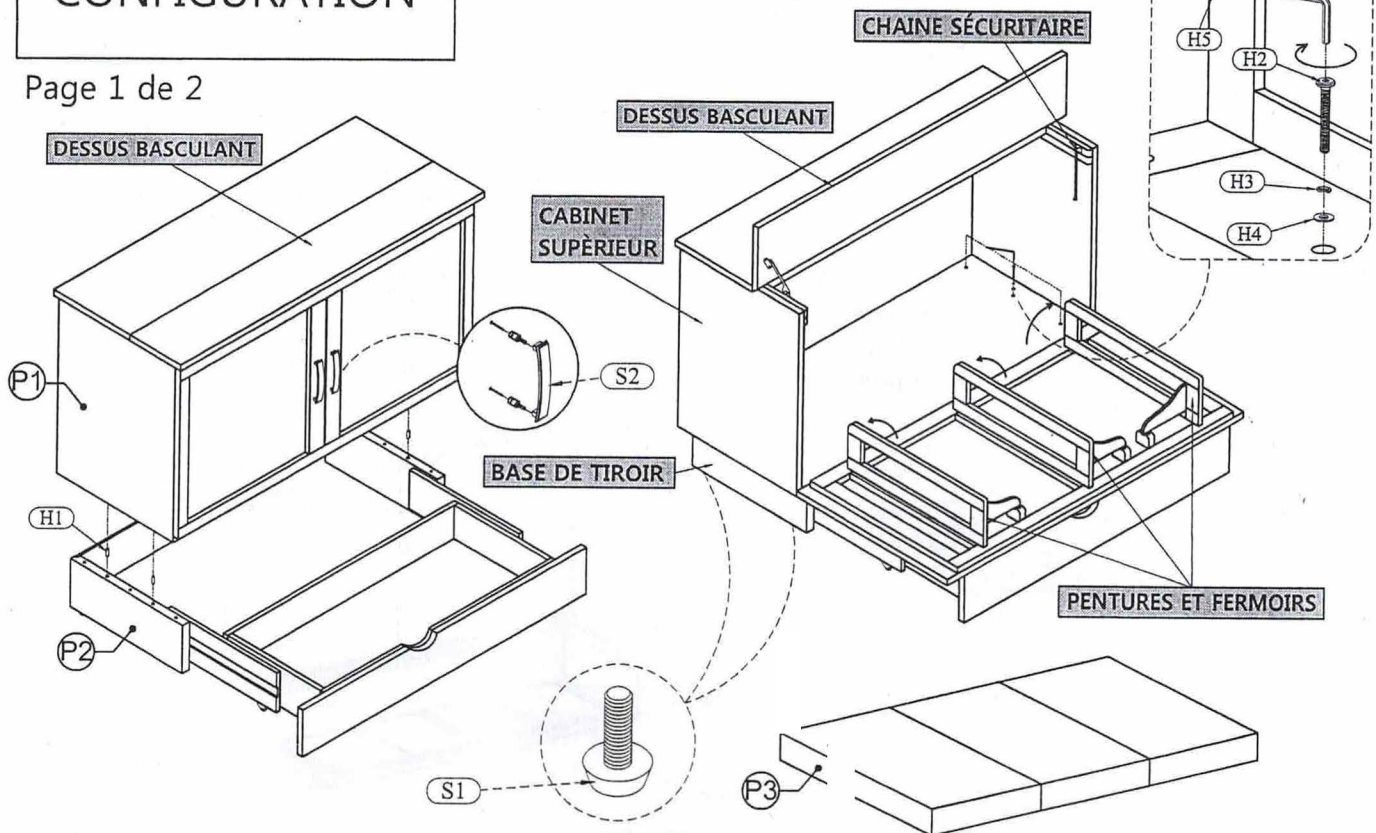

A) Dégagez la pièce où le SleepChest devra être placé. Tous les items énoncés ci-dessus sont emballés à l'intérieur du cabinet.

B) Installez une couverture devant le Cabinet Supérieur (P1). Ouvrez le dessus basculant, déverrouillez les boulons coulissants internes de chaque côté et déverrouillez la chaîne sécuritaire. Abaissez la porte du Cabinet sur la couverture. Enlevez le contenu: base du tiroir (P2) et matelas tri-plis (P3).

C) Le reste de la quincaillerie se trouve dans le fond du tiroir (P2).

D) Mettez la base du tiroir (P2) sur le plancher où le cabinet sera posé.

E) Retirez l'emballage du matelas, Gardez tout objet tranchant loin du matelas. Mettez le matelas de côté pour l'instant.

F)\* Détachez les 2 poignées (S2) à l'intérieur de la base du tiroir (P2), et réattachez les à l'extérieur.

G)\* Attachez les 2 poignées (S2) à la porte du cabinet. Les deux portes ont des trous conçus pour mettre les vis, fixez-les à travers la deuxième porte, le trou est assez grand pour que les vis puissent passer à travers.

H)\* Placez les 4 chevilles (H1) dans les trous de chevilles, de chaque côté du fond de tiroir, tel qu'illustré. Il y a 10 trous. N'utilisez pas les 6 trous ayant des insertions métalliques.

I) Avec deux personnes (une à chaque côté), levez et positionnez le cabinet supérieur (P1) sur la base. Alignez les chevilles. Assurez-vous que le cabinet est bien en place. Faites très attention de ne pas approcher les doigts entre les morceaux lors de l'installation.

J)\* Utilisez l'outil de hex (H5) pour fixer le cabinet supérieur (P1) à la base du tiroir (P2) avec les six vis (H2) tel qu'illustré.

K) Insérez le matelas (P3) dans le Cabinet supérieur (P1), vous devrez probablement ajuster le couvercle comme elle élargit.

L) Installer l'Anti-Tip retenant le meuble au mur.

**Ne jamais tenter de déplacer le Sleep Chest quand le tiroir est fixé au fond. Car le tiroir peut s'affaisser provoquant le bris des rails de glissement et les déformer.**