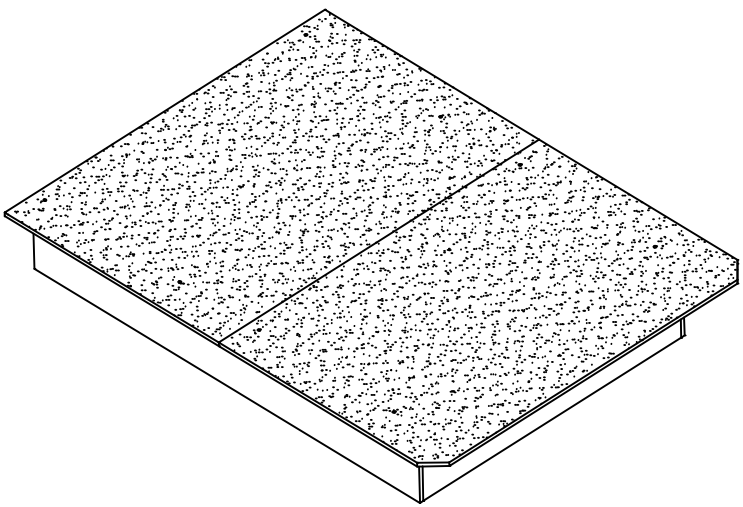


Modèle / Model:






907-39XL

Plan de montage
Assembling instruction

27-08-2024










Fabriqué et imprimé au Canada/Made and printed in Canada 1/2



Code	Quincaillerie / Hardware	Qté / Qty
#973	FERRURE D'ASSEMBLAGE KNOCK DOWN FITTING 	8
	DOUILLE DOWEL 	8
#902	SOUS PATTE GLIDE 	10
#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	4
#002	VIS CONFIRMAT 5MM SCREW 5MM CONFIRMAT 	8

Étape / Step #1


LISTE DES PIÈCES / PART LIST

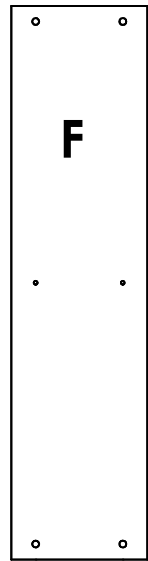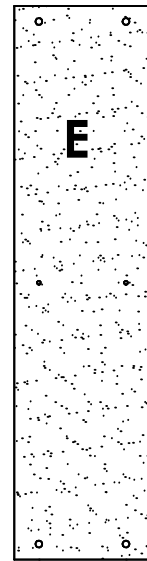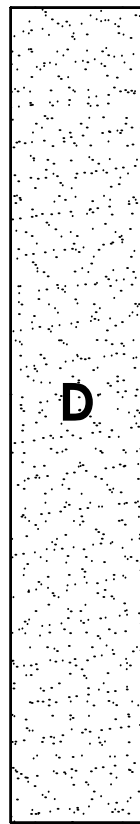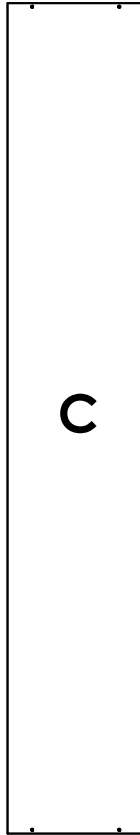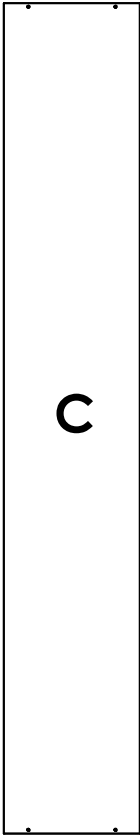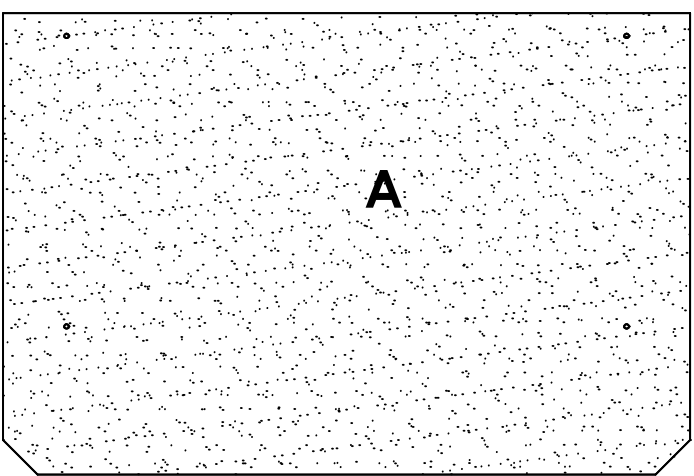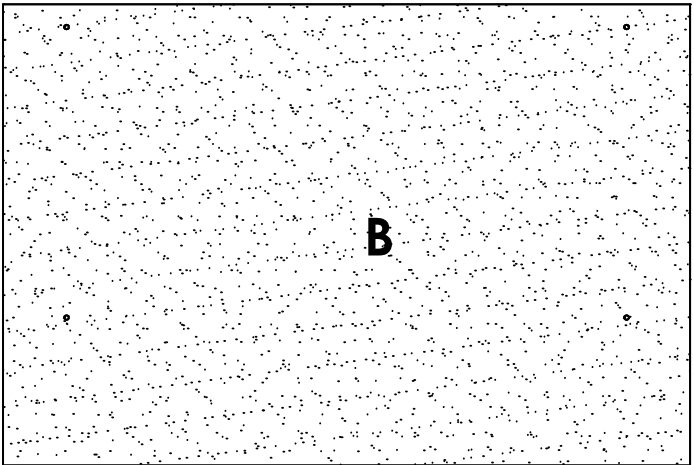


Étape / Step #2

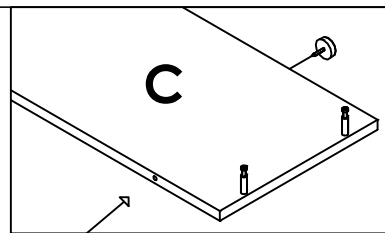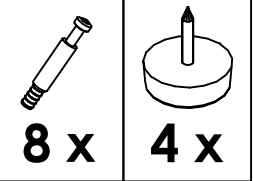



Trous de ce côté
Holes this side

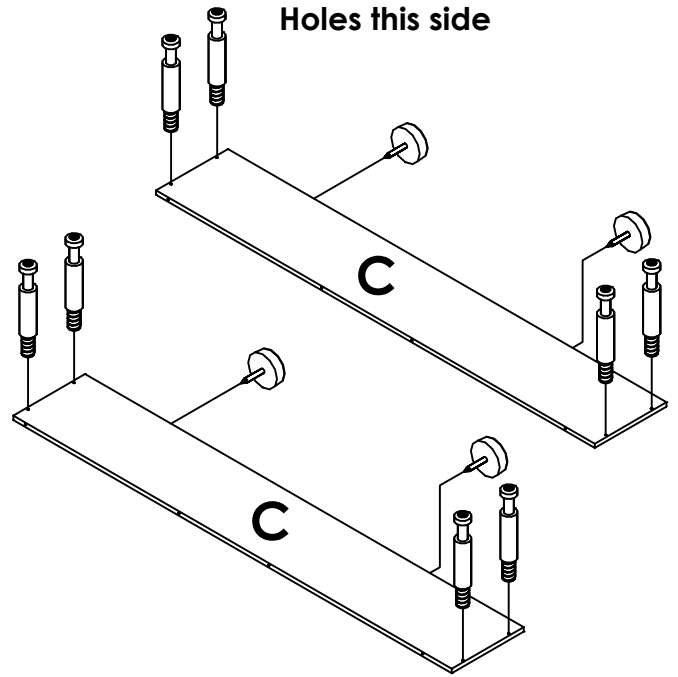


Étape / Step #3

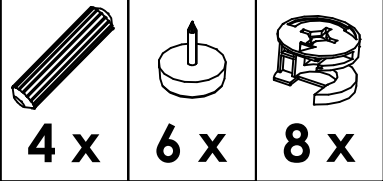


NOTE: ASSUREZ VOUS QUE LES TROUS SONT LIBRES DE POUSSIERE / BE SURE THAT THE HOLES ARE FREE OF DUST

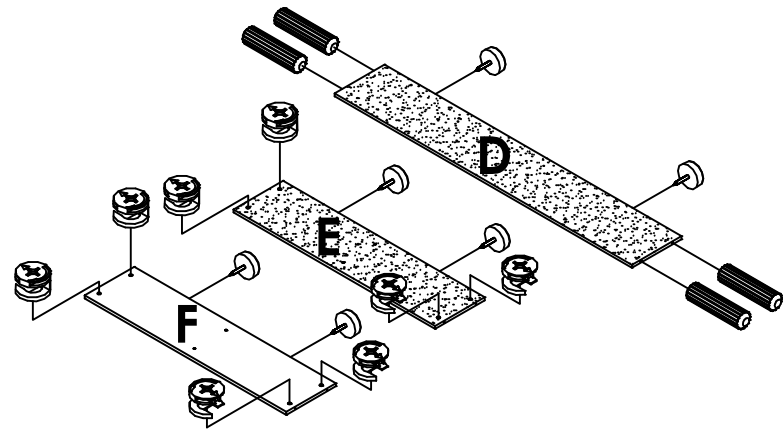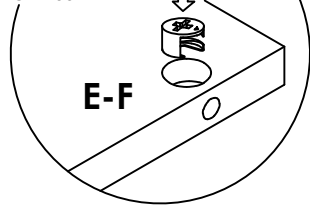

Étape / Step #4

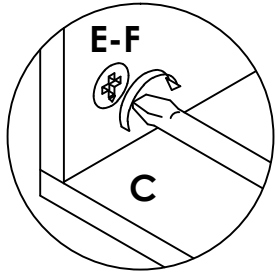

Important
Trous vers le haut
Holes up

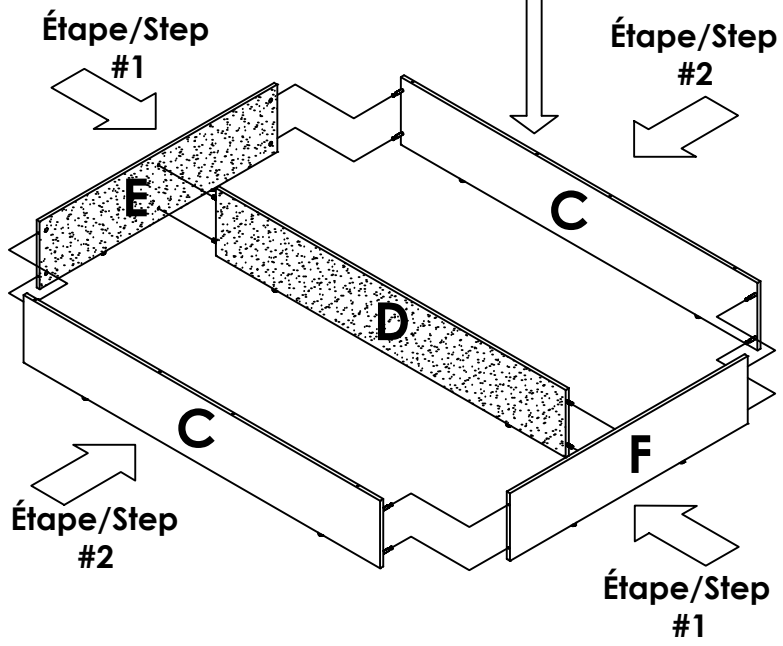

Étape / Step #5

