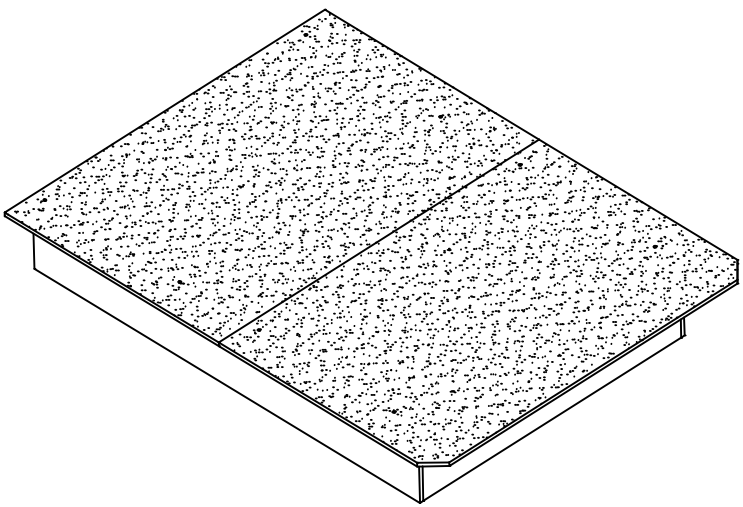


Modèle / Model:






# 913-39XL

Plan de montage  
Assembling instruction

27-08-2024










Fabriqué et imprimé au Canada / Made and printed in Canada 1 / 2



Code	Quincaillerie / Hardware	Qté / Qty
#973	FERRURE D'ASSEMBLAGE KNOCK DOWN FITTING 	8
	DOUILLE DOWEL 	8
#902	SOUS PATTE GLIDE 	10
#031	GOUJON DE BOIS WOODEN DOWEL 	4
#002	VIS CONFIRMAT 5MM SCREW 5MM CONFIRMAT 	8

Étape / Step #1


LISTE DES PIÈCES / PART LIST

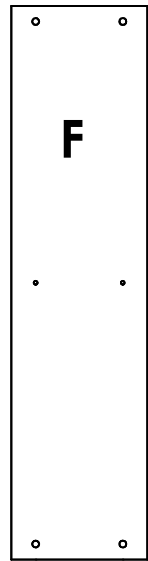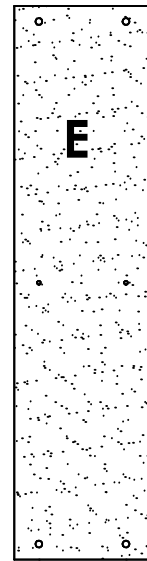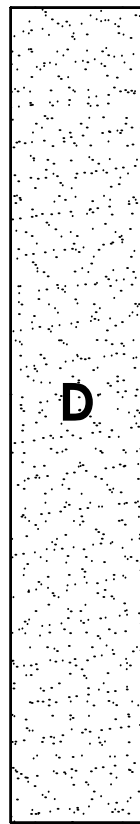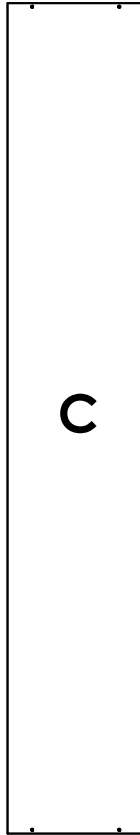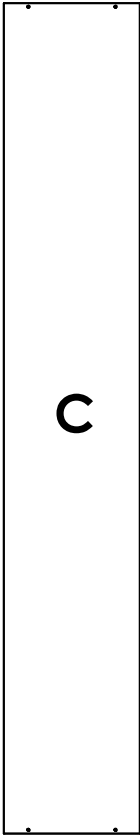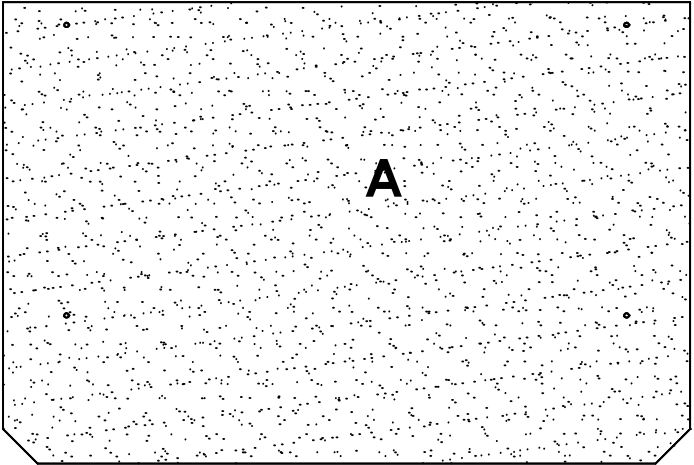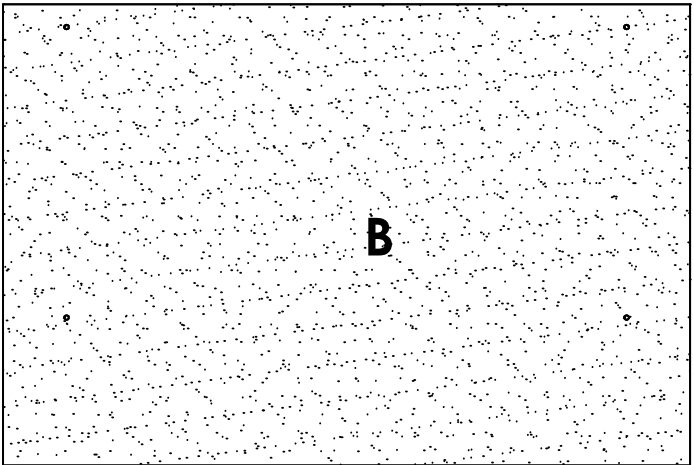




Étape / Step #2

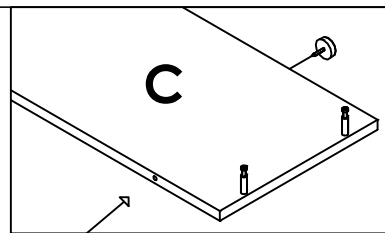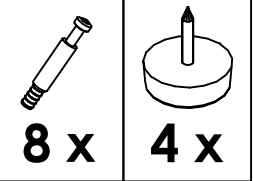


Trous de ce côté  
Holes this side

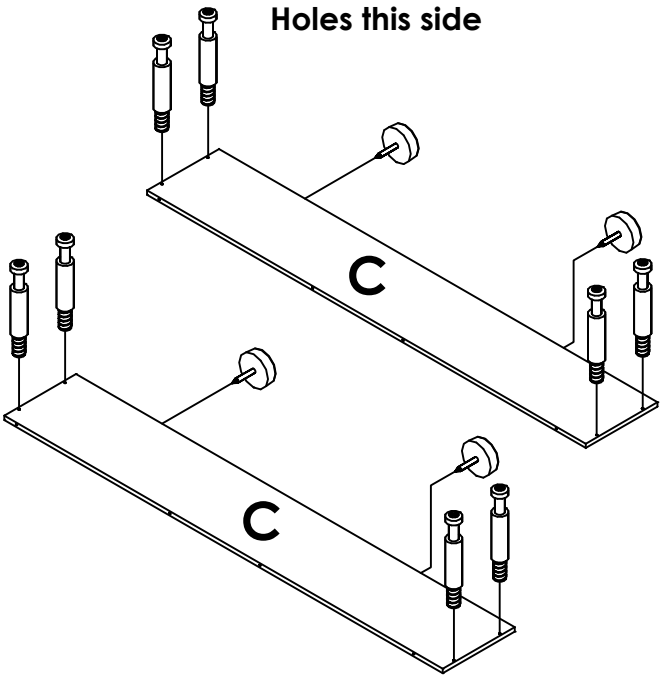


Étape / Step #3

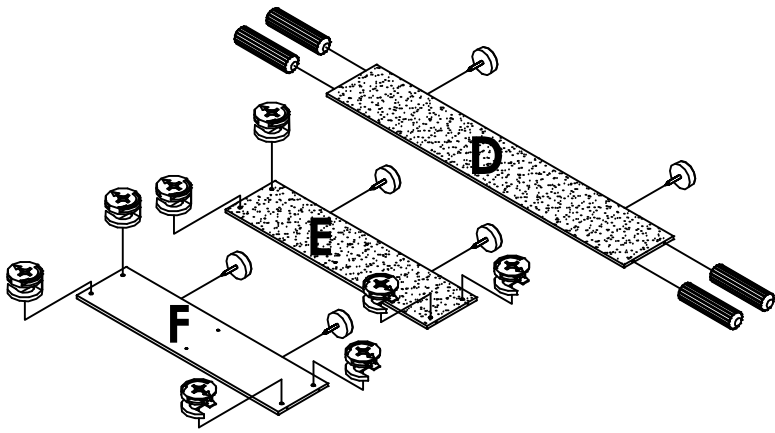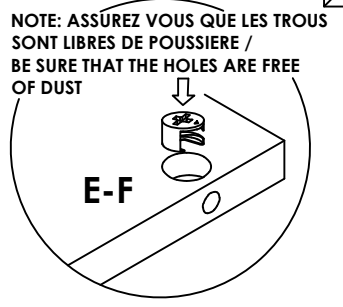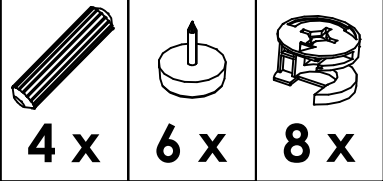

Étape / Step #4

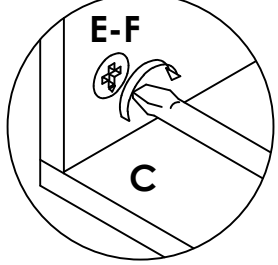

Important  
Trous vers le haut  
Holes up

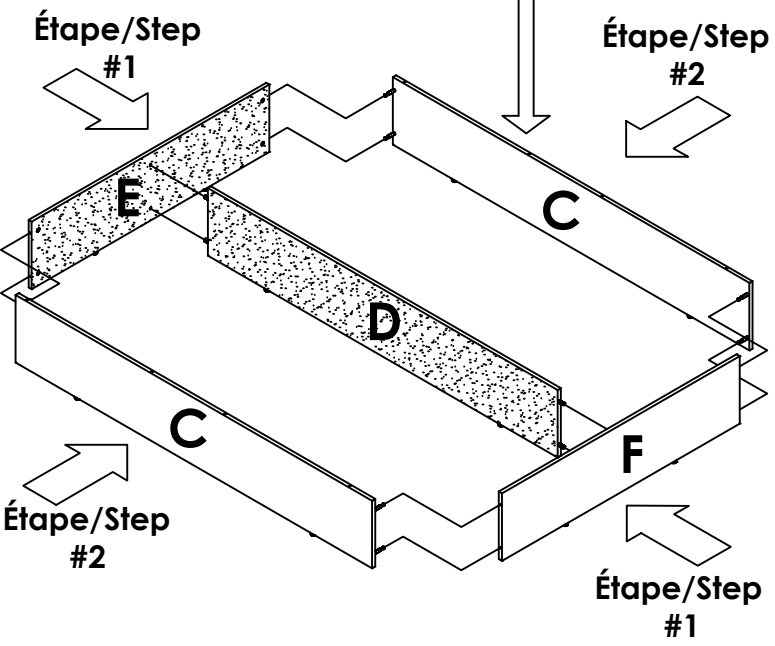

Étape / Step #5

