



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



8P13106

SOFA INCLINABLE -
MOTORISER / USB TISSU BEIGE BREEZE #106

RECLINING SOFA -
POWER / USB - BEIGE FABRIC BREEZE #106


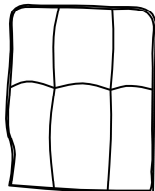
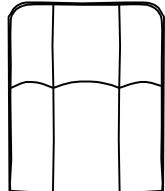
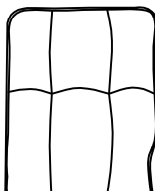



POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.


FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

WWW.MONARCHSERVICE.COM


LISTE DES PIÈCES PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		RECLINER SEAT ASSISE DE FAUTEUIL INCLINABLE	1
2		LEFT FACING RECLINER BACKREST DOSSIER INCL. AVANT GAUCHE	1
3		RECLINER MIDDLE BACK REST DOSSIER INCL. CENTRAL	1
4		RIGHT FACING RECLINER BACKREST DOSSIER INCL. AVANT DROIT	1
5		AC/DC ADAPTOR ADAPTEUR AC/DC	1



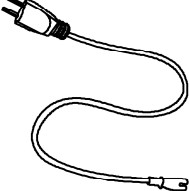
LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
6		PLUG FICHE ÉLECTRIQUE	1

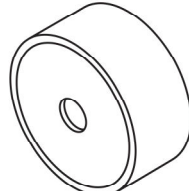LISTE DES PIÈCES (DÉJÀ INSTALLÉES)
PARTS LIST (ALREADY INSTALLED)


7		SUPPORT LEG PATTE DE SUPPORT	12
---	---	---------------------------------	----

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE (DÉJÀ INSTALLÉES) HARDWARE LIST (ALREADY INSTALLED)			
A		METAL BRACKET SUPPORT EN MÉTAL	6
B		POWER SWITCH INTERRUPTEUR	2
C		MOTOR MOTEUR	2

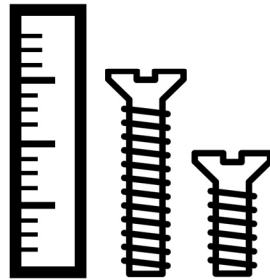

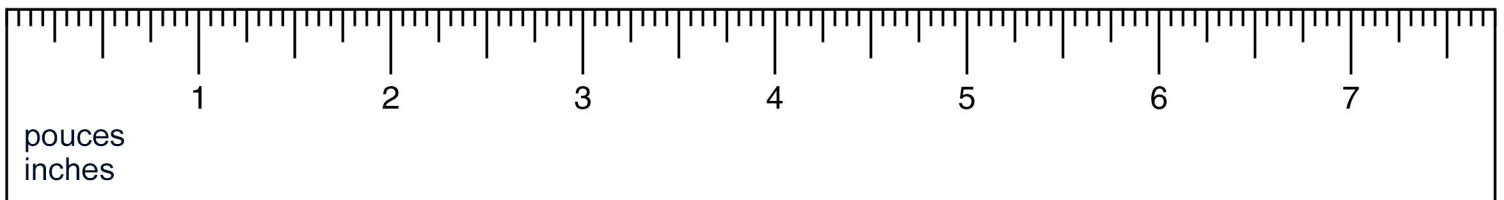
OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL




ÉTAPE / STEP 1

VOUS DEVEZ ENLIGNER LES DEUX GLISSOIRS DU DOSSIER AVEC LES DEUX TIGES DU SIÈGE EN MÊME TEMPS ET POUSSER VERS LE BAS POUR LES ENCLANCHER.

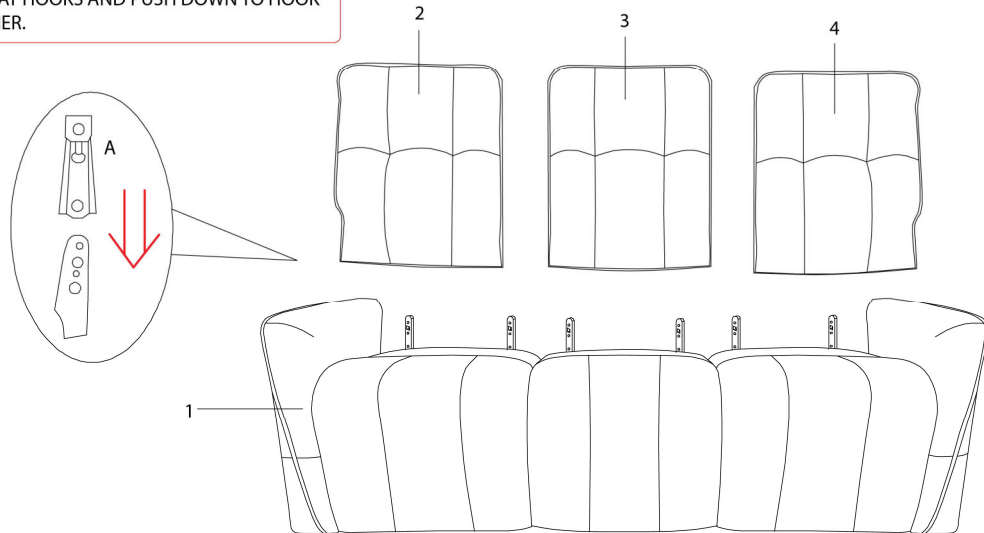
ALIGN THE TWO BACKREST BRACKETS WITH THE TWO SEAT HOOKS AND PUSH DOWN TO HOOK TOGETHER.



ÉTAPE / STEP 2

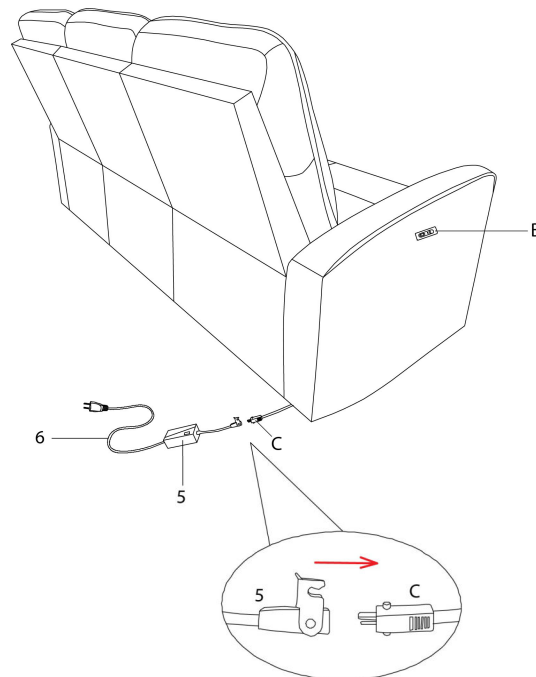

ÉTAPE / STEP 3

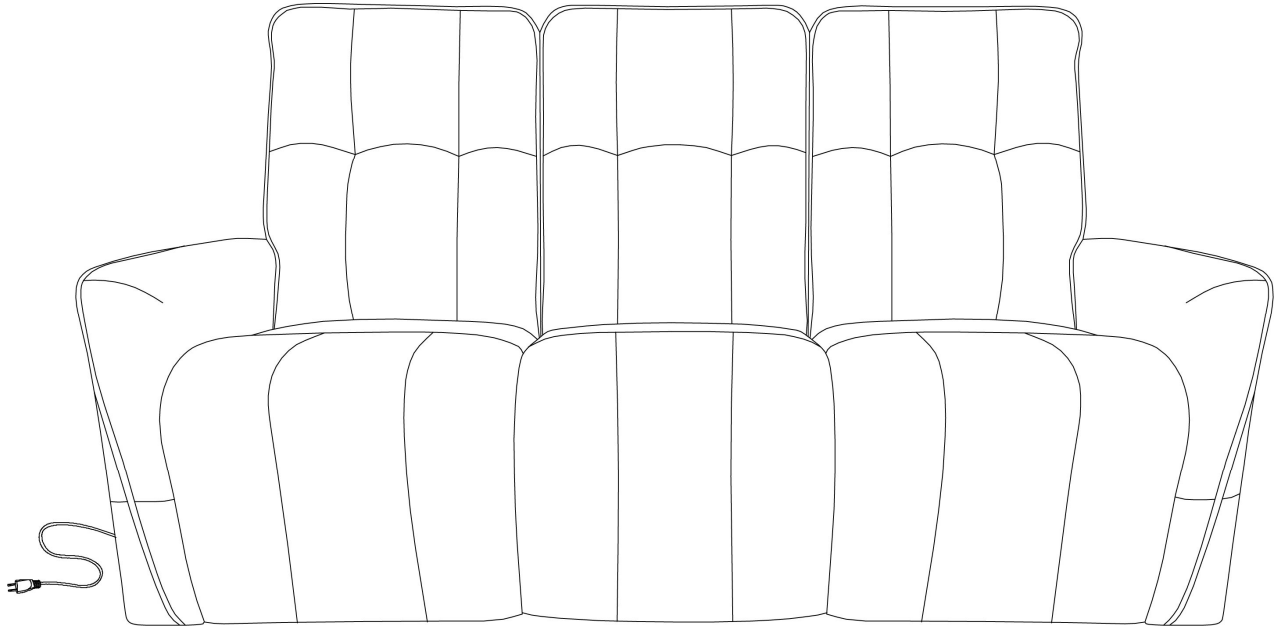

ÉTAPE / STEP 4

