

Four mural simple de 30 po à charnière de porte à droite

Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP451RUC



HBLP451RUC
Acier inoxydable

Le four mural Bosch est équipé d'une porte à ouverture latérale pour faciliter l'accès à la cavité et d'une interface utilisateur à écran TFT haute résolution.

Caractéristiques et avantages

La porte à ouverture latérale offre un accès encore plus ergonomique à la cavité du four.

Le tableau de commande à écran tactile TFT couleur doté de boutons SteelTouch^{MC} est facile à utiliser.

Une grille télescopique pleine extension offre un accès sécuritaire à la cavité du four.

Le four mural est conçu pour être installé en affleurement avec les armoires.

Les fours muraux Bosch sont compatibles avec la plupart des découpes de nos concurrents.

AutoProbe élimine les devinettes de la cuisson de la viande saignante, à point ou bien cuite.

La Convection Pro combine un troisième élément chauffant avec un ventilateur à l'arrière pour faire griller de façon uniforme et pour gagner du temps en utilisant plusieurs grilles en même temps.

Propriétés générales

| | |
|------------------|---|
| Modes de cuisson | Cuisson, Gril variable (élevé et bas), Rôtissage, Réchaud, Sabbat, Levage de pâte, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Pizza, Convection multi-grilles, Conversion de convection, AutoProbe, Préchauffage rapide, EcoChef, Convection rapide (aliments congelés) |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|---------------|
| Type de nettoyage | Autonettoyage |
| Grille télescopique | 1 |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Lumières intérieures | 2 |

Performance du four

| | |
|-----------------------|---------|
| Élément de cuisson | 2 400 W |
| Élément de grillage | 3 800 W |
| Élément de convection | 2 000 W |

Détails techniques

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Watts | 6 325 W |
| Disjoncteur | 30 A |
| Volts | 240 / 208 V |
| Fréquence | 60 Hz |
| Longueur du cordon d'alimentation | 60 po |
| Type de fiche d'alimentation | Branchment fixe, pas de fiche |
| Source d'énergie | Électrique |



† Afin d'être entièrement conformes aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier quelles sont les exigences ADA actuelles pour des conseils concernant l'installation.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Dimensions et poids

| | |
|--|---|
| Dimensions générales de l'appareil (HxLxP) | 29 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po |
| Taille de découpe exigée (HxLxP) | 27 po – 28 5/8 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po |
| Taille de la cavité du four | 4,6 pi ³ |
| Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP) | 17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po |
| Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP) | 12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po |
| Poids net | 149 lb |

Accessoires - inclus

| | |
|--------|---|
| Inclus | 1 grille télescopique et 2 grilles standard, sonde de température, grill-lichefrite |
|--------|---|

Accessoires - en option



HEZTR301
Grille télescopique de 30 po



00798845
Grille plate 30 po





00449757
Gril lichefrite



Four mural simple de 30 po à charnière de porte à droite

Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP451RUC

Détails d'installation

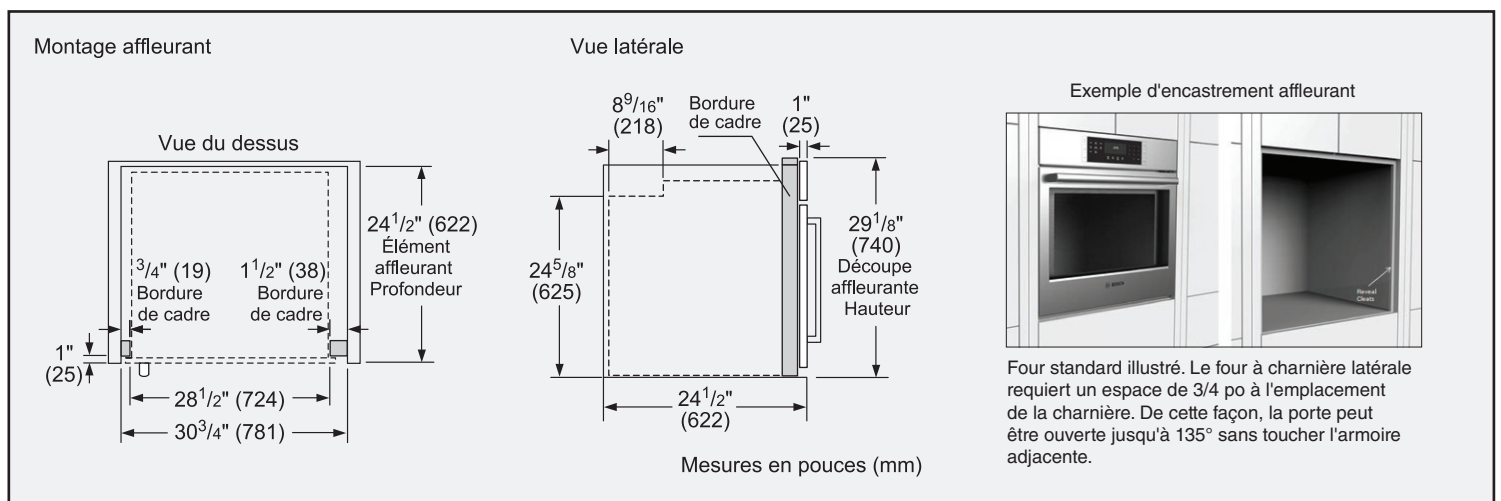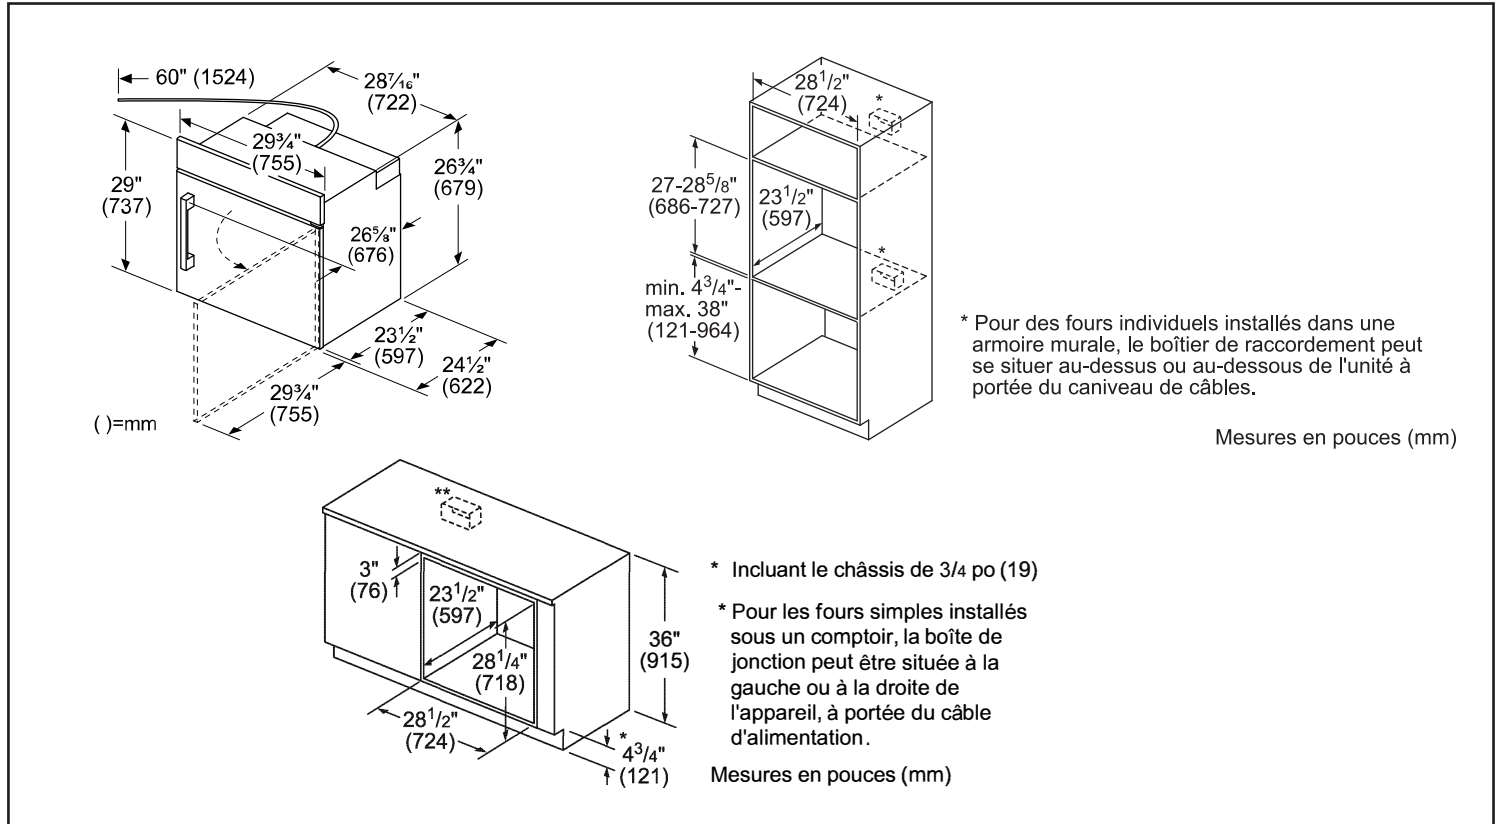

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po à charnière de porte à droite

Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP451RUC

Détails d'installation

| | |
|--|--|
| <p>Installation standard Four simple de 30 po au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir-réchaud</p> <p>* La boîte de jonction du four mural peut être située au-dessus, à droite ou à gauche de l'appareil, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>** Le branchement électrique peut être situé en dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>minimum de 3/4 po (18 mm) requis entre les découpes</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p> | <p>Installation affleurante Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant</p> <p>Vue latérale</p> <p>Four mural simple</p> <p>* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.</p> <p>Tiroir chauffant</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p> |
| <p>Installation standard 30" Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple</p> <p>* La prise peut se situer au-dessus ou à côté de l'unité, à portée du câble de puissance.</p> <p>** La prise peut se situer (selon l'emplacement) en-dessous ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>*** La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).</p> <p>Dimensions minimales entre découpes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1" (25 mm) pour four mural Hauteur de découpe de 28 5/8" ● 2 5/8" (67 mm) pour four mural Hauteur de découpe de 27" <p>Mesures en pouces (mm)</p> | <p>Installation affleurante Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple**</p> <p>Vue latérale</p> <p>Four de cuisson à vapeur</p> <p>*** Pour le montage affleurant, une plaque formant socle est nécessaire sous bâti : Produits 30" - Dimensions : H 5 1/16" (8) x L 28 1/2" (724) x P 22 1/2" (571)</p> <p>minimum nécessaire 1/2" (13) entre découpes*</p> <p>Four mural</p> <p>* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.</p> <p>** La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p> |

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po à charnière de porte à droite



Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP451RUC

Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré Bosch

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

COMBINAISON APPROUVÉ

| Four conventionnel | Micro-ondes encastré | Fours à vapeur | Four à cuisson rapide | Tiroir-réchaud |
|--|----------------------|----------------|--|----------------|
| HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC | HMB50152UC | HSLP451UC | HMC80152UC, HMC80252UC, HMC80242UC, HMCP0252UC | HWD5051UC |
| Machine à café mit trousse de garnitures | | | | |
| BCM8450UC + HEZCMT3050 | | | | |

Instructions d'install du produit de référence.

La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

| Four conventionnel | Fours à vapeur | Tiroir-réchaud |
|--|----------------|----------------|
| HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC | HSLP451UC | HWD5051UC |

Instructions d'install du produit de référence.

| Configuration | Type de four gauche | Type de four central | Type de four droit |
|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| Côte à côte à côte 1 | Four conventionnel | Vapeur / vitesse / four à micro-ondes | Four conventionnel |
| Côte à côte à côte 2 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes | Four conventionnel ** | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes |

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po à charnière de porte à droite


Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP451RUC

Installation côte à côte à côte


| Type de combinaison | Type de four gauche | Type de four central | Type de four droit |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Côte à côte à côte 1 | Four conventionnel | Vapeur / vitesse / four à micro-ondes | Four conventionnel |
| Côte à côte à côte 2 | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes | Four conventionnel ** | Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes |

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Installation côte à côte à côte standard

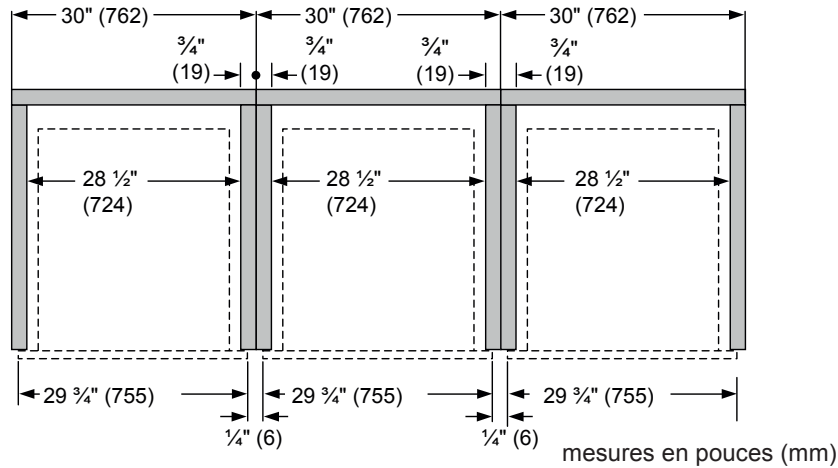

Installation côte à côte standard d'affleurement

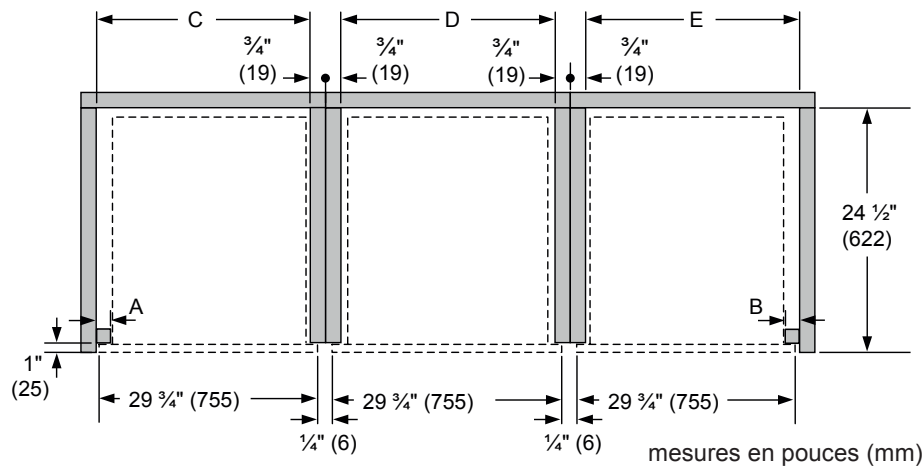

| Combinaison type | A - Taquet de gauche | B - Taquet de droite | C - Largeur découpe | D - Largeur découpe | E - Largeur découpe |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Porte charnière inférieure affleurante | 3/4 po (19) | 3/4 po (19) | 29-1/4 po (743) | 28-1/2 po (724) | 29-1/4 po (743) |
| Porte à charnière gauche affleurante | 1-1/2 po (38) | *S.O. | 30 po (762) | *S.O. | *S.O. |
| Porte à charnière droite affleurante | *S.O. | 1-1/2 po (38) | *S.O. | *S.O. | 30 po (762) |

*Installation non recommandée.

()=mm

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.