

# Four à micro-ondes encastré de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HMB50152UC

 **BOSCH**  
Des technologies pour la vie



**HMB50152UC**  
Acier inoxydable

**Micro-ondes encastré au design s'harmonisant avec le four mural Bosch pour une utilisation en combinaison.**

## Caractéristiques et avantages

Le grand intérieur de cuisson vous donne plus de flexibilité quant aux types de plats que vous pouvez préparer.

Construit pour la vitesse et la commodité avec 950 watts de puissance de cuisson.

Programmes de cuisson automatiques à capteurs pratiques pour simplifier la cuisson et obtenir d'excellents résultats à chaque fois.

## Propriétés générales

Couleur de la cavité Acier inoxydable

Puissance max. du micro-ondes 950 W

## Capacité

Capacité de la cavité 1,6 pi<sup>3</sup>

Diamètre du plateau tournant 14 1/8"

## Détails techniques

Watts 1 650 W

Disjoncteur 15 A

Volts 120 V

Fréquence 60 Hz

Longueur du cordon d'alimentation 43"

Type de fiche d'alimentation NEMA 5-15 – fiche à 3 broches



## Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP) 19 5/8 po x 29 3/4 po x 19 5/8 po

Taille de découpe exigée – Standard (HxLxP) 19 1/4 po x 28 1/2 po x 19 1/4 po

Taille de découpe exigée – En affleurement (HxLxP) 20 1/4 po x 30 po x 20 3/4 po

Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP) 9 7/8 po x 16 1/2 po x 16 1/2 po

Poids net 75 lb

## Accessoires - inclus

Inclus Plateau tournant en verre

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.




2/22 CA

# Four à micro-ondes encastré de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HMB50152UC

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

## Détails d'installation

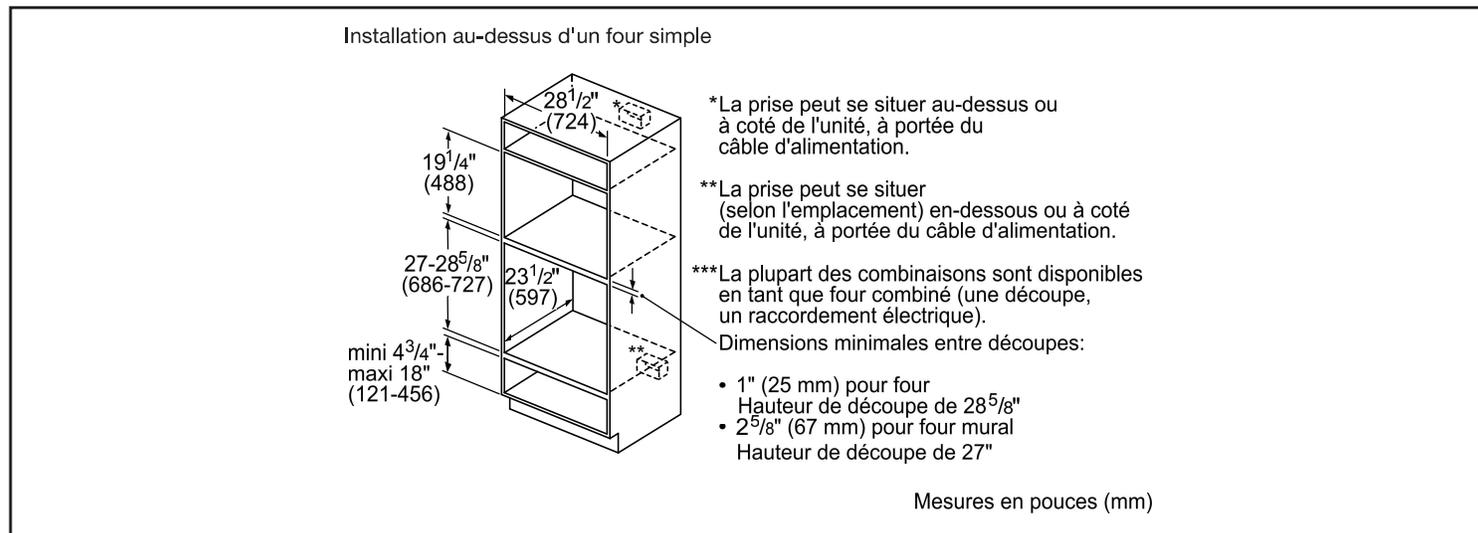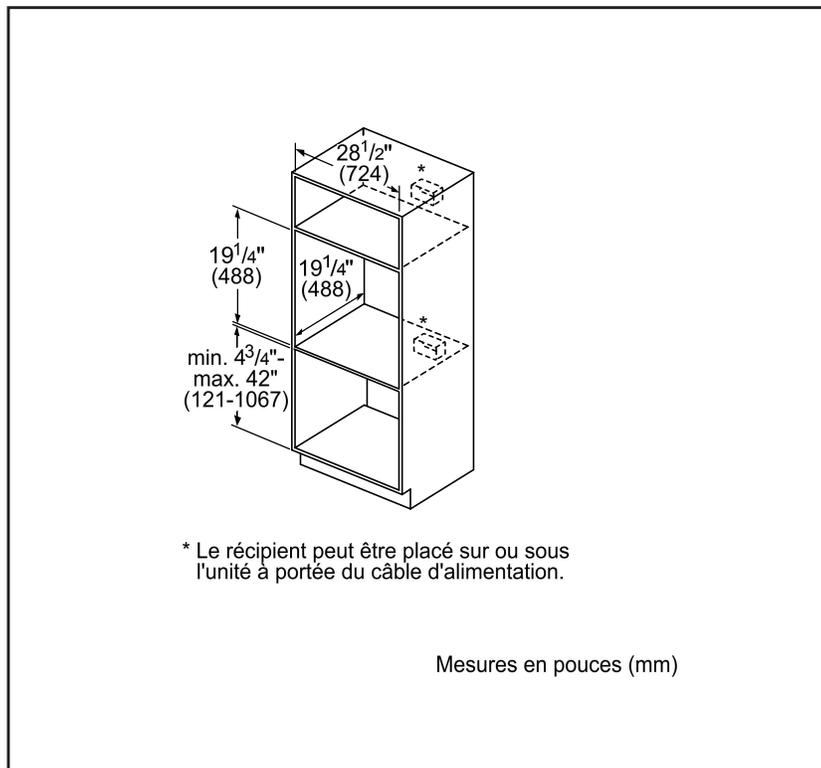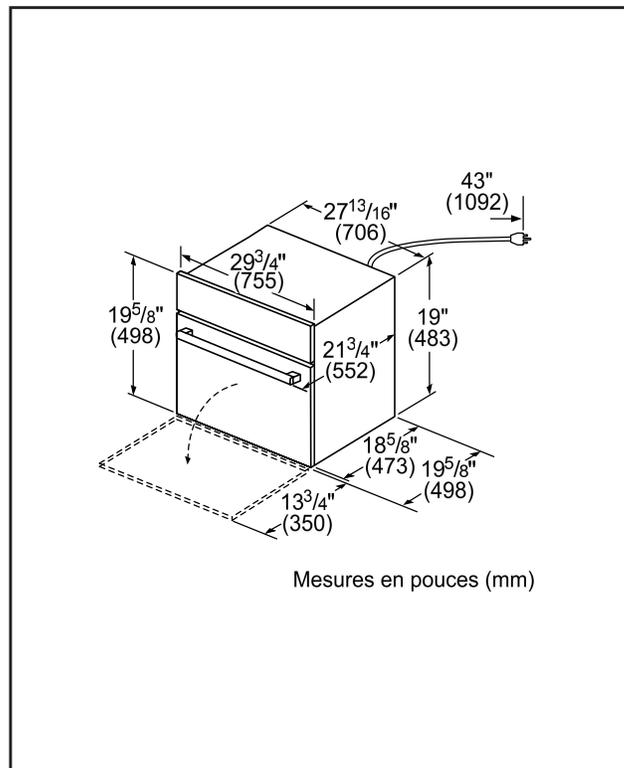

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

2/22 CA


# Four à micro-ondes encastré de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HMB50152UC

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

## Détails d'installation

Installation sous le plan de travail

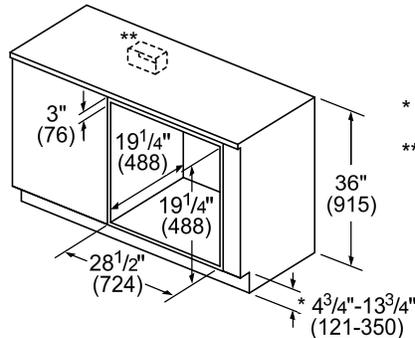


\* Comprend  $\frac{3}{4}$ " (19) plaques de base

\*\* Le récipient peut être placé à gauche ou à droite de l'unité à portée du câble d'alimentation.

Mesures en pouces (mm)


Installation en affleurement

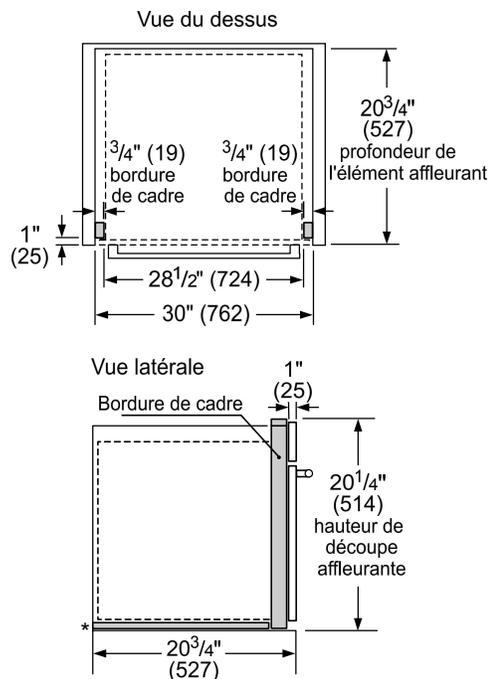

\* Un montage affleurant requiert une plaque de base de  $\frac{5}{16}$ " (8 mm) de hauteur x  $28\frac{1}{2}$ " (724 mm) de largeur x  $19\frac{3}{4}$ " (500 mm) de profondeur sous le boîtier de l'unité.

Mesures en pouces (mm)

Installation en affleurement au-dessus d'un four simple

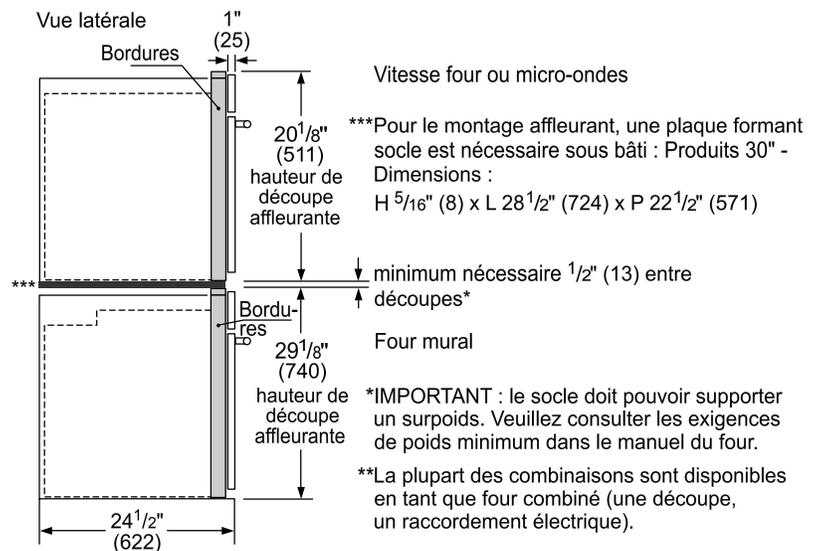

Vitesse four ou micro-ondes

\*\*\*Pour le montage affleurant, une plaque formant socle est nécessaire sous bâti : Produits 30" - Dimensions : H  $\frac{5}{16}$ " (8) x L  $28\frac{1}{2}$ " (724) x P  $22\frac{1}{2}$ " (571)

minimum nécessaire  $\frac{1}{2}$ " (13) entre coupes\*

Four mural

\*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.

\*\*La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).

Mesures en pouces (mm)

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

2/22 CA


# Four à micro-ondes encastré de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HMB50152UC

 **BOSCH**  
Des technologies pour la vie

## Détails d'installation

Installation en affleurement au-dessus d'un four simple avec porte à ouverture latérale

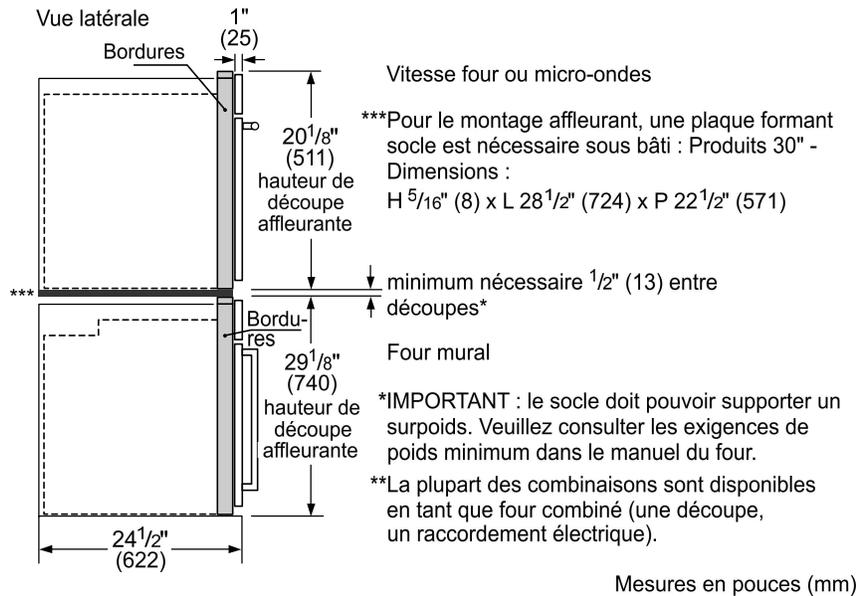

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

2/22 CA

# Four à micro-ondes encastré de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HMB50152UC



## Détails d'installation

### Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré Bosch

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

**IMPORTANT :** lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

#### COMBINAISON APPROUVÉ

Four conventionnel	Micro-ondes encastré	Fours à vapeur	Four à cuisson rapide	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC, HBLxxx3T	HMB50152UC	HSLP451UC	HMC80152UC, HMC80252UC, HMC80242UC, HMCP0252UC	HWD5051UC
<b>Machine à café mit trousse de garnitures</b>				
BCM8450UC + HEZCMT3050				

Instructions d'install du produit de référence.

#### La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

Four conventionnel	Fours à vapeur	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC, HBLxxx3T	HSLP451UC	HWD5051UC

Instructions d'install du produit de référence.

Configuration	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

\*\* Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.


# Four à micro-ondes encastré de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HMB50152UC


**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

## Détails d'installation

Installation  
côte à côte à côte  
standard

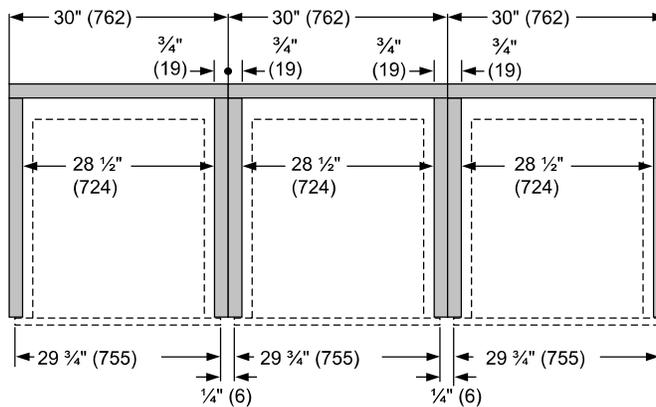

Installation  
côte à côte à côte  
standard d'affleurement

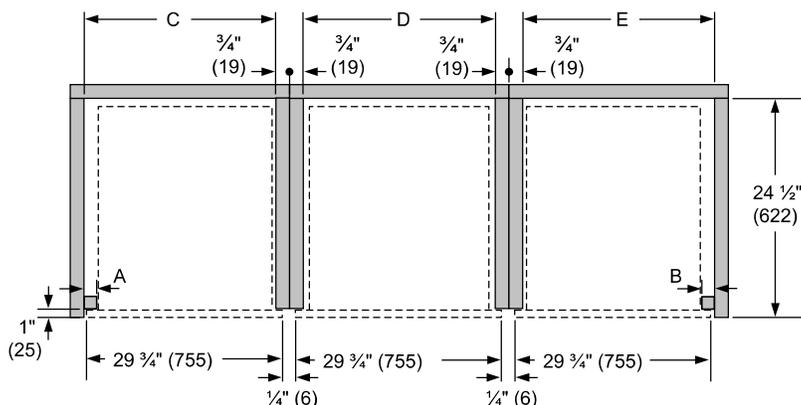

Type de combinaison	A	B	C	D	E
	Taquet de gauche	Taquet de droite	Largeur découpe	Largeur découpe	Largeur découpe
Porte charnière inférieure affleurante	3/4" (19)	3/4" (19)	29 1/4" (743)	29 1/4" (743)	28 1/2" (724)
Porte charnière inférieure affleurante gauche	1 1/2" (38)	*S.O.	30" (762)	*S.O.	*S.O.
Porte charnière affleurante gauche	*S.O.	1 1/2" (38)	*S.O.	30" (762)	*S.O.

\* Installation non recommandée.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

2/22 CA