
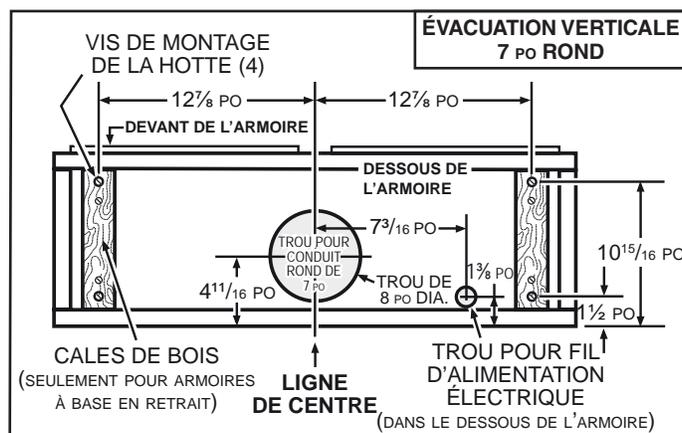
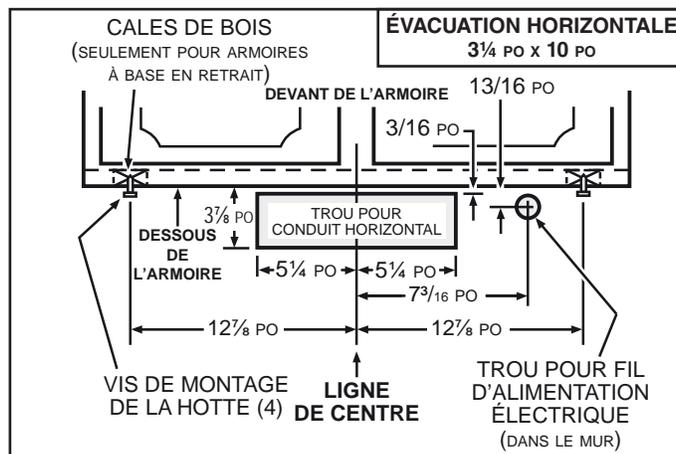


## Installation standard (sans supports EZ1)


- 1 ] Utiliser le diagramme approprié ci-dessous pour déterminer l'emplacement exact des coupes à effectuer pour le conduit et le fil d'alimentation électrique dans l'armoire ou le mur. Pour une installation en recirculation, NE PAS découper un trou pour le conduit.

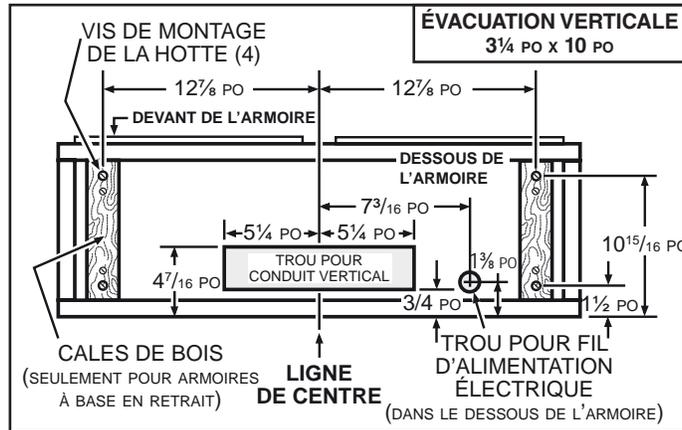

- 2 ] Visser à mi-hauteur 4 vis de montage n° 8 x 5/8" po, À TÊTE RONDE, dans les cales/armoire, selon le diagramme approprié ci-dessus. (Les vis de montage sont incluses dans le sac de pièces, mais les cales de bois et leurs vis ne le sont pas.)

## Installation de la hotte (installation standard)

- 1 ] Acheminer le câble d'alimentation électrique du panneau de distribution jusqu'à l'emplacement de la hotte. Insérer le câble d'alimentation dans la hotte à travers le serre-fils installé précédemment à l'étape 6 en page 10.
- 2 ] Suspendre la hotte à l'aide des 4 vis de montage installées précédemment. Glissez la hotte vers le mur de manière à engager la tête des vis dans la partie étroite des trous en forme de serrure du dessus de la hotte. Serrer les vis fermement. Fixer le fil d'alimentation à la hotte à l'aide du serre-fils.

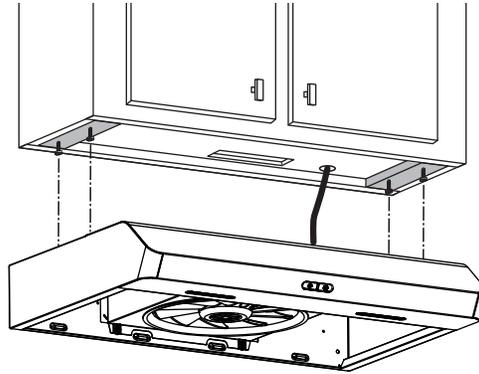

## INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT

- 3 ] Raccorder le conduit à la hotte et sceller les joints avec du ruban adhésif de métal. S'assurer que l'adaptateur/volet (ou la plaque pour conduit rond, sans volet) entre dans le conduit et que son volet ouvre et ferme librement.