


TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 24 po (65 cm) WCI55US4JB/UCIG245KBL		Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCI55US0JB/WCI55US0JS	
	po	cm	po	cm
Unité de mesure	po	cm	po	cm
Largeur totale avec cadre (A)	NA	NA	30 3/4	78,2
Profondeur avec cadre (B)	NA	NA	22	55,9
Largeur totale sans cadre (C)	25 5/8	65	30 3/4	78,2
Profondeur sans cadre (D)	21 1/4	54,1	21 1/4	54,1

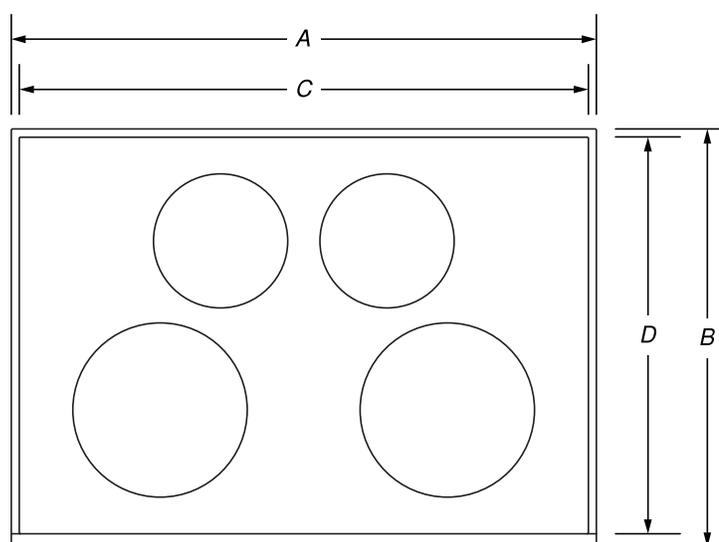


VUE DU DESSUS

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.  
**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.  
 Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.


### TABLE DE CUISSON À INDUCTION

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 24 po (65 cm) WCI55US4JB/UCIG245KBL		Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCI55US0JB/WCI55US0JS	
	po	cm	po	cm
Unité de mesure				
Largeur du verre (E)	25 <sup>19</sup> / <sub>32</sub>	65	30 <sup>35</sup> / <sub>32</sub>	78,2
Entrée électrique vers la surface (F)	3 <sup>29</sup> / <sub>32</sub>	9,9	3 <sup>29</sup> / <sub>32</sub>	9,9
Centre vers l'entrée électrique (G)	9 <sup>11</sup> / <sub>32</sub>	23,7	13 <sup>3</sup> / <sub>32</sub>	33,2
Largeur de la table de cuisson encastrée (H)	21 <sup>21</sup> / <sub>32</sub>	55	29 <sup>11</sup> / <sub>32</sub>	74,5

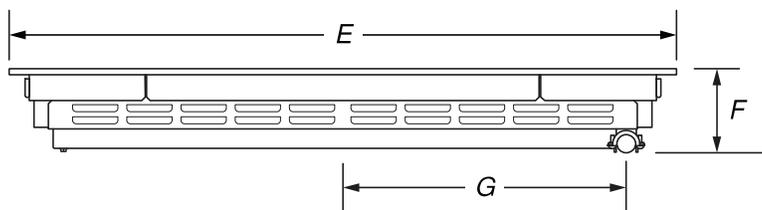

VUE AVANT

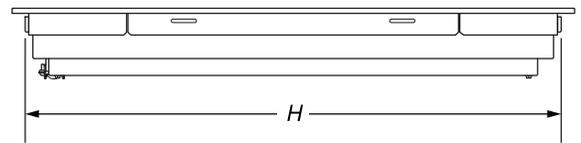

VUE ARRIÈRE


**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

### TABLE DE CUISSON À INDUCTION

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 24 po (65 cm) WCI55US4JB/UCIG245KBL		Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCI55US0JB/WCI55US0JS	
	po	cm	po	cm
Mesure de l'ouverture et du dégagement				
Hauteur du panneau de commande (I)	2 <sup>25/32</sup>	7,1	2 <sup>5/16</sup>	7,1
Hauteur de la table de cuisson encastrée (J)	3 <sup>9/16</sup>	9	3 <sup>9/16</sup>	9
Hauteur de la surface de cuisson (K)	3 <sup>23/32</sup>	9,4	3 <sup>23/32</sup>	9,4
Profondeur de la table de cuisson encastrée (L)	20 <sup>1/4</sup>	51,4	20 <sup>1/4</sup>	51,4
Profondeur avec bordure avant sans cadre (M)	21 <sup>1/4</sup>	54,1	21 <sup>1/4</sup>	54,1
Profondeur avec bordure avant et cadre (M)	NA	NA	22	55,9

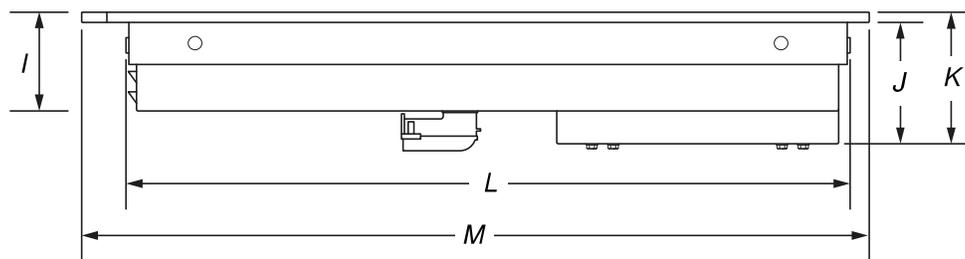

VUE LATÉRALE

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

### TABLE DE CUISSON À INDUCTION

#### DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 24 po (65 cm) WCI55US4JB/UCIG245KBL		Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCI55US0JB/WCI55US0JS	
	po	cm	po	cm
Zone de combustion au-dessus de la surface de cuisson Largeur de la surface (min) (A)	24	60,9	30	76,2
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (min) (B)*	30	76,2	30	76,2
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (min) (C)	18	45,7	18	45,7
Distance au mur ou à une matière combustible (D)	1	2,5	1	2,5

\*Si une hotte est installée au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions de la hotte pour le dégagement au-dessus de la surface de cuisson.

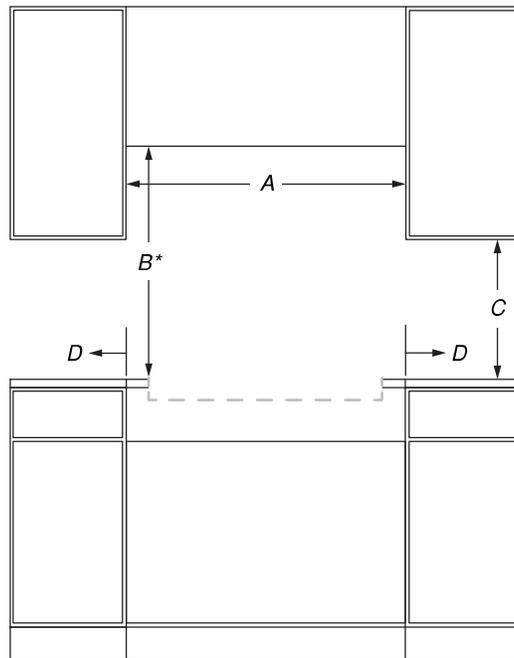

VUE AVANT

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.


### TABLE DE CUISSON À INDUCTION

#### DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 24 po (65 cm) WCI55US4JB/UCIG245KBL		Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCI55US0JB/WCI55US0JS	
	po	cm	po	cm
Profondeur recommandée de l'armoire du dessus (E)	13	33	13	33
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau non combustible) (F)*	1	2,5	1	2,5
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible) (F)*	1	2,5	1	2,5
Hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (G)**	3 <sup>15/16</sup>	10	3 <sup>15/16</sup>	10
Profondeur de l'armoire (H)	23 <sup>9/32</sup>	59,1	23 <sup>9/32</sup>	59,1

\*Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement de 7<sup>3/4</sup> po (19,7 cm) est requis de la découpe ou un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) de l'arrière de la table de cuisson.

\*\*Le bas de la découpe supporte le produit. Contrairement à plusieurs tables de cuisson, ces modèles ne sont pas suspendus par les bords latéraux, mais sont plutôt appuyés sur le plancher de la découpe.

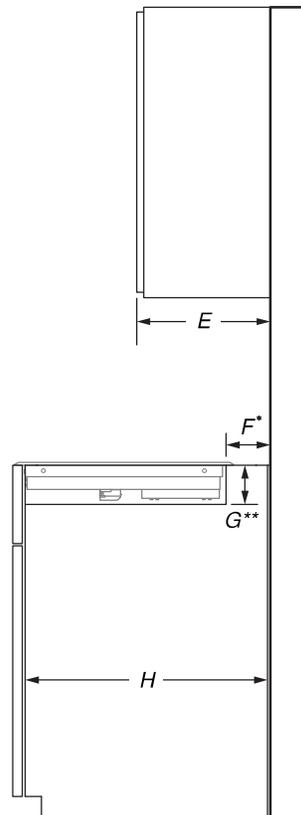

VUE LATÉRALE

**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

### TABLE DE CUISSON À INDUCTION

#### DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 24 po (65 cm) WCI55US4JB/UCIG245KBL		Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCI55US0JB/WCI55US0JS	
	po	cm	po	cm
Largeur de la découpe du comptoir et de l'armoire (I)	21 <sup>29</sup> / <sub>32</sub>	55,6	29 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	75,1
Profondeur du comptoir et de la découpe (J)	20 <sup>11</sup> / <sub>32</sub>	51,7	20 <sup>11</sup> / <sub>32</sub>	51,7

**REMARQUE :** En raison des tolérances de fabrication en usine, il s'agit de dimensions nominales. Il pourrait être nécessaire d'effectuer des modifications pour respecter votre dégagement.

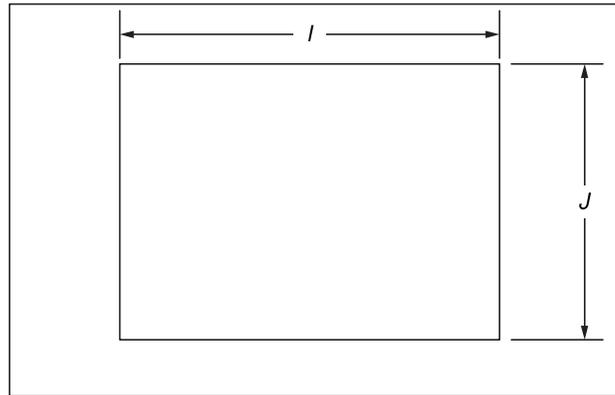

**VUE DU DESSUS**


**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

#### LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 240 V CA à 60 Hz seulement.
- Pour les tables de cuisson de 24 po (65 cm), utiliser un circuit de 30 A.
- Pour les tables de cuisson de 30 po (78,2 cm), utiliser un circuit de 30 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

#### ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

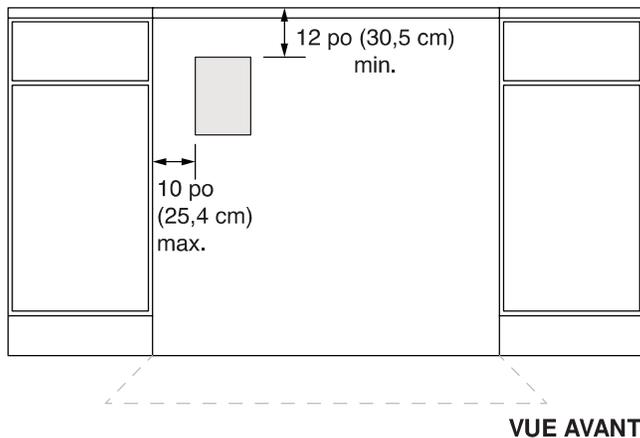

**REMARQUE :** Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.