



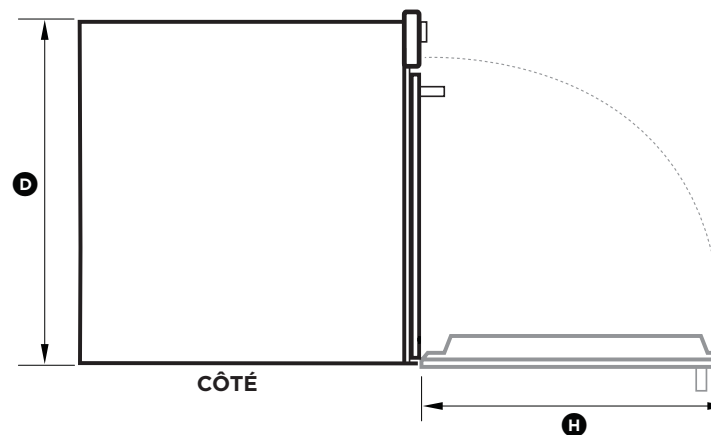

Modèle Sélectionné	
Numéro de modèle	OB30SCEPX3-N
Apparence extérieure	
Couleur	Porte vitrifiée avec accent acier inoxydable
Dimensions	
Hauteur hors tout (po.)	27 1/16"
Largeur hors tout (po.)	29 3/4"
Profondeur (po.)	23 15/16"
Caractéristiques	
Configuration	Four simple
Technologie de cuisson	Convection
Type de convection	Convection véritable à l'européenne Aerotech™
Caractéristique de porte	Triple verres
Type d'émail de la cavité	Émail graphite à haute résistance acide
Type de nettoyage (four)	Pyrolyse (autonettoyant)
Type de contrôle	Boutons rotatifs lumineux et affichage par pictogrammes
Élément caché	Oui
Élément gril (Broil)	Élément double, 12 passes, 4400W
Élément gril à intensité variable	31 niveaux d'intensité
Grilles de four	2 grilles télescopiques à extension complète
	Système 3 pièces anti-éclaboussures
Position des grilles	8
Éclairage intérieur	3 Halogènes (2 sur les côtés + 1 à l'avant)
Préchauffage rapide	350° - 10 min. approx.
Modes de cuisson	9
Mode Sabbath	Oui
Capacité	
Capacité du four	4 pi.cu.
Installation	
À affleurement de cabinet	Oui
Sous surface de cuisson	Approuvé
Sous un comptoir	Approuvé
Dimensions de la cavité du four	
Hauteur (po.)	16 3/4"
Largeur (po.)	24"
Profondeur (po.)	16"
Dimensions des grilles du four	
Largeur (po.)	22 1/4"
Profondeur (po.)	15"
Conditions électriques	
Volts; Hertz; Amps	120V/240V; 60Hz; 19.4 Amp
Accessoires Inclus	
Rotissoire	Optionelle
Sonde à cuisson	Optionelle
Accessoires (Optionnels)	
Poignée fine	AHD5-OBDD76SB (Fine noire contemporaine 30") AHD5-OBDD76SX (Fine aluminium contemp 30" (1))
Poignée ronde SS	AHS-OBDD-76S (Contemporaine) AHS-OBOD-76S (Contemporaine)
Garantie	
Garantie Complète de 2 ans	Appareil complet, pièces et main d'oeuvre à domicile

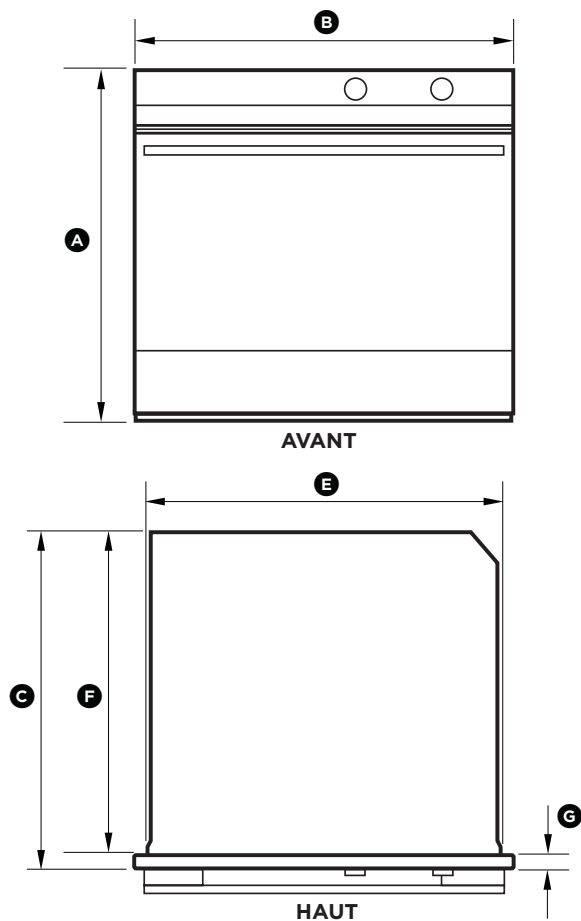




DIMENSIONS DU PRODUIT

OB30S MODÈLES

INCHES (MM)

(A)	Hauteur hors tout de l'appareil	27 1/8" (689)
(B)	Largeur hors tout de l'appareil	29 15/16" (760)
(C)	Profondeur hors tout de l'appareil (sans la poignée)	23 15/16" (608)
(D)	Hauteur du châssis	26 9/16" (675)
(E)	Largeur du châssis	28 5/16" (720)
(F)	Profondeur du châssis	22 3/8" (569)
(G)	Profondeur du cadre de four et du panneau de commande (à l'exclusion des boutons)	1 1/2" (39)
(H)	Profondeur de la porte du four (ouverte) (mesurée à partir de l'avant du cadre de four)	20 7/8" (530)

5 DIMENSIONS ARMOIRE - FOURS SIMPLES

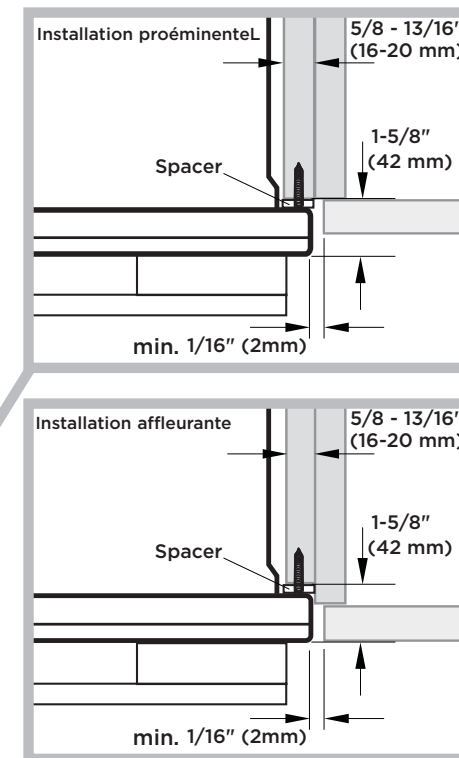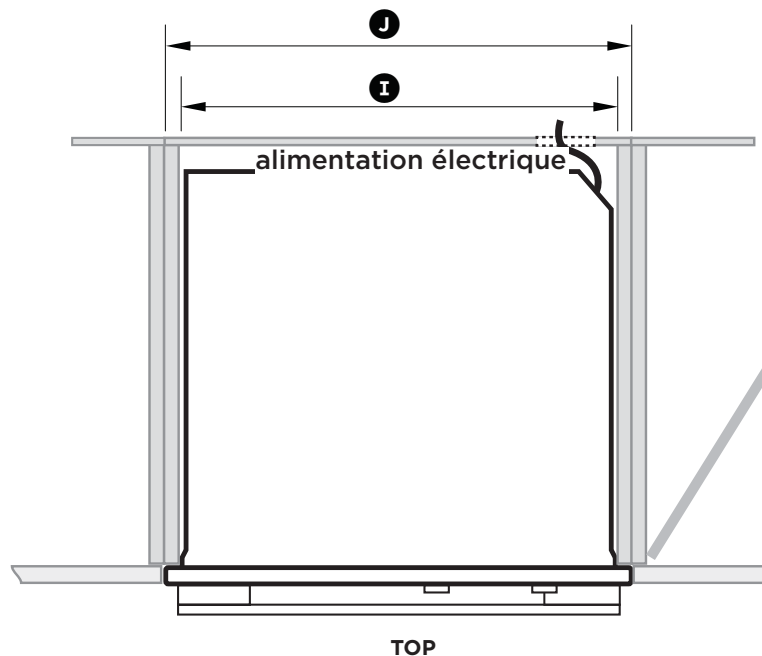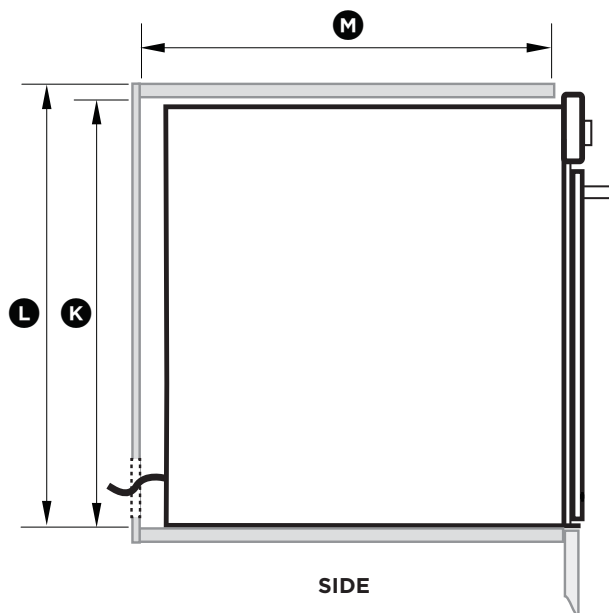

DIMENSIONS CABINETRY	OB30S MODÈLES	
	INCHES (MM)	
Ⓘ Largeur minimale de l'intérieur de la cavité	28 1/2" (724)	
⓵ Largeur hors tout du module	30 1/8" (764)	
Ⓚ Hauteur de l'intérieur de la cavité	26 13/16" (681)	
Ⓛ Hauteur hors tout du module	27 3/8" (693)	
Ⓜ Profondeur minimale de l'intérieur de la cavité	Installation proéminente	22 5/8" (575)
	Installation affleurante	24 3/16" (614)

Nota : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, assurez-vous de prévoir un dégagement suffisant pour la surface de cuisson, comme le recommandent les instructions du fabricant.

IMPORTANT!

INSTALLATION AFFLEURANTE



La profondeur du panneau de commande (G) est plus grande que les fours conventionnels. Assurez-vous d'avoir créé un 1 5/8" (42mm) évidemment dans les armoires.

Si rincer l'installation, vous devez remplacer la garniture inférieure de la garniture longtemps fourni à la base du four. Reportez-vous à l'étape 11 pour les instructions.


IMPORTANT!

Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement. Il s'agit d'assurer les fonctions du système de refroidissement du four correctement.



5 DIMENSIONS DU PRODUIT - FOURS DOUBLES

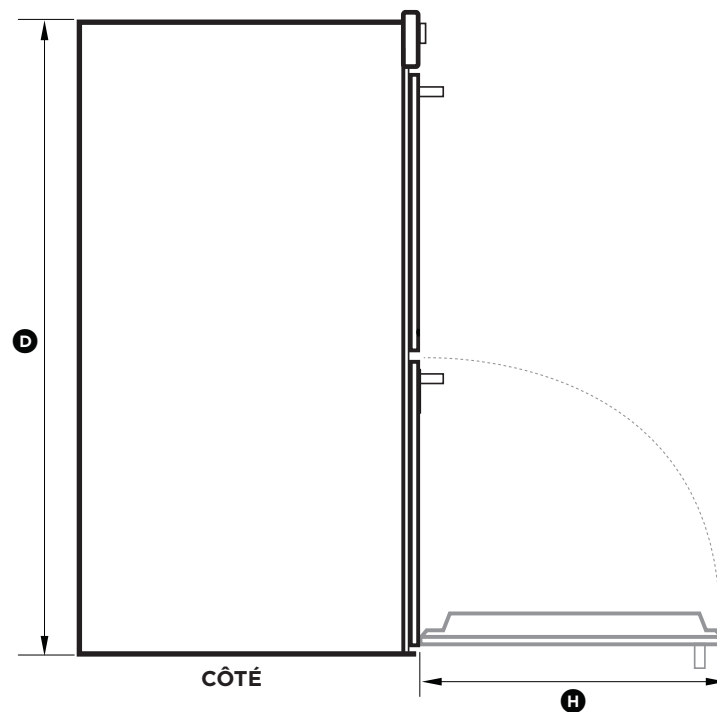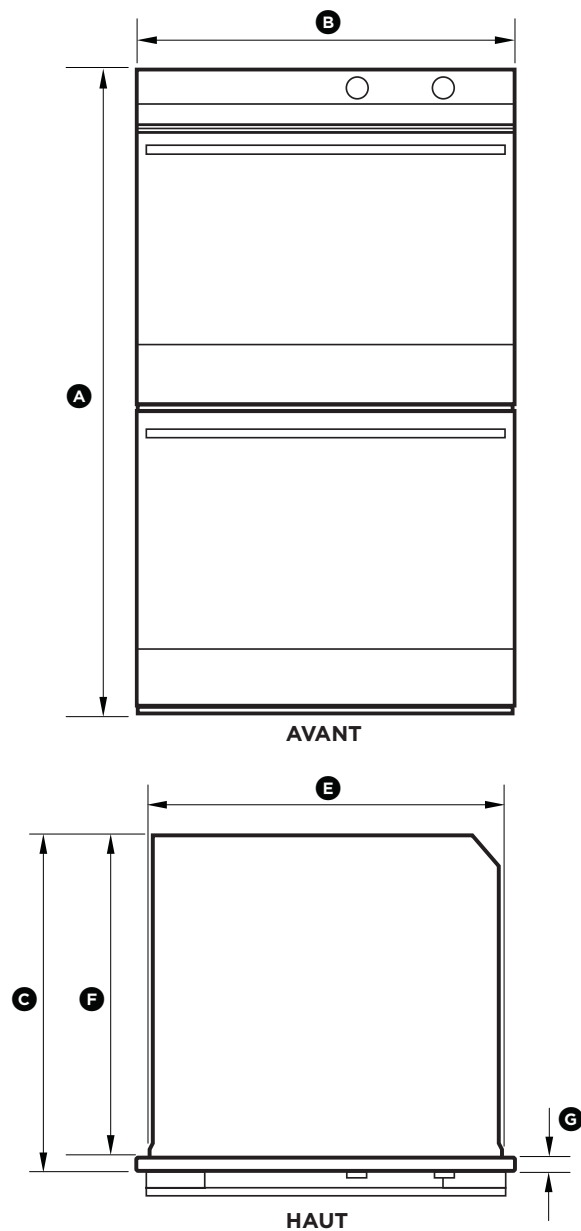

DIMENSIONS DU PRODUIT	OB30D MODÈLES
	INCHES (MM)
(A) Hauteur hors tout de l'appareil	48 1/2" (1232)
(B) Largeur hors tout de l'appareil	29 15/16" (760)
(C) Profondeur hors tout de l'appareil (sans la poignée)	23 15/16" (608)
(D) Hauteur du châssis	47 15/16" (1218)
(E) Largeur du châssis	28 5/16" (720)
(F) Profondeur du châssis	22 3/8" (569)
(G) Profondeur du cadre de four et du panneau de commande (à l'exclusion des boutons)	1 1/2" (39)
(H) Profondeur de la porte du four (ouverte) (mesurée à partir de l'avant du cadre de four)	20 7/8" (530)

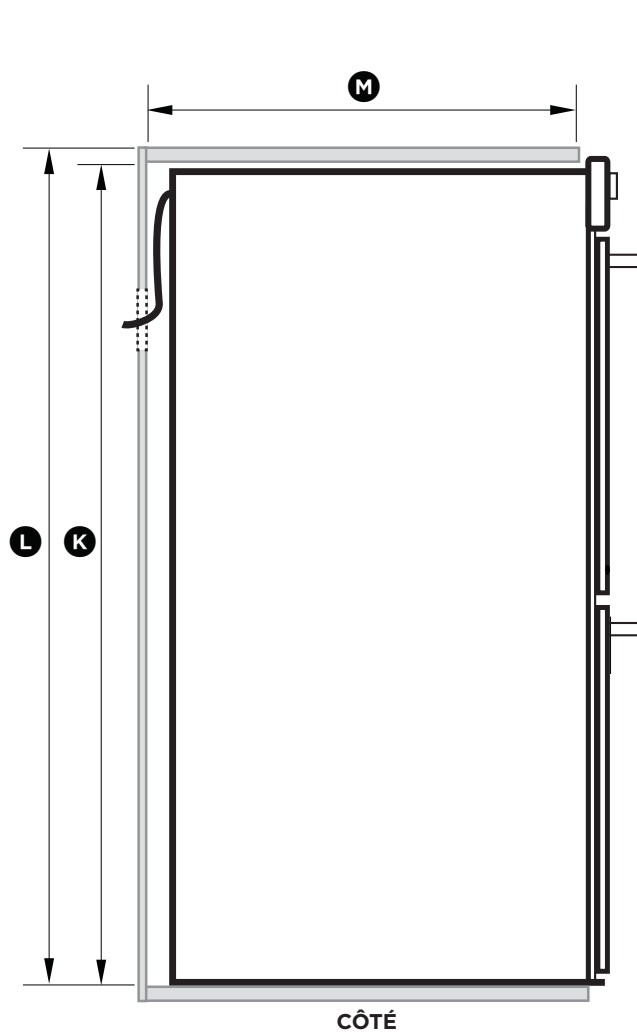

DIMENSIONS CABINETRY		OB30D MODÈLES
		INCHES (MM)
I	Largeur minimale de l'intérieur de la cavité	28 1/2" (724)
J	Largeur hors tout du module	30 1/8" (764)
K	Hauteur de l'intérieur de la cavité	48 3/16" (1224)
L	Hauteur hors tout du module	48 11/16" (1236)
M	Profondeur minimale de l'intérieur de la cavité	
	Installation proéminente	22 5/8" (575)
	Installation affleurante	24 3/16" (614)

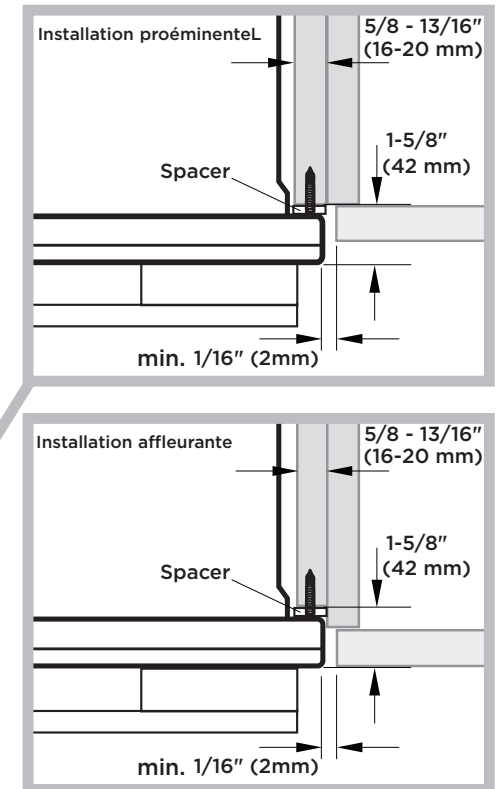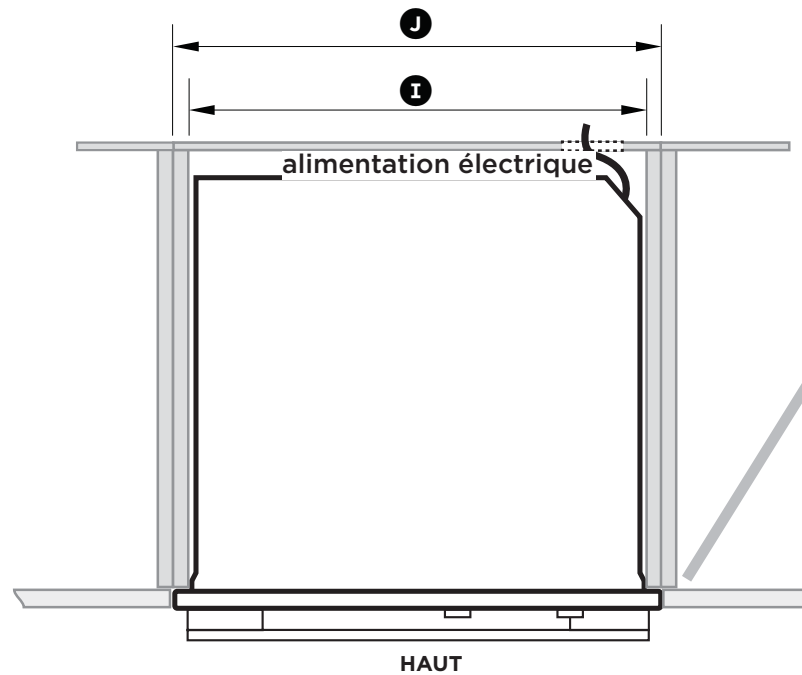

IMPORTANT!

INSTALLATION AFFLEURANTE

La profondeur du panneau de commande (G) est plus grande que les fours conventionnels. Assurez-vous d'avoir créé un 1 5/8" (42mm) évidemment dans les armoires.

Si rincer l'installation, vous devez remplacer la garniture inférieure de la garniture longtemps fourni à la base du four. Reportez-vous à l'étape 11 pour les instructions.

IMPORTANT!

Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement. Il s'agit d'assurer les fonctions du système de refroidissement du four correctement.