

Instructions d'installation

Modèles GVS04 et GWS04

Des Questions ? Appelez 800.GE.CARES (800.432.2737) ou consultez notre site internet : GEAppliances.com
 Au Canada, appelez le 1.800.561.3344 ou consultez notre site internet : www.GEAppliances.ca

RETRAIT DE L'EMBALLAGE

Avant d'utiliser le Refroidisseur à vins / le Refroidisseur à vins et à boissons, assurez-vous d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage et la bande adhésive, y compris le film de protection du panneau de commandes et de l'armoire.

Si vous jetez un ancien produit de réfrigération, enlevez les portes pour réduire le risque que des enfants soient enfermés à l'intérieur. Veuillez vous référer au paragraphe « mise au rebut appropriée de votre ancien réfrigérateur » pour les instructions.

CONSIGNES D'INSTALLATION


- Le Refroidisseur à vin / le Refroidisseur à vins et à boissons peut être installé de façon isolée ou encastré sous un comptoir en respectant les espaces requis.
- Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, une bonne circulation d'air et les raccordements électriques.

De chaque côté	0 po
Dessus	0 po
Arrière	0 po
- Avant de brancher l'appareil, laissez-le à la verticale pendant environ 2 heures. Cela réduira les possibilités de mauvais fonctionnement du système de refroidissement suite à la manipulation pendant le transport.
- N'installez pas installer le Refroidisseur À Vins / Refroidisseur à vins et à boissons dans un endroit où la température sera inférieure à 55°F (12,7°C) ou au-dessus de 90°F (32,2°C). Si la température ambiante est inférieure à la température de consigne, le Refroidisseur à vins / le Refroidisseur à vins et à boissons ne fonctionnera pas (par exemple, si la pièce est à 55°F (12,7°C) et le réglage est à 60°F (15, 6°C), l'unité ne fonctionnera pas).
- Installez l'appareil sur un plancher de niveau.
- N'installez pas le Refroidisseur à vins / le Refroidisseur à vins et à boissons dans un endroit où il sera soumis à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à l'humidité.
- Ne stockez pas et n'installez pas cet appareil à l'extérieur.

INSTALLATION INTÉGRÉE


La dimension de découpe indiquée permet l'ouverture de la porte et l'accès aux étagères amovibles lorsque l'appareil est intégré. En cas d'installation entre des armoires sans cadre, une bande ou un panneau d'une largeur ½ po sera peut-être nécessaire sur le côté de la charnière. La bande de remplissage servira d'entretoise entre le caisson de l'appareil et l'ouverture de la porte de l'armoire adjacente. La largeur de l'ouverture doit inclure la bande de remplissage.

REMARQUE : La porte doit dépasser d'1 po des armoires environnantes.

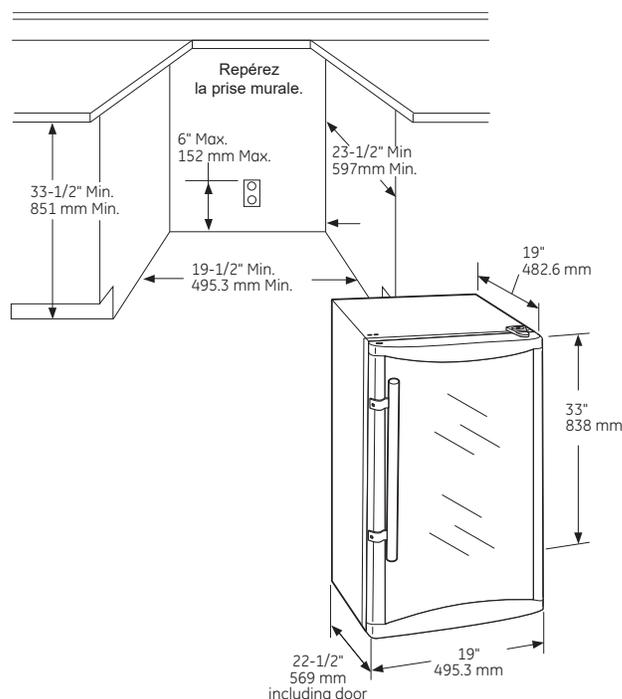

MISE À NIVEAU DES PIEDS

Les pieds réglables au niveau des coins avant du Refroidisseur à vins / du Refroidisseur à vins et à boissons doivent ajustés de façon à ce que le Refroidisseur à vins / le Refroidisseur à vins et à boissons soient correctement positionnés au sol avec un léger dévers d'1/8 po vers l'arrière pour aider à la fermeture de la porte.

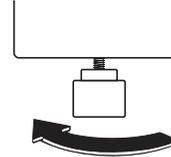

Pour lever l'appareil

Pour régler les pieds de mise à niveau, tournez les pieds dans le sens antihoraire pour lever le Refroidisseur à vins / du Refroidisseur à vins et à boissons, dans le sens horaire pour l'abaisser.


Instructions d'installation

Uniquement pour le modèle GVS04

POIGNÉE DE PORTE

La poignée de porte et les vis sont livrées dans le sac à quincaillerie fixé sur une des clayettes à l'intérieur du refroidisseur.


Repérez la poignée de porte et les vis. Fixez la poignée sur le côté de la porte comme illustré.

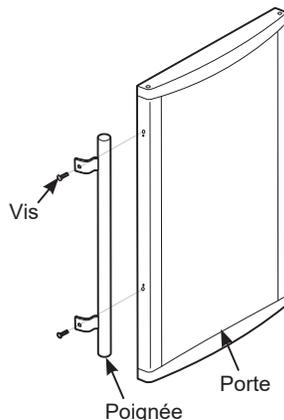

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pour verrouiller la porte, enfoncez la clé et tournez-la de 90° dans le sens horaire.


Pour déverrouiller, appuyez sur la touche et tournez-la de 90° dans le sens antihoraire.

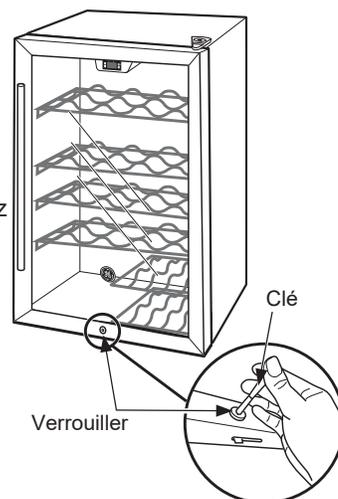

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

1. Débranchez le refroidisseur à vins et à boissons.
2. Maintenez la porte fermée à l'aide de ruban-cache pour conserver l'alignement.
3. Retirez le couvercle de la charnière supérieure en retirant la vis.
4. Retirez les 2 vis maintenant la charnière supérieure au cadre.
5. Penchez le refroidisseur à boissons vers l'arrière pour accéder à la charnière inférieure.
6. Retirez les 2 vis maintenant la charnière inférieure au cadre.

REMARQUE : Si vous posez l'appareil sur sa face arrière, assurez-vous de le laisser en position verticale pendant deux heures avant de le rebrancher ; ceci réduira les risques de mauvais fonctionnement du système de refroidissement.

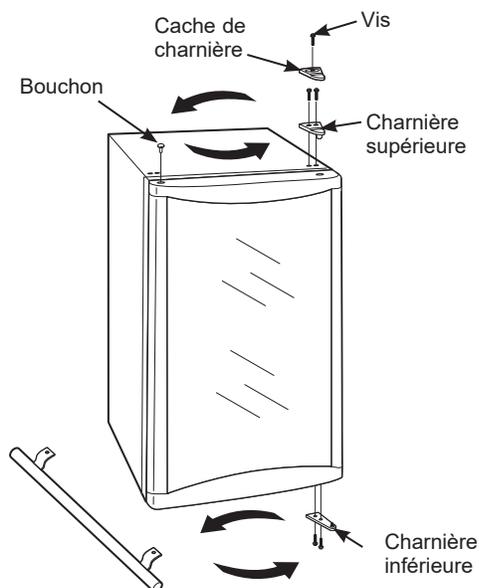

7. Retirez le bouchon du côté supérieur gauche de la porte.
8. Installez le bouchon dans le trou de charnière sur le côté droit. Pressez-le fermement pour le fixer en place.
9. Si la poignée a été installée, retirez-la et installez-la sur le côté opposé. Veuillez vous référer au paragraphe « Poignée de porte » pour les instructions.
10. Gardez la porte bien en place et installez la charnière inférieure sur le côté opposé.
11. Installez la charnière supérieure et son cache sur le côté opposé. Assurez-vous que la porte soit bien alignée avec le caisson avant de serrer les vis.
12. Retirez le ruban. Ouvrez et fermez la porte pour vérifier l'alignement entre la porte et le caisson. Au besoin, desserrez les vis de la charnière inférieure, réalignez la porte et resserrez les vis.
13. Branchez le refroidisseur à vins et à boissons.

REMARQUE : Si vous posez l'appareil sur sa face arrière, assurez-vous de le laisser en position verticale pendant deux heures avant de le rebrancher ; ceci réduira les risques de mauvais fonctionnement du système de refroidissement.

14. Réglez l'appareil à la température souhaitée.

