


Dimensions et dégagements

- Vérifiez les dimensions de l'appareil et celles des ouvertures et des portes par lesquelles il passera lors de son installation afin de vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour le déplacer.
- Si une ouverture est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes. Lisez la section Retrait et assemblage des portes et des tiroirs de ce manuel.
- L'endroit choisi pour installer le réfrigérateur doit offrir assez d'espace derrière celui-ci pour assurer une ventilation et des branchements adéquats, et suffisamment d'espace à l'avant pour ouvrir les portes et tiroirs.
- Si l'appareil est installé trop près des éléments adjacents, cela peut réduire la capacité de congélation et augmenter la consommation d'électricité. Laissez au moins 610 mm (24 pouces) à l'avant du réfrigérateur pour ouvrir les portes et au moins 50,8 mm (2 pouces) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.

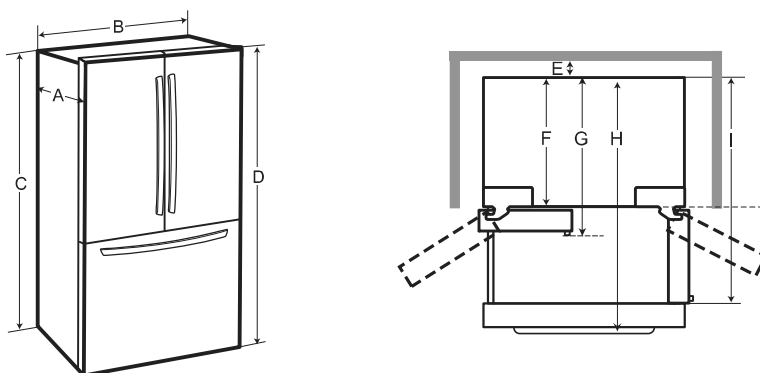

-	Dimensions/dégagements	LRFGC2706* LRFLC2706* LLFGC2706*
A	Profondeur sans la poignée	29 1/8 po (739 mm)
B	Largeur	35 3/4 po (908 mm)
C	Hauteur jusqu'au-dessus de la caisse	68 7/8 po (1750 mm)
D	Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4 po (1785 mm)
E	Espace libre à l'arrière	2 po (50 mm)
F	Profondeur sans la porte	24 3/4 po (628 mm)
G	Profondeur avec la poignée	31 5/8 po (802 mm)
H	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	48 7/8 po (1239 mm)
I	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	43 5/8 po (1106 mm)