

KitchenAid® 36-inch 6-Burner Gas Commercial-Style Rangetop

KCGK936TSS

Available Finishes/Colours

KCGK936TSS
Stainless Steel

KCGK936TBE
Black Ore

KCGK936TJP
Juniper

Experience performance and versatility with the 36-inch KitchenAid® Commercial-Style Rangetop with The Most Versatile Burner Spectrum Available Among Rangetops*. Featuring two 20,000 BTU Dual-Flame Burners and a dedicated 5,000 BTU Simmer & Melt Burner, you can successfully sear, simmer, stir-fry and sauté simultaneously. Scratch-Resistant Porcelain Coated Cooking Surface helps protect against scratches while offering a pristine look.*Based on reported BTU output of highest and lowest BTU burner

Top Features

The Most Versatile Burner Spectrum Available Among Rangetops* *Based on reported BTU output of highest and lowest BTU burner

Scratch-Resistant Porcelain Coated Cooking Surface

Three-Level Convertible Grates

Manuals & Literature:

Dimension Guide
Owners Manual
Warranty Information

Dimensions

Depth	27.88
Height	9.0
Width	35.75

Cooktop Details

Right Front Element Burner Power	20000BTU
Center Front Element Burner Power	15000BTU
Center Front Element Burner Type	Sealed Burner
Center Rear Element Burner Power	5000BTU
Center Rear Element Burner Type	Simmer
Cooktop Configuration	All Burners
Cooktop Element Style	Sealed Burners

Cooktop Details

Left Front Element Burner Power	20000BTU
Left Front Element Burner Type	Sealed Burner
Left Rear Element Burner Power	5000BTU
Left Rear Element Burner Type	Simmer
Number Of Cooking Element Burners	6
Right Front Element Burner Type	Sealed Burner
Right Rear Element Burner Power	15000BTU
Right Rear Element Burner Type	Sealed Burner


KitchenAid

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.


DIMENSION GUIDE

KITCHENAID® GAS COOKTOP
PRODUCT: KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*


MODEL #		30" COOKTOP		36" COOKTOP		48" COOKTOP	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Overall width	29¾	75.6	35¾	90.8	47¾	121.3
B	Bull nose Height	2⅛	5.4	2⅛	5.4	2⅛	5.4
C	Control Panel Height	5⅜	13.6	5⅜	13.6	5⅜	13.6

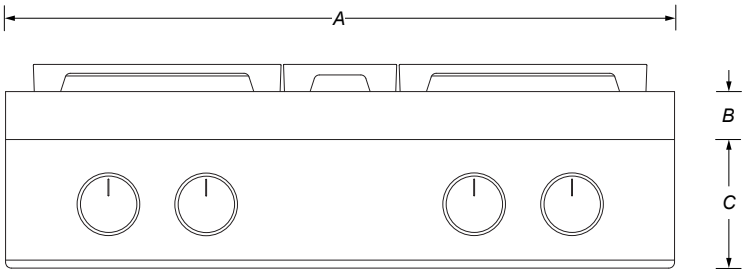

MODEL 30" (FRONT VIEW)

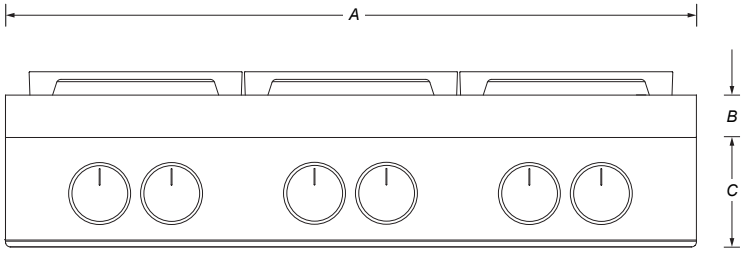

MODEL 36" (FRONT VIEW)

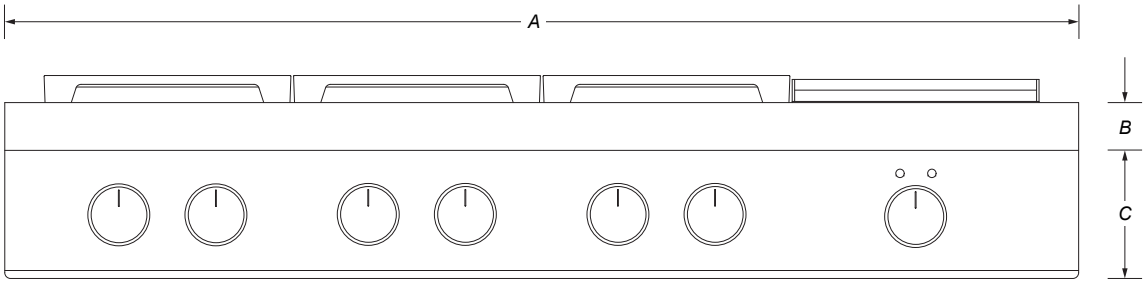


MODEL 48" (FRONT VIEW)


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL, CSA or ANSI approved.

KITCHENAID® GAS COOKTOP
PRODUCT**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*


MODEL #		**30" COOKTOP**		**36" COOKTOP**		**48" COOKTOP**	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Depth with Control Panel Overhang	27½	69.9	27½	69.9	27 9/16	70

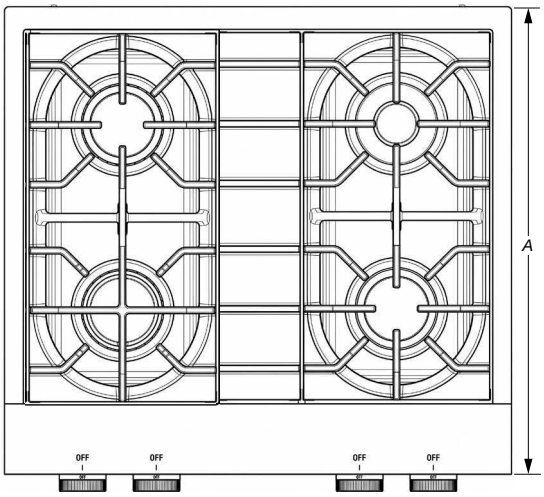

MODEL 30" (TOP VIEW)

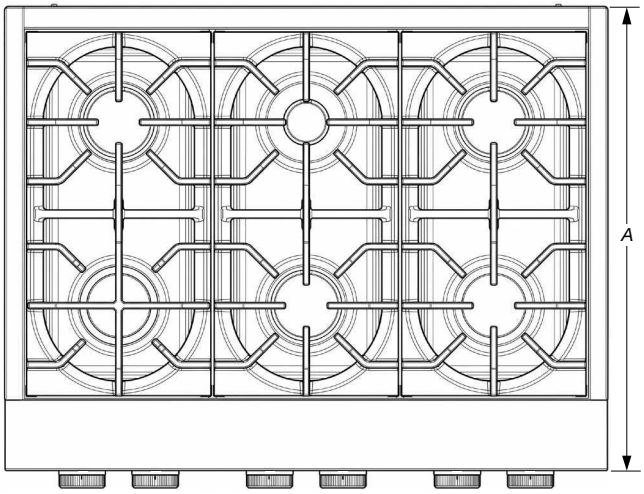

MODEL 36" (TOP VIEW)

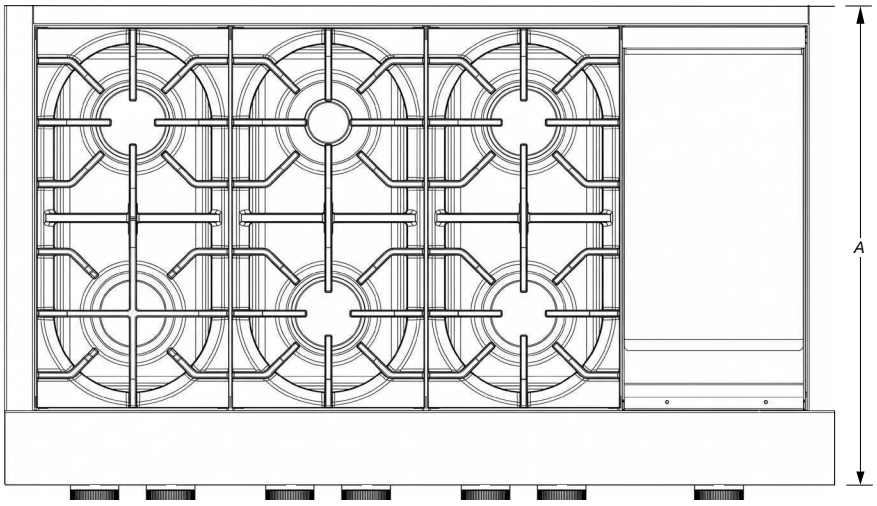


MODEL 48" (TOP VIEW)

KITCHENAID® GAS COOKTOP

PRODUCT**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*

MODEL #		**30" COOKTOP**		**36" COOKTOP**		**48" COOKTOP**	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Depth with Control Panel Overhang	27 9/16	70	27 9/16	70	27 9/16	70

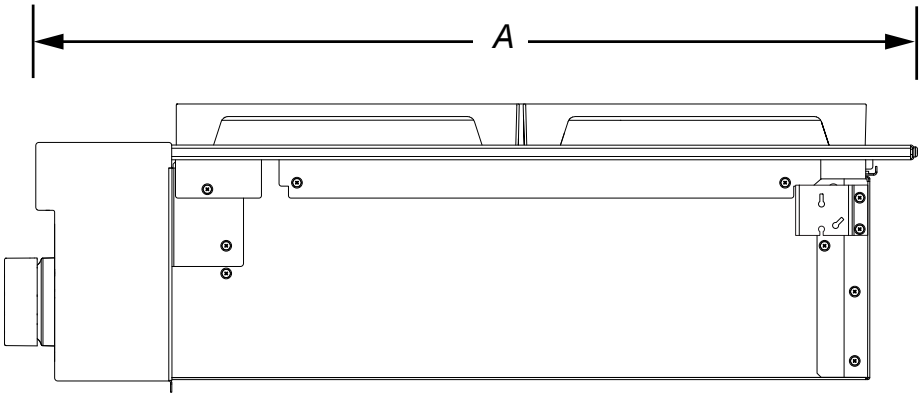


MODEL 30", 36", AND 48" (SIDE VIEW)

KITCHENAID® GAS COOKTOP
OPENING AND CLEARANCE


MODEL #		**30" COOKTOP**		**36" COOKTOP**		**48" COOKTOP**	
		in (minimum)	cm (minimum)	in (minimum)	cm (minimum)	in (minimum)	cm (minimum)
A*	Bottom of Cabinet Height Above Cooking Surface	42	106.7	42	106.7	48	121.9
B	Combustible Area Above Cooking Surface Width	30	76.2	36	91.4	48	121.9
C	Upper Cabinet Depth (maximum)	13	33	13	33	13	33
D	Opening Width	30	76.2	36	91.4	48	121.9
E	Minimum clearance from both sides of range to side wall or other combustible material.	12	30.4	12	30.4	12	30.4

*If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

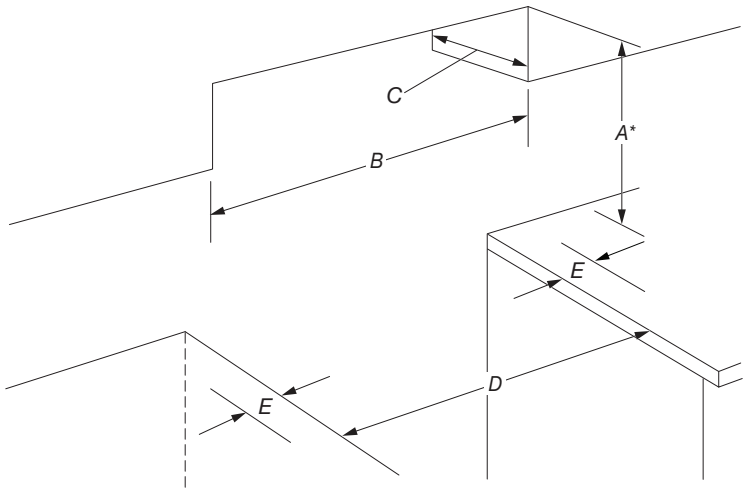

KITCHENAID® GAS COOKTOP CABINET DIMENSIONS

IMPORTANT: If installing a cooktop hood, hood liner, or microwave hood combination above the cooking surface, follow the cooktop hood or microwave hood combination installation instructions for dimensional clearances above the cooktop surface.

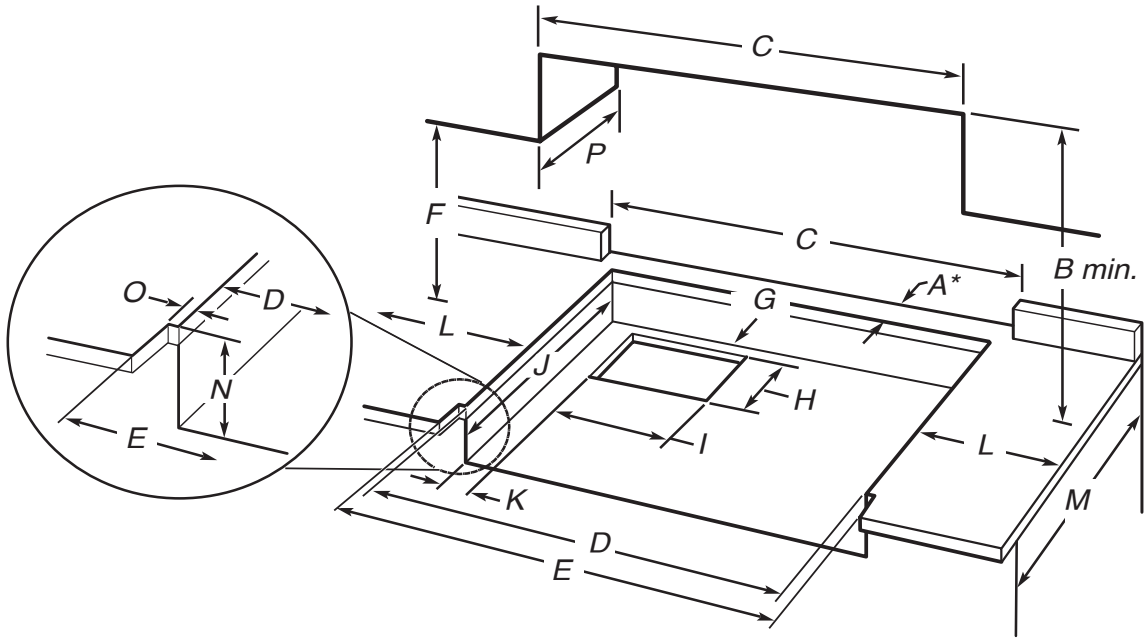

A. See chart
B. See chart
C. See chart
D. See chart
E. See chart
F. 18" (45.7 cm) minimum clearance upper cabinet to countertop
G. 3/4" (19 mm) back of cabinet cutout to gas opening cutout
H. 6⅞" (16.1 cm) gas opening cutout depth
I. 12½" (31.7 cm) gas opening cutout width
J. 22¼" (56.5 cm) cabinet cutout depth
K. 2" (5.1 cm) cabinet side to gas cutout
L. 12" (30.4 cm) minimum distance on both sides of the cooktop to the side wall or other combustible material above cooking surface
M. 24" (61.0 cm) cabinet depth
N. 7¼" (18.4 cm) cabinet depth to countertop
O. Notch to be equal on both sides
P. 13" (33.0 cm) upper cabinet depth

MODEL #	A* Cooktop Cutout to Back Wall	B** Cooktop to Cabinet	C Optional Backguard and Upper Cabinet Opening	D Cabinet and Countertop	E Countertop Only
30" (76.2 cm)	1¾" (4.4 cm)*	42" (106.7 cm)	30" (76.2 cm)	29¼" (74.3 cm)	29¾" (75.6 cm) for zero clearance
36" (91.4 cm)	1¾" (4.4 cm)*	58" (147.3 cm)	36" (91.4 cm)	35¼" (89.5 cm)	35¾" (90.8 cm) for zero clearance
48" (121.9 cm)	1¾" (4.4 cm)*	58" (147.3 cm)	48" (121.9 cm)	47¼" (120.0 cm)	47¾" (121.2 cm) for zero clearance

KITCHENAID® GAS COOKTOP CABINET DIMENSIONS

NOTE: If back wall is constructed of a combustible material and a backguard is not installed, a minimum clearance of dimension A + 6" (15.2 cm) is required for all models.

If installing a cooktop hood, hood liner, or microwave hood combination above the cooktop, follow the cooktop hood, hood liner or microwave hood combination installation instructions for dimensional clearances above the cooktop surface.

****If not using ventilation, Minimum Clearances**

30" (76.2 cm) models: 42" (106.7 cm) minimum clearance between the top of the cooking platform and the bottom of a combustible surface.


36" (91.4 cm) models: 58" (147.3 cm) minimum clearance between the top of the cooking platform and the bottom of a combustible surface.

48" (121.9 cm) models: 58" (147.3 cm) minimum clearance between the top of the cooking platform and the bottom of a combustible surface.


NOTE: Due to manufacturing factory tolerances, these are nominal dimensions. You may need to read just to meet your clearance.

TABLE DE CUISSON AU GAZ KITCHENAID®
PRODUITS**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*


No de modèle		**TABLE DE CUISSON 30 po**		**TABLE DE CUISSON 36 po**		**TABLE DE CUISSON 48 po**	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Largeur totale	29 3/4	75,6	35 3/4	90,8	47 3/4	121,3
B	Hauteur du bord arrondi	2 1/8	5,4	2 1/8	5,4	2 1/8	5,4
C	Hauteur du panneau de commande	5 3/8	13,6	5 3/8	13,6	5 3/8	13,6

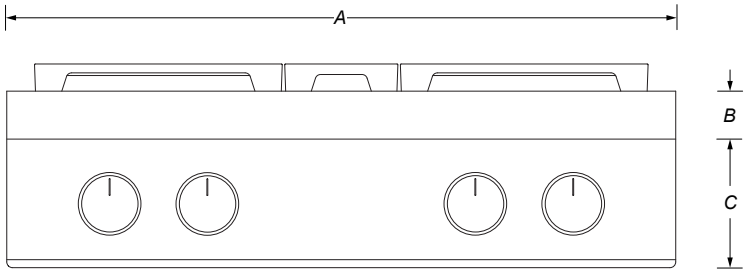

MODÈLE DE 30 po (VUE DE FACE)

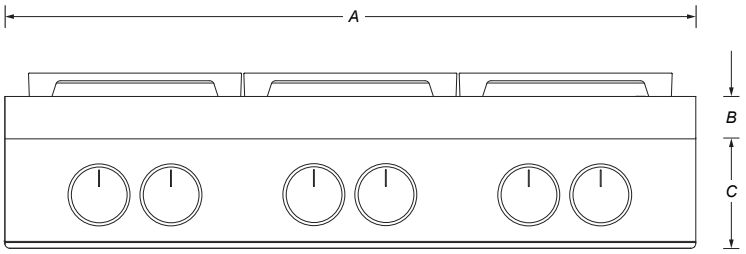

MODÈLE DE 36 po (VUE DE FACE)

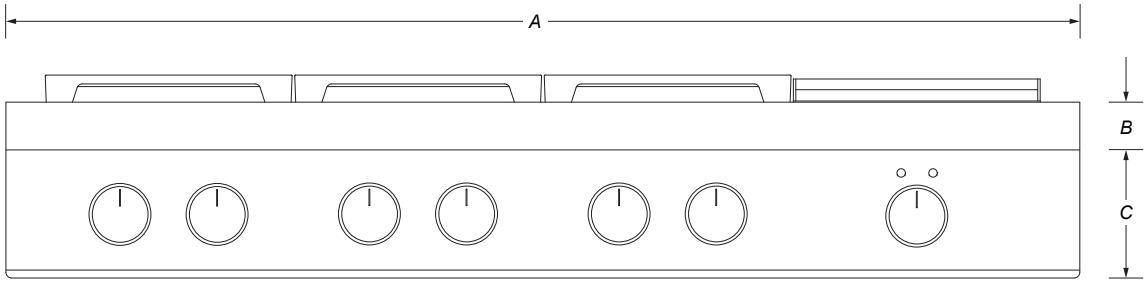


MODÈLE DE 48 po (VUE DE FACE)

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL, CSA ou CSA.


KitchenAid®

TABLE DE CUISSON AU GAZ KITCHENAID®
PRODUITS**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*


No de modèle		**TABLE DE CUISSON 30 po**		**TABLE DE CUISSON 36 po**		**TABLE DE CUISSON 48 po**	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 1/2	69,9	27 1/2	69,9	48	121,9

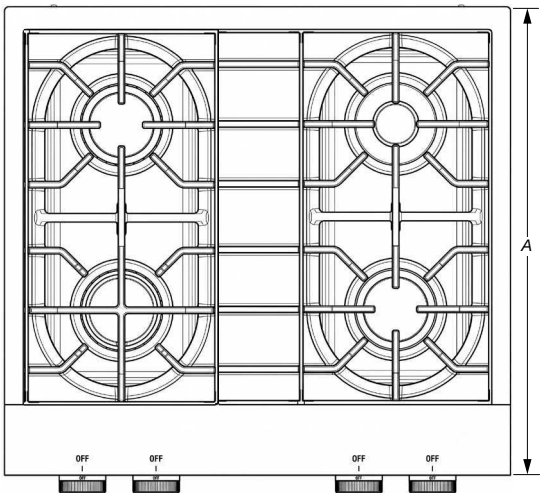

MODÈLE DE 30 po (VUE DU DESSUS)

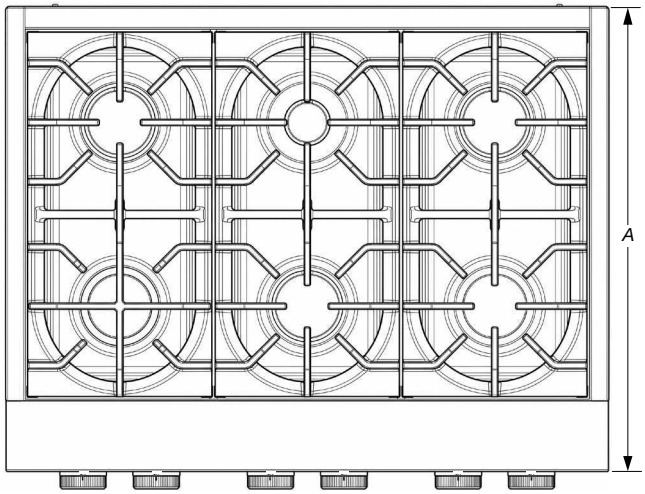


MODÈLE DE 36 po (VUE DU DESSUS)

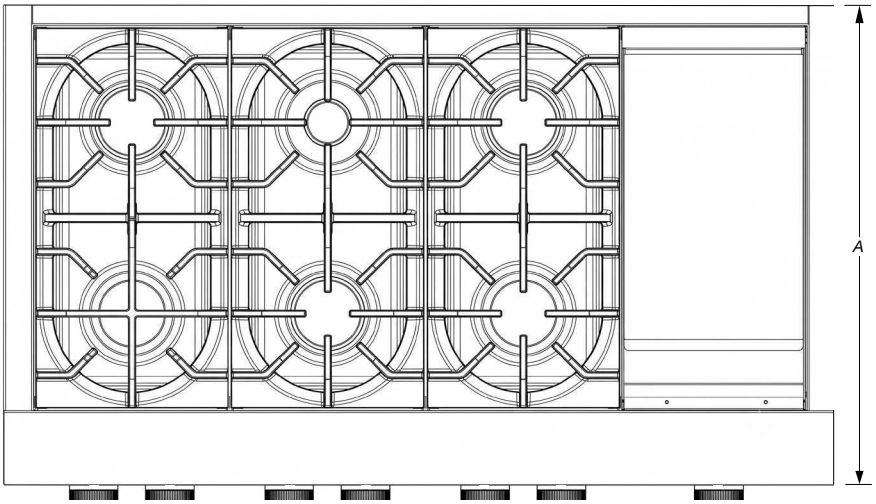

MODÈLE DE 48 po (VUE DU DESSUS)

TABLE DE CUISSON AU GAZ KITCHENAID®
PRODUITS**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*

No de modèle		**TABLE DE CUISSON 30 po**		**TABLE DE CUISSON 36 po**		**TABLE DE CUISSON 48 po**	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 9/16	70	27 9/16	70	27 9/16	70

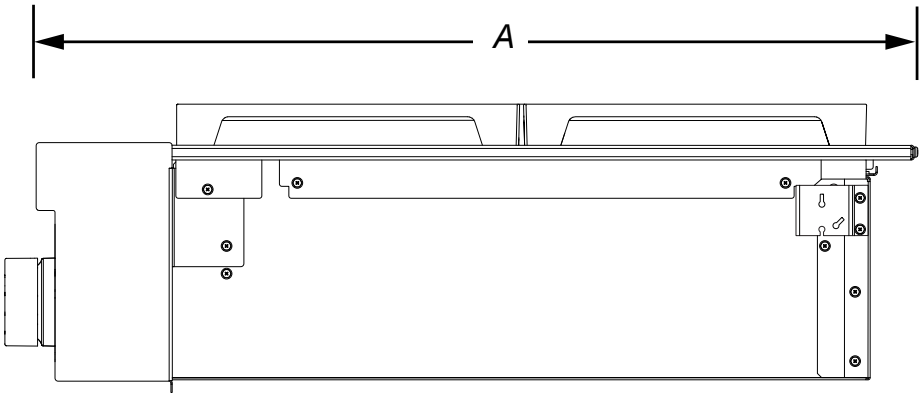

MODÈLES DE 30 po, 36 po et 36 po (VUE LATÉRALE)

TABLE DE CUISSON AU GAZ KITCHENAID®
OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

No de modèle		**TABLE DE CUISSON 30 po**		**TABLE DE CUISSON 36 po**		**TABLE DE CUISSON 48 po**	
		po (minimum)	cm (minimum)	po (minimum)	cm (minimum)	po (minimum)	cm (minimum)
A*	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson	42	106,7	42	106,7	48	121,9
B	Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson	30	76,2	36	91,4	48	121,9
C	Profondeur de l'armoire du dessus (maximum)	13	33	13	33	13	33
D	Largeur de l'ouverture	30	76,2	36	91,4	48	121,9
E	Dégagement minimum entre les deux côtés de la cuisinière et les parois latérales ou d'autres matériaux combustibles.	12	30,4	12	30,4	12	30,4

*Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.


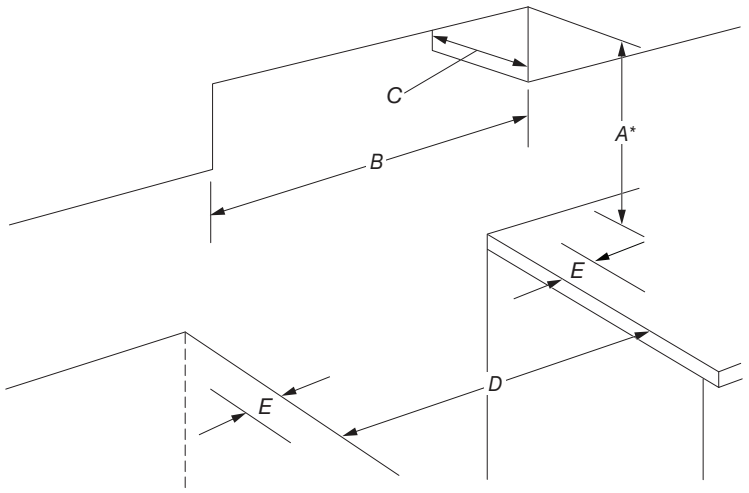


TABLE DE CUISSON AU GAZ KITCHENAID®
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE

IMPORTANT : Si une hotte, une hotte de table de cuisson ou un ensemble hotte/four à micro-ondes est installé au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions d'installation de la hotte ou de l'ensemble hotte/four à micro-ondes pour obtenir les dimensions de dégagement à conserver au-dessus de la table de cuisson.

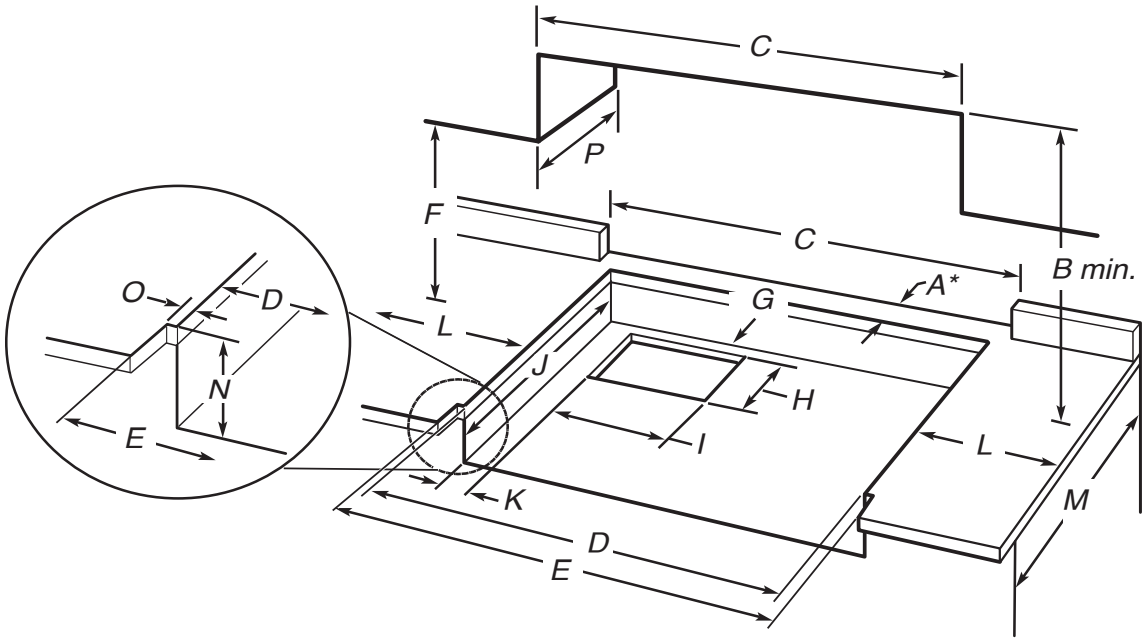

A. Consulter le tableau
B. Consulter le tableau
C. Consulter le tableau
D. Consulter le tableau
E. Consulter le tableau
F. 18 po (45,7 cm) dégagement minimum entre l'armoire supérieure et le comptoir
G. 3/4 po (19 mm) entre l'arrière de l'ouverture dcoupée dans l'armoire et l'ouverture découpée pour la canalisation de gaz
H. 6 7/8 po (16,1 cm) de profondeur pour l'ouverture découpée pour la canalisation de gaz
I. 12 1/2 po (31,7 cm) de largeur pour l'ouverture découpée pour la canalisation de gaz
J. 22 1/4 po (56,5 cm) de profondeur de l'ouverture découpée dans l'armoire
K. 2 po (5,1 cm) entre le côté de l'armoire et l'ouverture découpée pour la canalisation de gaz
L. Dégagement de 12 po (30,4 cm) minimum entre les deux côtés de la table de cuisson et les parois latérales ou d'autres matériaux combustibles situés au-dessus de la surface de cuisson
M. Profondeur de l'armoire 24 po (61,0 cm)
N. 7 1/4 po (18,4 cm) de profondeur entre l'armoire et le plan de travail
O. L'encoche doit être la même des deux côtés
P. Profondeur des armoires supérieures : 13 po (33,0 cm)

Taille	**A*** **Ouverture découpée pour la table de cuisson jusqu'au mur arrière**	**B**** **Entre la table de cuisson et l'armoire**	**C** **Ouvertures pour dosseret facultatif et armoire supérieure**	**D** **Armoire et plan de travail**	**E** **Plan de travail seulement**
30 po (76,2 cm)	1 3/4 po (4,4 cm)*	42 po (106,7 cm)	30 po (76,2 cm)	29 1/4 po (74,3 cm)	29 3/4 po (75,6 cm) sans dégagement
36 po (91,4 cm)	1 3/4 po (4,4 cm)*	58 po (147,3 cm)	36 po (91,4 cm)	35 1/4 po (89,5 cm)	35 3/4 po (90,8 cm) sans dégagement
48 po (121,9 cm)	1 3/4 po (4,4 cm)*	58 po (147,3 cm)	48 po (121,9 cm)	47 1/4 po (120,0 cm)	47 3/4 po (121,2 cm) sans dégagement

TABLE DE CUISSON AU GAZ KITCHENAID®
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE

REMARQUE : Si le mur arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimal de la dimension A + 6 po (15,2 cm) est nécessaire pour tous les modèles.

Si une hotte, une hotte de table de cuisson ou un ensemble hotte/micro-ondes est installé au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions d'installation fournies avec la hotte, la hotte de table de cuisson ou l'ensemble hotte/micro-ondes concernant les dimensions de dégagement à respecter au-dessus de la surface de la table de cuisson.

****Si aucune ventilation n'est utilisée, utiliser les valeurs de dégagement**

Modèles de 30 po (76,2 cm) : Distance de séparation minimale de 42 po (106,7 cm) ou plus entre le dessus de la table de cuisson et le dessous d'une surface combustible.

Modèles de 36 po (91,4 cm) : Distance de séparation minimale de 58 po (147,3 cm) ou plus entre le dessus de la table de cuisson et le dessous d'une surface combustible.


Modèles de 48 po (121,9 cm) : Distance de séparation minimale de 58 po (147,3 cm) ou plus entre le dessus de la table de cuisson et le dessous d'une surface combustible.

REMARQUE : En raison des tolérances de fabrication en usine, il s'agit de dimensions nominales. Il pourrait être nécessaire d'effectuer des modifications pour respecter votre dégagement.


GUÍA DE DIMENSIONES

SUPERFICIES DE COCCIÓN A GAS KITCHENAID®
PRODUCTO**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*


N.° DE MODELO		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 30"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 36"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 48"**	
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
A	Ancho total	29¾	75,6	35¾	90,8	47¾	121,3
B	Altura de punta ancha	2⅛	5,4	2⅛	5,4	2⅛	5,4
C	Altura del panel de control	5⅜	13,6	5⅜	13,6	5⅜	13,6

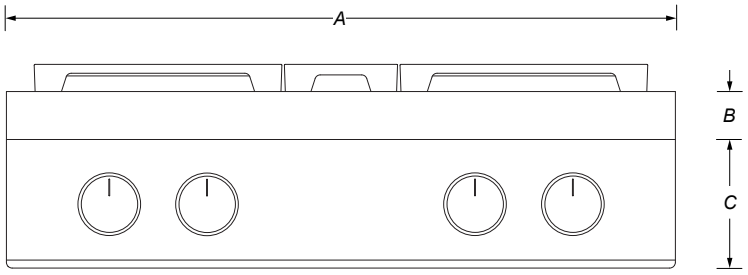

MODELO DE 30" (VISTA FRONTAL)

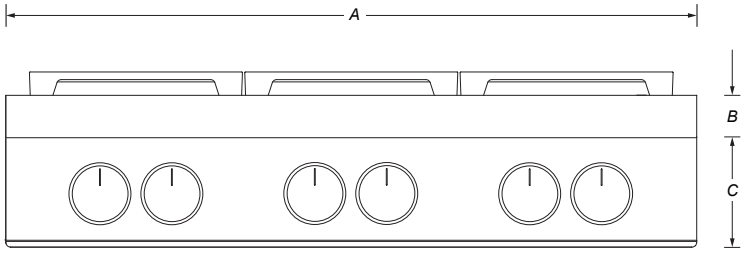

MODELO DE 36" (VISTA FRONTAL)

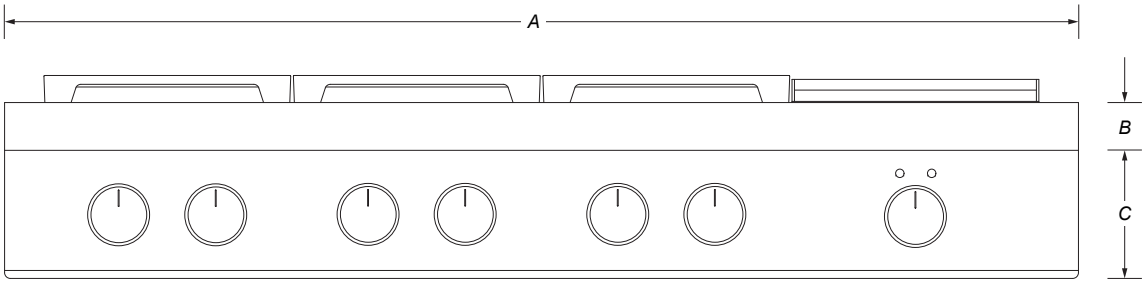


MODELO DE 48" (VISTA FRONTAL)

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o ANSI pertinente.


KitchenAid®

SUPERFICIES DE COCCIÓN A GAS KITCHENAID®
PRODUCTO**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*


N.° DE MODELO		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 30"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 36"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 48"**	
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
A	Profundidad con saliente de panel de control	27½	69,9	27½	69,9	48	121,9

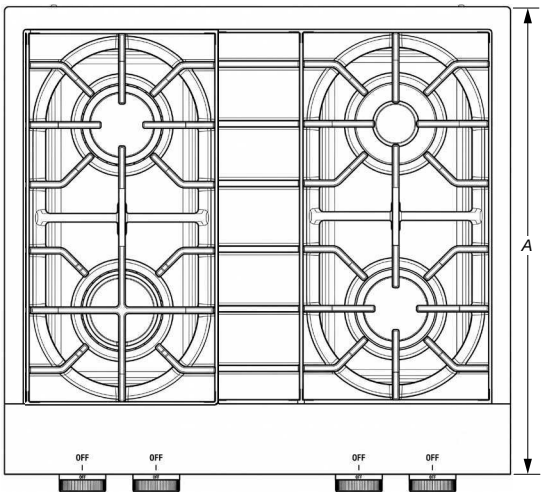

MODELO DE 30" (VISTA SUPERIOR)

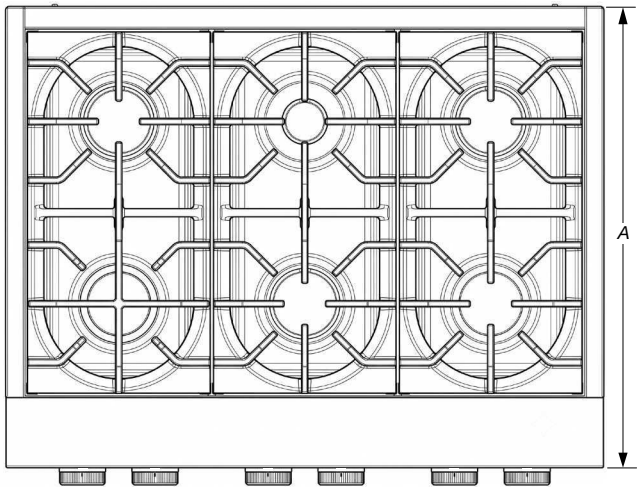


MODELO DE 36" (VISTA SUPERIOR)

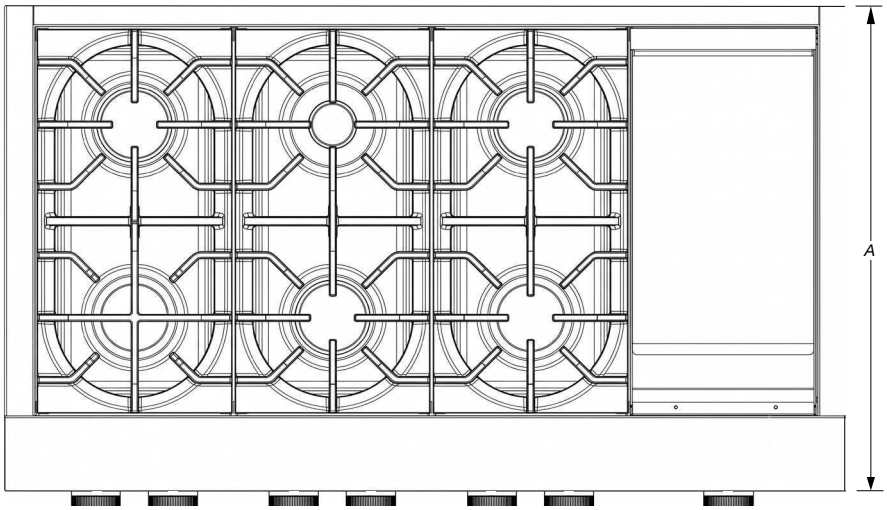

MODELO DE 48" (VISTA SUPERIOR)

SUPERFICIES DE COCCIÓN A GAS KITCHENAID®
PRODUCTO**:** KCGK930T*; KCGK936T*; KCGK948T*

N.° DE MODELO		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 30"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 36"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 48"**	
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
A	Profundidad con saliente de panel de control	27 9/16	70	27 9/16	70	27 9/16	70

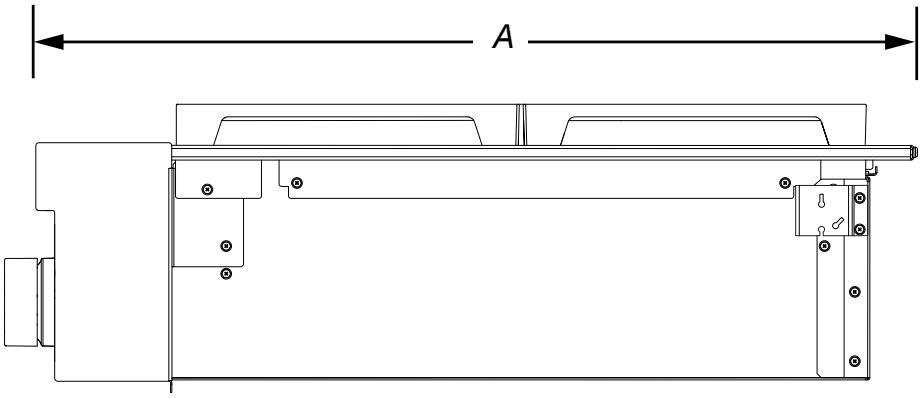


MODELOS DE 30", 36", y 36" (VISTA LATERAL)

SUPERFICIES DE COCCIÓN A GAS KITCHENAID®
ABERTURA Y ESPACIO LIBRE


N.° DE MODELO		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 30"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 36"**		**SUPERFICIE DE COCCIÓN 48"**	
		pulg. (mínimo)	cm (mínimo)	pulg. (mínimo)	cm (mínimo)	pulg. (mínimo)	cm (mínimo)
A*	Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción	42	106,7	42	106,7	48	121,9
B	Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción	30	76,2	36	91,4	48	121,9
C	Profundidad de gabinete superior (máxima)	13	33	13	33	13	33
D	Ancho de la abertura	30	76,2	36	91,4	48	121,9
E	Espacio mínimo desde ambos lados de la estufa hasta la pared lateral u otro material combustible.	12	30,4	12	30,4	12	30,4

*En caso de instalar una campana o un revestimiento de campana sobre la estufa, siga las indicaciones de la campana o el revestimiento de campana para las medidas del espacio sobre la superficie de cocción.

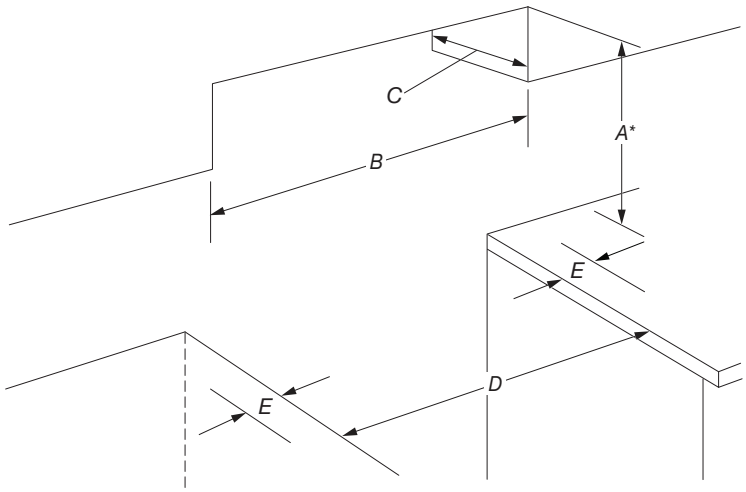

SUPERFICIES DE COCCIÓN A GAS KITCHENAID®
ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

IMPORTANTE: Si une hotte, une hotte de table de cuisson ou un ensemble hotte/four à micro-ondes est installé au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions d'installation de la hotte ou de l'ensemble hotte/four à micro-ondes pour obtenir les dimensions de dégagement à conserver au-dessus de la table de cuisson.

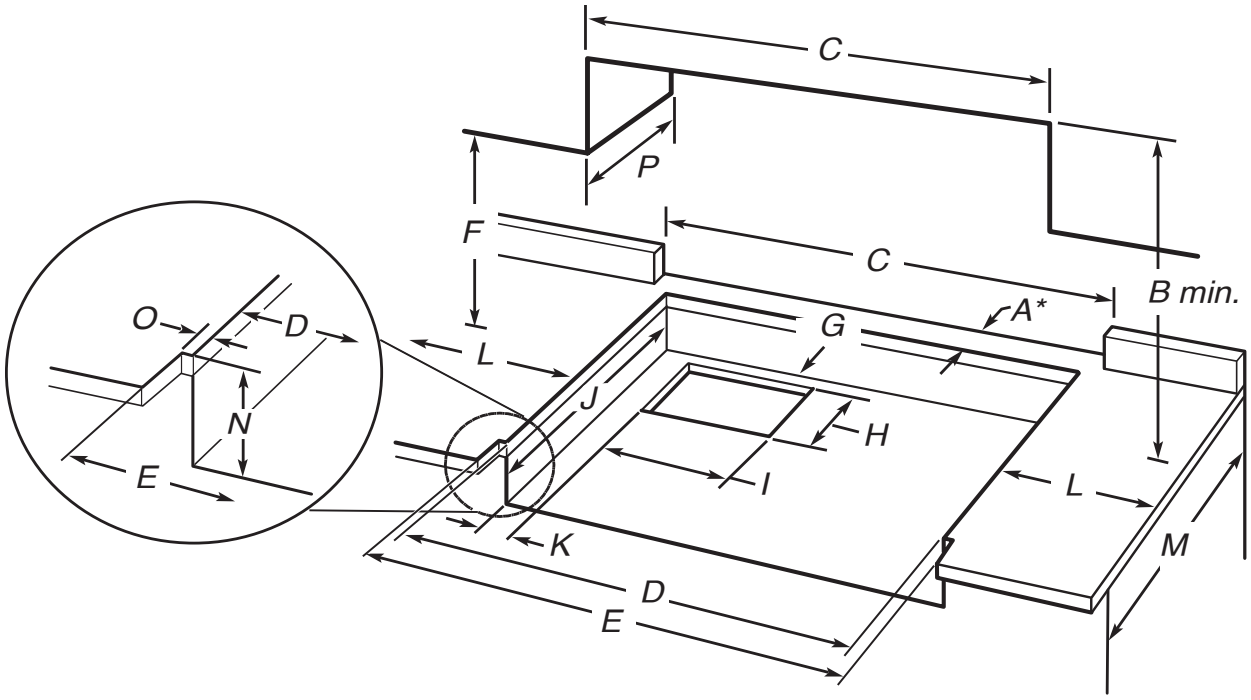

A. Vea el cuadro
B. Vea el cuadro
C. Vea el cuadro
D. Vea el cuadro
E. Vea el cuadro
F. 18" (45,7 cm) de espacio mínimo del lado superior del gabinete al mostrador
G. 3/4" (19 mm) desde la parte trasera del recorte del gabinete hasta el recorte de la abertura para el gas
H. 6 7/8" (16,1 cm) de profundidad del recorte de la abertura para el gas
I. 12 1/2" (31,7 cm) de ancho del recorte de la abertura para el gas
J. 22 1/4" (56,5 cm) de profundidad del recorte del armario
K. 2" (5,1 cm) del costado del gabinete al recorte para el gas
L. 12" (30,4 cm) de distancia mínima a ambos lados de la superficie de cocción hasta la pared lateral u otro material combustible por encima de la superficie de cocción
M. Profundidad de gabinete de 24" (61,0 cm)
N. 7 1/4" (18,4 cm) de profundidad del armario hasta el mostrador
O. La muesca debe ser igual a ambos lados
P. 13" (33,0 cm) de profundidad del gabinete superior

Tamaño	A* Del recorte de la superficie de cocción a la pared trasera	B** De la superficie de cocción al gabinete	C Protección posterior opcional y abertura del gabinete superior	D Gabinete y mostrador	E Solo mostrador
30" (76,2 cm)	1 3/4" (4,4 cm)*	42" (106,7 cm)	30" (76,2 cm)	29 1/4" (74,3 cm)	29 3/4"(75,6 cm) para ningún espacio libre
36" (91,4 cm)	1 3/4" (4,4 cm)*	58" (147,3 cm)	36" (91,4 cm)	35 1/4" (89,5 cm)	35 3/4" (90,8 cm) para ningún espacio libre
48" (121,9 cm)	1 3/4" (4,4 cm)*	58" (147,3 cm)	48" (121,9 cm)	47 1/4" (120,0 cm)	47 3/4" (121,2 cm) para ningún espacio libre

SUPERFICIES DE COCCIÓN A GAS KITCHENAID®
ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

NOTA: Si la pared posterior está construida de un material combustible y no se instala una protección posterior, se requiere un espacio mínimo de A + 6" (15,2 cm) en todos los modelos.

Si va a instalar una campana de superficie de cocción, un revestimiento de campana o una combinación de microondas y campana sobre la superficie de cocción, siga las instrucciones de instalación incluidas con la campana para superficie de cocción, el revestimiento de la campana o la combinación de microondas y campana para ver las medidas de los espacios sobre la superficie de cocción.

****Si no está usando ventilación, espacios mínimos**

Modelos de 30" (76,2 cm): 42" (106,7 cm) de espacio mínimo entre la parte superior de la plataforma de la superficie de cocción y la parte inferior de una superficie de combustible.

Modelos de 36" (91,4 cm): 58" (147,3 cm) de espacio mínimo entre la parte superior de la plataforma de la superficie de cocción y la parte inferior de una superficie de combustible.

Modelos de 48" (121,9 cm): 58" (147,3 cm) de espacio mínimo entre la parte superior de la plataforma de la superficie de cocción y la parte inferior de una superficie de combustible.

NOTA: Debido a tolerancias de producción de la fábrica, estas son dimensiones nominales. Tal vez deba reajustarlas para cumplir con el espacio libre que desea.

®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved.
The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

Tous droits réservés.
La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados.
El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países. Usado bajo licencia en Canadá.

W11830978B
08/26

KitchenAid®